Peg-Pérego

FI000701G24

CE

- IT USO E MANUTENZIONE
- EN USE AND CARE
- FR UTILISATION ET ENTRETIEN
- DE GEBRAUCH UND WARTUNG
- ES EMPLEO Y MANUTENCION
- PT USO E MANUTENÇÃO
- SL UPORABA IN VZDRŽEVANJE
- DA BRUGSANVISNING
- FI KÄYTTÖOHJE
- NO BRUKSANVISNING
- SV BRUKSANVISNING
- TR KULLANIM VE BAKIM
- RU ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД
- EL ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
- AR الاستخدام و الصيانة

JOHN DEERE
LICENSED PRODUCT

12V

John Deere GATOR

WITH MOTORIZED CARGO BOX

Model Number IGOD0009

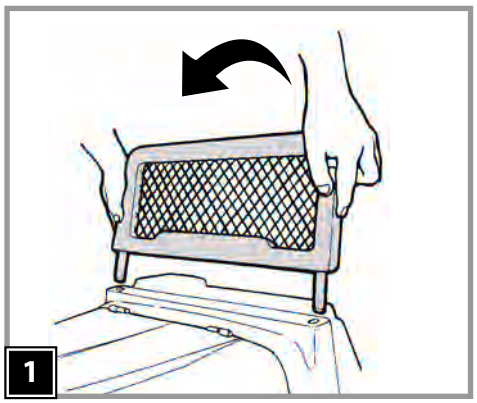
1

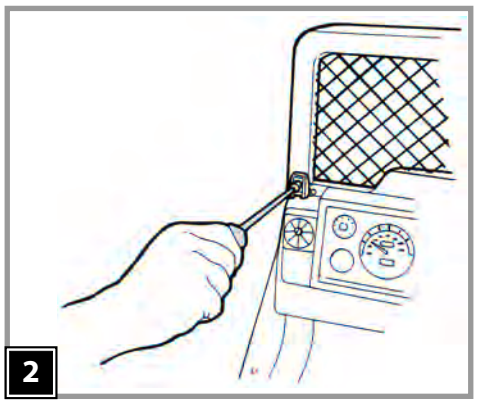
2

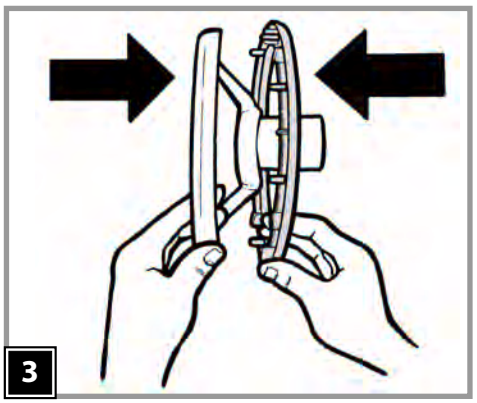
3

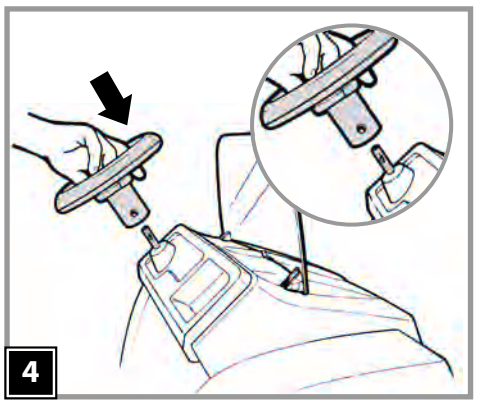
4

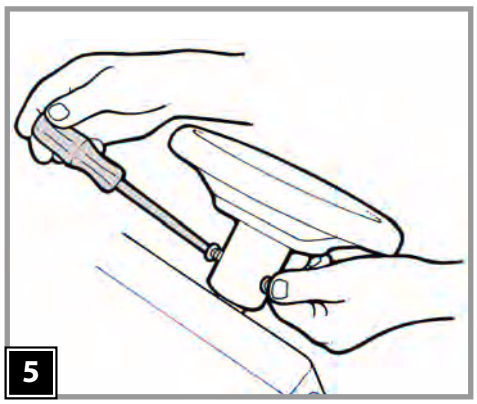
5

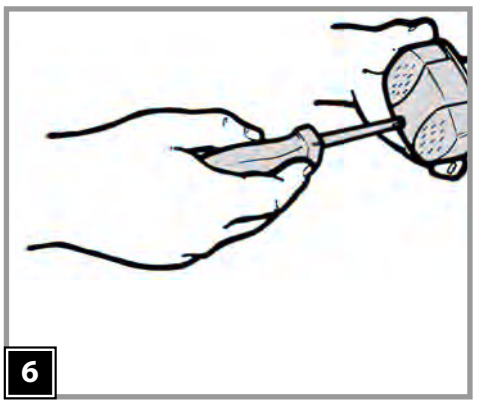
6

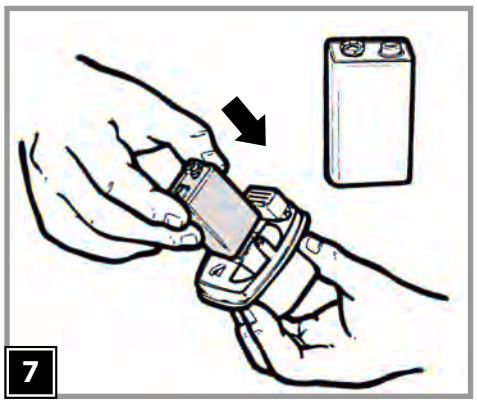
7

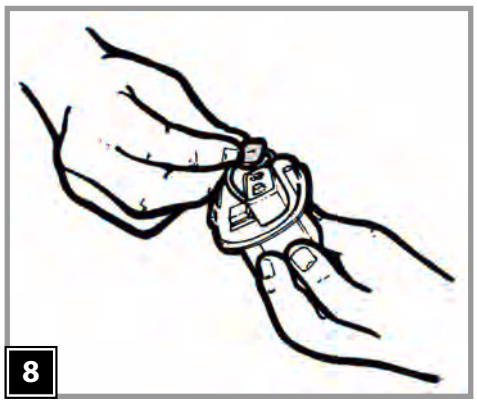
8

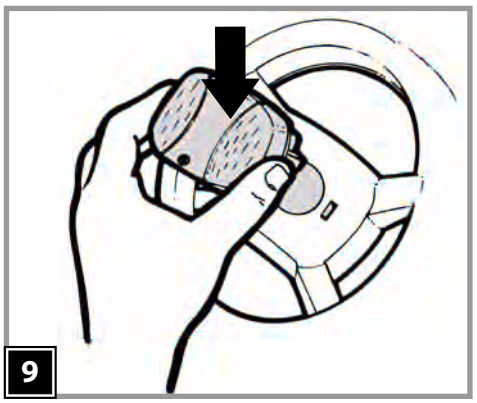
9

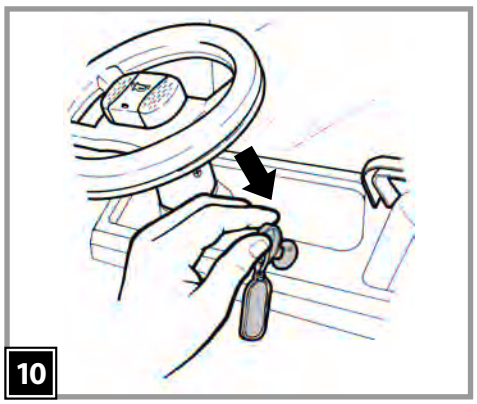
10

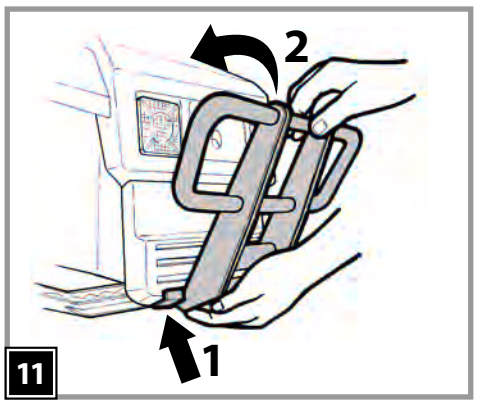
2
1
11

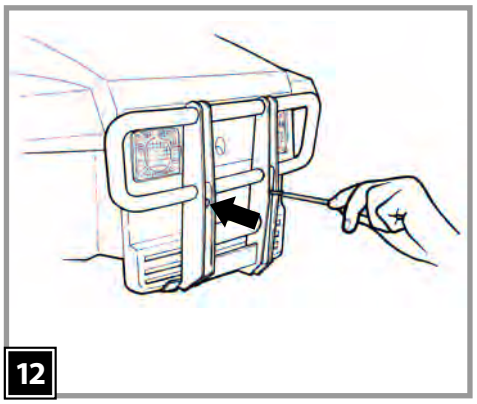
12

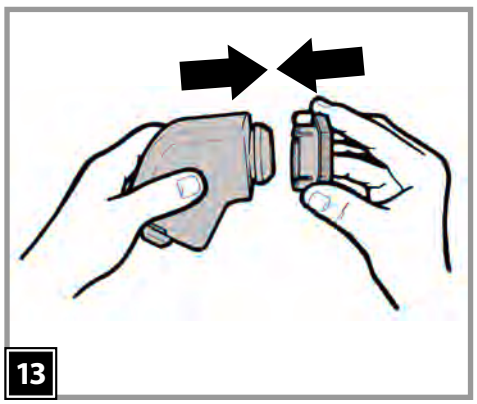
13

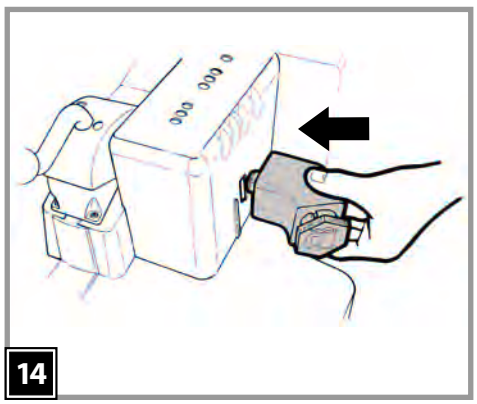
14

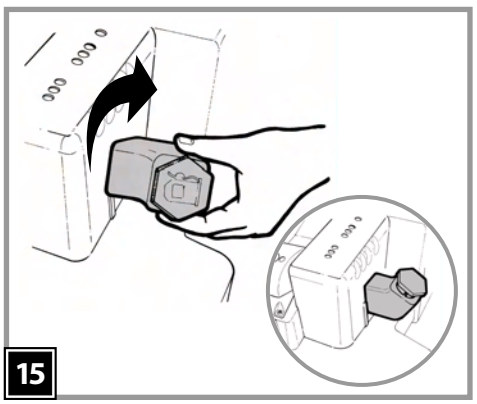
15

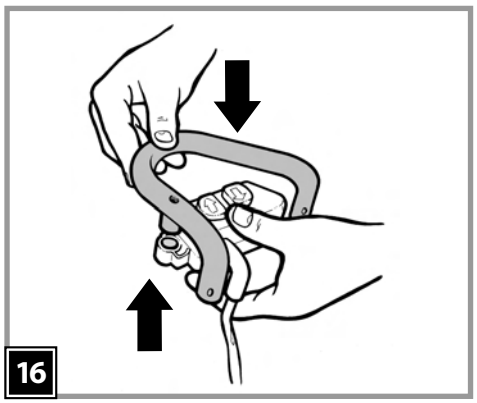
16

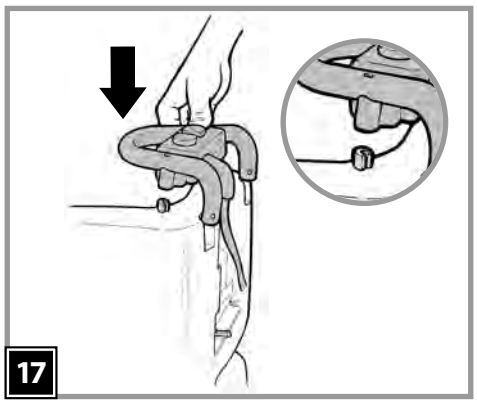
17

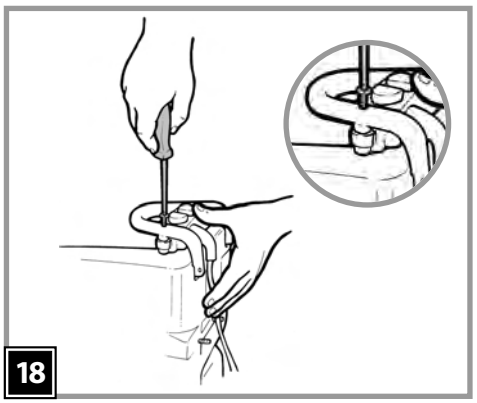
18

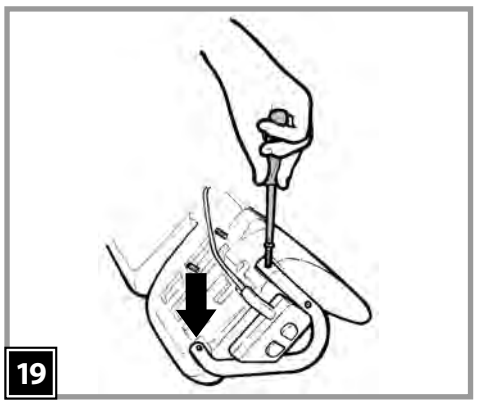
19

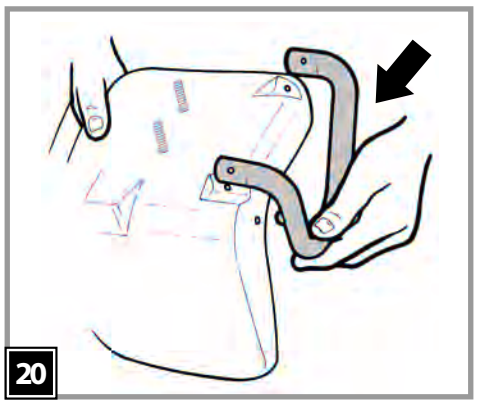
20

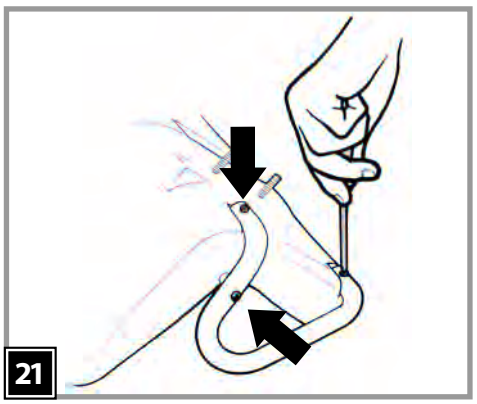
21

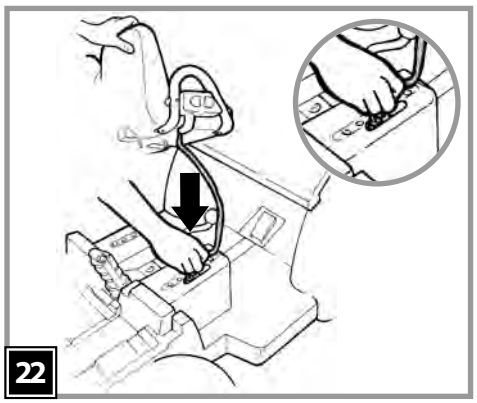
22

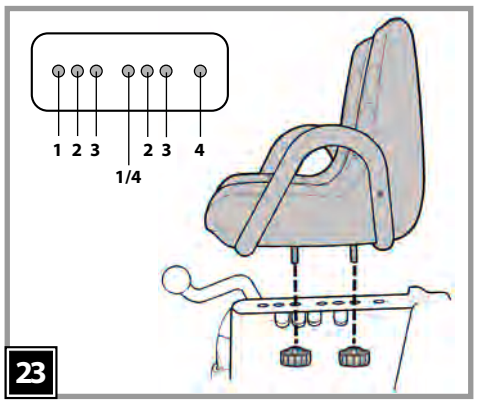
1 2 3
1/4
2 3 4
23

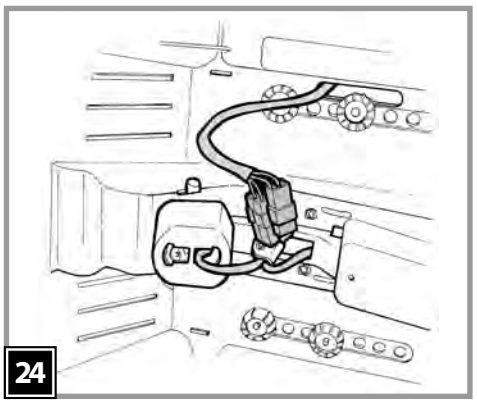
24

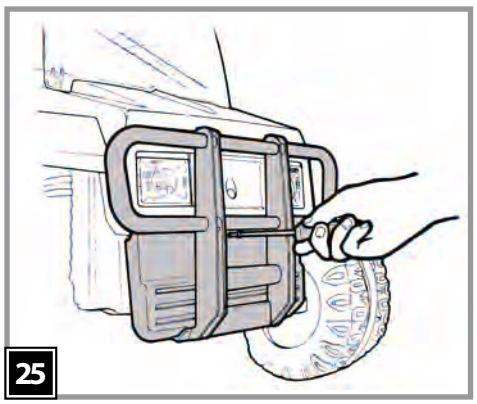
25

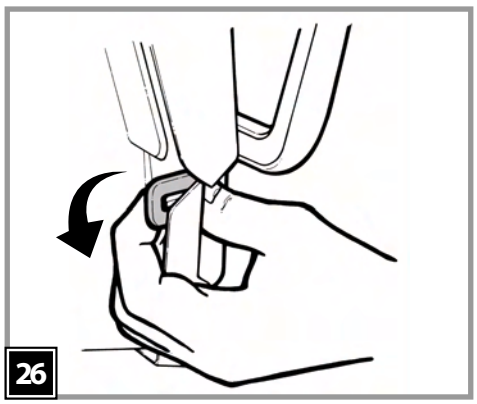
26

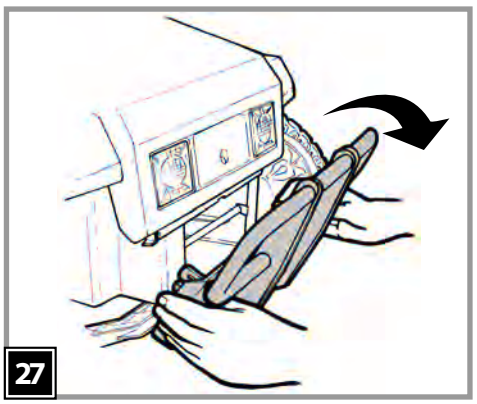
27

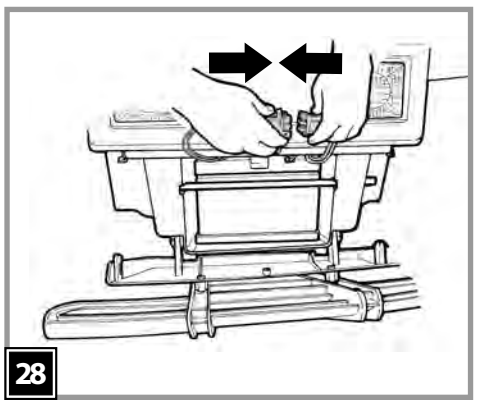
28

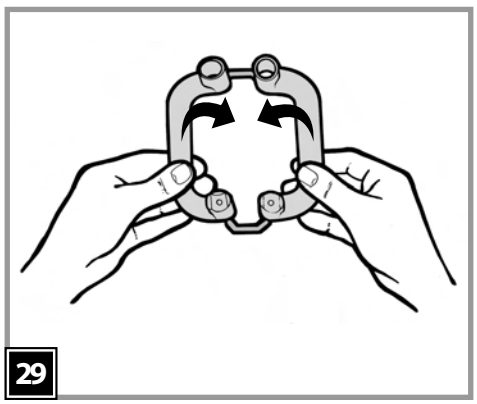
29

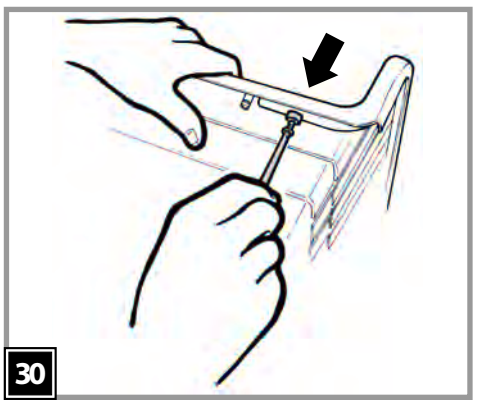
30

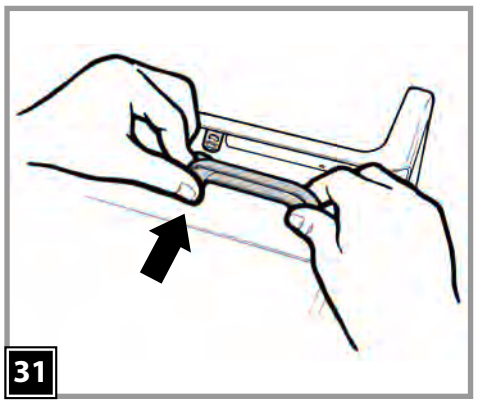
31

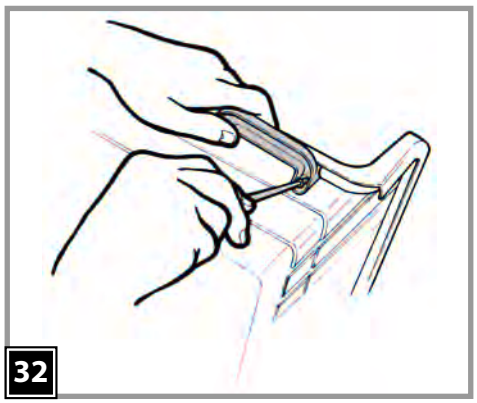
32

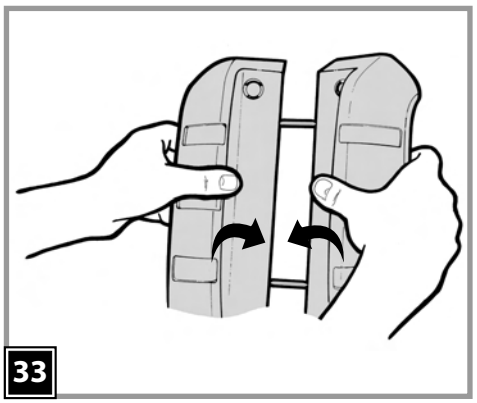
33

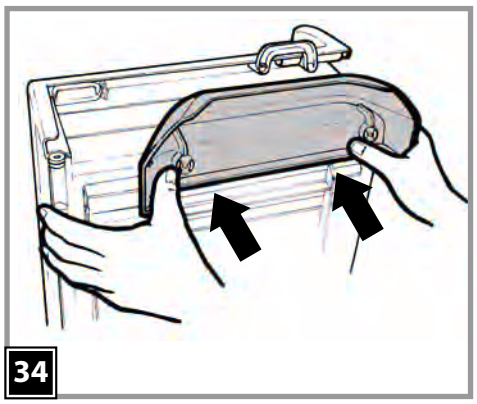
34

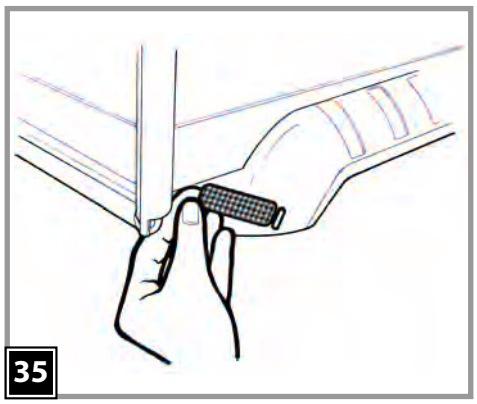
35

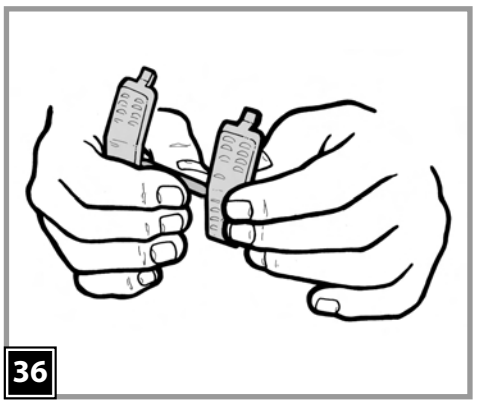
36

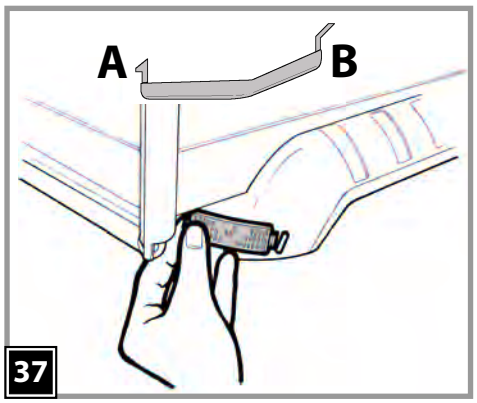
A
B
37

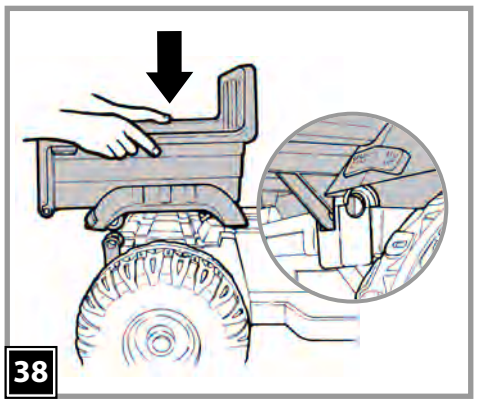
38

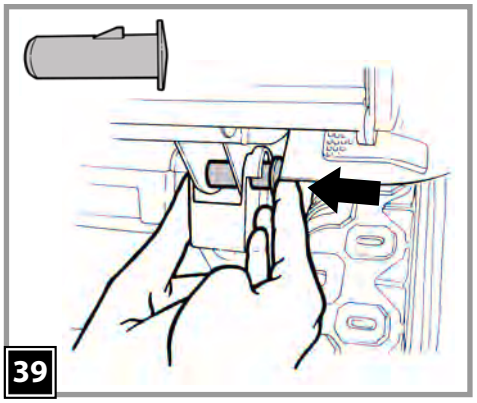
39

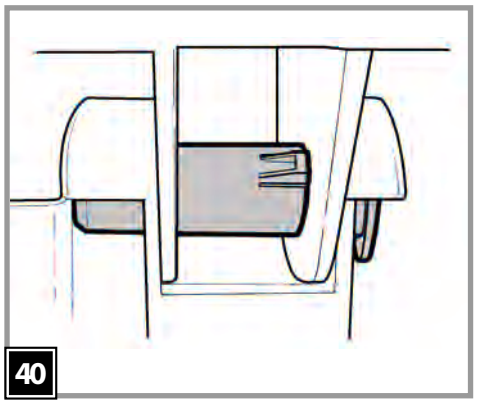
40

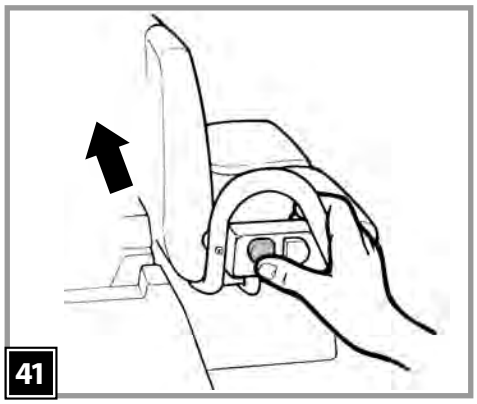
41

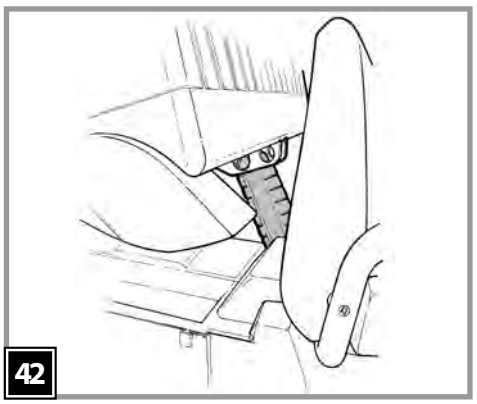
42

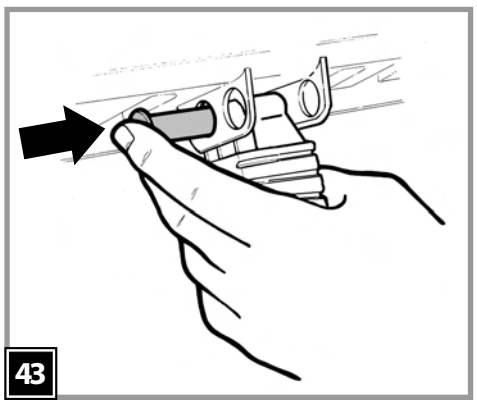
43

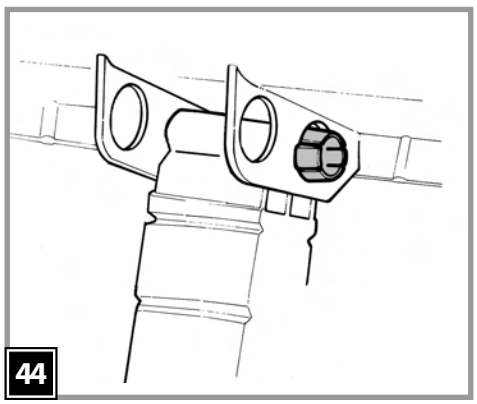
44

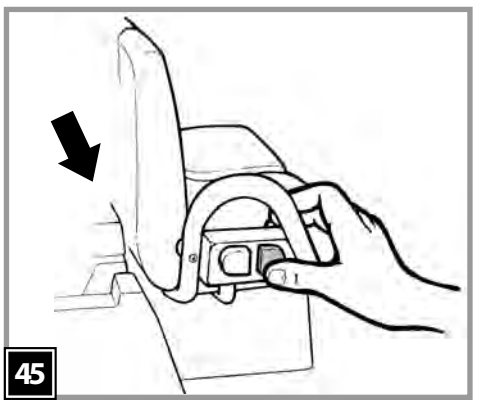
45

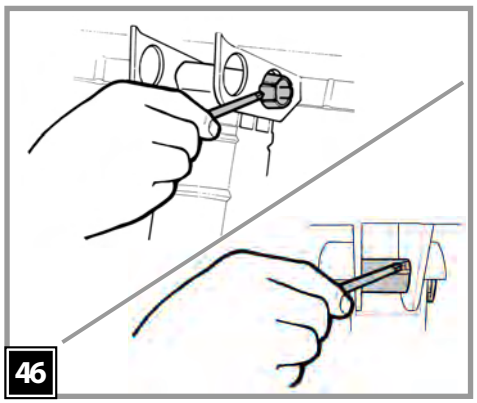
46

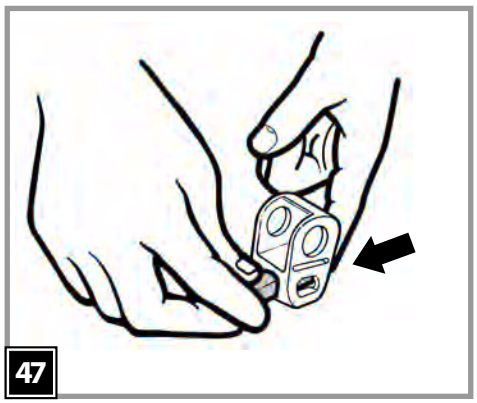
47

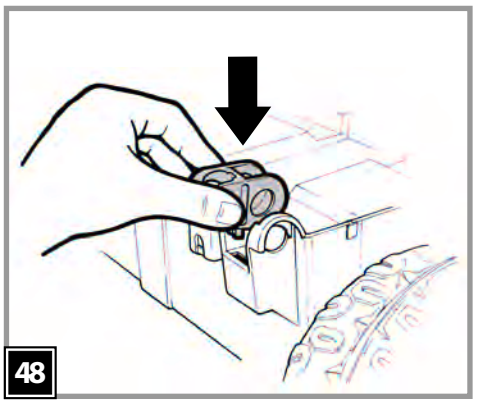
48

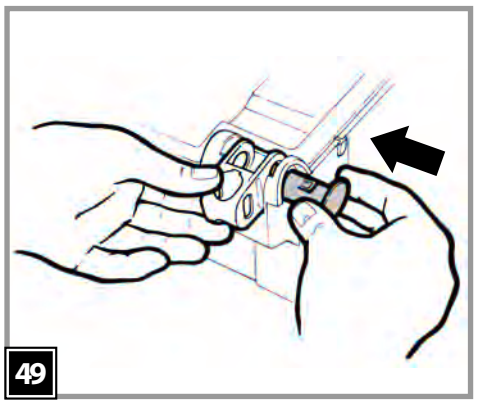
49

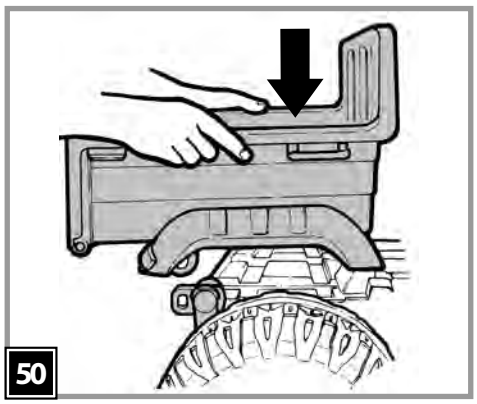
50

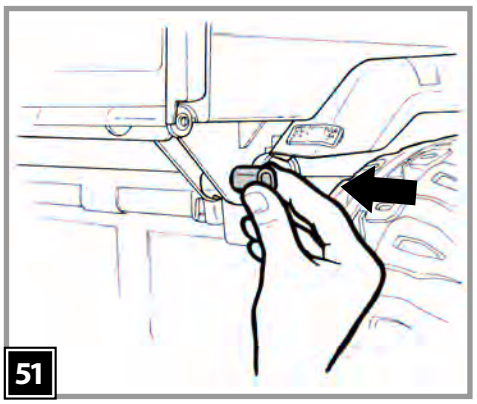
51

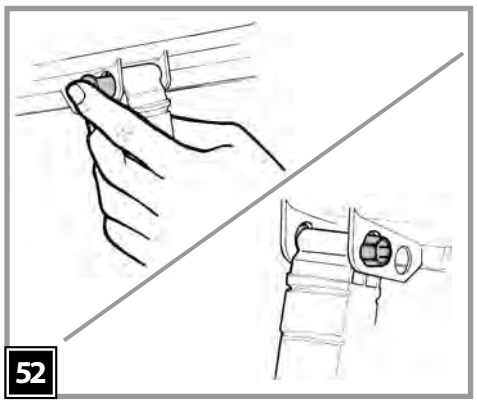
52

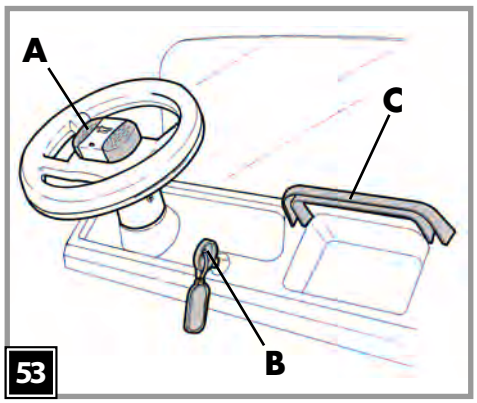
A
C
B
53

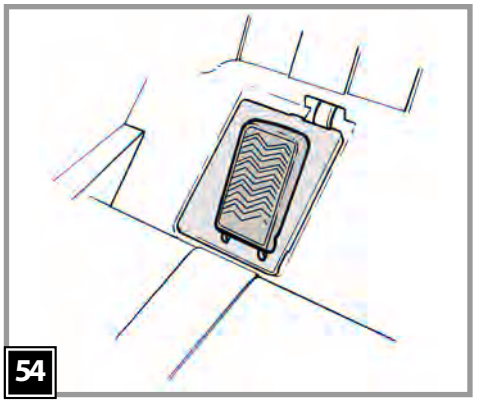
54

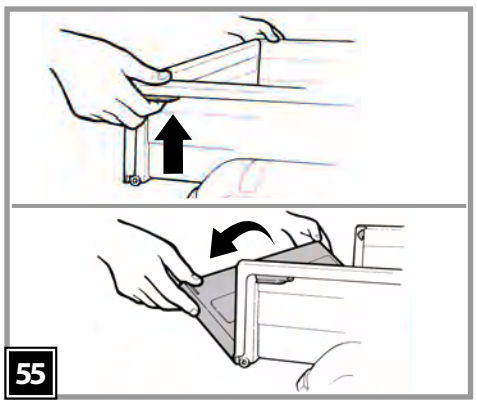
55

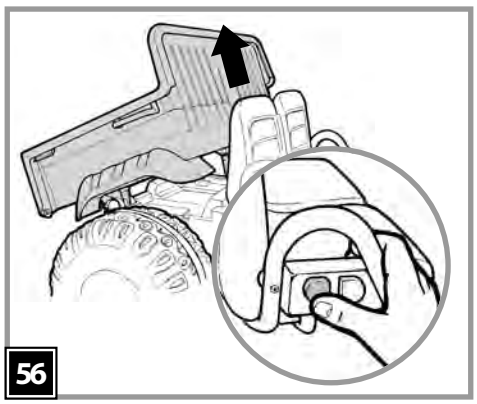
56

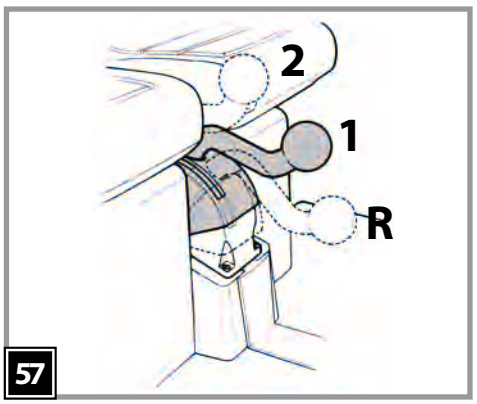
2
1
R
57

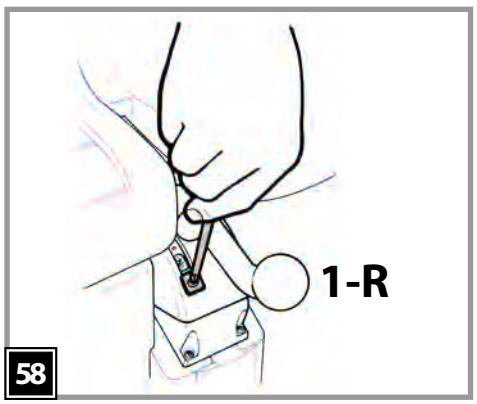
1-R
58

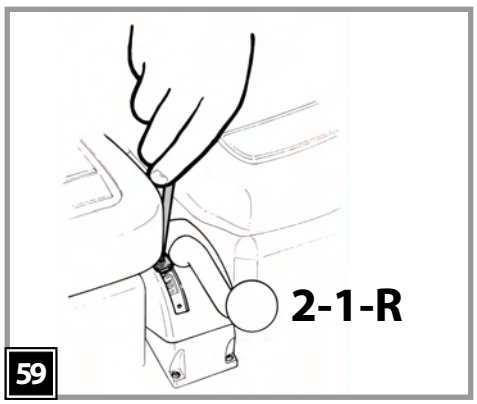
2-1-R
59

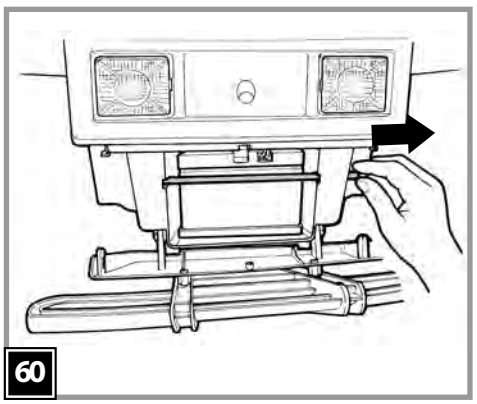
60

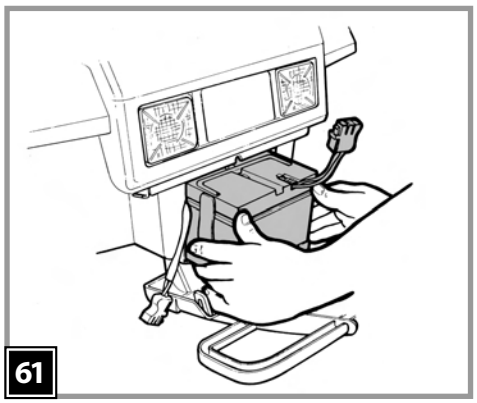

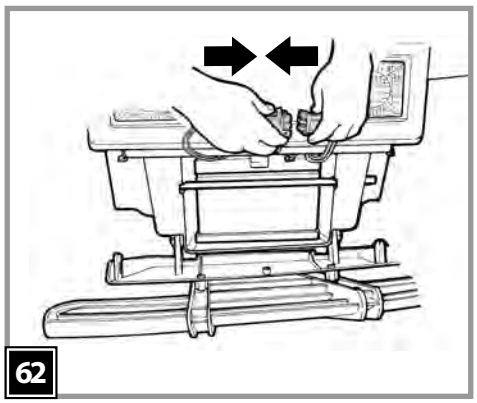

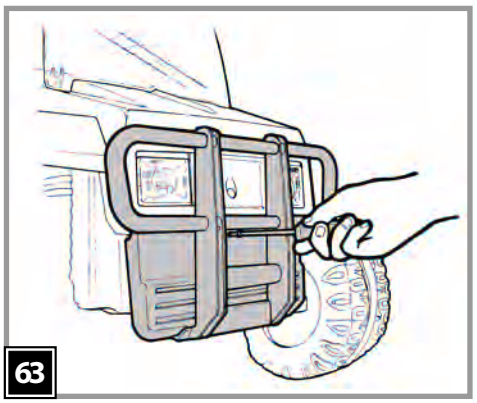

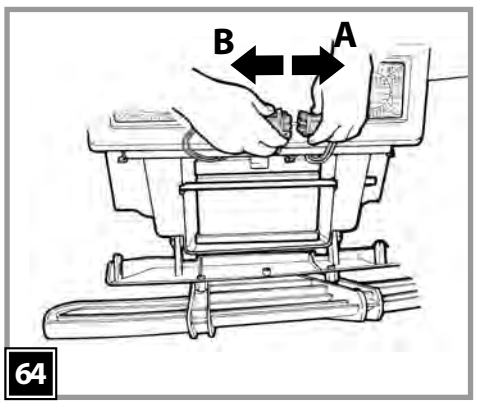

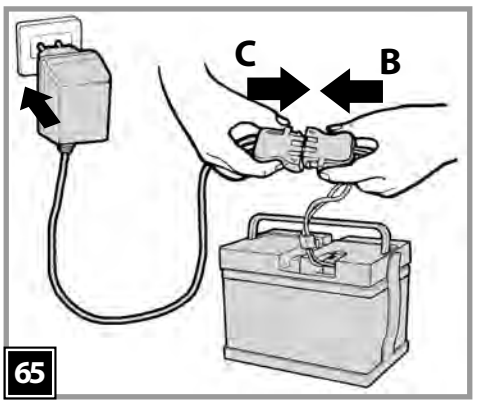

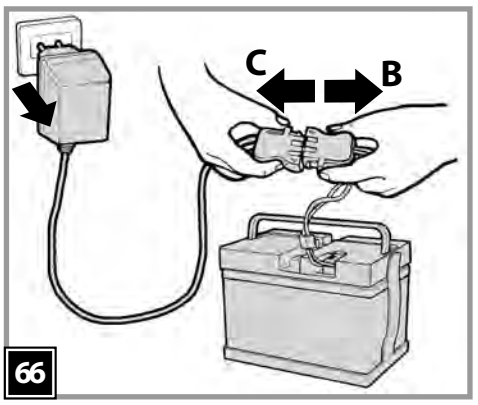

b = blu
bk = nero
r = rosso
w = bianco

b = bleu
bk = noir
r = rouge
w = blanc

b = azul
bk = negro
r = rojo
w = blanco

b = moder
bk = črn
r = rdeč
w = bel

b = sininen
bk = musta
r = punainen
w = valkoinen

b = blå
bk = svart
r = röd
w = vit

b = синий
bk = черный
r = красный
w = белый

b = blue
bk = black
r = red
w = white

b = blau
bk = schwarz
r = rot
w = weiß

b = azul
bk = preto
r = vermelho
w = branco

b = blå
bk = sort
r = rød
w = hvid

b = blå
bk = svart
r = rød
w = hvit

b = mavi
bk = siyah
r = kirmizi
w = beyaz

b = Μπλε
bk = Μαύρο
r = Κόκκινο
w = Άσπρο

b – أزرق
bk – أسود
r – أحمر
w – أبيض

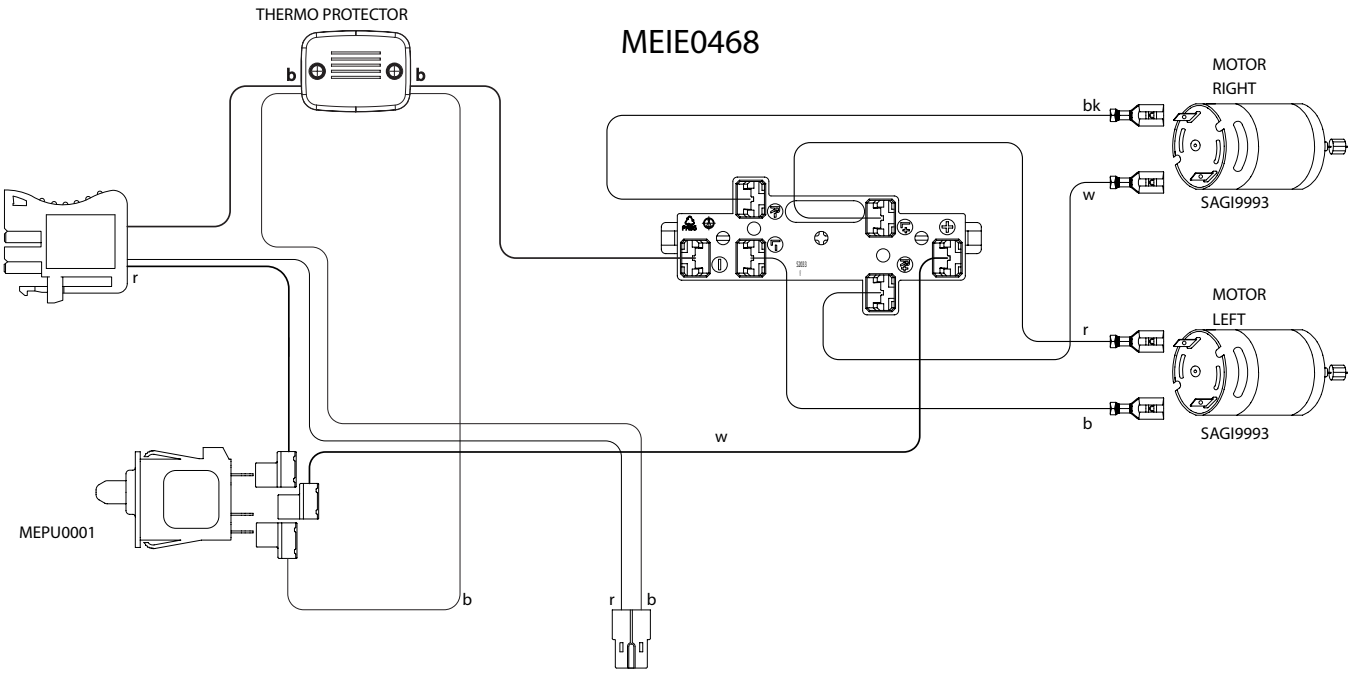

- 1 • SPST8091KVB
- 2 • SAGI8227KVBY
- 3 • SPST8211Y
- 4 • ASGI0111NY
- 5 • SARP8093Y
- 6 • SPST8095VB
- 7 • SPST8102N
- 8 • SPST8117
- 9 • MMEV9100
- 10dx • SAGI8122DVB
- 10sx • SAGI8122SVB
- 11 • SPMV8120N
- 12 • SPST8121R
- 13 • ASGI0016Y
- 14 • SAGI3969N
- 15 • SAGI8139N
- 16 • ASGI0113VBN
- 17 • SPST8116A
- 18dx • SPST8101DN
- 18sx • SPST8101SN
- 19 • SPST8099VB
- 20dx • SPST8107DR
- 20sx • SPST8107SR
- 21dx • SPST8109DN
- 21sx • SPST8109SN
- 22 • SAGI8110GRR
- 23 • SPST8108N
- 24 • SPST8202N
- 25 • ASGI0182NYR
- 26 • SAGI3977JY
- 27 • SPST8106VB
- 28 • SPST8147VB
- 29 • SPST8100KVB
- 30 • SAGI9950XW
- 31 • SOFF0489L30
- 32 • SARP8115KNY
- 33 • SPST8104Y
- 34 • SARP8114NY
- 35 • SPST8112N
- 36 • SPST8105N
- 37 • ASGI0116N
- 38 • SPST8119R
- 39 • SPST8148Y
- 40 • SOTF0087L30
- 41 • SOTF0088L30
- 42 • SPST8207R
- 43 • SAGI8231K
- 44 • IAKB0015
- 45 • IKCB
- 46 • MMEV0074
- 47 • MEIE0468
- 48 • SPST8126R
- 49 • SAGI8361N

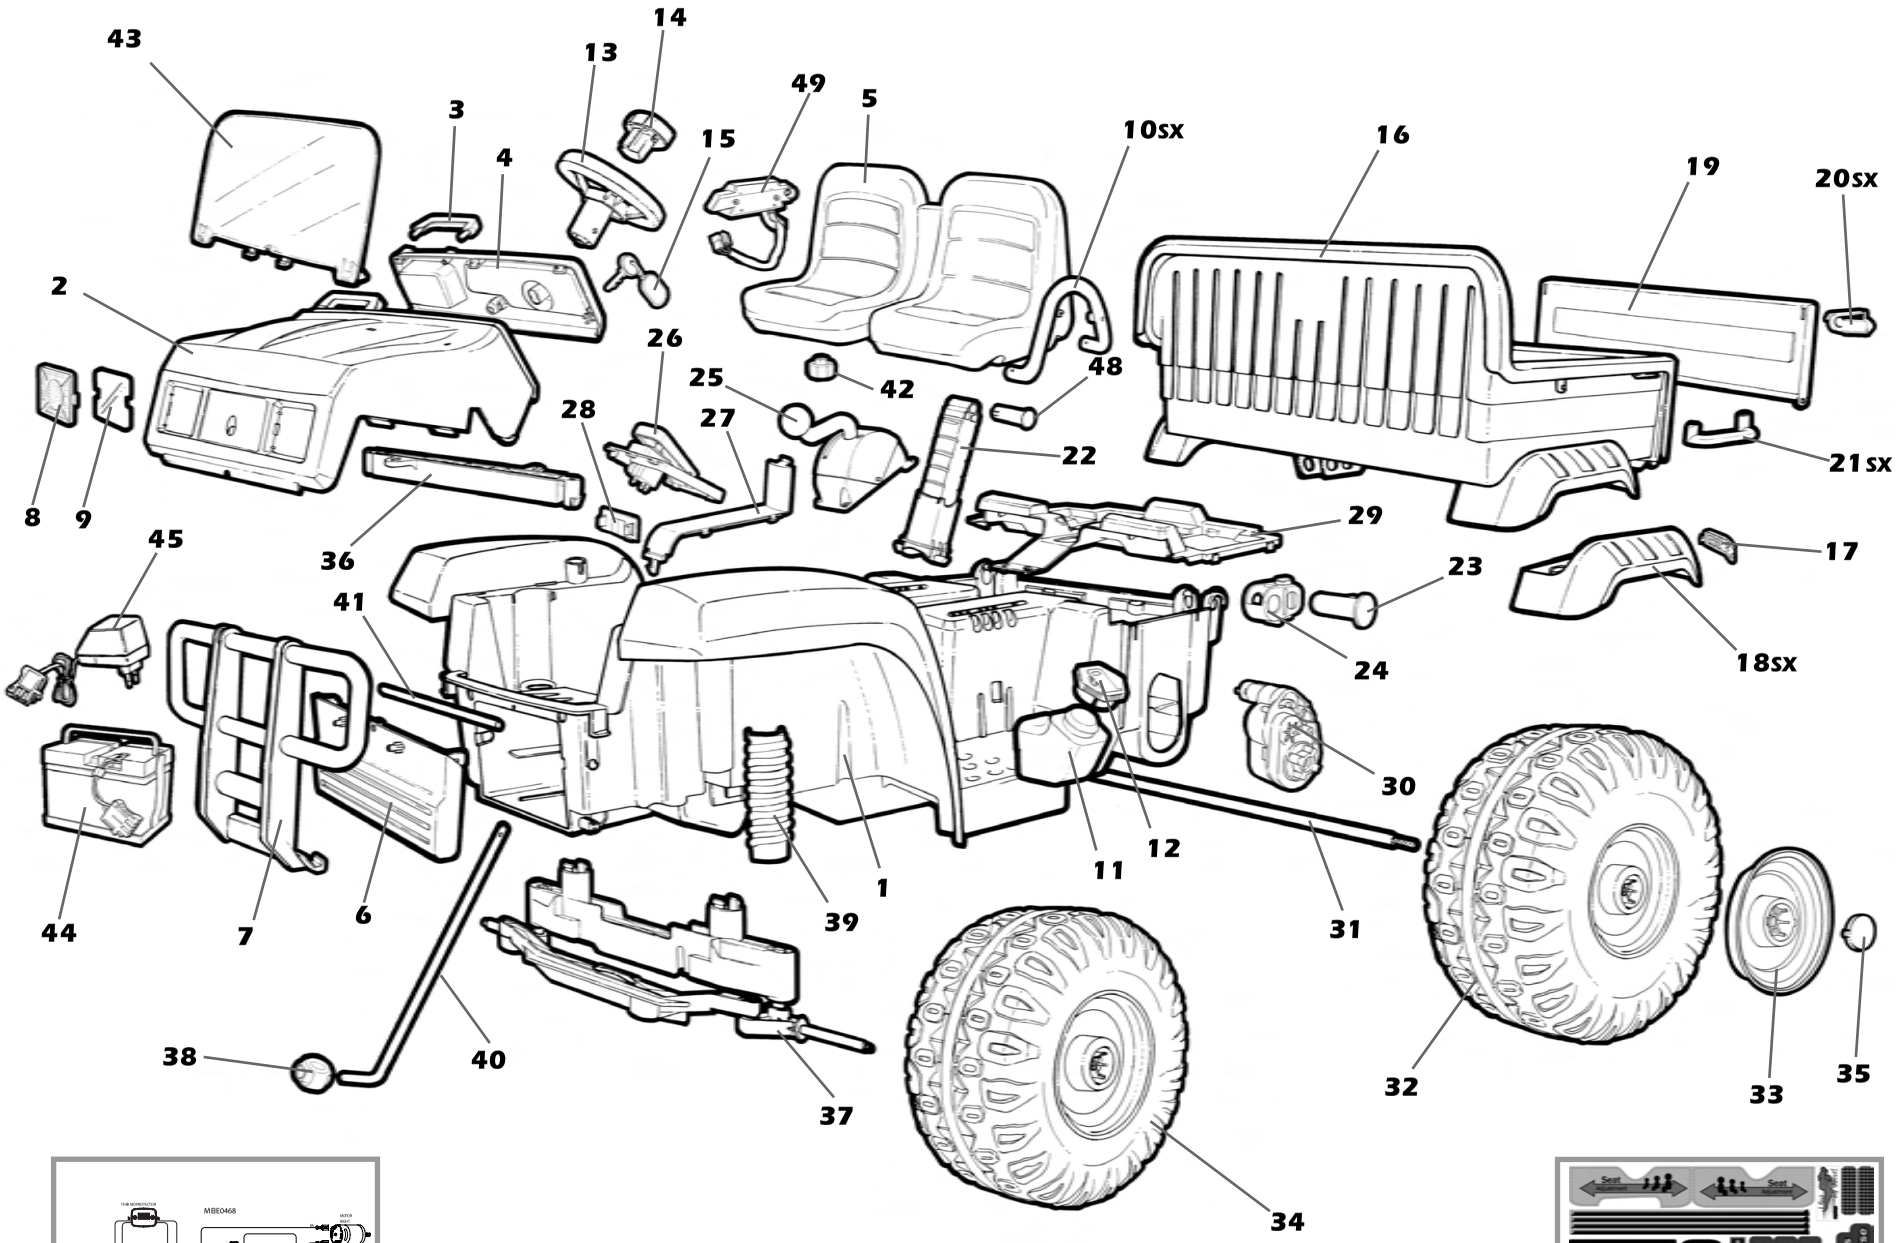

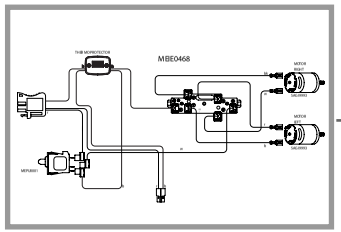

47

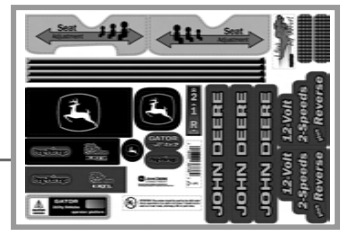

46

PORTUGUÊS

• PEG PEREGO® agradece por você ter escolhido este produto.
Há mais de 50 anos que a PEG PEREGO leva as crianças para passear: logo ao nascer, com seus famosos carros berço e carros passeio, depois com os fantásticos veículos de brinquedo, a pedal e a bateria.

• Leia atentamente este manual de instruções para familiarizar-se com o uso do modelo e ensinar seu filho a conduzi-lo de forma correta, segura e divertida. Depois conserve o manual para qualquer futura consulta.

• Nossos brinquedos estão em conformidade com os requisitos de segurança previstos pelo Conselho da EEC, pelo "U.S.Consumer Toy Safety Specification" e aprovados pelo T.Ü.V. e pelo I.I.S.G. Istituto Italiano Sicurezza Giocattoli.

A Peg Perego S.p.A. é certificada ISO 9001.
A certificação oferece aos clientes e aos consumidores a garantia de uma trasparência e confiança no modo de trabalhar da empresa.

• Peg Perego poderá apresentar, a qualquer momento, modificações nos modelos descritos neste prospecto, por razões de natureza técnica ou comercial.

3 a 8 Anos

ATENÇÃO: NÃO RECOMENDÁVEL PARA MENORES DE 3 ANOS.
ATENÇÃO: LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR O PRODUTO.

SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA

A PEG PEREGO oferece um serviço de assistência pós-venda, direta ou através de uma rede de postos de assistência técnica autorizada, para eventuais reparos ou substituições e venda de peças originais. Para procurar os centros de assistência veja atrás da capa do presente manual de instruções.

A Peg Perego está à disposição dos seus Consumidores para satisfazer o melhor possível cada uma das suas exigências. Para isso, conhecer a opinião dos nossos Clientes é extremamente importante e precioso. Ficaremos, por conseguinte, muito gratos se depois de ter utilizado um dos nossos produtos, preencher o QUESTIONÁRIO DE SATISFAÇÃO DOS CONSUMIDORES que encontrará na Internet, no seguinte endereço:
"www.pegperego.com"
indicando eventuais observações ou sugestões.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

ATENÇÃO: AS OPERAÇÕES DE MONTAGEM DEVEM SER FEITAS SOMENTE POR ADULTOS.
PRESTE ATENÇÃO AO RETIRAR O VEÍCULO DA EMBALAGEM.
TODOS OS PARAFUSOS ENCONTRAM-SE EM UM SAQUINHO NO INTERIOR DA EMBALAGEM.
A BATERIA JÁ ESTÁ POSICIONADA NO INTERIOR DO VEÍCULO.

MONTAGEM
1 • Insira as duas linguetas do pára-brisas nas aberturas sobre a capota. Gire o pára-brisas no sentido indicado pela seta.
2 • Fixe o pára-brisas com os dois parafusos fornecidos com o brinquedo.
3 • Unir as duas partes do volante.
4 • Aplicar o adesivo n° 22. Inserir o volante sobre a haste do volante como na figura.
5 • Fixar o volante com o próprio parafuso e a porca prestando atenção para inserir o parafuso no furo circular e a porca naquele hexagonal.
6 • Desatarraxar o parafuso em cima da buzina e retirar a tampa.
7 • Inserir no seu alojamento uma bateria de 9 Volts (não fornecida). ATENÇÃO, não usar pilhas recarregáveis.
8 • Conexar os fios à pilha. Reposisicionar a tampa da buzina e reatarraxar o parafuso.
9 • Inserir a buzina no furo central do volante.
10 • Inserir a chave de brinquedo no próprio furo do painel.
11 • Aplicar os adesivos n° 5 e 6. Montar o pára-choque anterior enganchando-o, como primeira coisa, embaixo da carcaça como mostra a figura. Girar-lo para enganchá-lo aos dois pinos da carcaça.
12 • Fixar o pára-choque com os dois parafusos fornecidos.
13 • Unir a tampa do tanque ao seu suporte.
14 • Inserir no entalhe lateral da carcaça a peça anteriormente montada mantendo-la orientada como na figura.
15 • Gira-la de 90 graus até que se bloqueie automaticamente.
16 • Una a caixa de comandos do pistão eléctrico ao manípulo direito do banco duplo.
17 • Posicione o manípulo com a caixa de comandos no lado direito do banco duplo.
18 • Fixe os três componentes com o parafuso fornecido com o brinquedo.
19 • Complete a fixação do manípulo aparafusando os dois parafusos restantes como ilustrado na figura.
20 • Posicione o manípulo esquerdo do outro lado do banco duplo.
21 • Fixe o manípulo com os três parafusos fornecidos com o brinquedo.
22 • Insira os fios da caixa de comandos do pistão eléctrico na respectiva abertura da caixa.
23 • Posisicionar a cadeira dupla em correspondência com os furos desejados de acordo com a altura da criança e fixá-lo de baixo por meio das quatro presilhas. Gator é dotado de 4 posições (ver o esquema). ATENÇÃO, para poder posisicionar a cadeira dupla na quarta posição, é necessário deslocar para trás a caçamba. Para efectuar esta operação referir-se às figuras 46-52.
24 • Coloque o veículo de lado e ligue as fichas da caixa de comandos à ficha do pistão e da bateria situadas por baixo do veículo. As fichas têm dimensões diferentes e têm uma única direcção de introdução.
25 • Desatarraxar o parafuso de segurança do compartimento da bateria.
26 • Desenganchar as linguetas situadas aos lados tirando-as para o externo.
27 • Abaixar todo o bloco anterior.
28 • Conexar as duas tomadas do sistema/bateria.
29 • Dividir as duas manivelas (se necessário, ajudando-se com uma tesoura) e eliminar as duas peças de plástico de união.
30 • Desatarraxar os dois parafusos que encontre atarraxados na caçamba (ver a figura). Eliminar a bussola de plástico. Conserve os parafusos que servirão para completar a fixação das manivelas.
31 • Aplicar a impulso as manivelas como mostra a figura.
32 • Completar a fixação com os parafusos retirados anteriormente.
33 • Dividir os dois pára-lamas (se necessário, ajudando-se com uma tesoura) e eliminar as duas peças de plástico de união.
34 • Aplicar a impulso os dois pára-lamas na caçamba. ATENÇÃO: ao interno dos pára-lamas são impressas as letras R e L. Aplicar o pára-lamas com a L a esquerda da caçamba e aquele com a R à sua direita
35 • Aplicar os dois adesivos n° 3 e 4 (da folha dos decalques) entre os dois furos colocados na parte posterior dos pára-lamas.
36 • Dividir as duas setas (se necessário, ajudando-se com uma tesoura) e eliminar a peça de plástico de união.
37 • Inserir os dois pisca-piscas nos entalhes dos pára-lamas, enfiando antes a parte externa (B). Pressionar ao lado interno (A) para bloquear automaticamente o pisca-pisca.
38 • Posisicionar a caçamba alinhando os furos (ver o particular).
39 • Bloquear a caçamba na parte posterior inserindo os duas hastes ilustrados na figura até sentir o impulso de bloqueio.
40 • Posição correcta da haste direita.
41 • Prima o botão esquerdo da caixa de comandos, como ilustra a figura, para que o pistão suba completamente.
42 • Alinhe o furo do pistão com o segundo furo no fundo da caixa como mostra a figura.
43 • Bloqueá-lo com a haste ilustrada.
44 • Assegurar-se que a haste tenha sido inserida até o fundo em modo de resultar como na figura.
46 • Para poder deslocar a caçamba para trás de uma posição, é necessário retirar as três hastes de fixação: mediante a ajuda de uma ferramenta pressionar sobre as linguetas para desbloqueá-las. Retirar a caçamba.
47 • Extrair das 2 articulações as hastes ovais quebrando os canais de ligação.
48 • Inserir as articulações nas sedes por debaixo do Gator.
49 • Fixá-las com as hastes retiradas antes.
50 • Reposisicionar a caçamba sobre o Gator.
51 • Alinhar os furos posteriores da caçamba com aqueles das articulações. Fixar a caçamba com as duas hastes ovais retiradas anteriormente das articulações.
52 • Fixar com a último haste o pistão no primeiro furo anterior da caçamba. Preste sempre atenção para que as hastes sejam bem fixadas. Abaixar a caçamba.

CARACTERÍSTICAS E USO DO VEÍCULO
53 • A: BUZINA. Pressionando sobre as partes amarelas se toca a buzina.
B: CHAVE-BRINQUEDO. Esta chave não serve para acender o veículo, é somente uma chave de brinquedo.
C: MANIVELA. Esta manivela serve para o passageiro como maior segurança durante o uso do veículo.
54 • PEDAL ACELERADOR/FREIO ELÉCTRICO. Levantando o pé do pedal, o freio entra em função automaticamente.
55 • A caçamba há uma borda abríve que se desbloqueia pressionando para cima as duas alavancas vermelhas situadas aos lados.
56 • A caixa é basculante usando um comando eléctrico e pode conter objectos com um peso máximo de 10 Kg. Para levantar ou baixar a caixa prima os respectivos botões da caixa de comandos situada do lado direito do banco duplo.
NOTA: um dispositivo de segurança corta a corrente em caso de sobrecarga (devido a peso excessivo ou a trabalho contínuo). A corrente volta novamente dentro de alguns segundos. ATENÇÃO: devido ao facto de ser comandada através de um dispositivo eléctrico, a caixa só pode ser levantada usando o respectivo comando. Não levante a caixa manualmente para evitar que os mecanismos internos se danifiquem. A caixa não funciona se a bateria não estiver instalada no veículo ou se esta estiver descarregada.
57 • ALAVANCA DAS MUDANÇAS. A alavanca das mudanças há três posições. Levando-a para baixo se activa a marcha atrás; levando-a para o alto se acciona a segunda velocidade. ATENÇÃO, o artigo quando vem retirado da embalagem, funciona só com a primeira marcha e para atrás; para poder utilizar a segunda velocidade, seguir as instruções 58 e 59.
58 • Desatarraxar o parafuso de segurança do bloco da segunda velocidade.
59 • Reatarraxar o bloco da segunda velocidade no segundo furo como mostra a figura. Uma vez chegado a este ponto é possível utilizar também a segunda velocidade. No caso em que se deseje impedir a criança de usar a segunda velocidade, reposisicionar o bloco de segunda velocidade no primeiro furo.

SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA
60 • Abrir o compartimento da bateria seguindo bem as instruções das figuras 43-45. Extrair o ferro de fecho da bateria.
61 • Destacar as duas tomadas pressionando aos lados das mesmas.
62 • Extrair a bateria e substitui-la com uma nova. Reconexar as duas tomadas. Reposicionar o fecho da bateria e fechar tudo novamente.
63 • ATENÇÃO: lembre-se sempre de fixar a tampa do compartimento da bateria com o parafuso.

CARGA DA BATERIA
ATENÇÃO: A CARGA DA BATERIA E QUALQUER INTERVENÇÃO NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DEVEM SER FEITAS SOMENTE POR ADULTOS.
A PILHA TAMBÉM PODE SER CARREGADA SEM SER RETIRADA DO BRINQUEDO.
TENSÃO DO CARREGADOR: 127V - 60Hz.
OBSERVAÇÃO: NÃO LIGAR O CARREGADOR DA BATERIA EM TENSÃO DE 220V.
64 • Desconexar a tomada A do sistema eléctrico da tomada B da bateria pressionando lateralmente.
65 • Inserir a tomada do carregador de baterias em uma tomada de parede seguindo as instruções anexadas. Ligar a tomada B com a tomada C do carregador de baterias.
66 • Uma vez terminada a carga da bateria na tomada de parede, desconexar a tomada C da tomada B. Inserir profundamente, até o impulso, a tomada B na tomada A. Uma vez terminada estas operações lembre-se sempre de fechar e fixar a tampa do compartimento da bateria.

MANUTENÇÃO E SEGURANÇA DAS BATERIAS

Antes de utilizar o veículo pela primeira vez, carregue as baterias por 18 horas. Não respeitar este procedimento poderá causar danos irreversíveis à bateria.

ADVERTÊNCIAS
A carga das baterias deve ser feita e supervisionada somente por adultos.
Não deixe que as crianças brinquem com as baterias.

CARGA DA BATTERIA
- Carregue a bateria seguindo as instruções anexas ao carregador de baterias e nunca ultrapasse as 24 horas.
- Carregue a bateria sempre que o veículo perder velocidade. Deste modo se evitarão outros danos.
- Se você não utilizar o veículo por um longo período de tempo, mantenha a bateria desconectada da instalação; lembre-se de recarregá-la pelo menos a cada três meses.
- A bateria não deve ser carregada em posição invertida.
- Não se esqueça das baterias enquanto estão sendo carregadas! Verifique-as periodicamente.
- Use somente o carregador de bateria incluído e as baterias originais PEG PEREGO.
- Não misture baterias novas com velhas. As baterias devem ser inseridas com a polaridade na posição correta.
- As baterias são lacradas e não necessitam de manutenção.

ATENÇÃO
- AS BATERIAS CONTÊM SUBSTÂNCIAS TÓXICAS CORROSIVAS.
  NÃO DEVEM SER MANUSEADAS.
- As baterias contêm eletrólito em base ácida.
- Não provoque contato direto entre as extremidades da bateria; evite batidas fortes: risco de explosão e/ou incêndio.
- Durante a carga, a bateria produz gás. Carregue a bateria em um local bem ventilado, longe de fontes de calor e materiais inflamáveis.
- As baterias descarregadas devem ser retiradas do veículo.
- Não é aconselhável apoiar as baterias sobre roupas; podem ser danificadas.

EM CASO DE VAZAMENTO
Proteja os olhos; evite o contato direto com o eletrólito: proteja as mãos.
Coloque a bateria em um saco plástico e siga as instruções sobre o descarte de baterias.

SE A PELE OU OS OLHOS ENTRAREM EM CONTATO COM O ELETRÓLITO
Lave abundantemente com água corrente a parte atingida.
Consulte um médico imediatamente.

SE O ELETRÓLITO FOR INGERIDO
Enxaguar a boca e cuspir.
Consulte um médico imediatamente.

DESCARTE DE BATERIAS
Contribua para a preservação do meio ambiente. As baterias usadas não devem ser jogadas no lixo doméstico.
Podem ser entregues a um centro de coleta de baterias usadas ou de eliminação de resíduos especiais; informe-se em seu município.

PRECAUÇÕES PARA A PILHA DE 9 VOLTS
O inserimento das baterias deve ser feito e supervisionado somente por adultos. Não deixar que as crianças brinquem com as baterias.
- As pilhas devem ser substituidas por uma pessoa adulta.
- Utilizar apenas o tipo de pilha especificado pelo construtor.
- Respeitar a polaridade +/-
- Não provocar curto-circuito nos bornes de alimentação, risco de fogo ou de explosão.
- Retirar sempre as pilhas quando o brinquedo não for utilizado por um longo periodo.
- Não deitar as pilhas no fogo.
- Nunca tentar recarregar pilhas não recarregáveis.
- Retirar as pilhas gastas.
- Deitar as pilhas descarregadas nos próprios recipientes para a reciclagem das baterias usadas.

MANUTENÇÃO E SEGURANÇA DO VEÍCULO

Este produto está em conformidade com a Norma de Segurança EN 71 e com a Norma de Segurança para brinquedos elétricos EN 50088; porém não está em conformidade com as disposições das normas de circulação nas ruas e, portanto, não pode circular em vias públicas.

MANUTENÇÃO E CUIDADOS
- Verifique regularmente o estado do veículo, principalmente a instalação elétrica, as conexões dos plugues, capas de proteção e o carregador de baterias.
  Em caso de defeitos comprovados, o veículo e o carregador de baterias não devem ser utilizados. Para os reparos, use somente peças para troca originais PEG PEREGO.
- A PEG PEREGO não assume nenhuma responsabilidade em caso de uso indevido da instalação elétrica.
- Não deixe as baterias ou o veículo perto de fontes de calor como aquecedores, lareiras, etc.
- Proteja o veículo da água, chuva, neve, etc.; usá-lo sobre a areia ou barro poderia causar danos aos botões, motores e redutores.
- Se o veículo funciona em condições de sobrecarregamento, como na areia fina, lama ou terrenos muito dificeis, o interruptor de sobrecarga removerá imediatamente a potência. A distribuição da potência se restabelecerá depois de alguns segundos.
- Lubrifique periodicamente (com óleo fino) as partes móveis como os eixos, volante, etc.
- As superfícies do veículo podem ser limpas com um pano úmido e, se necessário, com produtos de uso doméstico não abrasivos.
  As operações de limpeza devem ser feitas somente por adultos.
- Nunca desmonte os mecanismos ou os motores do veículo sem a autorização da PEG PEREGO.

Em conformidade com EN 50088
Bateria recarregável de 12V 12Ah
ao chumbo selada.
2 motores de 170 W

SEGURANÇA
ATENÇÃO! É SEMPRE NECESSÁRIA A SUPERVISÃO DE UM ADULTO.
- Não adaptado a crianças com idade inferior a 36 meses devido à presença de peças passíveis de ser ingeridas ou inaladas.
- Não use o veículo em vias públicas, onde houver trânsito e carros estacionados, em declives íngremes, perto de degraus e escadas, cursos de água e piscinas.
- As crianças devem sempre usar sapatos durante o uso do veículo.
- Quando o veículo estiver funcionando, preste atenção para que as crianças não coloquem as mãos, pés ou outras partes do corpo, roupas ou outras coisas, perto das partes em movimento.
- Nunca molhe os componentes do veículo como motores, instalações, botões, etc.
- Não use gasolina ou outras substâncias inflamáveis perto do veículo.
- O veículo foi projectado para ser usado por 2 crianças ao mesmo tempo.

REGRAS PARA DIRIGIR COM SEGURANÇA

DIVERSÃO SEM INTERRUPÇÕES: tenha sempre um jogo de baterias de reserva, pronto para o uso.

Para a segurança da criança: antes de acionar o veículo, leia e siga atentamente as seguintes instruções.

- ATENÇÃO:
  Verifique se todos os parafusos estão bem apertados.

2ª VELOCIDADE
Inicialmente se aconselha de usar a 1ª marcha. Antes de inserir a 2ª velocidade, assegurar-se que a criança tenha aprendido a usar muito bem o veículo.

- 1ª VELOCIDADE (para principiantes):
  Com ambas as mãos sobre o guidão pressionar o pedal do acelerador; o veículo se põe em movimento com uma velocidade reduzida de cerca 3,2 km/h.

- 2ª VELOCIDADE (para expertos):
  Com ambas as mãos sobre o guidão pressionar o pedal do acelerador; o veículo se põe em movimento com uma velocidade de cerca 6,5 km/h.

- MARCHA ATRÁS:
  Abaixar com uma mão a alavanca de mudanças. Posicionar a outra mão sobre o guidão e pressionar com o pé o acelerador. O veículo vai em marcha atrás com uma velocidade de cerca 3,2 km/h.

- FREIO:
  Para freiar levantar o pé do pedal do acelerador, o freio entrará em função automaticamente.

Ensinar a seu filho de manter um uso correcto do veículo com uma guia segura e divertente.
- Antes de partir assegurar-se que o percurso seja livre de pessoas ou coisas.
- Guiar com as mãos sobre o guidão e não perder o olho da estrada.
- Freiar com tempo onde evitar acidentes.
- Inserir a 2ª velocidade somente quando a criança aprendeu correctamente a usar o volante, a 1ª velocidade e o freio.
- **ATENÇÃO! em primeira velocidade, o veículo é dotado de efeito diferencial como as automóveis verdadeiras: em terrenos lisos e com uma só criança, as duas rodas podem chegar a ter velocidades diversas com possibilidade de deslizamento/retardamento das mesmas.**
- **ATENÇÃO! Se o veículo funciona em condições de sobrecarregamento, como na areia fina, lama ou terrenos muito dificeis, o interruptor de sobrecarga removerá imediatamente a potência. A distribuição da potência se restabelecerá depois de alguns segundos.**

PROBLEMAS?

O VEÍCULO NÃO FUNCIONA?
- Verificar que não existam cabos destacados embaixo do botão de marcha.
- Controlar o funcionamento do botão de marcha e eventualmente substituí-lo.
- Controlar que a bateria seja conexada ao sistema eléctrico.

O VEÍCULO NÃO TEM POTÊNCIA?
- Carregue as baterias. Se depois da carga o problema persistir, leve as baterias e o carregador de baterias a um posto de serviço de assistência técnica autorizado.

John Deere
GATOR
WITH MOTORIZED CARGO BOX

Model Number IGOD0009

PEG PEREGO S.p.A.
via DE GASPERI 50 20043 ARCORE (MI) ITALIA
tel. 039·60881 fax 039·615869-616454
assistenza: tel. 039·6088213 fax 039·3309992
numero verde (solo da telefono fisso):

PEG PEREGO U.S.A Inc.
3625 INDEPENDENCE Dr. FORT WAYNE IN 46808
phone 260·4828191 fax 260·4842940
call us toll free 1·800·728·2108
llame USA gratis 1·800·225·1558
llame Mexico gratis 1·800·710·1369

PEG PEREGO CANADA Inc.
585 GRANITE COURT PICKERING ONT. CANADA L1W3K1
phone 905·8393371 fax 905·8399542
call us toll free 1·800·661·5050

PEG Kinderwagenvertriebs- und Service GmbH
Rudolf-Diesel-Straße 6 D - 85221 Dachau (Germany)
Tel. 0049 / 08131 / 5185-12 Fax 0049/ 08131 / 5185-40
e-mail: info@peg.de

AND DISTRIBUTED IN UNITED KINGDOM AND EIRE BY:
MAMA'S AND PAPA'S LTD
HUDDERSFIELD HD5 0RH ENGLAND
toy helpline: (01484) 438222

BURIGOTTO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO
RUA MARTINO DRAGONE, 280 - JD. SANTA BARBARA -
13480-308 LIMEIRA (SP) - BRASIL -
TEL (19) 3404 2000 - FAX (19) 3451 6994
WWW.BURIGOTTO.COM.BR e-mail: info@burigotto.com.br

Peg-Pérego

www.pegperego.com