



gorenje

**Instruções de uso e manutenção
para fornos de embutir**

Modelo: BOW3300AX

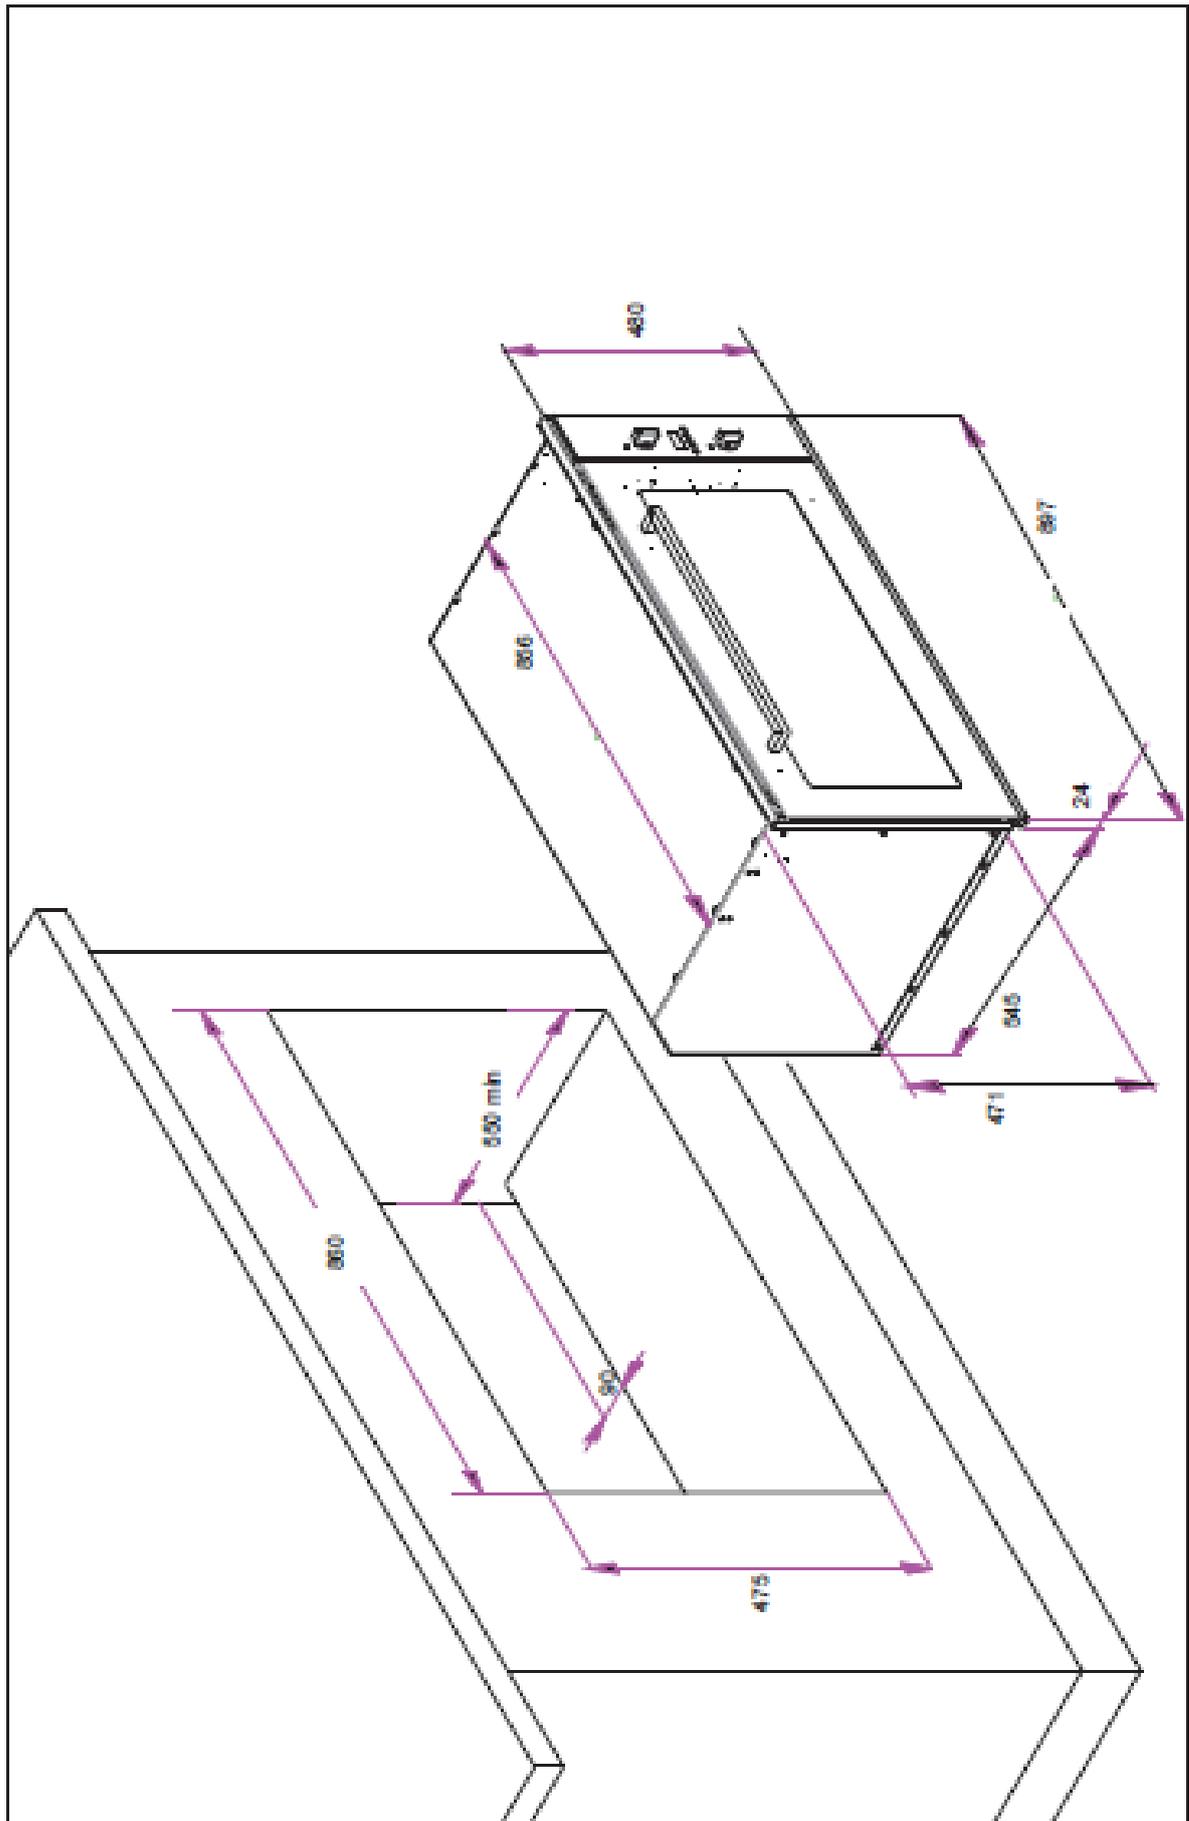

PAINEL DE COMANDOS

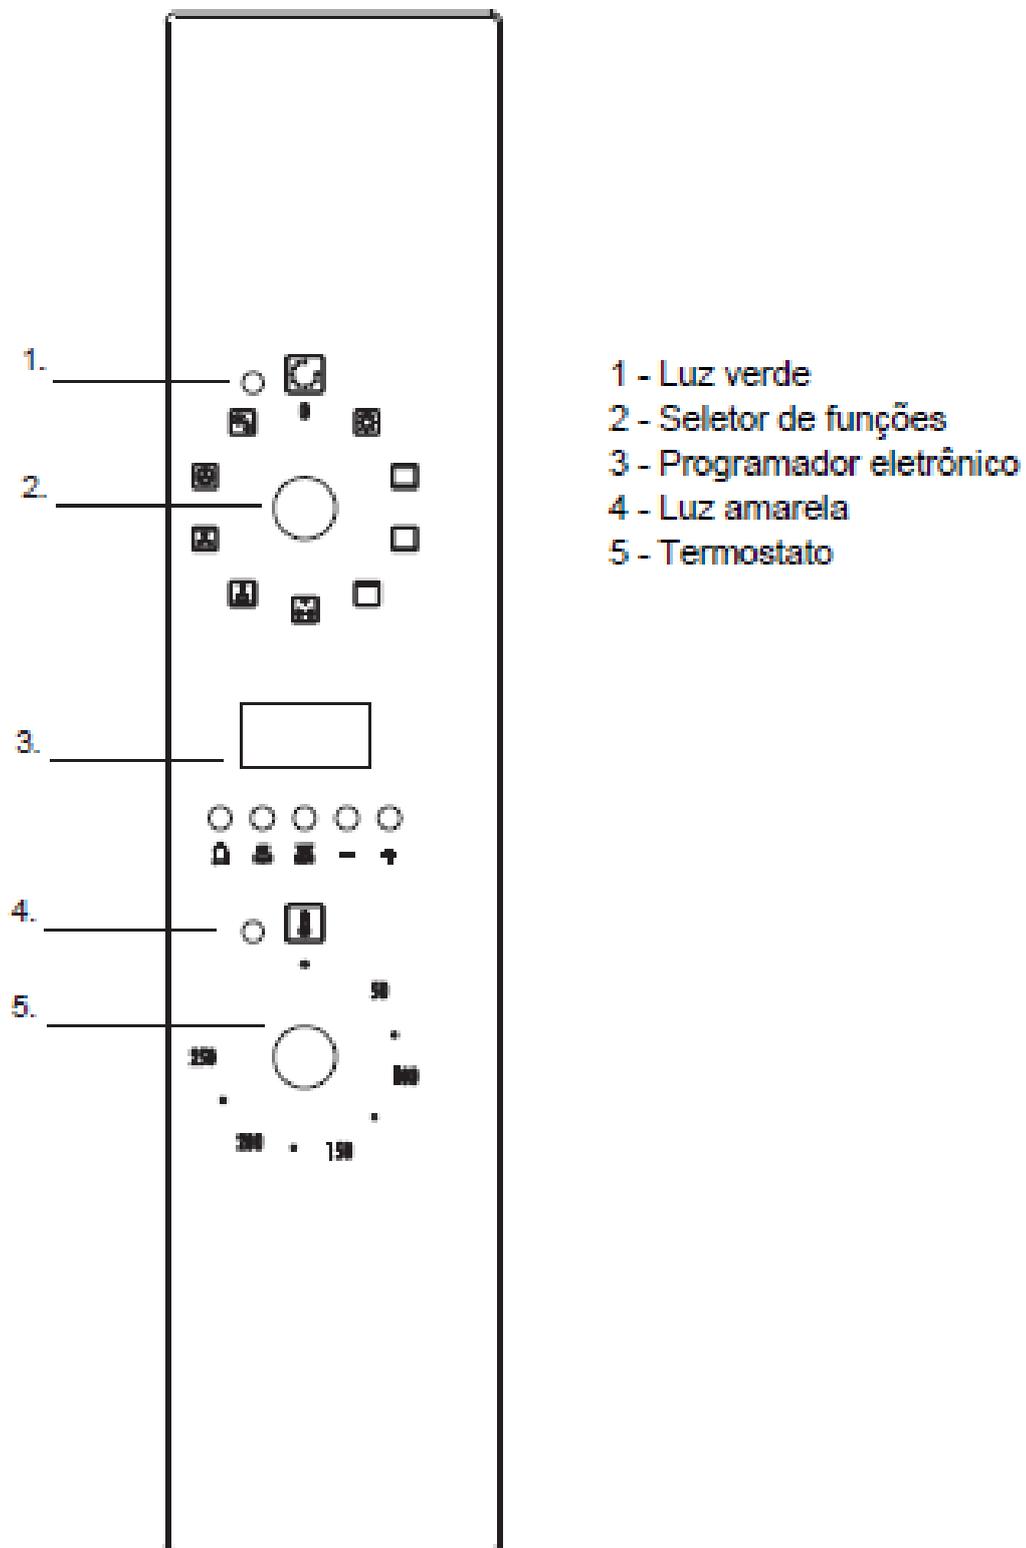

Índice

Declaração de conformidade

Advertências gerais

Características técnicas

Instruções para instalação

Funções do botão seletor

Modo de uso da grelha

Espeto giratório

Programador eletrônico

Desmontagem da porta do forno

Remoção do vidro da porta

Substituição da lâmpada do forno

Limpeza e manutenção do forno

Declaração de conformidade

Este aparelho é conforme as seguintes diretrizes:

93/68/CEE: Normas Gerais

2006/95/CE: baixa tensão

2004/108/CEE: Compatibilidade eletromagnética

Regulamento CE nº 1935/2004: Idoneidade dos materiais ao contato com alimentos.

Advertências Gerais

Este manual é parte integrante do aparelho.

Recomenda-se guardar durante todo o ciclo de vida do aparelho e ler atentamente antes de executar a instalação, uso, manutenção, limpeza e cuidado com o aparelho. Qualquer tipo de intervenção deve ser efetuada com o aparelho desligado eletricamente.

Atenção: este aparelho deve ser ligado ao fio terra.

Na embalagem do aparelho existem objetos perigosos para as crianças com riscos de sufocamento (ex. plásticos). Deixe todos esses objetos fora do alcance de crianças.

Este aparelho não é indicado para ser utilizado por crianças e pessoas incapazes ou inexperientes à utilização do produto, exceto se forem supervisionadas ou instruídas sobre a utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.

As crianças devem ser vigiadas para que não brinquem com o aparelho.

Durante o cozimento se produz, a porta do aparelho, se for de vidro, pode ficar muito quente: há perigo de queimadura, não toque e mantenha as crianças longe.

Este produto é para uso doméstico.

O fabricante se isenta de todas as responsabilidades no caso de eventuais danos a coisas e pessoas derivantes de uma não correta instalação, de um uso impróprio ou errôneo.

O fabricante reserva-se o direito de alterar os produtos desde de que sejam necessárias e úteis sem nenhum aviso prévio.

Não é permitido realizar alterações, violações ou tentativas de reparação, em particular com uso de ferramentas (chave de fendas, etc..), internamente ou externamente do aparelho.

As reparações, especialmente das partes elétricas, podem ser feitas apenas pela equipe especializada.

As reparações não corretas podem provocar graves acidentes, danificar o aparelho e interferências no funcionamento.

No caso de avarias de funcionamento ou de uma reparação indispensável, sempre solicitar a visita de um técnico de assistências técnicas autorizadas.

Se o forno apresentar danos visíveis, não o colocar em uso, desligue-o da rede elétrica e solicite a visita de um técnico autorizado.

Logo o problema de funcionamento seja detectado, o forno poderá ser ligado à rede elétrica.

Certifique-se que o cabo elétrico dos aparelhos não fiquem presos na porta do aparelho: o isolamento elétrico poderá ser danificado.

Quando o cabo elétrico estiver danificado, este deve ser substituído pela assistência técnica para evitar situações de perigo.

Antes de fechar a porta do forno, certifique-se que na cavidade interna do forno não existam objetos não indicados para esse aparelho (chaves de fenda, parafusos, etc..) ou animais domésticos.

Durante o funcionamento, o forno aquece fortemente.

O forno superaquecido permanece por um longo período, mesmo depois de ter desligado e esfria lentamente até chegar à uma temperatura ambiente. Espere o período de tempo suficientemente longo antes de iniciar, por exemplo, a limpeza de seu interior.

Não colocar no interior do forno materiais sensíveis ao calor ou inflamáveis como por exemplo detergentes, spray para fornos, etc.

Não aquecer óleos no forno para preparos de carnes. Gorduras e óleos superaquecidos pegam fogo facilmente.

A grelha, formas e travessas tornam-se muito quentes: usar luvas de proteção ou panos de prato.

Nunca apagar com água o óleo, que por ventura, estiver com chama (perigo de explosão), abafar a chama com panos úmidos.

Durante o uso, não colocar as mãos nas dobradiças da porta, para evitar ferimentos graves.

Prestar atenção, principalmente, na presença de crianças.

Não utilizar máquinas de limpeza com alta pressão ou jatos de vapor.

Não usar o equipamento para aquecimento de qualquer ambiente.

Se a porta estiver aberta existe o perigo de tropeçar, deixar a porta do forno só na posição apoiada. Não devemos nos sentar nem apoiar na porta do forno e não utilizá-la como bancada de trabalho.

Para manutenção e movimentação, instalação e limpeza do aparelho, usar meios de prevenção e proteção adequados (luvas, panos, etc..).

A elevação e a movimentação de aparelhos com peso maior que 25kg ou com medidas que não permitam a fácil fixação deve ser efetuada com o uso de aparelhos apropriados ou de duas pessoas para evitar riscos ou dificuldades.

Dimensões do forno:

Altura: 480mm

Largura: 896mm

Profundidade: 563mm

INSTALAÇÃO

Importante:

Qualquer intervenção para a regulagem, manutenção, etc., deve ser feito com o forno desligado da rede elétrica.

Para garantir o bom funcionamento do aparelho de embutir, é necessário que o móvel tenha as seguintes características:

- os painéis que estiverem ao lado e atrás do forno devem ser resistentes ao calor;
- no caso de móveis com folhas de madeira ou outro tipo de material, devem ter colas resistentes à temperaturas de 120°.

O forno pode ser instalado embaixo de uma bancada de cozinha ou em uma torre. Para a montagem do forno, é indispensável que exista um ambiente bem arejado e deve ter atrás do forno uma abertura de 9cm, como demonstrado na figura no início do manual. A fixação do forno ao móvel é feita com 4 parafusos "A", situados nos orifícios da moldura.

Preste atenção ao inserir o forno na abertura para não forçar a porta, além disso, não faça pressão excessiva na porta quando estiver aberta.

FUNÇÕES DO FORNO



Lâmpada do Forno: Para acendimento da lâmpada interna do forno.



Cozimento tradicional: Indicado para qualquer tipo de preparo, é indicado para carnes altas. Aconselha-se pré-aquecer o forno antes de colocar o alimento.



Cozimento inferior: Indicado para aquecer alimentos.



Cozimento superior: Indicado ao preparo de alimentos delicados e para conservar o calor após o cozimento.



Grill com espeto giratório: Esta função é ideal para grelhar pequenos pedaços de carne e para dourar pães. Ligue a função de espeto giratório quando estiver na metade do cozimento. Durante o cozimento a porta do forno deve permanecer fechada.



Grill, convecção e espeto giratório: A ação da convecção, combinada com o grill, permite um cozimento rápido e uniforme. Aconselha-se o pré-aquecimento do forno por alguns minutos antes de colocar o alimento.



Cozimento tradicional com convecção: Manter a porta do forno fechada. Função indicada para preparo de pães, pizzas, lasanhas. Recomenda-se o pré-aquecimento do forno.



Convecção com aquecimento: Este tipo de função permite a difusão do calor de maneira regular e homogênea em todas as partes do forno. É possível cozinhar dois tipos de alimentos (ex. carne e peixe), respeitando os respectivos tempos de preparo.



Descongelar: Esta função é ideal para descongelar alimentos à temperatura ambiente. Com essa função, apenas a ventoinha é ligada, sem propagação de calor. A porta do forno deve estar fechada. Esta função permite descongelar o alimento utilizando 1/3 do tempo normalmente necessário.

COMO UTILIZAR O GRILL

Colocar o alimento sobre a grelha ou em uma forma rasa. A grelha deve ser colocada na prateleira mais alta do forno, enquanto a forma para recolha de gordura deverá ser colocada na posição abaixo da grelha. Para este tipo de preparo é necessário manter a porta do forno aberta para em seguida fechá-la parcialmente apoiando-se a proteção dos manípulos. Na função grill, o ventilador de resfriamento acende-se imediatamente. Em relação ao tipo de alimentos (por ex. carne, peixe, aves, etc.) é necessário voltá-los para expor os dois lados aos raios infravermelhos.


Segue abaixo algumas orientações de tempos de cozimento:

Alimentos para grelhar	Tempo de cozimento em minutos	
	Por cima	Por baixo
Carnes baixas	6	4
Carnes normais	8	5
Peixes (ex. trutas, salmão)	15	12
Linguiças	12	10
Tostar	5	2


USO DO ESPETO

Inserir a ponta do espeto "A" no lugar indicado e a ponta canelada "B" no orifício da grelha "C".

Girar a haste de plástico "D" no sentido horário. Colocar em seguida a grelha nas guias do forno certificando que a haste "E" entre no orifício "F". Colocar sempre a grelha do espeto no meio do forno na segunda posição (de baixo para cima) em relação as guias laterais.

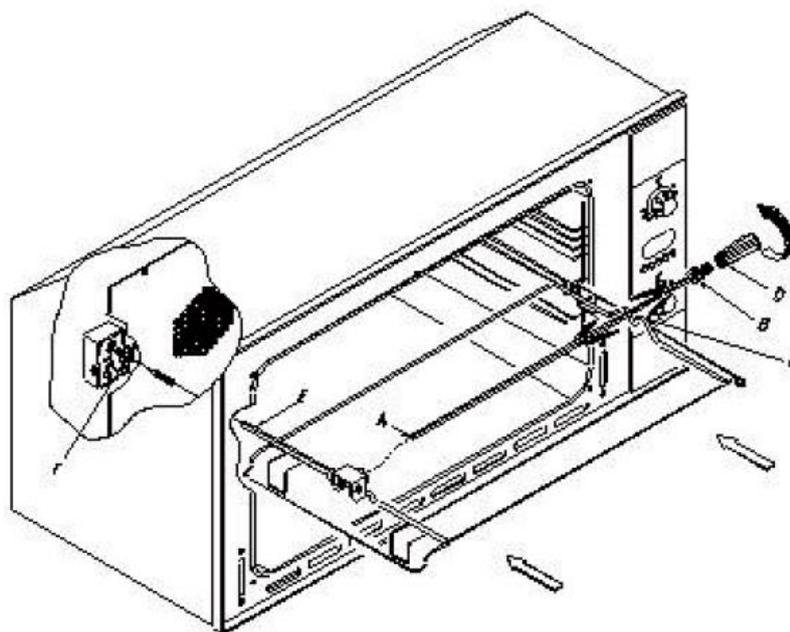

PROGRAMADOR ELETRÔNICO

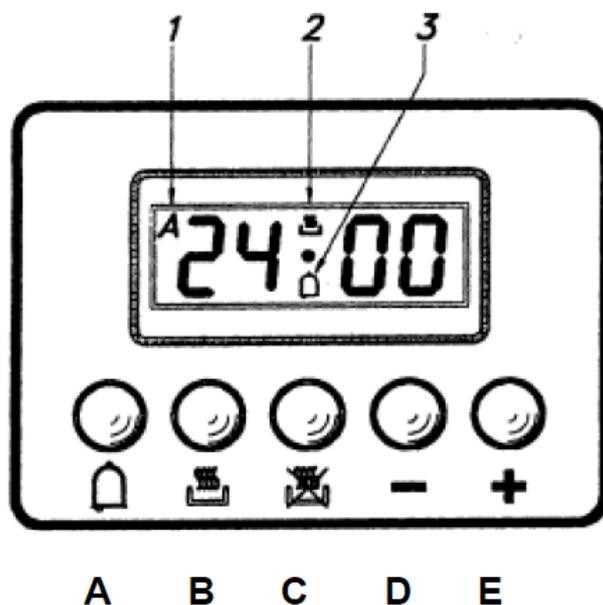

Teclas:

- A. Tempo
- B. Tempo de cozimento com funcionamento automático
- C. Final do cozimento
- D. Retroceder na numeração dos diferentes programas
- E. Avanço na numeração dos diferentes programas

Símbolos:

- 1. Programa automático
- 2. Duração do modo manual
- 3. Tempo

Regulagens

Depois de pressionar a tecla de função, regule o tempo desejado pelas teclas + ou -.

Para uma regulagem mais rápida, apertar continuamente a tecla escolhida.

Apertando a tecla de função e depois selecionando, a função pré-selecionada aparece no mostrador durante 5 segundos, durante os quais é possível efetuar a regulagem.

5 segundos depois de ter sido efetuada a escolha, o mostrador volta para a tela de hora (relógio). O programa escolhido inicia imediatamente.

Um sinal sonoro indica a escolha do programa.

Acertando o relógio

Escolher a função relógio tocando simultaneamente as teclas B e C, acertar o horário com as teclas + ou -.

Todos os programas escolhidos são cancelados e o painel apaga-se.

Funcionamento manual

Apertar simultaneamente as teclas **B** e **C**. O símbolo desaparece automaticamente e o ícone de uma panela acende. Todos os programas escolhidos apagam-se.

Funcionamento semiautomático e duração do cozimento

Apertar a tecla **B**, escolher o tempo com as teclas + ou -. Aparece o ícone de uma panela. Ativa-se o visor de saída. Ouve-se um bip e a luz do botão **A** começa a piscar.

Funcionamento semiautomático e final de cozimento

Aperte a tecla **C** e escolha o tempo desejado com as teclas + ou -. Aparece o símbolo A e o ícone da panela acende-se. O visor de saída ativa-se. Ouve-se um bip e o símbolo A pisca.

Funcionamento completamente automático

Aperte a tecla de duração e escolha o tempo pretendido com as teclas + ou -. O símbolo A aparece. O display e o ícone de panela acendem-se. Selecione a função **C**, aparece o tempo mínimo programável. Escolha o tempo desejado com as teclas + ou -. O display e o ícone da panela apagam-se. O ícone da panela reaparece quando o relógio (tempo de funcionamento) for calculado. Depois de escolher o programa automático, o símbolo A pisca. Ouve-se um bip e o ícone da panela e o display apagam-se.

Tempo

Aperte a tecla **A** e escolha o tempo desejado com as teclas + ou -. Enquanto decorre o tempo programado, aparece o símbolo de campainha. Quando o tempo tiver terminado, ouve-se um bip.

Bip

O bip permanecer ativo durante 7 minutos após acabar o ciclo de tempo ou o programa de cozimento escolhido. Para desligá-lo, aperte qualquer uma das teclas.

Início de programa e controle

O programa selecionado começa desde que o tempo desejado também seja selecionado. Os temporizadores podem ser controlados a qualquer momento selecionando a função correspondente.

Erro na programação

A programação não será válida se a hora do relógio estiver entre a do começo e do fim do cozimento. Este erro é mostrado pelo bip e pelo ícone de AUTO piscando. Pode-se corrigir programando novamente a hora do começo e final do cozimento.

Cancelamento de um programa

Um programa pode ser cancelado selecionando a função manual. Um programa selecionado é automaticamente cancelado quando chega ao fim.

DESMONTAGEM DA PORTA DO FORNO – FIG. 1

Para facilitar a limpeza do forno, é possível desmontar a porta retirando as dobradiças como descrito abaixo.


As dobradiças **A** possuem duas alavancas móveis **B**. Quando a alavanca **B** é levantada, a dobradiça solta-se do seu encaixe. Pode-se então puxar a porta para cima e retirá-la fazendo-a deslizar para fora, para efetuar essa operação, segure a porta pelos dois lados, perto das dobradiças. Para remontar a porta, faça as mesmas operações pela ordem inversa e inserindo primeiro as dobradiças em seu encaixe.

Antes de fechar a porta, não se esqueça de baixar as duas alavancas móveis **B**, utilizadas para prender as dobradiças.

DESMONTAGEM DO VIDRO DA PORTA – FIG. 2

Para remover o vidro interno da porta do forno, use uma moeda para utilizar como uma alavanca nos dois detalhes **A**, até obter o desencaixe dos dois pinos **B** de seus orifícios.

Eleve o vidro e extraia-o do alojamento superior. Para remontar o vidro na porta, repita as operações anteriores pela ordem inversa: reinsira o vidro nos orifícios apoiando-se nas bordas da porta. Pressione o vidro, até que os pinos entrem na posição original.

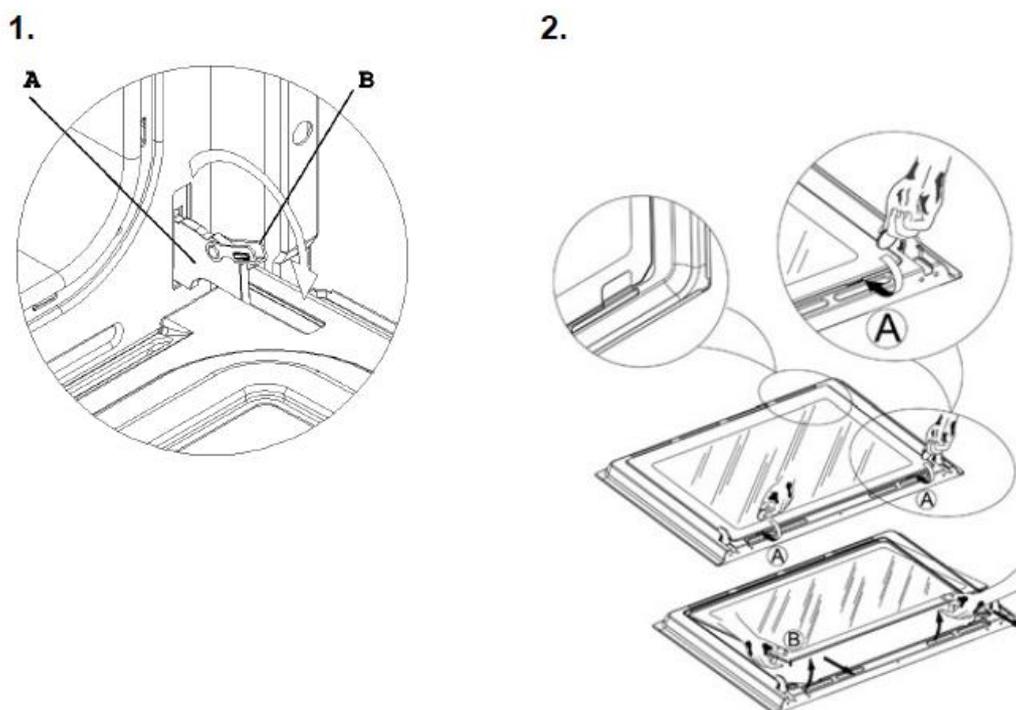


SUBSTITUIÇÃO DA LÂMPADA DO FORNO

Importante: antes de iniciar a manutenção, é necessário desligar o forno da rede elétrica.

Remover a tampa da lâmpada **A** e substituir a lâmpada **B**. Reinsere a tampa **A** e ligar a rede elétrica.

Nota: usar somente lâmpadas de 25W, tipo E-14, T 300°C.

A lâmpada fornecida com este aparelho é uma “lâmpada para uso especial” que pode ser usada apenas com o aparelhos fornecido; não pode ser utilizada para iluminação doméstica.

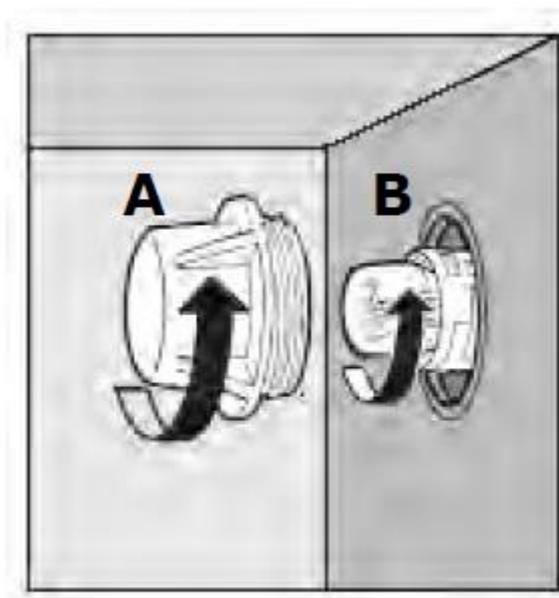

LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO FORNO

Importante: antes de iniciar a manutenção é necessário desligar sempre o forno da rede elétrica (desplugando da tomada ou tirando a corrente da linha de alimentação elétrica através do interruptor unipolar da instalação elétrica).

Após cada utilização, deixar esfriar o forno e limpá-lo para evitar que as incrustações aqueçam repetidamente.

Se o grau de sujeira for muito alto, usar um produto específico para forno seguindo as instruções que se encontram na embalagem do produto.

Limpar a parte externa com uma esponja umedecida com água morna. Não usar produtos abrasivos, palhas de aço e produtos inflamáveis. Nunca utilizar máquinas de limpeza com água em alta pressão ou jatos de vapor. Não utilizar detergentes abrasivos ou espátulas de metal com ponta para limpar o vidro da porta do forno pois, podem riscar a superfície, provocando riscos.

Lavar os acessórios na máquina de lavar-louças Gorenje ou à mão utilizando produtos para limpeza do forno.

Atenção: Para as operações acima, recomenda-se a utilização de luvas protetoras.