

Índices

Introdução

PRECAUÇÕES 148

Instruções

UTILIZAÇÃO DO SISTEMA 149

COMANDOS DO PAINEL DIANTEIRO 150

Discos Tocados

DISCOS COMPATÍVEIS 151

Comando

UTILIZAÇÃO DO COMANDO À DISTÂNCIA 152

BOTÕES DE COMANDO À DISTÂNCIA 152

SUBSTITUIR A BATERIA DO COMANDO 155

Opções de Audição

ALTIFALANTES DO VEÍCULO 156

AUSCULTADORES SEM FIOS 156

AUSCULTADORES COM FIOS 157

AUDIO DUAL-ZONE 157

Configuração do DVD

CONFIGURAÇÃO DO DVD 158

CONFIGURAÇÕES DE FÁBRICA DO
LEITOR DVD 161

Sistema de Jogos

UTILIZAR O SISTEMA DE JOGOS INTEGRADO .. 162

Discos Audio e MP3

REPRODUÇÃO DE UM DISCO AUDIO 164

REPRODUÇÃO DE UM DISCO MP3 164

NOTAS SOBRE A CRIAÇÃO DE CDS 164

Entrada Auxiliar

LIGAÇÕES DE OUTROS APARELHOS AUDIO/VIDEO
AO SISTEMA DVD 165

Configuração do Monitor

AJUSTES DA IMAGEM 166

MODOS DE ECRÃ 166

QUE POSSO FAZER SOBRE AS BARRAS PRETAS
NO ECRÃ? 166

Diagnóstico de Avarias

RESOLVER PROBLEMAS 169

Introdução

Bem-vindo ao Manual do Proprietário do Sistema Audio DVD. Para tirar o máximo proveito do seu sistema DVD, comece por ler com atenção estas instruções.

O seu sistema inclui os seguintes componentes:

- Um ecrã "widescreen flat".
- Um leitor interno DVD/CD/MP3.
- Um sistema interno de jogos vídeo com um comando de infravermelhos.
- Auscultadores de infravermelhos sem fios (2 pares)
- Comando à distância

Para se poder utilizar o Sistema DVD, a chave de ignição tem de estar na posição "II".

Nota: Para se evitar um consumo excessivo da energia da bateria, recomendamos que o sistema seja ligado apenas quando o motor está a trabalhar.

Nota: O sistema poderá ser utilizado durante até 15 minutos depois da chave de ignição ser girada para a posição "0"; decorrido este período, o sistema desligar-se-á automaticamente. Se o veículo for trancado, o sistema desligar-se-á automaticamente.

PRECAUÇÕES

- Utilize este sistema apenas se tiver sido instalado por pessoal qualificado.
- Se a unidade apresentar indícios de sobreaquecimento ou avaria, desligue-a e consulte imediatamente um Concessionário/Reparador Autorizado Land Rover.
- Não abra a unidade - não contém componentes reparáveis ou substituíveis.
- Não carregue na superfície do ecrã - poderia causar danos.

- Limpe o painel LCD com um pano macio ligeiramente humedecido. Nunca utilize solventes, tais como benzina, diluentes ou produtos de limpeza disponíveis no mercado.
- Se o veículo esteve estacionado num local muito frio ou muito quente, a imagem poderá não ser nítida. O sistema não está danificado. A imagem ficará progressivamente mais nítida depois da temperatura no habitáculo regressar ao normal.
- A utilização de rádios portáteis ou telemóveis perto do sistema poderá causar interferências na imagem ou no som.


Nota: Limites de tensão de funcionamento do sistema: 11-16 VDC. Limites de temperatura de funcionamento do sistema: 0° a 60°C (32° a 140°F).

Se estes limites de funcionamento forem excedidos, o sistema DVD poderá sofrer danos temporários ou permanentes, que não estarão cobertos pela garantia do fabricante.

Nota: Se pretender utilizar auscultadores opcionais ligados por fios à unidade, assegure-se de que são do tipo com comando do volume de som integrado. O Sistema DVD não tem um comando do volume de som para regular o nível audio para os auscultadores.

Instruções

UTILIZAÇÃO DO SISTEMA

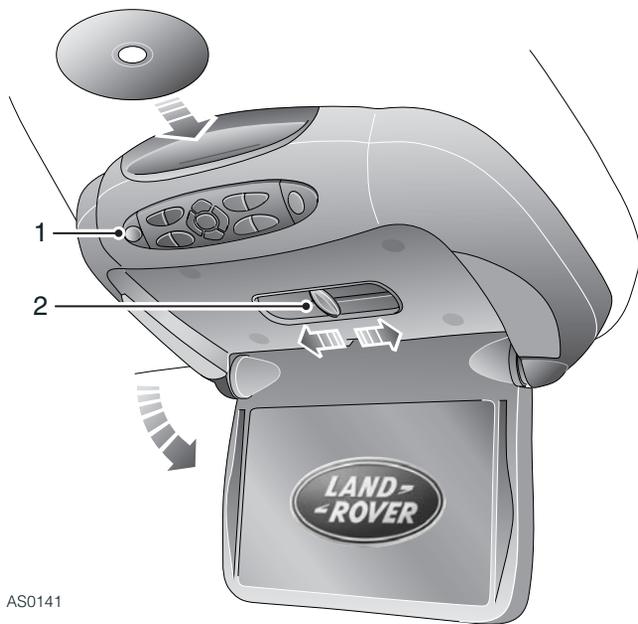

AS0141

Ligar, Baixar o Ecrã

Com o motor a trabalhar ou a chave de ignição na posição "II", prima o botão ABRIR (1). O ecrã baixará e o sistema ligar-se-á automaticamente.

Nota: Para se evitar um consumo excessivo da energia da bateria, recomendamos que o sistema seja ligado apenas quando o motor está a trabalhar.

Nota: O sistema poderá ser utilizado durante até 15 minutos depois da chave de ignição ser girada para a posição "0"; decorrido este período, o sistema desligar-se-á automaticamente. Se o veículo for trancado, o sistema desligar-se-á automaticamente.

Regular o Ângulo do Ecrã

Para ajustar o ecrã, puxe-o para si e deslize o ajustador (2) para a esquerda ou direita. Solte o ecrã e verifique se ficou no ângulo desejado. Reajuste conforme necessário.

Introduzir um Disco

Com o sistema ligado, introduza um disco (etiqueta para cima) na abertura por cima do painel de comandos. O sistema puxará o disco para dentro da unidade.


Desligar

O sistema desliga-se automaticamente, quando o ecrã é fechado.

Recomendamos que o ecrã seja mantido fechado sempre que a unidade não estiver a uso, de modo a evitar-se o risco de danos acidentais.

Instruções

COMANDOS DO PAINEL DIANTEIRO

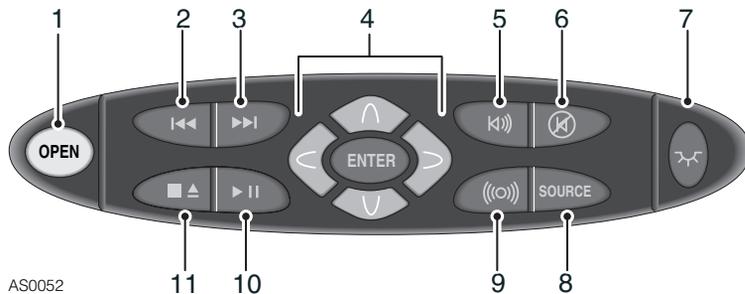

AS0052

1. Open (abrir)
2. Previous (anterior)
3. Next (seguinte)
4. Botões de navegação
5. Saída audio
6. Mute (silenciamento)
7. Luz de iluminação interior
8. Source (origem)
9. Processamento de som
10. Play/Pause (tocar/pausa)
11. Stop/Eject (parar/ejectar)

Nota: Enquanto o sistema está a tocar um disco, o botão Stop/Eject actua como um botão de Stop (paragem). Para ejectar um disco enquanto está a ser tocado, prima rapidamente duas vezes o botão Stop/Eject. O botão Eject do comando ejectará sempre imediatamente o disco.

Ver um DVD

1. Prima o botão SOURCE, se requerido, até a indicação "INTERNAL DVD" aparecer no ecrã.
2. Prima rapidamente duas vezes o botão EJECT para retirar qualquer disco que se encontre na unidade.
3. Introduza um DVD na abertura com as letras para cima.
4. No caso da maioria dos DVDs, a reprodução começa automaticamente. Se isso não suceder, prima PLAY ou ENTER como indicado no ecrã (isto varia conforme o DVD).

Nota: Para o sistema funcionar, a chave de ignição terá de estar na posição "II" e o ecrã baixado.

Ver um Vídeo de Um Aparelho Exterior

Para os detalhes sobre como ligar e ver um vídeo exterior à unidade, vide **Entrada Auxiliar, 165**.

Ouvir Através dos Altifalantes do Veículo

1. Prima o botão Audio até aparecer no ecrã a indicação "SPEAKERS ENABLED" (altifalantes activados).
2. Prima brevemente o botão AUX (Entrada Auxiliar) no sistema Audio.

Para mais pormenores, vide **Opções de Audição, 156**.

Utilizar as Luzes de Iluminação Interior

O sistema incorpora 2 luzes de iluminação interior. Estas luzes poderão ser ligadas e desligadas por meio do botão DOME LIGHT no painel dianteiro ou por meio do botão respectivo no comando à distância.

Nota: Para evitar gastar excessivamente a energia da bateria do veículo, as luzes de iluminação interior desligam-se automaticamente ao fim de 5 minutos.

Discos Tocados

DISCOS COMPATÍVEIS

O sistema de DVD pode ler os seguintes tipos de discos: DVD, Video CD (VCD), CD/CD-R e MP3. Os símbolos de identificação e a descrição de cada tipo de disco foi incluída em baixo.

DVD



Disco de 12 cm/disco de 8 cm (apenas discos com um lado gravado).

CD video



Disco de 12 cm/disco de 8 cm.

CD/CD-R, MP3



Disco de 12 cm/disco de 8 cm.

Discos Incompatíveis:

Os tipos de disco seguintes são incompatíveis:

- DVD-ROM.
- DVD-R/DVD-RW/DVD-RAM.
- CD foto.
- CD-ROM.
- CD-Audio fabricado com determinados métodos de protecção da cópia.
- Qualquer DVD com um número de Região diferente do número de Região com que o veículo foi vendido.
- Qualquer disco que não respeite os padrões DVD Consortium.

Regiões DVD

O Sistema DVD terá sido configurado para a Região em que o veículo foi vendido originalmente. Se o número da Região indicado no disco DVD não corresponder ao número da Região do leitor, este não conseguirá ler o disco.

Alguns discos DVD são fabricados para poderem ser lidos em "todas" as zonas (discos multi-zonas). Estes discos são compatíveis com o sistema.

O Funcionamento do DVD Varia de Disco Para Disco

Existem vários modos em como um disco poderá funcionar quando é tocado. Por exemplo, alguns discos começam a ser reproduzidos imediatamente, enquanto outros começam por apresentar um menu que obriga à selecção de diversas opções.

O padrão DVD também permite aos fabricantes inibirem ocasionalmente determinadas funções, como por exemplo o avanço rápido (Fast-Forward) e a paragem (Stop) (é por isso que não se pode "saltar" a imagem de aviso de copyright). Se algumas funções não puderem ser utilizadas, é muito natural que o disco propriamente dito esteja a impedir o sistema de executar uma determinada operação.

Comando

UTILIZAÇÃO DO COMANDO À DISTÂNCIA



AS0142

Poderá controlar o sistema por meio do comando à distância ou dos comandos no painel dianteiro. O comando à distância proporciona um maior número de funções do que os comandos do painel dianteiro. Aponte sempre o comando para o painel de comandos do Sistema DVD (é aí que se encontra o sensor de infravermelhos).

A unidade não responderá se tentar executar uma acção DVD que não seja permitida (como por exemplo tentar aceder ao menu do disco enquanto este está a carregar).

BOTÕES DE COMANDO À DISTÂNCIA

Abrir



Prima este botão para abrir o ecrã do Sistema DVD (quando está fechado). Também existe um botão OPEN (abrir) no painel dianteiro.

Nota: O Sistema DVD liga-se e desliga-se automaticamente, quando o ecrã é aberto e fechado.

Eject



Prima para ejectar um DVD ou um CD. Depois de um disco ser ejectado, a indicação "OPEN" (aberto) é mostrada no ecrã.

Source (Origem)



Prima para escolher entre a função DVD/CD, o jogo interno ou a entrada auxiliar.

Nota: O botão Source no painel de comandos executa a mesma função.

Play (reproduzir)



Prima para começar ou retomar a reprodução de um DVD.

Nota: A reprodução DVD varia de disco para disco. Quando o disco é introduzido na unidade, poderá ter de premir o botão PLAY ou ENTER para iniciar a reprodução.

Stop



Prima uma vez para parar temporariamente a reprodução de um DVD. Para retomar a reprodução normal a partir do mesmo ponto, prima PLAY. Prima duas vezes STOP e, depois, PLAY para reiniciar a reprodução a partir do princípio do disco.

Comando

Nota: Depois de se premir duas vezes **STOP**, o sistema não poderá regressar ao ponto em que a reprodução do disco foi interrompida e recomeçar a tocá-lo - só recomeçará a reproduzir o disco a partir do seu princípio.

Pausar/Avançar Imagem a Imagem

 Prima uma vez para pausar a reprodução ou prima repetidas vezes para avançar imagem a imagem. Para retomar a reprodução normal, prima **PLAY**.

Capítulo/Faixa de Música Anterior

 Prima para passar para o título ou capítulo anterior, se disponível num DVD, ou para a faixa de música anterior num CD audio.

Nota: Esta função não é suportada por alguns VCDs.

Capítulo/Faixa de Música Seguinte

 Prima para passar para o título ou capítulo seguinte, se disponível num DVD, ou para a faixa de música seguinte num CD audio.

Nota: Esta função não é suportada por alguns VCDs.

Inversão

 Prima para procurar para trás. Para retomar a reprodução normal, prima **PLAY**.

Forward/Scan

 Prima durante a reprodução para avançar rapidamente. Prima os botões com as setas para a **DIREITA** e **ESQUERDA** para seleccionar o sentido e a velocidade da pesquisa. As opções incluem 2x, 4x, 6x e 8x.

Prima **PLAY** para retomar a reprodução.

Audio Output

 Prima este botão para seleccionar a saída audio através dos altifalantes do veículo ou apenas através dos auscultadores (vide **Opções de Audição, 156**).

Nota: O botão no painel de comandos executa a mesma função.

Processamento de som

 Este botão liga e desliga a função de processamento de som. Prima este botão uma vez para ver o modo "EQUALIZER" (compensador). Uma segunda aplicação do interruptor selecciona o modo "SURROUND". Em qualquer modo, prima os botões com as setas para a **ESQUERDA** ou **DIREITA**, para alterar a configuração seleccionada.

Modos do compensador: Standard, Classic, Rock, Jazz ou Pop.

Modos Surround: Off, Concert, Church, Passive, Wide ou Live.

O sistema sairá automaticamente do menu ao fim de 5 segundos de inactividade.

Mute

 Prima uma vez para silenciar o sistema audio. Enquanto a função de silenciamento estiver activada, a indicação "Mute" (silenciar) será mantida no ecrã. Prima outra vez para desligar a função Mute (silenciar).

Nota: O botão Mute no painel de comandos executa a mesma função.

Menu Source (Origem)

 Utilize para personalizar o seu leitor DVD (vide **CONFIGURAÇÃO DO DVD, 158**).

Menu do Disco



Prima para ver o menu principal do DVD que está a ser reproduzido. Para retomar a reprodução normal, prima

PLAY.

Disco Seguinte



Não é usado.

Seta Para Cima



Prima para subir num menu.

Seta Para Baixo



Prima para descer num menu.

Seta Para a Esquerda



Prima para se deslocar para a esquerda num menu.

Seta Para a Direita



Prima para se deslocar para a direita num menu.

Enter



Prima para aceitar uma selecção no menu.

Info



Prima para ver no ecrã o estado, o número do título, o número da faixa de música e o tempo de reprodução do disco.

Prima outra vez o botão para ver a lingua seleccionada e as opções audio.

Nota: Se o leitor DVD estiver ligado e não contiver nenhum disco, premindo-se o botão INFO (informação) ver-se-á a versão de software do sistema.

Subtitle (Legendas)



Prima repetidas vezes para percorrer as opções de línguas disponíveis no DVD que está a ser reproduzido.

Display Mode (Modo de Imagem)



Este botão selecciona os vários modos de imagem.

- Para ver DVDs widescreen, prima este botão até a indicação "Wide" aparecer no ecrã.
- Para ver DVDs "full screen" (ecrã completo), prima até a indicação "Standard" aparecer no ecrã.
- Para zoom a imagem, seleccione o modo "Zoom".

Nota: Para obter melhores resultados ao "zoom" as imagens DVD, utilize a função Disc Zoom em vez do Modo de Imagem "Zoom".

Para mais informações sobre os modos e formatos de imagem, vide **QUE POSSO FAZER SOBRE AS BARRAS PRETAS NO ECRÃ?, 166.**

Disc Zoom



Ver a mesma cena com diferentes ampliações.

1. Prima o botão DISC ZOOM durante a reprodução, para seleccionar entre as seguintes opções: x2, x3, x4, x1/2, x1/3, x1/4 e Off (desligado).
2. Prima os botões com setas, para deslocar a secção ampliada do ecrã.
3. Para retomar a reprodução normal, prima DISC ZOOM até a indicação "Zoom off" aparecer no ecrã.

Comando

Day/Night (dia/noite)



Este botão reduz o brilho da imagem, otimizando-o em condições de luz fraca e tornando a visão à noite mais confortável. Configure o nível do Brilho para visão diurna (vide **AJUSTES DA IMAGEM, 166**) e, em seguida, utilize este botão para seleccionar o modo Noite para visão nocturna.

Luz de Iluminação



Prima este botão para ligar ou desligar a luz de iluminação.


Saída B



Não é usado.

SUBSTITUIR A BATERIA DO COMANDO

Uma bateria dura tipicamente cerca de seis meses, dependendo do nível de utilização do comando.

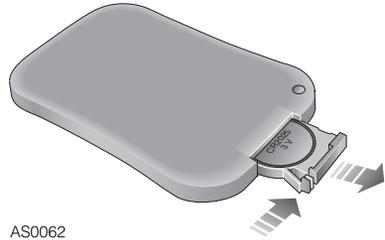

Aperte o clipe e solte o tabuleiro da bateria. Substitua a bateria por outra Panasonic CR2025. Introduza a nova bateria como mostrado, respeitando a orientação correcta marcada no tabuleiro da bateria.

Opções de Audição

ALTIFALANTES DO VEÍCULO

O Sistema DVD foi ligado ao sistema audio do veículo. Ouvir o som através dos altifalantes do veículo:

1. Prima o botão AUDIO OUTPUT no painel de comandos ou no comando à distância.

A indicação "SPEAKERS ENABLED" (auscultadores activados) aparecerá no ecrã (se aparecer a indicação "HEADPHONES ONLY", prima o botão outra vez).

2. Seleccione "AUX" (Entrada Auxiliar) no sistema audio.

O volume de som é controlado por meio do comando de regulação do volume de som do sistema audio. Para mais informações, queira consultar o manual "Sistema Audio" fornecido com o seu veículo.

Para desligar o som para os altifalantes do veículo, prima o botão AUDIO OUTPUT. A indicação "HEADPHONES ONLY" (apenas auscultadores) aparecerá no ecrã. O som do sistema será ouvido apenas nos auscultadores.

AUSCULTADORES SEM FIOS

O sistema é fornecido com dois pares de auscultadores de infravermelhos sem fios, que recebem um sinal de um transmissor escondido na armação à volta do ecrã. Os auscultadores permitem que os passageiros no banco traseiro ouçam o Sistema DVD sem perturbarem os ocupantes dos bancos dianteiros.

Para ouvir o sistema através dos auscultadores, prima o botão AUDIO OUTPUT até a indicação "HEADPHONES ONLY" (som apenas nos auscultadores) aparecer no ecrã.



AS0144

Para ligar e desligar os auscultadores, prima o botão Power ON/OFF (ligar/desligar) no auscultador do lado esquerdo. O LED Power (corrente) no auscultador direito indica que os auscultadores estão ligados. A corrente é desligada automaticamente após três minutos sem sinal audio.




AS0143

Para regular o volume de som dos auscultadores, gire a roda incorporada neles.

O auscultador do lado direito tem um interruptor CHA/CHB. Quando o interruptor está na posição CHA, os auscultadores tocarão o som da fonte seleccionada no ecrã principal. Para mais informações, vide **AUDIO DUAL-ZONE, 157**.

Opções de Audição


Substituir a Bateria

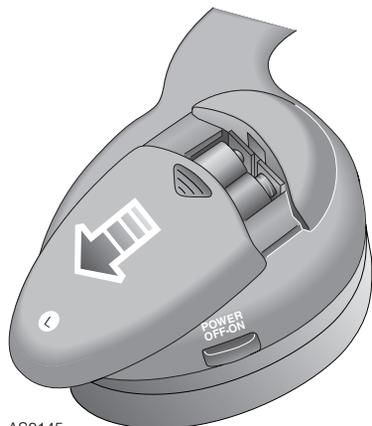

AS0145

Os auscultadores sem fios requerem duas baterias AAA. Para substituir as baterias, retire a tampa do seu compartimento no auscultador do lado esquerdo, como mostrado, e introduza novas baterias, assegurando-se de que mantém a polaridade correcta.

AUSCULTADORES COM FIOS

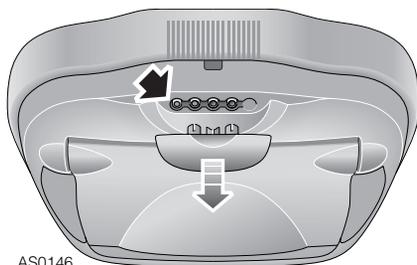

AS0146

Na borda dianteira do sistema DVD existe uma tomada de saída coberta por uma tampa amovível, a qual permite a ligação de um par de auscultadores.

Nota: Utilize sempre auscultadores com controlo de volume de som integrado. O Sistema DVD não tem um comando do volume de som para regular o nível áudio para os auscultadores.

AUDIO DUAL-ZONE

A função Audio Dual-Zone (áudio zona dupla) permite que um utilizador esteja a jogar um dos jogos internos do sistema, ouvindo no canal A, enquanto outro utilizador pode ouvir ao mesmo tempo um CD ou um MP3 áudio no canal B, utilizando a drive DVD interna.

Como Utilizar a Função Audio Dual-Zone

1. Prima o botão SOURCE no comando e seleccione "INTERNAL GAME" (jogo interno).
2. Comute os auscultadores do utilizador do ecrã principal para "CHA".
3. Introduza um CD áudio na drive DVD. O CD começará a tocar automaticamente.
4. Comute os auscultadores do utilizador da função áudio para "CHB".


Configuração do DVD

CONFIGURAÇÃO DO DVD

As páginas que se seguem explicam como personalizar várias funções do leitor DVD, incluindo a língua, a imagem e as funções áudio.

Nota: Muitas das configurações do menu DVD não se aplicam a este sistema, uma vez que foi concebido especificamente para utilização em automóveis. A alteração de algumas destas configurações pode causar a avaria aparente do sistema (vide **CONFIGURAÇÕES DE FÁBRICA DO LEITOR DVD, 161**).


Tem de se introduzir um DVD na unidade para se poder aceder às configurações internas do DVD. Alterar as configurações do leitor DVD:

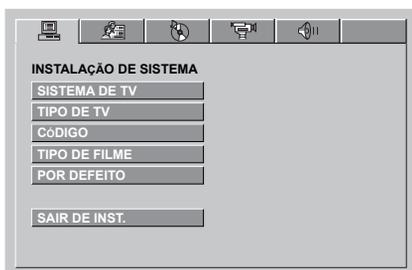

AS0183

1. Prima o botão MENU SOURCE no comando.
2. Utilize os botões com setas para a esquerda e direita para seleccionar uma página: System Setup (configuração do sistema), Language Setup (configuração da língua), Audio Setup (configuração áudio), Video Setup (configuração do vídeo) ou Digital Setup (configuração digital).
3. Utilize os botões com as setas para cima e para baixo, para seleccionar a configuração que pretende alterar.
4. Utilize os botões esquerdo e direito para alterar o valor da configuração.


Alterar o Rácio da Imagem

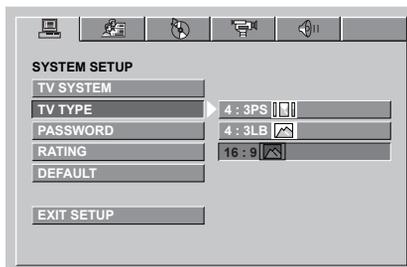

AS0123

No separador SYSTEM SETUP, seleccione TV TYPE (tipo TV). A configuração correcta do ecrã é 16:9. Alterar-se esta configuração para 4:3PS ou 4:3LB resultará num vídeo distorcido.

Alterar o Modo de Saída Video

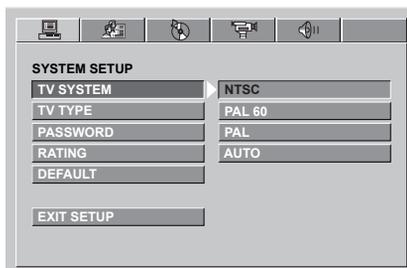

AS0122

No separador SYSTEM SETUP, seleccione TV SYSTEM (sistema TV). A regulação de origem é NTSC. Se desejar reproduzir discos PAL no seu sistema, seleccione PAL.

Nota: A selecção AUTO configura automaticamente o sistema para vídeo NTSC ou PAL. NTSC é o padrão Norte Americano. Alguns discos não são lidos correctamente quando se selecciona AUTO.

Controlo Paterno

Este sistema não suporta as funções PASSWORD (palavra-passe) e RATING (classificação).

Configuração do DVD

Reset as Opções de Fábrica



AS0185

No separador SYSTEM SETUP, seleccione DEFAULT e, depois, RESTORE (restaurar).

Mudar a Língua

Pode-se seleccionar várias línguas para o leitor DVD. Estas línguas poderão variar conforme a língua suportada pelo disco DVD.

Nota: Nem todas as línguas são suportadas por todos os discos. As línguas suportadas pelo sistema variam com a configuração opcional individual - não existe uma configuração de língua global.



AS0179

Mudar a língua mostrada no ecrã:

No separador LANGUAGE SETUP, seleccione OSD LANGUAGE e seleccione a língua requerida do menu oferecido.



AS0180

Mudar a língua do vídeo:

No separador LANGUAGE SETUP, seleccione AUDIO LANG e seleccione a língua do menu oferecido.




AS0181

Mudar a língua das legendas:

No separador LANGUAGE SETUP, seleccione SUBTITLE LANG e seleccione a língua do menu oferecido.

Configuração do DVD

Configurações do Video

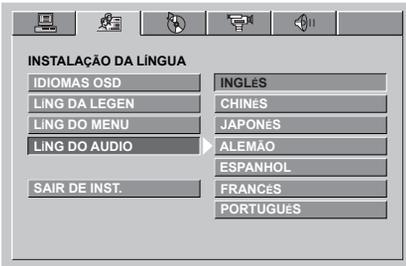

AS0182

Mudar a língua do menu disco:


No separador LANGUAGE SETUP, seleccione MENU LANG e seleccione a língua do menu oferecido.

Regime de Amostra Audio



AS0187

No separador AUDIO SETUP, seleccione DOWN SAMPLE. Seleccione 48K ou 96K, dependendo do regime de amostra do programa ou da faixa.

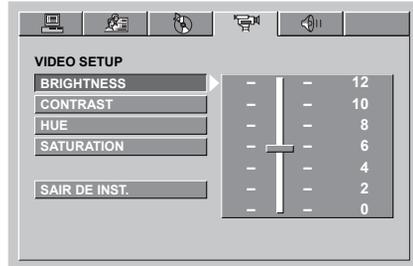


AS0193

No separador VIDEO SETUP, seleccione BRIGHTNESS (brilho), CONTRAST (contraste), HUE (tom de cor) ou SATURATION (saturação) e ajuste conforme desejar.

Regime Dinâmico

É possível alterar-se a compressão dinâmica de programas Dolby Digital.

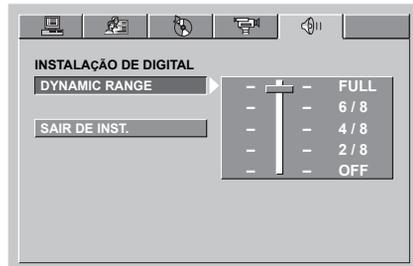

AS0190

No separador DIGITAL SETUP, seleccione DYNAMIC RANGE. Ajuste o comando conforme requerido. Existem 8 escalas entre a compressão total e a compressão desligada.

Configuração do DVD

CONFIGURAÇÕES DE FÁBRICA DO LEITOR DVD

As configurações de fábrica estão realçadas.

CONFIGURAÇÃO (SETUP) DO SISTEMA

TV SYSTEM:	NTSC , PAL 60, PAL, AUTO
TV TYPE:	4:3PS, 4:3LB, 16:9
PASSWORD:	----
RATING:	NO ADULT, KID SAFE, VIEW ALL
DEFAULT:	RESTORE

CONFIGURAÇÃO DA LÍNGUA

OSD LANGUAGE:	INGLÊS , CHINÊS, ESPANHOL, FRANCÊS, PORTUGUÊS, LATIM
LANG AUDIO:	INGLÊS , CHINÊS, JAPONÊS, ALEMÃO, ESPANHOL, FRANCÊS, PORTUGUÊS
LANG SUBTITLE (LEGENDAS):	INGLÊS, CHINÊS, JAPONÊS, ALEMÃO, ESPANHOL, FRANCÊS, PORTUGUÊS, OFF (DESLIGADO)
LANG MENU:	INGLÊS , CHINÊS, JAPONÊS, ALEMÃO, ESPANHOL, FRANCÊS, PORTUGUÊS

AUDIO SETUP

DOWN SAMPLE:	48K , 96K
--------------	------------------

CONFIGURAÇÃO DO VIDEO

BRIGHTNESS (brilho):	0, 2, 4, 6 , 8, 10, 12
CONTRAST (contraste):	0, 2, 4, 6 , 8, 10, 12
HUE (tom de cor):	-6, -4, -2, 0 , 2, 4, 6
SATURATION (saturação):	0 , 2, 4, 6, 8, 10, 12

DIGITAL SETUP

DYNAMIC RANGE (regime dinâmico):	OFF (desligado), 2/8, 4/8, 6/8, FULL (total)
----------------------------------	---

Sistema de Jogos

UTILIZAR O SISTEMA DE JOGOS INTEGRADO

A consola DVD integra um sistema de jogos video. Os jogos são controlados por meio do comando de infravermelhos.



AS0153

Nota: Se o comando não estiver ao alcance da unidade principal, a unidade poderá começar a funcionar intermitentemente.

Jogar um Jogo

1. Prima o botão START no comando para o ligar. O LED no comando piscará para confirmar que este ficou ligado.
2. Prima o botão SOURCE no painel de comandos dianteiro ou no comando até a indicação "INTERNAL GAME" (jogo interno) aparecer no ecrã, juntamente com o menu dos jogos.
3. Utilize o botão SELECT ou os botões com as setas para a esquerda e direita do comando para seleccionar o jogo desejado.

O botão SELECT percorrerá a lista de jogos em incrementos de 5 (por ex. 01, 06, 11, 16, 21, 01 ...).

4. Para seleccionar, prima o botão START do comando e, em seguida, mais uma vez para iniciar o jogo.

Para regressar ao menu principal dos jogos, prima o botão RESET do comando.

GAMES (Jogos)


O sistema tem os seguintes jogos.

01	Wave Tiger
02	Star War
03	Space Arrow
04	Jump Man
05	Maze Ball
06	Xtreme Race
07	Match
08	Shark
09	Pengoo
10	Bounce Wave
11	Lucky Ball
12	Snack Time
13	Space Flight
14	Maze Trooper
15	Mars Attack
16	Fighter 2006
17	Catch Copy
18	Monster Lamp
19	X Battle
20	Alien Attack
21	Jester's Ball
22	X-Jump
23	Space Trek
24	Magic Ball
25	Ghost Zero Trap

Sistema de Jogos

Mudar as Baterias do Comando

O comando de infravermelhos tem duas baterias AAA.

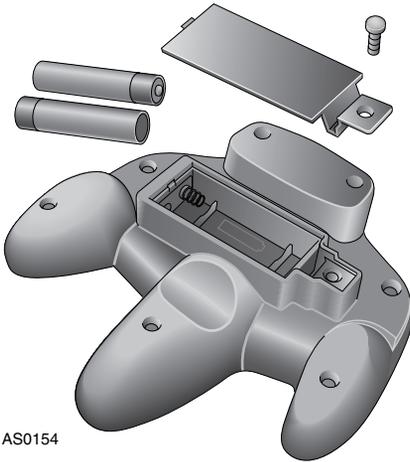

AS0154

Para substituir as baterias, desatarraxe e tire o parafuso de fixação e tire a tampa do compartimento das baterias. Introduza baterias novas, assegurando-se de que as coloca com a orientação correcta; coloque a tampa do compartimento e fixe-a com o parafuso respectivo.


Discos Audio e MP3

REPRODUÇÃO DE UM DISCO AUDIO

Quando se introduz um CD Audio, a indicação "CD" aparece no ecrã. Os comandos normais de CD (PLAY, NEXT, etc.) controlarão a unidade. Para ver a informação sobre a faixa de música, prima INFO.

Nota: Alguns CDs gravados no modo CD-R ou CD-RW poderão não tocar.

REPRODUÇÃO DE UM DISCO MP3

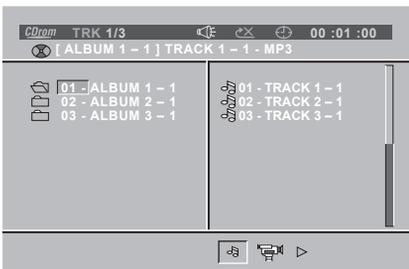

AS0150

Quando se introduz um disco compacto com ficheiros MP3, a informação aparece no ecrã. Será mostrado cada ficheiro e pasta de arquivo (a ordem poderá ser ligeiramente diferente daquela que ocorre no seu PC). Navegue nos ficheiros e nas pastas, utilizando os botões com setas e seleccione o ficheiro ou a pasta que pretende reproduzir, utilizando o botão ENTER. Para passar para o ficheiro seguinte ou para o ficheiro anterior, utilize os botões NEXT (seguinte) e PREVIOUS (anterior).

Extensões dos Ficheiros MP3

Quando gravar um CD com ficheiros MP3, acrescente sempre a extensão **".MP3"** ou **".mp3"** aos ficheiros, utilizando letras de um byte.

Nota: Se colocar uma extensão diferente, ou se esquecer de colocar uma extensão no ficheiro, este não tocará. Adicionalmente, se utilizar uma mistura de letras maiúsculas e minúsculas nas extensões dos ficheiros, os ficheiros também não tocarão.

Formatos de Ficheiros MP3 Suportados

- ISO9660, nível 1 e nível 2 (o formato MP3 mais comum).
- Joliet (uma versão do ISO9660 que suporta nomes de ficheiros mais compridos).
- Romeo (um formato utilizado por algum software criador de CDs).


NOTAS SOBRE A CRIAÇÃO DE CDS

- Alguns CDs gravados em discos CD-R ou CD-RW poderão não tocar.
- Os ficheiros gravados sem dados MP3 (tags ID3) não tocarão.
- Ao gravar CDs Audio ou ficheiros MP3, assegure-se de que verifica o nível de som no seu gravador de CDs - um nível demasiado elevado resultará em som distorcido.

Entrada Auxiliar

LIGAÇÕES DE OUTROS APARELHOS AUDIO/VIDEO AO SISTEMA DVD

O sistema DVD tem 3 tomadas RCA auxiliares, que permitem a ligação de outros aparelhos audio/vídeo (por exemplo jogos, camcorders, etc.).

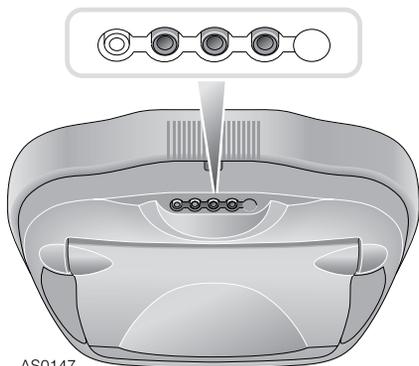

Para ganhar acesso a estas tomadas, retire a tampa na borda dianteira do sistema DVD. Ligue os cabos correspondentes às tomadas correctas no sistema DVD.

- Vermelho - entrada audio do canal direito.
- Branco - entrada audio do canal esquerdo.
- Amarelo - entrada video.

Prima SOURCE no sistema DVD para seleccionar a "Entrada Auxiliar".



Nota: Se desejar ver imagens não widescreen, 4:3, prima o botão DISPLAY MODE no comando à distância, até a indicação "Standard" (normal) aparecer no ecrã. Isto porá a imagem com o tamanho correcto, em vez de a esticar através do ecrã. No modo "Standard", verá barras pretas nos lados da imagem.

Configuração do Monitor

AJUSTES DA IMAGEM

A imagem tem configurações video reguláveis. Para alterar estas configurações, prima durante dois segundos o botão ENTER na consola superior. Aparecerá um menu com as seguintes opções:



AS0148

Para seleccionar uma configuração a alterar: prima o botão DOWN (para baixo) para descer o cursor na lista de menu.

Para alterar o valor de uma configuração: utilize os botões com setas para a ESQUERDA e DIREITA para reduzir ou aumentar o valor da configuração. Os limites são de zero a 15, sendo 8 o valor de fábrica (médio). Prima o botão DOWN para regressar ao menu.

Para sair do menu: percorra todo o menu, premindo o botão DOWN para salvar as configurações e sair do menu.

MODOS DE ECRÃ

O sistema tem um ecrã "widescreen", com um rácio de 16:9.

- Para ver DVDs widescreen, prima o botão DISPLAY MODE até a indicação "Wide" aparecer no ecrã.
- Para ver DVDs "full screen" (ecrã completo), prima até a indicação "Standard" aparecer no ecrã.
- Para zoom a imagem, seleccione o modo "ZOOM".

Nota: Para obter melhores resultados ao "zoom" as imagens DVD, utilize a função Disc ZOOM em vez do Modo de Imagem "Zoom".

QUE POSSO FAZER SOBRE AS BARRAS PRETAS NO ECRÃ?



Os filmes e as câmaras e, mais tarde, os ecrãs de televisão, foram concebidos originalmente para um tamanho de ecrã que era praticamente quadrado - era um terço mais largo do que alto (daí a rácio 4:3). Esta rácio, 4:3, também pode ser expressa como 1,66:1).

Configuração do Monitor



Quando os filmes widescreen, utilizando tecnologias como o Cinemascope e Panavision, se tornaram populares, passou-se a usar novos rácios de aspecto para eles - 1,78:1, 2,35:1 e até 2,4:1. Quando a televisão de alta definição foi desenvolvida, seleccionou-se um ecrã com um rácio de aspecto de 16:9 ou 1,85:1 como o melhor compromisso para se ver imagens widescreen.



Quando se vê um filme widescreen numa televisão com um ecrã normal 4:3, aparecem "barras pretas" no topo e no fundo do ecrã. Muitas vezes chama-se a isto uma imagem "caixa de correio".

Este sistema utiliza um ecrã widescreen de 16:9 ou 1,85:1. Isto significa que, quando se vê um DVD widescreen, estas barras pretas ou não aparecem ou aparecem muito reduzidas.

Por que é que as Barras Pretas por Vezes Ainda Aparecem?

Há 3 razões possíveis para as barras pretas aparecerem no topo e no fundo do ecrã:

1. Está a ver um filme widescreen com um rácio de aspecto superior a 1,85:1. Verifique o rácio na caixa do DVD.
2. A configuração DISPLAY TV (ecrã da TV) foi regulada para um rácio 4:3 em vez de um rácio "wide" de 16:9.

3. O DVD que está a ver não é "anamórfico" ou "preparado para televisões widescreen". Estes filmes, muitas vezes conversões DVD de filmes antigos, não são recomendados para ecrãs widescreen.

Nota: Geralmente, pode-se determinar se o DVD foi produzido para visão em televisões widescreen, procurando na sua caixa a palavra "anamorphic" (anamórfico) ou a frase "enhanced for widescreen televisions" (preparado para televisões widescreen).

Que Posso Fazer?

Para conseguir os melhores resultados, recomendamos que utilize DVDs que digam nas suas caixas "anamorphic" ou "enhanced for widescreen televisions". Não obstante, na maioria dos DVDs é possível tirar-se as barras pretas, utilizando-se as funções de configuração da imagem.

Confirme que a opção TV DISPLAY está regulada para "WIDE" (vide CONFIGURAÇÃO DO DVD, 158).

Utilize o Botão Display Mode Para Seleccionar WIDE.

- Para ver DVDs widescreen, utilize "Wide".
- Para zoom a imagem, seleccione "Zoom".

Nota: Para obter melhores resultados ao "zoom" as imagens DVD, utilize a função Disc Zoom (descrita em baixo) em vez do Modo de Imagem "Zoom".

Configuração do Monitor

Utilize a Função Disc Zoom Para Encher Completamente o Ecrã.

1. Prima o botão DISC ZOOM durante a reprodução, para seleccionar entre as seguintes opções: x2, x3, x4, x1/2, x1/3, x1/4 e Off (desligado).
2. Prima os botões com setas para deslocar a imagem ampliada para a esquerda e para a direita.



Nota: Para ver DVDs "full screen" (ecrã cheio), poderá utilizar o botão DISPLAY MODE para seleccionar "Standard". Isto dará o tamanho correcto à imagem, em vez de a esticar através do ecrã. No modo "Standard", verá barras pretas nos lados da imagem.

Diagnóstico de Avarias

RESOLVER PROBLEMAS

O que se segue são verificações simples, que o ajudarão a resolver a maioria de problemas simples que poderá ter ao utilizar o sistema. Se com estas verificações não conseguir resolver um determinado problema, queira entrar em contacto com um Concessionário/Reparador Autorizado Land Rover.

Não há Imagem nem som

Verifique o fusível 1 (10 A) na caixa de fusíveis do habitáculo; substitua-o conforme necessário. Se o problema persistir, queira entrar em contacto com um Concessionário/Reparador Autorizado Land Rover.

O sistema incorpora circuitos de protecção de temperatura, de baixa e de alta tensão. Se a temperatura ou a tensão ultrapassarem limites pré-determinados, o sistema desligar-se-á automaticamente.

Nota: *Limites de temperatura de funcionamento: 0° a 60°C (32° a 140°F).*

Limites de tensão de funcionamento: 11 a 16VDC. Se os limites de funcionamento indicados forem excedidos, o leitor DVD poderá sofrer danos temporários ou permanentes.

Luz Vermelha Visível na luz de Iluminação ao Ligar-se a Unidade

Se o sistema não tiver sido utilizado durante mais de 24 horas, uma luz vermelha acender-se-á para indicar que o sistema foi reset. Se a unidade já contiver um disco, começará a tocá-lo desde o princípio em vez de se lembrar do ponto em que a reprodução foi interrompida.

Boa Imagem, mas Sem Som ou Som Baixo Distorcido

- Verifique o botão MUTE.
- Verifique o volume de som e assegure-se de que AUX está seleccionado no sistema audio.
- Verifique os auscultadores: confirme que não existem obstruções entre os auscultadores e o transmissor de infravermelhos por baixo do monitor.
- Se for necessário, substitua as baterias dos auscultadores.
- Se estiver a tocar um CD gravado por si, assegure-se de que o nível de gravação não foi regulado demasiado alto.

Bom Som, mas Imagem Tremida

Isto sucede, se os componentes do sistema estiverem muito frios. Deixe o habitáculo do veículo aquecer antes de ligar o sistema. Assegure-se de que a superfície gravada do DVD está limpa e isenta de arranhões.

Volume de Som Baixo ou Não Existente, nos Auscultadores Opcionais Ligados por Fios

Confirme que os auscultadores com fios têm um controlo independente do volume de som.

O Sistema Não Responde aos Botões do Comando à Distância

Verifique a bateria do comando e substitua-a conforme necessário.

O Botão Stop/Eject não Ejecta Imediatamente o Disco

Enquanto o sistema está a tocar um disco, este botão actua como um botão STOP (paragem). Para ejectar um disco enquanto está a ser tocado, prima rapidamente duas vezes o botão STOP/EJECT. O botão Eject do comando ejectará sempre imediatamente o disco.

Diagnóstico de Avarias

Os Botões Anterior e Seguinte não Funcionam com um VCD

Alguns VCDs não suportam estas funções - o resultado poderá ser um funcionamento irregular.

As Luzes de Iluminação Interior, na Consola, Não Funcionam

As luzes têm um temporizador de 5 minutos, para se evitar um consumo excessivo da energia da bateria.

Aparecem Barras Pretas no Topo e no Fundo do Ecrã Quando Estou a Ver um DVD Widescreen

Para informações sobre a redução/remoção das barras pretas, vide **QUE POSSO FAZER SOBRE AS BARRAS PRETAS NO ECRÃ?, 166.**