

FordFiesta
Guia rápido

Feel the difference



A informação contida nesta publicação estava correcta no momento da impressão. Dada a política de desenvolvimento constante, é reservado o direito de alterar as especificações, o design ou o equipamento em qualquer altura, sem aviso prévio e sem incorrer em quaisquer obrigações. Esta publicação, ou parte dela, não pode ser reproduzida nem traduzida sem nossa aprovação. Erros e omissões excluídos.

© Ford Motor Company 2010

Reservados todos os direitos.

Número de peça: (CG3559pt) 04/2010 20100427122028



SOBRE ESTE MANUAL

Obrigado por ter escolhido a Ford.
Recomendamos que dedique algum tempo a conhecer o seu veículo, lendo este manual. Quanto mais souber sobre ele, maior será a segurança e o prazer com que o conduzirá.

Este Guia Rápido deve ser lido juntamente com o Manual do Proprietário.

CUIDADO




Conduza sempre com o devido cuidado e atenção quando usar e accionar os comandos e funções do seu veículo.

GUIA PRÁTICO


Apresentação geral do painel de instrumentos

Volante à esquerda

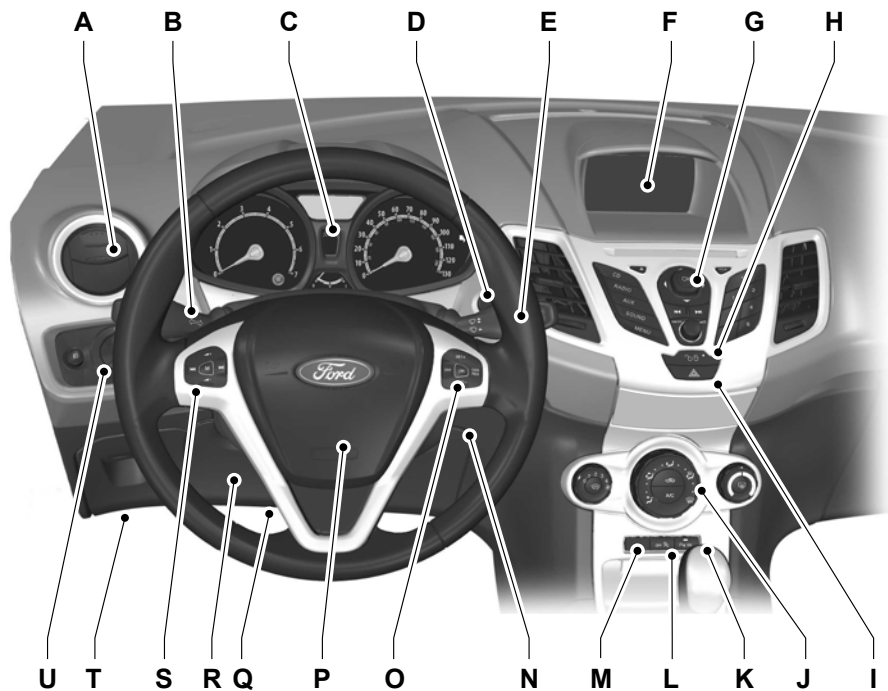

E102562

Volante à direita

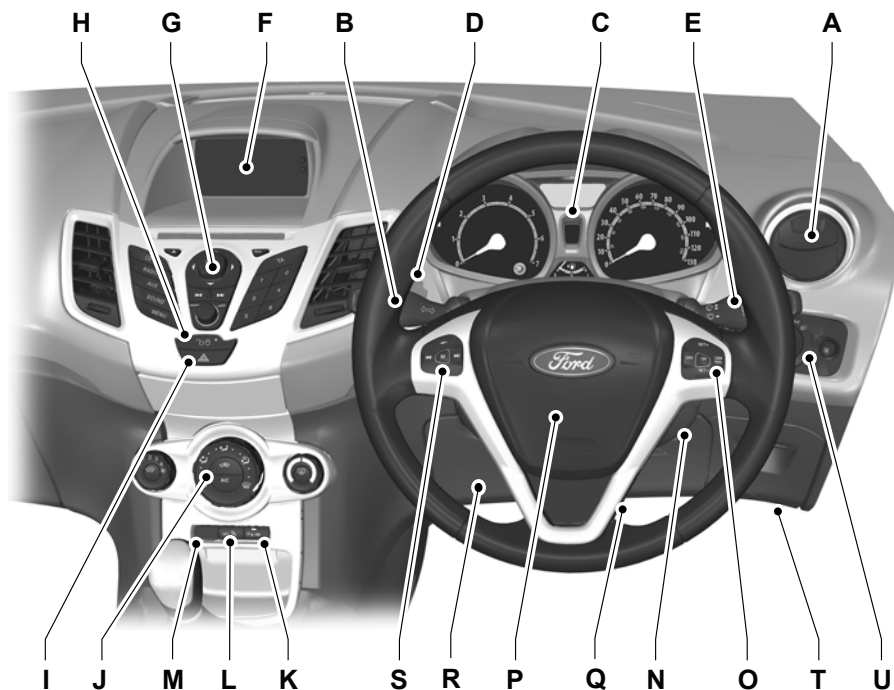

E102559

- A Ventiladores.
- B Alavanca multi-funções.
- C Grupo de instrumentos.
- D Botão de iniciar
- E Alavanca do sistema de limpa-vidros.
- F Ecrã de funções múltiplas.
- G Unidade áudio.
- H Botão de travagem da porta.
- I Interruptor dos intermitentes.
- J Comandos da climatização.
- K Suporte de cartões ou luz de aviso de estacionamento ou interruptor.
- L Porta-cartões ou luz avisadora de desactivação do airbag do passageiro.
- M Interruptor do controlo da estabilidade (ESP).


- N Interruptor da ignição.
- O Comando da velocidade de cruzeiro.
- P Buzina.
- Q Regulação do volante.
- R Airbag para os joelhos do condutor.
- S Comando do sistema áudio.
- V Alavanca de abertura do capot.
- U Comando das luzes.

AVISADOR DO CINTO DE SEGURANÇA

Colocar objectos no banco pode activar a luz de lembrete e o aviso acústico do cinto de segurança.

TRANCAR E DESTRANCAR

Nota: Não deixe as chaves no veículo

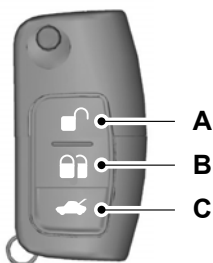

E71963

- A Destrancar
- B Trancar
- C Destrancar a tampa do porta-bagagem


Prima o botão de destrancagem uma vez para destrancar o veículo.

Prima o botão de trancagem uma vez para activar a trancagem central.

Prima o botão de trancagem duas vezes no espaço de três segundos, para activar a trancagem dupla.

Prima o botão de destrancagem da tampa do porta-bagagem **duas vezes**, no espaço de três segundos, para destrancar o porta-bagagem.


ENTRADA SEM CHAVE

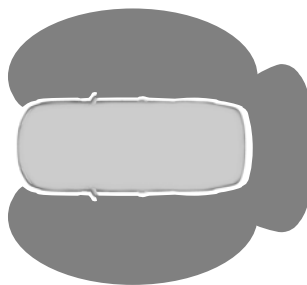

E78276

A trancagem e destrancagem sem chave exige que o transmissor remoto do sistema de entrada sem chave se encontre dentro de um dos três raios de alcance exteriores.

Trancar o veículo

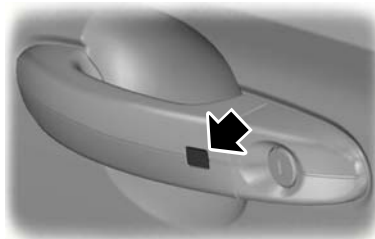


E87384

As portas dianteiras possuem botões de trancagem.

Prima um botão de travagem uma vez.

Destrancar o veículo

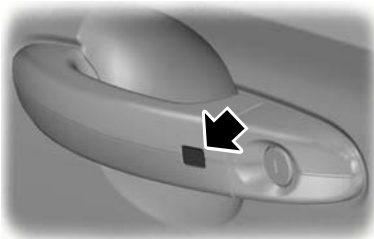

E87384

Prima um botão de travagem uma vez.

Trancar e destrancar as portas com a lâmina da chave

Nota: Apenas o manípulo da porta do condutor possui um canhão da fechadura.



E87964

1. Retire a tampa com cuidado.
2. Retire a lâmina da chave e introduza-a na fechadura.

DESACTIVAR O ALARME

Veículos sem sistema de entrada sem chave


Depois de destrancar as portas com a chave, o alarme desactiva-se passado um curto período de tempo se não ligar a ignição com a chave com o código correcto.

REGULAR O VOLANTE

CUIDADO



Nunca ajuste o volante com o veículo em andamento.

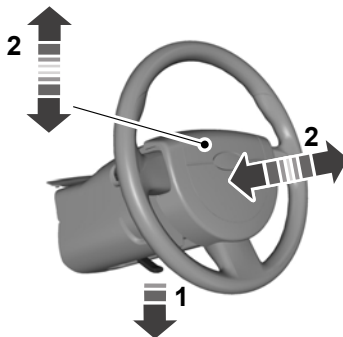

E95178

CUIDADO




Certifique-se de que engata completamente a alavanca de bloqueio, quando a fizer regressar à posição original.



E95179

LIMPA-VIDROS AUTOMÁTICO

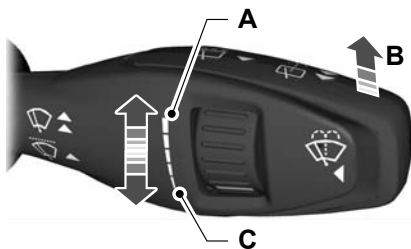


E102033

- A Sensibilidade alta
- B Ligada
- C Sensibilidade baixa

O sensor de chuva mede continuamente a quantidade de água no pára-brisas e regula automaticamente a velocidade do limpá-pára-brisas.

Ajuste a sensibilidade do sensor de chuva com o comando rotativo.

FARÓIS AUTOMÁTICOS

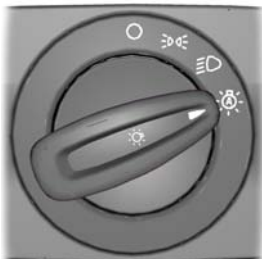

E70719

Os faróis acendem-se e apagam-se automaticamente, dependendo da luz ambiente.

INDICADORES DE MUDANÇA DE DIRECÇÃO



E102016

Nota: Dê um toque para cima ou para baixo na alavanca para fazer piscar os indicadores de mudança de direcção apenas três vezes.

COMANDO DA CLIMATIZAÇÃO MANUAL

Regulações recomendadas para o arrefecimento



E112145

Abra os ventiladores do ar centrais e laterais.

Direcione os ventiladores centrais do ar para cima e os laterais para as janelas.

Regulações recomendadas para o aquecimento




E112146

Feche os ventiladores centrais do ar e abra os laterais.

Direccione os ventiladores laterais do ar para as janelas.

Descongelar e desembaciar o pára-brisas

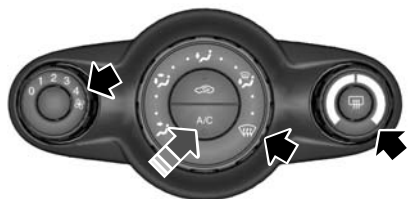

E102397

Quando a temperatura for superior a 4 °C, o ar condicionado liga automaticamente.

Assegure-se de que o ventilador se encontra ligado. A luz no interruptor acende-se durante a descongelação e o desembaciamento.

Se mover o controlo de distribuição de ar para uma posição que não seja a do pára-brisas o **A/C** fica ligado.

Pode ligar e desligar o ar condicionado e o ar recirculado enquanto o controlo de distribuição de ar está ajustado para o pára-brisas.

COMANDO DA CLIMATIZAÇÃO AUTOMÁTICO

Regulações recomendadas para o arrefecimento



E112147

1. Regule a temperatura para 22 °C.
2. Abra os ventiladores do ar centrais e laterais.
3. Direcione os ventiladores centrais do ar para cima e os laterais para as janelas.

Regulações recomendadas para o aquecimento




E112148

1. Regule a temperatura para 22 °C.
2. Abra os ventiladores do ar centrais e laterais.
3. Direcione os ventiladores centrais do ar para cima e os laterais para as janelas.

BANCOS DE REGULAÇÃO MANUAL

Inclinar as costas do banco para a frente - 3 portas


Nota: Não se agarre à alavanca de bloqueio quando desloca o banco.

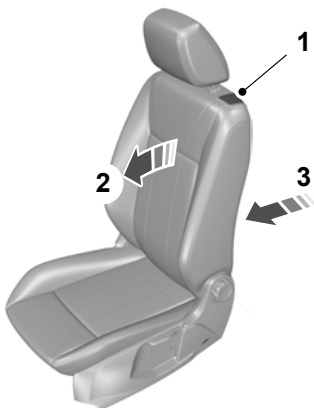

E112675

Para deslocar o banco, siga a sequência em baixo.

Colocar as costas do banco na posição vertical - 3 portas

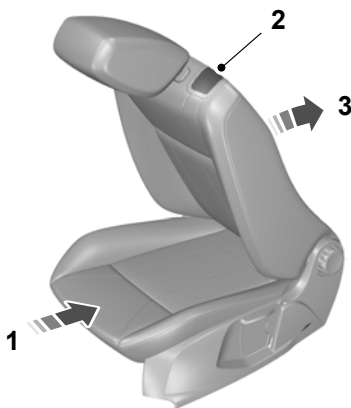

E112676

RELÓGIO

Para ajustar o relógio, ligue a ignição e prima os botões **H** ou **M** conforme necessário.

ARRANQUE SEM CHAVE



E85766

Carregue uma vez no botão arranque.

Arranque com caixa de velocidades automática

Nota: Soltar o pedal do travão durante o arranque do motor faz com que o motor pare de rodar e regresse à posição ON da ignição.

1. Certifique-se de que a caixa de velocidades se encontra na posição **P** ou **N**.
2. Carregue a fundo no pedal do travão.
3. Carregue por breves instantes no botão de arranque.

Arranque com caixa de velocidades manual

Nota: Soltar o pedal da embraiagem durante o arranque do motor faz com que o motor pare de rodar e regresse à posição ON da ignição.

1. Carregue a fundo no pedal da embraiagem.
2. Carregue por breves instantes no botão de arranque.

Parar o motor com o veículo em movimento


CUIDADO



Desligar o motor com o veículo em movimento resulta numa perda da função de assistência à travagem e direcção. A direcção não ficará bloqueada, embora seja necessário um esforço maior. Quando a ignição é desligada, alguns circuitos eléctricos, luzes avisadoras e indicadores também poderão desligar-se.

Prima sem soltar o botão de iniciar durante dois segundos ou prima três vezes durante três segundos.

TAMPA DO DEPÓSITO DE COMBUSTÍVEL

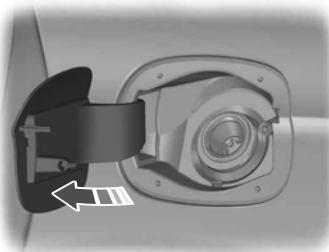

E103203


Prima a tampa para a abrir. Abra a portinhola toda até engatar.

CUIDADO



Pare de reabastecer depois de a pistola de abastecimento parar a segunda vez.

Qualquer excesso de combustível encherá o espaço de expansão, o que poderá fazer verter o combustível. Os derrames de combustível podem ser perigosos para os outros utentes da estrada.

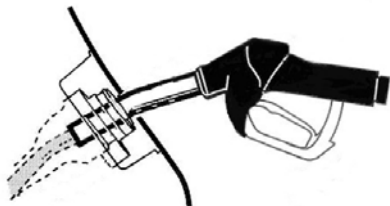


E119080

Introduza a pistola de abastecimento até à primeira saliência, inclusivamente. Deixe-a pousada na tampa da abertura do tubo de abastecimento.

CUIDADO



Recomendamos que espere pelo menos 10 segundos até retirar a pistola do tubo de enchimento de combustível para permitir que qualquer combustível residual existente drene para dentro do depósito.

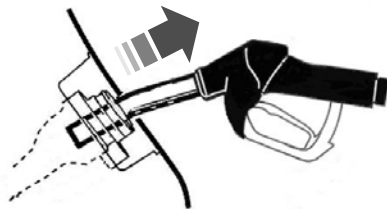

E119081

Levante ligeiramente a pistola para a retirar.

UTILIZAR O SISTEMA AUXILIAR DE ESTACIONAMENTO - VEÍCULOS COM: SISTEMA AUXILIAR DE ESTACIONAMENTO DIANTEIRO E TRASEIRO

CUIDADO



A função auxiliar de marcha atrás não o desresponsabiliza de uma condução cuidada e atenta.

O auxiliar de estacionamento por defeito está desligado. Para ligar o sistema auxiliar de estacionamento, seleccione a marcha-atrás ou carregue no interruptor no painel de instrumentos.

CONFIGURAR BLUETOOTH

A parte do sistema correspondente ao telemóvel com Bluetooth possibilita uma interacção com o sistema áudio e o seu telemóvel. Permite-lhe utilizar o sistema áudio para fazer ou receber chamadas sem ter que segurar no seu telemóvel.

Durante a ligação, se o seu telemóvel lhe pedir para autorizar a ligação automática, seleccione **SIM**.

Consulte o seu manual do proprietário e também www.ford-mobile-connectivity.com para saber mais pormenores.