



Solo

TV Sound System

Notice d'utilisation | Manuale di istruzioni
Kezelési útmutató | Podręcznik użytkownika | Manual do Proprietário | Bruksanvisning

Informations relatives à la sécurité

Introduction

Merci !.....	6
Déballage	6

Configuration du système

Étape 1 : Mise en place du système	7
Étape 2 : Connexion du système Solo au secteur.....	8
Étape 3 : Choix du type de câble audio à utiliser	9
Étape 4 : Branchement du câble audio au système Solo	10
Étape 5 : Branchement du câble audio au téléviseur	12
Étape 6 : Mise en place du téléviseur sur le système Solo	13
Étape 7 : Vérification des paramètres TV	14
Étape 8 : Vérification du son.....	15

Raccordements alternatifs

Quand faut-il utiliser un autre type de raccordement.....	16
Raccordement à la sortie audio d'un décodeur câble	16
Raccordement à la sortie casque d'un téléviseur.....	17
Raccordement de plusieurs appareils au système Solo.....	18

Utilisation

Télécommande	19
Indicateur d'état du système	19
Diminution des basses	20
Télécommande universelle en option.....	20
Utilisation d'une télécommande non Bose	20

Entretien


Résolution des problèmes	21
Remplacement de la pile de la télécommande.....	22
Nettoyage.....	22
Service client.....	23
Garantie limitée	23
Caractéristiques techniques	23

Informations relatives à la sécurité

Veillez lire ce guide

Prenez le temps de lire attentivement les instructions de cette notice d'utilisation. Elles vous seront précieuses pour installer et utiliser correctement votre système et vous aideront à tirer le meilleur parti de sa technologie. Conservez cette notice d'utilisation pour référence ultérieure.

Tous les produits Bose doivent être utilisés en respectant les réglementations locales et nationales.

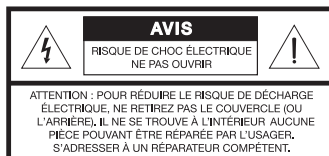

Le symbole représentant un éclair avec une flèche à l'intérieur d'un triangle équilatéral est utilisé pour prévenir l'utilisateur de la présence d'une tension électrique dangereuse non isolée à l'intérieur de l'appareil. Cette tension est d'un niveau suffisamment élevé pour représenter un risque d'électrocution.



Le symbole représentant un point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral, tel qu'il figure sur le système, signale à l'utilisateur la présence d'instructions importantes relatives au fonctionnement et à l'entretien de l'appareil dans cette notice d'installation.



AVERTISSEMENT : Ce produit contient des composants magnétiques. Contactez votre médecin pour toute question relative à l'effet de ces composants sur le fonctionnement d'un appareil médical implanté.



AVERTISSEMENT : Certaines pièces présentent un risque de suffocation. Ne pas laisser à la portée des enfants de moins de 3 ans.



AVERTISSEMENT :

- Ne jamais placer l'équipement sur un support instable. Il pourrait tomber et être détruit ou vous blesser. De nombreux accidents, en particulier avec les enfants, peuvent être évités en prenant quelques précautions :
- Utiliser les supports recommandés par le fabricant de l'appareil.
- Utiliser uniquement des meubles capables de soutenir l'appareil sans risque.
- Veiller à ce que l'appareil ne déborde pas du meuble sur lequel il est posé.
- Ne pas placer l'appareil sur un meuble élevé (par exemple, armoire ou étagère) sans fixer ce meuble et l'appareil à un support approprié.
- Ne pas placer de napperon, tapis ou autre pièce de tissu entre l'appareil et le meuble sur lequel il repose.
- Expliquer aux enfants qu'il est dangereux de tenter de toucher à l'appareil en grimpant sur un meuble ou un objet.
- En cas de doute sur votre capacité à monter le téléviseur ou installer cet appareil, contactez un installateur professionnel.



AVERTISSEMENT : Ne laissez pas les enfants pousser, tirer ou prendre appui sur un téléviseur connecté à cet appareil, cela risquerait de le faire basculer et d'entraîner de graves blessures ou la mort. Pour plus de sécurité et de stabilité, sécurisez le téléviseur à l'aide d'un système anti-basculement.

Informations relatives à la sécurité



AVERTISSEMENT :

- Pour limiter les risques d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité.
- Protégez l'appareil de tout risque de ruissellement ou d'éclaboussure. Ne placez pas d'objets contenant des liquides, tels que des vases, sur l'appareil. Comme avec tout appareil électronique, veillez à ne pas renverser de liquides sur une partie quelconque de l'appareil. Les liquides peuvent provoquer des pannes et/ou un risque d'incendie.
- Ne placez jamais d'objets enflammés, tels que des bougies allumées, sur l'appareil.



AVERTISSEMENT :

- Conservez la pile de la télécommande hors de portée des enfants. En cas de manipulation inappropriée, elle risque de provoquer un incendie ou des brûlures chimiques. Ne la rechargez pas, ne la démontez pas, ne la portez pas à une température supérieure à 100 °C et ne l'incinérerez pas. Pour jeter les piles usagées, respectez la réglementation locale. Remplacez la pile uniquement par une pile du même type, portant la même référence.
- Prendre garde à ne pas avaler la pile, sous peine de risque de brûlure chimique. La télécommande fournie avec ce produit contient une pile bouton. Si cette pile bouton est avalée, elle peut provoquer en moins de 2 heures de graves brûlures internes pouvant entraîner la mort. Conservez les piles, neuves ou usagées, hors de portée des enfants. S'il n'est plus possible de fermer totalement le logement de la pile, cessez d'utiliser le produit et le ranger hors de portée des enfants. Si vous pensez que la pile a peut-être été avalée ou placée à l'intérieur du corps, consultez immédiatement un organisme médical.
- Une pile de remplacement inappropriée entraîne un risque d'explosion. Utilisez uniquement une pile au lithium approuvée de 3 volts, de type CR2032 ou DL2032.



ATTENTION : N'apportez aucune modification au système ou aux accessoires. Toute modification non autorisée peut compromettre votre sécurité, le respect des réglementations et les performances, et invalidera la garantie.

Remarques :

- Lorsque la fiche d'alimentation ou la prise multiple est utilisée comme dispositif de débranchement de l'appareil, elle doit rester facilement accessible.
- Ce produit doit être utilisé à l'intérieur. Il n'a pas été conçu ni testé pour une utilisation en extérieur, dans des véhicules ou sur des bateaux.
- L'étiquette d'identification du produit est située à la base ou à l'arrière de l'appareil.



Veillez à vous débarrasser de vos piles usagées conformément aux réglementations locales.
Ne les incinérerez pas.

廢電池請回收



Ce produit est conforme à toutes les directives de la Communauté Européenne qui s'y appliquent. L'attestation complète de conformité est disponible à l'adresse www.Bose.com/compliance.

Noms et contenu des substances ou éléments toxiques ou dangereux

Nom	Substances ou éléments toxiques ou dangereux					
	Plomb (Pb)	Mercuré (Hg)	Cadmium (Cd)	Chrome hexavalent (CR(VI))	Biphényle polybromé (PBB)	Ether de diphényle polybromé (PBDE)
Polychlorobiphényles	X	0	0	0	0	0
Pièces métalliques	X	0	0	0	0	0
Pièces en plastique	0	0	0	0	0	0
Enceintes	X	0	0	0	0	0
Câbles	X	0	0	0	0	0
0 : indique que la quantité de cette substance toxique ou dangereuse contenue dans tous les composants homogènes de cette pièce est inférieure à la limite définie dans SJ/T 11363-2006.						
X : indique que la quantité de cette substance toxique ou dangereuse contenue dans au moins un des composants homogènes de cette pièce est supérieure à la limite définie dans SJ/T 11363-2006.						

Informations relatives à la sécurité

Instructions importantes relatives à la sécurité

1. Veuillez lire ces instructions.
2. Veuillez conserver ces instructions.
3. Respectez tous les avertissements.
4. Suivez toutes les instructions.
5. N'utilisez pas cet appareil à proximité d'eau ou d'une source d'humidité.
6. Utilisez uniquement un chiffon sec pour le nettoyage.
7. Ne bloquez jamais les orifices d'aération. Suivez les instructions du fabricant pour l'installation.
8. N'installez pas cet appareil à proximité d'une quelconque source de chaleur, telle qu'un radiateur, une arrivée d'air chaud, un four ou tout autre appareil (notamment les amplificateurs) produisant de la chaleur.
9. Protégez le cordon d'alimentation contre les risques de piétinement ou de pincement, notamment au niveau des fiches, des prises de courant et des branchements à l'appareil.
10. Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant.
11. Débranchez cet appareil pendant les orages ou au cours des longues périodes de non utilisation.
12. Confiez toute réparation à du personnel qualifié. Une réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit (endommagement du cordon d'alimentation ou de la fiche électrique, renversement d'un liquide ou de tout objet sur l'appareil, exposition de l'appareil à la pluie ou à l'humidité, mauvais fonctionnement, chute de l'appareil, etc.).

NOTE : Cet appareil a fait l'objet de tests prouvant sa conformité aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des réglementations de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Ce matériel génère, utilise et est susceptible d'émettre de l'énergie à des fréquences radio. À ce titre, s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux instructions, il est susceptible de perturber les communications radio. Cependant, il n'est nullement garanti que de telles perturbations ne se produisent pas dans une installation donnée. Si ce matériel perturbe effectivement la réception de la radio ou de la télévision (ce qui peut être vérifié en allumant et en éteignant le matériel), vous êtes invité à tenter de remédier au problème en prenant une ou plusieurs des mesures ci-dessous :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance séparant le matériel du récepteur.
- Connectez le matériel à une prise située sur un circuit différent de celui auquel est connecté le récepteur.
- Consultez votre revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour toute assistance.

Toute modification non autorisée expressément par Bose Corporation est susceptible d'annuler le droit de l'utilisateur à mettre en œuvre celui-ci.

Ce produit est conforme aux spécifications de la réglementation ICES-003 classe B du Canada.

Renseignements à noter et conserver :

Le modèle et le numéro de série sont indiqués sous l'appareil.

Numéro de série : _____

Modèle : _____

Date d'achat : _____

Nous vous conseillons de conserver votre reçu avec ce manuel de l'utilisateur.



Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et le symbole du double D sont des marques déposées de Dolby Laboratories.


Introduction

Merci !

Nous vous remercions d'avoir choisi un système sonore Bose® Solo TV. Cet élégant système sonore discret est conçu pour s'intégrer sous la plupart des téléviseurs ayant une diagonale d'écran égale ou inférieure à 32" (81 cm), voire jusqu'à 42" (107 cm). Il vous offrira de superbes performances acoustiques qui vous feront redécouvrir le son de la télévision.

Déballage

Déballiez les éléments avec précaution et vérifiez la présence de tous les composants représentés :

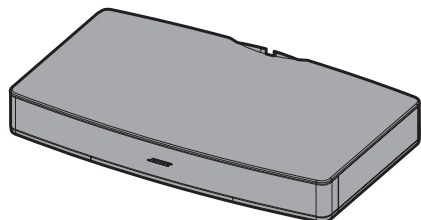

Système sonore Bose Solo TV




Télécommande




Cordon d'alimentation
*(Le cordon d'alimentation
fourni est le modèle approprié
pour votre pays)*



Câble audio numérique
optique

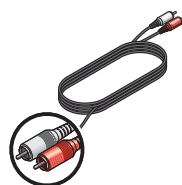

Câble audio stéréo
analogique

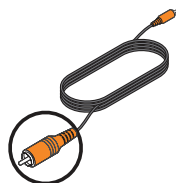


Câble audio numérique
coaxial

Si vous remarquez que l'un des composants de l'appareil semble endommagé, n'essayez pas de l'utiliser. Contactez votre revendeur Bose agréé ou le service client de Bose. Pour ce faire, consultez la liste d'adresses fournie avec votre système.

Conservez le carton et tous les matériaux d'emballage. Ils offriront la meilleure protection possible en cas d'expédition ou de transport.

Étape 1 : Mise en place du système

- A. Déplacez votre téléviseur sur le côté et retournez-le de façon à voir le panneau de connexions.
- B. Placez le système Solo à l'emplacement normal du téléviseur.

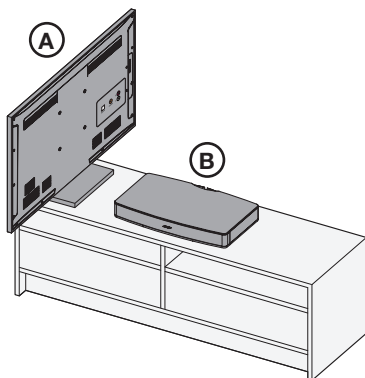

Conseils de positionnement :

- Le système Bose Solo est conçu pour des téléviseurs d'un poids maximal de 18 kg et dont la base ne mesure pas plus de 20" (508 mm) de large sur 10¼" (260 mm) de profondeur. De nombreux téléviseurs ayant une diagonale d'écran égale ou inférieure à 42" (107 cm) et la plupart de ceux dont la diagonale est inférieure à 32" (81 cm) répondent à ces critères.
- La base du téléviseur doit être centrée sur la partie supérieure du système, sans déborder.
- Si la base du téléviseur est trop large pour tenir sur l'appareil, placez celui-ci dans un autre endroit, par exemple sur une étagère ouverte sous le téléviseur, mais à proximité suffisante du téléviseur pour que le câble audio puisse relier les deux. Vous pouvez également fixer votre téléviseur sur le mur, au-dessus du système audio.
- Si vous placez le système dans une armoire ou sur une étagère, positionnez l'avant du système aussi près que possible du bord avant de l'étagère pour obtenir des performances audio optimales.

Remarque : Si vous placez le système dans un angle, dans une armoire ou sur une étagère, le son risque d'être sourd ou trop fort dans les basses. Pour réduire les basses, voir la section « Diminution des basses », page 20.

ATTENTION


- NE PLACEZ PAS un téléviseur à tube cathodique sur cet appareil, qui n'a pas été conçu pour ce type de téléviseur.
- Ne placez pas la base de votre téléviseur en appui sur l'un des bords du système, cela augmenterait le risque de basculement du téléviseur et de blessure.
- Si vous placez le système audio devant un mur, préservez un espace d'au moins 2,5 cm entre le mur et l'arrière du système.
- Quel que soit l'emplacement choisi, veillez à ne pas masquer les ouvertures d'aération à l'arrière de l'appareil.
- Si votre téléviseur est livré avec un dispositif anti-basculement, installez celui-ci conformément aux instructions du fabricant et ajuster la fixation comme indiqué après avoir placé le téléviseur sur le système. Il est recommandé d'installer un dispositif anti-basculement lorsque vous utilisez un téléviseur avec ce produit. Si votre téléviseur n'est pas doté d'origine d'un dispositif anti-basculement, vous pouvez vous en procurer un auprès de la plupart des revendeurs de téléviseurs.

Configuration du système

Étape 2 : Connexion du système Solo au secteur

- A. Branchez une extrémité du cordon secteur au connecteur d'entrée de l'alimentation secteur.
- B. Branchez l'autre extrémité à une prise secteur.

Quelques instants après la mise sous tension, le système émet deux tonalités indiquant qu'il est prêt.

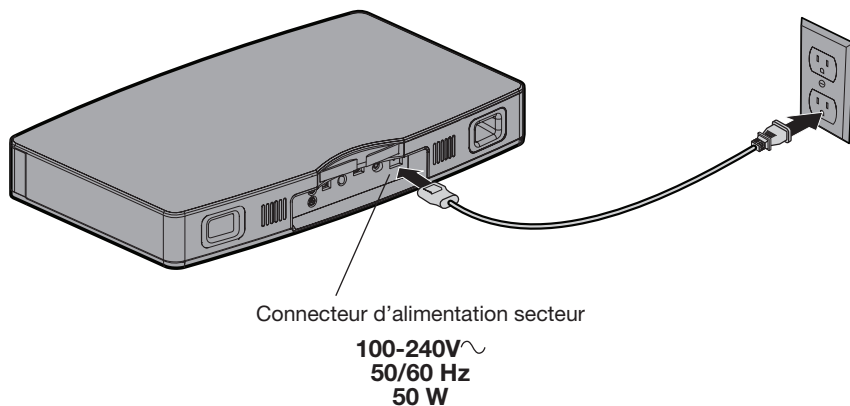


Remarque : Bose recommande de protéger tous les équipements électroniques par un dispositif de protection contre les surtensions. Les variations de tension et les surcharges transitoires peuvent endommager les composants de n'importe quel système.

Étape 3 : Choix du type de câble audio à utiliser

Au dos du téléviseur, recherchez l'un des connecteurs de sortie audio suivants et repérez le câble adapté au connecteur que vous souhaitez utiliser. Reportez-vous au diagramme de la page 6.

**Choisir une seule
connexion de sortie audio**

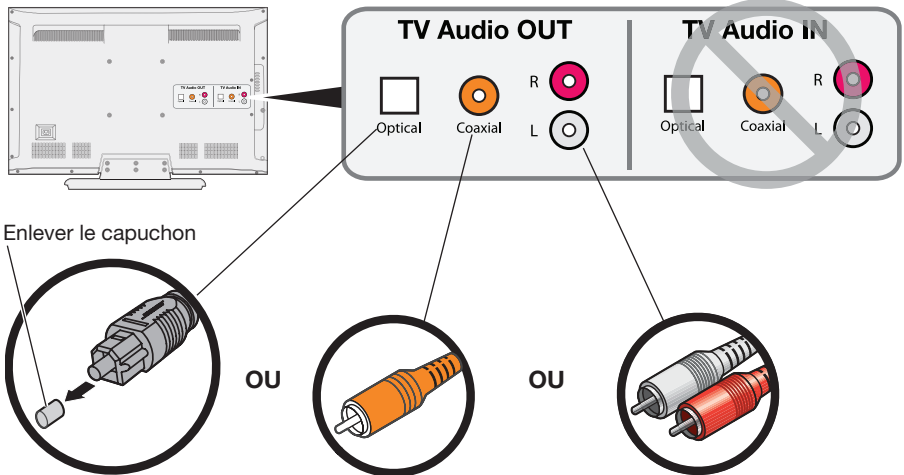

Audio numérique optique

- Connexion audio numérique transmettant un signal numérique par un câble en fibres optiques.
- Si cette connexion est disponible, elle assure des performances audio optimales.

Audio numérique coaxial

- Connexion audio numérique transmettant un signal numérique par un câble coaxial 75 ohms.
- Utilisez cette connexion en l'absence d'une sortie optique.

Audio stéréo analogique

- C'est le type de connexion audio le plus répandu, dans lequel les canaux gauche et droite sont connectés séparément.
- Utilisez cette connexion en l'absence de toute sortie numérique.


Conseil : Si votre téléviseur n'est pas équipé de sorties audio, vous pouvez utiliser celles d'un autre appareil. Par exemple, si un décodeur câble ou satellite est connecté à votre téléviseur, vous pouvez connecter les sorties audio de cet appareil au système Solo. La section « Raccordements alternatifs », page 16, présente d'autres méthodes de connexion du système sonore Solo TV.

Configuration du système


Étape 4 : Branchement du câble audio au système Solo

Conseil : Si vous choisissez d'établir la connexion via un câble audio numérique optique, consultez la section « Instructions importantes pour les connexions par câble optique », page 11.


- A.** Branchez une extrémité du câble choisi au connecteur **Audio IN** correspondant du système Solo.

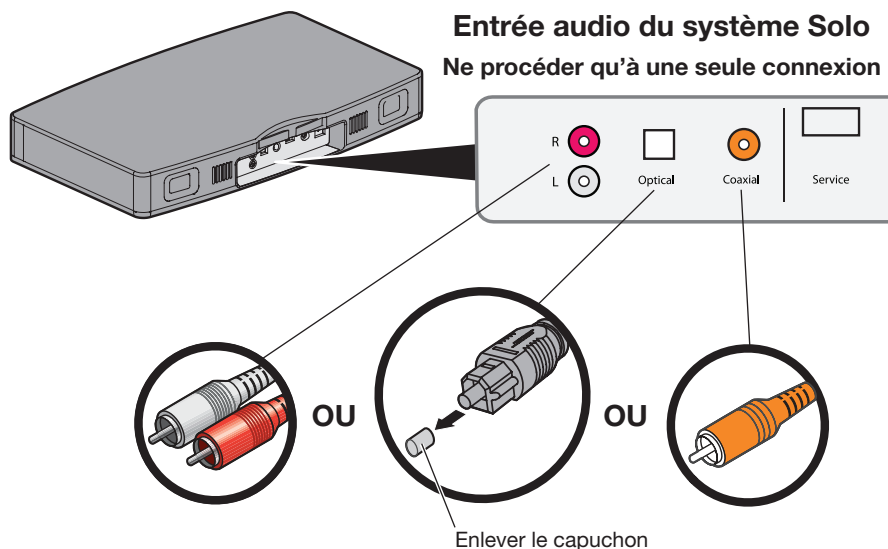

- B.** Si vous le souhaitez, vous pouvez glisser le câble derrière le clip de câble intégré. (Câble audio optique représenté à titre d'exemple.)

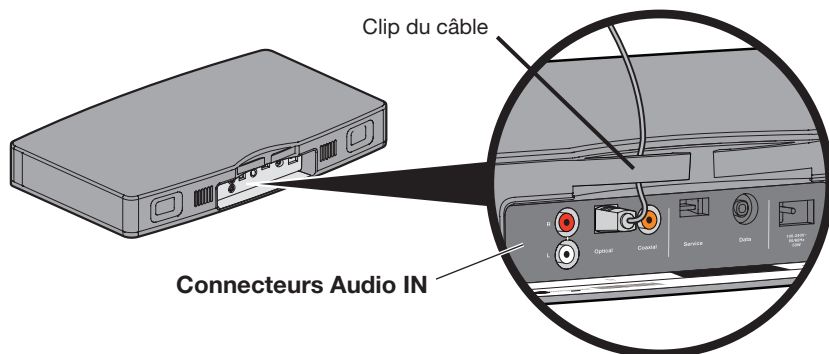


Instructions importantes pour les connexions par câble optique

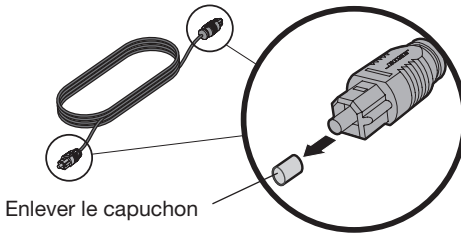


1. Retirez le bouchon protecteur aux deux extrémités du câble.
2. Tenez la fiche du câble optique comme sur l'illustration ①. Alignez la fiche sur le connecteur optique et insérez-la doucement mais fermement ②.

Remarque : Le connecteur est doté d'une trappe sur charnière qui s'ouvre lors de l'insertion de la fiche.

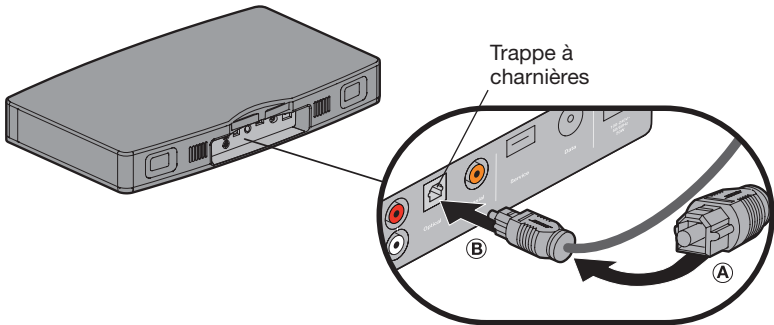

ATTENTION : L'insertion de la fiche dans le mauvais sens peut endommager à la fois la fiche et le connecteur.

3. Insérez fermement la fiche dans le connecteur. Vous devez entendre un déclic.

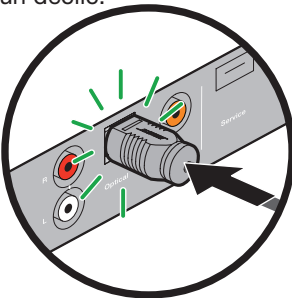


Configuration du système

Étape 5 : Branchement du câble audio au téléviseur

- A. Repérez les connecteurs **Audio OUT** de votre téléviseur.
- B. Raccordez l'autre extrémité du câble audio au connecteur **Audio OUT** correct.


ATTENTION : Si vous utilisez un câble audio numérique optique, veuillez à orienter la fiche dans le bon sens par rapport au connecteur Audio OUT du téléviseur. Il peut être nécessaire d'inverser le sens de la prise par rapport à son orientation sur le système Solo.

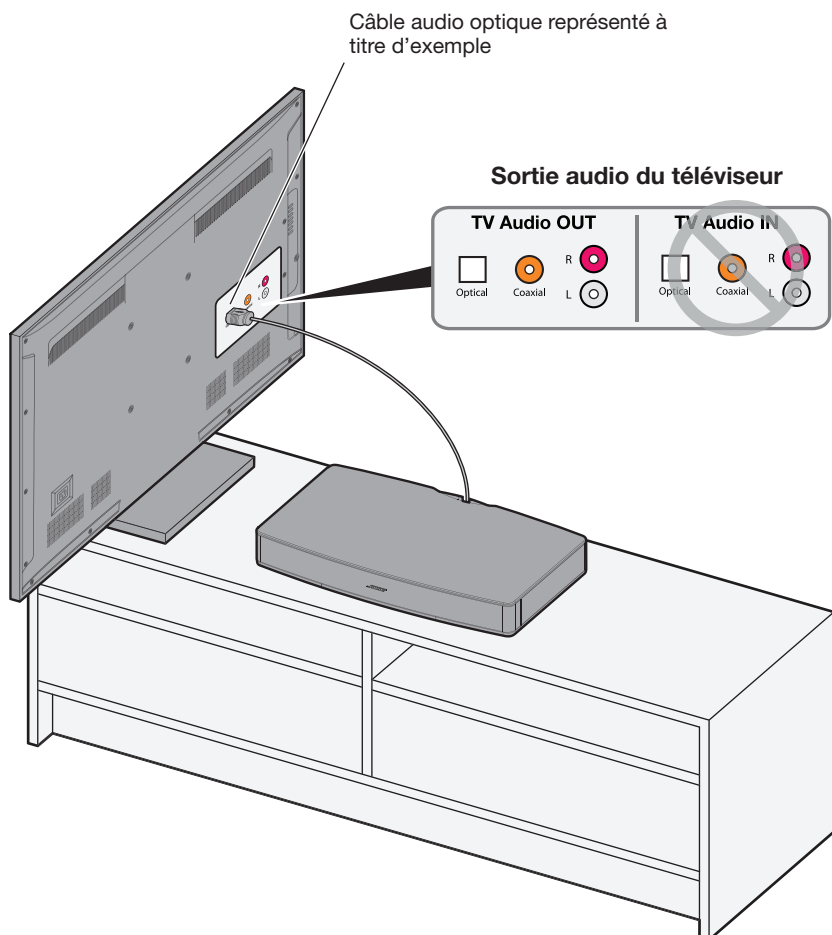

Étape 6 : Mise en place du téléviseur sur le système Solo

Placez votre téléviseur sur le système Solo, en veillant à centrer la base du téléviseur sur le système. Reportez-vous à la section « Conseils de positionnement », page 7.

ATTENTION : Veuillez à centrer la base du téléviseur sur le dessus de l'appareil.

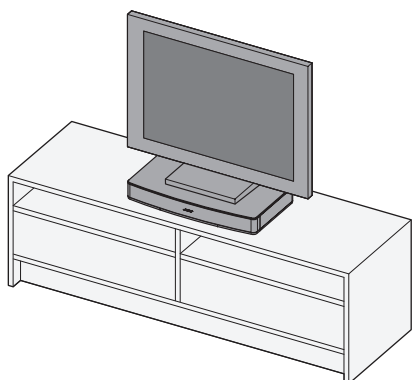

ATTENTION

- NE PLACEZ PAS un téléviseur à tube cathodique sur cet appareil, qui n'a pas été conçu pour ce type de téléviseur.
 - Ne placez pas la base de votre téléviseur en appui sur l'un des bords du système, cela augmenterait le risque de basculement du téléviseur et de blessure.
 - Si vous placez le système audio devant un mur, préservez un espace d'au moins 2,5 cm entre le mur et l'arrière du système.
 - Si votre téléviseur est livré avec un dispositif anti-basculement, installez celui-ci conformément aux instructions du fabricant et ajuster la fixation comme indiqué après avoir placé le téléviseur sur le système. Il est recommandé d'installer un dispositif anti-basculement lorsque vous utilisez un téléviseur avec ce produit. Si votre téléviseur n'est pas doté d'origine d'un dispositif anti-basculement, vous pouvez vous en procurer un auprès de la plupart des revendeurs de téléviseurs.
-

Configuration du système

Étape 7 : Vérification des paramètres TV

Pour bénéficier pleinement de l'écoute du son de votre téléviseur à l'aide du système sonore Solo TV, pensez à couper le son des enceintes internes du téléviseur. En outre, assurez-vous que certains paramètres audio n'entravent pas le signal de sortie audio.


Remarque : Consultez le manuel d'utilisation de votre téléviseur pour toute aide sur l'utilisation de ses menus et la modification de ses réglages. À toutes fins utiles, les fabricants publient généralement les manuels d'utilisation de leurs appareils sur leurs sites Web.

- A. Mettez votre téléviseur sous tension.
- B. Ouvrez le menu du téléviseur et recherchez une entrée du type **Audio, Son** ou **Enceintes**.
- C. Recherchez l'élément de menu qui permet de désactiver les enceintes du téléviseur. Cet élément de menu peut aussi être nommé **Speakers On/Off** (Enceintes activées/désactivées) ou un libellé similaire.
Si votre téléviseur ne comporte pas d'option de menu permettant de désactiver les enceintes internes, baissez le volume au minimum.
- D. Si vous avez décidé d'utiliser une sortie audio numérique (optique ou coaxiale), recherchez dans les réglages audio un élément de menu agissant sur la sortie audio numérique. Il peut être nécessaire de sélectionner la sortie numérique que vous souhaitez utiliser.
- E. Recherchez le paramètre de sélection du type de sortie audio, par exemple **Stéréo** ou **Sortie audio 5.1**. Il peut être nécessaire de sélectionner un paramètre de ce type pour activer la sortie audio.

Étape 8 : Vérification du son


- A. Appuyez sur la touche de mise sous tension de la télécommande du système Solo.

L'indicateur d'état du système doit s'allumer en vert.

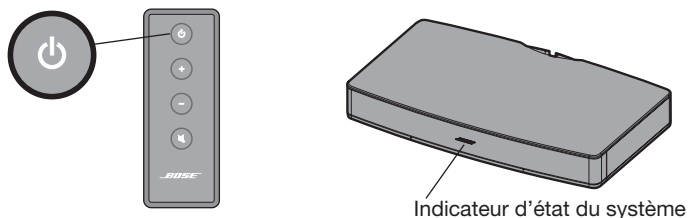

- B. Assurez-vous que le téléviseur est bien allumé.
C. Vérifiez que le son provient des enceintes du système Solo.

Conseil : Pour vérifier que le son des enceintes du téléviseur est bien coupé, appuyez sur la touche Mute de la télécommande du système Solo. L'indicateur d'état en face avant clignote en vert tant que le son du système est coupé.

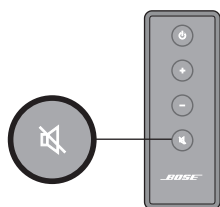

Remarque : Selon l'endroit où vous avez placé votre système Solo et le programme en cours de lecture, il est possible que le son soit sourd ou trop fort dans les basses. Pour réduire les basses, voir la section « Diminution des basses », page 20.

Si vous n'entendez pas le son du système Solo :

- Vérifiez que le système Solo est sous tension. L'indicateur d'état (page 19) en face avant doit être allumé en vert fixe.
- Augmentez le volume à l'aide de la télécommande du système Solo.
- Assurez-vous que le câble audio est bien raccordé à un connecteur du téléviseur marqué **Audio Output** ou **Audio OUT**, et non pas Audio Input ou Audio IN.
- Si vous utilisez la connexion audio numérique optique, assurez-vous que la fiche est correctement insérée. Reportez-vous à la section « Instructions importantes pour les connexions par câble optique », page 11. Si vous n'entendez toujours pas de son après avoir vérifié le câblage, essayez un autre type de connexion audio.
- Consultez la section « Raccordements alternatifs », page 16, pour connaître les autres méthodes de connexion du système Solo.

Raccordements alternatifs

Quand faut-il utiliser un autre type de raccordement

Il est possible que votre téléviseur ne dispose pas de sorties audio, ou qu'aucun son ne soit émis, bien vous ayez connecté une de ses sorties audio au système Solo.


Si vous avez des difficultés pour utiliser votre système Solo quand il est directement relié à votre téléviseur, l'un des types de raccordement alternatifs ci-dessous peut être utile.

- **Si votre téléviseur n'est pas équipé de sorties audio, ou si le son du téléviseur ne parvient pas au système Solo**, consultez la section
 - « Raccordement à la sortie audio d'un décodeur câble » ci-dessous, ou
 - « Raccordement à la sortie casque d'un téléviseur », page 17.
- **Si vous n'obtenez pas le son d'un lecteur DVD connecté à votre téléviseur**, consultez la section
 - « Raccordement de plusieurs appareils au système Solo », page 18.

Raccordement à la sortie audio d'un décodeur câble

Au lieu de connecter votre téléviseur au système Solo, vous pouvez connecter à ce dernier l'une des sorties audio du décodeur câble. Veillez à utiliser **une seule** connexion audio.

ATTENTION : Si vous avez choisi d'établir une connexion numérique optique, reportez-vous à la section « Instructions importantes pour les connexions par câble optique », page 11.

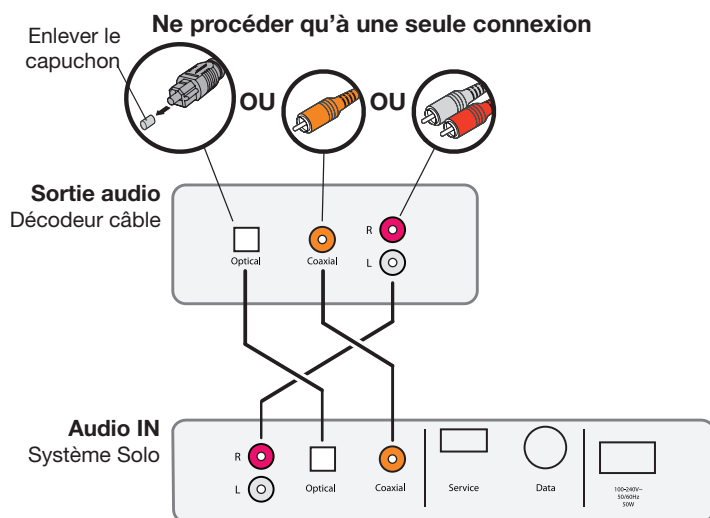


Raccordement à la sortie casque d'un téléviseur

Si votre téléviseur ne dispose que d'une prise casque, vous pouvez brancher cette sortie audio au système Solo à l'aide d'un câble doté de deux fiches RCA d'un côté et d'un mini-jack stéréo de 3,5 mm de l'autre.


Après avoir établi cette connexion, mettez le volume de votre téléviseur presque au maximum, et contrôlez le volume d'écoute avec la télécommande du système Solo.

Sortie audio

Sortie audio variable
(pour casque ou autre)

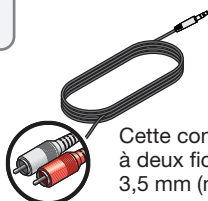

Cette connexion nécessite un câble stéréo à deux fiches RCA vers connecteur stéréo 3,5 mm (non fourni).



Audio IN

Système Solo


Raccordements alternatifs

Raccordement de plusieurs appareils au système Solo

Si un appareil tel qu'un lecteur de DVD est connecté à votre téléviseur, il est possible que ce dernier ne transmette pas le son du lecteur de DVD par sa sortie audio. Le système Solo offre une solution à ce problème. Vous pouvez en effet y connecter jusqu'à trois appareils en utilisant un type de connexion audio différent pour chacun. Par exemple, la figure ci-dessous représente un décodeur câble et un lecteur de DVD connectés au système Solo.


Remarque : Cet exemple de connexion alternative peut ne pas fonctionner avec l'équipement dont vous disposez, car certains appareils tels que les décodeurs câble/satellite restent toujours allumés. Lorsque plusieurs appareils sont connectés simultanément au système Solo, mettez sous tension uniquement l'appareil que vous souhaitez utiliser et éteignez les autres.

ATTENTION : Si vous avez choisi d'établir une connexion numérique optique, reportez-vous à la section « Instructions importantes pour les connexions par câble optique », page 11.

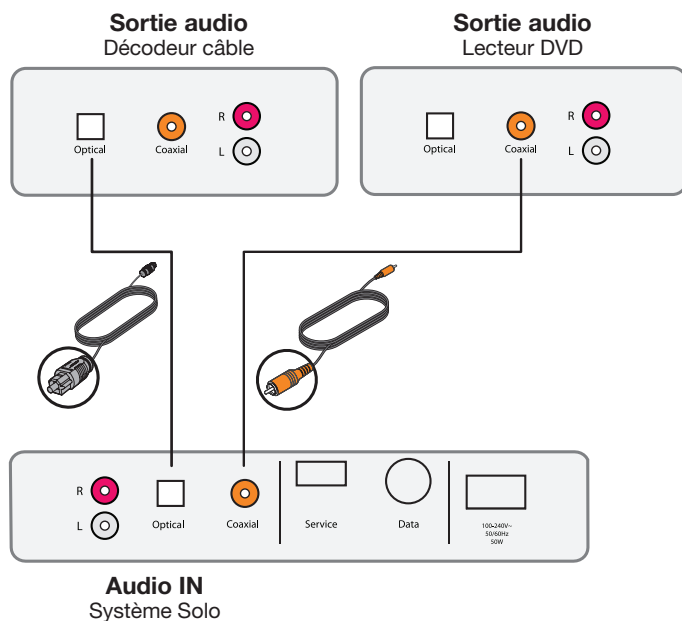


Télécommande

Il est facile de contrôler votre système sonore Solo TV à l'aide de sa petite télécommande. Il suffit de pointer la télécommande vers l'appareil et d'appuyer sur les touches.

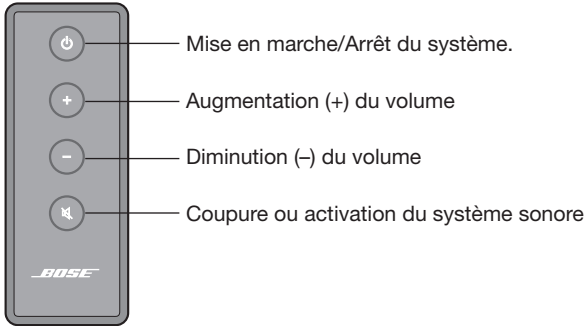

Indicateur d'état du système

L'indicateur d'état rappelle que le système est allumé et confirme son état pendant le fonctionnement.

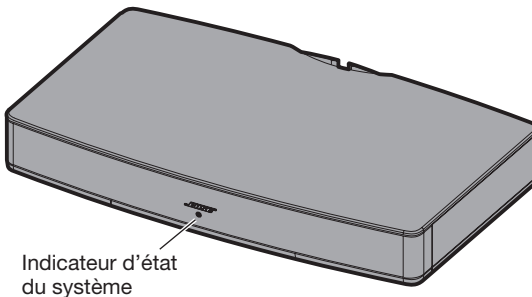

État du système :

Inactif.....	Système en veille
Vert fixe.....	Le système est sous tension
Vert clignotant rapidement	Le son est coupé
Vert clignotant très rapidement	Le volume est en cours de réglage
Orange fixe	Diminution des basses activée
Rouge fixe	Erreur système - contactez le service client de Bose

Utilisation

Diminution des basses

Il est possible que le système produise plus de basses que vous ne le souhaitez, selon son emplacement ou le programme en cours de lecture.

Pour activer la réduction des basses

1. Pointez la télécommande vers le système.
2. Maintenez appuyée la touche **Mute**  jusqu'à ce que les événements suivants se produisent :

Le son est coupé, trois tonalités *descendantes* sont émises et l'indicateur d'état (page 19) orange clignote trois fois. Le son revient et l'indicateur d'état devient orange fixe.

3. Relâchez le bouton **Mute**.

Pour restaurer le réglage normal des basses

1. Pointez la télécommande vers le système.
2. Maintenez appuyée la touche **Mute**  jusqu'à ce que les événements suivants se produisent :

Le son est coupé, trois tonalités *ascendantes* sont émises et l'indicateur d'état (page 19) vert clignote trois fois. Le son revient et l'indicateur d'état devient vert fixe.

3. Relâchez le bouton **Mute**.

Télécommande universelle en option

Bose peut vous fournir une télécommande universelle fonctionnant avec ce système et pouvant être programmée pour contrôler votre téléviseur et d'autres appareils qui lui sont connectés. Pour plus d'informations, contactez Bose Corporation ou votre revendeur agréé. (Consultez la liste d'adresses incluse dans le carton.)

Utilisation d'une télécommande non Bose

Il est possible de programmer une télécommande externe, telle que celle de votre récepteur câble, pour contrôler votre système Solo.

Consultez le mode d'emploi de votre télécommande externe et suivez les instructions de programmation pour contrôler un téléviseur. Le mode d'emploi de la télécommande externe doit mentionner le code qu'il vous sera demandé d'indiquer pour les systèmes Bose. Une fois programmée, cette télécommande externe doit pouvoir contrôler les fonctions de base (mise sous/hors tension et volume).

Résolution des problèmes

Problème	Mesure corrective
La base du téléviseur est trop grande pour placer celui-ci sur le système	- Placez le système sonore à un autre emplacement, par exemple sur une étagère ouverte sous le téléviseur. - Si possible, fixez votre téléviseur sur le mur, au-dessus du système audio.
Le système ne s'allume pas	- Vérifiez que le cordon d'alimentation est correctement branché aux deux extrémités. - Vérifiez que la prise secteur à laquelle le cordon d'alimentation est branché est bien sous tension. Si cette prise est commandée par un interrupteur, assurez-vous que celui-ci est dans la bonne position, ou testez la prise à l'aide d'une lampe. - Réinitialisez le système en débranchant le cordon d'alimentation pendant au moins une minute. Rebranchez ensuite le cordon d'alimentation : le système doit émettre deux tonalités pour confirmer sa mise sous tension.
Aucun son n'est émis	- Assurez-vous que le système est sous tension et que le voyant d'alimentation est allumé (vert). - Assurez-vous que le son du système n'est pas coupé. - Augmentez le volume. - Vérifiez que les connexions audio sont correctes et fermement établies sur le système sonore et le téléviseur. - Vérifiez que le téléviseur est allumé et réglé sur l'entrée vidéo correcte. - Si vous utilisez une connexion audio numérique, vérifiez que la sortie audio numérique du téléviseur n'est pas désactivée. Reportez-vous à la notice d'utilisation de votre téléviseur pour plus d'informations. - Si aucune connexion audio numérique n'est possible, utilisez une connexion stéréo analogique. - Si le système sonore est connecté à une sortie du téléviseur identifiée VARIABLE (VAR), vérifiez que les haut-parleurs internes du téléviseur sont désactivés, que le volume du téléviseur est monté et que le son du téléviseur n'a pas été coupé (touche MUTE). - Éteignez tous les appareils connectés au système Solo, sauf celui que vous voulez écouter.
La télécommande fonctionne mal ou pas du tout.	- Vérifiez que la pile est installée correctement et qu'il n'est pas nécessaire de la remplacer. Reportez-vous à la section « Remplacement de la pile de la télécommande », page 22. - Veillez à pointer la télécommande en direction du système sonore lorsque vous appuyez sur un bouton. - Vérifiez que l'indicateur d'état du système clignote lorsque vous appuyez sur une touche de volume ou de coupure du son de la télécommande.
Le son est sourd, trop de basses	- Modifiez le paramétrage pour réduire les basses. Consultez la section « Diminution des basses », page 20. - Changez la position ou l'orientation du système. Dans certaines situations, le système peut produire davantage de basses. Reportez-vous à la section « Conseils de positionnement », page 7.
Le son comporte des distorsions	- Vérifiez que les connecteurs audio sont fermement enfoncés sur le système Solo et le téléviseur. - Si le système est connecté à une sortie TV marquée VARIABLE (VAR), réduisez le volume du téléviseur. - Connectez directement la source sans passer par le téléviseur, à l'aide de l'une des méthodes de connexion alternatives (page 16).
Le son provient du téléviseur	- Coupez le son des haut-parleurs internes du téléviseur. - Réglez le volume du téléviseur.
L'indicateur d'état du système est rouge	Erreur système. Contactez le service client de Bose.


Entretien

Remplacement de la pile de la télécommande


Si la télécommande cesse de fonctionner ou si sa portée semble avoir diminué, il est temps de remplacer la pile.

AVERTISSEMENT : Conservez les piles ou batteries hors de portée des enfants. En cas de manipulation inappropriée, il y a risque d'incendie ou de brûlure chimique. Ne rechargez pas, ne démontez pas et ne portez pas les piles et batteries à une température supérieure à 100°C, et ne les incinérerez pas. Pour jeter les piles usagées, respectez la réglementation locale. Remplacez la pile uniquement par une pile du même type, portant la même référence.


1. Utilisez une pièce de monnaie pour faire tourner le couvercle de la pile dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

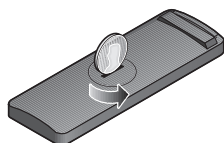

2. Retirez le couvercle et insérez la nouvelle pile (CR2032 ou DL2032) côté plat vers le haut, avec le symbole plus (+) visible.

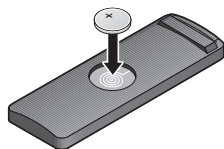

3. Remettez le couvercle en place et tournez-le dans le sens horaire pour le verrouiller.

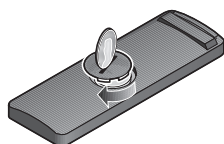

Nettoyage

- Vous pouvez nettoyer la surface de l'enceinte avec un chiffon doux et sec.
- N'utilisez pas de produit en bombe à proximité de l'enceinte. N'utilisez pas de solvants, de produits chimiques, ni de liquides de nettoyage contenant de l'alcool, de l'ammoniac ou des substances abrasives.
- Veillez à ce qu'aucun liquide ne pénètre dans les ouvertures.
- La grille de l'enceinte ne nécessite pas de soin spécial, mais vous pouvez la nettoyer à l'aide d'un aspirateur muni d'une brosse douce.

Service client

Pour obtenir de l'aide afin de résoudre vos éventuels problèmes, contactez le service client de Bose. Consultez la liste d'adresses fournie avec le système sonore Solo TV.

Aux États-Unis uniquement, appelez le 800-901-0472.

Garantie limitée

Votre système sonore Bose® Solo TV est couvert par une garantie limitée. Les conditions détaillées de la garantie limitée sont notées sur la carte d'enregistrement qui accompagne votre système. Consultez la carte pour toutes instructions sur l'enregistrement. En cas d'oubli, les droits que vous confère cette garantie limitée ne s'en trouveront pas affectés.

Caractéristiques techniques

Puissance nominale

100-240V~ 50/60Hz 50W

Dimensions

525 mm (L) x 309 mm (P) x 73,5 mm (H)

Poids

4,6 kg

Sommario

Informazioni sulla sicurezza

Introduzione

Grazie per aver acquistato questo prodotto.....	6
Disimballaggio	6

Configurazione del sistema

Fase 1: Collocazione del sistema	7
Fase 2: Collegamento del sistema Solo all'alimentazione.....	8
Fase 3: Scelta del tipo di cavo audio da usare.....	9
Fase 4: Collegamento del cavo audio al sistema Solo	10
Fase 5: Collegamento dell'altra estremità del cavo audio al televisore .	12
Fase 6: Posizionamento del TV sul sistema Solo	13
Fase 8: Verifica audio	15

Collegamenti di configurazione alternativi

Quando utilizzare una connessione alternativa.....	16
Collegamento all'uscita audio di un ricevitore via cavo	16
Collegamento all'uscita cuffie di un televisore	17
Collegamento di più dispositivi a sistema Solo.....	18

Funzionamento

Telecomando.....	19
Indicatore di stato del sistema	19
Riduzione dei bassi	20
Telecomando universale opzionale	20
Uso di un telecomando di terze parti	20

Manutenzione

Risoluzione dei problemi.....	21
Sostituzione delle batterie del telecomando	22
Pulizia	22
Assistenza tecnica.....	23
Garanzia limitata	23
Dati tecnici	23

Leggere questa guida

Seguire scrupolosamente le istruzioni riportate in questo manuale. Tali istruzioni consentono di configurare e utilizzare correttamente il sistema e sfruttare appieno tutte le funzionalità avanzate di cui dispone. Conservare la guida come riferimento per il futuro.

Tutti i prodotti Bose devono essere utilizzati in conformità con gli standard locali, statali e federali.



Il simbolo del fulmine con la punta a freccia all'interno di un triangolo equilatero mette in guardia l'utente contro tensioni pericolose non isolate all'interno del telaio del sistema, di entità tale da presentare un potenziale pericolo di scossa elettrica.



Il simbolo del punto esclamativo racchiuso all'interno di un triangolo equilatero, che appare sul sistema, rimanda l'utente alla lettura delle importanti istruzioni di uso e manutenzione contenute in questo manuale.



AVVERTENZA: questo prodotto contiene materiale magnetico. Rivolgersi al proprio medico per eventuali domande sui possibili effetti del prodotto sui dispositivi medici impiantati nel corpo umano.



AVVERTENZA: Contiene pezzi di piccole dimensioni che possono rappresentare un pericolo di soffocamento. Non adatto per bambini di età inferiore ai 3 anni.



AVVERTENZA:

- Non collocare l'apparecchiatura in una posizione instabile, in quanto potrebbe cadere provocando gravi lesioni personali o morte. Molte lesioni, soprattutto per quanto riguarda i bambini, possono essere evitate prendendo semplici precauzioni, ad esempio:
 - Utilizzando armadietti o piedistalli consigliati dal produttore dell'apparecchiatura.
 - Utilizzando solo mobili che possono sostenere l'apparecchiatura in totale sicurezza.
 - Accertandosi che l'apparecchiatura non sporga dal bordo del mobile di appoggio.
 - Evitando di collocare l'apparecchiatura su un mobile alto (ad esempio un armadio o una libreria) senza prima fissare adeguatamente sia il mobile sia l'apparecchiatura a un supporto idoneo.
 - Evitando di installare l'apparecchiatura sopra tessuti o altri materiali posizionati tra l'apparecchiatura e il mobile di sostegno.
 - Informando i bambini dei pericoli in cui possono incorrere arrampicandosi sui mobili per raggiungere l'apparecchiatura o i suoi comandi.
 - Se non si è sicuri di essere in grado di montare il televisore o installare questo prodotto in modo sicuro, rivolgersi a un installatore professionale.



AVVERTENZA: se si consente ai bambini di spingere, tirare o arrampicarsi su un televisore collegato a questa apparecchiatura, il televisore potrebbe ribaltarsi e provocare lesioni personali o morte. Per garantire la massima sicurezza e stabilità, fissare il televisore con un apposito dispositivo anti-ribaltamento.

Informazioni sulla sicurezza



AVVERTENZA:

- Per ridurre il rischio di incendio o scosse elettriche, il prodotto non deve essere esposto a pioggia o umidità.
- Non esporre l'apparecchio a gocce o schizzi e non porre oggetti colmi di liquidi, quali vasi, sopra o accanto all'apparecchio. Come per qualsiasi prodotto elettronico, è importante che all'interno delle parti del sistema non penetrino liquidi in quanto potrebbero causare guasti e/o rischio di incendio.
- Non collocare sorgenti di fiamme libere (ad esempio candele accese) sull'apparecchio o nelle vicinanze dello stesso.



AVVERTENZA:

- Tenere la batteria del telecomando fuori dalla portata dei bambini. Se maneggiata in modo scorretto, può causare incendi o ustioni chimiche. Non deve essere ricaricata, smontata, esposta a temperature superiori a 100 °C o bruciata. Le batterie usate devono essere smaltite tempestivamente. Utilizzare solo batterie del tipo e modello appropriati.
- Non ingerire la batteria; esiste il rischio di ustioni chimiche. Il telecomando fornito con questo prodotto contiene una batteria con celle a moneta/botone. Se la batteria con celle a moneta/botone viene ingerita, può causare gravi ustioni interne in sole 2 ore e provocare la morte. Tenere le batterie nuove e usate lontano dalla portata dei bambini. Se il vano batterie non si chiude in modo sicuro, cessare di utilizzare il prodotto e tenerlo lontano dai bambini. Se si pensa che la batteria possano essere stata ingerita o inserita in qualsiasi parte del corpo, richiedere immediatamente assistenza medica.
- Se la batteria viene sostituita in modo errato sussiste il pericolo di esplosione. Sostituire solo con batterie al litio CR2032 o DL2032 da 3 volt approvate da un ente per la sicurezza (ad es. UL).



ATTENZIONE: non apportare modifiche al sistema o agli accessori. Eventuali modifiche non autorizzate possono compromettere la sicurezza, la conformità alle norme e le prestazioni del sistema e quindi invalidare la garanzia.

Note:

- La spina dell'alimentazione o dell'accoppiatore deve essere raggiungibile facilmente e rapidamente se è utilizzata come dispositivo di spegnimento.
- Il prodotto è destinato all'uso in ambienti interni. Non è stato progettato né collaudato per l'uso in ambienti esterni, camper o imbarcazioni.
- L'etichetta identificativa è situata sul retro o alla base del prodotto.



Le batterie usate devono essere smaltite correttamente, in conformità con le normative locali.
Non bruciarle.



Questo prodotto è conforme a tutti i requisiti pertinenti della direttiva UE. La dichiarazione di conformità completa è disponibile all'indirizzo www.Bose.com/compliance.

Nome e contenuto delle sostanze o degli elementi tossici o pericolosi						
Nome parte	Sostanze ed elementi tossici o pericolosi					
	Piombo (Pb)	Mercurio (Hg)	Cadmio (Cd)	Cromo esavalente (CR(VI))	Bifenile polibromurato (PBB)	Difenile polibromurato (PBDE)
Circuiti stampati	X	0	0	0	0	0
Parti di metallo	X	0	0	0	0	0
Parti di plastica	0	0	0	0	0	0
Diffusori	X	0	0	0	0	0
Cavi	X	0	0	0	0	0
0: indica che la quantità della sostanza tossica o pericolosa contenuta in tutti i materiali omogenei della parte è inferiore al limite previsto dallo standard SJ/T 11363-2006.						
X: indica che la quantità della sostanza tossica o pericolosa contenuta in almeno uno dei materiali omogenei della parte è superiore al limite previsto dallo standard SJ/T 11363-2006.						

Informazioni importanti sulla sicurezza

1. Leggere queste istruzioni.
2. Conservare queste istruzioni.
3. Prestare attenzione a tutte le avvertenze.
4. Seguire tutte le istruzioni.
5. Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di acqua.
6. Utilizzare solo un panno asciutto per la pulizia.
7. Non ostruire le aperture di ventilazione. Installare il prodotto in conformità con le istruzioni fornite dal produttore.
8. Non installare i diffusori in prossimità di fonti di calore, quali termosifoni, radiatori, stufe o altri apparati (compresi gli amplificatori) che generano calore.
9. Fare in modo che il cavo di alimentazione non venga calpestato o schiacciato, soprattutto in corrispondenza di spine, prese e nel punto di uscita dall'apparecchio.
10. Utilizzare solo sistemi di aggancio/accessori specificati dal produttore.
11. Scollegare l'apparato durante i temporali o quando rimane inutilizzato a lungo.
12. Affidarsi a personale qualificato per tutti gli interventi di assistenza. Gli interventi di assistenza si rendono necessari quando l'apparato ha subito danni, ad esempio se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, se è stato versato del liquido o sono caduti oggetti sull'apparecchio, se l'apparato è stato esposto a pioggia o umidità, se non funziona normalmente o è caduto.

NOTA: questa apparecchiatura è stata sottoposta a collaudo ed è risultata conforme ai limiti relativi ai dispositivi digitali di Classe B previsti dalla Parte 15 delle norme FCC. Tali limiti sono stati fissati allo scopo di assicurare un'adeguata protezione dalle interferenze dannose nell'ambito di un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non viene installata e utilizzata in conformità alle istruzioni fornite, può interferire negativamente con le comunicazioni radiofoniche. Non esiste tuttavia alcuna garanzia che in una particolare installazione non si verificherà alcuna interferenza. Se questo dispositivo dovesse provocare interferenze con la ricezione radiotelevisiva (determinabili spegnendo e riaccendendo l'apparecchio), l'utente dovrà provare a eliminare tali interferenze effettuando una o più delle seguenti operazioni:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra il dispositivo che provoca interferenza e il ricevitore.
- Collegare il dispositivo a una presa di corrente appartenente a un circuito diverso da quello a cui è collegato il dispositivo ricevente.
- Rivolgersi al distributore o a un tecnico radiotelevisivo specializzato per ottenere assistenza.

Eventuali modifiche o alterazioni non espressamente approvate da Bose Corporation possono rendere nulla l'autorizzazione dell'utente all'utilizzo dell'apparecchiatura stessa.

Questo prodotto è conforme alle specifiche canadesi ICES-003 di Classe B.

Compilare e conservare le seguenti informazioni

I numeri di serie e di modello si trovano sul pannello inferiore.

Numero di serie: _____

Numero di modello: _____

Data d'acquisto: _____

È consigliabile conservare la ricevuta insieme a questo manuale di istruzioni.



Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. Dolby e il simbolo doppia-D sono marchi registrati di Dolby Laboratories.


Introduzione

Grazie per aver acquistato questo prodotto...

Grazie per aver scelto il sistema Bose® Solo TV per la vostra casa. Questo sistema di diffusori elegante e discreto è stato progettato per essere collocato sotto la maggior parte dei televisori con schermi fino a 32 pollici e sotto molti televisori con schermi fino a 42 pollici. Produce prestazioni acustiche eccezionali che migliorano sensibilmente l'esperienza davanti alla TV.

Disimballaggio

Estrarre delicatamente il contenuto della confezione e verificare che siano presenti tutti i componenti illustrati:

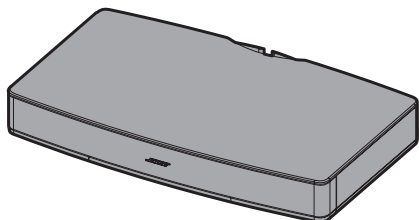

Impianto audio Bose Solo TV




Telecomando



Cavo di alimentazione
(Viene fornito il cavo di alimentazione adatto alla propria area geografica)



Cavo audio digitale ottico

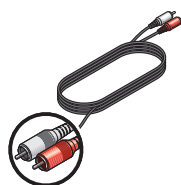

Cavo audio stereo analogico




Cavo audio digitale coassiale

Se una parte del prodotto risulta danneggiata, non tentare di utilizzarla. Contattare immediatamente il rivenditore autorizzato Bose di zona o il centro di assistenza tecnica Bose. Per le informazioni sui contatti fare riferimento all'elenco presente sulla confezione del prodotto.

Conservare il cartone e i materiali di imballo, poiché potrebbero servire per trasportare o custodire il prodotto successivamente.

Fase 1: Collocazione del sistema

- A. Spostare il televisore da un lato e ruotarlo per accedere al pannello dei collegamenti.
- B. Collocare il sistema Solo nella posizione precedentemente occupata dal televisore.

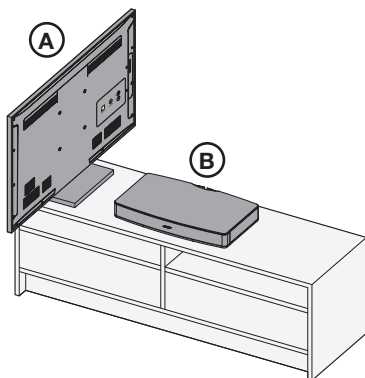

Indicazioni per la collocazione:

- Il sistema Bose Solo è progettato per essere inserito sotto televisori con peso massimo di 18 kg, larghezza massima della base di 508 mm e profondità massima di 260 mm. Molti televisori da 42" e la maggior parte di quelli fino a 32" soddisfano tali requisiti
- La base del televisore deve essere centrata sul lato superiore del sistema e non deve sporgere da nessuno dei bordi.
- Se la base del televisore è troppo grande rispetto al lato superiore del sistema, collocare il sistema audio in un'altra posizione, ad esempio uno scaffale aperto sotto il televisore, ma comunque in posizione ravvicinata rispetto al televisore, per consentire il collegamento tramite il cavo audio. È anche possibile montare il televisore a parete, sopra il sistema.
- Se il sistema audio viene collocato all'interno di un armadietto, oppure sopra uno scaffale, posizionarne il lato anteriore il più vicino possibile al bordo anteriore dello scaffale per assicurare le migliori prestazioni audio.

Nota: Se si posiziona il sistema in un angolo, in un armadietto o su uno scaffale, l'audio potrebbe risultare particolarmente intenso e i bassi rimbombanti. Per ridurre i bassi, vedere "Riduzione di bassi", a pagina 20.

ATTENZIONE:


- NON montare un televisore a tubo catodico sopra questo sistema. Il sistema non è progettato per l'uso con questo tipo di televisore.
- Se si monta la base del televisore in modo che sporga da qualsiasi bordo di questo sistema di diffusori, esiste un rischio di ribaltamento del televisore e quindi un pericolo per le persone.
- Se il sistema audio viene installato contro una parete, assicurarsi che rimanga una distanza minima di 2,5 cm tra la parete e il lato posteriore del sistema.
- Indipendentemente dal tipo di montaggio, assicurarsi che le aperture di ventilazione sul pannello posteriore non siano ostruite.
- Se il televisore è dotato di un dispositivo anti-ribaltamento, installarlo in base alle istruzioni del produttore e regolarne il laccio così come indicato nelle istruzioni dopo aver collocato il televisore sopra il sistema. L'installazione di un dispositivo anti-ribaltamento è consigliata quando si usa un televisore con questo prodotto. Se il televisore è sprovvisto di un dispositivo di questo tipo, è possibile ottenerne uno dalla maggior parte dei negozi che vendono televisori.

Configurazione del sistema

Fase 2: Collegamento del sistema Solo all'alimentazione

- A. Collegare un'estremità del cavo di alimentazione al connettore di ingresso CA.
- B. Inserire l'altra estremità in una presa CA.

Subito dopo l'attivazione dell'alimentazione, il sistema emette due segnali acustici per indicare che è pronto per l'uso.

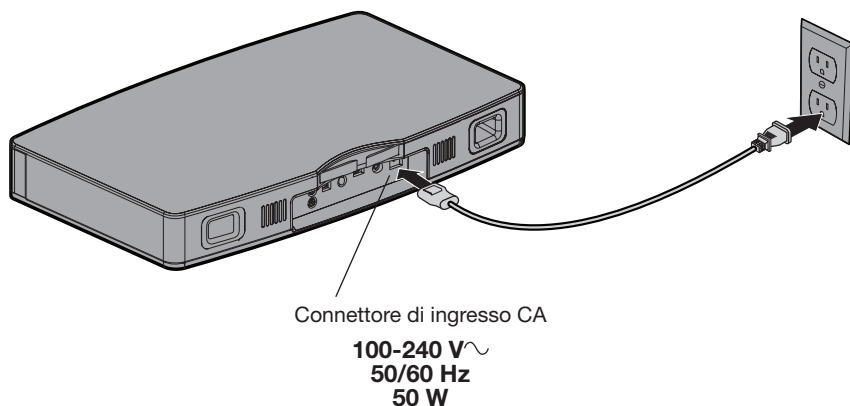


Nota: Bose consiglia di collegare a tutte le apparecchiature elettroniche un soppressore di sovratensioni e sovracorrenti approvato da un ente per la sicurezza. Le variazioni e i picchi di tensione possono danneggiare i componenti elettronici di qualsiasi sistema.

Fase 3: Scelta del tipo di cavo audio da usare

Sul retro del televisore, cercare una delle seguenti connessioni di uscita audio e utilizzare il cavo appropriato. Fare riferimento allo schema di disimballaggio a pagina 6.

Selezionare un solo collegamento Audio OUT

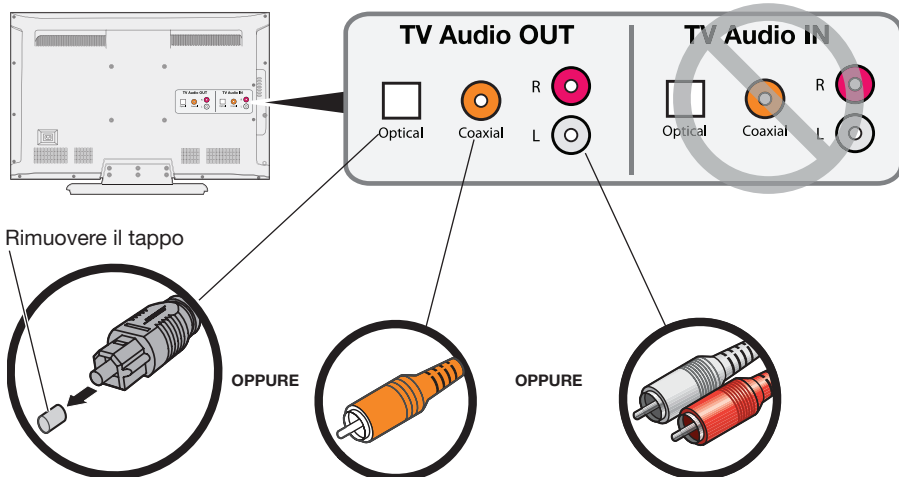

Collegamento audio digitale ottico

- Un'uscita audio digitale che trasmette dati digitali attraverso un cavo in fibra ottica.
- Se disponibile, utilizzare questa connessione per ottenere le migliori prestazioni audio.

Audio digitale coassiale

- Un'uscita audio digitale che trasmette dati digitali attraverso un cavo coassiale da 75 ohm.
- Utilizzare questa connessione se non è disponibile un'uscita ottica.

Audio stereo analogico

- Tipologia più comune di uscita audio, in cui i canali sinistro e destro sono collegati separatamente.
- Utilizzare questa connessione se non sono disponibili uscite audio digitali.


Suggerimento: Se il televisore non presenta uscite audio, è possibile usare le uscite audio di un altro dispositivo. Ad esempio, se al televisore è collegato un ricevitore satellitare o via cavo, è possibile collegare il sistema Solo alle uscite audio di tali dispositivi. Per informazioni su altri metodi di collegamento del sistema audio Solo TV, vedere "Collegamenti di configurazione alternativi", a pagina 16.

Configurazione del sistema


Fase 4: Collegamento del cavo audio al sistema Solo

Suggerimento: Se si è scelto di utilizzare il cavo audio digitale ottico, vedere “Istruzioni importanti per il collegamento di cavi ottici”, a pagina 11.

- A.** Inserire un'estremità del cavo audio scelto nel connettore **Audio IN** corretto del sistema Solo.

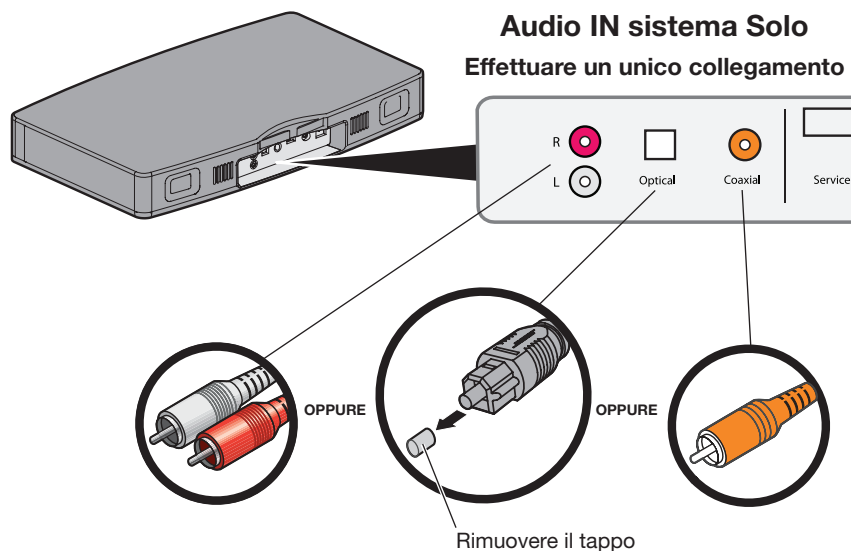


- B.** Se si vuole, è possibile far scivolare il cavo dietro l'apposita clip. (Cavo ottico visualizzato solo come esempio.)

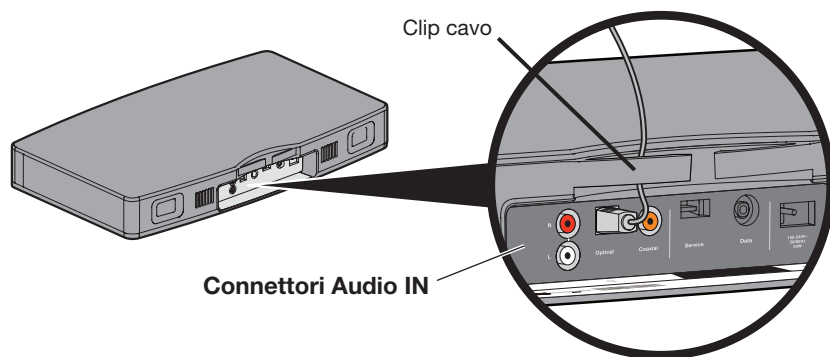


Istruzioni importanti per il collegamento di cavi ottici

1. Rimuovere il cappuccio di protezione dalle estremità del cavo.

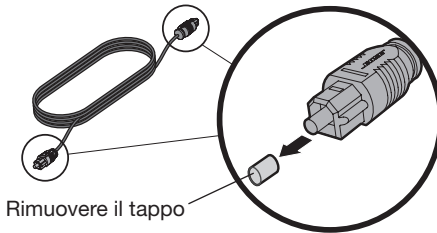


2. Tenere il cavo ottico nel modo indicato ①. Allineare lo spinotto con il connettore ottico e inserirlo con cura ②.

Nota: Il connettore è dotato di uno sportellino girevole che si sposta quando lo spinotto viene inserito.

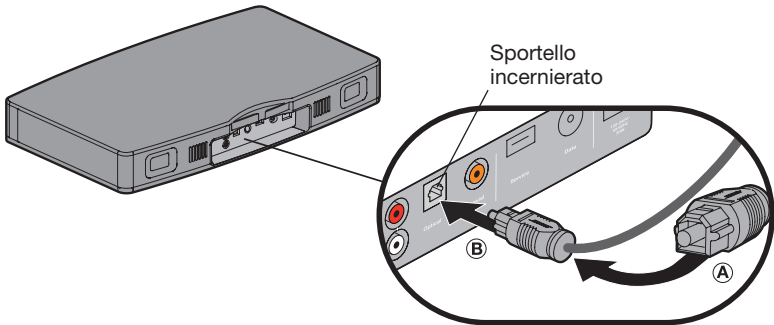

ATTENZIONE: l'inserimento dello spinotto con l'orientamento sbagliato può danneggiare lo spinotto stesso e/o il connettore.

3. Spingere con decisione lo spinotto nel connettore finché non si sente un clic.

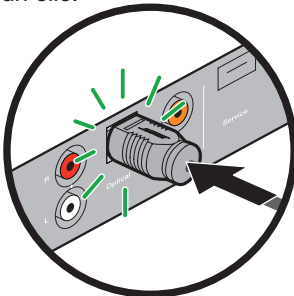


Configurazione del sistema

Fase 5: Collegamento dell'altra estremità del cavo audio al televisore

- A. Individuare le connessioni **Audio OUT** sul televisore.
- B. Inserire l'altra estremità del cavo audio nel connettore **Audio OUT** corretto.


ATTENZIONE: se si usa un cavo audio digitale ottico, assicurarsi di inserire lo spinotto con l'orientamento corretto nel connettore Audio OUT del televisore. Potrebbe essere necessario ruotare lo spinotto in modo diverso rispetto al sistema Solo.

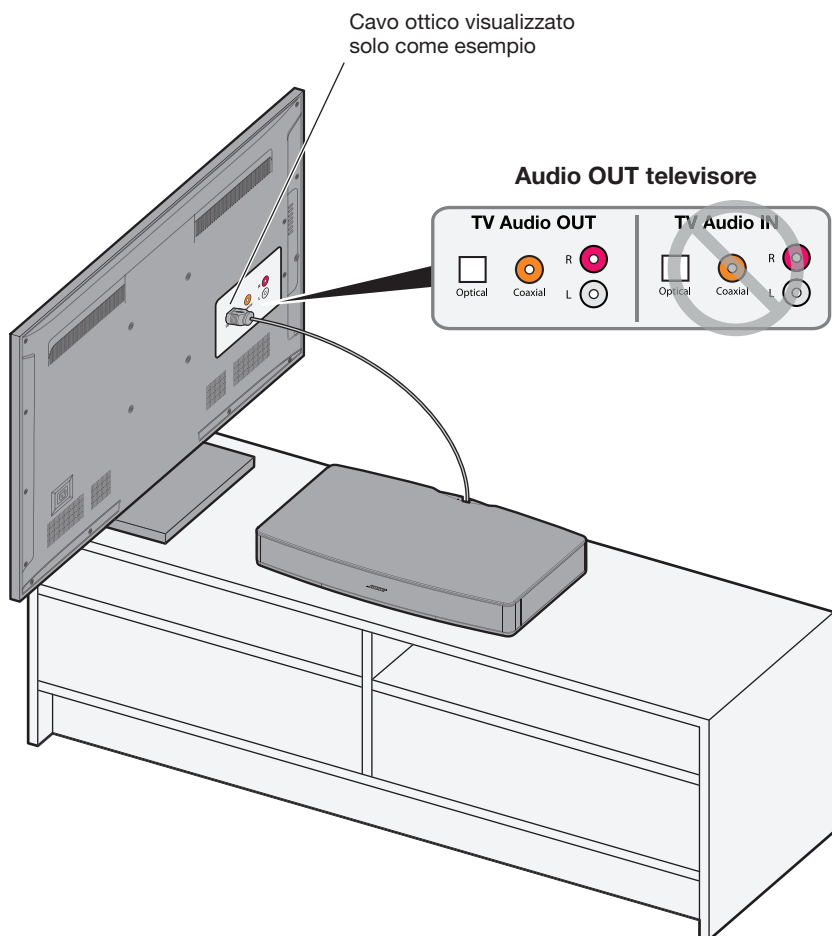

Fase 6: Posizionamento del TV sul sistema Solo

Posizionare il televisore sopra il sistema Solo, assicurandosi che sia perfettamente centrato. Vedere "Indicazioni per la collocazione", a pagina 7.

ATTENZIONE: centrare bene la base del televisore sul lato superiore del prodotto.

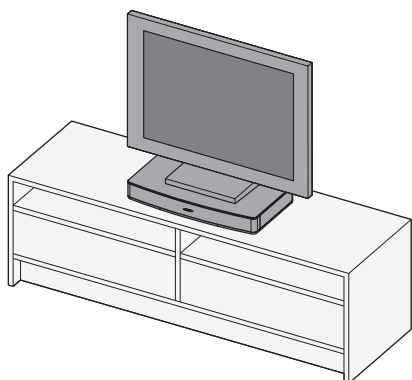

ATTENZIONE:

- NON montare un televisore a tubo catodico sopra questo sistema. Il sistema non è progettato per l'uso con questo tipo di televisore.
- Se si monta la base del televisore in modo che sporga da qualsiasi bordo di questo sistema di diffusori, esiste un rischio di ribaltamento del televisore e quindi un pericolo per le persone.
- Se il sistema audio viene installato contro una parete, assicurarsi che rimanga una distanza minima di 2,5 cm tra la parete e il lato posteriore del sistema.
- Se il televisore è dotato di un dispositivo anti-ribaltamento, installarlo in base alle istruzioni del produttore e regolarne il laccio così come indicato nelle istruzioni dopo aver collocato il televisore sopra il sistema. L'installazione di un dispositivo anti-ribaltamento è consigliata quando si usa un televisore con questo prodotto. Se il televisore è sprovvisto di un dispositivo di questo tipo, è possibile ottenerne uno dalla maggior parte dei negozi che vendono televisori.

Configurazione del sistema

Fase 7: Verifica delle impostazioni TV


Per apprezzare la qualità audio dei programmi televisivi riprodotta dal sistema audio Solo TV, è necessario disattivare gli altoparlanti interni del televisore. Inoltre, assicurarsi che le impostazioni audio del televisore non blocchino il segnale di uscita audio.

Nota: Consultare il manuale di istruzioni del televisore per informazioni sull'uso dei menu e sulla modifica delle impostazioni del televisore. I produttori rendono generalmente accessibili i manuali di istruzioni sui loro siti web.

- A. Accendere il televisore.
- B. Accedere al menu del televisore e selezionare **Audio, Suono o Impostazioni altoparlanti**.
- C. Cercare la voce di menu che consente di disattivare gli altoparlanti del televisore. Tale voce di menu potrebbe chiamarsi **Altoparlanti Sì/No** o qualcosa di simile.
Se non esiste un'impostazione che consente di disattivare gli altoparlanti del televisore, regolare il volume del televisore al minimo.
- D. Se si sceglie di utilizzare un'uscita audio ottica o digitale coassiale, cercare nelle impostazioni audio una voce di menu che consenta di controllare l'uscita audio digitale. Potrebbe essere necessario selezionare l'uscita digitale da utilizzare.
- E. Cercare un'impostazione che permette di selezionare il tipo di uscita audio, quale **Stereo o Audio a 5.1 canali**. Potrebbe essere necessario selezionare tale impostazione per abilitare l'uscita audio.


Fase 8: Verifica audio

- A.** Premere il pulsante di alimentazione sul telecomando del sistema Solo. Assicurarsi che l'indicatore di stato del sistema sia verde fisso.

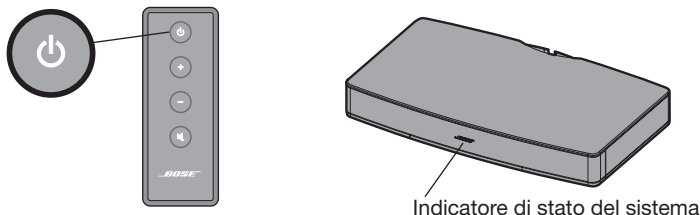

- B.** Assicurandosi che il televisore sia acceso.
C. Verificare se l'audio proviene dai diffusori del sistema Solo.

Suggerimento: Per confermare che gli altoparlanti del televisore siano disattivati, premere il pulsante Mute sul telecomando del sistema Solo e verificare che dal TV non provenga alcun suono. Se l'audio del sistema è azzerato, l'indicatore di stato del sistema sul pannello anteriore lampeggia in verde.

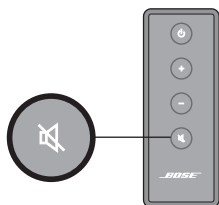

Nota: A seconda di dove è stato posizionato il sistema Solo e del programma in riproduzione, l'audio potrebbe risultare troppo intenso o la qualità dei bassi rimbombante. Per ridurre la quantità di bassi nell'uscita audio, vedere "Riduzione di bassi", a pagina 20.

Se non si percepisce alcun suono proveniente dal sistema di diffusori Solo:

- Assicurarsi che il sistema Solo sia acceso. Assicurarsi che l'indicatore di stato del sistema (pagina 19) sul pannello anteriore sia verde fisso.
- Utilizzando il telecomando del sistema Solo, aumentare il volume.
- Assicurarsi che il cavo audio sia collegato al connettore del televisore contrassegnato dalla dicitura **Audio Output** o **Audio OUT**, e non Audio Input o Audio IN.
- Se si usa un cavo audio digitale ottico, assicurarsi che sia stato inserito correttamente. Vedere "Istruzioni importanti per il collegamento di cavi ottici", a pagina 11. Se ancora non si sente alcun suono dopo aver verificato il collegamento dei cavi, provare un altro tipo di connessione audio.
- Per informazioni su altri metodi di collegamento del sistema Solo, vedere "Collegamenti di configurazione alternativi", a pagina 16.

Collegamenti di configurazione alternativi

Quando utilizzare una connessione alternativa

Potrebbe accadere che il televisore non presenti uscite audio o che, una volta collegate le uscite audio al sistema Solo, il televisore non invii l'audio al sistema.

Se si incontrano difficoltà di trasmissione audio dal sistema Solo quando collegato direttamente al televisore, è possibile tentare con uno di questi schemi di collegamento alternativi.

- **Se il televisore non presenta alcuna connessione di uscita audio o non trasmette l'audio al sistema Solo**, vedere

“Collegamento all'uscita audio di un ricevitore via cavo” di seguito, oppure

“Collegamento all'uscita cuffie di un televisore”, a pagina 17.


- **Se non si riceve audio da un lettore DVD collegato al televisore**, vedere

“Collegamento di più dispositivi a sistema Solo”, a pagina 18

Collegamento all'uscita audio di un ricevitore via cavo

Anziché collegare il televisore al sistema, è possibile collegare una delle uscite audio del ricevitore via cavo al sistema Solo. Assicurarsi di usare **una sola** connessione audio.

ATTENZIONE: se si è scelto di utilizzare il cavo audio digitale ottico, vedere “Istruzioni importanti per il collegamento di cavi ottici”, a pagina 11.

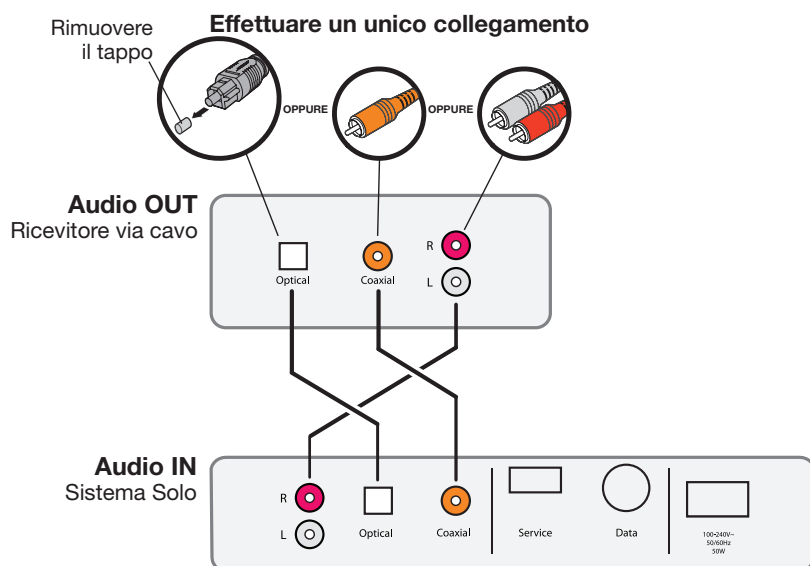

Collegamento all'uscita cuffie di un televisore

Se il televisore presenta solo un connettore per cuffie, è possibile collegare questa uscita audio al sistema Solo utilizzando un cavo stereo da 3,5 mm con connettore RCA doppio.


Una volta effettuato questo collegamento, alzare il volume del televisore fino quasi al massimo, quindi controllare il volume mediante il telecomando del sistema Solo.

Audio OUT

Uscita cuffie del televisore o
altra uscita audio VARIABLE



Questo collegamento richiede un cavo stereo da 3,5 mm con connettore RCA doppio (non incluso).



Audio IN

Sistema Solo


Collegamenti di configurazione alternativi

Collegamento di più dispositivi a sistema Solo

Se si dispone di un dispositivo quale un lettore DVD collegato al televisore, potrebbe accadere che il televisore non trasmetta l'audio dal lettore DVD all'uscita audio del televisore. Il sistema Solo offre una soluzione a questo tipo di problema. È possibile collegare fino a tre dispositivi al sistema Solo utilizzando un cavo audio differente per ciascuno. Ad esempio, nell'immagine che segue sono illustrati un ricevitore via cavo e un lettore DVD collegati al sistema Solo.


Nota: Questo schema di collegamento alternativo potrebbe non funzionare con alcune apparecchiature normalmente utilizzate in casa, in quanto alcuni dispositivi, quali i ricevitori via cavo/satellitari, rimangono sempre accesi. Se si collegano più dispositivi al sistema Solo, accendere solo il dispositivo che si desidera utilizzare e spegnere tutti gli altri.

ATTENZIONE: se si è scelto di utilizzare il cavo audio digitale ottico, vedere "Istruzioni importanti per il collegamento di cavi ottici", a pagina 11.

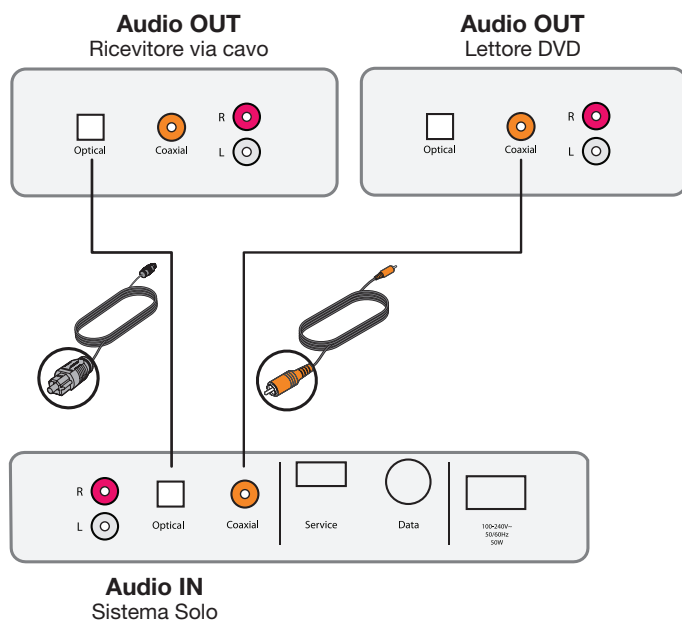


Telecomando

Il sistema audio Solo TV è facile da controllare mediante il piccolo telecomando in dotazione. È sufficiente puntarlo verso il lato anteriore del sistema e premere i pulsanti.

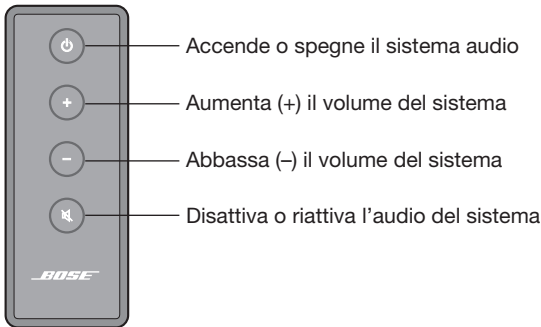

Indicatore di stato del sistema

L'indicatore di stato del sistema segnala quando il sistema è acceso e fornisce un'indicazione dello stato del sistema durante il funzionamento.

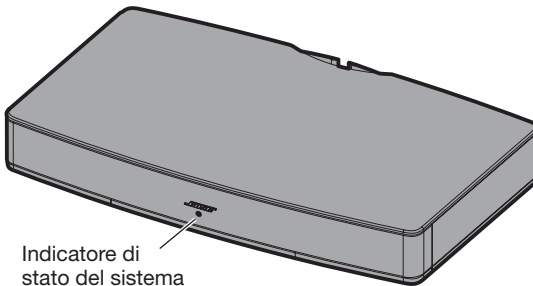

Stato del sistema:

Spento	Sistema spento (standby)
Verde fisso	Sistema acceso
Verde lampeggiante veloce	Volume del sistema disattivato
Verde lampeggiante molto veloce	Regolazione del volume in corso
Arancione fisso	Riduzione dei bassi
Rosso fisso	Errore di sistema - chiamare l'assistenza clienti Bose

Funzionamento

Riduzione dei bassi

A seconda della posizione del sistema Solo o del programma in corso di riproduzione, i bassi dell'audio riprodotto potrebbero essere troppo accentuati.

Per selezionare l'impostazione ridotta dei bassi

1. Puntare il telecomando verso il sistema.
2. Tenere premuto il pulsante **Mute**  finché:
Il sistema disattiva l'audio, riproduce tre segnali acustici *decrescenti* e l'indicatore di stato (pagina 19) lampeggia in arancione tre volte. L'audio viene ripristinato e l'indicatore di stato diventa arancione fisso.
3. Rilasciare il pulsante **Mute**.

Per tornare all'impostazione normale dei bassi

1. Puntare il telecomando verso il sistema.
2. Tenere premuto il pulsante **Mute**  finché:
Il sistema disattiva l'audio, riproduce tre segnali acustici *crescenti* e l'indicatore di stato (pagina 19) lampeggia in verde tre volte. L'audio viene ripristinato e l'indicatore di stato diventa verde fisso.
3. Rilasciare il pulsante **Mute**.

Telecomando universale opzionale

Bose offre un telecomando universale in grado di azionare il sistema e di essere programmato per controllare il televisore e altri dispositivi a esso collegati. Per maggiori informazioni, contattare Bose Corporation o il proprio rivenditore locale. Consultare l'elenco di indirizzi incluso nell'imballo.

Uso di un telecomando di terze parti

Un telecomando di terze parti, ad esempio il telecomando di un set top box, può essere programmato per controllare il sistema Solo.

Consultare il manuale utente del telecomando del set top box per ottenere le istruzioni su come programmare il telecomando per il controllo di un televisore. Al momento di immettere il codice del dispositivo, consultare il manuale utente del telecomando per informazioni sul codice da digitare per un sistema Bose. Una volta programmato, il telecomando di terze parti dovrebbe controllare le funzioni di base, quali l'accensione/spegnimento e il volume.

Risoluzione dei problemi

Problema	Soluzione
La base del televisore è troppo grande per consentire il montaggio sopra il sistema	• Collocare il sistema audio in una posizione diversa, ad esempio un vassoio aperto sotto il televisore. • Se possibile, montare il televisore a parete, sopra il sistema.
Il sistema non si accende	• Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente a entrambe le estremità. • Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia collegato a una presa CA funzionante. Se la presa è controllata da un interruttore, assicurarsi che quest'ultimo si in posizione di ON oppure testare la presa utilizzando una lampada. • Ripristinare il sistema: scollegare il cavo di alimentazione per almeno un minuto. Ricollegare il cavo e attendere che il sistema emetta due segnali acustici a conferma che l'alimentazione è stata riattivata.
Non si sente alcun suono	• Verificare che il sistema audio sia acceso e l'indicatore dell'alimentazione sia illuminato (luce verde fissa). • Verificare che l'audio del sistema non sia disattivato. • Aumentare il volume. • Controllare che il cavo audio sia collegato in modo corretto e sicuro sul sistema audio e sul televisore. • Verificare che il televisore sia acceso e impostato per l'ingresso audio corretto. • Se si usa un collegamento audio digitale, assicurarsi che l'uscita audio digitale non sia disattivata sul televisore. Per informazioni, consultare le istruzioni per l'uso del televisore. • Se non è possibile utilizzare una connessione audio digitale, usare una connessione audio stereo analogica. • Se il sistema di diffusori è collegato a un'uscita TV denominata VARIABLE (VAR), verificare che gli altoparlanti interni del televisore siano disattivati, che il volume del televisore sia sufficientemente alto e che l'audio del televisore non sia disattivato. • Spegnerne tutti i dispositivi collegati al sistema Solo, eccetto quello da ascoltare.
Il telecomando non funziona correttamente o non funziona affatto	• Verificare che la batteria sia stata installata correttamente o che non debba essere sostituita. Vedere "Sostituzione delle batterie del telecomando" a pagina 22. • Puntare il telecomando verso il sistema audio quando si preme un pulsante. • Verificare che l'indicatore di stato del sistema lampeggi quando si preme il pulsante del volume o il pulsante mute del telecomando.
Audio troppo intenso, bassi rimbombanti	• Modificare l'impostazione dei bassi per ridurre la quantità di bassi. Vedere "Riduzione di bassi", a pagina 20. • Modificare la posizione o l'orientamento del sistema. In alcune situazioni, il sistema potrebbe produrre più bassi. Vedere le Indicazioni per la collocazione, a pagina 7.
Il suono è distorto	• Controllare che tutti i cavi siano collegati in modo corretto e sicuro sul sistema Solo e sul televisore. • Se il sistema audio è collegato a un'uscita TV contrassegnata come VARIABLE (VAR), abbassare il volume del televisore. • Bypassare il televisore e collegare direttamente il sistema alla sorgente utilizzando uno dei metodi di configurazione alternativi (pagina 16).
Il suono proviene dal televisore	• Disattivare gli altoparlanti interni del televisore. • Regolare il volume del televisore.
L'indicatore di stato del sistema è rosso	• Errore di sistema. Chiamare il centro di assistenza tecnica Bose.


Manutenzione

Sostituzione delle batterie del telecomando


Quando il telecomando non funziona più o la sua portata appare ridotta, potrebbe essere necessario sostituire la batteria.

AVVERTENZA: tenere la batteria (o le batterie) lontano dalla portata dei bambini. Se maneggiata in modo scorretto, può causare incendi o ustioni chimiche. Non deve essere ricaricata, smontata, esposta a temperature superiori a 100° C o bruciata. Le batterie usate devono essere smaltite tempestivamente. Utilizzare solo batterie del tipo e modello appropriati.


1. Servirsi di una moneta per ruotare il coperchio della batteria leggermente in senso antiorario.

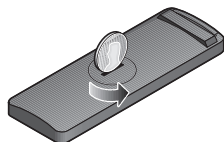

2. Togliere il coperchio e inserire la batteria nuova (CR2032 o DL2032) con il lato piatto rivolto verso l'alto e il simbolo (+) visibile.

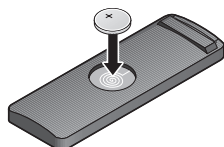

3. Inserire nuovamente il coperchio e ruotarlo in senso orario fino a quando non è fissato.

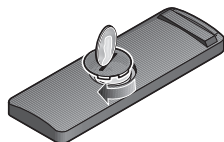

Pulizia

- È possibile pulire la superficie del diffusore con un panno soffice e asciutto.
- Non utilizzare spray vicino al diffusore. Non utilizzare solventi, prodotti chimici o soluzioni detergenti contenenti alcol, ammoniaca o abrasivi.
- Evitare di versare liquidi nelle aperture.
- La griglia dei diffusori non richiede cure particolari; se necessario, è possibile aspirarla utilizzando un aspiratore con un terminale a spazzola.

Assistenza tecnica

Per informazioni utili per la risoluzione dei problemi, rivolgersi al centro di assistenza tecnica Bose. Consultare l'elenco di indirizzi incluso nell'imballo del sistema Solo TV.

Solo per gli Stati Uniti, chiamare il numero: 800-901-0472.

Garanzia limitata

Il sistema audio Bose® Solo TV è coperto da una garanzia limitata. I dettagli sulla garanzia limitata sono riportati sulla scheda di registrazione del prodotto inclusa nella confezione. Per istruzioni su come registrare la garanzia, consultare la scheda. La mancata registrazione non inciderà in alcun modo sui diritti previsti dalla garanzia limitata.

Dati tecnici

Assorbimento nominale

100-240 V~ 50/60 Hz 50 W

Dimensioni

527 mm (L) x 311 mm (P) x 76 mm (A)

Peso

4,6 kg

Biztonsági információk

Bevezetés

Köszönjük!	6
Kicsomagolás	6

A rendszer telepítése

1. lépés: Helyezze el a rendszert.....	7
2. lépés: Csatlakoztassa a Solo rendszert az áramforráshoz	8
3. lépés: Válassza ki a megfelelő hangkábelt	9
4. lépés: Csatlakoztassa a hangkábelt a Solo rendszerhez	10
5. lépés: Csatlakoztassa a hangkábel másik végét a TV-hez	12
6. lépés: Helyezze a TV-t a Solo rendszerre.	13
7. lépés: Ellenőrizze a TV beállításait	14
8. lépés: Ellenőrizze a hangot	15

Alternatív csatlakoztatási lehetőségek

Mikor van szükség alternatív csatlakoztatásra?	16
Csatlakoztatás kábel-TV vevő hangkimenetéhez	16
Csatlakoztatás TV fejhallgatókimenetéhez	17
Több eszköz csatlakoztatása a Solo rendszerhez	18

Használat

Távvezérlő.....	19
Rendszer állapotjelző	19
A mélyhangok csökkentése.....	20
Univerzális távvezérlő (opcionális).....	20
Harmadik fél távvezérlőjének használata	20

Ápolás és karbantartás

Hibaelhárítás.....	21
A távvezérlő elemének cseréje	22
Tisztítás	22
Ügyfélszolgálat	23
Korlátozott garancia	23
Műszaki adatok	23

Kérjük, olvassa el az útmutatót

Mindig pontosan kövesse a jelen használati útmutatóban leírtakat. Az útmutató segítséget nyújt a rendszer helyes üzembe helyezéséhez és használatához, valamint fejlett funkcióinak teljes mértékű kiaknázásához. Őrizze meg az útmutatót a későbbiekre.

Minden Bose terméket a helyi, állami és szövetségi előírásoknak megfelelően kell használni.



A háromszögbe rajzolt, nyílban végződő villámszimbólum arra figyelmezteti a felhasználót, hogy a rendszer burkolatán belül veszélyes nagyságú, szigetelés nélküli feszültség található, amely elég erős ahhoz, hogy áramütést okozzon.



A rendszeren feltüntetett, háromszögben ábrázolt felkiáltójel arra hívja fel a felhasználó figyelmét, hogy a jelen használati útmutatóban fontos üzemeltetési és karbantartási utasítások találhatók.



FIGYELEM: A termék mágneses anyagot tartalmaz. Ha szeretné tudni, hogy a mágneses anyag befolyásolhatja-e az Ön beültetett orvosi eszközének működését, kérjük, forduljon orvosához.



VIGYÁZAT: A termék apró alkatrészei fulladást okozhatnak. 3 éves kor alatti gyermekek számára nem alkalmas.



VIGYÁZAT:

- Ne helyezze a készüléket labilis felületre. A készülék leeshet, súlyos személyi sérülést vagy halált okozva. Sok baleset, különösen a gyermekek esetében, elkerülhető lenne a következő egyszerű óvintézkedésekkel:
- A készülék gyártója által javasolt szekrényeket és állványokat használjon.
- Csak olyan bútort használjon, amely biztonságosan megtartja a készüléket.
- A készülék ne nyúljon túl a bútordarab szélén, amelyre helyezi.
- A készüléket és az azt tartó bútordarabot (például faliszekrény vagy könyvszekrény) egyaránt rögzíteni egy megfelelő tartóelemhez.
- A készüléket ne állítsa terítőre vagy hasonló anyagra.
- Magyarázza el a gyermekeknek, milyen veszélyekkel jár, ha felmásznak a készüléket tartó bűtorra, hogy elérjék azt.
- Ha nem biztos benne, hogy a televízió felszerelését és telepítését biztonságosan el tudja végezni, akkor bízza ezt képzett szerelőre.



FIGYELEM: Ha megengedi a gyermekeknek, hogy meglökjék vagy meghúzzák a készülékhez csatlakoztatott televíziót, akkor az felborulhat, és személyi sérülést vagy halált okozhat. A nagyobb biztonság és stabilitás érdekében biztosítsa a televíziót megfelelő borulásgátló eszközzel.

Biztonsági információk



VIGYÁZAT:

- Tűz vagy áramütés kockázatának csökkentése érdekében ne tegye ki a készüléket eső vagy nedvesség hatásának.
- Ügyeljen arra, hogy a készülékre ne csöpögjön, illetve ne freccsenjen víz. A készülékre és annak közelébe ne helyezzen vázát vagy más, folyadékkal töltött edényt. Mint minden elektronikus termék esetében, ügyeljen rá, hogy a rendszer semmilyen részébe ne kerüljön folyadék. A termékbe kerülő folyadék meghibásodáshoz vezethet, és tüzet is okozhat.
- Ne helyezzen a készülékre vagy annak közelébe nyílt lánggal működő eszközt (pl. gyertyát).



VIGYÁZAT:

- A távvezérlő elemét tartsa gyermekektől távol. A helytelenül kezelt elem tüzet vagy kémiai égést okozhat. Az elemeket tilos újratölteni, szétszerelni, 100 °C-nál magasabb hőmérsékletre hevíteni vagy elégetni. A használt elemet azonnal kezelje hulladékként. Elemcseréhez kizárólag megfelelő típusú és modellszámú elemet használjon.
- Ne nyelje le az elemet! A lenyelt elem kémiai égést okozhat. A termékhez mellékelt távvezérlő egy gombelemet tartalmaz. A lenyelt gombelem mindössze 2 óra alatt súlyos belső égést okozhat, és halálos sérüléshez vezethet. Az új és használt elemeket gyermekek elől elzárva tartsa. Ha az elemtartó rekesz nem zárható le biztonságosan, ne használja a terméket, és tartsa elzárva gyermekek elől. Ha úgy gondolja, hogy az elemet lenyelte, vagy az elem bármilyen testrészebe került, azonnal forduljon orvoshoz.
- A helytelenül behelyezett elemek robbanást okozhatnak. Csereként kizárólag hatóságilag jóváhagyott (pl. UL) CR2032 vagy DL2032 3 voltos lítiumelemet használjon.



FIGYELMEZTETÉS: Ne módosítsa a rendszert és a tartozékokat. Az engedély nélküli módosítások veszélyeztetik a biztonságot, a törvényi előírásoknak való megfelelést és a rendszer teljesítményt, és érvényteleníthetik a jótállást.

Megjegyzések:

- Ha leválasztóegységként a hálózati csatlakozódugaszt vagy a készülécsatlakozót használja, az ilyen leválasztóegységnek mindig működőképes állapotban kell lennie.
- A termék csak zárt helyiségben használható. A berendezés nem használható szabadtéren, lakóautóban, illetve hajón, mert az ilyen irányú használatot nem tesztelték.
- A termékcímke a készülék alján vagy hátulján található.



A használt elemeket helyesen, a helyi előírásoknak megfelelően kezelje hulladékként.
Az akkumulátort tilos elégetni.



A termék megfelel valamennyi vonatkozó EU irányelvek követelményeinek. A teljes megfeleléségi nyilatkozat megtalálható a következő címen: www.Bose.com/compliance.

Mérgező vagy veszélyes anyagok és vegyi elemek a termékben						
Alkatrész neve	Mérgező vagy veszélyes anyagok és elemek					
	Ólom (Pb)	Higany (Hg)	Kadmium (Cd)	Hat vegyértékű króm (Cr(VI))	Polibrominált bifenil (PBB)	Polibrominált difeniléter (PBDE)
NYÁK-ok	X	0	0	0	0	0
Fémrészek	X	0	0	0	0	0
Műanyag részek	0	0	0	0	0	0
Hangszórók	X	0	0	0	0	0
Kábelek	X	0	0	0	0	0

0: azt jelzi, hogy az adott mérgező vagy veszélyes anyag mennyisége az adott alkatrész egyetlen homogén anyagában sem éri el az SJ/T 11363-2006 által meghatározott határértéket.

X: Azt jelzi, hogy az adott mérgező vagy veszélyes anyagot az alkatrész legalább egy homogén anyaga az SJ/T 11363-2006 korlátozó előírásait meghaladó mértékben tartalmazza.

Fontos biztonsági tudnivalók

1. Olvassa el ezeket az utasításokat.
2. Őrizze meg ezeket az utasításokat.
3. Tartson be minden figyelmeztetést.
4. Tartsa be az összes utasítást.
5. Ne használja a készüléket víz közelében.
6. Csak száraz ronggyal tisztítsa.
7. Ne zárja el a szellőzőnyílásokat. A készüléket a gyártó utasításainak megfelelően helyezze el.
8. Ne helyezze a készüléket hőforrások, például fűtőtest, tűzhely vagy egyéb hőtermelő berendezés (ideértve az erősítőket) közelébe.
9. A hálózati csatlakozózsínort úgy helyezze el, hogy ne léphessenek rá, és ne csipődhessen be – főleg a dugóknál, dugaszolóaljzatoknál és azon a helyen, ahol a zsinór kilép a készülékből.
10. Kizárólag a gyártó által meghatározott kiegészítőket/tartozékokat használja.
11. Húzza ki a készülék dugóját villámláskor, vagy ha hosszabb ideig nem fogja használni.
12. A javítási munkákat bízza szakemberre. Szervizelésre akkor van szükség, ha a készülék valamilyen módon meghibásodott, például megsérült a hálózati csatlakozózsínörja vagy a csatlakozódugója, folyadék ömlött vagy nehéz tárgy esett rá, eső vagy nedvesség érte, működésében rendellenesség tapasztalható, vagy leesett.

MEGJEGYZÉS: Ezt a berendezést az FCC-szabályok 15. része szerint tesztelték. Ennek alapján a berendezés megfelel a „B” osztályú digitális eszközökhöz meghatározott határértékeknek. A határértékek megfelelő védelmet nyújtanak a káros sugárzások ellen lakóépületen belül. A készülék rádiófrekvenciás energiát termel, használ fel és sugározhat, és amennyiben nem az utasításoknak megfelelően helyezik üzembe és használják, a rádiókommunikációra nézve káros interferenciát okozhat. Arra azonban nincs garancia, hogy adott üzembe helyezés esetén nem lép fel interferencia. Amennyiben a készülék a rádió- vagy televízióadás vételében káros interferenciát okoz (ezt a készülék ki-, majd újbóli bekapcsolásával lehet megállapítani), próbálja meg kiküszöbölni a zavaró hatást az alábbi intézkedések közül egynek vagy többnek a végrehajtásával:

- Fordítsa el vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje a készülék és a vevőkészülék közötti távolságot.
- A készüléket olyan aljzathoz csatlakoztassa, amelynek áramköre eltér attól, amelyhez a vevő csatlakozik.
- Forduljon a forgalmazóhoz vagy egy tapasztalt rádió- vagy tévészerelőhöz.

A Bose Corporation által kifejezetten jóvá nem hagyott módosítások vagy változtatások esetén érvénytelenné válhat a berendezés működtetésére adott felhasználói engedély.

A termék megfelel a kanadai ICES-003, B osztály specifikációnak.

Feljegyzendő adatok

A gyári szám és a típusszám az alsó panelen van feltüntetve.

Sorozatszám: _____

Típusszám: _____

A vásárlás dátuma: _____

A vásárlási bizonylatot érdemes a kezelési útmutató mellett tartani.



A Dolby Laboratories licence alapján gyártva. A Dolby és a kettős D szimbólum a Dolby Laboratories bejegyzett védjegyét.

©2013 Bose Corporation. Előzetes írásos engedély nélkül a jelen mű semmilyen része nem többszörözhető, módosítható, terjeszthető vagy használható fel egyéb módon.


Bevezetés

Köszönjük!

Köszönjük, hogy a Bose® Solo TV-hangrendszert választotta otthonába. Ez a diszkrét megjelenésű, stílusos hangszórórendszer a legtöbb 32 colos vagy kisebb és sok 42 colos vagy kisebb TV-készülék alá elhelyezhető. Páratlan akusztikai teljesítményt nyújt és nagymértékben fokozza a tévézés élményét.

Kicsomagolás

Gondosan csomagolja ki a dobozt, és győződjön meg róla, hogy az alábbi alkatrészek mindegyike megtalálható benne:

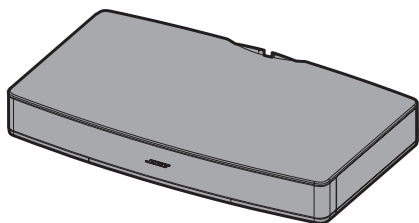

Bose Solo TV-hangrendszer




Távvezérlő



Tápkábel
(A régiónak megfelelő
hálózati csatlakozószínőr van
mellékelve)



Optikai digitális hangkábel

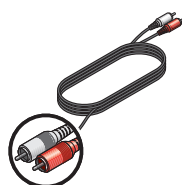

Analóg sztereó hangkábel




Koaxiális digitális hangkábel

Ha a termék bármely része sérültnek tűnik, ne próbálkozzon a használatával. Azonnal forduljon a Bose hivatalos forgalmazójához, vagy hívja a Bose ügyfélszolgálatát. Az elérhetőségi adatokat lásd a dobozban található lapon.

Őrizze meg a dobozt és a csomagolóanyagokat. A termék ezek használatával szállítható és tárolható a legbiztonságosabb módon.

1. lépés: Helyezze el a rendszert

- A. Tegye féltre, és fordítsa el a televíziót, hogy a csatlakozópanel látható legyen.
- B. Helyezze a Solo rendszert a TV helyére.

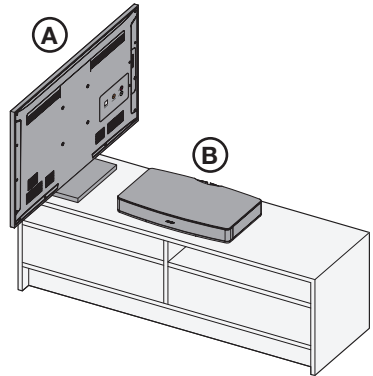

Irányelvek az elhelyezéshez:

- A Bose Solo rendszer olyan televíziókészülékek alá helyezhető, amelyek tömege nem haladja meg a 18 kg-ot, az alapjuk pedig nem szélesebb, mint 508 mm, és nem mélyebb, mint 260 mm. Sok 42" colos vagy kisebb és a legtöbb 32" colos vagy kisebb TV-készülék megfelel ezeknek a követelményeknek.
- A TV alapját a rendszer tetejének közepén kell elhelyezni úgy, hogy egyik oldalon se nyúljon túl a rendszer szélén.
- Ha a TV alapja nem fér el a rendszer tetején, akkor a hangrendszert máshová (például a TV alatti nyitott polcba) helyezze, de csak olyan távolságba, ahová még a hangkábel elér. A TV-t a falra is felszerelheti a rendszer fölé.
- Ha szekrénybe vagy polcra helyezi a rendszert, elülső oldala az optimális hangteljesítmény érdekében minél közelebb legyen a polc elülső széléhez.

Megjegyzés: Ha a rendszert sarokba, szekrénybe vagy polcra helyezi, az túlságosan erőteljes hangzást, vagy dübörgő mélyhangokat eredményezhet. A mélyhangok csökkentéséhez kérjük, tekintse meg a „Mélyhangok csökkentése” részt a 20. oldalon.


FIGYELEM!

- **NE HELYEZZEN** a rendszerre hagyományos, katódsugárcsöves TV-készüléket. A rendszer nem ilyen típusú TV-khez készült.
- Ha a TV alapja túlnyúlik a hangszórórendszer szélén, akkor nagyobb a kockázata a TV felborulásának, ami sérülést okozhat.
- Ha a hangrendszert a fal elé helyezi, legalább 2,5 cm helyet hagyjon a hátulja és a fal között.
- A készülék elhelyezésekor minden esetben ügyeljen rá, hogy ne legyenek elzárva a hátlapon található szellőzőnyílások.
- Ha a TV-készülékhez borulásgátló eszköz is tartozik, akkor szerelje fel azt a gyártó útmutatása alapján, és miután a TV-t ráhelyezte a rendszerre, állítsa be a hevedert az útmutatásnak megfelelően. A TV és a rendszer együttes használata esetén javasolt borulásgátlót alkalmazni. Ha a TV-készülékhez nem mellékeltek borulásgátlót, a legtöbb TV-szállítótól beszerezhet ilyet.

A rendszer telepítése

2. lépés: Csatlakoztassa a Solo rendszert az áramforráshoz

- A.** A hálózati csatlakozózsínor egyik végét csatlakoztassa a váltakozó áramú bemeneti aljzathoz.
- B.** Dugja a zsinór másik végét egy elektromos hálózati csatlakozóba.
- A rendszerből néhány másodperccel az áramellátás létrejötte után két sípszó hallható. Ez azt jelzi, hogy a rendszer üzemkész.

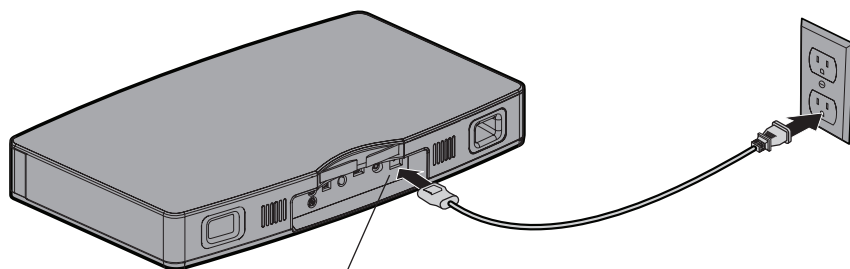

Váltakozó áramú bemeneti aljzat


100-240 V ~
50/60 Hz
50 W

Megjegyzés: A Bose valamennyi elektronikus berendezéshez egy biztonsági hivatal által jóváhagyott túlfeszültség-védelmi eszköz használatát javasolja. A feszültségingadozás és a feszültségimpulzusok bármilyen rendszer elektronikus részegységeiben kárt tehetnek.

3. lépés: Válassza ki a megfelelő hangkábelt

A TV-készülék hátoldalán keresse meg az alábbi hangkimeneti csatlakozókat, és keresse meg a használni kívánt csatlakozónak megfelelő kábelt. Kérjük, tekintse meg a kicsomagolási ábrát a 6. oldalon.

Csak egy Audio OUT csatlakozót válasszon

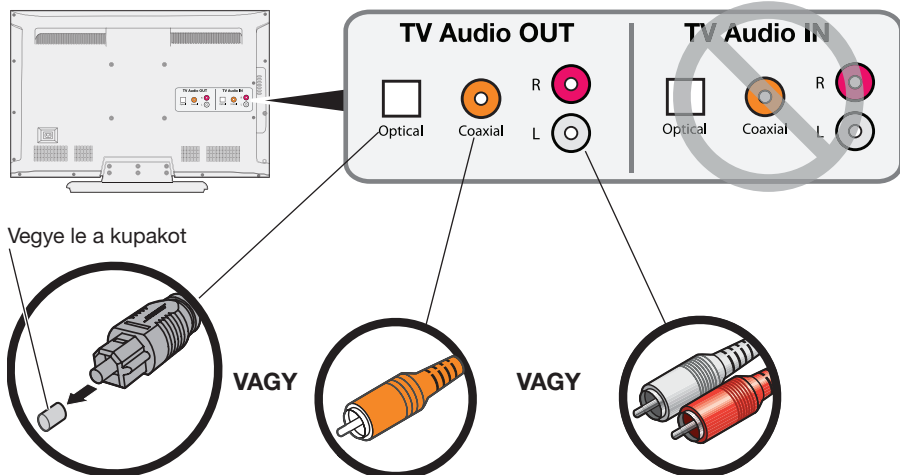

Optikai digitális hangkimenet

- Digitális hangkimenet, amely üvegszálas optikai kábelén keresztül továbbít digitális adatokat.
- Ha lehetséges, az optimális hangteljesítmény érdekében ezt a csatlakoztatást használja.

Koaxiális digitális hangkimenet

- Digitális hangkimenet, amely 75 ohmos koaxiális kábelén keresztül továbbít digitális adatokat.
- Ha optikai csatlakoztatásra nincs mód, ezt használja.

Analog sztereó hangcsatlakoztatás

- A hangkimenetek legelterjedtebb típusa, a jobb és bal oldali csatorna külön csatlakoztatásával.
- Akkor használja, ha digitális hangcsatlakoztatásra nincs mód.


Tipp: Ha a TV-készülékén egyik hangkimenet sem található, használja egy másik eszköz hangkimenetét. Ha például a TV-készülékhez kábel-TV vagy műholdvevő egység csatlakozik, csatlakoztassa az adott eszköz hangkimeneteit a Solo rendszerhez. A Solo TV hangrendszer egyéb csatlakoztatási lehetőségeihez tekintse meg az „Alternatív csatlakoztatási lehetőségek” részt a 16. oldalon.

A rendszer telepítése


4. lépés: Csatlakoztassa a hangkábelt a Solo rendszerhez

Tipp: Ha a digitális optikai hangkábelt szeretné használni, tekintse meg a „Fontos utasítások az optikai kábelcsatlakozásokhoz” részt a 11. oldalon.

- A. Dugja a kiválasztott hangkábel egyik végét a Solo rendszer megfelelő **Audio IN** (hangbemenet) csatlakozójába.

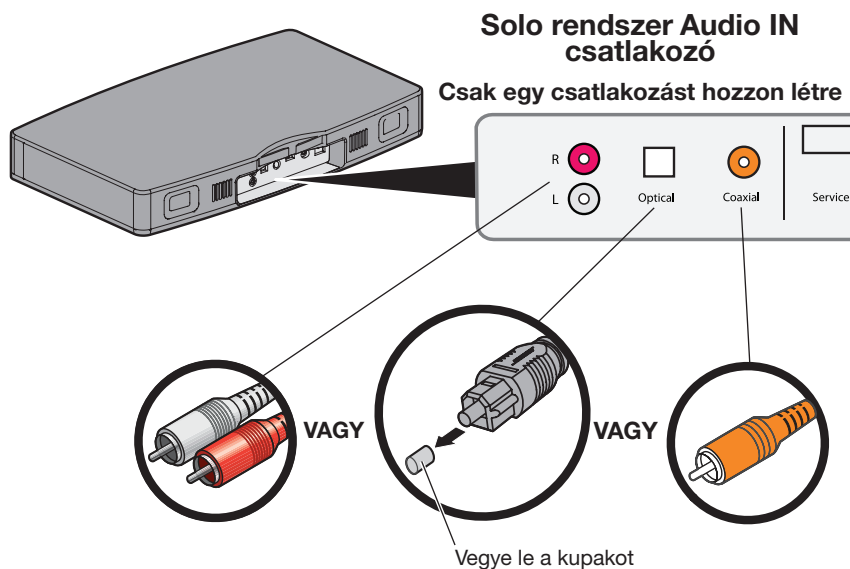


- B. Ha kívánja, becsúszthatja a kábelt a rendszer kábelrögzítője mögé.
(Az ábrán látható optikai kábel csak példa.)

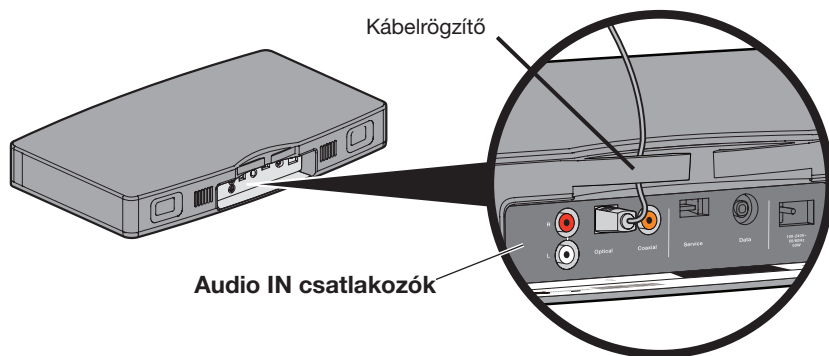


Fontos tudnivalók az optikai kábel csatlakoztatásához

1. Vegye le a védőkupakot a kábel mindkét végéről.

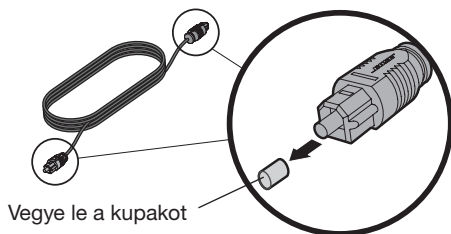


2. Tartsa az optikai kábelt az ábrán látható helyzetben ①. Igazítsa a dugaszt az optikai aljzathoz és óvatosan helyezze be a dugaszt az aljzatba ②.

Megjegyzés: Az aljzatot egy csuklós ajtó védi, amely a dugasz behelyezésekor kinyílik, és szabaddá teszi az utat a csatlakoztatáshoz.

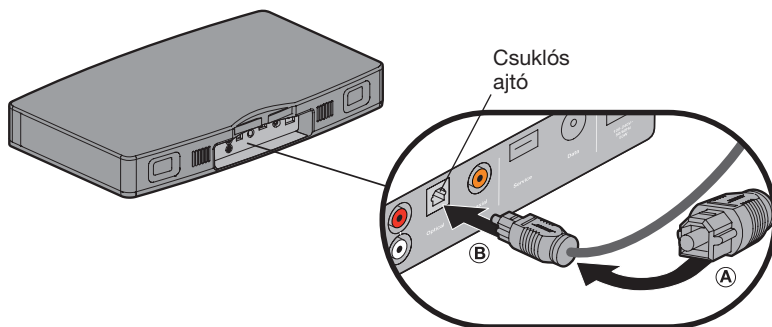

FIGYELMEZTETÉS: A dugasz hibás behelyezése a dugasz és/vagy az aljzat károsodását okozhatja.

3. Határozottan nyomja a dugaszt az aljzatba, amíg egy kattanást nem hall vagy érez.

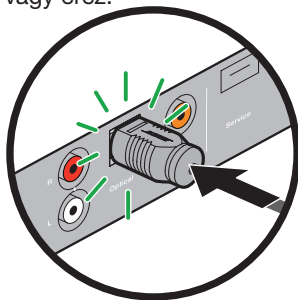


A rendszer telepítése

5. lépés: Csatlakoztassa a hangkábel másik végét a TV-hez

- A. Keresse meg a TV-készülék **Audio OUT** (hangkimenet) csatlakozóit.
- B. Dugja a hangkábel egyik végét a megfelelő **Audio OUT** (hangkimenet) csatlakozóba.


FIGYELMEZTETÉS: Digitális optikai hangkábel használata esetén ügyeljen arra, hogy a dugaszt a megfelelő helyzetben tartva dugja be a TV csatlakozó aljzatába. Előfordulhat, hogy a dugaszt más irányba kell behelyezni, mint ahogyan azt a Solo rendszernél tette.

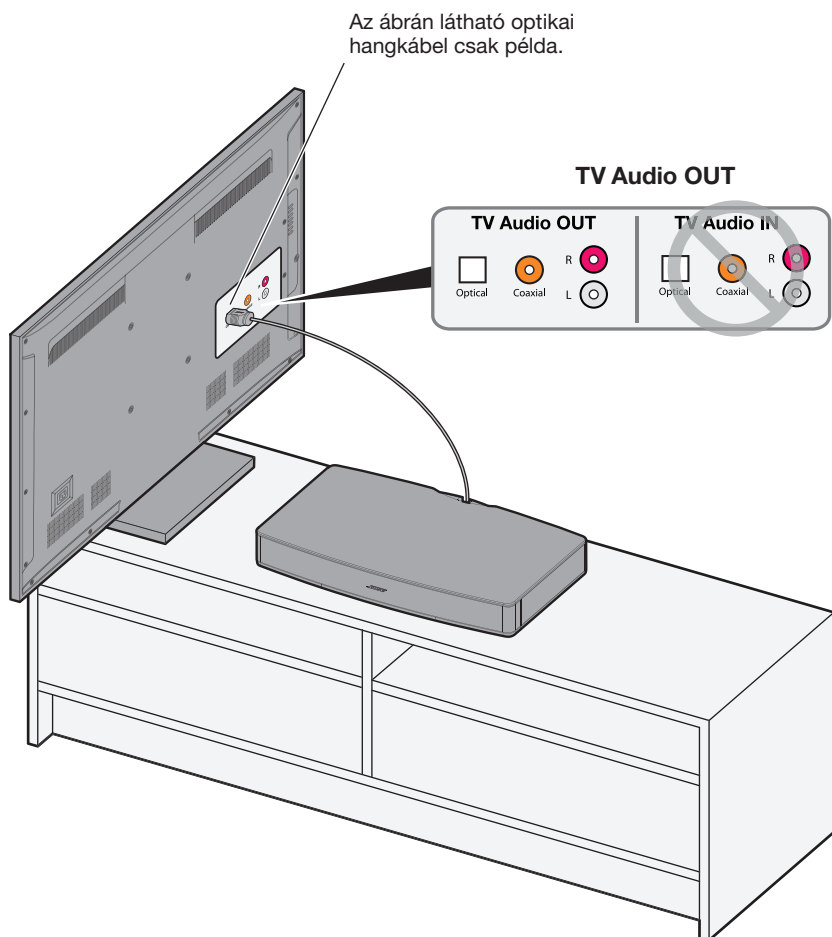

6. lépés: Helyezze a TV-t a Solo rendszerre.

Helyezze a TV-t a Solo rendszerre, ügyelve arra, hogy a TV-készülék alapja a rendszer tetejének közepén helyezkedjen el. Lásd: az „Irányelvek az elhelyezéshez” részt a 7. oldalon.

FIGYELMEZTETÉS: A TV-készülék alapját a rendszer közepére helyezze.

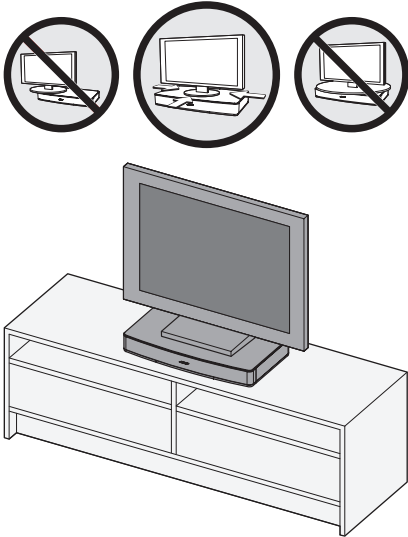

FIGYELEM!

- **NE HELYEZZEN** a rendszerre hagyományos, katódsugárcsöves TV-készüléket. A rendszer nem ilyen típusú TV-khez készült.
- Ha a TV alapja túlnyúlik a hangszórórendszer szélén, akkor nagyobb a kockázata a TV felborulásának, ami sérülést okozhat.
- Ha a hangrendszert a fal elé helyezi, legalább 2,5 cm helyet hagyjon a hátulja és a fal között.
- Ha a TV-készülékhez borulásgátló eszköz is tartozik, akkor szerelje fel azt a gyártó útmutatása alapján, és miután a TV-t ráhelyezte a rendszerre, állítsa be a hevedert az útmutatásnak megfelelően. A TV és a rendszer együttes használata esetén javasolt borulásgátlót alkalmazni. Ha a TV-készülékhez nem mellékeltek borulásgátlót, a legtöbb TV-szállítótól beszerezhet ilyet.

A rendszer telepítése

7. lépés: Ellenőrizze a TV beállításait

A TV-készülék hangját akkor tudja a legjobb minőségben hallgatni a Solo TV-hangrendszer segítségével, ha a TV-készülék belső hangszóróit kikapcsolja. Ellenőrizze továbbá, hogy a hangbeállítások ne a hangkimeneti jelet.


Megjegyzés: A TV menüjének felépítéséhez és a TV-beállítások megismeréséhez lapozza fel a TV-készülék kezelési útmutatóját. A gyártók általában a honlapjukon is elérhetővé teszik a kezelési útmutatókat.

- A. Kapcsolja be a tévét.
- B. Lépjen be a TV menüjébe, majd válassza az **Audio, Hang,** vagy **Hangszóróbeállítások** menüpontot.
- C. Keresse meg azt a menüpontot, amelyik lehetővé teszi a TV hangszóróinak kikapcsolását. Ezt a menüpontot általában a **Hangszórók be-és kikapcsolása** vagy hasonló névvel jelölik.
Ha nincs külön beállítás a TV hangszóróinak kikapcsolására, állítsa a TV hangerejét a legalacsonyabbra.
- D. Ha az optikai vagy koaxiális digitális hangkimenetet szeretné használni, keresse meg a Hangbeállítások menüben a digitális hangkimenetre vonatkozó menüpontot. Előfordulhat, hogy ki kell választania azt a digitális kimenetet, amelyet használni szeretne.
- E. Keresse meg azt a menüpontot, amelyben kiválasztható a hangkimenet típusa, pl. **Sztereoó** vagy **5.1 csatornás hangkimenet**. Előfordulhat, hogy az adott beállítást ki kell választania a kívánt hangkimenet bekapcsolásához.

8. lépés: Ellenőrizze a hangot

- A. Nyomja meg a Solo rendszer távvezérlőjének főkapcsoló gombját.


Ellenőrizze, hogy a rendszer állapotjelzője folyamatos zöld fénnel világít-e.

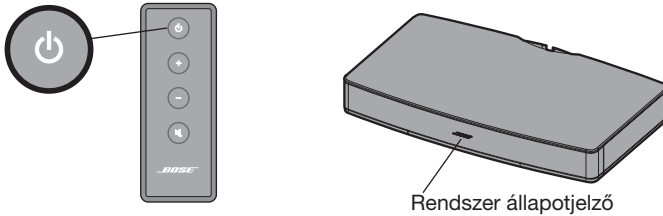

- B. Ellenőrizze, hogy a TV-készülék be van-e kapcsolva.

- C. Ellenőrizze, hogy hallható-e hang a Solo rendszer hangszóróiból.

Tipp: Annak ellenőrzésére, hogy ki vannak-e kapcsolva a TV hangszórói, nyomja meg a Solo rendszer távvezérlő némítás gombját, és figyeljen, hogy nem hallható-e hang a TV-ből. A rendszer némításakor az előlapon található rendszer állapotjelző zölden villog.

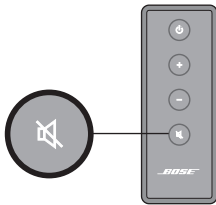

Megjegyzés: A Solo rendszer elhelyezésétől függően és a lejátszott műsorszámától függően előfordulhat, hogy a hang túlságosan erősen szól, vagy a mélyhangok dübörögnek. A mélyhangok mennyiségének csökkentéséhez tekintse meg „A mélyhangok csökkentése” részt a 20. oldalon.

Ha a Solo hangrendszer nem ad ki hangot:

- Ellenőrizze, hogy a Solo rendszer be van-e kapcsolva. Az előlapon található rendszer állapotjelzőnek (19. oldal) folyamatos zöld fénnel kell világítania.
- Növelje meg a hangerőt a Solo rendszer távvezérlőjével.
- Ellenőrizze, hogy a hangkábel a TV-készülék **Audio Output** vagy **Audio OUT** hangkimenetéhez, és nem az Audio Input vagy Audio IN hangbemenetekhez csatlakoztatta.
- A digitális optikai kábel használata esetén ellenőrizze a kábel megfelelő csatlakozását. Lásd a „Fontos tudnivalók az optikai kábel csatlakoztatásához” részt a 11. oldalon. Ha a kábelcsatlakozás ellenőrzése után sem hallható hang, próbálja ki a rendszert egy másik csatlakozási módszerrel.
- A Solo rendszer egyéb csatlakoztatási lehetőségeihez tekintse meg az „Alternatív csatlakoztatási lehetőségek” részt a 16. oldalon.

Alternatív csatlakoztatási lehetőségek

Mikor van szükség alternatív csatlakoztatásra?

Előfordulhat, hogy a TV-készüléken nem található hangkimenet, vagy az adott hangkimenet csatlakoztatása után a Solo rendszer nem kap hangjelet a TV-készüléktől.


Ha nem tudja megszólaltatni a Solo rendszert közvetlenül a TV-készülékhez csatlakoztatva, próbálja ki az alábbiakban felsorolt alternatív csatlakoztatási lehetőségek valamelyikét.

- **Ha a TV-készülék nem rendelkezik semmilyen hangkimenettel, vagy nem ad hangjelet a Solo rendszernek, lásd a**
„Csatlakoztatás kábel-TV vevő hangkimenetéhez” részt a. oldalon, vagy a
„Csatlakoztatás a TV fejhallgatókimenetéhez” részt a17. oldalon.
- **Ha a TV-hez csatlakoztatott DVD-lejátszó nem ad ki hangot, lásd a**
„Több eszköz csatlakoztatása a Solo rendszerhez” részt a 18. oldalon.

Csatlakoztatás kábel-TV vevő hangkimenetéhez

Ha nem szeretné csatlakoztatni a TV-készüléket a rendszerhez, a kábel-TV vevő egyik hangkimenetét is csatlakoztathatja a Solo rendszerhez. Ügyeljen arra, hogy **csak egy** hangcsatlakozást hozhat létre.

FIGYELMEZTETÉS: Ha digitális optikai kábellel végzi el a csatlakoztatást, olvassa el a „Fontos tudnivalók az optikai kábel csatlakoztatásához” részt a 11. oldalon.

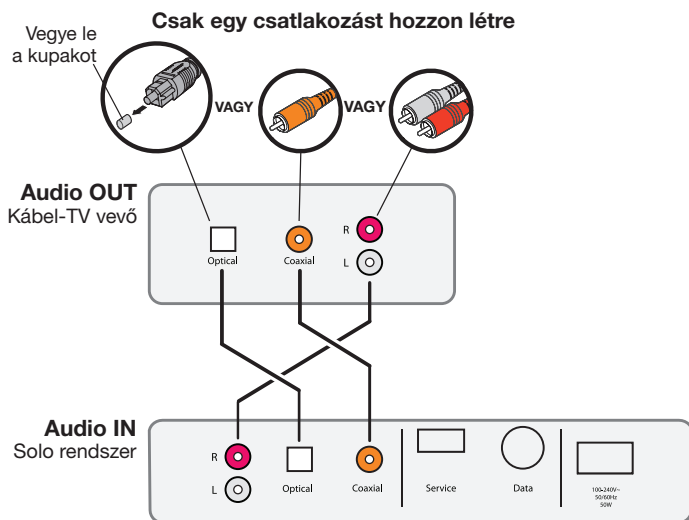


Csatlakoztatás TV fejhallgatókimenetéhez

Ha a TV csak egy fejhallgatóaljzattal rendelkezik, akkor ezt a hangkimenetet egy egyik végén kettős RCA, másik végén 3,5 mm-es sztereó kábellel csatlakoztathatja a Solo rendszerhez.

A csatlakoztatás után állítsa a TV hangerejét közel a maximális értékre, és a hangerőt a Solo rendszer távvezérlőjével szabályozza.

Audio OUT

TV fejhallgató vagy más hangkimenet

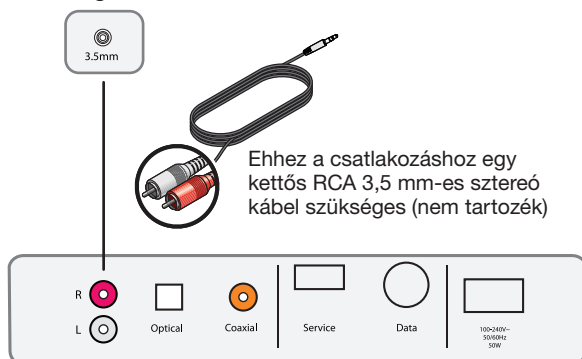

Audio IN

Solo rendszer


Alternatív csatlakoztatási lehetőségek

Több eszköz csatlakoztatása a Solo rendszerhez

Ha a TV-készülékhez valamilyen eszközt, például egy DVD-lejátszót csatlakoztatott, előfordulhat, hogy a TV nem továbbítja a DVD-lejátszóról érkező hangot a TV hangkimenetére. A Solo rendszer megoldást kínál erre a problémára. A Solo rendszerhez akár három eszközt is csatlakoztathat, különböző típusú hangkábelvel. Az alábbi ábrán például egy kábel-TV vevő és egy DVD-lejátszó látható a Solo rendszerhez csatlakoztatva.


Megjegyzés: Előfordulhat, hogy ez az alternatív csatlakoztatási módszer nem működik az Ön eszközével, mert bizonyos eszközök, például a kábel-TV/műholdas vevők mindig bekapcsolva maradnak. Ha egyszerre több eszközt csatlakoztatott a Solo rendszerhez, mindig csak azt az eszközt kapcsolja be, amelyiket használni szeretne; a többit kapcsolja ki.

FIGYELMEZTETÉS: Ha digitális optikai kábellel végzi el a csatlakoztatást, olvassa el a „Fontos tudnivalók az optikai kábel csatlakoztatásához” részt a 11. oldalon.

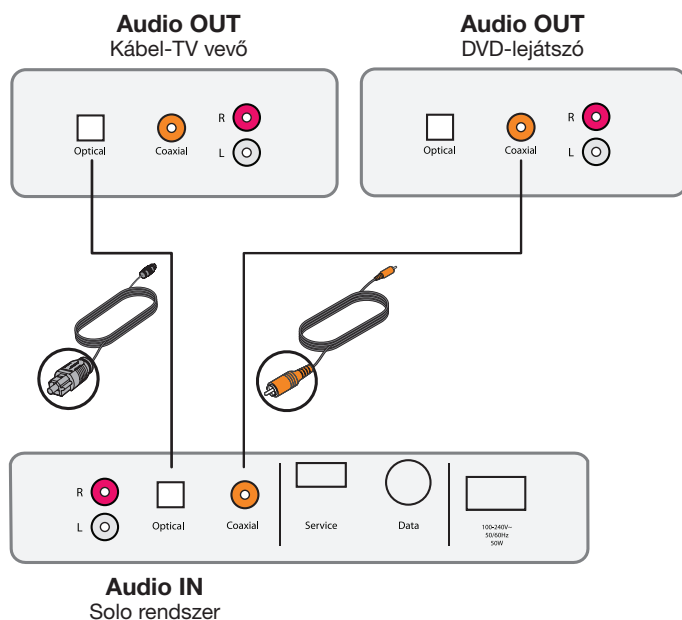


Távvezérlő

A Solo TV-hangrendszer a kisméretű távvezérlő segítségével egyszerűen kezelhető. Irányítsa a távvezérlőt a rendszer előlapja felé, és nyomja meg a megfelelő gombokat.

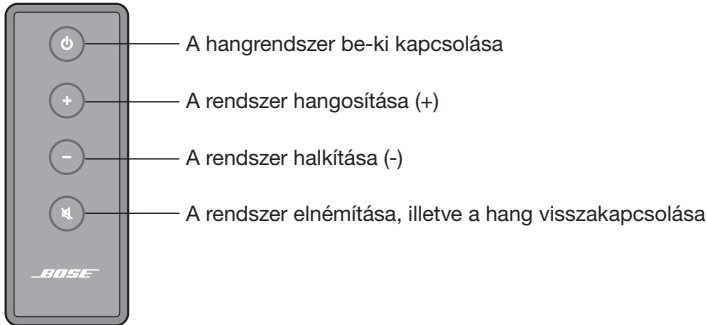

Rendszer állapotjelző

A rendszer állapotjelző alapján állapítható meg, be van-e kapcsolva a rendszer, és hogy a működése során milyen állapotban van.

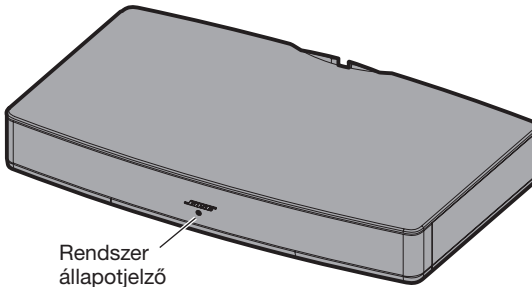

A rendszer állapota:

Nem világít.....	Rendszer kikapcsolva (készületi állapotban)
Zölden világít.....	Bekapcsolva
Zölden villog (gyorsan)	A rendszer elnémítva
Zölden villog (nagyon gyorsan).....	Hangerő módosítása
Borostyán színnel világít.....	Csökkentett mélyhangzás
Pirosan világít.....	Rendszerhiba – hívja a Bose ügyfélszolgálatát

A mélyhangok csökkentése

A Solo rendszer elhelyezésétől vagy a lejátszott műsorszámától függően előfordulhat, hogy a rendszer a kívánatosnál erősebben szólaltatja meg a mély hangokat.

Csökkentett mélyhangzás kiválasztása

1. Irányítsa a távvezérlőt a rendszer felé.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a **Némítás** gombot  addig amíg az alábbi nem történik:

A rendszer elnémítja a hanglejátszást, három *csökkenő* magasságú (mélyülő) hangjelzést ad ki, majd a borostyán színű állapotjelző fény (19. oldal) háromszor felvillan. A hangerő visszatér, és az állapotjelző fény folyamatos borostyán színnel világít.

3. Engedje fel a **Némítás** gombot.

Visszatérés a normál mélyhang-beállításhoz

1. Irányítsa a távvezérlőt a rendszer felé.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a **Némítás** gombot  addig amíg az alábbi nem történik:

A rendszer elnémítja a hanglejátszást, három *emelkedő* magasságú (magasodó) hangjelzést ad ki, majd a zöld színű állapotjelző fény (19. oldal) háromszor felvillan. A hangerő visszatér, és az állapotjelző fény folyamatos zöld színnel világít.

3. Engedje fel a **Némítás** gombot.

Univerzális távvezérlő (opcionális)

A Bose-tól beszerezhető univerzális távvezérlővel nemcsak ezt a rendszert, hanem a TV-készülékét és a hozzá csatlakoztatott egyéb eszközöket is vezérelheti. További tájékoztatásért forduljon a Bose Corporation céghez vagy a helyi forgalmazóhoz. Nézze meg a dobozban található címlistát.

Harmadik fél távvezérlőjének használata

Harmadik fél távvezérlője, például a dekóderhez kapott távvezérlő is beprogramozható a Solo rendszer vezérlésére.

Állítsa be a dekóderhez kapott távvezérlőt a használati útmutatója alapján TV vezérlésére. Amikor meg kell adnia az eszköz kódját, keresse meg a Bose rendszerhez tartozó kódot a távvezérlőhöz mellékelte használati útmutatóban. A beprogramozott távvezérlőnek képesnek kell lennie az olyan alapvető funkciók vezérlésére, mint a be-ki kapcsolás és a hangerő-szabályozás.

Hibaelhárítás

Probléma	Teendő
A TV alapja nem fér rá a rendszer tetejére.	- Máshová helyezze a hangrendszert, például egy nyitott polcra a TV alatt. - Ha lehetséges, szerelje fel a TV-t a falra a hangrendszer felett.
A rendszer nem kapcsol be	- Ellenőrizze, hogy a hálózati csatlakozózsínör mindkét vége megfelelően csatlakozik-e. - Ellenőrizze, hogy a hálózati csatlakozózsínör működő elektromos hálózati aljzathoz csatlakozik-e. Ha a hálózati aljzathoz egy kapcsoló tartozik, ellenőrizze, hogy a kapcsoló bekapcsolt állásban van-e, vagy próbálja ki az aljzatot egy lámpával. - Indítsa újra a rendszert: húzza ki a hálózati csatlakozózsínört legalább egy percre. Dugja be újra a hálózati csatlakozózsínört, és figyelje, hogy a rendszer két hangjelzéssel nyugtázza-e a bekapcsolást.
Nincs hang.	- Ellenőrizze, hogy a hangrendszer be van-e kapcsolva, és világít-e a működésjelző (folyamatos zöld fénnel). - Ellenőrizze, nincs-e elnémítva a hangrendszer. - Növelje a hangerőt. - Ellenőrizze, jól van-e csatlakoztatva a hangkábel, és erősítse meg a csatlakozást a hangrendszeren és a TV-n. - Ellenőrizze, be van-e kapcsolva a TV, és a megfelelő bemenet van-e beállítva rajta. - Ha digitális hangcsatlakozást használ, ellenőrizze, hogy a digitális hangkimenetet nem tiltotta-e le a TV-n. Információkat a TV-készülék használati útmutatójában talál. - Ha digitális hangcsatlakoztatásra nincs mód, használjon analóg sztereó hangcsatlakoztatást. - Ha a hangrendszer VARIABLE (VAR) feliratú TV-kimenethez csatlakozik, akkor győződjön meg róla, hogy a TV belső hangszórói ki vannak kapcsolva, és a TV nincs lehalkítva vagy elnémítva. - A hallgatni kívánt hangforrás kivételével a Solo rendszerhez csatlakoztatott összes eszközt kapcsolja ki.
A távvezérlő nem működik, vagy akadozik a működése.	- Ellenőrizze, hogy az elem jól van-e behelyezve, és nem kell-e kicserélni. Lásd a „Távvezérlő elemének cseréje” részt a 22. oldalon. - Gombnyomáskor a hangrendszer felé irányítsa a távvezérlőt. - Ellenőrizze, felvillan-e a hangrendszer állapotjelzője, amikor megnyomja a távvezérlő hangerő- vagy némítógombját.
A hang túl erősen szól, túl sok a mélyhang	- A mélyhang-beállítás segítségével csökkentse a mélyhangok mennyiségét. Lásd a „A mélyhangok csökkentése” részt a 20. oldalon. - Módosítsa a rendszer helyzetét vagy irányát. Bizonyos helyzetekben előfordulhat, hogy a rendszer több mélyhangot ad ki. Lásd az Irányelvek az elhelyezéshez részt a 7. oldalon.
A hang torz.	- Ellenőrizze, megfelelően csatlakozik-e a kábel a Solo rendszerhez és a TV-hez. - Ha a hangrendszer VARIABLE (VAR) feliratú TV-kimenethez csatlakozik, akkor csökkentse a TV hangerejét. - A TV megkerülésével csatlakoztassa a rendszert közvetlenül a hangforráshoz az Alternatív csatlakoztatási módszerek valamelyikével (16. oldal).
A hang a TV-ből hallható.	- Kapcsolja ki a TV belső hangszóróit. - Állítsa be a TV hangerejét.
A rendszer állapotjelzője pirosan világít.	Rendszerhiba. Hívja a Bose ügyfélszolgálatát.


Ápolás és karbantartás

A távvezérlő elemének cseréje


Ha a távvezérlő nem működik, vagy már csak kis távolságból használható, akkor ki kell cserélni az elemét.

FIGYELEM: Az elemet (vagy elemeket) tartsa távol a gyermekektől. Az elem helytelen használata tüzet vagy kémiai égést okozhat. Az elemet ne szedje szét, ne hevítse 100 C fölé és ne próbálja meg elégetni. A használt elemet azonnal kezelje hulladékként. Elemcseréhez kizárólag megfelelő típusú és modellszámú elemet használjon.


1. Egy pénzérme segítségével kissé forgassa el az elemfedelelet az óramutató járásával ellentétes irányba.

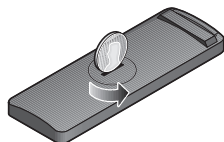

2. Vegye le a fedelet, és helyezzen be új elemet (CR2032 vagy DL2032 típusút) sima oldalával felfelé, ahol a plusz (+) jel látható.

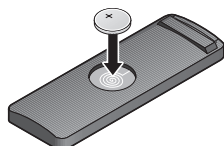

3. Helyezze vissza az elemfedelelet, és az óramutató járásával egyező irányba forgatva pattintsa vissza a helyére.

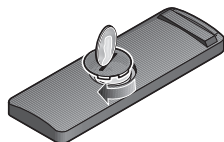

Tisztítás

- A hangszóró felületét puha, száraz kendővel tisztítsa.
- Ne használjon sprayt a hangszóró közelében. Ne használjon hígítót, vegyszert vagy olyan tisztítószer, amely alkoholt, ammóniát vagy maró hatású összetevőt tartalmaz.
- Ügyeljen arra, hogy ne kerülhessen folyadék a rendszer nyílásaiba.
- A hangszóró rácspaneljei nem igényelnek speciális ápolást, de ha szükséges, kefefejet használva óvatosan kiporszívózhatja őket.

Ügyfélszolgálat

Ha a probléma megoldásához további segítségre van szüksége, forduljon a Bose ügyfélszolgálatához. Az ehhez szükséges információkat a Solo TV-hangrendszerhez mellékelt lapon találja.

Csak USA: hívja a 800-901-0472 számot.

Korlátozott garancia

A Bose® Solo TV-hangrendszerre korlátozott garancia vonatkozik. A korlátozott garancia részletes leírását megtalálhatja a termékhez kapott termékregisztrációs lapon. A regisztrálás lépéseit ez a regisztrációs kártya tartalmazza. A regisztráció elmulasztása nem befolyásolja a korlátozott garanciára való jogosultságát.

Műszaki adatok

Áramellátási paraméterek

100–240 V~ 50/60 Hz, 50 W

Méretek

527 mm (szé.) x 311 mm (mé.) x 76 mm (ma.)

Tömeg

4,6 kg

Spis treści

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy	6
Rozpakowywanie	6

Instalacja systemu

Krok 1: Ustaw system	7
Krok 2: Podłącz system Solo do sieci zasilającej	8
Krok 3: Wybierz typ kabla audio, którego należy użyć	9
Krok 4: Podłącz kabel audio do systemu Solo	10
Krok 5: Podłącz drugi koniec kabla audio do telewizora	12
Krok 6: Umieść telewizor na systemie Solo	13
Krok 7: Sprawdź ustawienia telewizora	14
Krok 8: Sprawdź dźwięk	15

Połączenia alternatywne

Kiedy należy użyć alternatywnego połączenia	16
Podłączanie do wyjścia audio dekodera telewizji kablowej	16
Podłączanie do wyjścia słuchawek telewizora	17
Podłączanie kilku urządzeń do systemu Solo	18

Obsługa

Pilot zdalnego sterowania	19
Wskaźnik stanu systemu	19
Zmniejszanie głośności niskich tonów	20
Opcjonalny pilot zdalnego sterowania	20
Korzystanie z pilota innej firmy	20

Konserwacja

Rozwiązywanie problemów	21
Wymiana baterii pilota zdalnego sterowania	22
Czyszczenie	22
Dział Obsługi Klientów	23
Ograniczona gwarancja	23
Dane techniczne	23

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Przeczytaj ten podręcznik

Należy uważnie przeczytać zalecenia zamieszczone w tym podręczniku użytkownika. Ułatwią one prawidłowe konfigurowanie, obsługę i optymalne wykorzystanie systemu. Podręcznik użytkownika należy zachować w celu ponownego wykorzystania.

Wszystkie produkty firmy Bose muszą być używane zgodnie z przepisami lokalnymi, krajowymi i federalnymi.



Symbol błyskawicy ze strzałką w trójkącie równobocznym ostrzega użytkownika o zagrożeniach związanych z obecnością w obudowie nieizolowanych podzespołów pod napięciem, którego wartość może być przyczyną porażenia prądem elektrycznym.



Symbol wykrzyknika w trójkącie równobocznym, umieszczony na urządzeniu, wskazuje użytkownikowi ważne instrukcje dotyczące obsługi i konserwacji, zamieszczone w tym podręczniku.



OSTRZEŻENIE: Produkt zawiera elementy magnetyczne. Wszelkie wątpliwości dotyczące wpływu tych elementów na funkcjonowanie implantów medycznych należy skonsultować z lekarzem.



OSTRZEŻENIE: Urządzenie zawiera małe części mogące spowodować zadławienie się. Nie jest ono odpowiednie dla dzieci poniżej 3 lat.



OSTRZEŻENIE:

- Nie należy ustawiać urządzenia w niestabilnym miejscu. Urządzenie może spaść, powodując poważne obrażenia lub śmierć. Wielu obrażeń, szczególnie u dzieci, można uniknąć stosując proste środki bezpieczeństwa:
- Należy używać szafek lub stojaków zalecanych przez producenta urządzenia.
- Należy korzystać tylko z mebli, na których można bezpiecznie ustawić urządzenie.
- Należy upewnić się, że urządzenie nie wystaje poza krawędź mebla, na którym jest ustawione.
- Nie należy ustawiać urządzenia na wysokim meblu (na przykład kredensie lub półce na książki) bez odpowiedniego przymocowania mebla i urządzenia do odpowiedniego wspornika.
- Nie należy stawiać urządzenia na tkaninach ani innych materiałach znajdujących się między urządzeniem a meblem.
- Należy poinstruować dzieci o niebezpieczeństwach związanych ze wspinaniem się na meble w celu sięgnięcia do urządzenia lub jego elementów sterujących.
- W przypadku braku umiejętności wymaganych w celu bezpiecznego zamocowania telewizora lub instalacji tego produktu należy skontaktować się z wykwalifikowanym instalatorem w celu uzyskania pomocy.



OSTRZEŻENIE: Dopuszczenie do pchania, ciągnięcia lub wchodzenia przez dzieci na telewizor podłączony do tego urządzenia może doprowadzić do jego przewrócenia i spowodować obrażenia ciała lub śmierć. Aby zapewnić dodatkowe bezpieczeństwo i stabilność, należy przymocować telewizor przy użyciu odpowiedniego urządzenia zapobiegającego przewróceniu.



OSTRZEŻENIE:

- Aby ograniczyć ryzyko pożaru i porażenia prądem elektrycznym, należy chronić urządzenie przed deszczem i wilgocią.
- Nie należy narażać urządzenia na zachlapanie ani umieszczać w jego pobliżu naczyń wypełnionych płynami, takich jak wazon. Podobnie jak w przypadku innych urządzeń elektronicznych, należy zachować ostrożność, aby nie dopuścić do przedostania się rozlanych płynów do wnętrza urządzenia. Płyiny mogą spowodować awarię i/lub zagrożenie pożarowe.
- Na urządzeniu lub w jego pobliżu nie należy umieszczać źródeł otwartego ognia, np. zapalonych świec.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa



OSTRZEŻENIE:

- Baterie pilota zdalnego sterowania należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nieprawidłowe obchodzenie się z bateriami może być przyczyną pożaru lub oparzenia chemicznego. Nie wolno ładować, demontować, ogrzewać do temperatury wyższej niż 100°C lub spalać baterii. Zużyte baterie należy jak najszybciej zutylizować. Wymieniając baterie, należy korzystać wyłącznie z produktów oznaczonych odpowiednim numerem typu i modelu.
- Nie polykać baterii – ryzyko oparzenia chemicznego. Pilot zdalnego zasilania dostarczony do tego produktu zawiera baterię pastylkową/guzikową. Połknięcie baterii pastylkowej/guzikowej może w ciągu zaledwie 2 godzin spowodować poważne wewnętrzne oparzenia, które mogą prowadzić do śmierci. Zarówno nowe, jak i zużyte baterie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Jeżeli zasobnik na baterie nie zamyka się szczelnie, należy zaprzestać używania urządzenia i umieścić je poza zasięgiem dzieci. Jeżeli występuje podejrzenie połknięcia baterii lub umieszczenia jej w jakiegokolwiek części ciała, należy bezzwłocznie zasięgnąć porady lekarskiej.
- Niewłaściwa instalacja baterii grozi wybuchem. Wymieniając baterie, należy korzystać wyłącznie z zatwierdzonych (np. z certyfikatem UL) baterii litowych CR2032 lub DL2032 3 V.



PRZESTROGA: Nie należy modyfikować systemu lub akcesoriów. Modyfikacje wprowadzane bez upoważnienia mogą niekorzystnie wpłynąć na bezpieczeństwo, zgodność z przepisami i wydajność systemu oraz spowodować unieważnienie gwarancji.

Uwagi:

- Jeżeli urządzenie jest wyłączane przez wyjęcie wtyczki przewodu zasilającego lub przedłużacza z gniazda sieciowego, należy zapewnić możliwość swobodnego korzystania z tego elementu wyposażenia.
- To urządzenie musi być używane wewnątrz pomieszczeń. Nie zostało zaprojektowane z myślą o używaniu na zewnątrz, w pojazdach ani na łodziach, jak również nie zostało pod tym względem przetestowane.
- Etykieta jest umieszczona na dolnym lub tylnym panelu obudowy.



廢電池請回收

Zużyte akumulatory i baterie należy usuwać w odpowiedni sposób, zgodnie z lokalnymi przepisami.
Nie spalać.



To urządzenie jest zgodne ze wszystkimi obowiązującymi wymogami dyrektyw UE. Pełna treść Deklaracji zgodności jest dostępna w witrynie www.Bose.com/compliance.

Nazwy i zawartość toksycznych lub szkodliwych substancji albo pierwiastków

Nazwa części	Toksyczne lub szkodliwe substancje albo pierwiastki					
	Ołów (Pb)	Rtęć (Hg)	Kadm (Cd)	Sześciowartościowy chrom (Cr(VI))	Polibromowany bifenyl (PBB)	Polibromowany difenyloeter (PBDE)
Polichlorowane bifenyle (PCB)	X	0	0	0	0	0
Części metalowe	X	0	0	0	0	0
Części z tworzyw sztucznych	0	0	0	0	0	0
Głośniki	X	0	0	0	0	0
Kable	X	0	0	0	0	0

0: Wskazuje, że dana substancja toksyczna lub szkodliwa, która jest zawarta we wszystkich homogenicznych materiałach dla tej części, nie przekracza limitu określonego w normie SJ/T 11363-2006.

X: Wskazuje, że dana substancja toksyczna lub szkodliwa, która jest zawarta w co najmniej jednym z homogenicznych materiałów użytych dla tej części, przekracza limit określony w normie SJ/T 11363-2006.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

1. Należy przeczytać podręcznik.
2. Należy zachować instrukcje.
3. Należy stosować się do wszystkich ostrzeżeń.
4. Należy postępować zgodnie z instrukcjami.
5. Nie należy korzystać z tego urządzenia w pobliżu wody.
6. Urządzenie należy czyścić wyłącznie przy użyciu suchej ściereczki.
7. Nie wolno blokować otworów wentylacyjnych. Urządzenie należy zainstalować zgodnie z zaleceniami producenta.
8. Nie wolno instalować urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, przewody kominowe, piece lub inne urządzenia (na przykład wzmacniacze) wydzielające ciepło.
9. Należy chronić przewód zasilający przed uszkodzeniem lub deformacją, zwłaszcza wtyczki, gniazda i złącza zainstalowane w urządzeniach.
10. Należy korzystać wyłącznie z dodatków/akcesoriów zalecanych przez producenta.
11. Urządzenie należy odłączyć od sieci zasilającej podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi lub wówczas, gdy nie jest używane przez dłuższy czas.
12. Wykonanie wszystkich prac serwisowych należy zlecić wykwalifikowanemu personelowi. Wykonanie prac serwisowych jest konieczne w przypadku uszkodzenia urządzenia, na przykład w następujących okolicznościach: uszkodzenie przewodu zasilającego lub wtyczki, przedostanie się cieczy lub przedmiotów do wnętrza urządzenia, narażenie urządzenia na oddziaływanie deszczu lub wilgoci, nieprawidłowe funkcjonowanie lub upadek urządzenia.

UWAGA: Urządzenie zostało przetestowane oraz potwierdzona została jego zgodność z wymaganiami dla urządzeń cyfrowych Klasy B, wynikającymi z Części 15 Przepisów FCC. Wymagania te określono w celu zapewnienia ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami działania instalacji w budynkach mieszkalnych. Urządzenie wytwarza oraz wykorzystuje energię promieniowania o częstotliwościach radiowych i może powodować zakłócenia komunikacji radiowej, jeżeli nie jest zainstalowane i użytkowane zgodnie z zaleceniami producenta. Co więcej, nie można zagwarantować, że działanie niektórych instalacji nie będzie zakłócanie. Jeżeli urządzenie zakłóca odbiór radiowy lub telewizyjny, co można sprawdzić, wyłączając je i ponownie włączając, zakłócenia tego typu można eliminować, korzystając z jednej z następujących metod:

- Zmiana ustawienia lub lokalizacji anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączenie urządzenia do gniazda sieciowego w innym obwodzie niż odbiornik.
- Skonsultowanie się z dystrybutorem lub doświadczonym technikiem radio-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy technicznej.

Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały oficjalnie zatwierdzone przez firmę Bose Corporation mogą być przyczyną anulowania autoryzacji użytkownika do korzystania z tego wyposażenia.

Produkt zgodny z zobowiązującymi na obszarze Kanady specyfikacjami urządzeń klasy B, określonymi przez normę ICES-003.

Prosimy wpisać i zachować następujące informacje

Numer seryjny i numer modelu można znaleźć na panelu dolnym.

Numer seryjny: _____

Numer modelu: _____

Data zakupu: _____

Zalecamy przechowywanie paragonu sprzedaży wraz z instrukcją obsługi.



Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories. Dolby oraz symbol podwójnego D są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories.

©2013 Bose Corporation. Żadnej części tej publikacji nie wolno powielać, modyfikować, rozpowszechniać ani wykorzystywać w inny sposób bez uprzedniego uzyskania pisemnego zezwolenia.


Wprowadzenie

Dziękujemy...

Dziękujemy za wybranie telewizyjnego systemu dźwiękowego Bose® Solo. Ten stylowy i dyskretny system głośników został zaprojektowany w celu umieszczenia pod większością telewizorów o maksymalnej przekątnej 32 cale i wielu odbiorników o maksymalnej przekątnej 42 cale. System zapewnia doskonałą skuteczność akustyczną i umożliwi optymalne korzystanie z telewizora.

Rozpakowywanie

Ostrożnie rozpakuj opakowanie i upewnij się, że zawiera wszystkie elementy przedstawione poniżej:

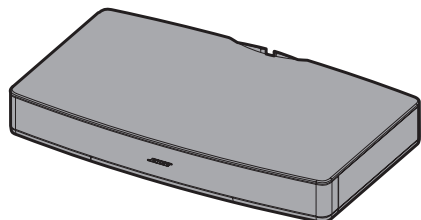

Telewizyjny system dźwiękowy Bose Solo




Pilot



Przewód zasilający
(Zestaw zawiera przewód zasilający odpowiedni dla danego regionu.)



Optyczny cyfrowy
kabel audio

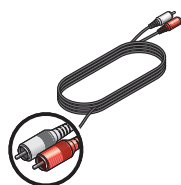

Analogowy stereofoniczny
kabel audio




Koncentryczny cyfrowy
kabel audio

Jeżeli któryś z elementów wydaje się uszkodzony, nie należy próbować go używać. Należy niezwłocznie powiadomić autoryzowanego dystrybutora produktów firmy Bose lub zadzwonić do Działu Obsługi Klientów firmy Bose. Należy skorzystać z listy adresów dostarczonej w opakowaniu z systemem.

Opakowanie należy zachować. Zapewnia ono najbezpieczniejszy sposób transportowania lub przechowywania produktu.

Krok 1: Ustaw system

- A. Przesuń telewizor i odwróć go, aby uzyskać dostęp do panelu połączeń.
- B. Umieść system Solo w miejscu, w którym znajdował się telewizor.

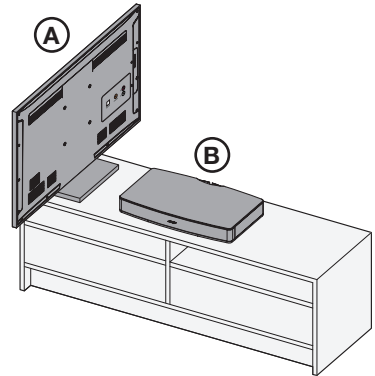

Zalecenia dotyczące rozmieszczenia:

- System Bose Solo został zaprojektowany tak, aby mógł być ustawiany pod telewizorami o maksymalnej wadze 18 kg, których podstawa ma maksymalną szerokość 508 mm (20") i głębokość 260 mm (10¼"). Wymagania te spełnia wiele telewizorów o przekątnej 42" większość telewizorów o przekątnej 32" lub mniejszej.
- Podstawa telewizora powinna zostać wyśrodkowana na górze systemu i nie może wystawać poza jego krawędzie.
- Jeśli podstawa telewizora jest zbyt duża i nie mieści się na górze systemu, należy umieścić system dźwiękowy w innym miejscu, takim jak otwarta półka pod telewizorem. System musi jednak znajdować się w pobliżu telewizora, aby umożliwić podłączenie kabla audio. Telewizor można także zamontować na ścianie nad systemem.
- Jeśli system dźwiękowy jest umieszczany w szafce lub na półce, należy umieścić przedni panel systemu jak najbliżej przedniej krawędzi półki, aby zapewnić optymalną jakość dźwięku.

Uwaga: Ustawienie systemu w rogu, w szafce lub na półce może być przyczyną nieprawidłowego odtwarzania wysokich lub niskich tonów przez system audio. Aby zmniejszyć głośność niskich tonów, przeczytaj rozdział „Zmniejszanie głośności niskich tonów” na stronie 20.


PRZESTROGI:

- Na tym systemie NIE NALEŻY umieszczać żadnych telewizorów z kineskopem. System nie został zaprojektowany do użytku z telewizorami tego typu.
- Zwisanie podstawy telewizora nad dowolną krawędzią tego systemu głośników grozi przewróceniem telewizora, co może spowodować obrażenia ciała.
- Jeśli system dźwiękowy jest umieszczany przy ścianie, należy zapewnić co najmniej 2,5 cm odstępu między ścianą a tylnym panelem systemu.
- Niezależnie od umieszczenia tego produktu należy upewnić się, że otwory wentylacyjne na panelu tylnym nie są zablokowane.
- Jeśli telewizor został dostarczony z urządzeniem zapobiegającym przewróceniu, należy zainstalować je zgodnie z instrukcjami producentami i wyregulować odpowiednio linkę po umieszczeniu telewizora na górze systemu. Instalacja urządzenia zapobiegającego przewróceniu jest zalecana w przypadku użycia telewizora z tym produktem. Jeśli telewizor nie został dostarczony z urządzeniem zapobiegającym przewróceniu, można je zakupić w większości sklepów z telewizorami.

Instalacja systemu

Krok 2: Podłącz system Solo do sieci zasilającej

- A. Podłącz jeden koniec przewodu zasilającego do złącza wejściowego zasilania prądem zmiennym.
- B. Podłącz drugi koniec przewodu do gniazda sieciowego.

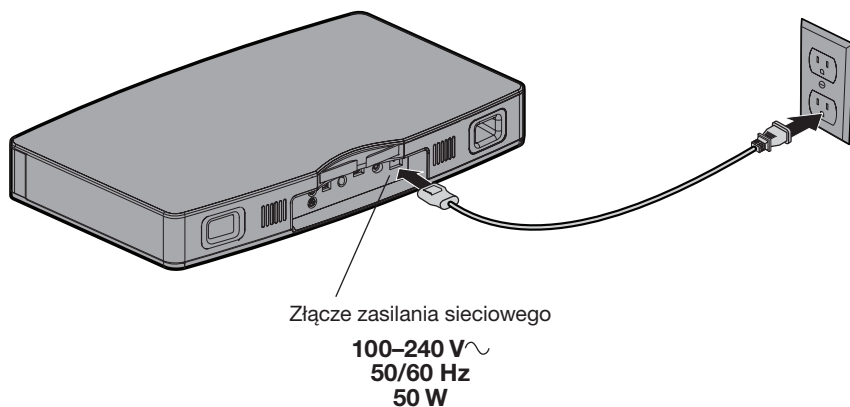


Uwaga: Firma Bose zaleca korzystanie z zatwierdzonych zabezpieczeń przeciwprzepięciowych w przypadku wszystkich urządzeń elektrycznych. Zmiany i gwałtowne skoki napięcia mogą być przyczyną uszkodzenia elektronicznych podzespołów każdego systemu.

Krok 3: Wybierz typ kabla audio, którego należy użyć

Na tylnym panelu telewizora odszukaj jedno z następujących złączy wyjściowych audio i zlokalizuj kabel dla złącza, którego chcesz użyć. Zobacz schemat rozpakowania na strona 6.

Wybierz tylko jedno złącze wyjścia audio (Audio OUT)

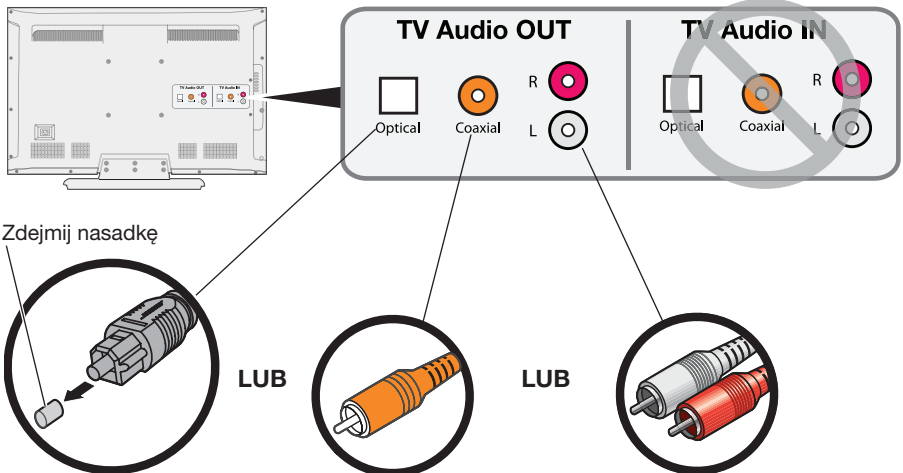

Optyczne audio cyfrowe

- Cyfrowe połączenie audio, które przekazuje dane cyfrowe przez światłowodowy kabel optyczny.
- Użyj tego połączenia, jeśli jest dostępne, aby uzyskać najlepszą jakość dźwięku.

Koncentryczne audio cyfrowe

- Cyfrowe połączenie audio, które przekazuje dane cyfrowe przez kabel koncentryczny 75 omów.
- Użyj tego połączenia, jeśli wyjście optyczne nie jest dostępne.

Analogowe audio stereo

- Najpopularniejszy typ połączenia audio, w przypadku którego kanały lewy i prawy są podłączone oddzielnie.
- Użyj tego połączenia, jeśli cyfrowe wyjścia audio nie są dostępne.


Porada: Jeżeli telewizor nie ma wyjść audio, można użyć wyjść audio innego urządzenia. Na przykład, jeżeli kabel lub dekodery telewizji kablowej jest podłączony do telewizora, można podłączyć wyjścia audio tego urządzenia do systemu Solo. Przeczytaj rozdział „Połączenia alternatywne” na stronie 16, w którym omówiono inne metody podłączania telewizyjnego systemu dźwiękowego Solo.

Instalacja systemu


Krok 4: Podłącz kabel audio do systemu Solo

Porada: Jeżeli wybrano optyczny cyfrowy kabel audio, przeczytaj rozdział „Ważne zalecenia dotyczące podłączania kabla optycznego” na stronie 11.


- A. Podłącz jeden koniec wybranego kabla audio do odpowiedniego złącza wejścia audio (**Audio IN**) systemu Solo.

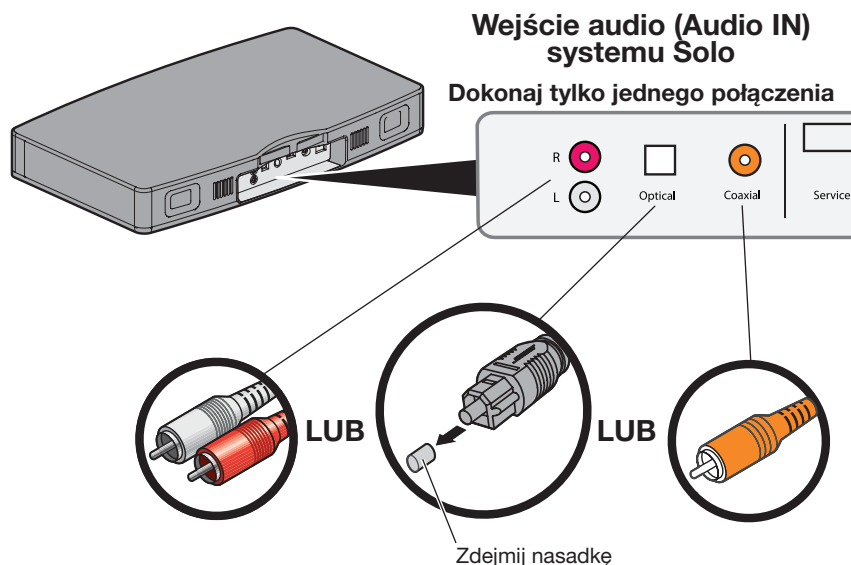

- B. Jeśli chcesz, możesz wsunąć kabel za wbudowany zaczepek na kabłe (kabel optyczny pokazano tylko jako przykład).

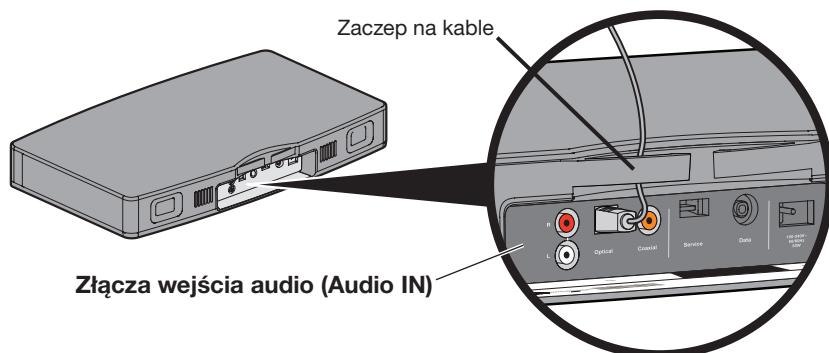


Ważne zalecenia dotyczące podłączania kabla optycznego

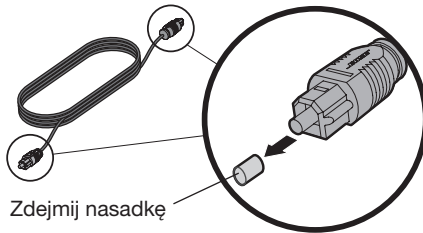


1. Usuń ochronne nakładki z obu końców kabla.
2. Przytrzymaj wtyczkę kabla optycznego tak, jak pokazano ④. Dopasuj wtyczkę do złącza optycznego i wóź ją ostrożnie ⑤.

Uwaga: Złącze jest wyposażone w drzwiczki na zawiasach, które otworzą się podczas wkładania wtyczki.

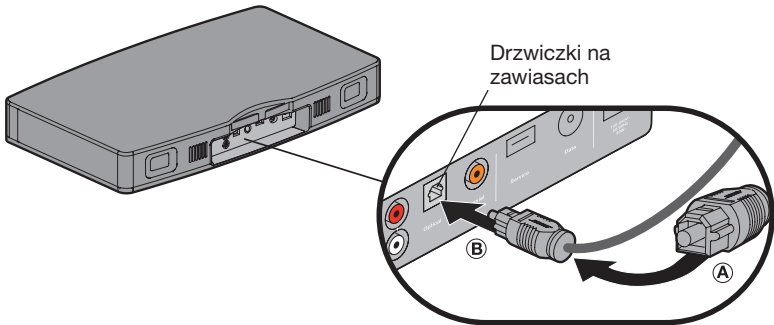

PRZESTROGA: Wkładanie wtyczki w złym ustawieniu może uszkodzić wtyczkę lub złącze.

3. Zdecydowanie wcisnij wtyczkę do złącza, tak aby została zablokowana w odpowiednim położeniu.

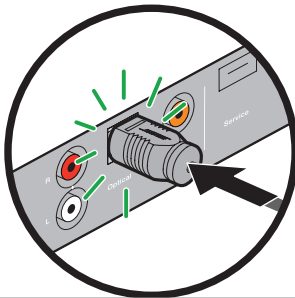


Instalacja systemu

Krok 5: Podłącz drugi koniec kabla audio do telewizora

- A. Odszukaj złącza wyjścia audio (**Audio OUT**) telewizora.
- B. Podłącz drugi koniec kabla audio do odpowiedniego złącza wyjścia audio (**Audio OUT**).


PRZESTROGA: Jeżeli używany jest optyczny cyfrowy kabel audio, przytrzymaj wtyczkę w orientacji odpowiedniej dla złącza wejścia audio (Audio OUT) telewizora. Konieczne może być obrócenie wtyczki i ustawienie jej inaczej niż w przypadku systemu Solo.

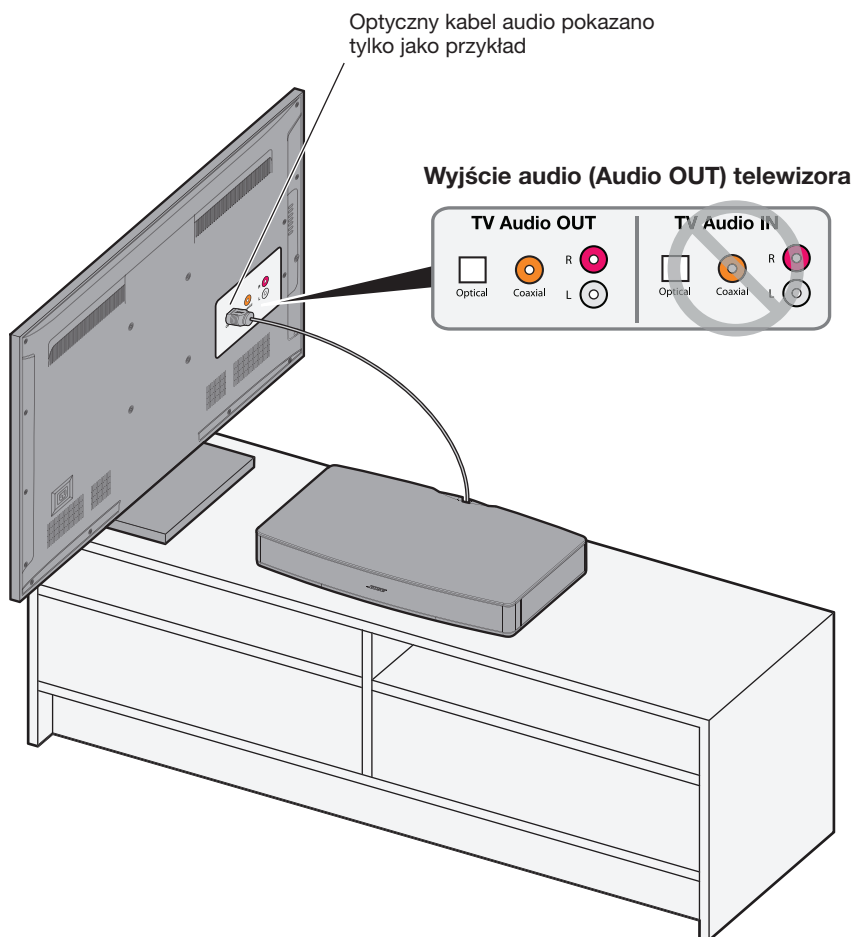

Krok 6: Umieść telewizor na systemie Solo

Umieść telewizor na systemie Solo, upewniając się, że podstawa telewizora jest wyśrodkowana na systemie. Patrz sekcja „Zalecenia dotyczące rozmieszczenia” na stronie 7.

PRZESTROGA: Podstawę telewizora należy wyśrodkować na górze tego produktu.

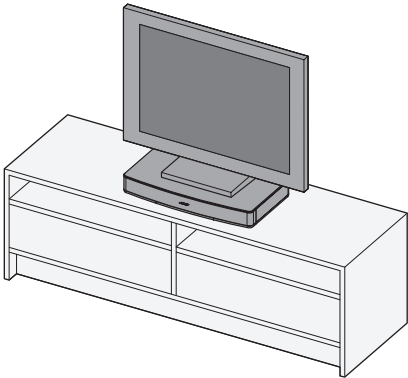

PRZESTROGI:

- Na tym systemie **NIE NALEŻY** umieszczać żadnych telewizorów z kineskopem. System nie został zaprojektowany do użytku z telewizorami tego typu.
- Zwisanie podstawy telewizora nad dowolną krawędzią tego systemu głośników grozi przewróceniem telewizora, co może spowodować obrażenia ciała.
- Jeśli system dźwiękowy jest umieszczany przy ścianie, należy zapewnić co najmniej 2,5 cm odstępu między ścianą a tylnym panelem systemu.
- Jeśli telewizor został dostarczony z urządzeniem zapobiegającym przewróceniu, należy zainstalować je zgodnie z instrukcjami producentami i wyregulować odpowiednio linkę po umieszczeniu telewizora na górze systemu. Instalacja urządzenia zapobiegającego przewróceniu jest zalecana w przypadku użycia telewizora z tym produktem. Jeśli telewizor nie został dostarczony z urządzeniem zapobiegającym przewróceniu, można je zakupić w większości sklepów z telewizorami.

Instalacja systemu

Krok 7: Sprawdź ustawienia telewizora


Aby można było cieszyć się pełnią dźwięku telewizyjnego przez telewizyjny system dźwiękowy Solo, wewnętrzne głośniki telewizora powinny być wyłączone. Należy również upewnić się, że niektóre ustawienia audio nie blokują sygnału wyjścia audio.

Uwaga: Skorzystaj z podręcznika użytkownika telewizora, aby uzyskać informacje dotyczące korzystania z menu i zmiany ustawień telewizora. Producenci zazwyczaj udostępniają podręczniki użytkownika w swoich witrynach sieci Web.

- A. Włącz odbiornik TV.
- B. Przejdź do menu telewizora i wybierz pozycję **Audio, Sound** (Dźwięk) lub **Speaker Settings** (Ustawienia głośników).
- C. Odszukaj element menu umożliwiający wyłączenie głośników telewizora. Ten element menu może mieć nazwę taką jak **Wł./wył. głośniki**.
Jeśli ustawienie umożliwiające wyłączenie głośników telewizora jest niedostępne, ustaw najniższy poziom głośności telewizora.
- D. Jeżeli używany jest optyczny lub koncentryczny cyfrowy kabel audio, odszukaj element menu w ustawieniach audio, który może wpływać na cyfrowe wyjście audio. Można również wybrać wyjście cyfrowe, które ma być używane.
- E. Odszukaj ustawienie umożliwiające wybór typu wyjścia audio, takie jak wyjście **Stereo** lub **Audio 5.1 kanałów**. Konieczne może być wybranie takiego ustawienia w celu włączenia wyjścia audio.


Krok 8: Sprawdź dźwięk

- A.** Naciśnij przycisk zasilania na pilocie zdalnego sterowania systemu Solo.
Upewnij się, że zielony wskaźnik stanu systemu jest włączony.

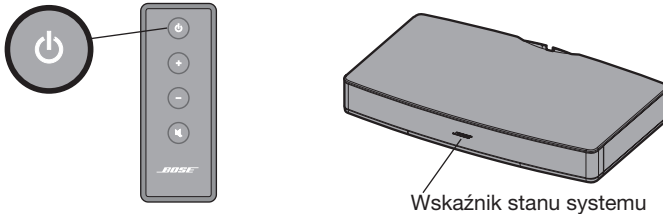

- B.** Upewnij się, że telewizor jest włączony.
C. Sprawdź, czy dźwięk jest odtwarzany przez głośniki systemu Solo.

Porada: Aby potwierdzić, że głośniki telewizora są wyłączone, naciśnij przycisk Mute na pilocie systemu Solo i sprawdź, czy telewizor nie emituje dźwięku. Zielony wskaźnik stanu systemu na przednim panelu miga po wyciszeniu dźwięku.

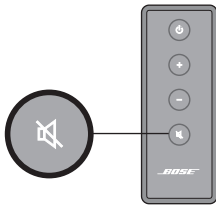

Uwaga: Zależnie od lokalizacji systemu Solo i odtwarzanego programu wysokie lub niskie tony mogą być odtwarzane nieprawidłowo. Aby zmniejszyć głośność niskich tonów dla wyjścia audio, przeczytaj rozdział „Zmniejszanie głośności niskich tonów” na stronie 20.

Jeżeli dźwięk nie jest odtwarzany przez głośnik systemu Solo:

- Upewnij się, że system Solo został włączony. Zielony wskaźnik stanu systemu (strona 19) na panelu przednim powinien być włączony.
- Korzystając z pilota systemu Solo, zwiększ głośność.
- Upewnij się, że kabel audio jest podłączony do złącza telewizora oznaczonego etykietą **Audio Output** lub **Audio OUT**, a nie Audio Input lub Audio IN.
- Jeśli używany jest optyczny cyfrowy kabel audio, upewnij się, że jest prawidłowo podłączony. Przeczytaj rozdział „Ważne zalecenia dotyczące podłączania kabla optycznego” na stronie 11. Jeżeli dźwięk wciąż nie jest odtwarzany po sprawdzeniu instalacji kabli, spróbuj użyć innego złącza audio.
- Przeczytaj rozdział „Połączenia alternatywne” na stronie 16, w którym omówiono inne metody podłączania systemu Solo.

Połączenia alternatywne

Kiedy należy użyć alternatywnego połączenia

W niektórych sytuacjach telewizor nie ma wyjść audio lub po podłączeniu jednego z wyjść audio do systemu Solo telewizor nie przekazuje audio do systemu Solo.


Jeżeli występują problemy z odtwarzaniem dźwięku przy użyciu systemu Solo podłączonego bezpośrednio do telewizora, użyteczne mogą być schematy połączeń alternatywnych.

- **Jeżeli telewizor nie ma złączy wyjść audio lub nie przekazuje audio do systemu Solo**, przeczytaj rozdział „Podłączanie do wyjścia audio dekodera telewizji kablowej poniżej lub „Podłączanie do wyjścia słuchawek telewizora” na stronie 17
- **W przypadku braku dźwięku z odtwarzacza DVD podłączonego do telewizora**, przeczytaj rozdział „Podłączanie kilku urządzeń do systemu Solo” na stronie 18.

Podłączanie do wyjścia audio dekodera telewizji kablowej

Zamiast podłączania telewizora do systemu można podłączyć jedno z wyjść dekodera telewizji kablowej do systemu Solo. Należy używać **tylko jednego** złącza audio.

PRZESTROGA: Jeżeli wybrano złącze optycznego cyfrowego kabla audio, przeczytaj rozdział „Ważne zalecenia dotyczące podłączania kabla optycznego” na stronie 11.

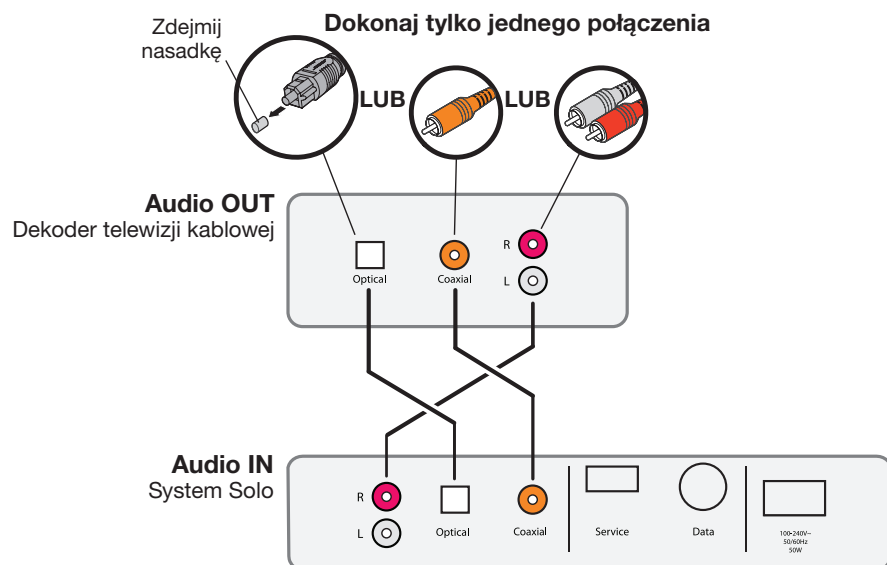

Podłączanie do wyjścia słuchawek telewizora

Jeżeli telewizor jest wyposażony tylko w złącze słuchawek, można podłączyć to wyjście audio do systemu Solo przy użyciu kabla z dwoma wtykami RCA i wtykiem stereofonicznym 3,5 mm.

Po podłączeniu tego złącza zwiększ głośność telewizora prawie do maksimum i reguluj głośność pilotem systemu Solo.

Audio OUT

Wyjście słuchawek telewizora lub
inne regulowane wyjście audio



Audio IN

System Solo


Połączenia alternatywne

Podłączanie kilku urządzeń do systemu Solo

Jeżeli urządzenie takie jak odtwarzacz DVD jest podłączone do telewizora, audio może nie być przekazywane z odtwarzacza DVD do wyjścia audio telewizora. System Solo umożliwia rozwiązanie tego problemu. Można podłączyć maksymalnie trzy urządzenia do systemu Solo przy użyciu różnych kabli audio. Na przykład na poniższym rysunku przedstawiono dekodery telewizji kablowej i odtwarzacz DVD podłączony do systemu Solo.


Uwaga: Ten schemat połączeń alternatywnych może nie działać w przypadku wyposażenia domowego, ponieważ niektóre urządzenia, takie jak dekodery telewizji kablowej/satelitarnej, są zawsze włączone. Gdy kilka urządzeń jest podłączonych do systemu Solo, należy włączyć tylko urządzenie, które będzie używane, i wyłączyć pozostałe urządzenia.

PRZESTROGA: Jeżeli wybrano złącze optycznego cyfrowego kabla audio, przeczytaj rozdział „Ważne zalecenia dotyczące podłączania kabla optycznego” na stronie 11.

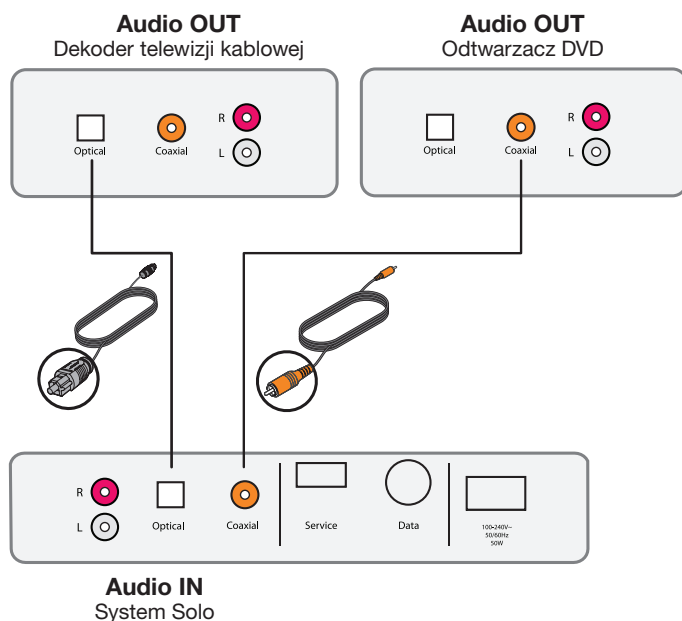


Pilot zdalnego sterowania

Telewizyjny system dźwiękowy Solo można obsługiwać w łatwy sposób przy użyciu małego pilota zdalnego sterowania. Wystarczy skierować pilota zdalnego sterowania w stronę systemu i nacisnąć przyciski.

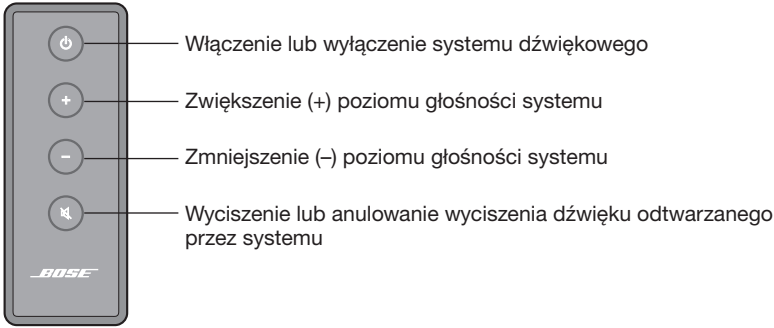

Wskaźnik stanu systemu

Wskaźnik stanu systemu informuje, czy system jest włączony, a także przedstawia stan systemu podczas pracy.

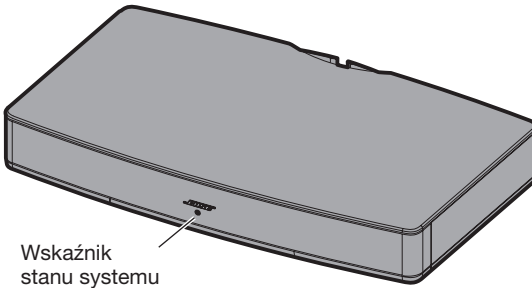

Stan systemu:

Wył.....	System jest wyłączony (tryb gotowości)
Włączona (zielona).....	System jest włączony
Miga szybko (zielony)	Włączono wyciszenie systemu
Miga bardzo szybko (zielony)	Trwa regulacja poziomu głośności
Bursztynowy włączony na stałe.....	Zmniejszona głośność niskich tonów
Świeci na czerwono.....	Błąd systemu — zadzwoń do Działu Obsługi Klientów firmy Bose

Zmniejszanie głośności niskich tonów

W zależności od umiejscowienia systemu Solo lub aktualnie odtwarzanego programu, odtwarzany dźwięk może zawierać więcej niskich tonów niż tego chcesz.

Aby wybrać ustawienie ze zmniejszoną głośnością niskich tonów

1. Skieruj pilota w stronę systemu.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **Mute**  do momentu, gdy:
System wyciszy dźwięk, odtworzy trzy *obniżające się* dźwięki (zmniejszająca się częstotliwość), a żółty wskaźnik stanu systemu (strona 19) mignie trzy razy. Dźwięk zostanie ponownie włączony, a wskaźnik stanu zacznie świecić na żółto.
3. Puść przycisk **Mute**.

Aby przywrócić normalną głośność niskich tonów

1. Skieruj pilota w stronę systemu.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **Mute**  do momentu, gdy:
System wyciszy dźwięk, odtworzy trzy *podwyższające się* dźwięki (zwiększająca się częstotliwość), a zielony wskaźnik stanu systemu (strona 19) mignie trzy razy. Dźwięk zostanie ponownie włączony, a zielony wskaźnik stanu będzie włączony na stałe.
3. Puść przycisk **Mute**.

Opcjonalny pilot zdalnego sterowania

Firma Bose może dostarczyć uniwersalny pilot zdalnego sterowania umożliwiający obsługę tego systemu oraz zaprogramowanie pilota w celu sterowania telewizorem i innymi podłączonymi do niego urządzeniami. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z firmą Bose Corporation lub lokalnym dystrybutorem. Należy skorzystać z listy adresów dostarczonejrazem z systemem.

Korzystanie z pilota innej firmy

Pilota innej firmy, na przykład dostarczonego z dekodern, można zaprogramować do obsługi systemu Solo.

Korzystając z podręcznika użytkownika dekodera, wykonaj instrukcje programowania pilota do obsługi telewizora. Gdy konieczne jest wprowadzenie kodu urządzenia, należy wprowadzić w systemie Bose kod podany w podręczniku użytkownika pilota dekodera telewizji kablowej. Po zaprogramowaniu pilot innej firmy powinien umożliwić obsługę podstawowych funkcji, takich jak włączanie/wyłączanie zasilania i regulacja głośności.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Zalecane czynności
Podstawa telewizora jest zbyt duża, aby umieścić go na systemie	- Umieść system dźwiękowy w innym miejscu, takim jak otwarta półka pod telewizorem. - Jeśli to możliwe, zamontuj telewizor na ścianie nad systemem dźwiękowym.
System nie jest włączany	- Sprawdź, czy przewód zasilający jest dokładnie podłączony na obu zakończeniach. - Sprawdź, czy przewód zasilający jest podłączony do czynnego gniazda sieciowego. Jeżeli gniazdo sieciowe jest wyposażone w przełącznik, upewnij się, że jest on ustawiony w położeniu WŁ. lub sprawdź gniazdo przy użyciu lampy. - Resetuj system: Odłącz przewód zasilający na co najmniej jedną minutę. Podłącz zasilanie ponownie i sprawdź, czy system wygeneruje dwa dźwięki potwierdzające włączenie zasilania.
Brak dźwięku	- Upewnij się, że system dźwiękowy jest włączony, a wskaźnik zasilania świeci w kolorze zielonym. - Upewnij się, że system dźwiękowy nie został wyciszony. - Zwiększ poziom głośności. - Upewnij się, że połączenie kabla audio systemu dźwiękowego i telewizora jest prawidłowo podłączone i zabezpieczone. - Upewnij się, że telewizor został włączony i ustawiony na odpowiednie wejście. - Jeśli używane jest cyfrowe połączenie audio, upewnij się, że cyfrowe wyjście audio telewizora nie jest włączone. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: instrukcja obsługi odbiornika TV. - Jeśli cyfrowe połączenie audio nie jest możliwe, użyj analogowego połączenia audio stereo. - Jeśli system dźwiękowy jest podłączony do wyjścia telewizora z oznaczeniem VARIABLE (VAR), upewnij się, że wbudowane głośniki telewizora są włączone, włączony jest dźwięk telewizora oraz że telewizor nie jest wyciszony. - Wyłącz wszystkie urządzenia podłączone do systemu Solo z wyjątkiem urządzenia, którego chcesz słuchać.
Pilot zdalnego sterowania nie działa prawidłowo lub w ogóle nie działa.	- Sprawdź, czy bateria została zainstalowana prawidłowo albo czy nie wymaga wymiany. Patrz sekcja „Wymiana baterii pilota zdalnego sterowania” na stronie 22. - Podczas naciskania przycisku skieruj pilota na system dźwiękowy. - Sprawdź, czy wskaźnik stanu systemu na systemie dźwiękowym miga po naciśnięciu przycisku regulacji głośności lub wyciszenia na pilocie.
Zbyt niska głośność wysokich tonów; zbyt wysoka głośność niskich tonów	- Zmień ustawienie basów, aby zmniejszyć głośność niskich tonów. Patrz sekcja „Zmniejszanie głośności niskich tonów” na stronie 20. - Zmień położenie lub orientację systemu. W niektórych sytuacjach system może odtwarzać niskie tony z większą głośnością. Patrz sekcja „Zalecenia dotyczące rozmieszczenia” na stronie 7.
Dźwięk jest zniekształcony	- Upewnij się, że połączenie kabla systemu Solo i telewizora jest prawidłowo podłączone. - Jeśli system dźwiękowy jest podłączony do wyjścia telewizora z oznaczeniem VARIABLE (VAR), zmniejsz poziom głośności telewizora. - Pomiń telewizor i podłącz bezpośrednio do źródła przy użyciu połączeń alternatywnych (strona 16).
Dźwięk dochodzi z telewizora	- Wyłącz wewnętrzne głośniki telewizora. - Regulacja głośności telewizora.
Wskaźnik stanu systemu jest czerwony	Błąd systemu. Zadzwoń do Działu Obsługi Klientów firmy Bose.


Konserwacja

Wymiana baterii pilota zdalnego sterowania


Jeżeli pilot zdalnego sterowania nie funkcjonuje prawidłowo lub jego zasięg jest ograniczony, należy wymienić baterię.

OSTRZEŻENIE: Należy przechowywać baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nieprawidłowe obchodzenie się z bateriami może być przyczyną pożaru lub oparzenia chemicznego. Nie wolno ładować, demontować, ogrzewać do temperatury wyższej niż 100°C lub spalać baterii. Zużyte baterie należy jak najszybciej zutylizować. Wymieniając baterie, należy korzystać wyłącznie z produktów oznaczonych odpowiednim numerem typu i modelu.


1. Obróć pokrywę baterii lekko w lewo, używając monety.

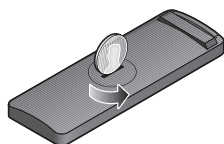

2. Zdejmij pokrywę i włóż nową baterię (CR2032 lub DL2032) prostą stroną do góry, tak aby był widoczny symbol plus (+).

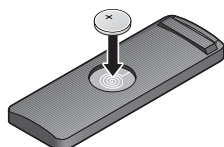

3. Załóż pokrywę i obróć ją w prawo aż do zablokowania.

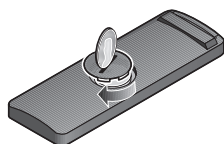

Czyszczenie

- Powierzchnię głośnika można czyścić, używając miękkiej, suchej ściereczki.
- W pobliżu głośnika nie wolno używać rozpylaczy. Nie należy używać rozpuszczalników, chemikaliów lub środków czyszczących zawierających alkohol, amoniak lub materiały ścierne.
- Należy chronić urządzenie przed przedostaniem się płynów do szczelin w obudowie.
- Osłona głośników nie wymaga żadnych specjalnych zabiegów, jednak w razie potrzeby można ją ostrożnie oczyścić przy użyciu odkurzacza z założoną szczotką.

Dział Obsługi Klientów

Aby uzyskać dodatkową pomoc w rozwiązywaniu problemów, należy skontaktować się z Działem Obsługi Klientów firmy Bose. Należy skorzystać z listy adresów dostarczonej razem z telewizyjnym systemem dźwiękowym Solo.

W Stanach Zjednoczonych należy skorzystać z numeru telefonu: 800-901-0472.

Ograniczona gwarancja

Telewizyjny system dźwiękowy Bose® Solo jest objęty ograniczoną gwarancją. Szczegółowe informacje dotyczące ograniczonej gwarancji są dostępne na dostarczonej razem z urządzeniem karcie rejestracyjnej produktu. Na karcie można również znaleźć informacje dotyczące sposobu rejestracji. Rezygnacja z rejestracji nie ma wpływu na uprawnienia wynikające z ograniczonej gwarancji.

Dane techniczne

Zasilanie

100-240 V ~ 50/60 Hz 50 W

Wymiary

525,00 mm (szer.) x 308,86 mm (głęb.) x 73,50 mm (wys.)

Ciężar

4.6 kg (10.1 funta)

Índice

Informação de segurança

Introdução

Obrigado.....	6
Desembalar o produto	6

Instalação do Sistema

Passo 1: Colocar o sistema	7
Passo 2: Ligar o sistema Solo à alimentação elétrica.....	8
Passo 3: Escolher o tipo de cabo áudio a utilizar.....	9
Passo 4: Ligar o cabo áudio ao sistema Solo.....	10
Passo 5: Ligar a outra extremidade do cabo áudio à sua TV	12
Passo 6: Colocar a sua TV sobre o sistema Solo.	13
Passo 7: Verificar as suas definições de TV	14
Passo 8: Verificar o som	15

Ligações de Configurações alternativas

Quanto utilizar uma ligação alternativa	16
Ligar a uma saída áudio de box de TV	16
Ligar a uma saída de auscultadores de TV.....	17
Ligar múltiplos equipamentos ao sistema Solo	18

Funcionamento

Telecomando.....	19
Indicador de estado do sistema.....	19
Diminuir os sons graves.....	20
Telecomando universal opcional.....	20
Utilizar um comando de terceiros.....	20


Cuidados e manutenção

Resolução de problemas	21
Substituição da pilha do telecomando.....	22
Limpeza	22
Serviço de Assistência a Clientes	23
Garantia Limitada.....	23
Informação técnica.....	23

Por favor leia este guia

Reserve tempo para seguir com atenção as instruções neste guia do proprietário. Irão ajudá-lo a instalar e usar o seu sistema adequadamente, bem como desfrutar das suas características avançadas. Guarde este guia para referência futura.

Todos os produtos Bose têm de ser usados de acordo com os regulamentos locais, estaduais e federais.

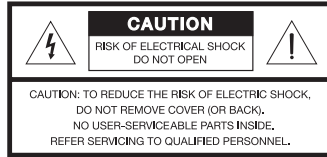

O símbolo com um raio de trovoada dentro de um triângulo equilátero alerta o utilizador para a presença de material não isolado, com tensão elétrica perigosa, no interior da caixa do sistema, a qual pode ser de magnitude suficiente para constituir risco de choque elétrico.



O ponto de exclamação dentro de um triângulo equilátero, conforme marcado no sistema, destina-se a alertar o utilizador para a presença de importantes instruções de utilização e manutenção contidas neste guia.



AVISO: Este produto contém material magnético. Contate o seu médico se tiver dúvidas sobre se este pode afetar a operação do seu dispositivo médico implantável.



AVISO: Contém peças pequenas, as quais poderão constituir perigo de engasgue e sufocamento. Não adequado para crianças com menos de 3 anos.



AVISO:

- Nunca coloque o equipamento numa posição instável. O equipamento pode cair, causando ferimentos pessoais graves ou morte. Muitos ferimentos, particularmente em crianças, podem ser evitados tomando simples precauções, tais como:
- Usar armários ou suportes recomendados pelo fabricante do equipamento.
- Usar apenas mobiliário que possa suportar o equipamento de forma segura.
- Assegurar que o equipamento não fica para além da margem do mobiliário de suporte.
- Não colocar o equipamento em mobiliário alto (por exemplo, armários ou estantes) sem prender adequadamente o mobiliário e o equipamento a um suporte adequado.
- Não colocar o equipamento sobre tecidos, ou outros materiais, colocados entre o equipamento e o mobiliário de suporte.
- Educar as crianças sobre os perigos de subir ao mobiliário para alcançar o equipamento ou os seus comandos.
- Se duvidar da sua capacidade para montar o seu televisor ou instalar este produto em segurança, contacte um técnico profissional para o fazer.



AVISO: Permitir que as crianças empurrem, puxem ou subam para cima de um televisor ligado a este equipamento pode fazê-lo cair, resultando em ferimentos pessoais ou morte. Para mais segurança e estabilidade, certifique-se de fixar o televisor utilizando um dispositivo de anti queda adequado.

Informação de segurança



AVISO:

- Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha o produto à chuva ou à humidade.
- Não exponha este equipamento a gotejamento ou a salpicos, nem coloque sobre ou perto dele objetos com líquidos, tais como jarras. Tal como com quaisquer produtos eletrónicos, tenha cuidado para não entornar líquidos para dentro de qualquer parte do sistema. Os líquidos podem provocar uma avaria e/ou risco de incêndio.
- Não coloque fontes de chama viva, tais como velas acesas, sobre ou próximo do equipamento.



AVISO:

- Mantenha as pilhas do comando longe de crianças. Poderão causar incêndio ou queimadura química, se forem tratadas de forma errada. Não recarregue, desmonte ou aqueça a mais de 100°C (212°F) ou incinere. Desfaça-se das pilhas de forma responsável. Substitua apenas por uma pilha de tipo e número de modelo corretos.
- Não ingira a pilha, pois existe perigo de queimadura química. O comando fornecido com este produto contém uma pilha tipo moeda/célula. Se a pilha tipo moeda/célula for engolida pode provocar graves queimaduras em apenas 2 horas e pode provocar morte. Mantenha as pilhas novas e usadas afastadas das crianças. Se o compartimento das pilhas não fechar de forma segura, pare de utilizar o produto e mantenha-o afastado das crianças. Se achar que a pilha possa ter sido engolida ou colocada dentro de qualquer parte do corpo procure imediatamente um médico.
- Perigo de explosão se a pilha for substituída de forma incorreta. Substitua apenas por uma pilha de lítio de 3 volts CR2032 ou DL2032 aprovada por uma agência (p. ex., UL).



CUIDADO: Não faça alterações ao sistema ou aos acessórios. Alterações não autorizadas podem comprometer a segurança, conformidade com regulamentos e desempenho do sistema, podendo também anular a garantia.

Notas:

- Nos casos em que a ficha de ligação à tomada de corrente, ou uma extensão de tomadas, for usada como o meio de desligar, tal meio deve permanecer facilmente acessível.
- O produto deve ser usado dentro de portas. Não foi concebido nem testado para ser usado ao ar livre, em veículos de recreio nem em barcos.
- O rótulo do produto encontra-se na parte de baixo ou de trás do produto.



Desfaça-se das pilhas usadas de forma responsável, de acordo com quaisquer regulamentos locais.
Não as incinere.



Este produto está em conformidade com todos os requisitos aplicáveis da Diretiva Europeia. O texto completo da Declaração de Conformidade encontra-se em www.Bose.com/compliance.

Nomes e Conteúdos de Substâncias ou elementos tóxicos ou perigosos

Nome da peça	Substâncias ou elementos tóxicos ou perigosos					
	Chumbo (Pb)	Mercúrio (Hg)	Cádmio (Cd)	Hexavalente (CR(VI))	Bifenilos Polibromados (PBB)	Éter Difenílico Polibromado (PBDE)
PCB	X	0	0	0	0	0
Partes metálicas	X	0	0	0	0	0
Partes plásticas	0	0	0	0	0	0
Colunas	X	0	0	0	0	0
Cabos	X	0	0	0	0	0
0: Indica que esta substância tóxica ou perigosa contida em todos os materiais homogêneos desta peça está abaixo do limite em SJ/T 11363-2006.						
X: indica que esta substância tóxica ou perigosa contida em todos os materiais homogêneos desta peça está acima do limite em SJ/T 11363-2006.						

Instruções de Segurança Importantes

1. Leia estas instruções.
2. Guarde estas instruções.
3. Acate todos os avisos.
4. Siga todas as instruções.
5. Não use este equipamento perto da água.
6. Limpe apenas com um pano seco.
7. Não bloqueie nenhuma abertura de ventilação. Instale de acordo com as instruções do fabricante.
8. Não instale perto de qualquer fonte de calor, tais como radiadores, grelhas de calor, fogões, ou outros equipamentos (incluindo amplificadores) que produzam calor.
9. Proteja o cabo de corrente de ser pisado ou trilhado, particularmente junto às fichas, às tomadas e no ponto onde saem dos equipamentos.
10. Use apenas acessórios especificados pelo fabricante.
11. Desligue este equipamento da tomada de corrente durante uma trovoadas ou quando não for usá-lo durante muito tempo.
12. Procure pessoal qualificado para toda a assistência. A assistência é necessária quando o equipamento tiver sido danificado de alguma forma, tal como se o cabo ou a ficha de alimentação tiverem sido danificados, se líquidos ou objetos tiverem caído para dentro do equipamento, o aparelho tiver sido exposto a chuva ou humidade, não funcionar normalmente, ou tiver caído.

NOTA: Este equipamento foi testado e encontrado em conformidade com os limites de um equipamento digital da Classe B, de acordo com a Parte 15 das regras FCC. Estes limites destinam-se a fornecer proteção razoável contra interferência prejudicial numa instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode emitir energia de rádio frequência, podendo, se não for instalado de acordo com as instruções, causar interferências prejudiciais nas comunicações de rádio. Contudo, não existe garantia de que não ocorra interferência numa determinada instalação. Se este equipamento causar interferência prejudicial à receção dos sinais de rádio ou televisão, o que poderá ser determinado desligando e voltando a ligar este equipamento, encorajamos o utilizador a tentar corrigir a interferência recorrendo a uma ou mais das seguintes medidas:

- Mudar a orientação ou posição da antena recetora.
- Aumentar a distância entre este equipamento e o recetor.
- Ligar o equipamento a uma tomada de parede ligada a um circuito elétrico diferente daquele ao qual o recetor está ligado.
- Consultar o revendedor ou um técnico experiente de rádio/TV para obter ajuda.

Alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela Bose Corporation poderão anular a autoridade do utilizador usar este equipamento.

Está em conformidade com as especificações da Classe B da lei canadiana ICES-003.

Preencha e guarde para referência futura

O número do modelo e o número de série podem ser encontrados no painel inferior do equipamento.

N.º de série: _____

N.º do modelo: _____

Data de compra: _____

Sugerimos que guarde a sua fatura com este guia do proprietário.



Fabricado sob licença dos Dolby Laboratories. Dolby e o símbolo de duplo D são marcas comerciais registadas da Dolby Laboratories.


Introdução

Obrigado...

Obrigado por escolher o sistema de som Solo TV da Bose® para a sua casa. Este sistema de altifalante discreto e com estilo foi pensado para se encaixar por baixo de quase todas as televisões com ecrãs até 32 polegadas e muitas televisões com ecrãs até 42 polegadas. Apresenta um desempenho acústico soberbo que melhorará imenso a sua experiência de ver televisão.

Desembalar o produto

Retire cuidadosamente os elementos da embalagem e confirme que possui todas as peças apresentadas aqui:

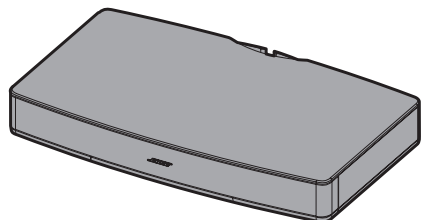

Sistema de som Solo TV da Bose




Telecomando




Cabo elétrico
(É incluído o cabo elétrico adequado à sua região)



Cabo de áudio digital ótico

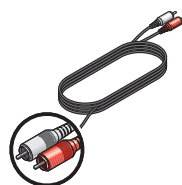

Cabo de áudio estéreo analógico

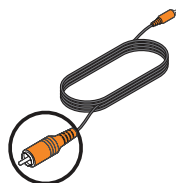


Cabo de áudio digital coaxial

Se alguma parte do produto parecer danificada, não tente usá-la. Contacte imediatamente o seu fornecedor autorizado Bose ou telefone para o Serviço de apoio a clientes da Bose. Veja a lista de contactos incluída na embalagem para informações de contacto.

Certifique-se que guarda a caixa e os materiais de embalagem. Eles proporcionam o meio mais seguro para transportar ou armazenar o produto.

Passo 1: Colocar o sistema

- A. Mude a sua televisão para o lado e rode-a para que possa ver o painel de ligação.
- B. Coloque o sistema Solo onde tinha a sua televisão.

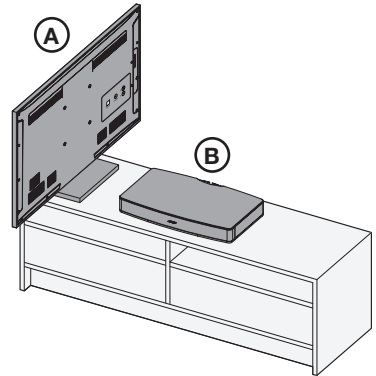

Diretrizes de Posicionamento:

- O sistema Solo da Bose foi concebido para se encaixar por baixo de televisores com peso inferior a 18 kg e bases de largura máxima de 508 mm e profundidade máxima de 260 mm. Muitas televisões de 42" e muitas de 32", bem como mais pequenas cumprem estes requisitos.
- A base do seu televisor deve estar centrada em cima do sistema e não pode ficar para além das suas margens.
- Se a base do televisor for demasiado grande para caber em cima do sistema, coloque o sistema de som noutra local, como numa prateleira aberta debaixo do televisor, mas mantenha-o próximo do televisor para que seja possível ligar o cabo de áudio. Também poderá instalar o seu televisor na parede sobre o sistema.
- Se colocar o sistema de som num armário, ou numa prateleira, posicione a parte da frente do sistema tão próximo quanto possível da parte da frente da prateleira para obter o melhor desempenho de áudio.

Nota: Colocar o sistema num canto, num armário ou numa prateleira pode fazer com que o áudio do sistema pareça pesado ou tenha uma fraca qualidade de graves. Para diminuir os graves, consulte "Diminuir os graves" na página 20.

CUIDADOS:


- NÃO coloque um televisor tipo CRT sobre este sistema. O sistema não foi concebido para utilização com este tipo de televisor.
- Permitir que a base do seu televisor fique para além das margens deste sistema de som aumenta o risco de o televisor cair, podendo resultar em ferimentos.
- Se colocar o sistema de som encostado a uma parede, certifique-se de que existe, pelo menos, dois centímetros e meio de espaço entre a parede e a parte traseira do sistema.
- Independentemente da posição do produto, certifique-se de que as aberturas de ventilação no painel traseiro não estão bloqueadas.
- Se o seu televisor incluir um dispositivo de anti-queda, instale-o de acordo com as instruções do fabricante e ajuste o fixador conforme indicado depois de colocar o televisor em cima do sistema. Recomenda-se a instalação de um dispositivo de anti-queda ao utilizar um televisor com este produto. Se o seu televisor não incluía um dispositivo de anti-queda, poderá comprar um na maioria das lojas de eletrodomésticos.

Instalação do Sistema

Passo 2: Ligar o sistema Solo à alimentação elétrica

- A. Ligue uma das extremidades do cabo elétrico ao conector de entrada de corrente CA.
- B. Ligue a outra extremidade a uma tomada elétrica CA (de rede).

Alguns momentos depois de o ligar à corrente, o sistema emite dois tons indicando que está pronto a ser usado.

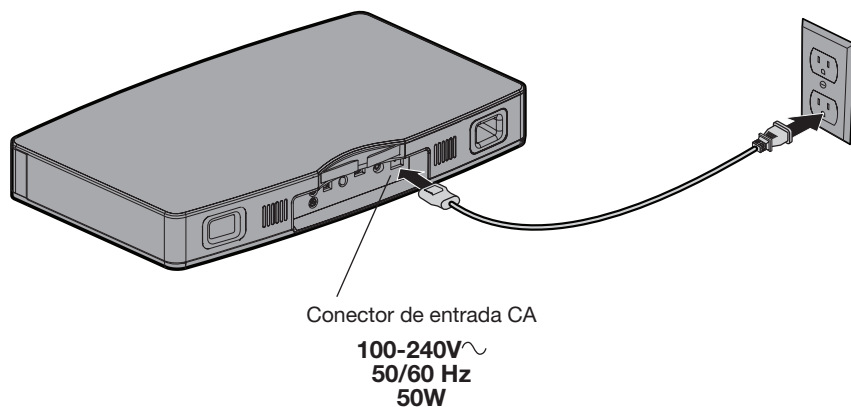


Nota: A Bose recomenda usar um protetor de segurança contra picos de corrente em todos os equipamentos eletrónicos. Variações de tensão e picos de corrente podem danificar componentes em qualquer sistema.

Passo 3: Escolher o tipo de cabo áudio a utilizar

Na parte de trás da sua televisão, procure uma das seguintes ligações de saída de áudio e localize o cabo para aquela que deseja utilizar. Consulte o diagrama de desembalar na página 6.

**Escolha apenas uma ligação
Audio OUT (saída de som)**

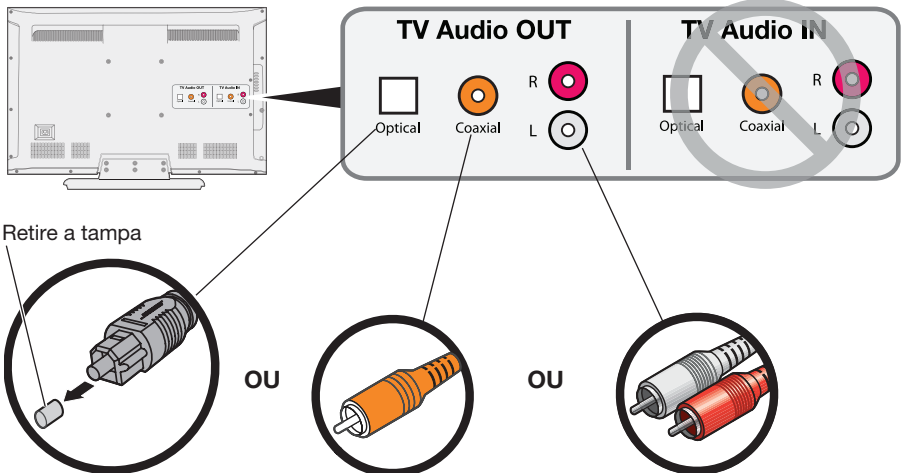

Áudio digital ótico

- Uma saída de áudio digital que transfere dados digitais através de um cabo de fibra ótica.
- Se disponível, use esta conexão para um melhor desempenho de áudio.

Áudio digital coaxial

- Uma saída de áudio digital que transfere dados digitais através de um cabo coaxial de 75 ohms.
- Use esta conexão, se não estiver disponível uma saída ótica.

Áudio estéreo analógico

- O tipo mais comum de saída de áudio onde os canais esquerdo e direito são ligados separadamente.
- Use esta ligação se não estiverem disponíveis saídas de áudio digitais.


Sugestão: Se a sua televisão não tiver saídas de áudio, pode utilizar as saídas de áudio de outro equipamento. Por exemplo, se estiver ligada uma box de cabo ou satélite à sua televisão, pode ligar as saídas de áudio desse equipamento ao sistema Solo. Consultar “Ligações de Configurações Alternativas” na página 16 para conhecer outras formas de ligar o sistema de som de televisão Solo.

Instalação do Sistema

Passo 4: Ligar o cabo áudio ao sistema Solo


Sugestão: Se seleccionar o cabo de áudio digital ótico, consulte “Instruções importantes para ligações de cabo ótico” na página 11.

- A. Ligue uma extremidade do cabo de áudio seleccionado ao conector **Audio IN** correto no sistema Solo.

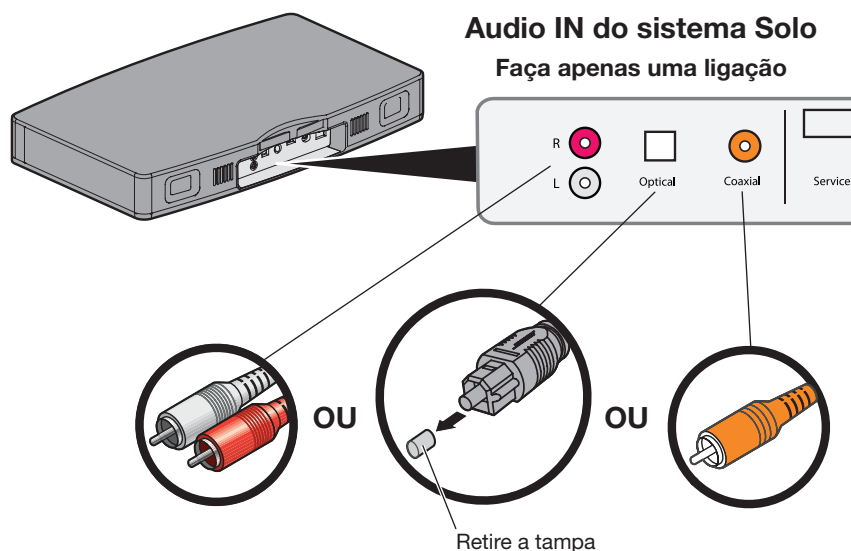


- B. Se desejar, pode fazer passar o cabo para trás da abraçadeira aperta-cabos incorporada.

(Cabo ótico apresentado apenas como exemplo).

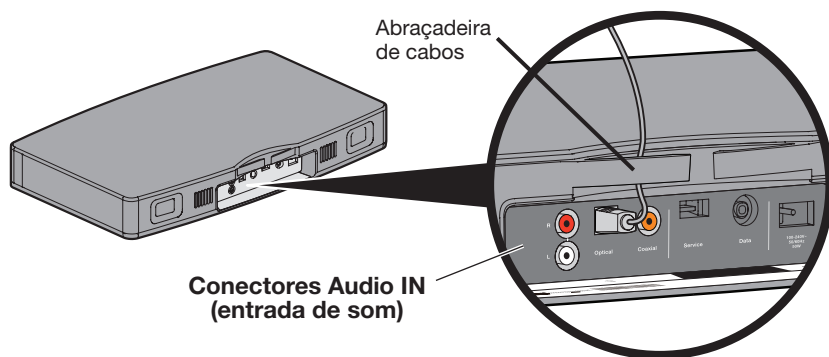


Instruções importantes para ligações de cabo ótico

1. Remova a capa de proteção de ambas as extremidades do cabo.

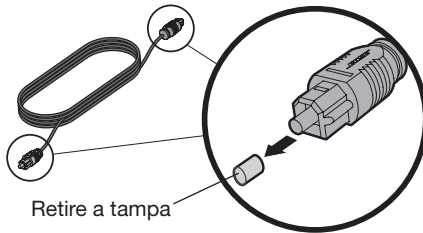


2. Segure a ficha do cabo ótico como mostrado ①. Alinhe a ficha com o conector ótico e insira a ficha com cuidado ②.

Nota: O conector tem uma porta articulada que se desvia quando insere a ficha.

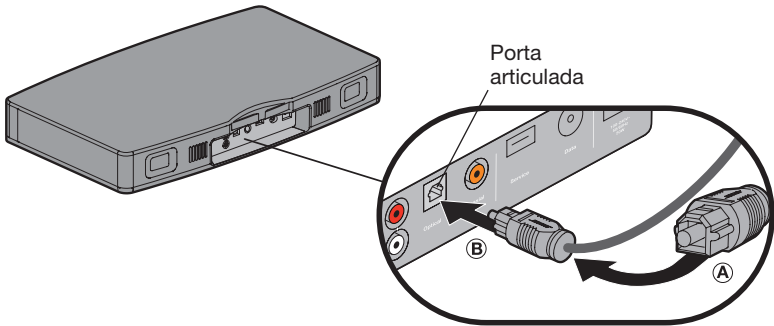

CUIDADO: Inserir a ficha com a orientação errada pode danificar a ficha e/ou o conector.

3. Com firmeza, empurre a ficha para dentro do conector até ouvir ou sentir um clique.

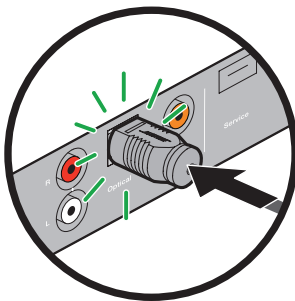


Instalação do Sistema

Passo 5: Ligar a outra extremidade do cabo áudio à sua TV

- A. Descubra as ligações **Audio OUT** na sua televisão.
- B. Ligue a outra extremidade do cabo áudio ao conector **Audio OUT** correto.


CUIDADO: Se utilizar um cabo áudio digital ótico, certifique-se de que segura a tomada na posição correta em relação ao conector Audio OUT na sua televisão. Poderá ter de rodar a tomada para outra posição que não seja como a que utilizou para o sistema Solo.

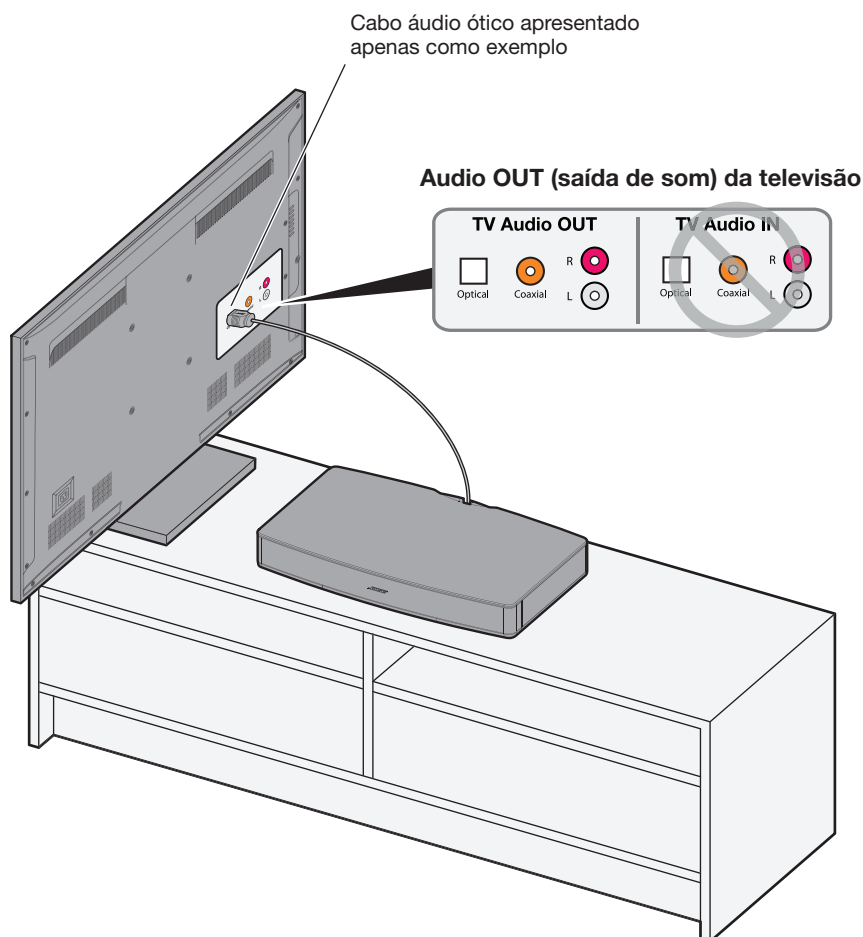

Passo 6: Colocar a sua TV sobre o sistema Solo.

Coloque a sua TV sobre o sistema Solo, certificando-se que o suporte de TV está centrado no topo do sistema. Consulte “Diretrizes de posicionamento:” na página 7.

CUIDADO: Certifique-se de centrar a base do seu televisor na parte de cima deste produto.

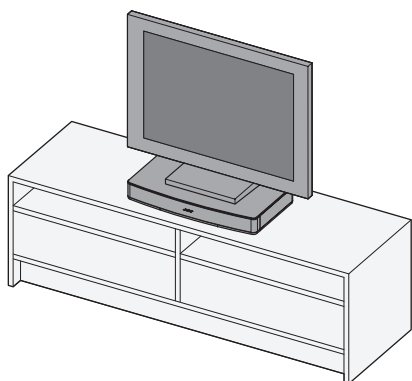

CUIDADOS:

- NÃO coloque um televisor tipo CRT sobre este sistema. O sistema não foi concebido para utilização com este tipo de televisor.
 - Permitir que a base do seu televisor fique para além das margens deste sistema de som aumenta o risco de o televisor cair, podendo resultar em ferimentos.
 - Se colocar o sistema de som encostado a uma parede, certifique-se de que existe, pelo menos, dois centímetros e meio de espaço entre a parede e a parte traseira do sistema.
 - Se o seu televisor incluir um dispositivo de anti-queda, instale-o de acordo com as instruções do fabricante e ajuste o fixador conforme indicado depois de colocar o televisor em cima do sistema. Recomenda-se a instalação de um dispositivo de anti-queda ao utilizar um televisor com este produto. Se o seu televisor não incluía um dispositivo de anti-queda, poderá comprar um na maioria das lojas de eletrodomésticos.
-

Instalação do Sistema

Passo 7: Verificar as suas definições de TV

Para desfrutar da grande vantagem de ouvir o áudio da televisão através do sistema de som Solo TV, as colunas internas do seu televisor devem estar desligadas. Também precisa de se certificar que algumas definições de áudio não restringem o sinal de saída de áudio.

Nota: Consulte o manual de utilizador da sua televisão para procurar ajuda sobre como utilizar os menus da televisão e alterar quaisquer definições de televisão. Os fabricantes normalmente disponibilizam os manuais de utilizador nos seus sítios web.

- A. Ligue o seu televisor.
- B. Vá ao menu da TV e selecione **Áudio, Som**, ou **Definições de Altifalante**.
- C. Procure o item de menu que lhe permite desligar os altifalantes da sua televisão. Este item de menu pode chamar-se **Ligar/desligar altifalantes** ou algo semelhante.


Se não houver nenhuma definição para desligar os altifalantes da sua televisão, ajuste o volume da televisão para a definição mais baixa.

- D. Se decidir utilizar ou a saída áudio digital ótica ou coaxial, procure por um item de menu nas Definições de Áudio que possa afetar a saída de áudio digital. Pode ter de selecionar a saída digital que deseja utilizar.
- E. Procure qualquer definição que selecione o tipo de saída de áudio, como saída **Estéreo** ou **Canal de Áudio 5.1**. Pode ter de selecionar tal definição a fim de permitir a saída de áudio.

Passo 8: Verificar o som


- A. Prima o botão de ligar no comando do sistema Solo.

Certifique-se de que o indicador de estado do sistema está verde sólido.

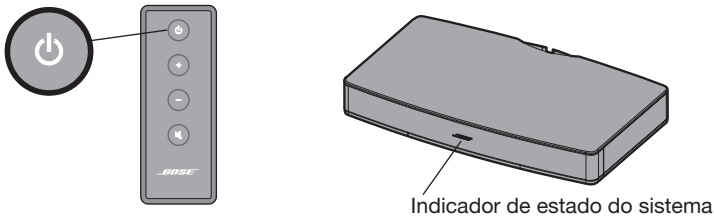

- B. Certifique-se de que a televisão está ligada.
C. Verifique se o som provém das colunas do sistema Solo.

Sugestão: Para confirmar que os altifalantes do seu televisor estão desligados, prima o botão de silenciar no comando do sistema Solo para verificar se o televisor não emite som. O indicador de estado do sistema no painel frontal pisca verde quando o sistema está silenciado.

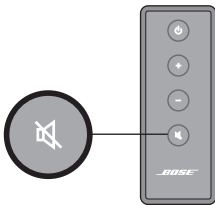

Nota: Dependendo do sítio onde coloca o seu sistema Solo e do programa que estiver a reproduzir, poderá notar que os sons áudio estão demasiado pesados ou que a qualidade de graves é fraca. Para diminuir a quantidade de graves na saída de áudio, consulte "Diminuir os graves" na página 20.

Se não ouvir som proveniente do sistema de colunas Solo:

- Certifique-se de que o sistema Solo está ligado. O indicador de estado do sistema (página 19) no painel frontal deve estar verde sólido.
- Utilizando o comando do sistema Solo, aumente o volume.
- Certifique-se de que o cabo áudio está ligado a um conector na sua televisão com a indicação **Audio Output** ou **Audio OUT** e não Audio Input nem Audio IN.
- Se estiver a utilizar o cabo áudio digital ótico, certifique-se de que está encaixado corretamente. Consulte "Instruções importantes para ligações de cabo ótico" na página 11. Se continuar sem ouvir qualquer som mesmo depois de verificar a instalação do cabo, tente outro tipo de ligação áudio.
- Consulte "Ligações de Configurações Alternativas" na página 16 para conhecer outras formas de ligar o sistema Solo.

Ligações de Configurações alternativas

Quanto utilizar uma ligação alternativa

Pode descobrir que a sua televisão não fornece saídas de áudio ou que quando tem ligada uma das suas saídas de áudio ao sistema Solo a sua televisão pode não fornecer áudio ao sistema Solo.

Se tiver dificuldade em obter som do sistema Solo quando este está diretamente ligado à sua televisão, um destes esquemas alternativos de ligação pode ajudar.

- **Se a sua televisão não tiver qualquer ligação de saída de áudio ou não fornecer o áudio ao sistema Solo** consulte

“Ligar a uma saída áudio de box” abaixo ou

“Ligar a uma saída de auscultadores de TV” na página 17.


- **Se não obtiver som provindo de um leitor DVD que esteja ligado à sua televisão**, consulte

“Ligar múltiplos equipamentos ao sistema Solo” na página 18.

Ligar a uma saída áudio de box de TV

Em vez de ligar a sua televisão ao sistema, pode ligar uma das saídas de áudio da box ao sistema Solo. Certifique-se de que utiliza **apenas uma** ligação de áudio.

CUIDADO: Se escolher fazer uma ligação de cabo digital ótico, consulte “Instruções importantes para ligações de cabo óticas” na página 11.

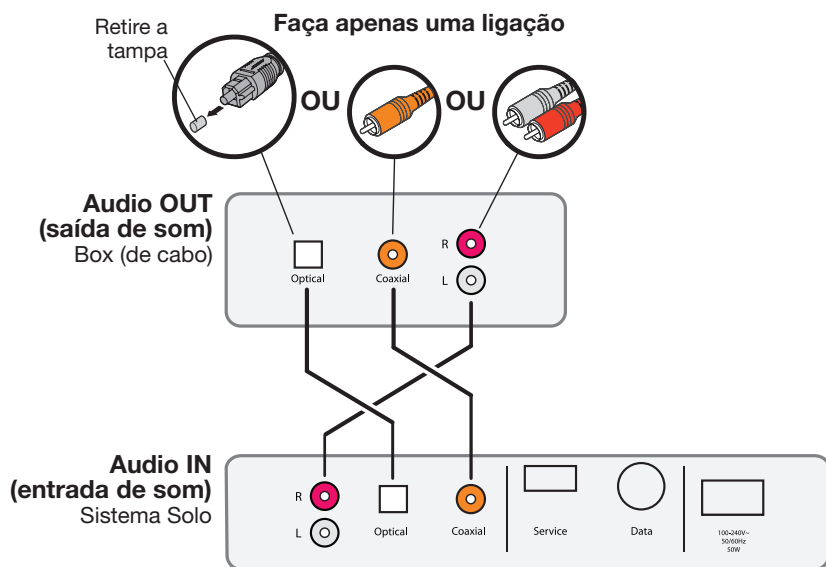


Ligar a uma saída de auscultadores de TV

Se a sua televisão apenas tiver uma tomada de auscultadores, pode ligar esta saída de áudio ao sistema Solo utilizando um cabo estéreo de conversão de Duplo RCA para 3,5 mm.

Depois de fazer esta ligação, aumente o volume da sua televisão quase para o máximo e controle o volume com o comando do sistema Solo.

Audio OUT (saída de áudio)

Auscultadores de televisão ou outra saída de áudio variável

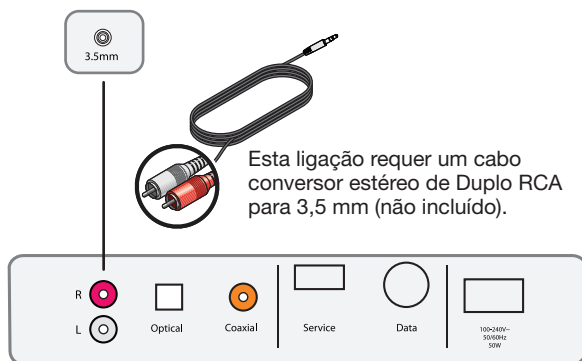

Audio IN

Sistema Solo


Ligações de Configurações alternativas

Ligar múltiplos equipamentos ao sistema Solo

Se tiver um equipamento como um leitor de DVD ligado à sua televisão, poderá descobrir que a sua televisão não passa áudio do leitor de DVD para a saída de áudio da sua televisão. O sistema Solo fornece uma solução para este problema. Pode ligar até três equipamentos ao sistema Solo utilizando um tipo diferente de cabo áudio para cada um. Por exemplo, a imagem abaixo mostra uma box e um leitor de DVD ligados ao sistema Solo.


Nota: Este esquema alternativo de ligação pode não funcionar com o equipamento que tem em casa, uma vez que alguns equipamentos como as boxes de cabo/satélite permanecem sempre ligadas. Quando múltiplos equipamentos estão ligados ao sistema Solo, ligue apenas aquele que deseja utilizar e desligue os outros.

CUIDADO: Se escolher fazer uma ligação de cabo digital ótico, consulte “Instruções importantes para ligações de cabo óticas” na página 11.

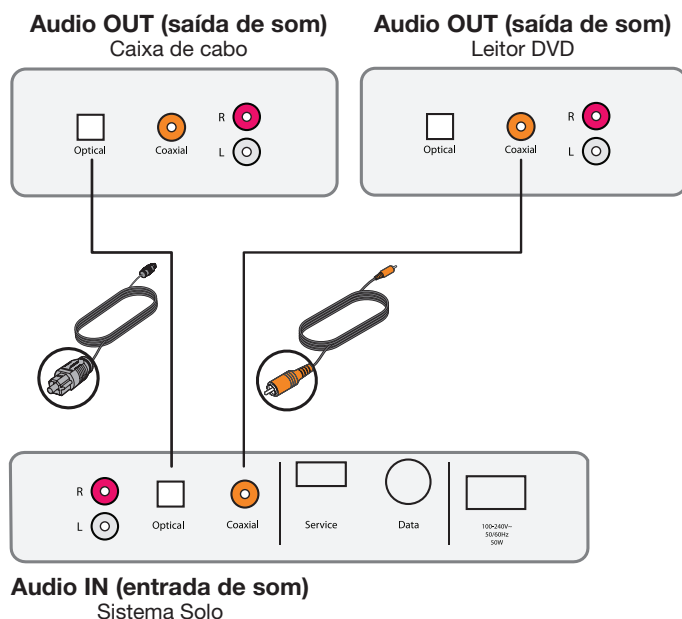


Telecomando

O sistema de som Solo TV é facilmente posto em funcionamento usando o pequeno telecomando. Simplesmente aponte o telecomando para a frente do sistema e carregue nos botões.

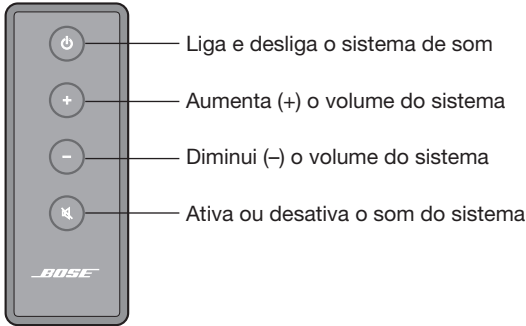

Indicador de estado do sistema

O indicador de estado do sistema diz-lhe quando o sistema está ligado e fornece-lhe uma indicação do estado do sistema durante o funcionamento.

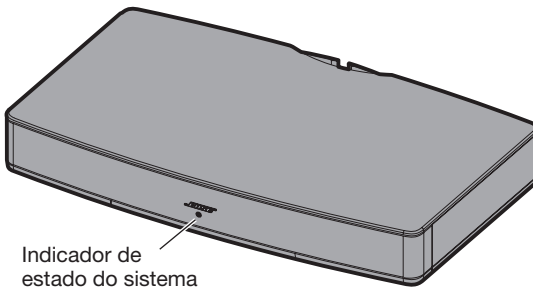

Estado do sistema:

Desligado	Sistema desligado (em modo de espera)
Verde fixo.....	A energia está ligada
Verde intermitente rápido	O sistema está em silêncio
Verde intermitente muito rápido	O volume está a ser ajustado
Âmbar sólido	Definição de graves reduzidos
Vermelho fixo	Erro do sistema - ligue para o Serviço de Assistência da Bose

Funcionamento

Diminuir os sons graves

Dependendo do posicionamento do seu sistema Solo ou do programa a reproduzir no momento, o som pode ter mais graves do que gostaria.

Para seleccionar a definição de graves reduzidos

1. Aponte o telecomando para o sistema.
2. Mantenha premido o botão **Mute**  até acontecer o seguinte:
O sistema silencia o áudio, reproduz três sons *descendentes* (que descem) e pisca o indicador de estado (página 19) âmbar três vezes. O sistema volta a reproduzir música e o indicador de estado muda para a cor âmbar fixa.
3. Solte o botão **Mute**.

Para voltar à definição de graves predefinida

1. Aponte o telecomando para o sistema.
2. Mantenha premido o botão **Mute**  até acontecer o seguinte:
O sistema silencia o áudio, reproduz três tons *ascendentes* (que sobem) e pisca o indicador de estado (página 19) verde três vezes. O áudio regressa e o indicador de estado fica verde sólido.
3. Solte o botão **Mute**.

Telecomando universal opcional

A Bose disponibiliza um telecomando universal que pode operar este sistema e ser programado para controlar a sua televisão e os outros componentes que lhe estão ligados. Contacte a Bose Corporation ou o seu revendedor local para obter mais informações. Consulte a lista de contactos incluídos na embalagem.

Utilizar um comando de terceiros

Um telecomando de outra marca, como o telecomando da sua box, pode ser programado para controlar o seu sistema de Solo.

Consulte o manual do utilizador do telecomando da sua box e siga as instruções para programar o telecomando para controlar um televisor. Quando for altura de inserir um código de equipamento, o manual de utilizador do comando deve dizer-lhe o que inserir para um sistema Bose. Depois de programado, o telecomando de outra marca deverá controlar as funções básicas como ligar/desligar e volume.

Resolução de problemas

Problema	O que fazer
A base da TV é demasiado grande para colocar sobre o sistema	• Coloque o sistema de som noutra local, como numa prateleira aberta debaixo da TV. • Se possível, instale a TV na parede sobre o sistema de som.
O sistema não liga	• Certifique-se de que o cabo de alimentação está ligado nas duas extremidades. • Certifique-se de que o cabo de alimentação está ligado a uma tomada CA (de rede) com corrente. Se a tomada for controlada por um interruptor, certifique-se de que este está na posição ON ou teste a tomada utilizando uma lâmpada. • Reinicializar o sistema: Desligue o cabo de alimentação durante, pelo menos, um minuto. Ligue novamente o cabo de alimentação e ouça o sistema para ver se este emite dois tons mostrando assim que tem energia.
Sem som	• Certifique-se de que o sistema de som está ligado e o indicador está aceso (verde fixo). • Certifique-se de que o sistema de som não está em silêncio. • Aumente o volume de som. • Certifique-se de que a ligação do cabo áudio está correta e bem presa no sistema de som e na TV. • Certifique-se de que a TV está ligada e configurada para a entrada correta. • Se estiver a utilizar uma ligação áudio digital, certifique-se que a saída de áudio digital não está desativada na sua televisão. Consulte o guia do proprietário da TV para obter mais informações. • Se não for possível uma ligação de áudio digital, use uma ligação de áudio estéreo analógica. • Se o sistema de som estiver ligado a uma saída de TV rotulada VARIABLE (VAR), certifique-se de que os altifalantes internos da TV estão desligados, o volume da TV está ligado, e a TV não está em silêncio (mute). • Desligue todos os equipamentos ligados ao sistema Solo, exceto aquele que deseja ouvir.
O telecomando está instável ou não funciona	• Verifique a pilha para ter a certeza de que está instalada devidamente ou se precisa de ser substituída. Consulte "Substituir as pilhas do comando" na página 22. • Aponte o telecomando para o sistema de som quando carregar num botão. • Verifique se o indicador de estado do sistema no sistema de som pisca quando pressiona a tecla de volume do telecomando ou o botão Mute (silenciar).
O áudio é demasiado pesado, demasiado grave	• Alterar a definição de graves para diminuir a quantidade de graves. Consulte "Diminuir os graves" na página 20. • Mude a posição ou orientação do sistema. Em algumas situações o sistema pode produzir mais graves. Veja Diretrizes de Posicionamento na página 7.
O som é distorcido	• Certifique-se de que as ligações dos cabos estão bem fixas no sistema Solo e TV. • Se o sistema de som estiver ligado a uma saída de TV denominada VARIABLE (VAR), reduza o volume da TV. • Ignorar a televisão e ligar diretamente à fonte de som utilizando um dos métodos de configuração alternativos (página 16).
O som provém da TV	• Desligue as colunas internas da sua TV. • Ajustar o volume da televisão.
O indicador de estado do sistema está vermelho	• Erro do sistema. Ligue para o Serviço de Assistência a Clientes da Bose.


Cuidados e manutenção

Substituição da pilha do telecomando


Quando o telecomando deixar de funcionar ou parecer ter pouco alcance, é altura de substituir a pilha.

AVISO: Mantenha a bateria (ou pilhas) longe de crianças. Pode causar fogo ou queimadura química se mal manuseado. Não recarregue, desmonte ou aqueça a mais de 212°F (100°C) ou incinere. Desfaça-se das pilhas de forma responsável. Substitua apenas por uma pilha de tipo e número de modelo corretos.


1. Usando uma moeda, rode ligeiramente a tampa do compartimento da pilha no sentido inverso ao dos ponteiros do relógio.

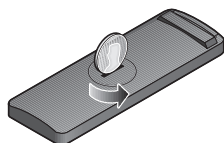

2. Retire a tampa e introduza uma pilha nova (CR2032 ou DL2032) com o lado liso para cima, com o símbolo mais (+) à vista.

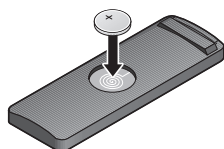

3. Volte a colocar a tampa e rode-a no sentido dos ponteiros do relógio para a fixar no lugar.

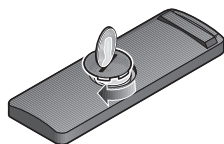

Limpeza

- Pode limpar a superfície da coluna com um pano macio e seco.
- Não use quaisquer sprays na proximidade das colunas. Não use quaisquer diluentes, produtos químicos ou soluções de limpeza, com álcool, amoníaco ou abrasivos.
- Não derrame líquidos para as aberturas dos equipamentos.
- A grelha das colunas não requer cuidados especiais, embora possa aspirá-la cuidadosamente com um acessório de escova, se necessário.

Serviço de Assistência a Clientes

Para obter ajuda adicional para resolver problemas, contacte o Serviço de Assistência a Clientes Bose. Consulte a folha de endereços incluída com o sistema de som Solo TV.

Apenas nos E.U.A, telefone: 800-901-0472.

Garantia Limitada

O seu sistema de som Solo TV da Bose® está coberto por uma garantia limitada. Os detalhes da garantia limitada são fornecidos no cartão de registo do produto, incluído na embalagem. Consulte o cartão para obter instruções sobre como se registar. A ausência de registo não afeta os seus direitos no âmbito da garantia limitada.

Informação técnica

Classificação de potência

100-240V~ 50/60 Hz 50W

Dimensões

527 mm L x 311 mm P x 76 mm A

Peso

4,6 kg

Innehåll

Säkerhetsinformation

Inledning

Tack.....	6
Uppackning.....	6

Förbereda systemet

Steg 1: Placera systemet	7
Steg 2: Ansluta Solo-systemet till en strömkälla.....	8
Steg 3: Välja ljudkabel	9
Steg 4: Sätta in ljudkabeln i Solo-systemet	10
Steg 5: Sätta in andra änden av ljudkabeln i TV:n	12
Steg 6: Placera TV:n på Solo-systemet	13
Steg 7: Kontrollera TV-inställningarna.....	14
Steg 8: Kontrollera ljudet	15

Alternativa anslutningar

När du ska använda en alternativ anslutning.....	16
Ansluta till ljudutgången på en digitalbox	16
Ansluta till en hörlursutgång på en TV	17
Ansluta flera enheter till Solo-systemet.....	18

Användning

Fjärrkontroll.....	19
Statuslampor för systemet.....	19
Minska basåtergivningen	20
Fjärrkontrollen (tillbehör)	20
Använda en fjärrkontroll från tredje part.....	20


Skötsel och underhåll

Felsökning.....	21
Byta ut batteriet i fjärrkontrollen	22
Rengöring.....	22
Kundtjänst.....	23
Begränsad garanti	23
Teknisk information	23

Läs bruksanvisningen

Följ anvisningarna i bruksanvisningen noga. Med hjälp av dem kan du installera och använda systemet på rätt sätt och få glädje av alla avancerade funktioner. Spara handboken för framtida referens.

Alla Bose-produkter måste användas enligt lokala lagar och bestämmelser.

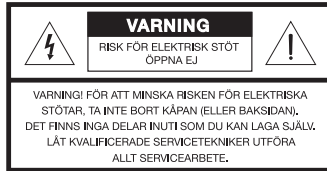

Blixtsymbolen med pilhuvudet i en likbent triangel uppmärksammar dig på att det finns oisolerad farlig spänning i systemet som kan vara tillräckligt stark för att orsaka elektriska stötar.



Utropstecknet inuti en liksidig triangel, på systemet, är avsett att upplysa användaren om att det finns viktiga anvisningar om skötsel och underhåll av systemet i denna handbok.



Varning! Produkten innehåller magnetiska material. Kontakta din läkare om du har frågor om produkten kan påverka implantat av medicinsk enhet.



WARNING! Innehåller små delar som kan orsaka kvävning. Inte lämplig för barn under 3 år.



WARNING!

- Placera aldrig utrustningen på en instabil yta. Utrustningen kan falla ner, orsaka allvarliga personskador eller dödsfall. Många skador speciellt bland barn kan undvikas med dessa enkla försiktighetsåtgärder:
- Använd stativ eller annan utrustning som rekommenderas av tillverkaren.
- Använd endast möbler som ger säkert stöd för utrustningen.
- Kontrollera att utrustningen inte hänger ut över kanten där den har placerats.
- Placera inte utrustningen på en hög möbel (till exempel, skåp eller bokhylla) utan att både möbelen och utrustningen står säkert eller är fastsatt i väggen.
- Placera inte utrustningen på en duk eller annat material.
- Låt eventuella barn få reda på att det är farligt att klättra på möbelen för att nå utrustningen och dess kontroller.
- Om du är tveksam till att klara av att installera och ställa in produkten på ett säkert sätt, bör du kontakta en professionell installatör.



Varning! Om barnen tillåts rycka och dra eller klättra på en ansluten TV riskerar den att falla ner och orsaka kroppsskada eller till och med dödsfall. För din och andras säkerhet bör du använda ett lämpligt antitipskydd så att TV:n står säkert.

Säkerhetsinformation



VARNING!

- För att minska risken för brand och elektriska stötar ska du undvika att utsätta produkten för regn eller fukt.
- Utsätt inte systemet för vätska och placera inga föremål som exempelvis vaser fyllda med vätska på systemet eller i närheten av det. Precis som med andra elektroniska produkter bör du vara försiktig så att du inte spiller vätska i någon del av systemet. Vätskor kan orsaka fel och/eller brand.
- Tända ljus eller andra föremål med öppna lågor får inte placeras på eller i närheten av produkten.



VARNING!

- Förvara fjärrkontrollens batteri utom räckhåll för barn. Det kan orsaka brand eller kemiska brännskador vid felaktig hantering. Ladda inte upp det, ta inte isär det, värn inte upp det över 100°C och elda inte upp det. Gör dig av med uttjänta batterier på rätt sätt. Använd endast batterier med rätt typ och modellnummer.
- Svälj inte batteriet eftersom du riskerar kemiska brännskador. Den medföljande fjärrkontrollen innehåller ett knappbatteri. Om knappbatteriet sväljs kan allvarig inre brännskador inträffa inom bara två timmar och dessa kan leda till dödsfall. Se till att barn inte kommer åt nya eller begagnade knappbatterier. Om batterifacket inte är stängt ska du sluta använda produkten och se till att barn inte hittar den. Om du misstänker att någon svält batteriet eller kommit in i annan kroppsöppning ska du omedelbart söka läkarhjälp.
- Om batteriet sätts in på fel sätt finns det risk för att det kan explodera. Använd endast godkända batterier (till exempel UL), CR2032 eller DL2032 3-volts litiumbatteri.



Var försiktig! Förändra inte systemet eller tillbehören på något sätt. Otillåtna ändringar kan äventyra säkerheten, efterlevandet av bestämmelser samt systemets prestanda. Dessutom kan garantin bli ogiltig.

Obs!

- Om apparaten kopplas bort från strömförsörjningen med nätkabelns eller apparatens kontakt ska det vara lätt att komma åt och använda denna kontakt.
- Produkten får bara användas inomhus. Den har inte konstruerats eller testats för utomhusbruk eller för användning på båtar eller i husvagnar/bilar.
- På produktens under- och baksida finns en etikett.



廢電池請回收

Kasta bort använda batterier i enlighet med lokala bestämmelser.
Elda inte upp batterierna.



Den här produkten uppfyller bestämmelserna i alla tillämpliga EU-direktiv. En komplett försäkran om överensstämmelse finns på www.Bose.com/compliance.

Namn och innehåll på giftiga eller farliga ämnen eller delar						
Namn	Giftiga eller farliga ämnen eller delar					
	Bly (Pb)	Kvikksilver (Hg)	Kadmium (Cd)	Sexvärdig (CR(VI))	Polyklorerad bifenyl (PBB)	Polyklorerad diphenyl ether (PBDE)
PCB:er	X	0	0	0	0	0
Metall	X	0	0	0	0	0
Plast	0	0	0	0	0	0
Högtalare	X	0	0	0	0	0
Kablar	X	0	0	0	0	0
0: Anger att detta giftiga eller farliga ämne som ingår i alla homogena material i den här artikeln ligger under gränsvärdena uppställda i SJ/T 11363-2006.						
X: Anger att detta giftiga eller farliga ämne som ingår i minst ett av de homogena materialen i den här artikeln ligger över gränsvärdena uppställda i SJ/T 11363-2006.						

Viktiga säkerhetsanvisningar

1. Läs de här anvisningarna.
2. Behåll anvisningarna.
3. Ge akt på alla varningar.
4. Följ alla anvisningar.
5. Använd inte produkten i närheten av vatten.
6. Rengör endast med en torr trasa.
7. Blockera inte ventilationsöppningarna. Installera produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
8. Installera inte produkten nära någon värmekälla (t.ex. radiator, värmespjäll och spisar) eller någon annan apparat (inklusive förstärkare) som avger värme.
9. Skydda elkabeln så att ingen trampar på den och så att den inte kommer i kläm. Detta är särskilt viktigt vid kontakterna, tillbehörsuttagen och den plats där elkabeln kommer ut ur apparaten.
10. Använd bara den utrustning/de tillbehör som rekommenderas av tillverkaren.
11. Koppla bort apparaten från eluttaget när åskan går eller om apparaten inte ska användas under en längre period.
12. Låt utbildad personal utföra all service. Underhåll krävs när apparaten skadats på något sätt, t.ex. skada på elkabel eller kontakt, vätska har spillts i apparaten eller främmande föremål har hamnat i den, apparaten har utsatts för regn eller fukt, apparaten fungerar inte felfritt eller har tappats.

Obs! Den här utrustningen har testats och befunnits överensstämma med gränsvärdena för digitala enheter enligt klass B, i enlighet med del 15 i FCC:s bestämmelser. Gränsvärdena är avsedda att ge rimligt skydd mot skadliga störningar vid installation i bostäder. Den här utrustningen genererar, använder och kan avge radiofrekvensenergi, och om utrustningen inte installeras och används i enlighet med anvisningarna kan den orsaka skadliga störningar i samband med radiokommunikation. Det ges dock ingen garanti för att det inte kan förekomma skadliga störningar i en viss installation. Om den här utrustningen stör mottagningen i en radio- eller TV-apparat (vilket kan upptäckas genom att utrustningen stängs av och slås på), rekommenderar vi att du försöker motverka störningen genom att vidta en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett eluttag i en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
- Vänd dig till din återförsäljare eller en erfaren radio-/TV-reparatör för att få hjälp.

Om utrustningen ändras eller modifieras på något sätt som inte uttryckligen har godkänts av Bose Corporation, kan det innebära att användarens rätt att använda produkten upphävs.

Uppfyller villkoren i de kanadensiska ICES-003-specifikationerna för klass B-produkter.

Fyll i uppgifterna och se till att förvara dem

Serie- och modellnummer finns på undersidan.

Serienummer: _____

Modellnummer: _____

Inköpsdatum: _____

Vi föreslår att du sparar ditt inköpskvitto tillsammans med den här bruksanvisningen.



Tillverkas med tillstånd av Dolby Laboratories. "Dolby" och symbolen med dubbla D:n är registrerade varumärken som tillhör Dolby Laboratories.


Inledning

Tack...

Tack för att du valde ljudsystemet Bose® Solo TV för ditt hem. Detta eleganta och diskreta högtalarsystem passar under de flesta 32-tums TV-apparater och många TV-apparater upp till 42-tum. Dess akustiska prestanda kommer avsevärt att förhöja TV-upplevelsen.

Uppackning

Packa försiktigt upp kartongen och kontrollera att alla delar som visas här finns med:

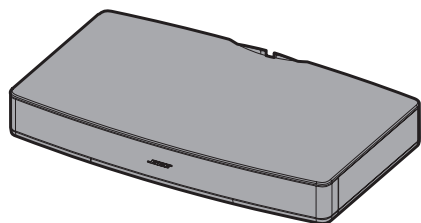

Ljudsystemet Bose Solo TV




Fjärrkontroll




Elkabel
(Lämplig nätkabel för ditt område ingår)



Optisk kabel för digitalt ljud

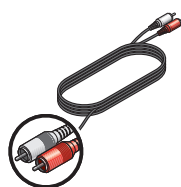

Analog kabel för stereoljud

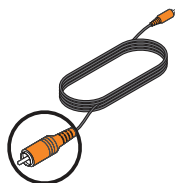


Koaxialkabel för digitalt ljud

Om någon del av produkten verkar vara skadad ska du inte använda den. Kontakta genast en auktoriserad Bose-återförsäljare eller ring till Bose kundservice. I kartongen finns en adresslista med aktuell kontaktinformation.

Släng inte bort kartongen och förpackningsmaterialet. De är bra att ha kvar om du behöver transportera eller förvara produkten.

Steg 1: Placera systemet

- A. Flytta TV:n åt sidan och sätt den så att du kan se anslutningarna.
- B. Placera Solo-systemet där du hade TV:n.

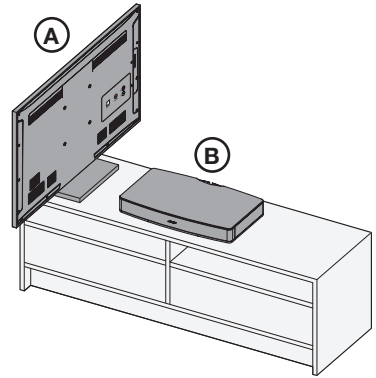

Riktlinjer för placering:

- Bose Solo-systemet är avsett för TV-apparater som inte väger mer än 18 kg och har en bas som inte överstiger 20" och som inte är djupare än 260 mm. Många TV-apparater på 42" och de flesta på 32", och mindre, uppfyller dessa krav.
- Basen på TV:n ska centreras över systemet och får inte sticka ut över kanten.
- Om basen på TV:n är för stor för att få plats på systemet, ska du placera ljudsystemet på en annan plats, till exempel en öppen hylla under TV:n, men så nära att ljudkablarna räcker till. Du kan även montera TV:n på väggen ovanför systemet.
- Om du placerar systemet i ett skåp eller på en hylla, ska du placera det så nära framkanten som möjligt för att få ett optimalt ljud.

Obs! Om systemet placeras i ett hörn, i ett skåp eller på en hylla kan det medföra att ljudet förstärks och att basen blir kraftigare. I "Minska basåtergivningen" på sidan 20 finns information om hur du sänker basen.

TÄNK PÅ:


- Du ska INTE placera en "tjock-TV" (CRT-typ) på detta system. Systemet är inte avsett för den typen av TV-apparater.
 - Om du ställer TV:n snett så att den hänger ut över kanten på högtalarsystemet riskerar du att den faller och orsakar skada.
 - Om du placerar ljudsystemet mot en vägg, ska du se till att det är minst 2-3 cm mellan väggen och bakkanten på systemet.
 - Oberoende av hur du placerar systemet ska du alltid se till att ventilationsöppningarna på baksidan av systemet inte blockeras.
 - Om ett antitippskydd medföljer TV:n, ska du installera det enligt tillverkarens anvisningar och justera det sedan du placerat TV:n på ljudsystemet. Vi rekommenderar att du använder ett antitippskydd när du använder en TV med denna produkt. Om inget antitippskydd medföljde TV:n, kan du köpa ett hos de flesta TV-återförsäljare.
-

Förbereda systemet

Steg 2: Ansluta Solo-systemet till en strömkälla

- A. Sätt in den ena änden av elkabeln i AC-ingången.
- B. Anslut den andra änden till en fungerande väggkontakt.

En stund efter det att den anslutits till strömkällan hör du två toner som anger att systemet nu är klart att användas.

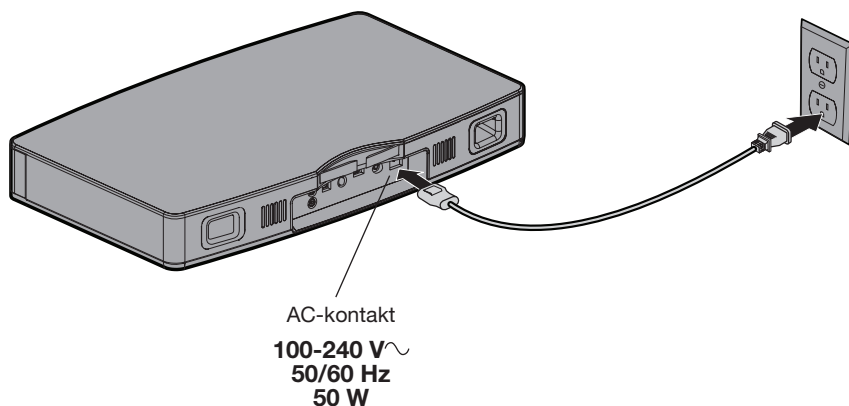


Obs! Bose rekommenderar att ett godkänt överspänningsskydd används för all elektronisk utrustning. Spänningsvariationer och -toppar kan skada elektroniska komponenter i alla system.

Steg 3: Välja ljudkabel

Leta på baksidan av TV:n efter en av följande ljudanslutningar och använd dig sedan av den ljudkabel som passar för anslutningen. Se Uppackning på sidan 6.

Välj endast en Audio OUT-anslutning

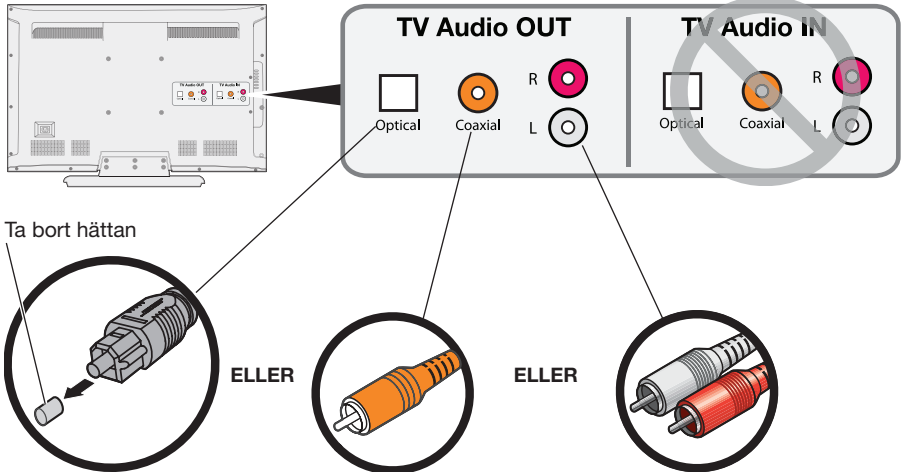

Optiskt digitalt ljud

- En digital ljudutgång som överför digitala data genom en fiberoptisk kabel.
- Om en sådan finns bör den användas eftersom den ger den bästa ljudkvaliteten.

Koaxialkabel för digitalt ljud

- En digital ljudanslutning som överför digitala data genom en 75-ohms koaxialkabel.
- Använd denna om det inte finns någon optisk anslutning.

Analog stereoljudanslutning

- Den vanligaste typen av ljudanslutning där vänster och höger kanal ansluts separat.
- Använd denna anslutning om det inte finns några digitala ljudutgångar.


Tips! Om TV:n saknar ljudutgångar kan du använda ljudutgångar på andra enheter. Om till exempel en digitalbox är ansluten till TV:n kan du ansluta ljudutgångarna från den enheten till Solo-systemet. I "Alternativa anslutningar" på sidan 16 finns fler anslutningsalternativ för TV-ljudsystemet Solo.

Förbereda systemet


Steg 4: Sätta in ljudkabeln i Solo-systemet

Tips! Om du har valt att använda den optiska digitalljudkabeln ska du läsa "Viktig information om anslutning av optiska kablar" på sidan 11.

- A.** Sätt in den ena änden av ljudkabeln i rätt **Audio IN**-kontakt på Solo-systemet.

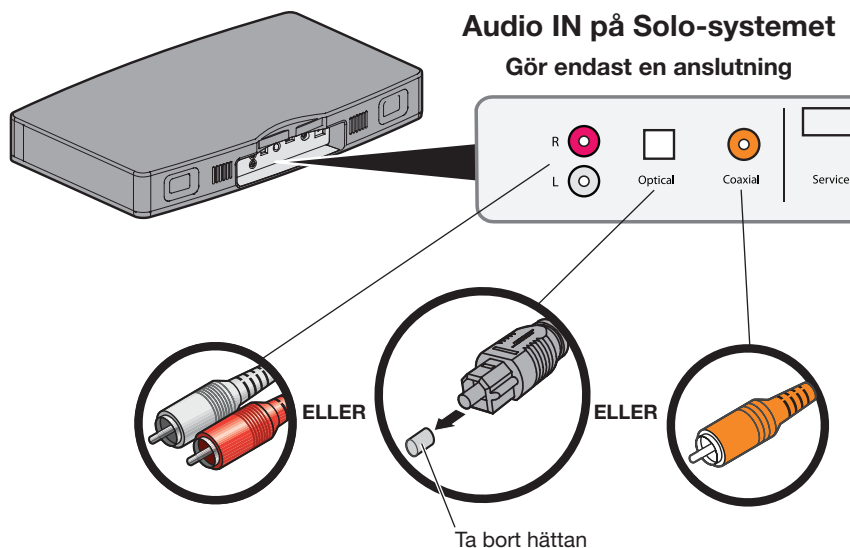


- B.** Om du vill kan du sätta fast kabeln i det interna kabelfästet.
(Den optiska kabeln är bara ett exempel.)

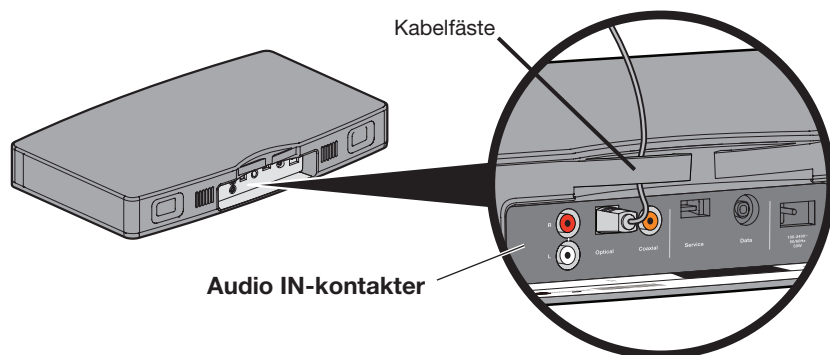


Viktig information om anslutning av optiska kablar

1. Ta bort den skyddande kåpan på kabeländarna.

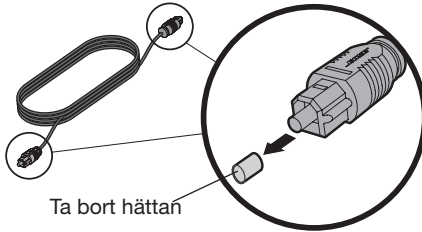


2. Håll den optiska kabelns kontakt enligt bilden ①. Anpassa kontakten mot den optiska anslutningen och för in kontakten försiktigt ②.

Obs! Vid anslutningen finns en dörr som öppnas när du för in kontakten.

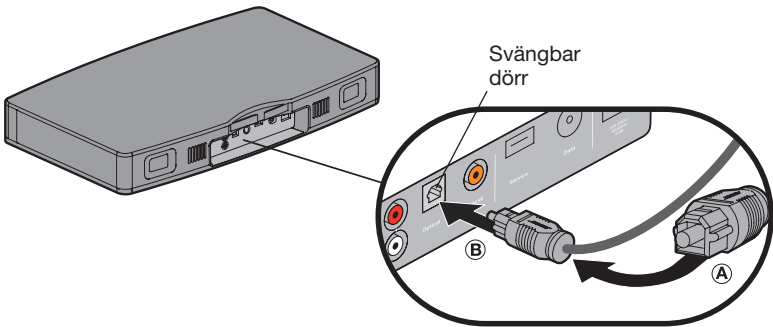

Tänk på: Om du vänder kontakten fel kan du skada kontakten och/eller anslutningen.

3. Sätt in kontakten i anslutningen. Den sitter korrekt när du hör ett klick-ljud eller känner att den fastnar.

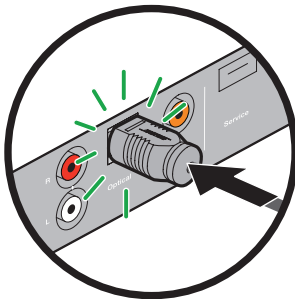


Förbereda systemet

Steg 5: Sätta in andra änden av ljudkabeln i TV:n

- A. Leta reda på **Audio OUT**-anslutningen på TV:n.
- B. Sätt in den andra änden av ljudkabeln i rätt **Audio OUT**-kontakt.


Tänk på! Om du använder en optisk digital ljudkabel ska du se till att hålla kontakten rätt så att den passar i Audio OUT-kontakten på TV:n. Du kanske måste vrida på stickkontakten annorlunda än vad du gjorde för Solo-systemet.

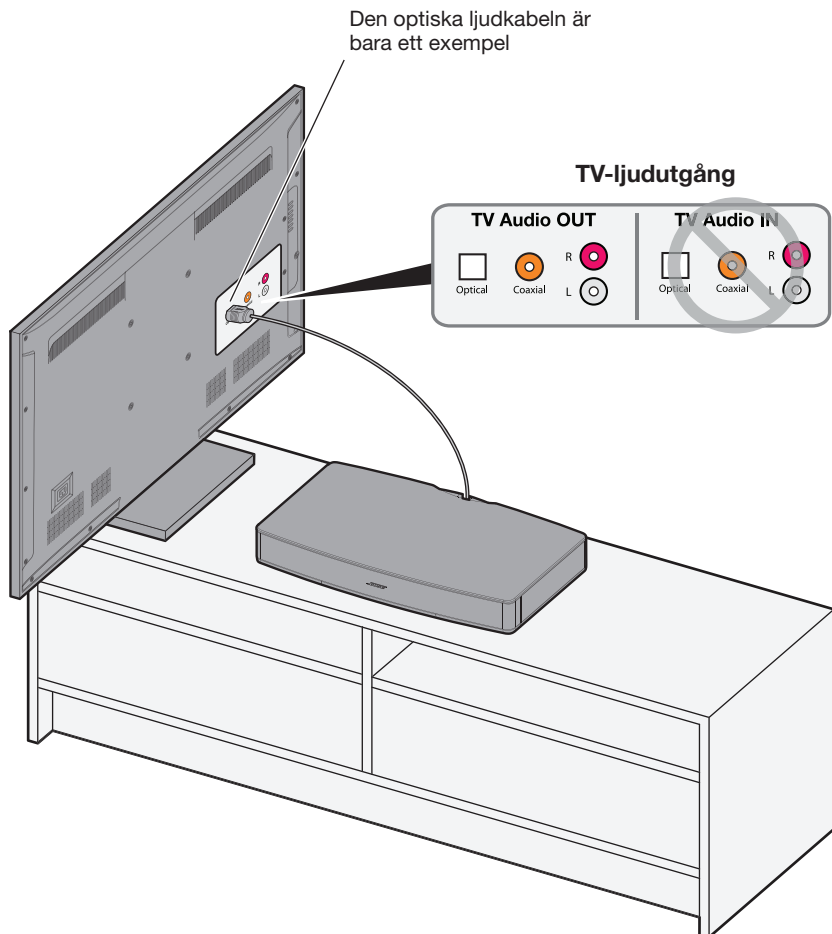

Steg 6: Placera TV:n på Solo-systemet

Placera TV:n på Solo-systemet och se till att TV:n centreras ovanpå systemet. Mer information finns i "Riktlinjer för placering:" på sidan 7.

Tänk på! Se till att centrera TV:n på produkten.

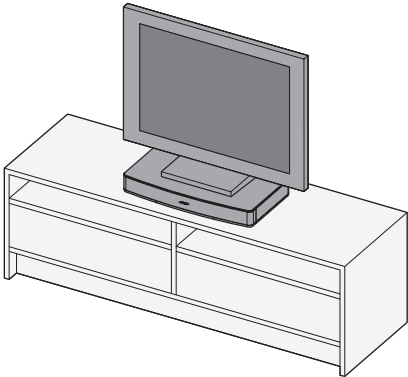

TÄNK PÅ:

- Du ska INTE placera en "tjock-TV" (CRT-typ) på detta system. Systemet är inte avsett för den typen av TV-apparater.
 - Om du ställer TV:n snett så att den hänger ut över kanten på högtalarsystemet riskerar du att den faller och orsakar skada.
 - Om du placerar ljudsystemet mot en vägg, ska du se till att det är minst 2-3 cm mellan väggen och bakkanten på systemet.
 - Om ett antitippskydd medföljer TV:n, ska du installera det enligt tillverkarens anvisningar och justera det sedan du placerat TV:n på ljudsystemet. Vi rekommenderar att du använder ett antitippskydd när du använder en TV med denna produkt. Om inget antitippskydd medföljde TV:n, kan du köpa ett hos de flesta TV-återförsäljare.
-

Steg 7: Kontrollera TV-inställningarna

För att få ut den bästa effekten av ljudet i Solo TV-högtalarna ska du stänga av de interna högtalarna i TV:n. Du måste även se till att ljudinställningarna inte hindrar den utgående ljudsignalen.



Obs! Kontrollera bruksanvisningen för TV:n för att få hjälp med TV-menyer och för att ändra TV-inställningarna. Många tillverkare gör även bruksanvisningarna tillgängliga på respektive webbplatser.

- A. Sätt på TV:n.
- B. Öppna TV-menyn och välj ljudinställningar (t.ex. **Audio**, **Sound** eller **Speaker Settings**).
- C. Leta efter det menyalternativ som gör att du kan stänga av TV-högtalarna. Detta menyalternativ kan heta **Speakers On/Off** (Högtalare På/Av) eller något liknande.
Om det inte finns någon inställning för att stänga av TV-högtalarna ska du skruva ned ljudet så mycket som det går.
- D. Om du väljer att använda en optisk kabel eller en koaxialkabel ska du leta efter ett alternativ i ljudinställningarna som kan påverka utgående digitalt ljud. Du kanske även måste välja vilken digital utgång som ska användas.
- E. Leta efter en inställning där du kan välja en ljudutgångstyp, till exempel **Stereo** eller **5.1-kanalsljud**. Du kanske måste göra en sådan inställning för att aktivera ljudutgången.

Steg 8: Kontrollera ljudet

- A. Tryck på strömbrytaren på Solo-systemets fjärrkontroll.

Kontrollera att systemstatuslampan lyser med ett fast grönt sken.

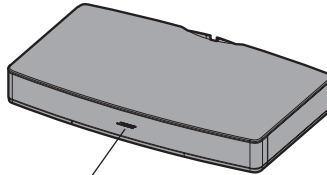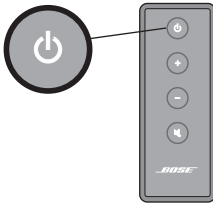


Statuslampor för systemet

- B. Se till att TV:n är på.

- C. Kontrollera om ljudet kommer från Solo-systemets högtalare.

Tips! Du kontrollerar att TV-högtalarna är avstängda genom att trycka på knappen Mute på Solo-fjärrkontrollen och höra efter om det kommer något ljud från TV:n. Systemstatuslampan på frontpanelen blinkar med grönt sken när systemljudet är avstängt.

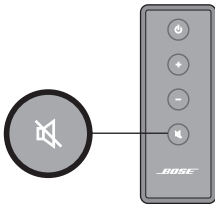

Obs! Beroende på var du placerar Solo-systemet och vilket program som spelas för närvarande, kan du märka att ljudet förstärks och basen blir kraftigare. I "Minska basåtergivningen" på sidan 20 beskrivs hur du minskar basåtergivningen.

Gör så här om du inte hör något ljud från Solo-högtalarsystemet:

- Kontrollera att Solo-systemet är påslaget. Systemstatuslampan (sidan 19) på frontpanelen ska lysa med fast grönt sken.
- Använd Solo-fjärrkontrollen för att höja volymen.
- Kontrollera att ljudkabeln är isatt i en kontakt på TV:n märkt med **Audio Output** eller **Audio OUT**, inte "Audio Input" eller "Audio IN".
- Om du använder en optisk digital ljudkabel ska du kontrollera att den är korrekt isatt. I "Viktig information om anslutning av optiska kablar" på sidan 11 finns mer information. Om du fortfarande inte hör något ljud sedan du kontrollerat kabelinstallationen ska du prova med en annan ljudanslutning.
- I "Alternativa anslutningar" på sidan 16 finns fler anslutningsalternativ för Solo-systemet.

Alternativa anslutningar

När du ska använda en alternativ anslutning

Du kanske upptäcker att det inte finns några ljudutgångar på TV:n eller att, när du anslutit en av ljudutgångarna till Solo-systemet, TV:n inte levererar ljud till Solo-systemet.


Om du inte får ut något ljud från Solo-systemet när det är anslutet till TV:n, kan du prova med ett alternativt kopplingsschema.

- **Om TV:n saknar ljudutgångar eller inte levererar något ljud till Solo-systemet**, ska du läsa
"Ansluta till ljudutgången på en digitalbox" nedan eller
"Ansluta till en hörlursutgång på en TV" på sidan 17.
- **Om du inte hör något ljud från en DVD-spelare som är ansluten till TV:n** ska du läsa
"Ansluta flera enheter till Solo-systemet" på sidan 18.

Ansluta till ljudutgången på en digitalbox

Istället för att ansluta TV:n till systemet kan du ansluta en av digitalboxarnas utgångar till Solo-systemet. Du ska bara **använda en** ljudanslutning.

Tänk på! Om du väljer att ansluta en optisk digital kabel ska du läsa vad som står i "Viktig information om anslutning av optiska kablar" på sidan 11.

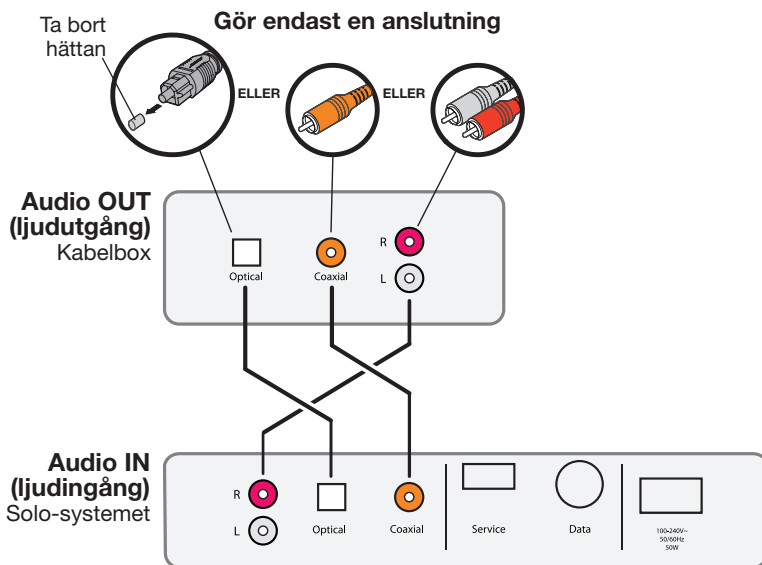


Ansluta till en hörlursutgång på en TV

Om TV:n endast har en hörlurskontakt kan du ansluta den ljudutgången till Solo-systemet med en Dual RCA-till-3,5 mm-stereokabel.

När du gjort anslutningen ska du skruva upp volymen för TV-ljudet nästan till maximum och kontrollera volymen med Solo-fjärrkontrollen.

Audio OUT (ljudutgång)

TV-hörlurar eller annan variabel ljudutgång

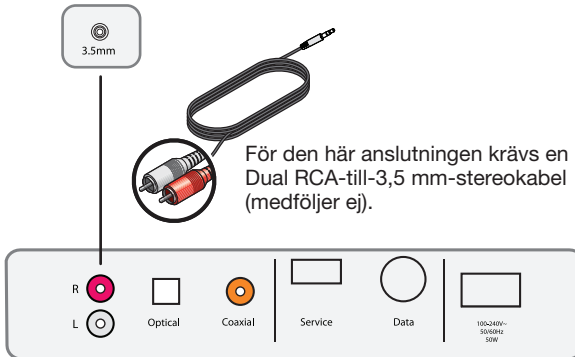

Audio IN (ljudingång)

Solo-systemet


Alternativa anslutningar

Ansluta flera enheter till Solo-systemet

Om du till exempel har en DVD-spelare ansluten till TV:n, kan du upptäcka att TV:n inte skickar ljudet från DVD-spelaren till ljudutgången på TV:n. Solo-systemet erbjuder dig en lösning på detta problem. Du kan ansluta upp till tre enheter till Solo-systemet med tre olika ljudkablar. I exemplet nedan visas hur en digitalbox och en DVD-spelare är anslutna till Solo-systemet.


Obs! Detta alternativa anslutningsschema kanske inte fungerar med den utrustning som du har i ditt hem eftersom vissa enheter som kabel/satellitboxar alltid är påslagna. När flera enheter ansluts till Solo-systemet ska du endast sätta på enheten som du vill använda och stänga av de andra.

Tänk på! Om du väljer att ansluta en optisk digital kabel ska du läsa vad som står i "Viktig information om anslutning av optiska kablar" på sidan 11.

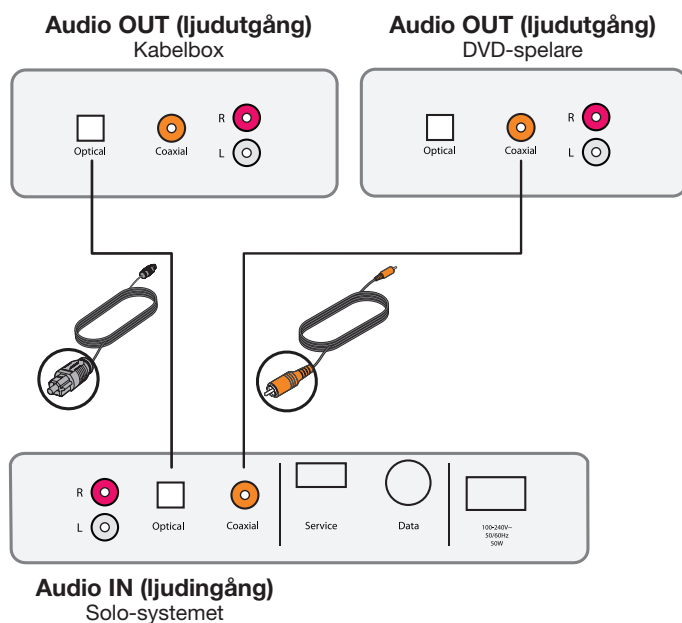


Fjärrkontroll

Det är enkelt att hantera Solo TV-ljudsystemet med den lilla fjärrkontrollen. Du behöver bara rikta fjärrkontrollen mot fronten på systemet och trycka på någon av knapparna.

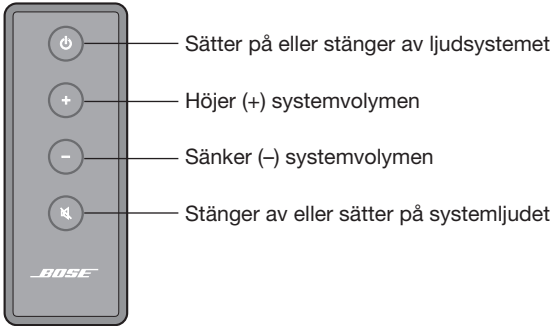

Statuslampor för systemet

Systemlamporna visar när systemet är påslaget och den ger dessutom information om systemets status medan det används.

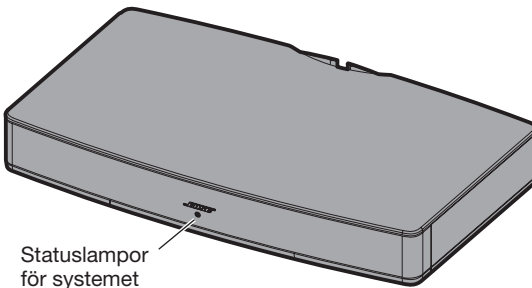

Systemstatus:

Off.....	Systemet är avstängt (vänteläge)
Fast grönt sken.....	Strömmen är påkopplad
Snabbt blinkande grönt sken	Systemet är inaktiverat
Mycket snabbt blinkande grönt sken	Volymen justeras
Fast gult sken.....	Minska basåtergivningen
Fast rött sken	Systemfel – kontakta Bose kundtjänst

Användning

Minska basåtergivningen

Beroende på hur du placerat Solo-systemet eller vilket program som för närvarande används, kan systemet producera kraftfullare bas än vad du uppskattar.

Så här minskar du basåtergivningen

1. Peka med fjärrkontrollen mot systemet.
2. Tryck och håll ned knappen **Mute**  tills följande händer:
Ljudet stängs av i systemet, tre *fallande* toner spelas upp och statuslampan (se sidan 19) blinkar med gult sken tre gånger. Ljudet kommer tillbaka och statuslampan börjar lysa med gult sken.
3. Släpp upp knappen **Mute**.

Så här återställer du till normal basåtergivning

1. Peka med fjärrkontrollen mot systemet.
2. Tryck och håll ned knappen **Mute**  tills följande händer:
Ljudet stängs av i systemet, tre *stigande* toner spelas upp och statuslampan (se sidan 19) blinkar med grönt sken tre gånger. Ljudet kommer tillbaka och statuslampan börjar lysa med fast grönt sken.
3. Släpp upp knappen **Mute**.

Fjärrkontrollen (tillbehör)

Den generella fjärrkontrollen tillhandahålls av Bose. Den kan användas för att styra systemet och kan programmeras för att kontrollera TV:n och andra komponenter anslutna till den. Kontakta Bose Corporation eller en lokal återförsäljare om du vill ha mer information. Se adresslistan i kartongen.

Använda en fjärrkontroll från tredje part

En fjärrkontroll från tredje part, till exempel den som medföljer digitalboxen, kan programmeras för att styra Solo-systemet.

Följ anvisningarna i bruksanvisningen som medföljer digitalboxen för hur du programmerar fjärrkontrollen för att styra TV:n. När det är dags att ange en enhetskod, ska det av bruksanvisningen för kabel-TV-fjärrkontrollen framgå vad du ska ange för ett Bose-system. När inprogrammeringen är klar ska du med tredje parts-fjärrkontrollen kunna kontrollera grundläggande funktioner som exempelvis av/på och volym.

Felsökning

Problem	Åtgärd
TV:ns bas är för stor för systemet	- Placera ljudsystemet på en annan plats, till exempel på en öppen hylla under TV:n. - Montera om möjligt TV:n på väggen ovanför ljudsystemet.
Systemet startar inte	- Se till att elsladden är fastsatt i båda ändarna. - Kontrollera att elsladden är ansluten till ett fungerande vägguttag. Om väggkontakten kontrolleras med en omkopplare ska du se till att den är i läget PÅ eller kontrollera väggkontakten med en lampa. - Återställ systemet: Ta ut elsladden och vänta i minst en minut. Sätt tillbaka elsladden och lyssna om du hör två toner från systemet som bekräftar att det är påslaget.
Inget ljud	- Kontrollera att ljudsystemet är påslaget och att lampan lyser med ett fast grönt sken. - Kontrollera att ljudet inte är avstängt i systemet. - Höj volymen. - Kontrollera att ljudkabeln är ansluten på ett korrekt sätt till ljudsystemet och TV:n. - Kontrollera att TV:n är inställd för rätt ingång. - Om du använder en digital ljudanslutning ska du kontrollera att den digitala ljudutgången inte är inaktiverad på TV:n. Mer information finns i TV-apparatens bruksanvisning. - Om du inte använder en digital ljudanslutning ska du använda en analog anslutning för stereoljud. - Om ljudsystemet är anslutet till en TV-utgång märkt med VARIABLE (VAR), ska du kontrollera att TV:ns interna högtalare är avslagna, TV-volymen uppskruvad och att TV-ljudet inte är avstängt. - Stäng av alla enheter anslutna till Solo-systemet utom den som du vill lyssna på.
Fjärrkontrollen fungerar inte som den ska eller inte alls	- Kontrollera batteriet för att se om det sitter som det ska eller om det behöver bytas ut. Se "Byta ut batteriet i fjärrkontrollen" på sidan 22. - Peka med fjärrkontrollen mot ljudsystemet när du trycker på en knapp. - Kontrollera att systemstatuslampan på ljudsystemet blinkar när du trycker på volym- eller Mute-knappen på fjärrkontrollen.
Ljudet är för starkt, för mycket bas	- Ändra basinställningen genom att minska basåtergivningen. Se "Minska basåtergivningen" på sidan 20. - Ändra placering eller orientering av systemet. I vissa situationer kan systemet producera mer bas. Se Riktlinjer för placering på sidan 7.
Ljudet är förvrängt	- Kontrollera att kabelanslutningarna är korrekt utförda i Solo-systemet och TV:n. - Om ljudsystemet är kopplat till en TV-utgång märkt med VARIABLE (VAR), ska du sänka TV-volymen. - Gå förbi TV:n och anslut direkt till källan med en alternativ metod (se sidan 19).
Ljud hörs från TV:n	- Stäng av de interna högtalarna i TV:n. - Ändra TV-ljudet.
Systemstatus-lampan lyser med rött sken	Systemfel. Kontakta Bose kundtjänst.


Skötsel och underhåll

Byta ut batteriet i fjärrkontrollen


När fjärrkontrollen slutar fungera eller när avståndet som den fungerar inom minskar är det dags att byta batteri.

WARNING: Se till att små barn inte kommer åt batterier eftersom de kan orsaka eldsvåda eller kemiska brännskador om hanteras på ett felaktigt sätt. Det får inte laddas om, demonteras, hettas upp till 100°C eller kastas i elden. Gör dig av med uttjänta batterier på rätt sätt. Använd endast batterier med rätt typ och modellnummer.


1. Använd ett mynt för att vrida batterilocket moturs.

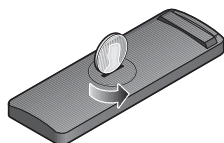

2. Ta bort locket och sätt in det nya batteriet (CR2032 eller DL2032) med den platta sidan vänd uppåt så att plussymbolen (+) är synlig.

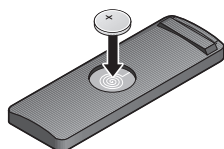

3. Sätt tillbaka locket och vrid medurs tills det låser fast.

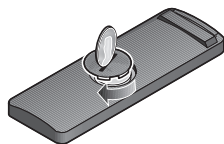

Rengöring

- Du kan rengöra ytan på högtalaren med en mjuk, torr trasa.
- Använd inte spray i närheten av högtalaren. Använd inte några lösningsmedel, kemikalier eller rengöringslösningar som innehåller alkohol, ammoniak eller slipmedel.
- Låt ingen vätska komma in i några öppningar.
- Högtalarfronten kräver ingen speciell skötsel, men var försiktig när du dammsuger den med en borste.

Kundtjänst

Kontakta Bose kundtjänst om du behöver ytterligare hjälp med att lösa problem. Se adressbladet som medföljde Solo TV-systemet.

I USA, ring: 800-901-0472.

Begränsad garanti

Ljudsystemet Bose® Solo TV omfattas av en begränsad garanti. Mer information om den begränsade garantin finns på produktregistreringskortet som ligger i förpackningen. På kortet får du reda på hur du registrerar produkten. Dina garantirättigheter påverkas inte om du inte gör det.

Teknisk information

Märkeffekt

100-240 V ~ 50/60 Hz 50 W

Mått

527 mm B x 311 mm D x 76 mm H

Vikt

4,6 kg



374473-0010

BOSE[®]
Better sound through research[®]

©2013 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM374473_00 Rev. 00