

© 2006-2007 Garmin Ltd. ou as suas subsidiárias

Garmin® é uma marca comercial da Garmin Ltd. ou das suas subsidiárias, sendo registada nos Estados Unidos e noutros países. zūmo™ é uma marca comercial da Garmin Ltd. ou das suas subsidiárias. Estas marcas comerciais não podem ser utilizadas sem a autorização expressa da Garmin.

A marca e logótipos Bluetooth® são propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e são utilizados pela Garmin sob licença.

Para obter as mais recentes actualizações grátis (excepto dados de mapa), ao longo de toda a vida útil dos seus produtos Garmin, visite o Web site da Garmin em www.garmin.com.

Número de Referência 190-00697-54 Rev. B
Março 2007 Impresso em Taiwan

zūmo™ 500/550



o navegador pessoal para motociclos



Informações Importantes

AVISO: Este produto contém uma bateria de íões de lítio. Consulte o guia *Informações Importantes de Segurança e do Produto* na embalagem do produto quanto a avisos de segurança importantes relativos à bateria.

DICA: Guarde este manual na bolsa de transporte.

ATENÇÃO: Para evitar danos no ecrã táctil, não coloque objectos afiados na bolsa de transporte.

Consulte o guia *Informações Importantes de Segurança e do Produto* na embalagem do produto quanto a avisos relativos ao produto e outras informações importantes.

Especificações

Impermeabilidade: IPX7 impermeável (submergível a 1 metro durante um máximo de 30 minutos)

Alimentação: Cabo de alimentação do veículo, cabo CA

Bateria: Íões de lítio, recarregável e substituível

Vida da bateria: Com carga completa - até 4 horas

Para obter mais informação, consulte o manual do proprietário em disco.

Consultar o zūmo

- A** Botão de Alimentação
- B** Aumentar o tamanho, volume ou brilho.
- C** Diminuir o tamanho, volume ou brilho.
- D** Botão Página—percorra as páginas de Mapa, Bússola, Informação de Viagem, Leitor de Multimédia e o menu Telefone. Prima e mantenha premido para ajustar o brilho.
- E** Botão de voz—prima para ajustar o volume. Prima e mantenha premido para activar as indicações sonoras.


Configurar o zūmo

Para desligar o zūmo, prima e mantenha sob pressão o  botão de **Alimentação**. Siga as instruções no ecrã.

Adquirir satélites

Dirija-se para uma área aberta, afastada de edifícios altos e árvores. Ligue o zūmo. A aquisição de sinais de satélite pode demorar alguns minutos.

As barras  indicam a potência do sinal de satélite. Quando as barras surgirem a verde, o zūmo adquiriu sinais de satélite, pelo que pode iniciar a navegação.

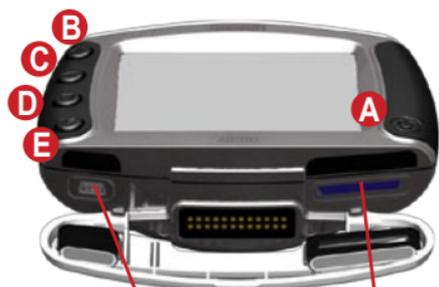

Porta mini-USB para o cabo CA, modo USB de Armazenamento em Massa e actualizar software

Ranhura para cartão SD

Repor o zūmo

Se a unidade bloquear, prima e mantenha premido o botão de **Alimentação** ; em seguida, prima .

Carregar a bateria

Para carregar o zūmo, ligue-o a uma fonte de alimentação através do cabo de alimentação do veículo ou cabo CA.

Calibrar o ecrã táctil

Se o ecrã táctil não funcionar correctamente, proceda à sua calibração. Desligue a unidade. Prima e mantenha o botão de **Alimentação**  sob pressão durante cerca de 1 minuto até à apresentação do ecrã de calibração. Siga as instruções no ecrã.

Utilizar a página de Menu

- A** Indica a potência do sinal.
- B** Indica o estado de ligação do telefone e do auricular.
- C** Indica o estado da bateria.
- D** Toque para encontrar um destino.
- E** Toque para ver o mapa.
- F** Toque para abrir o menu Telefone (quando ligado a um telemóvel com tecnologia sem fios Bluetooth®).
- G** Toque para visualizar incidentes de tráfego (é necessária a antena ou o receptor e subscrição).



- H** Toque para ver o sintonizador de rádio e meteorologia XM (é necessária a antena ou o receptor e subscrição).
- I** Toque para abrir o Leitor de Multimédia.
- J** Toque para ajustar as configurações.

Seguir a sua rota

Toque para aumentar e diminuir o zoom.

Toque para aceder à página de Menu.

Toque para abrir a página de Informação de Viagem.



Toque para pré-visualizar as curvas na rota.

Toque para guardar a sua posição actual.

Toque para abrir a página de Próxima Curva.

Utilizar as funcionalidades de tráfego

Através de um receptor de tráfego FM TMC ou de uma antena XM Smart, poderá receber dados de tráfego no zūmo. No mapa, toque em ou para ver detalhes acerca de atrasos de tráfego na rota actual. Seleccione **Evitar** de modo a evitar o atraso. Para obter mais informações acerca de tráfego e subscrições, consulte www.garmin.com/traffic.

Utilizar o indicador de combustível

1. Na página de Mapa, toque em **Velocidade** para abrir a página de Informação de Viagem.
2. Toque em **Reiniciar** > **Milhas/Km por Depósito**.
3. Introduza um valor e toque em **Terminado**.
4. Surge uma mensagem quando lhe restarem 30 milhas (~48,3 km). Toque em **OK**.
5. Toque em para procurar um posto de combustível nas proximidades.
6. Para repor os valores, abra a página de Informação de Viagem e toque em > **Sim**.



Bloquear o zūmo

1. Na página de Menu, toque em > **Sistema** > **Garmin Lock**.
2. Toque em **OK** e introduza o PIN de quatro dígitos.
3. Volte a introduzir o PIN.
4. Toque em **OK**.
5. Conduza até ao local de segurança e toque em **Definir**.
6. Sempre que ligar a unidade, introduza o PIN de quatro dígitos ou conduza até ao local de segurança.

Utilizar as funcionalidades mãos livres

A tecnologia Bluetooth estabelece uma ligação sem fios entre dispositivos (como um telemóvel ou um auricular sem fios) e o zūmo.

Para emparelhar utilizando as definições do zūmo:

1. Confirme que o dispositivo em causa é compatível com o zūmo. (www.garmin.com/bluetooth).
2. Na página de Menu do zūmo, toque em > **Bluetooth**.
3. Toque no botão **Adicionar/Alterar**, junto às opções **Ligar Telefone** ou **Ligar Auricular**.

4. Active o componente Bluetooth do auricular, bem como o modo Encontrar-me/Descoberta/Visível. Estas definições podem encontrar-se no menu Bluetooth ou Ligações.
5. Toque em **OK** no zūmo.
6. Seleccione o dispositivo e toque em **OK**.
7. Caso necessário, introduza o PIN Bluetooth do zūmo (**1234**) no seu telefone.
8. Quando voltar a ligar o zūmo, este tentará emparelhar-se automaticamente com o último dispositivo ao qual esteve ligado.