

Sistema de Navegação do Carro

MANUAL DO PROPRIETÁRIO

cee'd

Leia este manual cuidadosamente antes de utilizar o aparelho e guarde-o para futura consulta.
Os modelos e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

PORTUGUÊS



Índice

Informação geral 7

Notas Sobre Segurança	7
Tipos de Discos Reproduzíveis	9
Manusear os discos	10
NOTAS NOS DIREITOS DE AUTOR	10
Eliminação do seu velho aparelho	11

Nome dos componentes 12

Painel de Controlo	12
Controles remotos no volante	14

Funcionamento Básico 15

Erra inicial	15
Ligar a unidade	15
Desligar a unidade	15
Inserir um disco	15
Ejectar um disco	15
Ajuste de Volume	15
Seleccionar uma fonte no painel de controlo	16
Seleccionar uma fonte no ecrã	16
Câmara de visão traseira (Opcional)	16

Configuração 17

Funções genéricas do menu Inicial	17
Bluetooth/ Sistema	17
Tráfego/ Navegação	19
Áudio	20
Ecrã	21

Índice

Iniciar-se com a navegação	22
O que é GPS?	22
Acerca dos sinais de satélite	22
Adquirir os sinais de satélite	22
Ecrã de Navegação Inicial	22
Indicadores do mapa no ecrã	22
Como visualizar o mapa no ecrã	22
Alterar a escala do mapa	23
Ajustar o volume de navegação	23
 Menu de entrada de Destino	 24
Visão geral do menu de Navegação	24
Funções genéricas do menu Inicial	24
Procura de Endereço	25
Código Postal	26
Últimas 5 cidades	26
Últimos destinos	27
Livro de endereços	27
POI (Pontos de Interesse)	28
Perto da posição	28
Perto do destino	29
Na cidade/ Nome/ Assistência Kia/ Número de telefone	29
Introdução de GPS	30
Estacionamento	31
Continuar orientação/ Parar orientação	31
Utilizar o mapa	31
Modo rota	32
Guardar o destino	34
Guardar a posição	34
Casa1/ Trabalho 2/ 3 ~ 12	34

Índice

Utilizar o menu do Mapa 36

Visão Geral do menu de mapa	36
Funções gerais do menu mapa	36
Categoria POI	37
2D/3D	37
Info percurso/Ecrã total	38
Manobra/Ecrã total	38
Guardar a posição	38
Modo rota	39
Opções de percurso	39
Navegador/ POI na rota/ Desvio	40
Info perto	41
Info percurso	42

Tecnologia sem fios Bluetooth 43

Acerca da Tecnologia Bluetooth sem fios	43
Ligar a unidade e um dispositivo	43
Ver o dispositivo ligado	45
Desligar o telefone com Bluetooth	45
Ligar o telefone com Bluetooth	45
Apagar um telefone conectado	46
Alterar a palavra-chave	46
Efectuar uma chamada introduzindo um número de telefone	46
Transferir uma chamada	46
Ligar/desligar o microfone	46
Atender chamadas	47
Utilizar a sua Agenda de Contactos	47
Utilizar a Lista de Chamadas	48
Efectuar chamadas com teclas de acesso rápido	49
Activar o modo de sequência áudio	50

Índice

Utilização CD/MP3/WMA/USB/iPod 51

Reproduzir um CD Áudio ou um ficheiro MP3/WMA/USB/iPod	51
Saltar para a faixa/ficheiro seguinte	52
Saltar para a faixa/ficheiro anterior	52
Regressar ao início da faixa/ficheiro actual	52
Procurar	52
Digitalização de intro	52
Função de repetição	52
Função de reprodução aleatória	53
Reproduzir ficheiros classificando-os por pasta/Álbum/Artista	54
Navegar pelas pastas/ficheiros usando o menu "Lista"	54
Procurar música	54
Definir a velocidade de reprodução de livros áudio.	55

Utilização do Rádio 57

Ouvir estações de rádio	57
Armazenar e lembrar estações	57
AS (Armazenamento Automático)	58
Pesquisar frequências transmitidas	58
TA (Aviso de Trânsito)	58
NEWS	59
Função região auto/off.	59

Utilização de dispositivos auxiliares 60

Utilizar uma fonte AUX	60
Ajustar o ecrã de vídeo (Por defeito: Centro).	60

Índice

Sistema de reconhecimento de voz 61

Sistema de reconhecimento de voz	61
Comandos de Voz	61
Como dizer números	61
Exemplos de comandos de voz	62
Comandos de ajuda.	63
Comandos de Voz	64

Resolução de Problemas 66

Índice 68

Símbolos que apresentam problemas no trânsito 69

Informação geral

Notas Sobre Segurança



PERIGO
RISCO DE CHOQUE ELÉCTRICO NÃO ABRIR



AVISO : PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉCTRICO, NÃO DESMONTE A COBERTURA (NEM A PARTE POSTERIOR) DO APARELHO. NÃO CONTÉM NO INTERIOR PARTES REPARÁVEIS PELO UTILIZADOR. ENCAMINHE TODAS AS REPARAÇÕES PARA PESSOAL DE ASSISTÊNCIA DEVIDAMENTE QUALIFICADO.



O símbolo de um relâmpago com uma seta, no interior de um triângulo equilátero, destina-se a alertar o utilizador da presença de voltagem perigosa não isolada no interior do invólucro do produto, que pode ser de magnitude suficiente para constituir risco de choque eléctrico.



O símbolo do ponto de exclamação no interior de um triângulo equilátero destina-se a alertar o utilizador para a existência de importantes instruções de funcionamento e manutenção (assistência) na literatura que acompanha este aparelho.



Utilize sempre o veículo de forma segura. Não se distraia com o veículo enquanto conduz, e tenha sempre atenção às condições de condução.

Não altere as definições, ou quaisquer outras funções. Encoste num local seguro e legal antes de efectuar esse tipo de operações. Por motivos de segurança, algumas funções são desactivadas a não ser que o travão de mão esteja engatado.



Para reduzir o risco de choque eléctrico, não remova a cobertura traseira do produto. Não existem quaisquer partes reparáveis pelo utilizador no interior. Encaminhe todas as reparações para pessoal de assistência técnica qualificado.



Para reduzir o risco de incêndio ou choque eléctrico, não exponha este produto à chuva nem à humidade.



Quando conduz o seu veículo, certifique-se que mantém o volume da unidade baixo o suficiente para permitir que ouça os sons vindos do exterior.



Não deixe cair a unidade e evite sempre que esta seja sujeita a impactos violentos.



O condutor não deve ver o monitor durante a condução. Se o condutor olhar para o monitor enquanto conduz, pode levar a descuidos de sua parte e provocar um acidente.

Informação geral

CUIDADO:


- Não use um telemóvel quando estiver a conduzir. Deverá parar num local seguro para usar um telemóvel.
- O uso do rádio de navegação não exonera de forma alguma o condutor das suas responsabilidades. O código da estrada deve ser sempre cumprido. Tenha sempre em atenção a situação actual do tráfego.
- As regulamentações de tráfego aplicáveis e a situação de tráfego predominante tem sempre precedência sobre as instruções emitidos pelo sistema de navegação se estas forem contrárias às primeiras.
- Por razões de segurança rodoviária, use os menus do sistema de navegação apenas antes de começar uma viagem ou quando o veículo estiver parado.
- Em determinadas áreas, as estradas de sentido único e as proibições de viragem e entrada (por ex., zonas pedestres) não estão registadas. In areas such as these the navigati
Em áreas como estas, o sistema de navegação vai emitir um aviso. Preste especial atenção a estradas de sentido único e restrições de viragem e entrada.

- O sistema de navegação não tem em conta a segurança relativa das estradas sugeridas. Bloqueios rodoviários, obras, restrições de altura ou peso, condições de tráfego ou climáticas ou outras influências que afectem a segurança rodoviária ou o tempo de deslocação não são tidos em conta para as estradas sugeridas. Use o seu bom senso para decidir quanto à adequabilidade das estradas sugeridas.
- O limite de velocidade na estrada legal actual tem sempre prioridade sobre os valores guardados no CD de dados. É impossível garantir que os valores de velocidade do sistema de navegação vão sempre corresponder às regulamentações rodoviárias actuais em todas as situações. Cumpra sempre os limites de velocidades legais aplicáveis das regulamentações rodoviárias. O velocímetro do veículo deve ter sempre prioridade para indicar a velocidade do veículo.

- Não confie exclusivamente no sistema de navegação quando tentar localizar um serviço de emergência (hospital, bombeiros, etc.). Não se pode garantir que todos os serviços de emergência disponíveis nas proximidades estejam guardados na base de dados. Use o seu bom senso e capacidades para garantir ajuda nessas situações.

Informação geral

AVISO:



Este produto utiliza um sistema laser. Para se certificar a correcta utilização deste produto, leia o manual cuidadosamente o manual do proprietário e guarde-o para consultas futuras.

Se a unidade necessitar de manutenção, contacte um centro de serviço autorizado.

Efectuar controlos, ajustes ou levar a cabo procedimentos outros que não os especificados pode resultar em exposição à radiação perigosa.

Para prevenir exposição directa aos raios laser, não tente abrir o invólucro.

Radiação laser visível quanto aberto.

NÃO OLHE PARA O RAIOS.

PERIGO:

CLASSE 1M RADIAÇÃO LASER
VISÍVEL E INVISÍVEL QUANDO ABRE
NÃO OLHE DIRECTAMENTE COM
INSTRUMENTOS ÓPTICOS.

PERIGO:

- Não deixe o sistema de navegação ligado com o motor desligado. Pode descarregar a bateria do veículo. Quando utiliza o sistema de navegação, mantenha sempre o motor ligado.
- Quando o condutor deseja utilizar o sistema de navegação, primeiro estacione o veículo num local seguro e engate o travão de mão. Utilizar o sistema enquanto conduz pode distrair o condutor e resultar em acidentes graves.
- Não desmonte nem altere a unidade. Se o fizer pode resultar em acidentes, incêndio ou choque eléctrico.
- Alguns países têm leis que limitam a utilização de ecrã vídeo enquanto conduz. Utilize o sistema apenas onde for legal.
- Não use o seu telefone em modo privado quando estiver a conduzir. Deverá parar num local seguro para o usar.

Tipos de Discos Reproduzíveis

Esta unidade lê discos CD-R ou CD-RW com conteúdo ou ficheiros, MP3 ou WMA.

- Dependendo das condições de gravação do equipamento ou do disco CD-R/RW alguns discos CD-R/RW não podem ser reproduzidos nesta unidade.
- Não coloque nenhum autocolante ou etiqueta em qualquer dos lados (O lado etiquetado ou o gravado) do disco.
- Não utilize CDS cortados de forma irregular (ex. CDS em forma de coração ou octogonais). Pode resultar em avarias.

Informação geral

Manusear os discos



- Um disco defeituoso ou sujo inserido na unidade pode provocar perda de som durante a reprodução.
- Utilize o disco segurando nas extremidades interiores.
- Não toque na superfície do lado não etiquetado do disco.



- Limpe o disco antes de reproduzi-lo. Limpe o disco do centro para fora com um pano de limpeza.
- Nunca utilize solventes como benzina ou álcool para limpar o disco.



Não cole papeis, fita, etc. na superfície.



Não exponha o disco a luz do sol directa ou calor excessivo.



Esta unidade não reproduz discos de 8 cm (utilize apenas discos de 12 cm).

NOTAS NOS DIREITOS DE AUTOR

É proibido por lei copiar, transmitir a partir de um espectáculo, através de cabo, reproduzir em público ou alugar material com direitos de autor sem permissão.

Este produto está dotado de uma função de protecção de cópia desenvolvida pela Macrovision. Os sinais de cópia protegida são gravados em alguns discos.

Quando reproduz as imagens destes discos na unidade irão ser transmitidas com ruído. Este produto incorpora protecção tecnológica de direitos de autor através de algumas patentes nos E.U.A. e outros direitos de propriedade intelectual detidos pela Macrovision Corporation assim como outros direitos de autor. A utilização desta tecnologia de protecção de direitos de autor deve ser autorizada pela Macrovision Corporation e está limitada a utilização doméstica a não ser que a Macrovision autorize o contrário. É proibido alterar o funcionamento ou desmontar o equipamento.

Informação geral

Eliminação do seu velho aparelho



1. Quando este símbolo com caixote do lixo e uma cruz por cima é colocado num produto, significa que o produto se encontra abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/CE.
2. Todos os produtos eléctricos e electrónicos devem ser eliminados separadamente do lixo doméstico através de centros de recolha específicos, designados para essa função pelos governos ou autoridades locais.
3. A correcta eliminação do seu velho aparelho ajudará a prevenir eventuais consequências negativas para o ambiente e a saúde humana.
4. Para obter informações mais detalhadas sobre a eliminação do seu velho aparelho, por favor contacte a sua câmara municipal, serviço de recolha de resíduos ou a loja onde adquiriu este produto.



iPod e iPod iPhone é uma marca registada da Apple, Inc, registada nos E.U.A e outros países.

"Made for iPod" significa que o acessório electrónico foi desenhado especificamente para o iPod e certificado pelo fornecedor para cumprir os standards de performance Apple.

"Works with iPhone" significa que o acessório electrónico foi desenhado para ser ligado especificamente ao iPhone e certificado pelo fornecedor para cumprir os standards de performance Apple.


A Apple não se responsabiliza pela utilização deste dispositivo ou complacência com standards de regulamento de protecção.



Bluetooth® é uma marca registada propriedade da Bluetooth SIG, Inc.

Nome dos componentes

Painel de Controlo

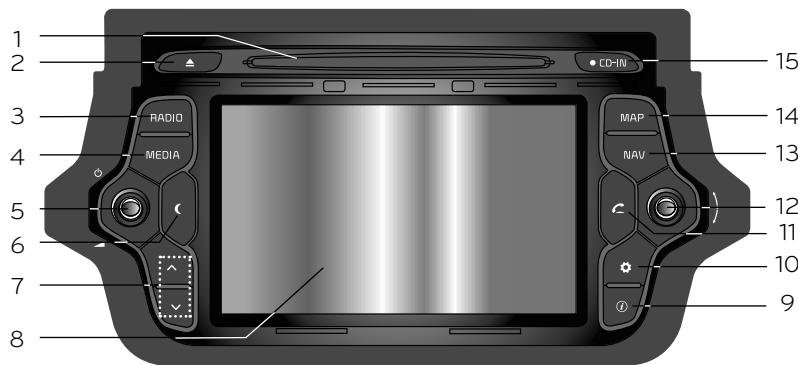

1. Entrada de discos

2. Ejectar (▲)

Pressione para ejectar o disco da unidade.

3. RADIO

Pressione para seleccionar a banda FM/AM.

4. MEDIA

Pressione para seleccionar uma fonte: CD/USB/iPod/BT/AUX

5. O botão esquerdo (⏻/▲)

- Prima: Ligar/desligar
- Gire: Controlo de volume

6. Display on/off (⏻)

Pressione para ligar ou desligar o visor.

7. V/Λ

- Pressione para:
 - Sintonia automática: **RADIO**
 - Faixa cima/baixo: **USB** **CD**
iPod **BT**
- Pressione e segure para:
 - Procura (FF/REW): **USB** **CD**
iPod **BT**

8. LCD

Toque para operar.

9. Info (i)

Pressione para visualizar o destino, rota e trânsito informação.

- Destino: Apresenta a informação da posição do veículo actual e o seu destino.
- Rota: Apresenta a informação da rota.
- Tráfego: Apresenta a informação de trânsito.
 - Info de tráfego no percurso: a lista de informação de percurso na estrada activa
 - Info de tráfego perto: É apresentada a lista de informação de trânsito à volta da posição actual do veículo.

Nome dos componentes

10. Ajustes (⚙)

- Pressione para aceder às configurações do sistema. (Página 17)



- Pressione e segure para verificar a ID do dispositivo, a versão de software, versão de navegação e versão do mapa.



11. PHONE (☎)

Pressione para operar a função Bluetooth Mãos Livres.

12. Botão direito (↻)

Gire-o na direcção ou contra os ponteiros do relógio.

- Procura a próxima ou a frequência rádio anterior.
 - Sintonia manual
- Salta uma faixa/ficheiro em todas as listas no ecrã.
- ZOOM IN/ZOOM OUT
 - Salta uma faixa/ficheiro em todas as listas no ecrã.

Repetir a orientação de voz (🔊)

Pressione para repetir a última indicação quando a orientação estiver activa.

13. NAV

Pressione para entrar no menu de destino. Estão disponíveis vários métodos para introduzir um destino.

14. MAP


Pressione para mostrar o mapa.

15. Luz indicadora CD

Quando insere um disco, o indicador fica iluminado

Nome dos componentes

Controles remotos no volante

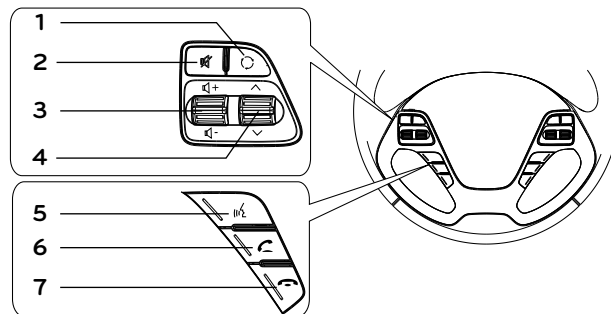

1.

Pressione para seleccionar uma fonte.
FM → AM → CD → USB (ou iPod)
→ BT → AUX → FM...

2.

Põe o volume no silêncio.

3. **Volume** (/)

Aumenta ou baixa o volume.

4.

- Pressione para:
 - Predefinir Para cima/Para baixo:
RADIO
 - Faixa cima/baixo: **USB** **CD** **iPod**
BT
- Pressione e segure para:
 - Sintonia manual: **RADIO**
 - Procura (FF/REW): **USB** **CD**
iPod **BT**

5.

- Pressione para activar o modo de reconhecimento de voz.
- Pressione uma vez mais para cancelar o reconhecimento de voz.

6.

- Pressione para operar a função Bluetooth Mãos Livres.
- Pressione para aceitar uma chamada.
 - Pressione para fazer uma chamada das últimas chamadas.
 - Pressione e mantenha pressionado para mudar o som durante uma chamada.
(Telefone ↔ mãos livres)

7.

Pressione para desligar uma chamada

Funcionamento Básico

Erra inicial

A unidade inicia quando o interruptor de ignição está na posição ACC ou ON.



* Nota

- A unidade memoriza o último modo reproduzido. O último modo é armazenado na memória mesmo que o interruptor de ignição esteja na posição OFF. Quando o interruptor de ignição é colocado na posição ACC ou ON o modo é automaticamente recordado.
- Pode demorar algum tempo (cerca de 20 segundos) para a unidade reiniciar.

Ligar a unidade

Pressione  no painel de controlo quando o sistema está desligado.

* Nota

Quando insere o disco na gaveta da unidade, a unidade é automaticamente ligada.

Desligar a unidade

Pressione  no painel de controlo quando o sistema está ligado.

Inserir um disco

Insira um disco na gaveta e a reprodução inicia-se automaticamente.

Ejectar um disco

Pressione  no painel de controlo. O disco é automaticamente ejectado da bandeja de alimentação.

* Nota

Se o disco ejectado não for removido durante 10 segundos, é automaticamente inserido e carregado na bandeja novamente.

Ajuste de Volume

Gire o botão de volume () no painel de controlo.

* Nota

Quando desligar a unidade, o volume actual é automaticamente memorizado. Sempre que voltar a ligar a unidade, irá funcionar com o volume memorizado. Se desligar/ligar a unidade abaixo do volume 1, o volume será alterado para 1. Se desligar/ligar a unidade acima do volume 20, o volume será alterado para 20.

Funcionamento Básico

Seleccionar uma fonte no painel de controlo

Pressione MEDIA repetidamente para seleccionar uma fonte.

O modo altera-se na seguinte ordem.

CD → USB (ou iPod) → BT → AUX → CD...

* Nota

Se a fonte não estiver conectada à unidade, a fonte não é reconhecida.

Seleccionar uma fonte no ecrã

1. Seccione o ícone de fonte, tal como indicado na figura.



2. Toque na fonte desejada.



* Nota

Se a fonte não estiver ligada à unidade, a fonte não é reconhecida.

Câmara de visão traseira (Opcional)

O modo de vista traseira é apresentado na unidade quando a mudança é mudada para a posição **REVERSE (R)** (Marcha-atrás).

O modo de vista traseira também lhe permite ver o que está atrás do veículo.



Quando a unidade é iniciada por completo, a linha guia é apresentada no ecrã.

* Nota

- A câmara de vista traseira ajuda o condutor quando este está a conduzir em marcha-atrás. Não utilize esta função para fins de entretenimento.
- O objecto na visão traseira pode parecer mais perto ou mais distante do que na realidade.

Configuração

Funções genéricas do menu Inicial

O sistema de navegação permite a configuração nos seguintes menus: Bluetooth, Sistema, Tráfego, Navegação, Áudio, Ecrã

1. Ligar a unidade.
2. Pressione  no painel de controlo.



3. Toque na opção desejada.
4. Toque nas funções desejadas e depois [Ok] para confirmar a selecção.

* Nota

Toque  para voltar ao ecrã anterior.
Pressione MAP para voltar ao ecrã de localização actual no mapa.

Bluetooth

Este menu descreve esquemas de ligação de Bluetooth.



Ver lista de dispositivos Bluetooth

Permite-lhe ver a lista de dispositivos emparelhados.

Procurar dispositivos Bluetooth

Permite-lhe ligar a unidade e um dispositivo por Bluetooth usando as definições de Bluetooth do dispositivo. (Página 43)

Autorização de dispositivo externo

Permite que utilize quando a unidade está ligada ao telefone bluetooth utilizando as configuração bluetooth do telefone. (Página 44)

Alterar a chave de acesso

Pode alterar a chave de acesso. (Página 46)

Sistema

Este menu descreve as definições de sistema.



Idioma

Permite-lhe mudar o sistema e o idioma de reconhecimento de voz.



Selecione o idioma que pretende usar. Utilize  ou  para navegar para cima ou para baixo como necessário.

Configuração

Relógio

Permite que configure a hora e formato para o horário de verão.



- Hora: exibir o tempo recebido automaticamente do GPS.
- Formato da hora: Altere o formato de hora entre "12h" e "24h".
- Zona horária: alterar o fuso horário entre "Auto" e "Manual".
- Zona horária manual: alterar o tempo manualmente ao pressionar "-1h" ou "+1h" quando "Zona horária" for definido como "Manual".

Unidades

Isto permite-lhe definir a unidade de distância apresentada no seu sistema de navegação.



Altere a unidade entre "km" e "mi".

Demo de navegação

Esta é uma função de demonstração. Após a rota ter sido definida, é apresentado automaticamente um guia de rotas e destinos.



- Demo de navegação
 - Off: Desligado O modo demo é desligado.
 - 1x: o Modo demo é apresentado uma vez.
 - Ciclo: Repete o modo demo
- Velocidade: Define a velocidade da drive demo.

Configuração

Ajustes de fábrica

Permite-lhe definir todas as definições novamente para as por defeito.



- Tudo: repõe todas as definições novamente para as por defeito.
- Telefone: repõe todas as definições relacionadas com telefones.
- Navegação: Inicializa as definições relacionadas com o sistema de navegação.
- Áudio/Midia/Rádio: repõe todas as definições relacionadas com Áudio/Midia/Rádio.

Tráfego

Este menu descreve as definições de informação de tráfego.



TMC

Define o modo TMC para "Off", "Auto" ou "On".

- Auto: é calculado um desvio quando um evento de TMC é encontrado no percurso.
- Off: desliga a função de TMC.
- On: é calculado manualmente um desvio quando um evento de TMC é encontrado no percurso (aparece um ecrã pop-up para selecção).

Estação TMC automática


Quando o TMC é encontrado na rota actual, a estação TMC mais forte é recepcionada automaticamente.

Estação TMC favorita

Selecciona a sua estação TMC favorita (então, o TMC automático é desligado).

Navegação

Descreve o menu de navegação.

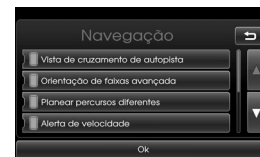

Vista de cruzamento de autopista

Mostra a junção da autoestrada no mapa.

Orientação de faixas avançada

Mostra as faixas destacadas no mapa.

Planear percursos diferentes

Apresenta a selecção de percurso curto, rápido e económico.

Alerta de velocidade

Mostra o ícone de alerta de velocidade no mapa.

Guia dinâmico

Suporta a orientação por voz sobre números de estrada, ou etc no sistema de voz TTS (Text-to-Speech).

Configuração

Áudio

Este menu descreve as definições de áudio.



SDVC (Controlo de Volume Dependente da Velocidade)

Quando a velocidade do seu veículo é superior a 40 km/h, o nível de volume áudio é mais elevado do que o nível de volume áudio original.

Pode definir o SDVC para On ou Off.

- Off: o controlo de volume não depende da velocidade.
- On (Ligado): o volume aumenta à medida que o veículo acelera.


Dizeres da navegação

Define a orientação por voz para On/Off. Se estiver definido para "Off", é automaticamente definido novamente para "On" quando começa uma nova orientação de percurso.

Som do ecrã táctil

Define o som do ecrã táctil para On/Off.

Som (Padrão: Centro)

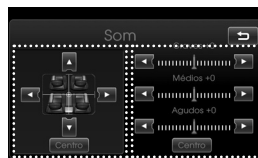

Balance/Fader

Graves/Médios/
Agudos


- Balance: Toque ◀ ou ▶ para ajustar o volume nos altifalantes esquerdo e direito.
- Fader: Toque ▲ ou ▼ para ajustar o som dos altifalantes traseiro e frontal.
- Graves, Médios, Agudos: Toque ◀ ou ▶ para ajustar o Graves, Médios ou Agudos.

* Nota

Toque [Centro] para voltar às definições padrão.

Power bass

Você pode definir o Power bass para Off ou On.

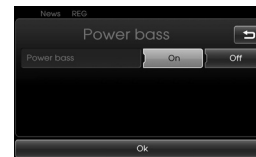

- Off: Saídas o som original.
- On: Defina On a aumentar o som de baixa frequência.

Configuração

Ecrã

Este menu descreve as definições do mostrador.



Luminosidade

Define a luminosidade do mostrador para Baixo, Médio, ou Alto.

Modo de mapa

A combinação cromática do mapa pode ser mudada para melhorar a visibilidade de dia e de noite.

- Auto: O ecrã de mapa é apresentado pelo sinal automático de luminosidade ou sinal luminoso.


	Iluminação Ligada	Illumination Off
Autolight Desligado (Dia)	Mapa: Dia	Mapa: Dia
Autolight Ligado (Noite)	Mapa: Noite	Mapa: Noite
Autolight não detectado	Mapa: Noite	Mapa: Dia

- Dia: O ecrã de mapa é sempre apresentado com cores vivas.
- Noite: O ecrã de mapa é apresentado com cores escuras.

Iniciar-se com a navegação

O que é GPS?

O Sistema de Posicionamento Global (GPS) é um sistema de navegação baseado em satélites composto por 24 satélites colocados em órbitas nos E.U.A Departamento de Defesa. GPS foi inicialmente fabricado para aplicações militares, no entanto em 1980 o governo tornou o sistema disponível para utilização civil. GPS funciona em quaisquer condições meteorológicas, em qualquer lado do mundo 24 horas por dia. Não existem custos de subscrição ou custos de configuração para utilizar o GPS.

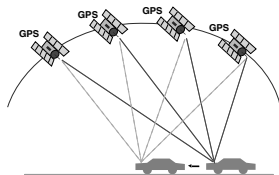

Acerca dos sinais de satélite

A sua unidade tem de adquirir os sinais de satélite para funcionar. Se estiver dentro de cada, perto de edifícios altos ou árvores, num parque de estacionamento ou garagem, a unidade não pode adquirir sinal de satélite.

Adquirir os sinais de satélite

Antes de a unidade poder determinar a sua posição actual e navegar por uma estrada, deverá seguir os seguintes passos:

1. Posicionar-se numa área livre de obstruções elevadas.
2. Ligar a unidade.
Adquirir os sinais de satélite pode demorar alguns minutos.

Ecrã de Navegação Inicial

Após o interruptor de ignição ser posicionado em ACC ou ON, quando entrar no modo de navegação pela primeira vez, o ecrã de avisos é apresentado no visor. Leia os cuidados cuidadosamente e toque [Agree].



* Nota

Para mudar o idioma do sistema de navegação, seleccione [Language]. (Página 17)

Indicadores do mapa no ecrã

Como visualizar o mapa no ecrã

O sistema de navegação apresenta várias informações no ecrã.



-  / 
Indica a orientação do mapa. Toque para alterar a orientação do mapa.
- 
Indica a localização actual do veículo e direcção de viagem.
- 
Selecione para aceder ao menu do mapa.
- 
Indica a escala do mapa.

Iniciar-se com a navegação



Indica a hora de chegada, distância e tempo em falta para chegar ao destino.



Aparece no canto superior direito do ecrã quando a rota é definida. Indica a distância ao próximo ponto guia e a direcção para onde tem de virar no próximo ponto guia.



Indica o limite de velocidade da estrada que está a conduzir.

Alterar a escala do mapa

1. Toque  no ecrã de mapa.



2. Seleccione [+] para fazer zoom in.
Seleccione [-] para fazer zoom out.



50 m ↔ 100 m ↔ 200 m ↔ 300 m
↔ 500 m ↔ 750 m ↔ 1 km ↔
2 km ↔ 5 km ↔ 10 km ↔ 20 km
↔ 50 km ↔ 100 km ↔ 200 km ↔
500 km

3. Se desejar definir o autozoom, toque




Ajustar o volume de navegação

Para ajustar o volume de navegação, siga um dos métodos descritos abaixo:

Método 1


Rode o botão de volume (▲) no painel de controlo ou prima o botão do volume (🔊+ / 🔊-) no controlo remoto do guiador durante a orientação por voz.

Durante a orientação por voz

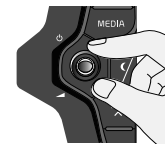


Método 2

Se quiser ajustar o volume de navegação, rode o botão de volume (▲) no painel de controlo ou premir o botão do volume (🔊+ / 🔊-) no controlo remoto do guiador durante a orientação por voz após pressionando  no painel de controlo.



Durante a orientação por voz

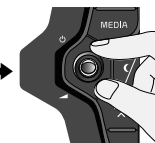


* Nota

Não se aceita qualquer responsabilidade pela precisão da informação de limites de velocidade fornecida pelo sistema de navegação; nem sempre poderá reflectir as regulamentações válidas actualmente. Cumpra sempre os limites de velocidades legais aplicáveis das regulamentações rodoviárias. O velocímetro do veículo deve ter sempre prioridade para indicar a velocidade do veículo.

Menu de entrada de Destino

Visão geral do menu de Navegação

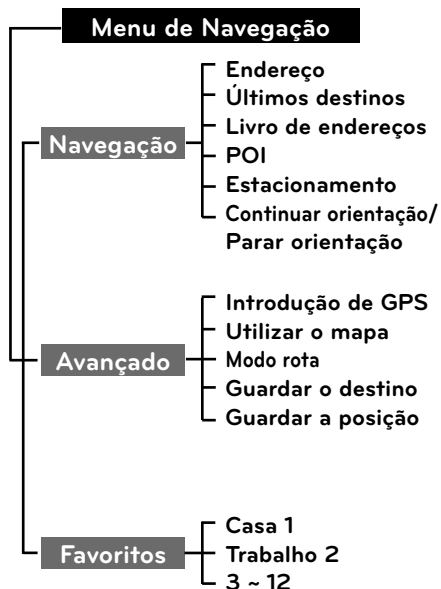

Funções genéricas do menu Inicial

1. Ligue a unidade.
2. Pressione NAV no controlo. O menu navegação aparece no ecrã.



3. Toque [Navegação], [Avançado] ou [Favoritos] para seleccionar a opção desejada.



Menu [Avançado]



Menu [Favoritos]

4. Toque no método de configuração preferido.
 - Endereço: Encontra um destino a partir da morada. (Página 25-26)
 - Últimos destinos: define um destino dos últimos destinos que definiu. (Página 27)
 - Livro de endereços: Define um destino para uma localização no Livro de endereços. (Página 27)
 - POI: pesquisa um destino de entre várias categorias. (Página 28-29)
 - Estacionamento: Define o estacionamento como destino. (Página 31)
 - Continuar/Parar orientação: define a orientação para On/Off. (Página 31)
 - Introdução de GPS: Define a Latitude e Longitude do seu destino. (Página 30)
 - Utilizar o mapa: Procura um destino navegando no mapa. (Página 31)
 - Modo rota: adiciona novas viagens ou carregar viagens gravadas. (Página 32-33)
 - Guardar o destino: Armazena o seu destino no livro de endereços. (Página 34)
 - Guardar a posição: Armazena a sua posição no livro de endereços. (Página 34)
 - Casa 1/ Trabalho 2/ 3-12: guarda a morada de casa, do trabalho e outros locais para os quais viaja frequentemente. (Página 34-35)

Menu de entrada de Destino

Procura de Endereço

Pode encontrar um destino pesquisando o seu endereço.

1. Pressione [NAV] > Toque [Endereço].
2. Defina o país preferido.
Se o país já tiver sido definido, avance para o passo 3.



3. Selecione o nome da cidade preferida e toque [Ok].



4. Selecione a cidade pretendida a partir da lista.



5. Insira o nome da rua e selecione [Ok].



6. Selecione a rua pretendida a partir da lista.



7. Insira o número da casa e selecione [Ok].



8. Defina as opções de rota e toque [Ok].




Consulte "Opções de percurso" na página 39.

9. Toque [Iniciar].



- Para guardar o seu destino no livro de endereços, selecione [Guardar]. Depois, insira o nome desse destino e selecione [Ok].
- Para ver o mapa do seu destino, selecione [Mostrar mapa] e depois [Iniciar].

10. Toque na rota preferida e depois em [Iniciar]. Consulte a Nota relativa aos critérios de Rota na página 39.

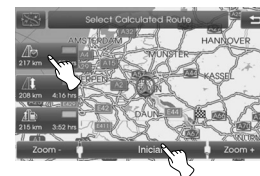

Conduza de acordo com a informação sonora e o ecrã.

Menu de entrada de Destino

Código Postal

Pode encontrar um destino ao inserir um código postal no Reino Unido e Holanda.

1. Pressione [NAV] > Toque [Endereço].
2. Seleccionar o Reino Unido ou a Holanda.
Se o país já tiver sido definido, avance para o passo 3.




3. Toque [Código Postal]. Inserir o código postal desejado e pressionar [Ok].



4. Seleccionar o código postal desejado na lista.



5. Insira o número da casa e seleccione [Ok].

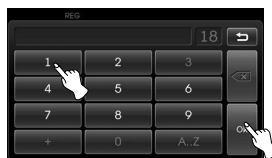

6. Toque [Iniciar].



Pressionar [Nova pesquisa] para inserir de novo.

7. Toque na rota preferida e depois [Iniciar].
Conduza de acordo com o ecrã e a informação sonora.

Últimas 5 cidades

A função está disponível para todos os países excepto Reino Unido e Holanda. As últimas cidades usadas como referência são armazenadas na memória. São armazenadas até 5 últimas cidades. Se for excedido o número das últimas cidades, a cidade mais antiga é substituída pela mais recente.

1. Pressione [NAV] > Toque [Endereço].
2. Seleccionar o país excepto Reino Unido ou a Holanda.
Se o país já tiver sido definido, avance para o passo 3.
3. Toque [Últ 5 cidades]. Seleccionar a cidade pretendida a partir da lista.



Menu de entrada de Destino

4. Insira o nome da rua e seleccione [Ok].



5. Seleccione a rua pretendida a partir da lista.



6. Insira o número da casa e seleccione [Ok].



8. Toque na rota preferida e depois [Iniciar].
Conduza de acordo com o ecrã e a informação sonora.


Últimos destinos

Os destinos usados pela última vez para orientação estão guardados na memória. São armazenados até 50 destinos automaticamente. Se o número de últimos destinos exceder, o destino mais antigo é substituído pelo mais recente

1. Pressione [NAV] > Toque [Últimos destinos].
2. Toque no último destino preferido da lista.



3. Toque na rota preferida e depois [Iniciar].

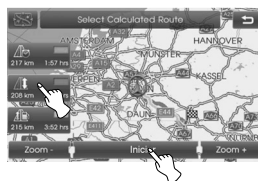

Conduza de acordo com o ecrã e a informação sonora.


Livro de endereços

Pode encontrar destinos a partir de uma localização armazenada na Lista de endereços. Para utilizar esta função de forma mais eficiente, os destinos que viaja normalmente devem ser primeiramente armazenados. Antes de mais armazene a Lista de endereços procurando os respectivos endereços. Consulte Procura de Endereço na página 25-26.

1. Pressione [NAV] > Toque [Livro de endereços].
2. Toque no destino preferido a partir da lista.



3. Toque na rota preferida e depois em [Iniciar].

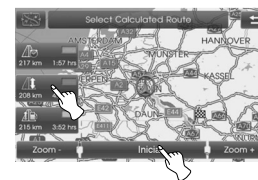

Conduza de acordo com o ecrã e a informação sonora.

Menu de entrada de Destino

POI (Pontos de Interesse)

Pode encontrar um destino de entre várias categorias.

1. Pressione [NAV] > Toque [POI].
2. Toque numa das categorias principais.



- Perto da posição: encontra POI (pontos de interesse) perto da posição actual do veículo. (Página 28)
- Perto do destino: encontra POI (pontos de interesse) perto do destino seleccionado. (Página 29)
- Na cidade: encontra POI (pontos de interesse) situados na cidade. (Página 29)
- Nome: encontra POI (pontos de interesse) pelo nome do edifício. (Página 29)
- Assistência Kia: encontra instalações de serviço Kia. (Página 29)
- Número de telefone: encontra POI (pontos de interesse) através da inserção do número de telefone das mesmas. (Página 29)

Perto da posição

1. Pressione [NAV] > Toque [POI] > [Perto da posição].
2. Selecciona uma das categorias. (Por Exemplo: Emergência)



3. Selecciona uma das subcategorias. (Por Exemplo: Hospitais)



4. Toque no POI preferido.



5. Toque em [Ok] após confirmar a localização do POI apresentado.




Se desejar ligar a partir do telefone, toque [☎]. Esta função está disponível apenas quando um telefone Bluetooth é ligado.

6. Toque [Iniciar].



7. Toque na rota preferida e depois em [Iniciar].

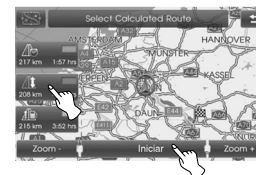

Conduza de acordo com o ecrã e a informação sonora.

Menu de entrada de Destino

Perto do destino

1. Pressione [NAV] > Toque [POI] > [Perto do destino].
2. Siga os passos 2-7 na página 28 (Perto da posição).

Na cidade

1. Pressione [NAV] > Toque [POI] > [Na cidade].
2. Insira a cidade e selecione [Ok].



3. Toque na cidade na lista.



4. Siga os passos 2-7 na página 28 (Perto da posição).

Nome

1. Pressione [NAV] > Toque [POI] > [Nome].
2. Defina o país preferido.
3. Insira o nome do POI (ponto de interesse) e selecione [Ok].



4. Siga os passos 4-7 na página 28 (Perto da posição).

Assistência Kia

1. Pressione [NAV] > Toque [POI] > [Assistência Kia].
2. Siga os passos 4-7 na página 28 (Perto da posição).

* Nota

A informação de posição poderá ser diferente do local actual devido a algumas mudanças de concessão e informação de localização do revendedor.

Número de telefone

1. Pressione [NAV] > Toque [POI] > [Número de telefone].
2. Introduza o número de telefone e toque em [Ok].



3. Toque no número de telefone preferido a partir da lista.
4. Toque em [Ok] após confirmar a localização do POI apresentado.



Se desejar ligar a partir do telefone, toque [📞]. Esta função está disponível apenas quando um telefone Bluetooth é ligado.

5. Siga os passos 6-7 na página 28 (Perto da posição).

Menu de entrada de Destino


Introdução de GPS

Pode encontrar destinos introduzindo as coordenadas de latitude e longitude no GPS.

1. Pressione [NAV] > Toque [Avançado] > [Introdução de GPS].
2. Toque [Latitude].




3. Insira o grau da coordenada de latitude. (Por exemplo: 49°)

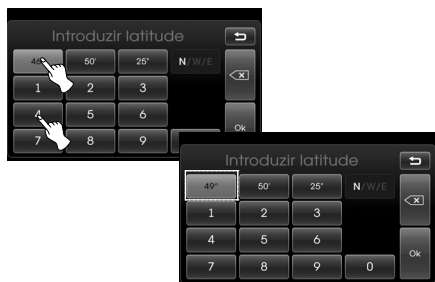

4. Insira o minuto da coordenada de latitude. (Por exemplo: 58')



5. Insira o segundo da coordenada de latitude. (Por exemplo: 29'')

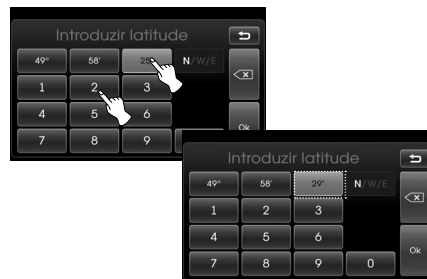

6. Toque [Ok].



7. Introduza as coordenadas de longitude.
Consulte os passos 2-6.
(Por exemplo: 8°, 42', 31'')

8. Quando as definições estiverem completas, toque em [Iniciar].



9. Siga os passos 7 na página 28
(Perto da posição).

* Nota

Se enganar na introdução, toque em

 para apagar um dígito de cada vez.

Menu de entrada de Destino

Estacionamento

Pode encontrar o destino pesquisando um local de estacionamento.

1. Pressione [NAV] > Toque [Estacionar].
2. Toque no local preferido.



3. Siga os passos 4-7 na página 28 (Perto da posição).

Continuar orientação/ Parar orientação

Se não necessitar mais de viajar para o destino ou se desejar alterá-lo, pressione [NAV] > toque [Parar orientação].

Se quiser continuar a viajar para o seu destino, seleccione [Continuar orientação].


Utilizar o mapa

Isto permite-lhe pesquisar um destino navegando pelo mapa.


1. Pressione [NAV] > Toque [Avançado] > [Utilizar o mapa].
2. Navegue pelo mapa e coloque o indicador em cruz no local pretendido.



3. Toque [Iniciar].

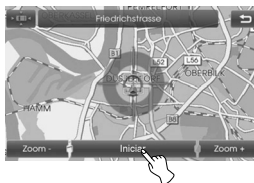

4. Toque na rota preferida e depois toque em [Iniciar].

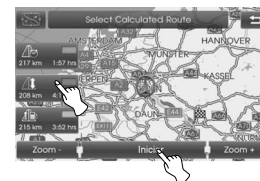

Conduza de acordo com o ecrã e a informação sonora.

Menu de entrada de Destino

Modo rota

O modo rota permite que viaje através de rotas pesquisadas definindo um destino ou ponto de viagem.

Pode definir um total de 4 destinos ou pontos de viagem.

- Novo rota: Define uma nova viagem.
- Carregar rota: Apresenta o Turista.
- Mostrar rota: mostra a lista de viagens que foi definida pela última vez.

Definir uma viagem

1. Pressione [NAV] > Toque [Avançado] > [Modo rota].
2. Toque [Novo rota].



3. Toque [Sim].



4. Defina um destino utilizando o menu de navegação. (Consulte a página 24.)
O destino definido por si é apresentado.



5. Toque [Ad. ponto rota].



6. Define o ponto de viagem utilizando os menus [Navegação], [Avançado] [Favoritos].
(Consulte a página 24.)



Se necessitar de um ponto de viagem adicional defina-o tocando em [Ad. ponto rota].

7. Toque [Iniciar].
Se desejar guardar as rotas pesquisadas toque em [Sim]. Caso contrário toque em [Não].



8. Introduza um nome e toque em [Ok].



As rotas pesquisadas são automaticamente armazenadas em [Carregar rota].

9. Conduza de acordo com o ecrã e a informação sonora.

Menu de entrada de Destino

Editar/apagar um destino ou ponto de viagem

Pode modificar ou apagar destinos ou pontos medianos.

1. Pressione [NAV] > Toque [Avançado] > [Modo rota] > [Carregar rota].
2. Toque no turismo desejado.



3. Toque [Ed. lista rota].



4. Toque nas opções desejadas.



[Ordenar lista rota]: muda a ordem dos destinos e pontos medianos definidos. (Siga os passos 5-6)

[Eliminar ponto rota]: apaga pontos medianos. (Siga os passos 7-9)

[Eliminar lista rota]: Apaga o destino. (Siga os passos 10-11)

5. Toque [Ordenar lista rota] e depois em [Ok] após alterar a ordem.



6. Siga os passos 7-9 na página 32 (Definir uma viagem).
7. Toque em [Eliminar ponto rota] para apagar um ponto de ida.



8. Toque no ponto de ida desejado.



9. Siga os passos 7-9 na página 32 (Definir uma viagem).

10. Toque em [Eliminar lista rota] para apagar um circuito definido.



11. Toque no circuito desejado.



Menu de entrada de Destino

Guardar o destino

Os destinos que normalmente visita podem ser armazenados no Livro de endereços. Podem ser facilmente recuperados para serem novamente usados.

Isto está disponível apenas quando um destino estiver definido.

1. Pressione [NAV] > Toque [Avançado] > [Guardar o destino].
2. Introduza o nome do destino e toque em [Ok].



O destino pode ser armazenado automaticamente na Lista de endereços. (Página 27)

Guardar a posição

A posição actual do veículo pode ser armazenada no Livro de endereços.

1. Pressione [NAV] > Toque [Avançado] > [Guardar a posição].
2. Introduza o nome da posição corrente e toque em [Ok].



A posição actual do veículo foi armazenada no Livro de endereços. (Página 27)

Casa1/ Trabalho 2/ 3 ~ 12

Guardar a morada da sua casa usando o livro de endereços

Os percursos para a sua casa, trabalho e outros locais favoritos podem ser facilmente recuperados se já estiverem guardados no livro de endereços.

1. Pressione [NAV] > Toque [Livro de endereços].
2. Toque [] após confirmar a localização preferida.



3. Toque em [Favoritos].



Menu de entrada de Destino

- Se desejar definir a localização de casa, toque em [1 Casa].



- Toque em [Ok].



* Nota

- O procedimento para guardar o seu local de trabalho e outros locais favoritos é semelhante ao para guardar a morada da sua casa.
- As informações novas colocadas na mesma posição de armazenamento substituem os dados antigos.
- Se desejar apagar o local armazenado no Livro de endereços, toque em [Eliminar].

Guardar a morada da sua casa usando o menu de [Favoritos]

- Pressione [NAV] > Toque [Favoritos].
- Pressione no número pretendido e mantenha pressionado.



Menu [Favoritos]

- Defina a morada da sua casa usando o menu [Navegação] e [Avançado]. (Consulte a página 24.)




A sua entrada é guardada no número pretendido.

Encontrar a sua casa

- Pressione [NAV] > Toque [Favoritos].
- Toque [Casa 1].



- Toque na rota preferida e depois em [Iniciar].

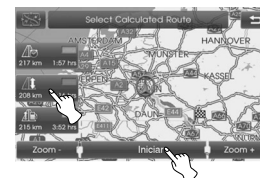


Conduza de acordo com o ecrã e a informação sonora.

* Nota

O procedimento para encontrar o seu local de trabalho e outros locais favoritos é semelhante ao para encontrar a morada da sua casa.


Utilizar o menu do Mapa

Visão Geral do menu de mapa

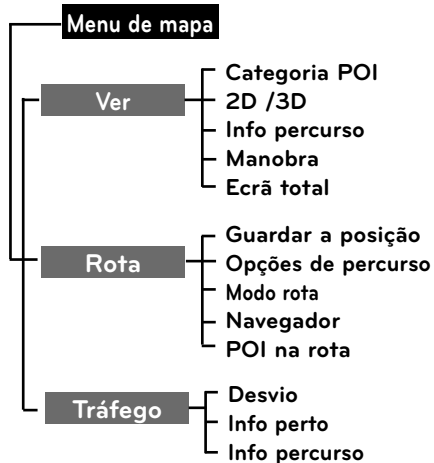

Funções gerais do menu mapa


1. Ligar a unidade.
2. Pressione MAP para mostrar o mapa.
3. Toque [Menu].

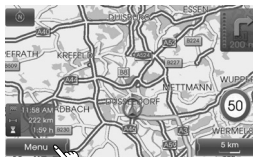

4. Toque em [Ver], [Rota] ou [Tráfego] para seleccionar a opção desejada.



Menu [Ver]

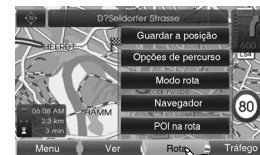

Menu [Rota]



Menu [Tráfego]

5. Toque no método de definição preferida. Para informações detalhadas, consulte a página 37-42.

Utilizar o menu do Mapa

Categoria POI

Algumas marcas na área envolvente podem ser apresentadas como ícones no ecrã.

Esta função permite-lhe mostrar ou ocultar os ícones de referência.

1. Pressione [MAP] > Toque [Menu] > [Ver] > [Categoria POI].



2. Toque nos ícones desejados.
A ferramenta de configuração dos ícones liga e desliga cada vez que tocar no ícones. O indicador do ícone seleccionado ilumina-se.



3. Toque [Ok].



Os ícones das marcas são apresentados nos mapas.

2D/3D

O mapa pode ser visto em 2D ou 3D.

- 2D: mostra o mapa num ambiente bidimensional semelhante a um mapa de estradas.
- 3D: mostra a vista a partir de uma perspectiva elevada. É fácil reconhecer uma imagem da estrada porque oferece uma vista panorâmica a uma distância longa.

1. Pressione [MAP] > Toque [Menu] > [Ver] > [2D/3D].



2. Toque [2D/3D] novamente para alterar para o ecrã 2D.

Utilizar o menu do Mapa

Info percurso/Ecrã total

Quando a orientação de percurso está activa, a lista de viragem é apresentada do lado direito em modo de ecrã dividido. A vista de mapa pode ser alternada entre a lista de viragem e o ecrã completo.

1. Pressione [MAP] > Toque [Menu] > [Ver] > [Info percurso].



2. Para alterar para modo de ecrã total toque em [Menu] > [Ver] > [Ecrã total].




Ecrã total


Manobra/Ecrã total

Quando a orientação de percurso está activa, a manobra é apresentada do lado direito em modo de ecrã dividido. A vista de mapa pode ser alternada entre a manobra e o ecrã completo.

1. Pressione [MAP] > Toque [Menu] > [Ver] > [Manobra].

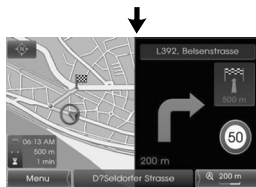

2. Para alterar para modo de ecrã total toque em [Menu] > [Ver] > [Ecrã total].

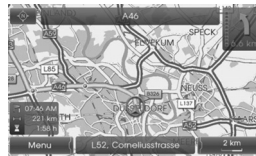


Ecrã total

Guardar a posição

A posição actual do veículo pode ser armazenada na Lista de endereços.

1. Pressione [MAP] > Toque [Menu] > [Rota] > [Guardar a posição].

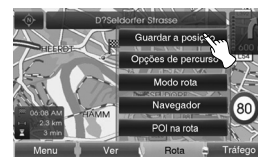

2. Introduza o nome da posição actual e depois toque em [Ok].




A posição actual do veículo foi armazenada na Lista de Endereços. (Página 27)

Utilizar o menu do Mapa

Modo rota

O modo rota permite que viaje através de rotas pesquisadas definindo um destino ou ponto de viagem.

1. Pressione [MAP] > Toque [Menu] > [Rota] > [Modo rota].

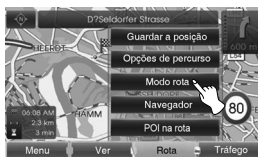

2. Consulte "Modo rota" nas páginas 32-33.

Opções de percurso

Podé modificar a rota ou confirmar a informação nela apresentada. Defina a rota apropriada de acordo com o propósito.

1. Pressione [MAP] > Toque [Menu] > [Rota] > [Opções de percurso].



2. Toque no item de configuração preferido.

- Rota: Se não definir [Planear percursos diferentes] no menu de configuração, defina a opção de rotas rápida (🚗), curta (🚚) ou Eco (🌱).

* Nota

- Percurso Rápido: calcula um percurso com o tempo de deslocação mais curto.
- Percurso Curto: calcula um percurso com a distância mais curta.
- Percurso Eco (Económico):
 - Para poupar consumo de

combustível, esta rota considera o número de paragens e acelerações nos pontos de intersecção e viragem baseado numa tabela de consumo de combustível com informação de trânsito em tempo real, no entanto a rota pode não ser válida em termos de condições de condução como acelerações repentinas.

- A Eco rota pode demorar mais tempo e ser mais longa para poupar combustível.

• TMC:

- auto (🚗): é calculado automaticamente um desvio sem qualquer notificação quando um evento de TMC é encontrado no percurso.
- off (🚗): desliga a função de TMC.
- on (🚗): é calculado manualmente um desvio quando um evento de TMC é encontrado no percurso (aparece um ecrã pop-up para selecção).

* Nota

Não são suportados TMC pagos. Mas o pagamento TMC é suportado no Reino Unido e na França.

Utilizar o menu do Mapa

- Portagem ()
 - utilizar: inclui estradas com portagens.
 - evitar: evita estradas com portagens.
- Túnel ()
 - utilizar: inclui o uso de túneis.
 - evitar: evita túneis.
- Autopista ()
 - utilizar: inclui estradas principais.
 - evitar: evita estradas principais.
- Ferry ()
 - utilizar: inclui o uso de travessias.
 - evitar: evita travessias.

3. Pressione [Ok].

Quando a localização actual no ecrã do mapa ou configuração de rota é apresentada o sistema volta a calcular a rota com as condições definidas.

* Nota

- Pare sempre o veículo num local seguro antes de modificar as condições de rota.
- Modificar as condições de rota durante a condução pode provocar um acidente.

Navegador

Uma vista alargada das secções de estrada pode ser apresentada quando a orientação do percurso está activa.

1. Pressione [MAP] > Toque [Menu] > [Rota] > [Navegador].



2. Seleccione [Anterior] ou [Seguinte] para navegar pelas secções de estrada.
3. Seleccione [Secção] para mostrar uma vista alargada de uma secção de estrada particular.
4. Seleccione [Rota] para voltar para a visão geral do percurso.



5. Seleccione  para voltar para a posição actual do veículo.

POI na rota


Pode encontrar o POI (Ponto de Interesse) existente na rota.

1. Pressione [MAP] > Toque [Menu] > [Rota] > [POI na rota].
2. Siga os passos 2-7 na página 28 (Perto da posição).

Desvio

Se desejar efectuar um desvio devido ao trânsito, pode utilizar a função desvio para calcular uma rota alternativa desde a localização do veículo até ao destino.

1. Pressione [MAP] > Toque [Menu] > [Tráfego] > [Desvio].
2. Toque em [Mais curto] ou [Mais compr.] para definir a rota incluída no desvio que deseja efectuar.

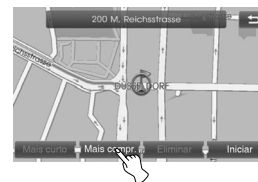


Utilizar o menu do Mapa

- Azul: Rota original
- Vermelho: Rota com Desvio

3. Toque [Iniciar].



4. Toque na rota preferida e depois em [Iniciar].

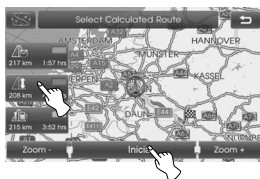

Conduza de acordo com o ecrã e a informação sonora.

* Nota

Se não necessitar efectuar o desvio quando está na rota, toque em [Menu] > [Tráfego] > [Eliminar].


Info perto

É apresentada uma lista de informação de trânsito na proximidade do veículo

1. Pressione [MAP] > Toque [Menu] > [Tráfego] > [Info perto].
2. Toque na opção desejada para verificar a informação em detalhe.



3. Toque em [Mostrar mapa] após efectuar a verificação.

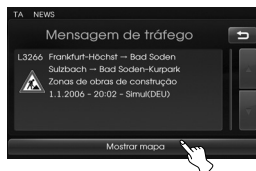

4. Toque em [Zoom+] para visualizar o mapa em detalhe. Toque em [Zoom-] para aumentar o mapa.



5. Toque  para voltar ao ecrã prévio. Pressione MAP para voltar ao ecrã de mapa com a localização actual

Verificar o evento TMC no ecrã de mapa

1. Toque no ícone do TMC apresentado no ecrã de mapa.



2. Toque na opção desejada para verificar a informação detalhada.



3. Siga os passos 3-4 na página 41 (Info perto).

Utilizar o menu do Mapa

Info percurso


A lista de informação de trânsito encontrada na rota recomendada desde a posição actual do veículo até ser apresentado o destino.

É pesquisada uma rota de desvio desde a posição actual do veículo até ao destino. Pode verificar a informação detalhada acerca dos eventos apresentados.

1. Pressione [MAP] > Toque [Menu] > [Tráfego] > [Info percurso].
2. Toque na opção desejada para verificar a informação detalhada.




3. Se necessitar de um desvio toque em [Desvio].

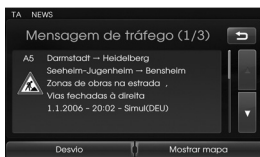

* Nota

Toque em [Mostrar mapa], se desejar visualizar a posição acerca do evento encontrado na rota. Toque  para voltar ao ecrã anterior. Pressione MAP para voltar ao ecrã do mapa com a localização actual.

4. Toque na rota preferida.

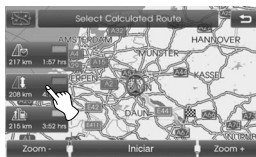


5. Toque [Iniciar].
Conduza de acordo com o ecrã e a informação sonora.

Verificar o evento TMC no ecrã de mapa

1. Toque no ícone do TMC apresentado no ecrã de mapa.



2. Toque na opção desejada para verificar a informação detalhada.

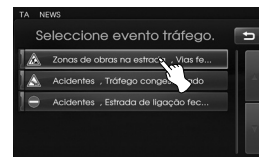

3. Siga os passos 3-5 na página 42 (Info percurso).

Tecnologia sem fios Bluetooth

Acerca da Tecnologia Bluetooth sem fios

A Tecnologia sem fios Bluetooth estabelece uma ligação sem fios entre dois dispositivos equipados com Bluetooth. A primeira vez que usa dois dispositivos ao mesmo tempo, deverá emparelhá-los estabelecendo uma ligação usando uma palavra-passe. Depois do emparelhamento inicial, os dois dispositivos podem ligar-se automaticamente sempre os ligar.

* Nota

- Existem restrições na tecnologia Bluetooth em alguns locais.
- Devido à variedade de telefones Bluetooth e versão de firmware, o seu dispositivo pode responder de forma diferente quando efectua o emparelhamento Bluetooth.
- Qualquer dúvida relativa à funcionalidade de Bluetooth do seu telefone, consulte o manual do dispositivo.
- Pode verificar a compatibilidade do telefone Bluetooth no website (<http://www.navigation.com/kia>).

Ligar a unidade e um dispositivo

Para usar a funcionalidade de Bluetooth, certifique-se de que o Bluetooth está ligado no seu telefone. Consulte o manual do utilizador do seu telefone.

Efectuar a ligação segundo as definições (1)

1. Pressione  no painel de controlo.

2. Toque [Bluetooth].



3. Toque [Procurar dispositivos Bluetooth].



Se desejar cancelar toque em [Cancelar].

4. Seleccione o telefone Bluetooth pretendido a partir do ecrã de "Dispositivos Bluetooth"



5. Insira a palavra-passe (apresentada por unidade, por defeito: 0000) para o seu telefone. Quando for devidamente conectado, o ecrã principal Bluetooth aparecerá no monitor.



Caso não seja conectado, irá aparecer uma mensagem de erro de ligação no ecrã.


* Nota

Se a unidade continuar a falhar na ligação ao seu telefone Bluetooth, por favor, reponha todas as definições relacionadas com telefones. (Consulte as [Ajustes de fábrica] na página 19.)

Tecnologia sem fios Bluetooth

Efectuar a ligação segundo as definições(2)

1. Pressione  no painel de controlo.
2. Pressione [Procurar dispositivos Bluetooth].

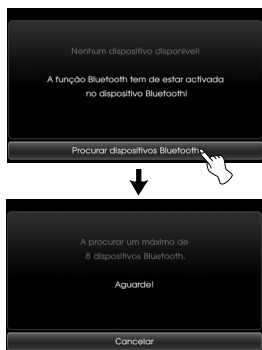

3. Siga os passos 4-5 na página 43.

* Nota

Se a unidade continuar a falhar na ligação ao seu telefone Bluetooth, por favor, reponha todas as definições relacionadas com telefones. (Consulte as [Ajustes de fábrica] na página 19.)

Para ligar usando as definições do dispositivo

To use the Bluetooth feature, make sure Para usar a funcionalidade de Bluetooth, certifique-se de que o Bluetooth está ligado no seu telefone. Consulte o manual do utilizador do seu telefone.

1. Ligue o Bluetooth do telefone.
2. Pressione [] > Toque [Bluetooth] > [Autorização de dispositivo externo].



Se desejar cancelar toque em [Cancelar].

3. No seu telefone, inicie uma pesquisa por Dispositivos Bluetooth.
4. Depois de a pesquisa terminar no seu telefone, seleccione "KIA MOTORS".

5. Insira a palavra-passe (apresentada por unidade, por defeito: 0000) para o seu telefone. Quando o seu telefone se tiver ligado com êxito, o ecrã principal do telefone aparecerá na unidade. Quando a ligação falhar, aparecerá uma mensagem de falha na unidade.



* Nota

Se a unidade continuar a falhar na ligação ao seu telefone Bluetooth, por favor, reponha todas as definições relacionadas com telefones. (Consulte as [Ajustes de fábrica] na página 19.)


Tecnologia sem fios Bluetooth

Ver o dispositivo ligado

1. Toque em [Ver lista de dispositivos Bluetooth] no ecrã "Bluetooth".



2. Verificar o dispositivo ligado no ecrã de "Dispositivos Bluetooth".

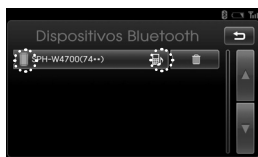


O telefone ligado está destacado por . A  marca indica que as funções de mãos-livres e sequência de áudio estão activas. A  marca indica que só está activa a função de mãos-livres.

Desligar o telefone com Bluetooth

1. Pressione [⚙️] > Seleccionar [Bluetooth].
2. Toque [Ver lista de dispositivos Bluetooth] no ecrã "Bluetooth".



3. Seccione o telefone ligado. E depois toque em [Sim].

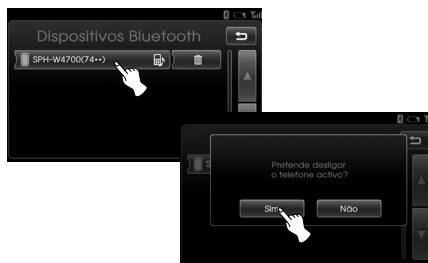

O seu telefone está desconectado e a marca  irá desaparecer.

Ligar o telefone com Bluetooth

1. Pressione [⚙️] > Seleccionar [Bluetooth].
2. Toque [Ver lista de dispositivos Bluetooth] no ecrã "Bluetooth".



3. Seccione o telefone pretendido e confirme a ligação seleccionando [Sim].



A marca  irá aparecer novamente.

Tecnologia sem fios Bluetooth

Apagar um telefone conectado

Se já não precisar de usar um telefone, poderá apagá-lo da Lista de [Dispositivos Bluetooth].

1. Pressione [⚙️] > Seccione [Bluetooth].
2. Toque [Ver lista de dispositivos Bluetooth] no ecrã "Bluetooth".



3. Seccione [Sim] a marca do lado direito do telefone que pretende apagar.



4. Toque [Sim].



O telefone seleccionado foi agora apagado.

Alterar a palavra-chave

1. Pressione [⚙️] > Seccione [Bluetooth] > [Alterar a chave de acesso].
2. Insira a palavra-passe usando o teclado.



3. Toque [Ok].

Efectuar uma chamada introduzindo um número de telefone

Ligue a unidade ao telefone Bluetooth antes de efectuar a chamada.

1. Pressione o botão [📞] no painel de controlo. O ecrã principal do telefone é apresentado na unidade.
2. Introduza o número de telefone usando o teclado e seccione [📞].



3. Para terminar a chamada, seccione [Desligar].



* Nota

- Se se enganar, pressione [C] logo para remover o último dígito. Para remover o número inteiro, pressione [C] e mantenha pressionado.
- Seccione e mantenha pressionado [📞] para voltar a marcar.
- Para inserir "+", seccione e mantenha pressionado [0].

Transferir uma chamada

Para transferir uma chamada entre a unidade e o seu telefone, seccione [Trans. chamada]/[Transferir chamada de retorno].

Ligar/desligar o microfone

Pode ligar ou desligar o microfone tocando em [Microfone off]/ [Microfone on].

Tecnologia sem fios Bluetooth

Atender chamadas

1. Quando receber uma chamada, o seu telefone toca e a janela de "Chamada a receber" aparecerá na unidade.
2. Toque em [Aceitar] para atender a chamada.



Para rejeitar uma chamada, seleccione [Recusar].

* Nota

- O ID da chamada está disponível se o número de telefone do utilizador for visível.
- Se o número de telefone do destinatário estiver guardado na lista telefónica, o nome do destinatário aparecerá na unidade.

Utilizar a sua Agenda de Contactos

Pode usar as entradas da lista telefónica guardadas na memória do telefone que suportem o perfil PBAP (Phone Book Access Profile).

Depois de ligar a sua unidade e o telefone com Bluetooth através da tecnologia sem fios Bluetooth, os números na sua lista telefónica são transferidos automaticamente para a lista telefónica.

* Nota

No caso de alguns telefones, as entradas do livro de endereços podem ser descarregadas automaticamente. Neste caso, tentar descarregar o livro de endereços no telefone quando a janela "pop-up" do download é exibida no telefone.

Ligar para um número a partir da lista telefónica

1. Pressione  no painel de controlo. Depois toque em [Lista tel.].



2. Seleccione a entrada da lista telefónica a quem pretende ligar.



Poderá navegar pela lista telefónica seleccionando  ou .

3. Para terminar a chamada, seleccione [Desligar].

Pesquisar entradas da lista telefónica

1. Toque [Pesquisar por nome] no ecrã "Lista tel."



2. Introduza as primeiras letras do nome a pesquisar usando o teclado. O número do lado direito da caixa de texto indica quantos contactos da lista telefónica correspondem à sua entrada. Pressione [Ok] para ver a lista de contactos que correspondem.

Tecnologia sem fios Bluetooth



3. Seleccione o contacto a quem quer ligar.



Poderá navegar pela lista seleccionando ▲ ou ▼.

4. Para terminar a chamada, seleccione [Desligar].

Utilizar a Lista de Chamadas

Pode usar a lista de chamadas guardadas na memória do telefone que suportem o perfil PBAP (Phone Book Access Profile). Depois de ligar a sua unidade e o telefone com Bluetooth através da tecnologia sem fios Bluetooth, os números na lista [chamadas efectuadas], [Chamadas perdidas] e [Chamadas recebidas] é transferida automaticamente para a lista de chamadas.

Ligar para um número a partir da lista de chamadas

1. Pressione no painel de controlo. E depois toque em [Chamadas].



2. Toque [Efectuadas], [Perdidas], o [Receber].



Chamadas efectuadas



Chamadas perdidas



Chamadas recebidas

3. Toque na entrada que deseja ligar.
4. Para terminar a chamada, seleccione [Desligar].

Tecnologia sem fios Bluetooth

Efectuar chamadas com teclas de acesso rápido

Poderá atribuir até 12 números de marcação rápida da sua lista telefónica ou listas de chamadas.

Atribuir números de telefone à lista de marcação rápida

1. Pressione  no painel de controlo. Depois Toque [Marc. ráp.].



2. Toque e fixe o número de acesso rápido (1-12). (Por exemplo: 1)



Poderá mudar entre páginas de marcação rápida tocando  ou .


3. Seleccione uma das categorias. (Por exemplo: Lista tel.)



4. Seleccione a entrada que quer atribuir ao número de marcação rápida.



5. Insira o nome usando o teclado, depois toque em [Ok].

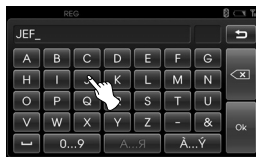

A entrada está agora atribuída ao número de marcação rápida.

Registrar números de telefone a partir da lista de acesso rápido

1. Pressione  no painel de controlo. Depois Toque [Marc. ráp.].
2. Seleccione um dos números de marcação rápida para fazer uma chamada.



3. Para terminar a chamada, seleccione [Desligar].

Tecnologia sem fios Bluetooth

Activar o modo de sequência áudio

Ligue a unidade e o seu telefone antes de activar o modo de sequência áudio. (Páginas 43 - 44)

Pressione MEDIA repetidamente até aparecer "BT" no ecrã.



* Nota

Se a informação da faixa (título, artista, álbum) não for transferida pelo seu telefone, o  aparece no ecrã.



Pausa

Prima  para fazer pausa na reprodução.

Prima  novamente para retomar a reprodução.

* Nota

Esta função poderá não ser suportada dependendo do tipo de telefone.

Saltar as faixas

Toque / para seleccionar a faixa anterior/próxima.

Avançar/Retroceder

Selecione e mantenha pressionado  para retroceder. Selecione e mantenha pressionado  para avançar.

* Nota

- The unit may not support the audio streaming function depending on the type of the phone.
- Se desligar a sua unidade e o dispositivo Bluetooth, a música não toca no dispositivo

Utilização CD/MP3/WMA/USB/iPod

Reproduzir um CD Áudio ou um ficheiro MP3/WMA/USB/iPod

Disc

Insira um disco na gaveta e a reprodução iniciará automaticamente.



CD Áudio



CD MP3/WMA

USB

Pode reproduzir ficheiros gravados num dispositivo de memória USB.

Ligue o dispositivo USB à porta USB e a reprodução iniciará automaticamente.



iPod

Pode reproduzir um dispositivo iPod nesta unidade ligando-o à porta USB utilizando o cabo apropriado. Ligue o iPod à porta USB e a reprodução iniciará automaticamente. Para detalhes acerca do iPod, consulte o Guia de Utilizador do iPod.



* Nota

- Poderá reproduzir CD de áudio de 12 cm no seu leitor de CD. Recomendamos vivamente a reprodução apenas de CD de 12 cm. Por favor, não reproduza CD de 8 cm (nem com nem sem adaptador).
- Em circunstância alguma deverá inserir CD do designer (com formatos invulgares) na drive. Se ignorar estas recomendações, arrisca-se a danificar a sua unidade.
- O sistema poderá não conseguir reproduzir CD de áudio protegidos contra cópia que não correspondam ao padrão de CD de áudio ou reproduzi-los apropriadamente.
- Recomendamos vivamente o uso apenas de pens USB (memória flash) de fabricantes conhecidos.
- Em circunstância alguma deverão outros dispositivos de USB, tais como discos rígidos ou outros equipamentos digitais, ser ligados à plataforma de USB. Ligar outros dispositivos poderá causar um mau funcionamento ou até destruir o equipamento de áudio.
- Se o iPod ou o iPhone congelar, uma forma de resolver a situação é reiniciar o dispositivo. Se o leitor do iPod com o seu iPhone não funcionar com nenhum som, por favor, mude o caminho de áudio activo do seu iPhone de Bluetooth para o conector da plataforma.

Utilização CD/MP3/WMA/USB/iPod

Saltar para a faixa/ficheiro seguinte

ALL

Toque em ►► para seleccionar a faixa/ficheiro seguinte.

Saltar para a faixa/ficheiro anterior

Disc - Audio CD **USB**

Disc - MP3/WMA

Toque em ◀◀ até 1 segundo da faixa em reprodução.

iPod

Toque em ◀◀ até 3 segundo da faixa em reprodução.

Regressar ao início da faixa/ficheiro actual

Disc - Audio CD **USB**

Disc - MP3/WMA

Toque em ◀◀ até 1 segundo da faixa em reprodução.

iPod

Toque em ◀◀ até 3 segundo da faixa em reprodução.

Procurar

ALL

Toque e segure nos botões ◀◀ ou ►► durante a reprodução e solte-os no ponto que desejar.

Digitalização de intro

Disc - Audio CD **USB**

Disc - MP3/WMA

Os primeiros 10 segundos de cada faixa/ficheiro são reproduzidos.

1. Toque [Opção] durante a reprodução.



Exemplo: CD Áudio

2. Toque [Scan iniciar].



3. Toque [Scan parar] para cancelar a procura inicial.



Função de repetição

ALL

As faixas/ficheiros serão reproduzidos repetidamente.

1. Toque [Opção] durante a reprodução.



Exemplo: CD Áudio

2. Toque [Repetir] repetidamente.



Disc - Audio CD

- [Repetir off]: Reproduz repetidamente todas as faixas no disco.
- [Repetir faixa]: Reproduz repetidamente a faixa actual.

Utilização CD/MP3/WMA/USB/iPod

USB **Disc - MP3/WMA**

- [Repetir off]: Reproduz repetidamente todos os ficheiros no disco ou USB.
- [Repetir faixa]: Reproduz repetidamente o ficheiro actual.
- [Repetir pasta]: Reproduz repetidamente todos os ficheiros na pasta.

iPod

- [Repetir off]: Reproduz repetidamente todos os ficheiros no iPod.
- [Repetir on]: Reproduz repetidamente o ficheiro actual.

Função de reprodução aleatória

ALL

Todas as faixas/ficheiros serão reproduzidos aleatoriamente

1. Toque [Opção] durante a reprodução.



2. Toque [Random] repetidamente.



Disc - Audio CD

- [Random tudo]: Reproduz aleatoriamente todos os ficheiros no disco.
- [Random off]: Cancela a função do equalizador.

USB **Disc - MP3/WMA**

- [Random off]: Cancela a função do equalizador.
- [Random pasta]: A unidade reproduz aleatoriamente todos os ficheiros na pasta actual.
- [Random tudo]: A unidade reproduz aleatoriamente todos os ficheiros no disco ou USB.

iPod

- [Random off]: Cancela a função do equalizador.
- [Random tudo]: A unidade reproduz aleatoriamente os ficheiros no iPod.
- [Random álbum]: A unidade reproduz aleatoriamente todos os ficheiros no álbum.

Utilização CD/MP3/WMA/USB/iPod

Reproduzir ficheiros classificando-os por pasta/Álbum/Artista

USB

Poderá reproduzir ficheiros num USB de acordo com as pastas, os álbuns ou os artistas.

1. Toque [Opção] durante a reprodução.



2. Toque [Pasta], [Álbum], ou [Artista] durante a reprodução.
 - [Pasta]: reproduz os ficheiros classificando-os por pasta.
 - [Álbum]: reproduz os ficheiros classificando-os por álbum.
 - [Artista]: reproduz os ficheiros classificando-os por artista.

* Nota

Se desejar ir para outro ecrã de reprodução, toque em **USB**.


Navegar pelas pastas/ficheiros usando o menu "Lista"

Disc - Audio CD **USB**

Disc - MP3/WMA


Pode ouvir música dispondo-a por faixa/pasta/lista de ficheiros.

1. Toque [Lista] durante a reprodução.

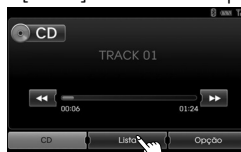

Exemplo: CD Áudio

2. No caso de se tratar de um CD Áudio, toque no ficheiro que deseja. No caso de ser um ficheiro MP3/WMA, toque no botão da pasta que deseja. Se não existir pasta, toque no ficheiro que deseja.

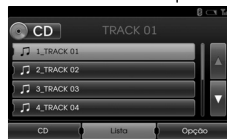

CD Áudio



Ficheiro MP3/WMA

3. A faixa/ficheiro seleccionado é reproduzido.

* Nota

- No caso de ser um ficheiro MP3/WMA, toque no botão **CD** para retroceder para a pasta anterior.
- Toque nos botões **▲** ou **▼** para seleccionar a lista que deseja visualizar.
- Se desejar ir para outro ecrã de reprodução, toque em **CD**.

Procurar música

iPod

Pode procurar listas de reprodução no iPod, nomes de artista, títulos de álbuns, Género, músicas, compositores, audobooks, podcasts.

Para detalhes acerca do iPod, consulte o Guia de Utilizador do iPod.

1. Toque [Lista] durante a reprodução.



2. Toque no item desejado.



Utilização CD/MP3/WMA/USB/iPod

- [Listas de reprodução]: Reproduz as músicas nas [Listas de reprodução].
- [Artistas]: Reproduz as músicas nas [Artistas].
- [Álbuns]: Reproduz as músicas nas [Álbuns].
- [Géneros]: Reproduz as músicas nas [Géneros].
- [Músicas]: Reproduz as músicas nas [Músicas].
- [Compositores]: Reproduz as músicas nas [Compositores].
- [Livros áudio]: Reproduz as músicas/capítulos nas [Livros áudio].
- [Podcasts]: Reproduz as músicas/capítulos nas [Podcasts].

* Nota

- Se desejar retroceder de página, toque .
- Toque nos botões ▲ ou ▼ para seleccionar o que deseja visualizar.
- Se desejar retroceder de página, toque .

Definir a velocidade de reprodução de livros áudio

iPod

Definir a velocidade de reprodução apenas afecta os audiobooks comprados na loja iTunes ou em audible.com.
Para detalhes acerca do iPod, consulte o Guia de Utilizador do iPod.

1. Toque [Opção] quando ouve músicas/capítulos no [Livro áudio].



2. Toque repetidamente em [Livro áudio].



- [Livro áudio normal]: Reproduz os audiobooks em velocidade normal.

- [Livro áudio rápido]: Reproduz os audiobooks rapidamente.
- [Livro áudio lento]: Reproduz os audiobooks rapidamente.

* Nota

Se desejar ir para o ecrã de listas de reprodução toque em .

Utilização CD/MP3/WMA/USB/iPod

Requisitos do dispositivo USB

- Esta unidade suporta apenas Drives USB Flash e Discos USB Externos com formato FAT16 ou FAT32.
- Não retire o Dispositivo USB durante a operação (reproduzir, etc.).
- É recomendado efectuar regularmente cópias de segurança para evitar a perda de dados.
- Se utilizar um cabo de extensão USB ou um HUB USB, o dispositivo USB pode não ser reconhecido.
- Alguns dispositivos USB podem não funcionar com esta unidade.
- As câmaras digitais e os telemóveis não são suportados.
- A unidade não é suportada quando o numero de ficheiros exceder 10000.

Dispositivos USB compatíveis

- Não são suportados dispositivos que necessitam da instalação de um programa adicional ao ligar a unidade a um computador.
- Leitor de MP3 : Não são suportados leitores flash MP3 nem leitores MP3 que necessitem de instalação de drivers.
- Drive USB Flash : Dispositivos que suportem USB2.0 ou USB1.1 .
- Pode verificar a lista de compatibilidade USB no website (<http://www.navigacion.com/kia>).

Requisitos de ficheiro MP3/WMA

- Frequência de Amostra /16 - 48 kHz (MP3) 8 - 44.1 kHz (WMA)
- Entre 8 - 320 kbps (MP3), entre 5 -384 kbps (WMA)
- CD-R/CD-RW o formato físico deve ser "ISO 9660"
- Se gravar ficheiros MP3/WMA utilizando um software que não crie um FILE SYSTEM, por exemplo "Direct-CD" etc., não será possível reproduzir os ficheiros MP3/WMA. Recomendamos que utilize o "Easy-CD Creator", que cria um sistema de ficheiros ISO 9660. Os clientes devem ter em consideração que é necessária autorização para descarregar ficheiros MP3 / WMA e música a partir da Internet. A nossa empresa não tem direito a conceder tal autorização. A autorização deve ser sempre pedida ao detentor dos direitos de autor.

Requisitos do dispositivo iPod/iPhone

- A compatibilidade com o seu iPod pode variar dependendo do tipo do seu iPod.
- Dependendo da versão de software do seu iPod, pode não ser possível controlá-lo a partir desta unidade. Recomendamos que instale o software mais recente.
- Se tiver algum problema com o seu iPod visite www.apple.com/support/ipod.
- Este sistema pode receber som analógico dos seguintes modelos iPod.
 - iPod touch 1a geração
 - iPod mini (1a e 2a geração)
 - iPod nano (1a/2a geração)
 - iPod classic (4a/5a/6a geração)
 - iPhone (3G/3GS/4/4S)
- Se o conteúdo do iPod não for reproduzido correctamente, actualize o software do seu iPod para a versão mais corrente. Para mais detalhes acerca do seu iPod visite o website Apple <<http://www.apple.com>>.
- A Apple não se responsabiliza pela utilização ou respeito pelas normas de segurança do dispositivo segundo a regulamentação standard.

Utilização do Rádio

Ouvir estações de rádio

1. Pressione o botão "RADIO" para seleccionar a rádio.



2. Pressione repetidamente "RADIO" para seleccionar a banda. O modo altera-se da seguinte forma.
FM → AM → FM...

* Nota

Para seleccionar FM/AM tocando no ecrã, toque FM no ecrã e seleccione AM e depois toque AM.



3. **Sintonia Auto:**

Toque no ecrã. Ou pressione Δ/V no painel de controlo.

- Quando a estação é recebida, a procura pára.

Sintonia Manual:

rode o botão direito para a esquerda/direita no painel de controlo.

- As frequências vão para cima e para baixo passo a passo.

Armazenar e lembrar estações

Pode facilmente armazenar até 12 estações pré-definidas para ouvi-las mais tarde tocando apenas num botão.

1. Seleccione a banda (FM, AM) na qual deseja armazenar a rádio.
2. Seleccione a frequência desejada.
3. Toque [Presets] no ecrã.



4. Toque e segure nos botões pré-definidos.

A estação pré-definida será apresentada.

A estação pré-definida foi armazenada na memória.



Para avançar/retroceder de página toque em / .

5. Reptia os passos 1 ~ 4 para armazenar outras estações.

Da próxima vez se tocar nos botões pré-definidos a unidade irá lembrar-se da estação memorizada.

* Nota

Quando a estação está predefinida num número com o qual outra estação já foi predefinida, a estação predefinida anteriormente é apagada.

Utilização do Rádio

AS (Armazenamento Automático)

Disponível. Esta função deixa-o armazenar frequências com uma forte transmissão.

1. Seleccione a banda AM.
2. Toque [Opção] no ecrã.
3. Toque [Autostore] no ecrã.



As estações locais com sinais fortes são pesquisadas e armazenadas automaticamente no menu de lista. O menu de lista irá aparecer no ecrã.



4. Toque nas frequências de transmissão que desejar.

Pesquisar frequências transmitidas

Os primeiros 10 segundos de cada frequência de transmissão são reproduzidos.

1. Toque [Opção] no ecrã em modo AM/FM.



2. Toque [Scan iniciar] no ecrã.
3. Toque [Scan parar] para cancelá-la.

TA (Aviso de Trânsito)

A função TA permite à unidade alterar automaticamente para o Aviso de trânsito (TA) desde a fonte actual para outra fonte (Outra estação FM, CD ou componente ligado).

1. Toque [Opção] no ecrã em modo AM/FM.
2. Toque [TA off]/ [TA on] no ecrã.



[TA on]: Os programas de Trânsito e avisos podem ser automaticamente recebidos utilizando as funcionalidades TP/TA.

[TA off]: Os programas de trânsito e avisos não podem ser recebidos..

Utilização do Rádio

NEWS

A função TA permite à unidade alterar automaticamente para notícias desde a fonte actual para outra fonte (Outra estação FM, CD ou componente ligado).

1. Toque [Opção] no ecrã no modo AM/FM .
2. Toque em [News off]/ [News on] no ecrã.



[News on]: As Notícias podem ser automaticamente recebidas.

[News off]: As Notícias não podem ser recebidas.

Função região auto/off

Apenas disponível na recepção FM.

1. Seleccione a banda para FM.
2. Toque [Opção] no ecrã.
3. Toque [Região auto]/ [Região off] no ecrã.



[Região auto]:

A unidade procura outra estação da mesma emissora que esteja a emitir a mesma programação quando os sinais captados pela estação actual se tornarem fracos.

[Região off]:

A unidade procura outra estação da mesma emissora quando os sinais captados da estação actual se tornarem fracos. (Neste modo o programa pode diferir do recebido recentemente.)

Utilização de dispositivos auxiliares


Utilizar uma fonte AUX

É possível utilizar um equipamento auxiliar com a unidade.

1. Pressione "MEDIA" até aparecer o ecrã "AUX".



AUX Áudio

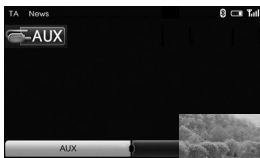

AUX Vídeo

2. Ligue o dispositivo auxiliar ao conector AUX e active a função auxiliar.

* Nota

- Alguns dispositivos auxiliares não tem fonte vídeo e podem não transmitir vídeo para o ecrã.
- No caso de alguns dispositivos iPod, utilize o cabo iPod para uso exclusivo de reprodução vídeo ligando o iPod ao conector AUX.
- Vídeo não disponível enquanto conduz. (Baseado na regulação de trânsito, o Aux de Vídeo está apenas disponível quando o veículo estiver com o travão de mão engatado.)



Ajustar o ecrã de vídeo (Por defeito: Centro)

Por razões de segurança, o ecrã de vídeo não pode ser visto enquanto o seu veículo estiver em movimento.

Para ver o ecrã de vídeo, tem de parar num local seguro e accionar o travão de mão.

1. Toque no ecrã no modo de vídeo auxiliar.
2. Toque em "Opção" no ecrã.
3. Selecciona o item que quer ajustar.



- Luminosidade: toque ◀ ou ▶ para ajustar a luminosidade do ecrã.
- Contraste: toque ◀ ou ▶ para ajustar o contraste do ecrã.
- Saturação: toque ◀ ou ▶ para ajustar a saturação do ecrã.

* Nota

Toque em [Centro] para voltar para as definições por defeito.

Sistema de reconhecimento de voz

Sistema de reconhecimento de voz

Reconhecimento de voz permite à operação do sistema de mãos-livres AV (RADIO, CD, USB, iPod), navegação e outros sistemas equipados no veículo, como o telefone.

* Nota

Para obter a melhor performance de reconhecimento de voz, tenha atenção ao seguinte:

- Mantenha o interior dos veículos o mais silencioso possível. Feche as janelas para eliminar ruídos exteriores (barulho do trânsito, ruídos, vibrações, etc.), que possam impedir o sistema de reconhecer correctamente os comandos de voz.
- Aguarde até ouvir um beep antes de dizer o comando. Caso contrário, o comando não será devidamente reconhecido.
- Fale num tom natural sem pausas entre as palavras.
- Os idiomas de suporte no sistema de reconhecimento por Voz são presentemente Inglês, Francês, Espanhol, Italiano, Hoandês, Russo, Sueco, Português, e Dinamarquês.

Comandos de Voz

1. Pressione  no controlo do volante.
2. Após ouvir um beep diga "Ajuda".
All commands shall be listed which are presented in active fields.



* Nota

- Se o comando não for reconhecido o sistema anuncia a primeira vez, "Como?" e a segunda vez "Repita, por favor," e a terceira vez "O comando não é reconhecido".
- Se desejar cancelar o reconhecimento de voz, pressione  uma vez mais ou pressione um botão e toque em "Cancelar".
- Se desejar ajustar o volume no feedback do sistema, pressione  ou  no controlo do volante utilizando o botão  no controlo enquanto o sistema efectua o anúncio de reconhecimento.

Como dizer números

O reconhecimento de voz requer uma certa forma para dizer números em comandos de voz. Consulte os seguintes exemplos.

(Regra geral: Tanto "zero" ou "oh" podem ser usados para "0.")

Frequência

Diga a frequência do número de acordo com o seguinte exemplo.

"Frequência quatro vírgula noventa e cinco"/ "Noventa e cinco vírgula quatro mega-hertz"



Número de telefone

diga os números de telefone de acordo com o seguinte exemplo

0-1-0-2-0-0-5-2 (Dígitos singulares)



Sistema de reconhecimento de voz

Exemplos de comandos de voz

Para utilizar a função de reconhecimento de voz, por vezes um comando é suficiente no entanto terá de repetir duas ou mais vezes o comando.

Como exemplos algumas operações básicas nos comandos de voz são aqui descritas.

Exemplo 1: Alterar Rádio FM & Frequência

1. Press  no controlo remoto do volante.
2. Após ouvir um beep diga "FM."
3. Quando o comando "FM" for reconhecido o ecrã principal será alterado para o ecrã FM principal.



4. Pressione  no controlo remoto do volante.

5. Após ouvir um beep diga "Frequência de cem dois" ou "cem duas mega hertz".
6. Quando a frequência falada for reconhecida, a frequência FM frequência FM é alterada para 102 MHz.



Exemplo 2: Alterar a lista de reprodução do USB (CD)



1. Pressione  no controlo remoto do volante.
2. Após ouvir o som diga "Lista".
3. Quando o comando for reconhecido o ecrã será alterado para o USB (CD) LIST.



4. Pressione , após ouvir o som, pode dizer um nome da lista de reprodução como "micky green oh".
5. Quando a música seleccionada é reconhecida, é reproduzida directamente.



6. Pressione  no controlo do volante.
7. Após ouvir um beep diga "Faixa Seguinte" ou "Faixa anterior".
8. Quando o comando é reconhecido, a próxima música ou a anterior é reproduzida.

Sistema de reconhecimento de voz

Exemplo 3: Número marcado

Para utilizar esta funcionalidade, necessita de um telefone que suporte Bluetooth. Ligue a sua unidade e o telefone antes de usar esta função.

1. Pressione  no controlo remoto do volante.
2. Após ouvir um beep diga "Marcar número".
3. Quando o comando é reconhecido, o ecrã é alterado para o ecrã principal Bluetooth e o sistema irá anunciar "Por favor, diga o número de telefone."



4. Diga o número de telefone como "01020052" (Digito singular).



5. Quando os números são reconhecidos o sistema anuncia os números reconhecidos e em seguida "e depois?".
6. Se desejar efectuar uma chamada com o número diga "Telefonar". Se o número não for entendido, elimine-o e dizendo, "Limpar". Se desejar terminar em qualquer altura diga, "Cancelar".

Comandos de ajuda

Se está a controlar o sistema através de comandos de vos pela primeira vez ou não sabe qual o comando mais apropriado, diga o seguinte comando.

1. Pressione  no controlo do volante.
2. Após ouvir um beep diga "Ajuda". Todos os comandos devem estar listados em campos activos.



3. O feedback sonoro irá anunciar "Os comandos possíveis são".

4. Após ouvir um beep diga "Outros comandos". Todos os comandos apresentados em campos activos devem ser activos.



5. O feedback sonoro irá anunciar "Os comandos possíveis são".
6. Após ouvir um beep diga "AUX". O ecrã será alterado para.



Sistema de reconhecimento de voz

Comandos de Voz

Categoria	Comandos de Voz
Comando de Aplicação	AUX
	CD
	iPod
	Mapa
	Radio
	USB
	Bluetooth
	Telefone
	Média

Categoria	Comandos de Voz
Funções Gerais	Reduzir volume
	Aumentar volume
	Página anterior
	Página seguinte
	Ajuda
	Outros comandos
	Cancelar
	Não
	Sim

Categoria	Comandos de Voz
Rádio	News Off
	News On
	Estação seguinte
	Estação anterior
	TA Off
	TA On
	Preset <número>
	Presets
	AM
	FM
	Lista
	Opção
	Scan Iniciar
	Frequência "x" vírgula "yy"
	Frequência "xxxx"
	Autostore
	Região Automático
	Região off

Categoria	Comandos de Voz
Telefone	Marcar Número
	Receber
	Perdidas
	Efectuadas
	Lista telefónica
	Telefonar para Nome
	Marcação Rápida <número>
	Telefonar
	Chamadas
	Marcação Rápida
	Celular
	Privado
	Escritório
	Limpar
	Correcção

Categoria	Comandos de Voz
media por Bluetooth (A2DP)	Faixa seguinte
	Faixa anterior

Sistema de reconhecimento de voz

Comandos de Voz

Categoria	Comandos de Voz
iPod	Repetir Off
	Repetir On
	Scan Iniciar
	Random off
	Random Tudo
	Random Álbum
	Livro áudio Lento
	Livro áudio Normal
	Livro áudio Rápido
	Directório para cima
	Lista
	Opção
	Faixa seguinte
	Faixa anterior
	Informações da faixa
	<Folder>
	faixa<nummer>

Categoria	Comandos de Voz
MP3 (CD, USB)	Directório para cima
	Lista
	Opção
	Repetir Pasta
	Repetir Off
	Repetir Faixa
	Scan Iniciar
	Random Tudo
	Random Pasta
	Random Álbum
	Random Artista
	Random off
	Informações da faixa
	Faixa seguinte
	Faixa anterior
	<Folder>
	faixa<nummer>
	Álbum
	Artista
	Pasta

Categoria	Comandos de Voz
Audio CD	Lista
	Opção
	Repetir Off
	Repetir Faixa
	Scan Iniciar
	Random Tudo
	Random off
	Informações da faixa
	Faixa seguinte
	Faixa anterior
	faixa<nummer>
Categoria	Comandos de Voz
Navegação	Navegação

Resolução de Problemas

Impossível identificar a localização actual. (GPS sem recepção)

O GPS não pode ser usado no interior e deverá estar ligado a uma fonte de alimentação com ACC num veículo num local onde o sinal do satélite possa ser recebido facilmente.

Quando liga o GPS inicialmente, é normal demorar cerca de 10 minutos até funcionar devidamente, no entanto a velocidade da ligação pode diferir dependendo das condições atmosféricas e obstáculos envolventes. Se a ligação GPS estiver instável durante um período de tempo tente efectuar o seguinte.

- Verifique se o produto está ligado à fonte de alimentação.
- Confirme que o seu veículo está num local onde o céu pode ser bem visto.
- Se existirem edifícios altos ou estiver em baixo de uma árvore, mova-se para uma localização onde não existam obstáculos.

Não consegue ouvir o guia sonoro.

O volume não está correctamente definido ou desligado. Ajuste o volume da orientação de voz.

Diferenças entre a estrada actual e a apresentada no produto.

Mesmo que os GPS seja muito preciso, existem pequenas margens de erro. Quando o receptor GPS for instalado, podem existir erros de cerca de 10 m. Em estradas construídas recentemente, o problema pode ser relativo à actualização de dados dos mapas.

Não consegue visualizar o mapa.

Não pode visualizar o mapa mesmo quando o executa a partir do menu de navegação. Acontece quando os dados na memória estão danificados. Por favor, reponha todas as definições relacionadas com navegação. (Consulte as [Ajustes de fábrica] na página 19.)


O guia pode diferir do actual. (Erro do guia de estradas)

- Quando a estrada é paralela a outra muito próxima.
- Quando o ângulo de separação é muito pequeno.
- Quando existe uma rua adjacente quando efectua a viragem.
- Quando conduz numa estrada com estreitamento rápido.
- Quando conduz numa montanha ou numa estrada com muitas curvas.


- Quando inicia, passa e chega a locais muito próximos dentro de 1km.
- Quando define o ponto de início, passagem e chegada 1km afastado da estrada.
- Quando conduz em túneis.

Correspondência de Mapas

Como mencionado, os sistemas GPS são utilizados pelo Mobile Navigation System e susceptíveis de erros. Os cálculos podem não corresponder à sua localização no mapa ou estrada onde se encontra. Neste caso, o sistema irá entender que o veículo viaja apenas em estradas e corrigir a posição ajustando-se pela estrada mais próxima. É denominado de Correspondência de Mapas.



Com correspondência de mapa.



Sem correspondência de mapa.

Como actualizar o mapa de navegação e o software

Para actualizar o mapa de navegação e o software, visite o site (<http://www.navigation.com/kia>).

Resolução de Problemas

Sintoma	Causas	Correcção
A unidade não se liga. A unidade não funciona.	O interruptor da ignição NÃO está LIGADO.	Gire o interruptor de ignição para ON.
	O interruptor da ignição NÃO está definido para ACC.	Defina o interruptor de ignição para ACC.
	A energia da unidade está desligada.	Ligue a unidade pressionando  no painel de controlo.
	Ruído e outros factores estão a provocar anomalias no funcionamento do microprocessador incorporado.	Desligue a unidade e volte a ligá-la.
Não é possível reproduzir.	O disco está sujo.	Limpe o disco.
	O disco carregado é de um tipo que esta unidade não consegue reproduzir.	Verifique o tipo do disco.
	O disco é inserido virado para baixo.	Insira o disco com a etiqueta para cima.
	Os ficheiros no disco têm um formato de ficheiro irregular.	Verifique o formato do ficheiro.
Não existe som.	O volume está muito baixo.	Regulação do volume
	A função de silêncio está ligada.	Desligue a função de silêncio.

Índice

Livro de endereços	27	Estacionamento	31
Procura de Endereço	25	Número de telefone	29
Atender chamadas	47	Categoria POI	37
AS (Armazenamento Automático)	58	POI (Pontos de Interesse)	28
Tecnologia sem fios Bluetooth	43-50	Função de reprodução aleatória	53
Alterar a palavra-chave	46	Função região auto/off	59
Desvio	40	Função de repetição	52
 		Regressar ao início da faixa/ficheiro actual	52
Comandos de Voz	61	Opções de percurso	39
Introdução de GPS	30	 	
 		Procurar	52
Comandos de ajuda	63	Configuração	17-21
Casa 1/ Trabalho 2/3 ~ 12	34	Saltar para a faixa/ficheiro seguinte	52
 		Saltar para a faixa/ficheiro anterior	52
Na cidade	29	Guardar o destino	34
Info perto	41	Guardar a posição	34,38
Info percurso	42	Ligar/desligar o microfone	46
Digitalização de intro	52	 	
Assistência Kia	29	TA (Avisos de Trânsito)	58
 		Modo rota	32-33, 39
Últimos destinos	27	2D/3D	37
Efectuar uma chamada introduzindo um número de telefone ..	46	Transferir uma chamada	46
Efectuar chamadas com teclas de acesso rápido	49	 	
 		Utilizar o mapa	31
Perto do destino	29	Utilizar a sua Agenda de Contactos	47-48
Perto da posição	28	Utilizar a Lista de Chamadas	48
NEWS	59	 	
		Comandos de Voz	64-65
		Sistema de reconhecimento de voz	61

Símbolos que apresentam problemas no trânsito

Se o problema no trânsito estiver na rota calculada, o símbolo será assinalado.

Símbolo	Descrição
	Queda de pedras
	Acidente
	Outros perigos
	Estreitar estrada
	Renovação de terreno
	Trabalhos na estrada
	Estrada escorregadia, Chuva

Símbolo	Descrição
	Trânsito Parado
	Filas de trânsito
	Tempestade de Vento
	Neve, Gelo
	Estrada bloqueada, Fechadas
	Telefone de emergência não funciona.

Suporte – Linha Directa

Web Site : <http://www.navigation.com/kia>

Número Internacional Grátis: 00800 18 23 53 22

Número de Telefone para
todos os Países
(caso os Número Grátis
não sejam suportados) : +31 555 384 245



P/N:MFL67320490