

GARMINTM

Manual de início rápido

nüvi[®] série 700

assistente pessoal de viagem



Agosto de 2007

© 2007 Garmin Ltd. ou as suas subsidiárias
190-00859-54 Rev. B

Impresso em Taiwan

AVISO: consulte o guia *Informações Importantes de Segurança e do Produto* na embalagem do produto quanto a avisos relativos ao produto e outras informações importantes.

Conteúdo da embalagem

Dispositivo de GPS **nüvi** e **ventosa para montagem em veículo**.


Cabo de alimentação do veículo para alimentação externa ou um **receptor FM de trânsito TMC** para alimentação externa e informações de trânsito.

Cabo USB para ligar o **nüvi** ao computador. O **nüvi** liga-se ao computador como um dispositivo de armazenamento em massa.

Plataforma para montagem da ventosa no painel de instrumentos.

Modos de carregamento do nüvi


- Use o cabo de alimentação do veículo.
- Use o cabo USB.
- Use um adaptador CA (acessório opcional).

 **Botão de alimentação.**
deslizar para a esquerda para ligar/desligar a unidade
e deslizar para a direita para bloquear o ecrã

Tomada de saída
de áudio/
auscultador

Ranhora para
cartão SD

Microfone

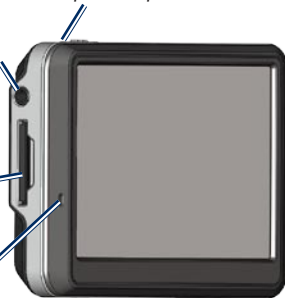

Antena GPS

Altifalante



Número de série

Conector mini-USB


Conector da antena externa

AVISO: Este produto contém uma bateria de íões de lítio recarregável, não substituível pelo utilizador. Consulte o guia *Informações Importantes de Segurança e do Produto* na embalagem do produto quanto a avisos de segurança importantes relativos à bateria.


Consulte a legislação estatal ou local antes da montagem. Actualmente, as leis estaduais na Califórnia e no Minnesota (Estados Unidos) proíbem os condutores de utilizarem ventosas nos pára-brisas durante a condução. Devem ser utilizadas outras opções de painel de instrumentos ou montagem por fricção da Garmin. Consulte o guia de *Informações Importantes de Segurança e do Produto* para obter mais informações.

Passo 1: Montar o nùvi

1. Ligue o cabo de alimentação ao conector de alimentação no lado direito do suporte.
2. Fixe a base no braço da ventosa.
3. Limpe e seque o pára-brisas e a ventosa com um pano sem vestígios de linho. Retire o plástico transparente da ventosa. Posicione a ventosa no pára-brisas.
4. Empurre a alavanca para trás, em direcção ao pára-brisas.
5. Coloque a base do nùvi no suporte.
6. Incline o nùvi para trás até ouvir um estalido.
7. Ligue a outra extremidade do cabo numa tomada de alimentação no seu veículo. A unidade deverá activar-se automaticamente, se tanto ela como o veículo estiverem ligados.
8. Se estiver a utilizar um receptor de trânsito na Europa, fixe a antena de trânsito e as ventosas ao pára-brisas com as ventosas. (O receptor de trânsito é fornecido nos modelos nùvi 710, 750T, 760 e 770.)

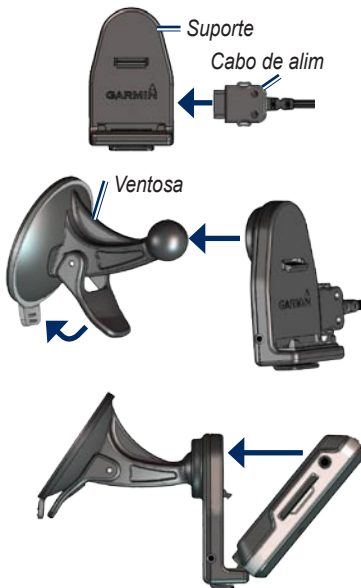


Passo 2: Configurar o nüvi


Para ligar o nüvi, faça deslizar o botão de  **Alimentação** para a esquerda. Siga as instruções no ecrã.

Passo 3: Adquirir satélites

Dirija-se a uma área aberta, fora de parques de estacionamento e afastada de edifícios altos. Pare o veículo e ligue o nüvi. A aquisição de sinais de satélite pode demorar alguns minutos.

As barras indicam  a potência do sinal de satélite GPS. Quando uma das barras se apresentar a verde, a unidade adquiriu satélites. Pode então seleccionar um destino e navegar até ele.

Passo 4: Utilizar o nüvi

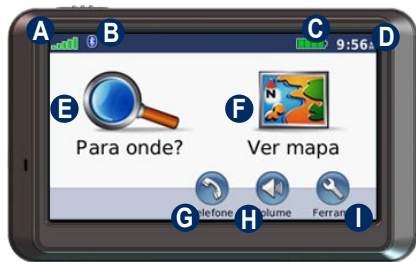



- A** Potência do satélite GPS.
- B** Estado da tecnologia Bluetooth®.
- C** Estado da bateria.
- D** Hora actual; toque para mudar as definições de hora.
- E** Toque para encontrar um destino.
- F** Toque para ver o mapa.
- G** Toque para realizar uma chamada quando ligado a um telemóvel compatível (somente com os modelos nüvi 710, 760 e 770).
- H** Toque para ajustar o volume.
- I** Toque para utilizar ferramentas como leitores de multimédia, definições e Ajuda.

Encontrar Pontos de Interesse

1. Toque em **Para Onde > Pontos de Interesse**.
 2. Selecciona uma categoria e uma sub-categoria.
 3. Selecciona um destino e toque em **Siga**.
- Para introduzir as letras contidas no nome, toque em **Para Onde > Pontos de Interesse > Soletre Nome**.


Para pesquisar numa área diferente, toque em **Para Onde > Perto**.

Ver as páginas principais

Toque em  **Ver mapa** para abrir a página de Mapa. O ícone de veículo  indica a sua posição actual. Toque no mapa e arraste para ver as diferentes áreas do mapa. Toque em qualquer área do mapa; surge uma seta apontando para o objecto.

Após tocar em “Siga”, abre-se a página de Mapa. A sua rota é assinalada com uma linha magenta. Durante a viagem, o nûvi guia-o até ao destino, dando indicações verbais, indicando setas no mapa e direcções no topo da página de Mapa. Uma bandeira axadrezada assinala o seu destino. Ao desviar-se do seu trajecto original, o nûvi recalculará a rota e fornecerá as instruções para a nova rota.

Toque na barra de texto para abrir a Lista de Mudanças de Direcção.

Toque em  para reduzir o zoom.


Toque em **Menu** para voltar à página de Menu.

Toque em **Chegada** ou em **Velocidade** para abrir as Informações de Viagem.



Página de mapa durante a navegação de uma rota


Toque em  para aumentar o zoom.

Toque em  para guardar a sua posição actual.


Toque em **Próx.Mud. Direcç.** para ver a Próxima Mudança de Direcção.



Informações de Viagem

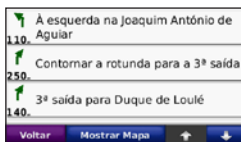

Lista de Mudanças de Direcção

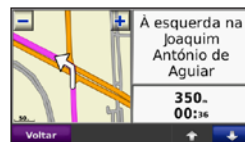

Próxima Mudança de Direcção

Garmin® e nûvi® são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou das suas subsidiárias, registadas nos Estados Unidos e noutros países. Estas marcas não podem ser utilizadas sem a autorização expressa da Garmin. Windows® é uma marca comercial registada da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. Mac® é uma marca comercial registada da Apple Computer, Inc. A marca com a palavra e os logótipos Bluetooth® são propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e a sua utilização é feita pela Garmin sob licença.

Adicionar como Ponto de percurso

1. Com uma rota activa, toque em **Menu** na página de Mapa e em **Para Onde**.
2. Procure o ponto de percurso (paragem extra).
3. Toque em **Siga**.
4. Toque em **Adicionar como Ponto de percurso** para adicionar esta paragem antes do seu destino.





DICA: para adicionar mais de uma paragem à rota, edite a rota activa. Toque em **Para Onde > Rotas**.


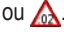

Utilizar o receptor FM de trânsito TMC

O receptor de trânsito é fornecido nos modelos nüvi 710, 750T, 760 e 770.

Se o nüvi se encontrar ligado ao receptor FM de trânsito TMC e à alimentação do veículo e se se encontrar numa área abrangida pela cobertura, pode receber informações relativas a atrasos no trânsito. Para obter mais informações, consulte www.garmin.com/traffic.

Durante o cálculo da rota, o nüvi examina o trânsito actual e ajusta a rota automaticamente de acordo com o trajecto menos demorado. Poderá ainda ser conduzido através do trânsito se não existirem rotas disponíveis. Se, durante a navegação, ocorrer um atraso significativo no trânsito, o nüvi volta a calcular a rota automaticamente.

O página de Mapa apresenta  ou  quando existem atrasos de trânsito na sua rota. O número no ícone representa os minutos adicionados à rota pelo trânsito, adicionado automaticamente ao tempo de chegada apresentado no mapa.

1. A partir da página de Mapa, toque em  ou .
2. Toque em  para ver atrasos no trânsito.
3. Toque em **Evitar**.



NOTA: é necessário activar a subscrição incluída com o receptor FM de trânsito (se incluída). Depois do nüvi ter adquirido sinais de satélite, a subscrição activa-se automaticamente, enquanto recebe sinais de trânsito a partir do fornecedor de serviços pagos.

Utilizar as funcionalidades mãos livres


A tecnologia sem fios Bluetooth é disponibilizada somente com os modelos nüvi 710, 760 e 770.

As funcionalidades mãos livres encontram-se disponíveis apenas se o nüvi e um telemóvel compatível integrarem a tecnologia sem fios Bluetooth. Nem todos os telemóveis são compatíveis com as funcionalidades mãos livres proporcionadas pelo nüvi. Para utilizar as funções de mãos-livres, tem de emparelhar o seu telemóvel e o nüvi.

Emparelhar o telemóvel

1. Confirme se o seu telemóvel é suportado pelo nûvi. (Consulte www.garmin.com/bluetooth.)
2. A partir da página de Menu, seleccione **Ferramentas > Definições > Bluetooth**.
3. Toque no botão **Adicionar**.
4. Active o componente Bluetooth no telemóvel e o modo Encontrar-me/Descoberta/Visível. Poderá encontrar estas definições nos menus Bluetooth, Ligações ou Mãos Livres.
5. Toque em **OK** no nûvi.
6. Seleccione o seu telemóvel e toque em **OK**.
7. Introduza o PIN Bluetooth do nûvi (**1234**) no telemóvel.

Marcar um número

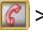
1. Toque em **Telefone > Marcar**.
2. Introduza o número e toque em **Marcar**.
3. Para terminar a chamada, toque em  > **Terminar chamada**.

Receber uma chamada

Quando receber uma chamada, surge uma mensagem no nûvi. Toque em **Atender**.

Utilizar a chamada em espera

Se receber uma mensagem enquanto está ao telefone, o nûvi apresenta uma mensagem. Toque em **Atender**. A primeira chamada é colocada em espera.


1. Durante a chamada, toque em  > **Mudar para**.
2. Toque em **Terminar** para desligar; a chamada em espera não é desligada.

Utilizar o transmissor de FM

Antes de utilizar o transmissor FM na sua área, leia a advertência jurídica no manual do proprietário.

Pode igualmente ouvir o som do nûvi no sistema estéreo FM do seu veículo. A partir da página de Menu, toque em **Volume > Transmissor de FM > Activar transmissor de FM**. Se utiliza um receptor FM de trânsito, toque em **Sintonização automática** e sintonize o seu estéreo no mesmo canal. Se não utiliza um receptor FM de trânsito mas um receptor MSN Direct, seleccione um canal FM com bastante estática; seleccione o mesmo canal no nûvi.

Transferir ficheiros para o nûvi

Ligue o cabo USB ao conector mini-USB do nûvi e à porta USB disponível no seu computador. Nos computadores com o sistema operativo Windows®, a memória interna e cartão SD do nûvi são identificados como unidades amovíveis sob “O Meu Computador”; nos computadores Mac® surgem sob a forma de volumes (unidades) instalados. Copie e cole ficheiros do computador nas unidades nûvi. Quando concluir a transferência de ficheiros, clique no ícone  **Ejectar** ou arraste

o ícone da unidade para a  **Reciclagem**. Desligue a ficha do nüvi.

Ouvir ficheiros MP3

É possível transferir ficheiros para a memória interna da unidade ou para um cartão SD. Na página de Menu, toque em **Ferramentas > Media Player > Pesquisar**. Seleccione uma categoria. Para ouvir toda a categoria, toque em **Tocar Todas**. Para tocar uma faixa, toque no título. Para criar, editar ou ouvir listas de reprodução, toque em **Ferramentas > Media Player > Pesquisar > Lista de reprodução**.


Bloquear o nüvi

1. Toque em **Ferramentas > Definições > Segurança**.
2. Toque no botão por baixo de **Garmin Lock**.
3. Introduza um PIN de quatro dígitos e conduza até a uma posição de segurança.



NOTA: Se se esquecer do PIN e da sua posição de segurança, terá de enviar o seu nüvi à Garmin para desbloqueá-lo. Deverá ainda enviar o registo do produto válido ou prova de compra.

Repor o nüvi

Se o ecrã do nüvi deixar de funcionar, desligue e volte a ligar o dispositivo. Se o problema persistir, deslize o botão de  **Alimentação** para a esquerda e aguarde 8 segundos. Volte a ligar o nüvi. O dispositivo deverá funcionar normalmente.

Informações adicionais

Para obter mais informações acerca do nüvi, toque em **Ferramentas > Ajuda**. Pode transferir a versão mais recente do manual do proprietário a partir de www.garmin.com. Para obter mais informações acerca de acessórios, consulte <http://shop.garmin.com> ou contacte o seu representante Garmin.

Esta versão em Português do manual em Inglês do nüvi série 700 (número de referência Garmin 190-00859-01, Revisão B) é fornecida como cortesia. Se necessário, consulte a revisão mais recente do manual de funcionamento e utilização do nüvi (em Inglês).