

GARANTIA

Este produto possui 1 ano de garantia para defeitos de fabricação. O prazo de garantia será contado a partir da data de aquisição do produto, conforme nota fiscal de compra. **A garantia do produto atende exclusivamente defeitos de fabricação, não estão cobertos defeitos decorrentes de uso indevido, tais como queda, transporte inadequado, ligação na rede elétrica em desacordo com a voltagem especificada nesse manual, inserção de objetos estranhos e desgaste natural de partes e peças do produto tais como peças plásticas (tampas, botões, alças, travas de tampas, cabo de força, etc.) e metálicas (fios, motores, etc.).** Também não estão cobertos danos decorrentes de agentes da natureza (queda de raios, inundações, maresia, oxidação, umidade, etc). O produto perderá sua garantia se apresentar defeitos, que após análise de nossos técnicos, forem caracterizados como utilizados indevidamente, como uso profissional ou para o fim ao qual não se destina (de acordo com o Manual do Proprietário). Os termos desta garantia também perderão o valor, caso seja constatado que o aparelho sofreu violação, foi reparado por pessoa ou serviço técnico não autorizado pela NKS. A garantia só terá valor com apresentação da Nota/Cupom fiscal de compra sem rasuras ou emendas.

A NKS obriga-se a prestar os serviços acima referidos, no período de garantia, somente nos locais onde mantiver posto autorizado. O consumidor que não se encontra em local próximo a um posto autorizado deverá ser responsável pelas despesas e riscos de transporte ao posto autorizado de sua escolha.

**Desgaste natural de uso não está coberto pela garantia.
Os produtos NKS são exclusivamente de uso doméstico.**

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES



Obrigado por ter lido este manual.

mais
voce
Água Mineral Brasileira

NKS



**MULTI PROCESSADOR
MODELO TSK-7711**

Para prevenir ferimentos ou danos, antes de usar o aparelho leia e siga atentamente a todas as instruções contidas neste manual.

MANUAL DE INSTRUÇÕES

INTRODUÇÃO

O Multi processador TSK-7711 NKS é um produto de alta tecnologia e qualidade. Para melhor entender todas as funções deste aparelho, e utilizá-lo com segurança, leia atentamente as recomendações a seguir e as instruções de uso do produto. Não jogue fora este Manual de Instruções. Guarde-o para eventuais consultas.

PRECAUÇÕES IMPORTANTES

Guarde este manual, o certificado de garantia, o recibo de venda e a embalagem do aparelho.

Este aparelho é apenas para uso doméstico.

Antes de ligar o aparelho, certifique-se de que a voltagem da tomada corresponde as especificações técnicas do produto.

Retire sempre o plugue da tomada quando o aparelho não estiver em uso, quando o aparelho estiver sendo limpo ou quando ocorrer algum problema no uso. Puxe sempre pelo plugue, nunca pelo fio.

Proteja as crianças de perigo, nunca deixe-as utilizarem eletrodomésticos. Ao escolher um local para colocar seu aparelho, certifique-se de que as crianças não possam alcançá-lo. Preste atenção se o cabo não ficou pendurado, a fim de evitar acidentes.

Teste a qualidade do aparelho e do fio regularmente. Se houver algum tipo de problema, não utilize o aparelho.

Se apresentar defeito, leve-o a um Serviço Autorizado NKS.

Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

Mantenha o aparelho e o cabo longe do calor, da luz do sol, da umidade e de superfícies cortantes ou similares.

Utilize somente acessórios originais.

Não utilize o aparelho ao ar livre.

Sob nenhuma circunstância mergulhe ou deixe que o aparelho entre em contato com água ou qualquer outro líquido. Não use o aparelho com as mãos molhadas ou úmidas.

Se o aparelho molhar, retire-o imediatamente da tomada.

Use o aparelho apenas para sua utilidade original.

O uso incorreto do aparelho poderá causar mau funcionamento e acidentes ao usuário.

Nunca use o aparelho perto de cortinas e outros materiais inflamáveis.

Ao terminar de usar o aparelho, retire o plugue da tomada.

Mantenha o aparelho fora do alcance das crianças, ligado ou desligado.

Nunca conecte este aparelho a uma extensão a fim de evitar uma situação de risco.

Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do aparelho por alguém que seja responsável por sua segurança.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tensão 127V	Tensão 220V
Frequência 60Hz	Frequência 60Hz
Potência 500W	Potência 500W

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Coloque sempre o Botão de controle na posição 0 (de desligado) e desconecte o plugue da tomada antes de remover os acessórios ou iniciar qualquer limpeza.
- Você pode limpar de maneira fácil e rápida o recipiente do processador e o copo do liquidificador com o Botão Pulsar. Basta acrescentar água e detergente neutro ao recipiente ou copo sujos e fechar a tampa. Em seguida use o Botão Pulsar até que o recipiente ou copo estejam limpos. Quando limpar o recipiente do processador de alimentos dessa forma, certifique-se de que a lâmina esteja excaixada no recipiente.
- Para limpeza externa da base do motor, passe um pano seco ou levemente umedecido e macio para não riscar o material de acabamento das superfícies.
- As partes plásticas e lâminas podem ser lavadas normalmente com detergente neutro e água morna. Seque-as com um pano, recoloque-as ou guarde-as após a limpeza.
- Não use jamais palhas de aço, buchas de esfregar ou qualquer espécie de limpadores ou materiais abrasivos, pois eles podem danificar os componentes ou seu aparelho..
- Nunca mergulhe a base do motor em água ou qualquer outro líquido.

PRECAUÇÕES IMPORTANTES

CONT.

Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho. Nunca use os dedos ou um objeto (p. ex., uma espátula) para pressionar os ingredientes no bocal de alimentos enquanto o aparelho estiver funcionando. Use somente o pilão para essa finalidade. Tenha muito cuidado ao manusear as lâminas ou os acessórios. Seja especialmente cuidadoso ao remover a unidade de lâminas do copo do processador ao esvaziá-lo e durante a limpeza. As bordas das lâminas são muito afiadas. Sempre desligue o aparelho girando o botão de controle até a posição Desligar "0". Desligue o aparelho antes de desencaijar qualquer acessório. Sempre desconecte o aparelho da tomada antes de tocar a jarra do liquidificador com os dedos ou com algum objeto (p. ex., uma espátula). Antes de remover a tampa da tija ou da jarra, aguarde até que as peças em movimento parem de funcionar. Não exceda o nível máximo indicado no recipiente ou no copo do liquidificador. Deixe os ingredientes quentes esfriarem antes de picá-los ou colocá-los no copo. Limpe completamente todas as partes que entram em contato com o alimento antes de usar o aparelho pela primeira vez. Não permita que as crianças usem o liquidificador sem supervisão.

CONHECENDO O PRODUTO

O Multi processador TSK-7711 possui acessórios que permitem executar várias funções. Consistem em: batedor para massas; uma lâmina de corte em aço inoxidável para carnes, legumes e verduras, etc; disco de metal de encaixe para ralar e fatiar; liquidificador resistente de 1500ml com filtro, para misturar, triturar e mexer ingredientes variados.

Com motor de 500W, dois ajustes de velocidade e função pulsar, você pode selecionar a velocidade certa para obter os resultados ideais.

CONHECENDO O PRODUTO



COMO USAR O PRODUTO


CONT.

- Pilão e Tubo de entrada de alimentos

Escolha qual o tamanho do tubo de alimentação que pretende utilizar. O pilão contém um tubo para o processamento de alimentos individuais ou finos. Para utilizar o tubo pequeno, coloque o pilão maior dentro do tubo, e empurre os alimentos com o pilão mais fino.

Para processar alimentos grandes - usar os dois tipos de pilão juntos.

Dicas: Ao Colocar os alimentos no tubo, empurre uniformemente com o pilão. Não faça muita pressão no pilão quando empurrar os alimentos. Nunca coloque os dedos dentro do tubo.

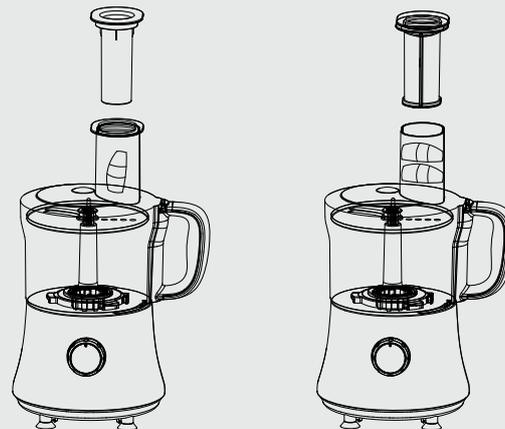

• Acessório para bater

Use o acessório para bater, para misturar massa de bolo, para pastelaria, patê, molhos, sopas, purê, para fazer migalhas de biscoitos e pão, etc.

Dicas: - Coloque os ingredientes secos na tigela e adicione o líquido dentro do tubo de entrada de alimentos enquanto o aparelho estiver funcionando.

O tempo de processamento padrão para todas as atividades de bater é de 30 a 180 segundos.

• Acessório para fatiar e ralar

Use o acessório para ralar ou fatiar alimentos.

O disco (acessório) possui dois lados para utilização.

Um dos lados para ralar e outro para fatiar.

Utilize a função ralador para queijos, cenouras, batatas e alimentos de uma textura similar.

E o lado de fatiar para o queijos, cenouras, batatas, repolhos, pepinos, abobrinhas, beterrabas, cebolas, etc.


Utilize para cortar: batatas para o estilo fritas; ingredientes firmes para saladas, guarnições e guisados.

Dicas: Com a ajuda do pilão, coloque os ingredientes secos dentro do tubo de entrada de alimentos enquanto o aparelho estiver funcionando.


Importante: Somente remova o acessório quando o aparelho parar de funcionar completamente.

Tome cuidado ao manusear este acessório, pois as lâminas são muito afiadas.

O tempo de processamento padrão para todas as atividades de fatiar e ralar é de 30 a 60 segundos.

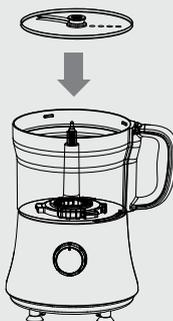

Desembale o produto, lave todas as peças (menos a unidade de motor), então monte as partes como mostra a ilustração abaixo:

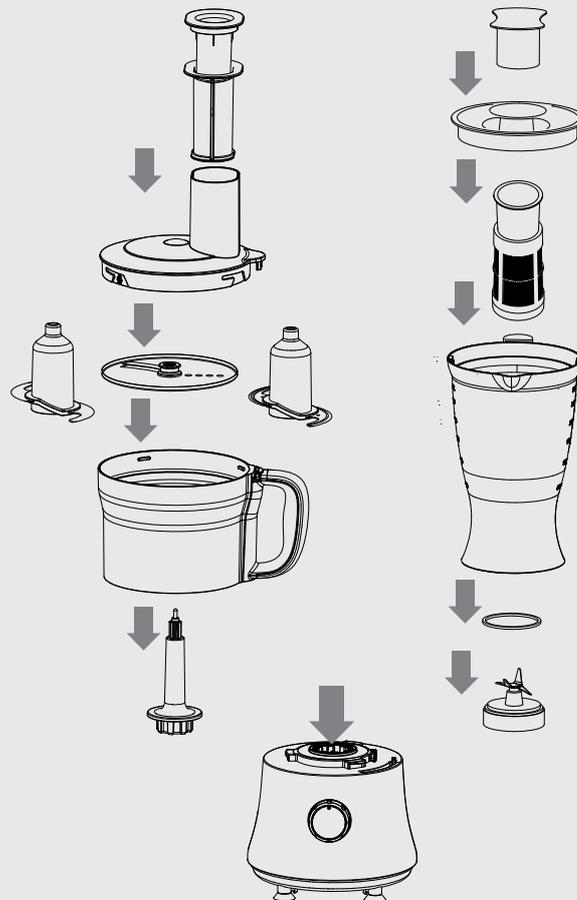

Coloque o aparelho em uma superfície estável, nivelada e horizontal.

Processador e Liquidificador

Encaixe todas as partes, como mostra o item **Montagem/Desmontagem**, lembrando sempre de travar as peças. O aparelho só funcionará se todas as peças estiverem encaixadas corretamente.

Use sempre o botão de controle para operar o aparelho.

Escolha a velocidade de acordo com o resultado desejado.

Use a função Pulse (P) para agitos curtos. Ele funcionará durante o tempo que o botão for mantido em posição.

Sempre desligue o aparelho (no Botão de controle) antes de remover a tampa.

Importante: Seu processador não é adequado para triturar ou moer grãos de café, ou para conversão de açúcar granulado em açúcar refinado, por exemplo.

Liquidificador

Coloque o liquidificador na unidade de alimentação e ligue para bloquear.

Selecione uma velocidade ao usar o botão de controle.

Dicas: - Permita que todos os líquidos estejam em temperatura ambiente antes de colocá-los no liquidificador.

- Quando você quiser fazer o suco claro usando o liquidificador, basta encaixar o filtro no jarro e, em seguida, preencher frutas ou vegetais no interior do filtro.

- Para acrescentar ingredientes líquidos durante o processamento, coloque-os no copo pela abertura na tampa.

- Corte ingredientes sólidos em pedaços menores antes de processá-los.

- Se desejar preparar uma grande quantidade, processe pequenas porções de ingredientes por vez.

- Não ultrapasse a capacidade máxima da jarra.

Importante: Se os ingredientes grudarem nas laterais do copo, desligue o aparelho e desconecte-o da tomada. Abra a tampa e use uma espátula para remover os ingredientes das laterais do copo. Mantenha a espátula a uma distância segura de aproximadamente 2 cm da lâmina.

Processador - Acessórios

- Lâmina de corte

A lâmina de corte é o mais versátil de todos os acessórios.

Ele pode fatiar, cortar e triturar vários tipos de alimentos.

O tempo de processamento irá determinar a textura alcançada. Para cortes mais grossos deve-se utilizar o Botão de controle na posição Pulse (P).

Dicas: - Corte alimentos como carne, pão e legumes em cubos de aproximadamente 2 a 3 centímetros antes do processamento.

- Biscoitos devem ser quebrados em pedaços e adicionados dentro do tubo de entrada de alimentos enquanto a máquina estiver funcionando.

- Ao processar chocolate ou queijo (duro), evite deixar o aparelho funcionando por muito tempo. Caso contrário, esses ingredientes ficarão muito quentes, derreterão e ficarão grudados.



Importante: Se o alimento grudar na lâmina ou na parte interna do recipiente, desligue o aparelho, remova a tampa do recipiente. Remova os ingredientes da lâmina ou das laterais do recipiente com uma espátula.

Tome cuidado ao manusear este acessório, pois as lâminas são muito afiadas.

O tempo de processamento padrão para todas as atividades de picar é de 30 a 60 segundos.