



Russell Hobbs™

Extrator Automático de Suco



SAC: 0800 701 7989
www.russellhobbs.com.br

Modelos

- RHSJE 127V
- RHSJE 220V

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

Ao utilizar aparelhos elétricos, siga sempre as seguintes medidas básicas de segurança:

1. Leia atentamente todas as instruções.
2. Para evitar choques elétricos, não coloque o cabo elétrico, o plugue, o corpo do produto na água ou em qualquer outro líquido.
3. A supervisão de um adulto é necessária quando qualquer aparelho elétrico for utilizado na presença de uma criança.
4. Retire o plugue da tomada quando não estiver utilizando o produto, antes de adicionar ou remover peças e antes de limpá-lo.
5. Evite o contato com as partes removíveis.
6. Não utilize o produto com o cabo elétrico ou o plugue danificado, se apresentar qualquer tipo de defeito, tiver sofrido queda ou estiver danificado de alguma forma. Entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor para obter o endereço de um Posto Autorizado Salton.
7. A utilização de acessórios, inclusive jarras, não recomendados pelo fabricante poderá causar choques elétricos, incêndios ou ferimentos graves.
8. Não utilize o aparelho em áreas externas.
9. Não deixe o cabo elétrico pender da borda de uma mesa ou balcão.
10. Não deixe o cabo elétrico em contato com superfícies quentes, inclusive o fogão.
11. Certifique-se sempre de que a Tampa da Centrífuga esteja adequadamente fechada antes de acionar o aparelho. Nunca solte a trava de segurança da tampa com a Centrífuga em funcionamento.
12. Após cada utilização, certifique-se de que o Botão de Controle esteja na posição 'O' (DESLIGADO) e então retire o plugue da tomada. Antes de desencaixar peças, verifique se o motor parou completamente de funcionar.

13. Não introduza os dedos ou qualquer outro objeto no bocal durante o funcionamento. Se o alimento ficar acumulado no bocal, utilize o Empurrador para pressioná-lo. Quando isso não for possível, desligue o aparelho e desmonte a Centrífuga para remover o excesso de alimento.
14. Não utilize o aparelho com a Peneira danificada.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES.

ESTE APARELHO DESTINA-SE APENAS PARA USO DOMÉSTICO.

RECOMENDAÇÕES ADICIONAIS DE SEGURANÇA

1. Este Manual do Proprietário deve ser lido por todos os usuários antes de operar ou limpar o aparelho.
2. Antes de inserir o plugue na tomada elétrica, certifique-se de que a voltagem seja compatível com a indicada no aparelho (127V / 220V).
3. Não deixe o produto funcionando enquanto estiver ausente.
4. Se perceber qualquer defeito durante o uso, posicione o Botão de Controle em 'O' (DESLIGADO) e retire o plugue da tomada imediatamente. Não o utilize mais nem tente consertá-lo.
5. Se o aparelho cair ou acidentalmente ficar submerso em água, retire o plugue da tomada imediatamente. Não o retire de dentro da água com o plugue conectado na tomada! Não utilize o aparelho se tiver caído ou ficado submerso em água. Entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor para obter o endereço de um Posto Autorizado Salton e providenciar uma inspeção ou reparo.
6. Para evitar ferimentos ou danos materiais, sempre utilize o aparelho sobre uma superfície plana e nivelada.
7. Não utilize o aparelho para fins aos quais não foi destinado.

INSTRUÇÕES DE USO DO CABO ELÉTRICO CURTO

Este produto vem acompanhado de um cabo elétrico curto para reduzir o risco de uma pessoa se enrolar ou tropeçar.

A utilização de extensões elétricas não é recomendada para este produto.

REVESTIMENTOS VULNERÁVEIS

ATENÇÃO: Para evitar danos à superfície da mesa ou balcão não utilize o aparelho sobre superfícies pintadas, de madeira ou com revestimento plástico. Procure utilizá-lo sobre superfícies de mármore ou granito.


Se o produto for utilizado diretamente sobre a mesa ou balcão, poderá ocorrer escurecimento, descoloração ou manchas permanentes.

FORÇA ELÉTRICA

Se o circuito elétrico estiver sobrecarregado com outros aparelhos, a Centrífuga pode não funcionar adequadamente. Portanto, deve ser sempre utilizada em uma tomada elétrica exclusiva e independente de outros aparelhos.

Conheça o seu extrator de suco Russell Hobbs


O PRODUTO PODE DIFERIR LIGEIRAMENTE DO ILUSTRADO AQUI.

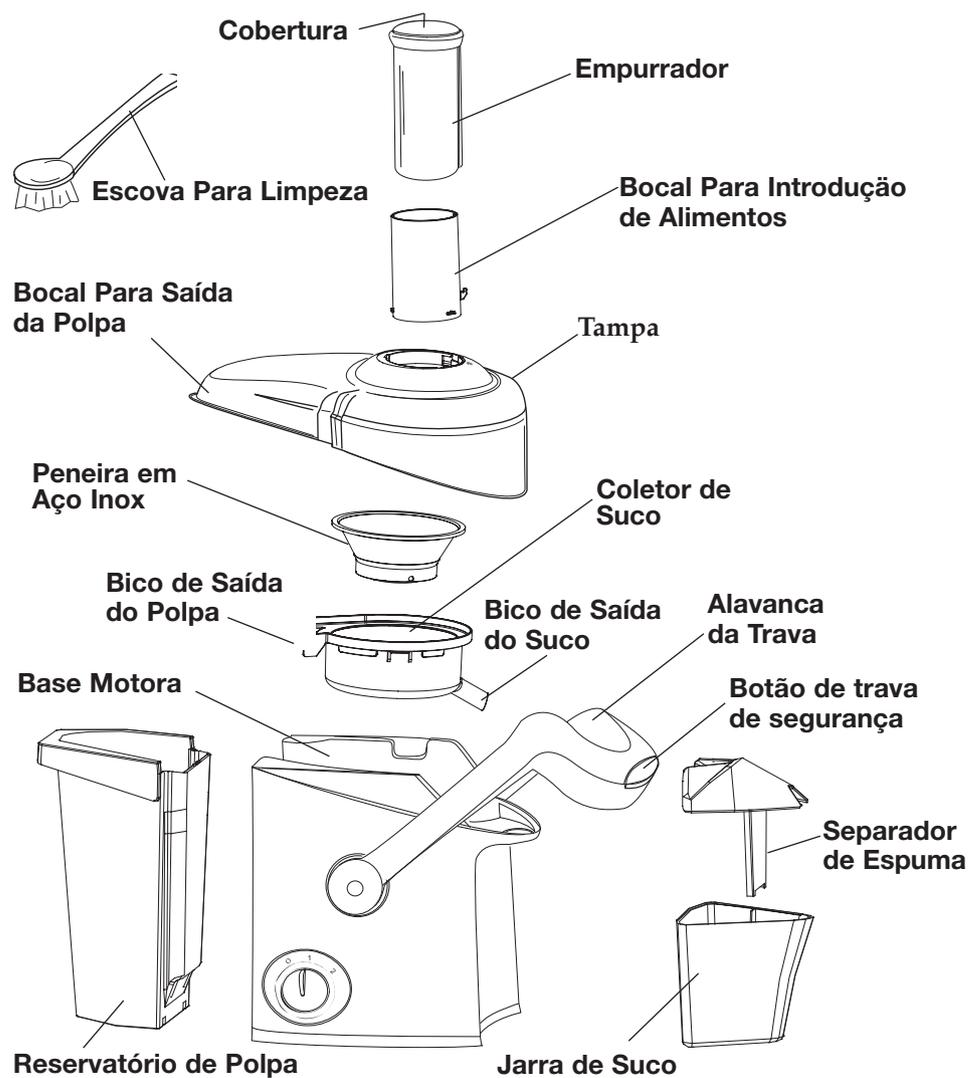

SELETOR DE VELOCIDADE

Sua Centrífuga Russell Hobbs™ pode operar em duas velocidades: 'I' (BAIXA) e 'II' (ALTA). Essas velocidades garantem a medida ideal de RPM para o máximo aproveitamento do alimento, isto é, para extrair a maior quantidade possível de suco. Para ajustar a velocidade basta girar o Botão de Controle até a posição desejada.

BOTÃO DE CONTROLE

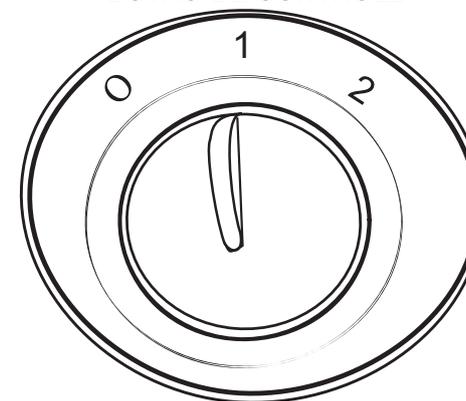

- II- ALTA: Melhor para alimentos mais resistentes como cenoura, gengibre, beterraba e abacaxi (com casca).
- I- BAIXA: Melhor para alimentos mais macios como frutas cítricas, maçã, cacho de uvas, melão, pêssego (sem caroço) e tomate. A velocidade baixa também é recomendada para frutas maduras que se tornaram macias.
- 0- PARA DESLIGAR O EXTRATOR DE SUCO

ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

O extrator de suco Russell Hobbs vem praticamente montada na caixa. Sugerimos desmontá-la e lavar as partes removíveis com água morna e detergente não abrasivo antes de usá-la pela primeira vez. Isto eliminará todo o pó ou possíveis resíduos provenientes do processo de fabricação ou transporte.

OBSERVAÇÃO: Remova todas as embalagens e películas protetoras antes de usar a Centrífuga.

ATENÇÃO: Nunca enxágüe ou mergulhe a Base Motora em água ou qualquer outro líquido.

Consulte as INSTRUÇÕES DE MONTAGEM E DESMONTAGEM.

Certifique-se de que a Centrífuga esteja correta e completamente montada. A Centrífuga não funcionará se não estiver corretamente montada.

PREPARAÇÃO

Preparando Frutas, Verduras e Legumes Para Extrair o Suco...

- Lave bem os alimentos com uma escova de cerdas naturais. Se você não utiliza produtos orgânicos, recomendamos o uso de um detergente biodegradável para remover resíduos de agrotóxicos.
- Remova e descarte as folhas externas de alimentos não-orgânicos e descasque as frutas e legumes encerados.
- Corte as partes descoradas ou machucadas.
- Todos os alimentos podem ser centrifugados com casca (inclusive abacaxi e melão), com exceção de laranjas e tangerinas. O óleo da casca dessas frutas tem gosto amargo e é de difícil digestão.
- Se possível, remova as sementes do melão para que não sejam expelidas pelo bocal quando a Centrífuga for ligada. Retire também os caroços de frutas como cerejas, pêras e pêssegos.
- A Centrífuga foi projetada com um bocal mais largo para acomodar alimentos maiores e facilitar a extração dos sucos. Assim, laranjas (sem casca) e maçãs inteiras e pedaços maiores de tangerina (sem casca), gengibre, beterraba, abacaxi ou melão podem ser introduzidos no bocal. Certifique-se de que os alimentos poderão ser introduzidos no bocal com facilidade. Utilize o Empurrador para introduzir os alimentos delicadamente no bocal. **ATENÇÃO: Nunca empurre os alimentos pelo bocal com os dedos.**
- Verduras de folhas verdes, salsa, grão de trigo e brotos deverão ser dobrados em "pacotinhos" e introduzidos no bocal com a ajuda do Empurrador.
- Bananas e abacate não são adequadas para fazer suco. O suco extraído das bananas é opaco e os resíduos que ficam na Centrífuga podem obstruir os microorifícios da Peneira.
- Alimentos como damasco, ameixa, pêra, pêssego e tomate devem estar firmes para a obtenção de melhores resultados.

INSTRUÇÕES DE USO

OBSERVAÇÃO: Interruptor Térmico de Segurança

O seu Juicer está equipado com um interruptor térmico de segurança. Na remota possibilidade de ocorrer um sobreaquecimento, ele se desligará automaticamente. Se isso acontecer, coloque o dial na posição **DESLIGADO [OFF] (0)**; desligue o Juicer da tomada e espere aproximadamente 15 minutos até que o Juicer esfrie, antes de voltar a fazer suco.

- Certifique-se de que a Centrífuga esteja correta e completamente montada (consulte as **INSTRUÇÕES DE MONTAGEM**). A Peneira deverá estar firmemente encaixada e o Reservatório de Polpa posicionado na parte traseira do aparelho, pronto para recolher a polpa.

~ **Dica Útil** ~

Para facilitar a limpeza, forre o Reservatório de Polpa com uma sacola plástica de supermercado.

- Coloque a Jarra de Suco embaixo do Bico de Saída de Suco.
- Insira o plugue da Centrífuga em uma tomada elétrica.

• **PARA LIGAR A CENTRÍFUGA RUSSELL HOBBS™:**

Gire o Botão de Controle até a posição desejada ('I' ou 'II') e comece a centrifugar. A Centrífuga não funcionará se a Alavanca da Trava de Segurança não estiver devidamente presa.

OBSERVAÇÃO: Você pode alternar as velocidades de acordo com o tipo e a consistência dos alimentos (consulte a seção de sugestões de ajuste de velocidade).

- Retire o Empurrador do Bocal para Introdução de Alimentos.
- Com o motor ligado, introduza o alimento no bocal.
- Para reinserir o Empurrador no Bocal para Introdução de Alimentos, alinhe a pequena abertura do Empurrador com a lingüeta do bocal. Use o Empurrador para pressionar delicadamente o alimento pelo bocal.

OBSERVAÇÃO: Para extrair a maior quantidade possível de suco, introduza o Empurrador lentamente no bocal.

~ **Dica Útil** ~

Para garantir máxima eficiência, alterne entre alimentos mais consistentes e mais macios.

• **PARA DESLIGAR A CENTRÍFUGA RUSSELL HOBBS™:**

Gire o Botão de Controle até a posição 'O' e lembre-se de retirar o plugue da tomada elétrica quando não estiver utilizando o aparelho.

INSTRUÇÕES DE USO

Dicas para extrair o melhor suco...

Para evitar o acúmulo de polpa na parte traseira da tampa...

Tente centrifugar os alimentos em velocidade mais baixa, pois os mais molhados tendem a ficar acumulados na Tampa. Para liberar a polpa acumulada, dê um leve tapa na lateral da Tampa. Esvazie sempre o Reservatório de Polpa quando estiver cheio. Isto também contribuirá para que a polpa não seja expelida no suco.

Se o nível de ruído estiver alto e o aparelho vibrar muito quando ligado...

Deve haver polpa acumulada na Peneira. Limpe-a e tente alternar entre os diferentes tipos de alimento. **Observação:** Como o motor da Centrífuga Russell Hobbs™ é potente, certo nível de ruído e/ou vibrações é esperado quando o aparelho é ligado e até que pare completamente de funcionar, quando desligado. Todas as centrífugas emitem um ruído semelhante.

Para controlar a quantidade de suco que sai pelo bico...


Centrifugue os alimentos o mais lentamente possível para evitar que o excesso de polpa fique acumulado na Tampa e no Coletor de Suco. Para que haja uma boa circulação de ar em todo o aparelho, esvazie sempre o Reservatório de Polpa.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

RETIRE SEMPRE O PLUGUE DA TOMADA ANTES DE MONTAR A CENTRÍFUGA.


PASSO 1: Posicione o Coletor de Suco

Coloque o Coletor de Suco sobre a Base Motora de forma que o Bico de Saída de Suco fique do lado direito. Afunde o Coletor de Suco na Base Motora de forma que o Bico de Saída de Suco deslize pelo anel oval na Base Motora.

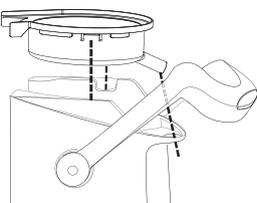

PASSO 2: Encaixe a Peneira


Com as duas mãos, segure a Peneira pela borda e encaixe no Eixo da Base Motora dentro do Coletor de Suco. Afunde cuidadosamente a Peneira no eixo, girando devagar até que encaixe na posição certa. Em seguida, pressione a borda da Peneira até que fique firme. (Certifique-se de pressionar ambos os lados da Peneira para garantir um ajuste perfeito). Depois de ajustada, a Peneira girará livremente e não se desprenderá do Coletor de Suco.

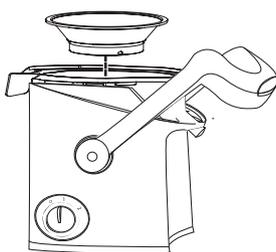

ATENÇÃO: Manuseie a Peneira com cuidado; as lâminas são muito afiadas!


PASSO 3: Coloque a Tampa

Coloque a Tampa sobre o Coletor de Suco de forma que o Bocal para Saída da Polpa fique posicionado sobre o Bico de Saída da Polpa.

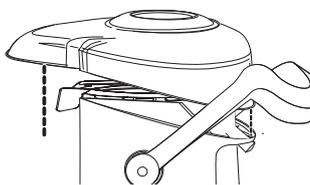

PASSO 4: Encaixe o Bocal Para Introdução de Alimentos


Centralize o bocal sobre a abertura na Tampa de forma que o gancho da trava de segurança no bocal se posicione ligeiramente à direita da seta na Tampa. Encaixe as três lingüetas da parte inferior do Bocal Para Introdução de Alimentos nos três respectivos encaixes da abertura da Tampa, e gire o bocal no sentido anti-horário até alinhar a lingüeta da trava de segurança com a seta na Tampa.

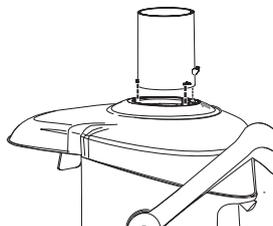

PASSO 5: Fixe a Alavanca da Trava de Segurança


Pressionando o Botão da Trava de Segurança, puxe a Alavanca da Trava de Segurança para cima até que o gancho da trava encaixe no Bocal Para Introdução de Alimentos. Com a Alavanca da Trava de Segurança presa, solte o botão.

IMPORTANTE: A Centrífuga não funcionará se a alavanca não estiver devidamente presa.

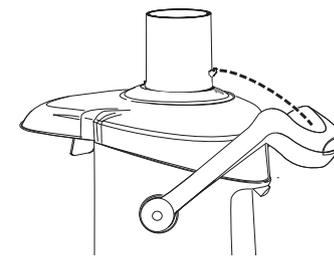


PASSO 6: Encaixe o Reservatório de Polpa

Incline levemente o Reservatório de Polpa na direção da Centrífuga e encaixe-o bem embaixo do Bocal Para Saída da Polpa. Empurre a parte inferior do reservatório até que a extremidade superior encaixe na parte de trás do Bico de Saída da Polpa. Continue pressionando a parte inferior do reservatório até que se ajuste perfeitamente à Base Motora. Quando corretamente posicionado, o Reservatório de Polpa fica totalmente coberto pela Tampa.

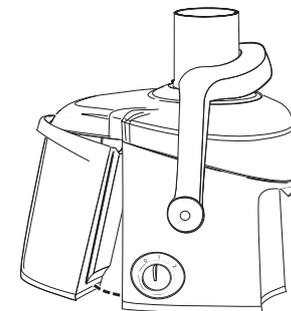

PASSO 7: Jarra de Suco

Coloque o Separador de Espuma dentro da Jarra de Suco e posicione a jarra embaixo do Bico de Saída do Suco. Verifique se o suco está saindo pelo Bico de Saída e entrando pela abertura maior da tampa da jarra.

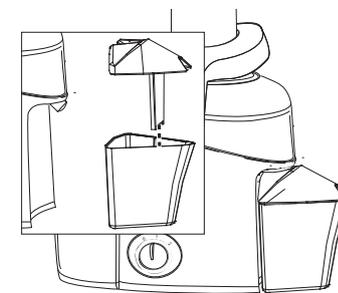

Armazenando o Empurrador


Mantenha o Empurrador dentro do Bocal Para Introdução de Alimentos até o momento de ligar a Centrífuga. Para encaixar, gire o Empurrador até que seu encaixe fique perfeitamente alinhado com a lingüeta do Bocal Para Introdução de Alimentos.

INSTRUÇÕES DE DESMONTAGEM

RETIRE SEMPRE O PLUGUE DA TOMADA ANTES DE DESMONTAR A CENTRÍFUGA.


PASSO 1: Solte a Alavanca da Trava de Segurança

Pressionando o Botão da Trava de Segurança, puxe a alavanca do Bocal Para Introdução de Alimentos. Solte o Botão da Trava de Segurança.

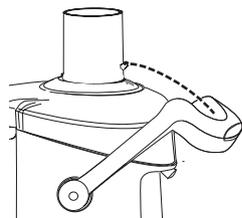


PASSO 2: Retire a Tampa

Segure a Tampa pelo bocal, levante-a e desencaixe do Coletor de Suco. Certifique-se de manter o Empurrador na posição correta se estiver dentro do bocal. Para facilitar a limpeza, destrave o Bocal Para Introdução de Alimentos girando-o em sentido anti-horário e desencaixe-o da Tampa.

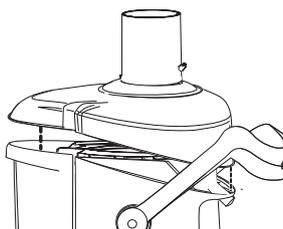

PASSO 3: Retire o Reservatório de Polpa


Segure o Reservatório de Polpa pela parte inferior e retire-o da Centrífuga, inclinando-o um pouco para que se solte do Bico de Saída da Polpa.

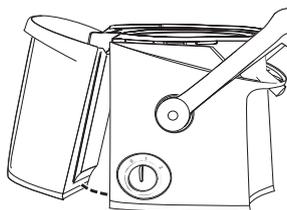

PASSO 4: Retire o Coletor de Suco

Segure as laterais do coletor com as duas mãos. Com a Peneira ainda encaixada, remova o Coletor de Suco da Base Motora girando-o de leve, se necessário. Em seguida, retire a Peneira de dentro do coletor para limpar.

ATENÇÃO: Manuseie a Peneira com cuidado. As lâminas são muito afiadas!

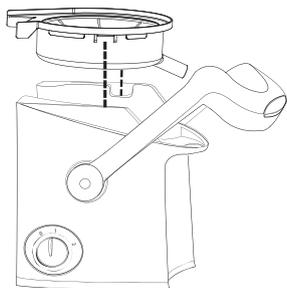

INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO

RETIRE SEMPRE O PLUGUE DA TOMADA ELÉTRICA ANTES DE ADICIONAR OU REMOVER PEÇAS E ANTES DE LIMPAR SUA CENTRÍFUGA.

A manutenção da Centrífuga é muito fácil. O aparelho não contém peças reutilizáveis. Não tente fazer qualquer tipo de reparo. Se for necessário desencaixar outras peças além das sugeridas para limpeza, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor para obter o endereço de um Posto Autorizado Salton.

LIMPEZA

LIMPE TODAS AS PEÇAS DE SUA CENTRÍFUGA APÓS CADA UTILIZAÇÃO.

Certifique-se de que o plugue tenha sido retirado da tomada e siga as INSTRUÇÕES DE DESMONTAGEM.

• PARA LIMPAR A BASE MOTORA:

Não mergulhe a Base Motora em água ou permita qualquer contato com água. Para limpá-la, utilize uma esponja úmida, um pano ou papel-toalha.

Limpe a Base Motora, os pés e a parte inferior da Centrífuga com uma esponja. Se o suco tiver escorrido pelo Eixo da Base Motora (na parte superior da base), limpe com uma escova de dente ou pano úmido para remover os resíduos de dentro do eixo.

- Todas as peças da Centrífuga, com exceção da Base Motora, podem ser lavadas em água morna com qualquer detergente neutro.

NÃO UTILIZE PRODUTOS DE LIMPEZA COM AMÔNIA OU BICARBONATO DE SÓDIO para não riscar, arranhar ou danificar a superfície plástica. Não recomendamos o uso de esponjas abrasivas que também danificarão a superfície plástica.

• PARA LIMPAR A TAMPA E O COLETOR DE SUCO:

Utilize a Escova Para Limpeza que acompanha o produto para limpar a Tampa e o Coletor de Suco. Não utilize palha de aço, bucha ou esponja abrasiva.

• PARA LIMPAR O EMPURRADOR:

Para uma limpeza perfeita, segure a cobertura circular do Empurrador pela marcação para levantar e retire-a. Quando todas as peças estiverem secas, recoloque a cobertura.

• PARA LIMPAR A PENEIRA:

Utilize a Escova Para Limpeza para manter os pequenos orifícios da Peneira desobstruídos. Segure a Peneira embaixo de uma torneira aberta e escove os orifícios tanto por dentro quanto por fora.

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: As peças removíveis da Centrífuga podem ser ocasionalmente lavadas em lava-louças, desde que sejam colocadas na prateleira superior da máquina, embora a lavagem diária à mão com água **MORNA** (não quente) seja considerada suficiente.

~ Dica Útil ~

A polpa acumulada no Reservatório de Polpa pode ser aproveitada de várias formas: para assar pães e bolos, preparar caldo de sopa, compressas faciais ou como fertilizantes.

REMOVENDO MANCHAS DIFÍCEIS DE SAIR

Muitas verduras e legumes, especialmente as cenouras, contêm carotenóides que mancham facilmente as superfícies. Para limpar as peças manchadas sugerimos deixá-las de molho durante a noite em uma das seguintes soluções:

- Qualquer detergente biodegradável em água morna suficiente para cobrir as peças da Centrífuga.
- 1/4 de xícara de alvejante para 1 pia cheia de água morna.
- 1 medida de água morna para 1 medida de vinagre de cidra.
- 1/2 caixa pequena de bicarbonato de sódio em água morna suficiente para cobrir as peças.

NUNCA UTILIZE AMÔNIA OU PRODUTOS ABRASIVOS!

Após a imersão, limpe as peças delicadamente com uma escova de cerdas macias e detergente líquido. NUNCA MERGULHE A BASE MOTORA EM ÁGUA OU QUALQUER OUTRO LÍQUIDO!

ARMAZENAMENTO

Recomendamos o armazenamento da Centrífuga em sua embalagem original ou em local seco e limpo. Nunca guarde o aparelho com o plugue na tomada.

Nunca enrole o cabo elétrico ao redor do aparelho. Não force ou puxe o cabo na entrada do aparelho, pois isso poderá desgastá-lo e causar uma ruptura.

TERMO DE GARANTIA LIMITADA

Garantia: este produto, devidamente lacrado, é garantido pela Salton Brasil contra defeitos de material e mão-de-obra, pelo prazo total de um (1) ano a partir da data de Nota Fiscal de venda ao consumidor.



Abrangência: a garantia do produto fica automaticamente inválida se o produto for danificado em consequência de acidentes de transporte ou manuseio, uso inapropriado, descuido, negligência, serviços não autorizados, uso comercial, reparos providos por pessoas ou entidades não credenciadas, desgaste normal, adição de peças ou acessórios que não sejam de fábrica, danos de instalação ou outras causas que não as constatadas como sendo de fabricação. A presente garantia é aplicável somente para produtos adquiridos e utilizados no Brasil e não se estende a produtos que não tenham sido operados de acordo com as instruções de uso e operação especificadas no respectivo Manual do Proprietário fornecido pela Salton Brasil ou que tenham sido modificados ou peças danificadas que tenham tido o número de série removido, modificado, adulterado ou tornado ilegível.

Garantias Implícitas: Esta garantia substitui todas as outras garantias expressas ou implícitas e nenhum representante ou terceiro está autorizado a assumir qualquer outra obrigação relacionada à venda de nossos produtos em nome da Salton Brasil.

Execução da Garantia: durante o prazo de vigência da garantia, o produto defeituoso será reparado ou substituído por um modelo similar equivalente a novo (a critério exclusivo da Salton Brasil) quando for encaminhado à Assistência Técnica autorizada da Salton Brasil ou o valor referente ao preço de compra será devolvido. O produto reparado ou substituído terá garantia pelo prazo remanescente da garantia original do produto e mais um (1) mês adicional. Nenhuma taxa será cobrada pelo reparo ou substituição.

Nas localidades onde não exista Assistência Técnica autorizada pelo Salton Brasil, as despesas de transporte do produto correm por conta do consumidor.

Itens Excluídos desta Garantia: esta garantia substitui todas as outras garantias expressas ou implícitas e nenhum representante ou terceiro está autorizado a assumir qualquer outra obrigação relacionada à venda de nossos produtos em nome de Salton Brasil. Sob hipótese alguma a Salton Brasil será responsável por defeitos, mau funcionamento ou deficiência do produto, seja baseado em lei contratual, comercial ou qualquer outra teoria legal, incluindo, sem limitação, negligência, obrigação expressa, quebra da garantia e não cumprimento de cláusula contratual. A Salton Brasil não se responsabilizará por quaisquer danos diretos, indiretos, ou resultantes de uso ou desempenho do produto, ou outros prejuízos relativos a danos de propriedade, ou prejuízos pecuniários.

Assistência Técnica: Em caso de mau funcionamento entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor Salton no número mencionado abaixo.

Sporte e Serviço

Para mais informações sobre os produtos da Salton visite nosso site:

www.saltonbrasil.com.br

Salton Brasil Com. Imp. E Exp. De Produtos Eletro-Eletrônicos Ltda

Av. Major Sylvio de Magalhães Padilha, 5200

Edifício Quebec, 8 andar - São Paulo - SP - CEP 05693-000

Todos os Direitos Reservados.

SAC: 0800-701 7989

Código da data

Modelo: RHSJE 127V

Voltagem: 127V

Modelo: RHSJE 220V

Voltagem: 220V

Copyright © 2008 Applica Consumer Products, Inc.

Fabricado na República Popular da China

Impresso na República Popular da China

Importado por:

CISA Trading S.A.

CNPJ: 39.373.782/0001-40

POR CONTA E ORDEM DE

Salton Brasil Com. Imp/Exp. de Produtos Eletro Eletrônicos Ltda

CNPJ: 05.753.154/0001-78

SAC: 0800 701 7989

