

TIMEX®


www.timex.com

W-208

感谢您购买天美时 TIMEX 手表

请仔细阅读说明以了解如何操作 Timex® 手表。

功能

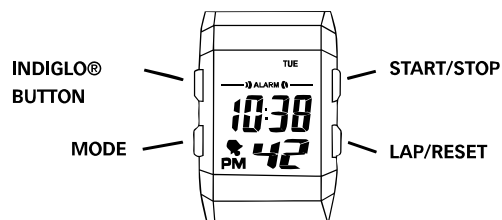

- 时间：12 或 24 小时制式
- 日期：月-日或日-月制式
- 选择性每小时鸣响
- 计时器：24-小时分段时间显示
- 每日闹钟
- INDIGLO® 夜光灯

时间

设定时间和日期：

- 1) 当时间和日期显示时，按住 **MODE** 直至 Monday 标志闪烁。
放开后再按 **MODE**。
- 2) Tuesday 标志和秒钟闪烁。
按 **LAP/RESET** 将时间往上或往下调整至最近的分钟，设定秒钟为零。
- 3) 按 **START/STOP**，分钟闪烁。
按 **LAP/RESET** 改变分钟；按住键浏览数值。
- 4) 按 **START/STOP**，小时闪烁。按 **LAP/RESET** 改变小时（包括 AM/PM）。
- 5) 按 **START/STOP**，月份闪烁。按 **LAP/RESET** 改变月份。
- 6) 按 **START/STOP**，日期闪烁。按 **LAP/RESET** 改变日期。
- 7) 按 **START/STOP**，星期闪烁。按 **LAP/RESET** 改变星期。
- 8) 任一步骤的设定完成时按 **MODE**。

按住 **START/STOP** 可看到日期。

按住 **START/STOP** 的同时按 **LAP/RESET**，
可在月-日和日-月制式间转换。

按住 **LAP/RESET** 可看到闹钟时间。

按住 **LAP/RESET** 的同时按 **MODE**，可在12- 和 24-小时制式间转换。
12-小时制式时间有 AM/PM。

闹钟/每小时鸣响

本手表有一个每日闹钟和选择性每小时鸣响。

闹钟设定：

- 1) 当时间和日期显示时，按住 **MODE** 直至 Monday 标志闪烁。
- 2) Monday 标志和闹钟小时闪烁。
按 **LAP/RESET** 改变小时 (包括 AM/PM)；按住按钮浏览数值。
- 3) 按 **START/STOP**，Monday 标志和闹钟分钟闪烁。
按 **LAP/RESET** 改变分钟。
- 4) 任一步骤的设定完成时按 **MODE**。闹钟自动开启。

若想开启/关闭闹钟和每小时鸣响，在时间显示时，

按住 **LAP/RESET** 的同时重复按 **START/STOP**。

手表将逐一显示闹钟和每小时鸣响设定的四种组合。闹钟标志显现表示闹钟开启。

铃铛标志显现表示每小时鸣响开启 - 手表铃声将在每小时响起。

若想测试闹钟，同时按住 **START/STOP** 和 **LAP/RESET**。

当闹钟响起，按 **LAP/RESET** 使其停止。

如果没有任何按钮被按，闹钟将持续响 30 秒。

除非被关闭，闹钟将每天重复响起。

计时器

本模式为计时活动提供一个计时器 (秒表) 功能。

当时间显示时，按 **MODE** 进入计时器模式。Sunday 标志闪烁。

按 **START/STOP** 开始。Sunday 和 Saturday 标志闪烁。

计时器向上计时，以百分之一秒计最多至一小时，假如没有重新开始，

接著以秒计最多至 24 小时。Saturday 标志停止闪烁。

按 **START/STOP** 停止。Sunday, Saturday 和 Friday 标志闪烁。

按 **START/STOP** 继续，或者按 **LAP/RESET** 重设计时器为零。

当计时器运行时，按 **LAP/RESET** 进行圈/分段计时，并且看到您的时间上达至一特定点。

Sunday, Saturday 和 Thursday 标志闪烁。计时器继续运行时，计时器显示静止不动。

按 **LAP/RESET** 恢复显示运行中的计时器。

按 **MODE** 退出模式。如果您退出模式，计时器继续运行。


INDIGLO® 夜光灯

按 **INDIGLO®/SET** 钮可照亮表盘三秒。

INDIGLO® 夜光灯使用获得专利的电致发光技术

(美国专利号 4,527,096 和 4,775,964)，能够在夜晚或昏暗环境下照亮整个表盘。

防水与防震

如果您的手表具有防水功能，上面会标注水深或 () 符号。

防水深度	p.s.i.a.* 抗水而下水压
30米/98英尺	60
50米/164英尺	86
100米/328英尺	160

* 磅/绝对平方英寸

警告：为保持防水功能的有效性，在水中请勿按任何键。

1. 手表只有在表壳、旋钮和表壳未被损坏的情况下才具有防水功能。
2. 该款手表不是潜水专用表，不宜作为潜水表使用。
3. 手表碰到热水后应及时用清水冲洗。
4. 防震标记注明在手表正面或表壳背面。本手表设计达到 ISO 防震测试标准。但是仍需小心防止损坏晶体/表面。

电池

Timex 公司郑重建议您将手表送到当地的经销商或珠宝钟表店更换电池。

表壳后盖上标有电池型号。有些型号的手表更换电池时需要按压表内复位按钮。

电池寿命是根据某些用途估计，依实际使用而不同。

请勿将电池置于火中。请勿充电。

请勿让儿童接触电池。

天美时国际保证书
(美国一有限保修单一
请看手册封面的延伸保修条款)

您所购买的天美时手表，如在制造上有任何缺陷，天美时公司均会提供由原购买日起一年之保养服务，天美时及其位于世界各地的联营商将履行此国际保证书。

天美时有权选择您的手表安装全新或翻新之合格部件以作出修理，或更换相同或相似款式的手表。请注意您的手表在下列情况下出现的缺陷或损坏，并不受本保证书保证：

- 1) 保养期过后；
 - 2) 并非购自天美时特约经销商；
 - 3) 并非经由天美时维修服务；
 - 4) 因意外、擅自改动或不正确使用；及
 - 5) 所有表壳或晶体、表带或表链、表壳、附件或电池，
- 天美时有权向您收取更换此类零件之费用

这里向您提供的是排他保养和维修保证书，此保证书可代替所有其他直接或间接，包括所有为特定目的而提供的销售或适用间接保证书。天美时对于任何特别、意外及由此而产生的损坏不负责任。有些国家和地方不允许对间接保证有所限制，并不允许排除或限制损坏维修的范围，所以此保证书的限制也许对您并不适用。此保证书让您享有特定之法律权利，您同时可依据不同国家和不同地方之法例，享有其他权利。

为获得保修服务，请将您的手表邮寄给 Timex 公司或其分公司，或者是您购买手表的 Timex 公司零售商，同时附上一份已经填好的手表维修单原件，而美国和加拿大的用户则须附上已经填好的手表维修单原件或者一份写明您的姓名、地址、电话号码以及购买日期和地点的书面材料，并请随手表附上下列经费以用作邮资和手续费（这不属于维修费用）：在美国境内的请附上一张 \$ 7.00 美元的支票或汇票；在加拿大境内的请附上一张 \$6.00 加元的支票或汇票；在英国境内的请附上一张 £2.50 英镑的支票或汇票。在其他国家的客户，Timex 将向您收取邮资和手续费。邮寄时请勿夹带任何其他个人物品。

请按下列电话查询其他保修讯息：美国：1-800-328-2677；加拿大：1-800-263-0981；
巴西：0800-168787；墨西哥：01-800-01-060-00；中美洲、加勒比海、百慕大和巴哈马地区：(501) 370-5775（美国）；亚洲地区：852-2815-0091；英国：44 020 8687 9620；
葡萄牙：351 212 946 017；法国：33 3 81 63 42 00；德国：49 7 231 494140；
中东和非洲地区：971-4-310850。其他地区的用户请与当地的 Timex 公司零售店或经销商联系，加拿大、美国及其他某些地区的 Timex 公司零售商可以提供您一个已付邮资并附有收信地址的信封，方便您获得原厂保修服务。

©2005 天美时公司。Timex 是天美时公司的注册商标。INDIGLO 是 Indiglo 公司在美国和其它国家的注册商标。