

● ●  
TW STEEL



CEO GOLIATH CHRONOGRAPH

## TW STEEL

TW Steel is a watch brand harmoniously combining both design and innovation. 'The Watch in Steel' leads the oversized market with style and quality guaranteed.

TW Steel values the most important relationship of all – the one with the consumer. To express this, we hereby give you all the information that you need to enjoy your TW Steel watch to the fullest.

### **MAINTENANCE**

TW Steel uses the best materials and carries out strict controls before the watch leaves the factory.


The way in which you wear or treat your TW Steel will determine whether the appearance of the watch is maintained in the future, or whether it will deteriorate.

In order to enjoy wearing your TW Steel as long as possible, we include a number of tips: If the watch comes into contact with hard or corrosive materials, this can cause damage, which, if it occurs regularly, will become clearly visible in the form of scratches.

Your watch should be cleaned with a soft cotton cloth that is not impregnated with any cleaning material. Absolutely no cleaning materials should be used. It is advisable to regularly polish your watch with a soft cotton cloth. The watch is a precision mechanical instrument and should be treated as such. Adjusting the time or date, opening or closing the crown or crowncap, should not be done roughly, but carefully.

## USE OF THE CROWN

To adjust the time or set the date, pull the crown out to the 1st or 2nd position. After adjusting, push the crown back to its normal position.

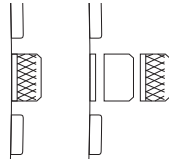

## ADJUSTING THE TIME

Pull the crown out to the 2nd position so that the second hand stops at the (0) position. Turn the crown to set the hour and minute hands.



## ADJUSTING THE DATE


Pull the crown out to the 1st position. Turn the crown anti-clockwise to set the date. After the date has been set, push the crown back to its normal position.



## USING THE CHRONOGRAPH

The chronograph is able to measure and display the time accurately to 1/1 of a second, up to a maximum of 59 minutes and 59 seconds. The chronograph can be started and stopped at any time by pressing button A. Pressing button B resets the chronograph. All hands will then return to their (0) position.

If the chronograph second hand does not return to the (0) position after the chronograph has been reset or after the battery has been replaced, you should do the following. Pull the crown out to the 2nd position. Press button A to set the chronograph second hand to the (0) position. Push button A continuously until the second hand returns to the (0) position. The chronograph second hand can be advanced rapidly by continuously pressing button A. Once the hand returns to the (0) position, push the crown back to its normal position.

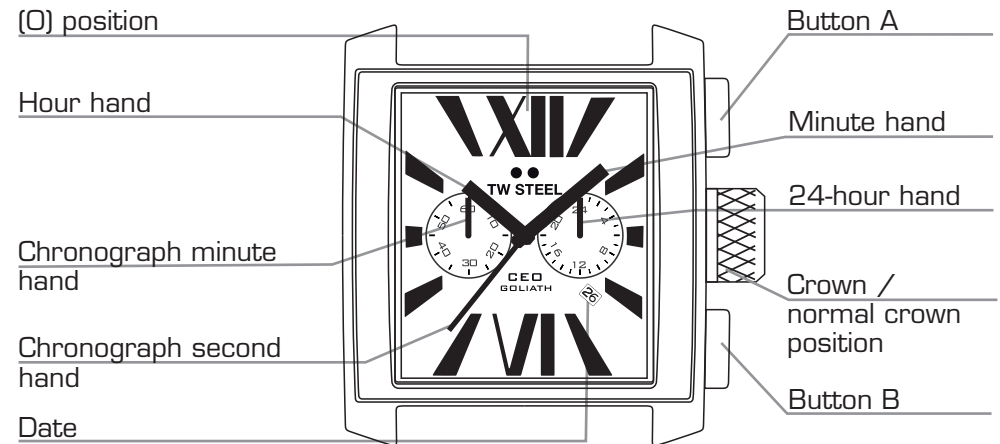

CAUTION : IF THE CROWN IS NOT PRESSED IN PROPERLY, THE WATCH IS NO LONGER WATERPROOF AND THE MOVEMENT CAN BE SERIOUSLY DAMAGED!

## TW STEEL

TW Steel is een horlogemerken dat op een harmonieuze manier design en innovatie weet te combineren. 'The Watch in Steel' staat voor stijl en kwaliteit en is daarmee toonaangevend op de markt voor oversized horloges.

TW vindt haar relatie met de klant van het allergrootste belang. Om hier uitdrukking aan te geven verschaffen wij u alle informatie die u nodig hebt om optimaal van uw TW Steel horloge te kunnen genieten.

### **ONDERHOUD**


TW Steel gebruikt de beste materialen en onderwerpt elk horloge aan een strikte controle voordat het de fabriek verlaat.

De manier waarop u uw TW Steel draagt en onderhoudt bepaalt of het horloge er goed uit blijft zien of tekenen van slijtage gaat vertonen. Om zo lang mogelijk van uw TW Steel te kunnen genieten, raden we u het volgende aan: Als het horloge in contact komt met harde of scherpe materialen, kan dit slijtage veroorzaken. Als dit regelmatig gebeurt, krijgt u zichtbare krassen.

Uw horloge moet worden schoongemaakt met een zachte katoenen doek zonder reinigingsmiddel. Er mogen absoluut geen reinigingsmiddelen worden gebruikt. Het verdient aanbeveling om uw horloge regelmatig op te poetsen met een zachte katoenen doek. Het horloge is een mechanisch precisie-instrument en moet ook als zodanig worden behandeld. Het instellen van de tijd of datum, het openen en sluiten van de kroon of kroonkap moet met aandacht en niet ruw worden gedaan.


## WERKING VAN DE KROON

Trek de kroon uit naar de 1e of 2e stand om de tijd of datum in te stellen. Na het instellen van de tijd of datum duwt u de kroon weer terug in zijn normale stand.

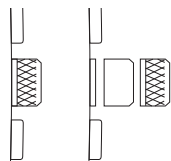

## DE TIJD INSTELLEN

Trek de kroon er tot de 2e stand uit, zodat de secondewijzer in de nulstand stopt. Draai aan de kroon om de uren- en minutenwijzer in te stellen.



## DE DATUM INSTELLEN

Trek de kroon er tot de 1e stand uit. Draai de kroon linksom om de datum in te stellen. Na het instellen van de datum duwt u de kroon terug in zijn normale stand.




## DE CHRONOGRAAF GEBRUIKEN

De chronograaf kan de tijd tot op 1/1 van een seconde nauwkeurig meten en weergeven, met een maximum van 59 minuten en 59 seconden.

De chronograaf kan te allen tijde met knop A worden gestopt en gestart. Als knop B wordt ingedrukt, wordt de chronograaf gereset. Alle wijzers keren dan terug naar de nulstand.

Als de secondewijzer van de chronograaf na het resetten van de chronograaf of het vervangen van de batterij niet naar de nulstand terugkeert, moet u het volgende doen: Trek de kroon er tot de 2e stand uit. Druk op knop A om de secondewijzer van de chronograaf in de nulstand te zetten. Houd knop A ingedrukt totdat de secondewijzer weer in de nulstand staat. De secondewijzer van de chronograaf kan snel worden rondgedraaid door knop A ingedrukt te houden. Zodra de wijzer naar de nulstand is teruggekeerd, duwt u de kroon weer in zijn normale stand terug.

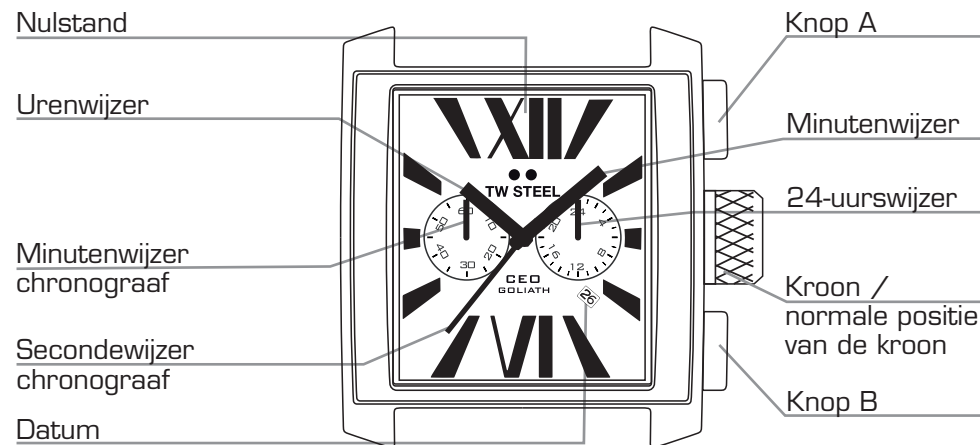

OPGELET: ALS DE KROON NIET GOED WORDT TERUGGEDUWD, IS HET HORLOGE NIET MEER WATERDICHT EN KAN HET UURWERK ERNSTIG BESCHADIGD RAKEN!

## TW STEEL

TW Steel ist eine Uhrenmarke, die Design und Innovation harmonisch miteinander kombiniert. 'The Watch in Steel' führt den Markt für überdimensionale Uhren mit Stil und garantierter Qualität an.

Für TW Steel schätzt die wichtigste aller Beziehungen – nämlich die zum Kunden. Um dies zum Ausdruck zu bringen, erhalten Sie hier alle Informationen, die Sie benötigen, um viel Freude an Ihrer TW Steel-Armbanduhr zu haben.

### **PFLEGE**

TW Steel verwendet zur Herstellung ausschließlich beste Materialien und führt strenge Qualitätskontrollen durch, bevor eine Uhr die Fabrik verlässt. Die Art und Weise, wie Sie Ihre TW Steel-Uhr tragen und behandeln, bestimmt in hohem Maße, ob sie auch zukünftig gut aussieht oder Gebrauchsspuren aufweist. Damit Sie möglichst lange Freude beim Tragen Ihrer TW Steel-Uhr haben, geben wir Ihnen hier einige Tipps: Bei einem Kontakt der Uhr mit harten oder korrosiven Materialien kann es zu Beschädigungen kommen, was sich, sollte dies regelmäßig der Fall sein, in Form von Kratzern zeigt.


Verwenden Sie zum Reinigen der Uhr ein weiches Baumwolltuch, das nicht mit irgendwelchen Reinigungsmitteln imprägniert ist. Es dürfen in keinem Falle Reinigungsmittel verwendet werden. Wir empfehlen Ihnen, die Uhr regelmäßig mit einem weichen Baumwolltuch zu polieren. Bei der Uhr handelt es sich um ein mechanisches Präzisionsinstrument,

das auch so behandelt werden sollte. Die Zeit- oder Datumseinstellung, das Öffnen oder Schließen der Kronenkappe sollten vorsichtig und nicht zu grob vorgenommen werden.




## VERWENDUNG DER KRONE

Zur Einstellung von Zeit oder Datum müssen Sie zuerst die Krone in die erste oder zweite Position herausziehen. Drücken Sie die Krone nach der Einstellung wieder in ihre ursprüngliche Position zurück.

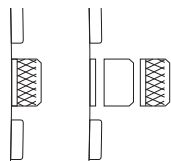

## ZEITEINSTELLUNG

Ziehen Sie die Krone bis zur zweiten Position heraus, damit der Sekundenzeiger auf der Position (0) anhält. Drehen Sie die Krone zum Einstellen der Stunden- und Minutenzeiger.



## DATUMSEINSTELLUNG

Ziehen Sie die Krone bis zur ersten Position heraus. Drehen Sie die Krone gegen den Uhrzeigersinn, um das Datum einzustellen. Drücken Sie die Krone nach der Datumseinstellung wieder in ihre ursprüngliche Position zurück.




## VERWENDUNG DES CHRONOGRAPHEN

Der Chronograph kann die Zeit bis zu maximal 59 Minuten und 59 Sekunden auf 1/1 Sekunde genau messen und anzeigen.

Sie können den Chronographen jederzeit starten und stoppen, indem Sie die Taste A drücken. Mit der Taste B können Sie den Chronographen zurücksetzen. Alle Zeiger kehren dann zur (0)-Position zurück.

Wenn der Sekundenzeiger nach dem Reset des Chronographen oder nach dem Austausch der Batterie nicht in die (0)-Sekunden Position zurückkehrt, sollten Sie Folgendes tun: Ziehen Sie die Krone bis zur zweiten Position heraus. Drücken Sie die Taste A, um den Sekundenzeiger in die Position (0) zu stellen. Drücken Sie die Taste

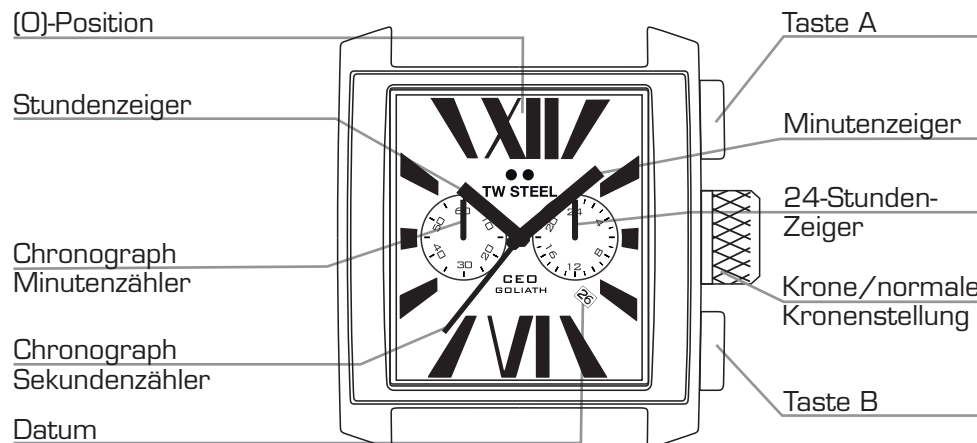

A ständig, um den Sekundenzeiger in die Position (0) zu stellen. Der Sekundenzeiger des Chronographen kann schneller bewegt werden, indem Sie die Taste A eingedrückt halten. Sobald sich der Zeiger wieder in der (0)-Position befindet, drücken Sie die Krone in ihre ursprüngliche Position zurück.

HINWEIS: WENN DIE KRONE NICHT RICHTIG EINGEDRÜCKT IST, IST DIE UHR NICHT MEHR WASSERDICHT UND KANN DAS UHRWERK ERHEBLICH BESCHÄDIGT WERDEN!

## TW STEEL

TW Steel est une marque de montres qui associe harmonieusement conception et innovation. Leader des montres « oversized », la Montre en Acier ('The Watch in Steel') est garante d'une pièce stylée de qualité.

TW Steel donne la priorité à la relation la plus importante de toutes : celle avec le client. Pour exprimer cela, nous vous donnons ici toutes les informations nécessaires pour profiter de votre montre TW Steel.

### ENTRETIEN

TW Steel fait usage des meilleurs matériaux et effectue des contrôles stricts avant que la montre ne quitte l'usine.

La façon dont vous portez ou traitez votre TW Steel détermine dans quelle mesure la montre conservera son apparence dans le futur, ou si elle se détériorera rapidement. Pour que vous puissiez profiter de votre montre TW Steel le plus longtemps possible, nous vous prodiguons quelques conseils : Si la montre entre en contact avec des matériaux durs ou corrosifs, ceci risque de l'endommager. Si ce contact est régulier, des éraflures apparaîtront sur la montre.


Le cas échéant, nettoyez votre montre à l'aide d'un chiffon en coton non imprégné de produit nettoyant. N'utiliser de produit nettoyant en aucun cas. Nous vous conseillons de polir régulièrement votre montre à l'aide d'un chiffon en coton. La montre est un instrument de précision mécanique et doit être traitée comme tel. Le réglage de la date ou de l'heure, ouvrir ou refermer

le capuchon de la couronne doivent se faire avec précaution et sans forcer.




## UTILISATION DE LA COURONNE

Pour régler l'heure ou la date, tirez la couronne en première ou seconde position. Une fois la date ou l'heure réglés, remettez la couronne en position normale.

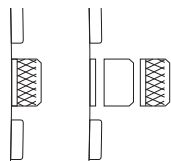

## RÉGLAGE DE L'HEURE

Placez la couronne en seconde position pour régler l'aiguille des secondes en position (0). Tournez la couronne pour régler les aiguilles des heures et des minutes.



## RÉGLAGE DE LA DATE

Placez la couronne en première position. Tournez la couronne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour régler la date. Une fois la date réglée, remettez la couronne en position normale.




## UTILISATION DU CHRONOGRAPHE

Le chronographe mesure et affiche le temps avec une précision jusqu'à 1/10<sup>ème</sup> de seconde, avec un maximum de 59 minutes et 59 secondes.

Vous pouvez démarrer et arrêter le chronographe à l'aide du bouton A. Appuyez sur le bouton B pour réinitialiser le chronographe. Toutes les aiguilles retournent alors en position (0).

Si l'aiguille des secondes du chronographe ne revient pas en position (0) une fois le chronographe réinitialisé ou après remplacement de la pile, agissez comme suit : Tirez la couronne pour la régler en seconde position. Appuyez sur le bouton A pour remettre l'aiguille des secondes du chronographe en position (0). Appuyez en continu sur le bouton A jusqu'à ce que l'aiguille de secondes reprenne la position (0). Pour faire avancer rapidement l'aiguille des secondes du chronographe, gardez le bouton A enfoncé. Une fois l'aiguille des

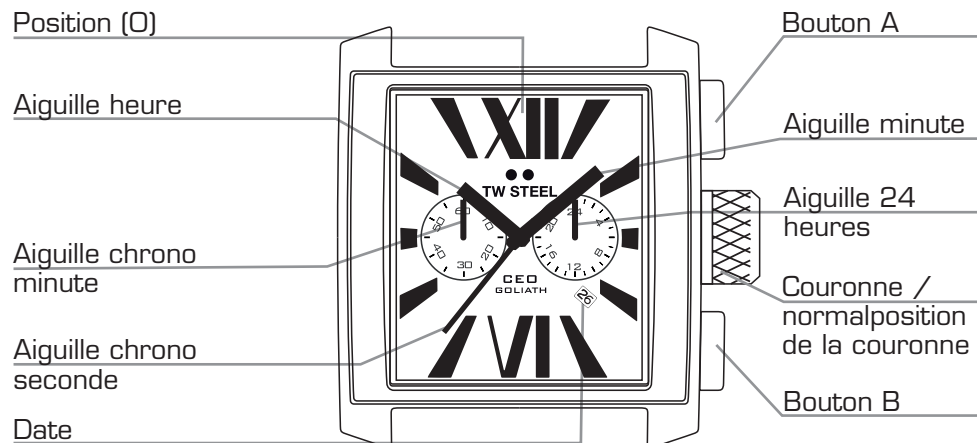

secondes du chronographe revenue en position (0), remettez la couronne en position normale.

ATTENTION : SI LA COURONNE N'EST PAS RÉINSÉRÉE CORRECTEMENT, LA MONTRE N'EST PLUS ÉTANCHE ET LE MOUVEMENT PEUT ÊTRE SÉRIEUSEMENT ENDOMMAGÉ !

## TW STEEL

TW Steel es una marca de relojes que combina el diseño y la innovación en perfecta armonía. “The Watch in Steel” representa el estilo y la calidad y lidera el mercado de relojes grandes modernos.

TW Steel sabe valorar la relación más importante de todas: la relación con el cliente. Para demostrárselo, le ofrecemos aquí toda la información necesaria para disfrutar al máximo de su reloj TW Steel.

### MANTENIMIENTO


TW Steel utiliza los mejores materiales y realiza estrictos controles antes de que el reloj salga de la fábrica.

La forma de llevar y tratar su reloj será decisiva para que mantenga su aspecto en el futuro o para que se deteriore. Le damos una serie de consejos para que pueda llevar su TW Steel el máximo posible. Si el reloj entra en contacto con materiales duros o corrosivos, podría dañarse. Si esto ocurre con frecuencia, aparecerán arañazos.

Se debe limpiar el reloj con un trapo suave de algodón que no esté impregnado de ninguna solución de limpieza. Nunca se deben utilizar soluciones de limpieza. Se recomienda pulir habitualmente su reloj con un trapo de algodón suave. El reloj es un instrumento mecánico de precisión y debe tratarse como tal. Se debe tener cuidado al ajustar la fecha o la hora o abrir o cerrar la corona o su tapa.


## FUNCIONAMIENTO DE LA CORONA

Para ajustar la hora o la fecha, tire de la corona hasta la 1ª o 2ª posición. Después del ajuste, coloque la corona de nuevo en su posición normal.

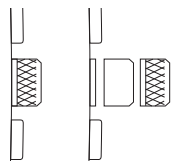

## AJUSTE DE LA HORA

Tire de la corona hasta la 2ª posición de forma que la manecilla de los segundos se detenga en la posición (0). Gire la corona para ajustar las manecillas de la hora y los minutos.



## AJUSTE DE LA FECHA

Tire de la corona hasta la 1ª posición. Gire la corona en sentido contrario de las manecillas del reloj para ajustar la fecha. Una vez que haya ajustado la fecha, coloque la corona en su posición normal.




## USO DEL CRONÓGRAFO

El cronógrafo puede medir y mostrar el tiempo con una precisión de 1/1 de segundo hasta un máximo de 59 minutos y 59 segundos.

El cronógrafo se puede poner en marcha y para en todo momento con el botón A. Si se pulsa el botón B, el cronógrafo se reinicia.

Todas las manecillas volverán a su posición (0).

Si la manecilla de los segundos del cronógrafo no vuelve a la posición (0) una vez reiniciado el cronógrafo o sustituida la pila, haga lo siguiente: tire de la corona hasta la 2ª posición. Pulse el botón A para ajustar la manecilla de los segundos del cronógrafo en la posición (0). Pulse el botón A hasta que la manecilla de los segundos vuelva a la posición (0). Las manecillas del cronógrafo se pueden avanzar rápidamente pulsando continuamente el botón A. Una vez que la manecilla haya vuelto a la posición (0), coloque la corona de nuevo en su posición normal.

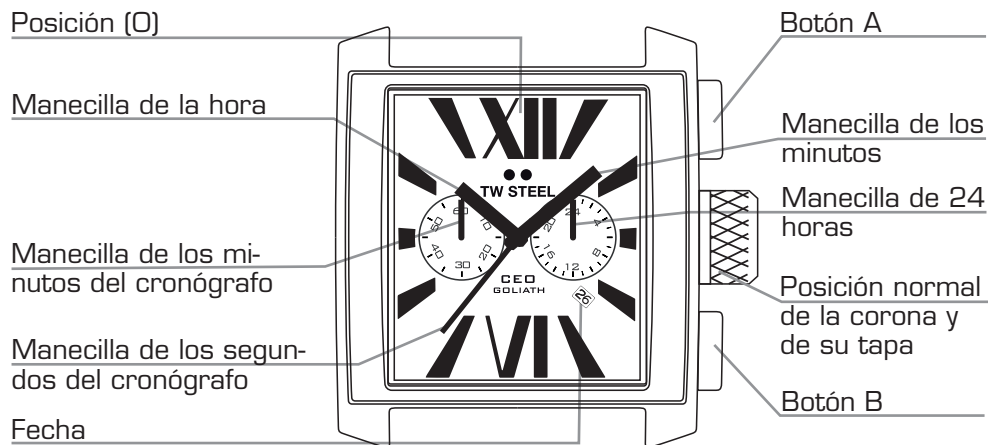

PRECAUCIÓN: SI LA CORONA NO SE PRESIONA CORRECTAMENTE, EL RELOJ DEJARÁ DE SER RESISTENTE AL AGUA Y EL MECANISMO PUEDE SUFRIR DAÑOS IRREPARABLES.

## TW STEEL

A TW Steel é uma marca de relógios que combina harmoniosamente design e inovação. A marca “The Watch in Steel” lidera o mercado de relógios de grandes proporções graças ao seu estilo e qualidade incomparáveis.

A TW Steel valoriza a mais importante relação de todas – aquela que se estabelece com o consumidor. Para o demonstrar, aqui lhe apresentamos toda a informação necessária para tirar o máximo partido do relógio TW Steel.

### MANUTENÇÃO


A TW Steel usa os melhores materiais e testa rigorosamente todos os relógios antes de saírem da fábrica.

O modo como usa ou trata do seu TW Steel é um factor determinante para assegurar a longevidade do mesmo. Para poder usar o seu TW Steel o máximo de tempo possível, aqui ficam algumas sugestões: não exponha o relógio a materiais duros ou corrosivos porque pode danificá-lo e, se essa situação ocorrer regularmente, o relógio pode ficar riscado.

Limpe o relógio com um pano de algodão macio que não esteja embebido num produto de limpeza. Nunca utilize produtos de limpeza. Deve limpar regularmente o relógio com um pano de algodão macio. O relógio é um instrumento mecânico de precisão e deve ser tratado como tal. Acertar a hora ou a data, assim como desenroscar ou enroscar a coroa ou a respectiva tampa, são acções que devem ser sempre realizadas com todo o cuidado.


## COMO UTILIZAR A COROA

Para acertar a hora ou a data, puxe a coroa para fora até à posição de 1.º ou 2.º clique. Depois de acertar a hora ou a data, volte a empurrar a coroa para a sua posição normal.

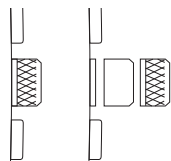

## ACERTAR A HORA

Puxe a coroa para fora até à posição de 2.º clique de modo a que o ponteiro dos segundos pare na posição (0). Rode a coroa para acertar os ponteiros das horas e dos minutos.



## ACERTAR A DATA


Puxe a coroa para fora até à posição de 1.º clique. Para acertar a data, rode a coroa no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. Depois de acertar a data, volte a empurrar a coroa para a sua posição normal.



## COMO UTILIZAR O CRONÓGRAFO

O cronógrafo consegue medir e apresentar precisamente o tempo desde 1 segundo até um máximo de 59 minutos e 59 segundos. O cronógrafo pode ser iniciado e parado sempre que se carrega no botão A. Se carregar no botão B, reinicia o cronógrafo. Todos os ponteiros voltam então à posição (0).

Se, depois de se ter reiniciado o cronógrafo ou substituído a pilha, o respectivo ponteiro dos segundos não voltar à posição (0), faça o seguinte: Puxe a coroa para fora até à posição de 2.º clique. Carregue no botão A para colocar o ponteiro dos segundos do cronógrafo na posição (0). Carregue sem soltar o botão A até o ponteiro dos segundos voltar à posição (0). Pode fazer avançar rapidamente o ponteiro dos segundos do cronógrafo carregando sem soltar o botão A. Quando o ponteiro dos segundos do

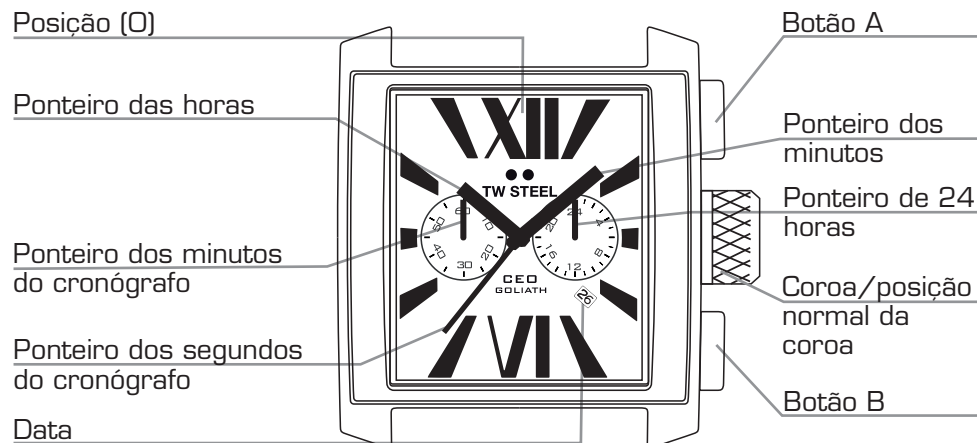

cronógrafo voltar à posição (0), volte a empurrar a coroa para a sua posição normal.

ATENÇÃO: SE A COROA NÃO ESTIVER BEM ENROSCADA, O RELÓGIO DEIXA DE SER À PROVA DE ÁGUA E O MECANISMO PODE SOFRER DANOS IRREPARÁVEIS!

# TW STEEL

TW Steel è un marchio di orologi che sa abbinare in modo armonioso design e innovazione. "The Watch in Steel" esprime stile e qualità ed è un oggetto di tendenza sul mercato degli orologi "oversize".

TW Steel ritiene che la relazione con i clienti sia di importanza fondamentale. Per tener fede a questo impegno, vi forniamo tutte le informazioni di cui avete bisogno per poter apprezzare al meglio il vostro orologio TW Steel.

## MANUTENZIONE

TW Steel impiega i migliori materiali ed effettua rigorosi controlli prima di autorizzare l'uscita di ogni singolo orologio dagli stabilimenti di produzione.

La buona conservazione del vostro TW Steel o il suo deterioramento dipenderanno dal modo in cui lo indosserete e lo tratterete. Per mantenere il vostro TW Steel in condizioni ottimali il più a lungo possibile, riportiamo di seguito una serie di suggerimenti.


Se l'orologio viene a contatto con materiali duri o corrosivi, potrebbe riportare dei danni, che, se ripetuti regolarmente, diventeranno chiaramente visibili sotto forma di graffi.

L'orologio dovrà essere pulito con un panno di cotone morbido non imbevuto di detergente di alcun tipo. Evitate categoricamente di utilizzare qualsiasi tipo di detergente. Vi consigliamo inoltre di lucidare regolarmente il vostro orologio utilizzando un panno di cotone morbido. L'orologio è uno strumento meccanico

di precisione e deve essere trattato come tale. Le operazioni di regolazione dell'ora e della data, di apertura e chiusura della corona o del cappuccio della corona non dovranno essere effettuate bruscamente ma con la massima cautela.


## FUNZIONAMENTO DELLA CORONA

Per regolare l'ora o impostare la data, estraete la corona portandola in prima o seconda posizione. Una volta effettuata la regolazione, riportate la corona in posizione normale premendola.

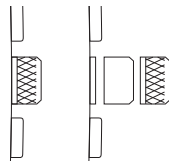

## REGOLAZIONE DELL'ORA

Estraete la corona portandola in seconda posizione, in modo tale che la lancetta dei secondi si arresti in posizione (0). Ruotate la corona per impostare la lancetta delle ore e quella dei minuti.



## REGOLAZIONE DELLA DATA

Estraete la corona portandola in prima posizione. Ruotate la corona in senso antiorario per impostare la data. Una volta impostata la data, riportate la corona in posizione normale premendola.




## USO DEL CRONOGRAFO

Il cronografo è in grado di misurare e visualizzare il tempo con una precisione di 1/1 di secondo, fino a un massimo di 59 minuti e 59 secondi.

Il cronografo può essere avviato ed interrotto in qualsiasi momento premendo il pulsante A. Premendo il pulsante B, il cronografo viene azzerato. Tutte le lancette ritorneranno in posizione (0).

Se la lancetta del cronografo non ritorna in posizione (0) dopo l'azzeramento del cronografo o la sostituzione della batteria, effettuate le seguenti operazioni. Estraete la corona portandola in seconda posizione. Premete il pulsante A per portare la lancetta dei secondi in posizione (0). Premete il pulsante A in continuazione finché la lancetta dei secondi non ritorna in posizione (0). La lancetta

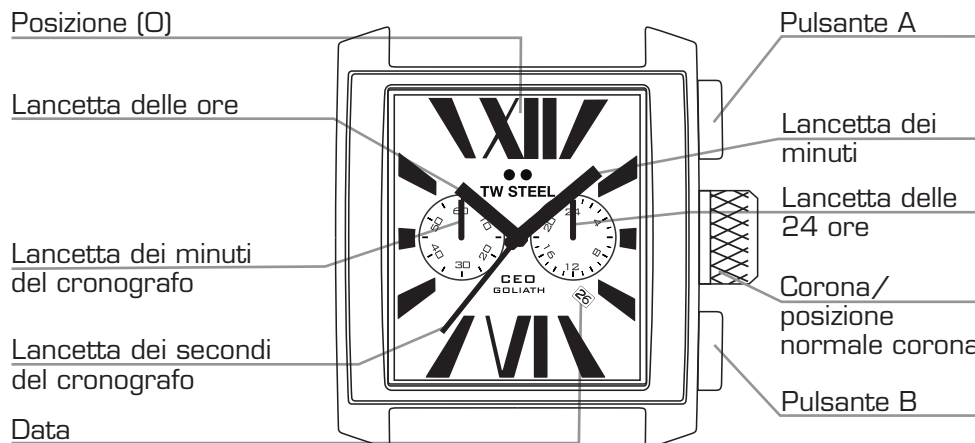

dei secondi del cronografo può essere fatta avanzare rapidamente premendo continuamente il pulsante A. Non appena la lancetta ritorna in posizione (0), riportate la corona in posizione normale.

ATTENZIONE: SE LA CORONA NON VIENE PREMUTA IN MODO CORRETTO, L'OROLOGIO NON È PIU' IMPERMEABILE E IL MOVIMENTO PUÒ RIPORTARE GRAVI DANNI!!



## TW STEEL

TW Steel 腕錶品牌和諧地結合了設計及創新。「精鋼腕錶」以獨特風格及品質保證引領大尺寸腕錶市場。

TW Steel 將與消費者之間的關係視為重中之重。為此，我們在此給您提供所有必要資訊，使您盡情享用 TW Steel 腕錶。

### 維護


TW Steel 採用最好的材料並在出廠前經過嚴格的品質控制。

佩戴或對待 TW Steel 的方式決定了將來腕錶外觀是完好如初還是變壞。爲了儘量長時間享用 TW Steel，我們有幾個小貼士：若腕錶接觸到堅硬或腐蝕性材料，可能會引起損壞，若這種情況經常發生，腕錶將出現明顯刮痕。

應使用沒有浸染任何清潔劑的柔軟棉布清潔腕錶。絕對不能使用任何清潔劑。建議經常用柔軟棉布擦拭腕錶。腕錶是精準機械儀器，理應這樣對待。調整時間或日期、打開或關閉錶冠或冠帽都應仔細，不得馬虎。

## 錶冠的使用

如需調整時間或設置日期，把錶冠拉出到第一或第二個位置。調整後把錶冠推回正常位置。

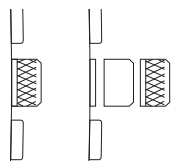

## 調整時間

把錶冠拉出至第二個位置以使秒針停在 (0) 位置。旋轉錶冠以調整時針及分針。



## 調整日期

將錶冠拉出到第一個位置。逆時針旋轉錶冠以設置日期。設置好日期後，將錶冠推回正常位置。



## 使用計時碼錶

計時碼錶能以 1/1 秒的精度測量並顯示時間，最長能測 59 分鐘 59 秒。

任何時候按按鈕 A 都能啟動或關閉計時碼錶。按按鈕 B 重置計時碼錶。所有指針就會回到 (0) 位置。

若重置計時碼錶後或更換電池後計時碼錶的秒針沒回到 (0) 位置，請按如下操作：將錶冠拉出到第二個位置。按按鈕 A 把計時碼錶秒針調回 (0) 位置。連續按按鈕 A 直至秒針回到 (0) 位置。連續按按鈕 A 能使計時碼錶秒針快速前進。一旦指針回到 (0) 位置，把錶冠調回正常位置。

注意：若沒有正確地按壓錶冠，腕錶將不再防水且機芯將會受到嚴重損壞！

