



Z 22
HANDHELD



Introdução

Copyright e marca registrada

© 2005 Palm, Inc. Todos os direitos reservados.

Palm, Addit, Graffiti, HotSync, Palm Powered, Palm OS e o logotipo Palm são algumas das marcas comerciais ou marcas comerciais registradas de propriedade da Palm, Inc. ou a ela licenciadas. Todos os demais nomes de marcas e produtos são ou podem ser marcas comerciais de seus respectivos donos e são usados para identificar seus produtos ou serviços.

Isenção e limitação de responsabilidade

A Palm, Inc. não se responsabiliza por quaisquer danos ou perdas resultantes do uso deste manual.

A Palm, Inc. não se responsabiliza por quaisquer danos ou reivindicações de terceiros resultantes do uso deste software. A Palm, Inc. não se responsabiliza por quaisquer danos ou perdas causados pela exclusão de dados em decorrência de defeitos, bateria esgotada ou reparos. Faça cópias backup de todos os dados importantes em outra mídia para proteger-se contra perda de dados.

[!] IMPORTANTE Leia o Contrato de Licença de Software do Usuário Final fornecido com este produto antes de usar os softwares que o acompanham. O uso de qualquer parte do software indica a aceitação dos termos do Contrato de Licença de Software do Usuário Final.

Sumário

Sobre este manual	v
Dicas para a exibição deste manual.....	v
Conteúdo deste manual	vi
Capítulo 1: O computador de mão	1
Conteúdo do computador de mão	2
Softwares incluídos	5
Abertura de aplicativos	9
Uso do navegador de 5 direções.....	10
Inserção de informações no computador de mão	12
Inserção de informações pelo software do computador de mesa	15
Uso dos menus	17
Saiba mais	18
Recomendações do computador de mão	19
Além das noções iniciais.....	22
Capítulo 2: Movimentação de informações entre o computador de mão e o de mesa	23
Por que sincronizar informações?	24
Que informações são sincronizadas?.....	25
Como sincronizar	26
Instalação de aplicativos no computador de mão	27
Além das noções iniciais.....	29
Capítulo 3: Organizador de informações pessoais	30
Organização de informações pessoais	31
Gerenciamento de contatos.....	32
Gerenciamento do calendário	36
Gerenciamento de tarefas.....	40
Além das noções iniciais.....	43

Capítulo 4: Memorandos e notas	44
Organização de memorandos e notas	45
Gerenciamento de memorandos.....	46
Gerenciamento de notas	48
Além das noções iniciais.....	50
Capítulo 5: Visualizador e organizador de fotos	51
Cópia de fotos no computador de mão	52
Exibição de fotos	53
Organização de fotos em categorias.....	55
Além das noções iniciais.....	57
Capítulo 6: Configurações pessoais	58
Preservação da carga da bateria	59
Prevenção contra a ativação acidental do computador de mão.....	61
Definição de data e hora	62
Alteração das fontes de tela.....	64
Alteração do segundo plano da tela	65
Correção de problemas com toques	66
Seleção de configurações do som	67
Além das noções iniciais.....	68
Capítulo 7: Perguntas freqüentes	69
Além das noções iniciais.....	74
Informações sobre regulamentação do produto	75
ÍNDICE REMISSIVO	79

Sobre este manual

[!] **Antes de começar**

Conclua as etapas de *Leia isto primeiro*, na embalagem do computador de mão, para configurá-lo e instalar o software no computador de mão e no de mesa.

Este manual informa tudo o que você precisa saber para começar a usar o computador de mão — desde as ações do dia-a-dia até os procedimentos que tornam o computador de mão não somente útil, mas também divertido.

Dicas para a exibição deste manual

Veja aqui algumas dicas úteis para facilitar a leitura e a localização de informações neste manual durante a sua exibição no Acrobat Reader:

- Para ampliar a página, clique na lente de aumento , mova o cursor (agora, uma lente de aumento) sobre a página e clique até que a página fique do tamanho desejado. Clique em Exibição anterior ( ou  dependendo da versão do Reader) para retornar à exibição anterior.
- Clique em uma entrada do Sumário ou do Índice para ir diretamente para a seção correspondente do manual.
- Se você clicar em um link e for para uma página do manual e depois quiser retornar à página em que estava antes de clicar no link, clique em Exibição anterior ( ou  , dependendo da versão do Reader).
- Ao selecionar uma ou mais páginas para impressão, verifique se está usando o número da página do arquivo mostrado na parte inferior da tela do computador, e não o número da página impressa. Por exemplo, para imprimir a primeira página do capítulo O Computador de mão, selecione a página 8 (a página do arquivo), e não a página 1 (a página impressa).

Conteúdo deste manual

As informações contidas neste manual incluem instruções passo a passo, links para referências cruzadas e barras laterais.

Instruções passo a passo

Aqui você encontrará informações sobre como usar as funções. Procure estas indicações nas instruções:

↘ **Continua**

Indicação de que o procedimento continua na próxima página.

↓ **OK**

Indicação do final do procedimento. Não há mais nada a fazer.

[!] **IMPORTANTE**

Uma etapa que você deve seguir; caso contrário, poderá ocorrer erro ou mesmo perda das informações.

[&] **OPCIONAL**

Uma etapa que pode ser útil.

Ⓝ **NOTA**

Informações aplicáveis apenas a certos casos ou que detalham melhor uma etapa do procedimento.

WINDOWS SOMENTE

Um procedimento ou texto aplicável somente a uma plataforma. Na maioria dos casos, há informações relativas à outra plataforma nas seções anteriores ou posteriores a um título. Às vezes, há procedimentos ou textos específicos apenas para a plataforma Windows; isso significa que o recurso descrito não está disponível para usuários do Mac.

MAC SOMENTE

Links

Os links aparecem como palavras sublinhadas em todo este manual. Os links no corpo do texto ou em barras laterais levam a outras seções deste manual ou ao *Guia do Usuário* na Web. A lista **Neste capítulo**, na primeira página de cada capítulo, contém links nos quais é possível clicar para ir para seções específicas.

* Dica

Para acessar o *Guia do Usuário*, é preciso estar conectado à Internet.

Barras laterais

[!] Antes de começar

Tarefas que você deve concluir antes de seguir as etapas descritas em um procedimento ou grupo de procedimentos.

* Dica

Uma sugestão sobre como usar melhor um recurso, um atalho ou uma indicação de um recurso relacionado.

+ Você sabia?

Um fato interessante sobre o tópico descrito; pode incluir um link para mais informações.

»» Termo-chave

Um termo técnico relacionado ao tópico descrito. O termo poderá aparecer neste manual ou apenas no computador de mão.

Guia do Usuário

Uma indicação para o *Guia do Usuário* na Web, onde você pode aprender mais sobre o que é possível fazer com um aplicativo ou recurso.

Dicas e truques

Uma indicação para um site da Web, onde é possível compartilhar informações com outros usuários do computador de mão e aprender as últimas dicas, truques e muito mais.

Suporte

Uma indicação para a Web, onde será possível encontrar ajuda se você tiver problemas com os recursos discutidos no capítulo ou com o computador de mão.

O computador de mão

Neste capítulo

[Conteúdo do computador de mão](#)

[Softwares incluídos](#)

[Abertura de aplicativos](#)

[Uso do navegador de 5 direções](#)

[Inserção de informações no computador de mão](#)

[Inserção de informações pelo software do computador de mesa](#)

[Uso dos menus](#)

[Saiba mais](#)

[Recomendações do computador de mão](#)

[Além das noções iniciais](#)

Como um bom assistente pessoal, o computador de mão o ajuda a controlar a agenda, os contatos pessoais e de negócios, a lista de tarefas e os memorandos. Computador de mãos também são para diversão. Você pode criar álbuns de fotos digitais, jogar e ler eBooks.

E não se preocupe com a possibilidade de perder suas informações. Você pode sincronizar suas informações com o computador para que sempre tenha uma cópia backup, e mesmo que a bateria descarregue completamente, as informações ficam armazenadas na memória do computador de mão. Basta recarregar o computador de mão para acessar suas informações novamente.




Vantagens

- Poupar tempo e manter-se organizado
- Ter informações importantes à sua disposição
- Carregar menos peso
- Nunca perder informações importantes
- Divertir-se: exibir fotos e mais

Conteúdo do computador de mão

Vista frontal

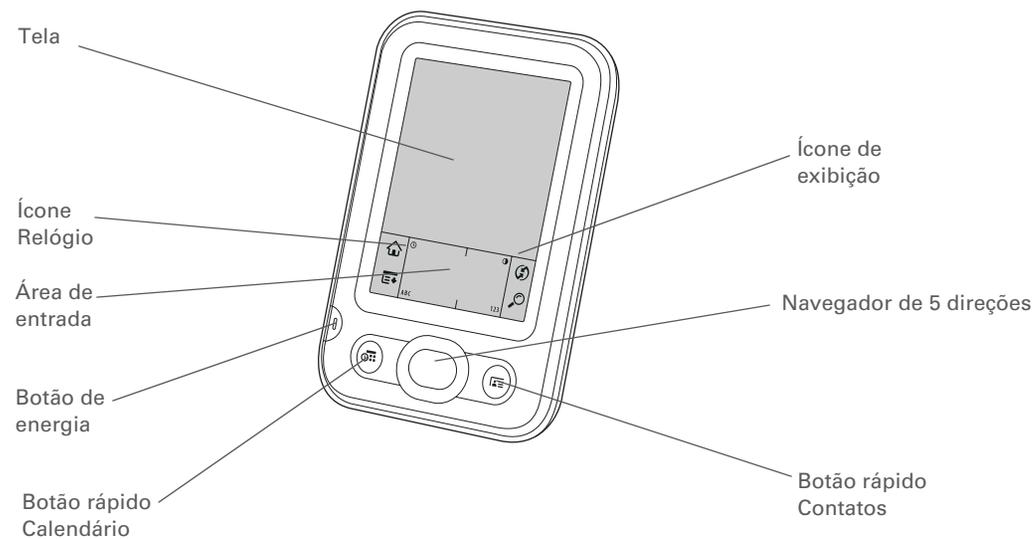

- Tela** Exibe os aplicativos e as informações do computador de mão. A tela é sensível ao toque.
- Ícone Relógio** Exibe a hora e data atuais.
- Área de entrada** Permite inserir informações com a escrita **Graffiti® 2** ou abrir o **teclado na tela**.


Botão de energia	Liga ou desliga o computador de mão e permite ligar o recurso Travar botões (se ativo). Quando a opção Travar botões está ligada, o computador de mão não responde quando você pressiona os botões rápidos ou toca na área de entrada. Para usar o computador de mão novamente, pressione o botão de energia e selecione Desativar travamento de botões.
Botão rápido Calendário	Pressione para ligar o computador de mão e ir para a agenda de hoje.
Botão rápido Contatos	Pressione para ligar o computador de mão e ir para a lista de contatos.
Ícone de exibição	Toque para ajustar o brilho e o contraste da tela do computador de mão.
Navegador de 5 direções	Ajuda você a movimentar-se e a exibir informações na tela. Pressione Acima, Abaixo, Esquerda ou Direita para realçar diferentes itens e Centro para selecionar o item realçado.

+ **Você sabia?**

A transferência permite compartilhar rapidamente compromissos, endereços, números de telefone, fotos e muito mais.

+ **Você sabia?**

O computador de mão levará poucos minutos para ser reinicializado após o pressionamento do botão de reinicialização. Durante a reinicialização, será exibida uma barra de andamento e uma tela com o logotipo Palm Powered™. A reinicialização estará concluída quando a tela [Preferências de data e hora](#) aparecer.

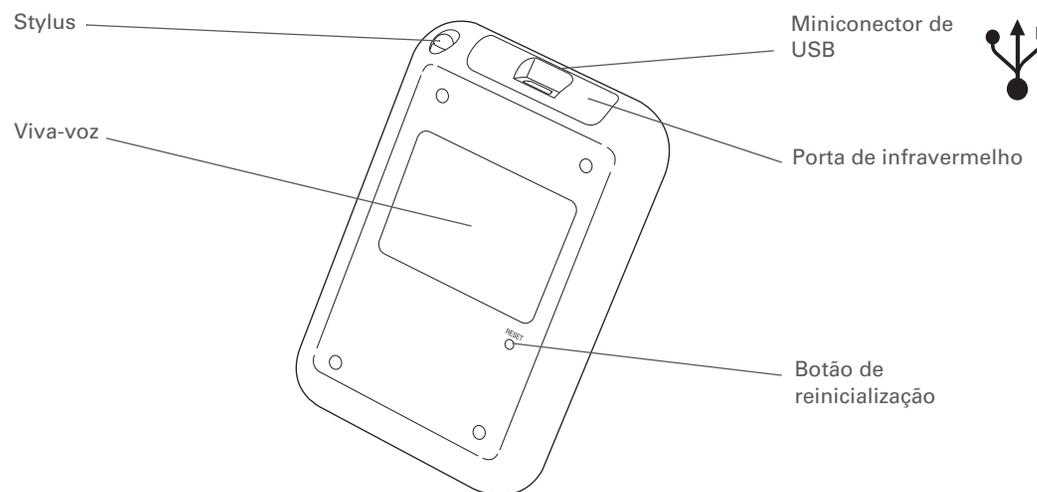Vistas superior e posterior**Stylus**

Permite inserir informações no computador de mão. Para usar o stylus, remova-o do orifício e segure-o como se fosse uma caneta ou um lápis.

Viva-voz

Permite ouvir alarmes e sons de jogos e do sistema.

Botão de reinicialização

Reinicializa o computador de mão caso ele congele (pare de responder). Para executar uma reinicialização a quente, use a ponta do stylus para pressionar cuidadosamente o botão de reinicialização no orifício localizado no painel posterior do computador de mão.

Porta de infravermelho

Transfere informações entre computadores de mão e outros dispositivos que possuam porta de infravermelho. A transferência usa tecnologia de infravermelho para enviar informações entre duas portas de infravermelho localizadas a poucos metros uma da outra.

Miniconector de USB

Permite conectar um cabo de sincronização ao computador ou conectar o carregador de CA a uma tomada elétrica. Conecte o cabo de sincronização quando desejar sincronizar ou trocar informações. Conecte o carregador de CA para manter a bateria do computador de mão carregada.

*** Dica**

Clique no link do [Guia do Usu-rio](#) na Web para obter instruções completas sobre o uso de muitos dos aplicativos incluídos no computador de mão.

Softwares incluídos

O computador de mão é fornecido com vários aplicativos pré-instalados e prontos para o uso. O CD de instalação do software fornecido com o computador de mão inclui o software para o computador de mesa e softwares adicionais para o computador de mão. Quando você configurar o computador de mão, poderá optar por instalar alguns desses aplicativos. Pode-se instalar qualquer um desses aplicativos a qualquer momento após a configuração do computador de mão.

Informações pessoais

Use os aplicativos a seguir para organizar os contatos, eventos do calendário e muito mais, além de manter as informações atualizadas entre o computador de mão e o computador de mesa. Esses aplicativos já estão instalados no computador de mão.

**Calendário**

Gerencie sua agenda desde simples atividades, como almoçar com um amigo, até eventos rotineiros e longos, como reuniões semanais e férias. Até mesmo codifique sua programação por cor, em categorias.

**Contatos**

Armazene nomes e endereços, números de telefone, endereços de email e de sites; até mesmo avisos de aniversário ou a foto de um contato.

**Tarefas**

Mantenha o controle de sua lista de tarefas. Insira as atividades necessárias, priorize-as, defina alarmes e monitore os prazos.

**Memos**

Capture informações como notas sobre reuniões, lista de livros, filmes, receitas e qualquer item que você precise escrever.

**Anotações**

Escreva na tela de próprio punho ou faça um esboço.

**HotSync®**

Sincronize as informações do computador de mão com as do computador de mesa.

*** Dica**

Não consegue encontrar um aplicativo no computador de mão? Primeiro toque no ícone Tela inicial na área de entrada e selecione Tudo, na lista de seleção de categorias no canto superior direito, para exibir todos os aplicativos no computador de mão. Se você não vir o aplicativo, talvez seja necessário instalá-lo a partir do CD.

Matemática e finanças

Use esses aplicativos para gerenciar seu dinheiro e fazer cálculos rápidos. É possível que eles já estejam instalados no computador de mão ou que seja preciso instalá-los a partir do CD.

**Despesas**

Controle as despesas com negócios ou viagens e imprima relatórios de despesas após a sincronização com o computador.

**SplashShopper**

Mantenha listas de compras e CDs para comprar, filmes para alugar, livros para ler e mais.

**Calculadora**

Faça cálculos matemáticos básicos como dividir contas de restaurantes e calcular o imposto sobre um item.

**powerOne
Calculator**

Calcule soluções básicas e avançadas em matemática e nos negócios com esta calculadora aprimorada. Calcule gorjetas e hipotecas; adicione modos algébricos e outros; e mais.

Mídia e entretenimento

Estes softwares permitem que você relaxe e se divirta. É possível que estes aplicativos já estejam instalados no computador de mão ou que seja preciso instalá-los a partir do CD.

**Fotos**

Exiba fotos e organize-as em categorias no seu computador de mão. Esse aplicativo é fornecido com um aplicativo para computador de mesa que você pode utilizar para exibir, organizar e editar fotos e enviá-las para o computador de mão.

**Power by Hand
eReader**

Adquira e faça download de eBooks da Web e sincronize-os para transferi-los para o computador de mão e lê-los quando e onde quiser.

**Crazy Daisy**

Gire as flores para associar as pétalas coloridas e veja-as surgindo nesse jogo.

*** Dica**

Para instalar um software adicional a partir do CD, coloque o CD na unidade correspondente e siga um destes procedimentos:

Windows: Na tela Conheça o dispositivo, clique em Adicionar software ao dispositivo.

Mac: Clique duas vezes no ícone da pasta Essential Software.

Produtividade e personalização

Use esses aplicativos para personalizar o computador de mão e torná-lo exclusivo. É possível que eles já estejam instalados no computador de mão ou que seja preciso instalá-los a partir do CD.

**Prefs**

Personalize os níveis de som, cores, segurança do computador de mão e muito mais.

**+it Addit™**

Visualize, experimente e adquira softwares para o seu computador de mão. Selecione as guias na tela Addit para procurar software de bônus. (Windows: apenas para downloads com o cabo de sincronização.)

**Handmark
MobileDB**

Use os bancos de dados incluídos para controlar informações úteis como, por exemplo, manutenção de carros, senhas e muito mais. Você também pode fazer download e instalar mais de mil bancos de dados prontos para usar. (Taxas adicionais podem ser aplicáveis.)

**Relógio**

Acerte a hora da sua cidade e de dois outros locais e defina um alarme para despertá-lo.

+ Você sabia?

Alguns aplicativos são atribuídos automaticamente a uma categoria quando você os instala. Atribua qualquer aplicativo a uma categoria na Tela inicial selecionando Categoria no menu Aplicativo. Marque a lista de seleção ao lado do nome do aplicativo e escolha uma categoria.

»» Termo-chave

HotSync® Tecnologia que permite sincronizar as informações do computador de mão com as do computador.

Computador de mesa

O software para o computador de mesa permite usar esse computador para criar e gerenciar informações dos aplicativos contidos no computador de mão. Instale este software a partir do CD.



Palm® Desktop

Exibe, insere, gerencia e faz backup das informações dos aplicativos Calendário, Contatos, Tarefas, Memos e Despesas no computador. (O aplicativo Despesas está presente apenas na plataforma Windows.) Também é possível exibir, gerenciar e fazer backup de informações do aplicativo Anotações. Quando você sincroniza o computador de mão com o de mesa, as informações são atualizadas em ambos os locais. O Palm Desktop é instalado durante o processo inicial de instalação do CD.

O Palm Desktop contém o software Gerenciador de HotSync®, que permite personalizar as configurações para a sincronização. É possível acessar o Gerenciador de HotSync selecionando seu ícone na barra de tarefas na parte inferior da tela do computador de mesa.

Gerenciador de HotSync



Durante a instalação do CD, é possível optar por sincronizar as informações de Contatos, Calendário, Tarefas e Memos no computador de mão com as informações de Contatos, Calendário, Tarefas, e Anotações no Microsoft Outlook do computador de mesa (Windows somente). Outros aplicativos ainda são sincronizados com o software Palm Desktop

Instale os aplicativos do seu computador Windows no computador de mão. O Quick Install é instalado durante o processo inicial de instalação do CD.

Instale os aplicativos do seu computador Mac no computador de mão. O droplet Enviar ao computador de mão é instalado durante o processo inicial de instalação do CD.

Insira, edite e organize fotos no computador e sincronize-as para transferi-las e visualizá-las no aplicativo Fotos no computador de mão.



Quick Install (Windows somente)



Droplet Enviar ao computador de mão (Mac somente)



Aplicativo Fotos do computador de mesa


- + **Você sabia?**
Você pode **usar uma foto favorita como fundo** para sua Tela inicial.

- + **Você sabia?**
Também é possível abrir os aplicativos usando os **botões rápidos** na parte frontal do computador de mão.

Abertura de aplicativos

A Tela inicial mostra todos os aplicativos contidos no computador de mão. Use a lista de seleção de categorias no canto superior direito da tela para exibir aplicativos por categoria ou para ver todos os aplicativos.

Para acessar um item da Tela inicial, toque em Tela inicial  na área de entrada e selecione um ícone. Pressione Centro no navegador de 5 direções para percorrer as categorias dos aplicativos.

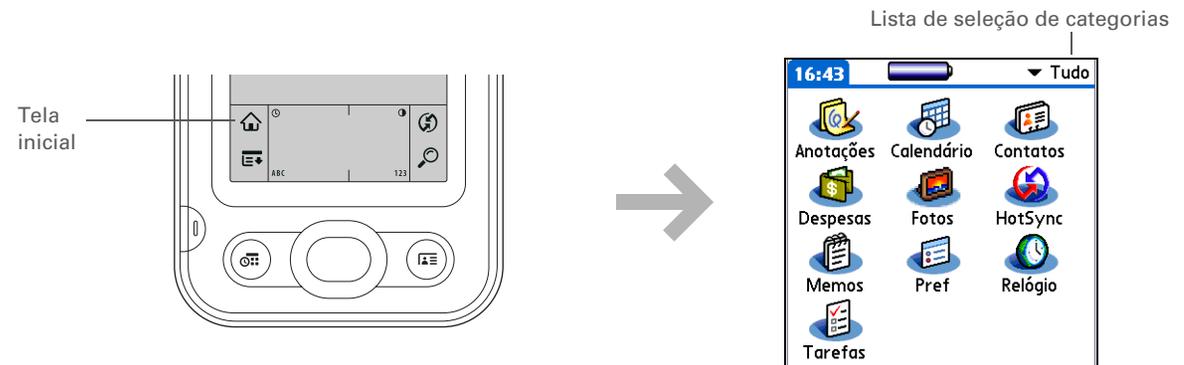


* **Dica**
Clique no link do [Guia do Usuário](#) na Web para obter informações detalhadas sobre o uso do navegador de 5 direções em diferentes tipos de telas.

* **Dica**
Alguns elementos na tela do computador de mão só poderão ser ativados se forem tocados pelo stylus, por exemplo, os ícones na área de entrada.

Uso do navegador de 5 direções

O navegador de 5 direções permite acessar informações rapidamente, com uma das mãos e sem o stylus. Ele executa várias ações dependendo do tipo de tela exibido e do item realçado na tela. Para usar o navegador de 5 direções, pressione Acima, Abaixo, Esquerda, Direita ou Centro.

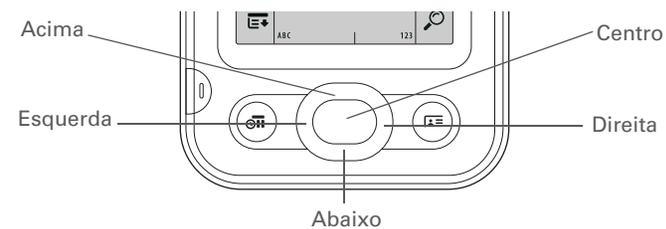

Na maioria das telas, um item — um botão, uma entrada de lista ou uma tela inteira — vem realçado por padrão. O realce identifica que elemento será afetado pela próxima ação. Use o navegador de 5 direções para mover o realce de um item para outro na tela.

* **Dica**

Quando uma tela inteira está realçada, somente as bordas superiores e inferiores ficam iluminadas; as bordas esquerda e direita não mostram o realce.


O realce pode ter uma entre três formas, dependendo do que está realçado:

Borda iluminada Realça os elementos da interface do usuário como botões de comando, lista de seleções e setas.




Tipo negativo (texto branco em fundo escuro)

Realça uma entrada em uma tela de lista.

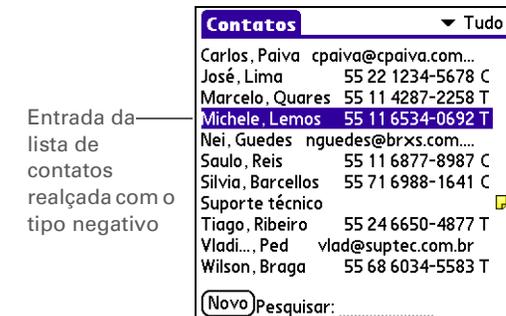

Cursor intermitente Informa que você pode inserir um texto neste ponto.

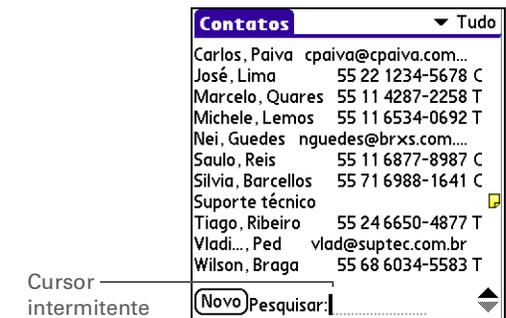

- * **Dica**
Escreva letras no lado esquerdo da área de entrada e números no lado direito.
As maiúsculas ficam no centro.

- * **Dica**
Exiba a tela de ajuda do Graffiti 2 a qualquer momento. Basta desenhar um traço da parte inferior da área de entrada até a parte superior da tela do computador de mão.

Inserção de informações no computador de mão

Há vários modos de inserir informações diretamente no computador de mão. Os métodos mais comuns são o uso da escrita Graffiti 2 e do teclado na tela na **área de entrada**. Também é possível **inserir informações no computador de mesa** e transferi-las para o computador de mão durante a **sincronização**.

Aprendizado da escrita Graffiti® 2

A escrita Graffiti 2 é um conjunto especial de letras, números e símbolos que você pode usar diretamente na tela. Com apenas alguns minutos de prática, é possível aprender a usar a escrita Graffiti 2 — e a ajuda está sempre a apenas um toque de distância.

1

Vá até a Tela inicial  e selecione Tutorial .

2

Selecione Dicas de escrita. Navegue pelas telas para aprender a usar a escrita Graffiti 2.

↓ OK

» **Termo-chave**

Entrada Uma informação inserida em um aplicativo como um contato em Contatos ou um compromisso no Calendário.

* **Dica**

Insira texto em qualquer ponto onde vir um cursor intermitente na tela.

Uso do teclado na tela

Pode-se usar o teclado na tela em qualquer aplicativo em que seja preciso inserir texto, números ou símbolos no computador de mão.

1

Abra uma entrada:

- a. **Abra um aplicativo.**
- b. Selecione uma entrada ou toque em Novo.

2

Toque em abc ou 123 para abrir o teclado alfabético ou numérico, respectivamente.

↘ **Continua**




Toque para abrir teclados

* **Dica**
 Se for preciso inserir muitas informações, um teclado sem fio portátil pode ser bastante útil para inserir dados com mais rapidez e facilidade.

3

[&] **OPCIONAL** Selecione um destes três teclados.

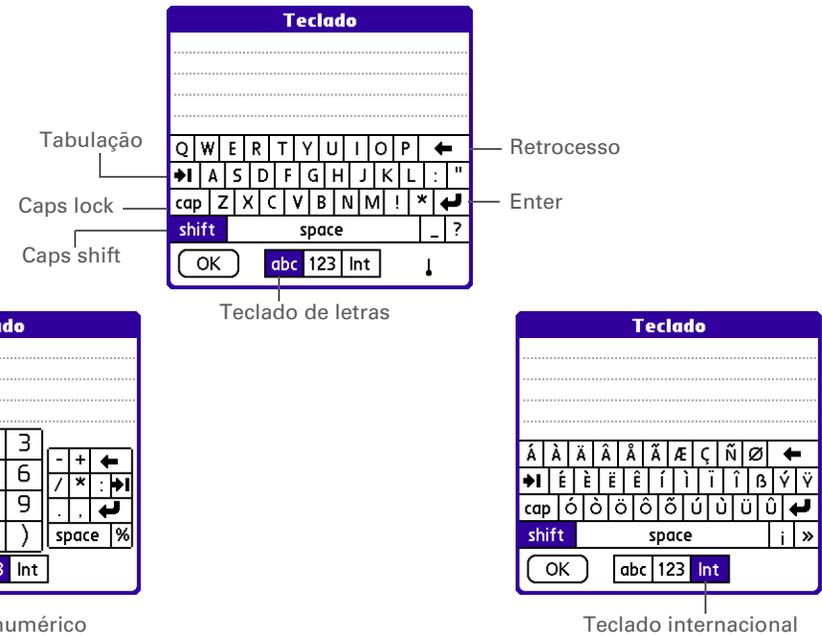

↓ OK

* Dica


A Ajuda on-line do Palm Desktop tem muitas informações sobre como usar o Palm Desktop. Abra o menu Ajuda e selecione Ajuda do Palm Desktop.

Inserção de informações pelo software do computador de mesa

Use o Palm Desktop ou o Microsoft Outlook para inserir informações do computador em aplicativos como Calendário, Contatos, Tarefas e Memos. As informações são transferidas para o aplicativo correspondente do computador de mão durante a sincronização. As informações inseridas nesses aplicativos do computador de mão são também sincronizadas com o aplicativo no software do computador de mesa.

WINDOWS SOMENTE


Clique duas vezes no ícone Palm Desktop na área de trabalho do computador e clique nos ícones da barra Inicializar para acessar os vários aplicativos.

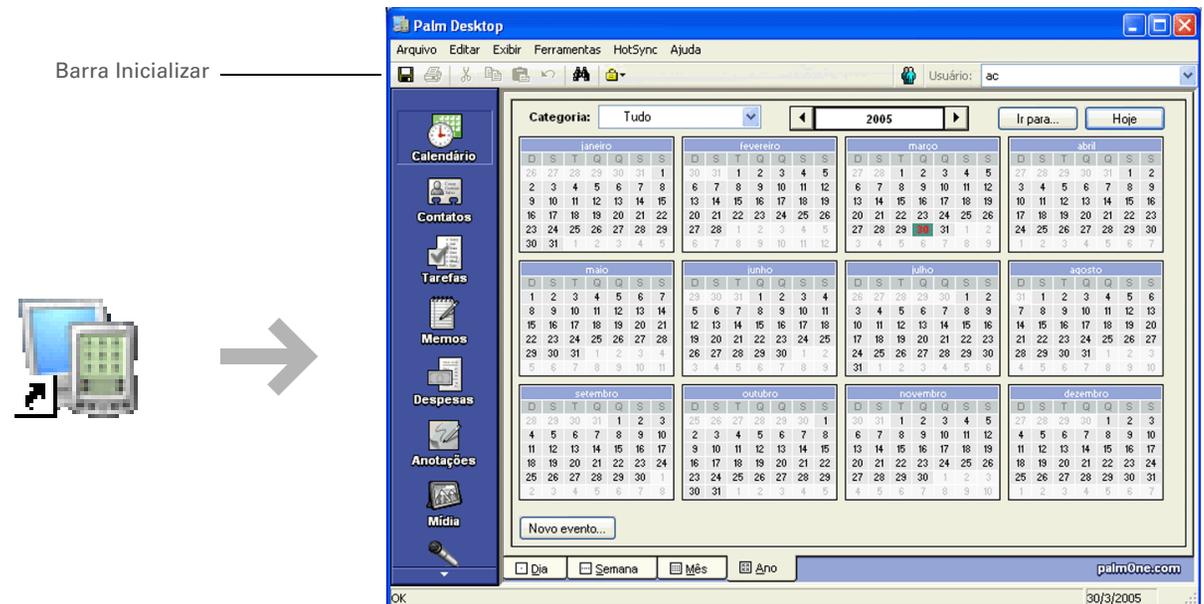

MAC SOMENTE

Clique duas vezes no ícone Palm Desktop na pasta Palm do computador e clique nos ícones da barra Inicializar para acessar os vários aplicativos.

Barra Inicializar

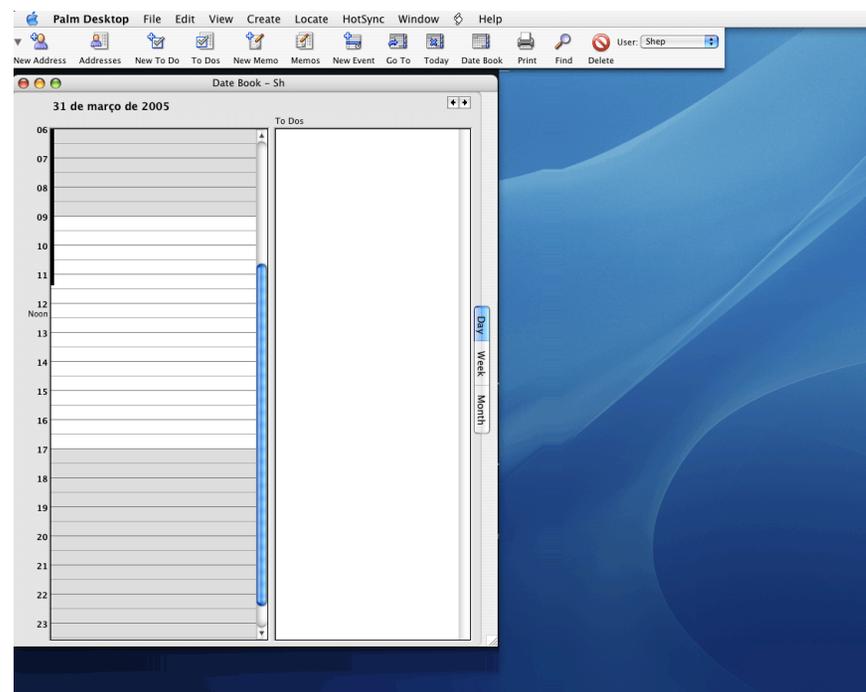

*** Dica**

Também é possível abrir os menus tocando no título do aplicativo no canto superior esquerdo da tela.

*** Dica**

Quando os menus estiverem abertos, use o navegador de 5 direções para selecionar menus e itens de menus.

Uso dos menus

Os menus permitem acessar comandos e configurações adicionais. São fáceis de usar e, uma vez que você os conheça bem em um aplicativo, saberá como usá-los em todos os outros.

1	<u>Abra um aplicativo.</u>
2	Toque em Menu  na área de entrada.
3	Selecione um menu e um item de menu. ↓ OK

*** Dica**

Se você for um usuário de Windows, é possível fazer download do PDF *Introdução* em www.palm.com/support.

Saiba mais

As ferramentas a seguir estão disponíveis para ajudá-lo a aprender a usar o computador de mão e muitos dos aplicativos nele contidos.

Guia do Usuário

Para saber tudo de que você precisa sobre o computador de mão — todo o conteúdo deste manual e muito mais — vá para www.palm.com/Z22-manual_p.

Tutorial

Aprenda a usar os recursos comuns do computador de mão. O Tutorial inclui uma visão geral do computador de mão e instruções passo a passo. Acesse-o pelo CD.

**Tutorial**

Aprenda mais sobre o computador de mão e sobre como inserir informações. Selecione o ícone Tutorial na Tela inicial do computador de mão.

Dicas e truques

Torne o computador de mão exclusivamente seu. Para obter dicas, software, acessórios incríveis e muito mais, visite www.palm.com.

Suporte

Em caso de problemas com qualquer outro procedimento do computador de mão, vá para www.palm.com/support.

**Manual**

Instale uma versão das informações que está lendo no computador de mão. Instale-o a partir do CD de instalação do software.

Em um computador Windows, esta é a Ajuda do computador de mão Z22. Em um computador Mac, é o arquivo em Acrobat (PDF) chamado *Introdução*.

NOTA As informações de Windows e Mac são idênticas; são apenas apresentadas em formatos diferentes.

Recomendações do computador de mão

Para proteger o computador de mão contra danos e garantir o desempenho confiável, siga estas diretrizes.

Recomendado

- Use apenas o stylus para tocar na tela — não use canetas, lápis, cliques de papel ou outros objetos pontiagudos.
- Use apenas o carregador de CA fornecido para carregar o computador de mão.
- **Mantenha a bateria carregada.**
- Mantenha a tela limpa, sem poeira (ou qualquer outro agente que possa sujá-la).
- Para a limpeza geral, use um pano macio e úmido. Se a tela ficar suja, use um pano macio umedecido com uma solução limpadora de janelas diluída.
- Certifique-se de **eliminar qualquer acúmulo de eletricidade estática** antes de conectar o computador de mão a qualquer cabo ou acessório.
- **Sincronize** freqüentemente para manter uma cópia backup de suas informações importantes no computador.

Não recomendado

[!] IMPORTANTE Não abra o computador de mão por nenhum motivo. Não há peças no interior do equipamento que possam ser reparadas pelo usuário.

- Não derrube, não bata nem cause nenhum tipo de impacto forte no computador de mão.
- Não transporte o computador de mão no bolso de trás da calça; você poderá, acidentalmente, sentar-se sobre ele.
- Não permita que caiam líquidos sobre o computador de mão, nem o deixe em locais úmidos.
- Não o exponha a temperaturas muito altas ou muito baixas, inclusive colocando-o próximo a aquecedores, deixando-o no porta-malas do carro ou próximo a janelas, sob luz solar direta.
- Não transporte ou use o computador de mão em altitudes muito elevadas, a menos que esteja em um avião.
- Não use o carregador de CA com qualquer outro dispositivo, como usa câmera digital ou MP3 player.

*** Dica**

Certifique-se de carregar o computador de mão durante três horas se ele não ligar quando você pressionar o botão de energia.

*** Dica**

Verifique o ícone de bateria na parte superior da Tela inicial para saber a quantidade de carga restante na bateria.

Preservação da carga da bateria

Se um alerta surgir na tela avisando que a bateria está fraca, recarregue o computador de mão. Recarregue-o também se ele não ligar quando o botão de energia for pressionado.

NOTA A memória do computador de mão foi projetada para armazenar informações mesmo que a bateria fique fraca a ponto de não ser possível ligá-lo. Quando você recarregar o computador de mão, todas as informações existentes reaparecerão.

A vida útil da bateria pode ser prolongada se os seguintes procedimentos forem adotados:

- **Ajuste o brilho e o contraste da tela**
- **Reduza o valor de Configuração de desativação automática.**
- **Use Travar botões para impedir que o computador de mão seja ligado acidentalmente**
- **Responda ou cancele alertas** imediatamente.

Guia do Usuário

Para saber tudo de que você precisa sobre o computador de mão — todo o conteúdo deste manual e muito mais — vá para www.palm.com/Z22-manual_p.

Suporte

Em caso de problemas com o computador de mão, vá para www.palm.com/support.

Além das noções iniciais

Clique no link do *Guia do Usuário* na Web e saiba mais sobre estes tópicos relacionados:

Inserção de informações

Inserção de informações com caracteres Graffiti 2

Movimentação

Localização de informações no computador de mão

Movimentação de informações

- Adição de aplicativos ao computador de mão
- Exclusão de aplicativos do computador de mão
- Exibição de informações sobre aplicativos

Categorias

Organização e classificação de informações em categorias

Privacidade

Manutenção da privacidade das informações por meio da ativação de opções de segurança

Compartilhamento

Transferência de informações e aplicativos para outros dispositivos Palm Powered™

Manutenção

Cuidados com o computador de mão

Movimentação de informações entre o computador de mão e o de mesa

Neste capítulo

[Por que sincronizar informações?](#)

[Que informações são sincronizadas?](#)

[Como sincronizar](#)

[Instalação de aplicativos no computador de mão](#)

[Além das noções iniciais](#)

Deseja conhecer um dos métodos mais avançados para a inserção, a atualização e o backing de grandes quantidades de informações no computador de mão? Ele é denominado sincronização — e você pode acessá-lo com apenas um toque.

Sincronização significa que as informações inseridas ou atualizadas em um local (o computador de mão ou o de mesa) são atualizadas no outro. Não é necessário inserir a informação duas vezes. A sincronização também lhe permite instalar rapidamente os aplicativos do seu computador no computador de mão.





Vantagens

- Inserir e atualizar rapidamente informações no computador de mão e no de mesa.
- Instalar aplicativos
- Proteger as informações

Por que sincronizar informações?

Inserir e atualizar rapidamente informações importantes. A sincronização atualiza e troca informações entre o computador de mão e o **software Palm® Desktop** do computador de mesa. Por exemplo, você pode inserir rapidamente uma lista de contatos no computador de mesa e enviá-la ao computador de mão — não é preciso reinsserir as informações!

NOTA Durante a instalação do CD, você pode optar por **sincronizar o dispositivo com o Microsoft Outlook** no computador de mesa (Windows somente).

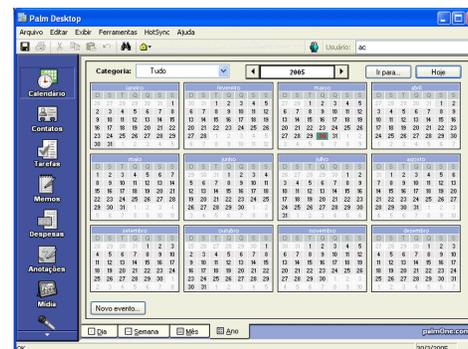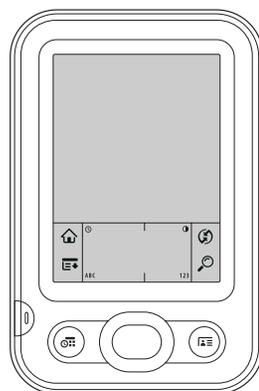

Instale aplicativos. Com apenas alguns cliques, pode-se usar o **Quick Install** (Windows) ou o **droplet Enviar ao computador de mão** (Mac) para instalar aplicativos no computador de mão.

Proteja suas informações. Não há nada pior do que perder informações importantes. Quando você sincroniza informações, cria uma cópia backup. Se algo ocorrer com o computador de mão ou com o de mesa, as informações não serão perdidas; um toque as restaurará em ambos os locais.

[!] IMPORTANTE Certifique-se de sincronizar informações freqüentemente para ter sempre uma cópia backup atualizada das informações importantes.

[!] Antes de começar

Siga este procedimento:

- Faça as configurações iniciais do computador de mão.
- Instale o Palm Desktop e os softwares adicionais a partir do CD.

Para obter procedimentos de configuração e de instalação, consulte *Leia isto primeiro*, incluído no pacote do computador de mão.

- » **Termo-chave**
Software de transferência
 O software de sincronização que vincula um aplicativo no computador de mesa ao mesmo aplicativo no computador de mão.

Que informações são sincronizadas?

Quando a instalação do Palm Desktop é feita a partir do CD de instalação do software, um software de transferência é instalado no computador de mesa para cada um dos aplicativos a seguir. Os softwares de transferência permitem transferir informações entre o aplicativo do computador de mão e o aplicativo correspondente do Palm Desktop durante a sincronização:



NOTA As informações do aplicativo Despesas são sincronizadas somente em computadores com Windows.

Se você instalar o aplicativo Fotos do computador de mesa a partir do CD de instalação do software, poderá sincronizar o aplicativo Fotos no computador de mão com o do computador de mesa.

Durante a instalação do CD, você pode optar por sincronizar o computador de mão com o Microsoft Outlook no computador (Windows somente). Caso opte pela sincronização, as informações de Contatos, Calendário, Tarefas e Memos serão sincronizadas com as informações do mesmo aplicativo no Outlook (o aplicativo Memos é chamado de Anotações no Outlook). As informações dos aplicativos Despesas, Anotações e Fotos ainda podem ser sincronizadas com os mesmos aplicativos do Palm Desktop. Você pode inserir o CD a qualquer momento para optar pela sincronização com o Outlook, caso não tenha feito isso durante a instalação inicial.

É possível sincronizar mais de um computador de mão com o de mesa. Por exemplo, todos os membros da família podem sincronizar seus computadores de mãos com a mesma cópia do Palm Desktop ou alguns podem sincronizar com o Palm Desktop ou com o Outlook. Apenas certifique-se de que cada computador de mão possui seu próprio nome do usuário; o software do computador de mesa lê o nome do usuário e reconhece o computador de mão durante a sincronização. Pode ocorrer perda de informações caso o mesmo nome do usuário seja compartilhado.

*** Dica**

Se a caixa de diálogo Selecionar nome do usuário aparecer durante a sincronização, selecione o nome do usuário cujas informações devem ser sincronizadas e clique em OK.


*** Dica**

Caso precise de ajuda com a sincronização, consulte [O que fazer se não puder sincronizar com o computador de mesa?](#)

Como sincronizar


1

Conecte o cabo USB para sincronização à porta USB na parte de trás do computador de mesa e insira a outra extremidade no computador de mão.

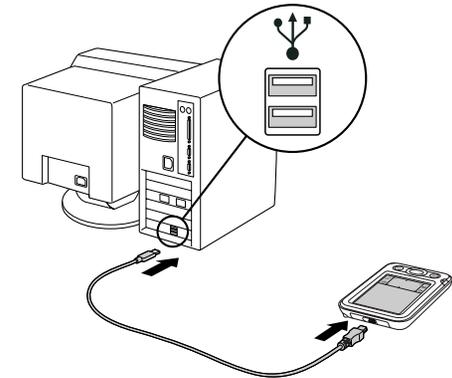**2**

Sincronize o computador de mão com o de mesa:

- Toque em Sincronizar  na área de entrada.
- Quando a sincronização for concluída, será exibida uma mensagem na parte superior da tela do computador de mão e você poderá desconectar o cabo desse computador de mão.

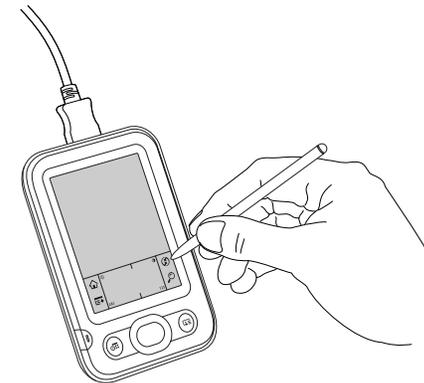

↓ OK

*** Dica**

Vá para www.palm.com e verifique Software Connection para encontrar aplicativos úteis e interessantes para o seu computador de mão. **Verifique se o aplicativo funciona** com a versão do sistema operacional Palm OS® no computador de mão.

*** Dica**

Escolha qual computador de mão receberá os itens selecionando o nome do usuário a lista suspensa Usuário no canto superior direito.

+ Você sabia?

Você pode mover vários aplicativos até a janela Quick Install para que fiquem prontos para serem instalados na próxima vez em que sincronizar.

Instalação de aplicativos no computador de mão

Use o Quick Install (Windows) ou o droplet Enviar ao Computador de mão (Mac) para instalar aplicativos no computador de mão.

Uso do Quick Install

WINDOWS SOMENTE

1	Clique duas vezes no ícone Quick Install na área de trabalho.	
2	Copie o aplicativo: a. Arraste e solte o aplicativo na janela Quick Install. b. Quando a caixa de diálogo de confirmação for exibida, confirme o nome do usuário, o nome do aplicativo e clique em OK.	
3	<u>Sincronize para instalar o aplicativo no computador de mão.</u> ↓ OK	

*** Dica**

No Mac OS X, você pode tornar o droplet Enviar ao computador de mão parte permanente da sua área de trabalho, arrastando-o para a barra de tarefas. Em seguida, arraste as fotos e os aplicativos a serem transferidos para o computador de mão até a barra de tarefas.

Uso do droplet Enviar ao computador de mão**MAC SOMENTE****1**

Selecione o aplicativo que deseja instalar:

- a. Arraste-o e solte-o no droplet Enviar ao computador de mão, na pasta Palm.
- b. Na caixa de diálogo Enviar ao computador de mão, selecione seu nome do usuário e clique em OK.

**2**

Sincronize para instalar o aplicativo no computador de mão.

↓ OK

Guia do Usuário

Para saber tudo de que você precisa sobre o computador de mão — todo o conteúdo deste manual e muito mais — vá para www.palm.com/Z22-manual_p.

Suporte

Em caso de problemas com a sincronização ou com qualquer outro procedimento do computador de mão, vá para www.palm.com/support.

Além das noções iniciais

Clique no link do *Guia do Usuário* na Web e saiba mais sobre estes tópicos relacionados:

Movimentação de informações

- Sincronização do computador de mão com o Microsoft Outlook no computador de mesa
- Sincronização com o uso da porta de infravermelho no computador de mão
- Opção de sincronizar informações para um aplicativo específico

Organizador de informações pessoais

Neste capítulo

[Organização de informações pessoais](#)

[Gerenciamento de contatos](#)


[Gerenciamento do calendário](#)

[Gerenciamento de tarefas](#)

[Além das noções iniciais](#)

Diga adeus aos caderninhos de endereços e calendários em papel. Livre-se daquela busca frenética pelo endereço ou número de telefone perdido. Jogue fora aquelas listas de tarefas semiconcluídas que jamais serão cumpridas.

O computador de mão é tudo de que você precisa para organizar informações pessoais e tê-las disponíveis onde quer que esteja. Não há perda de informações, mesmo que a bateria se esgote completamente. E o backup de todas as informações pessoais é feito a cada sincronização.

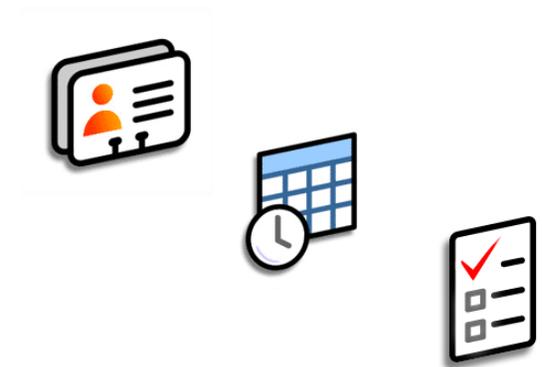

Vantagens

- Ter sempre à mão todas as suas informações de contato, de negócios e pessoais
- Controlar compromissos atuais, futuros e passados
- Fazer listas de tarefas que são cumpridas
- Configurar lembretes para compromissos, aniversários, tarefas importantes e muito mais

Organização de informações pessoais

Há três ferramentas poderosas para ajudá-lo a organizar informações pessoais. Esses aplicativos podem ser sincronizados com o Microsoft Outlook (Windows somente) ou o Palm® Desktop.

Contatos



Insira facilmente informações como nomes, endereços, aniversários e números de telefone. Você pode até mesmo adicionar fotos dos seus contatos, amigos e entes queridos diretamente à tela de informações. Exiba, atualize e organize rapidamente informações de contato.

Calendário



Mantenha o controle da sua agenda criando compromissos, configurando alarmes e identificando conflitos no Calendário. Você pode exibir o calendário por dia, semana, mês ou como uma agenda que combine sua lista de tarefas com seus compromissos. Agende reuniões repetidas ou bloqueie um feriado criando um evento definido para ser repetido em um intervalo especificado por você. Codifique seus compromissos em categorias, usando cores, e adicione notas com informações úteis.

Tarefas



Crie listas daquilo que precisa fazer e priorize cada tarefa. Controle prazos e não se esqueça deles, configurando alarmes. É fácil manter o controle da sua lista de tarefas.

* Dica

Se o primeiro caractere inserido no campo Sobrenome ou Empresa for um asterisco (*) ou outro símbolo, esse contato sempre aparecerá no início da lista Contatos. Isso é útil para uma entrada como “Em caso de perda, ligue para [seu número de telefone].”

Gerenciamento de contatos

Insira e organize todas as informações de contato para fácil acesso e compartilhamento.

Adição de um contato


1

Pressione Contatos .

2

Adicione suas informações de contato:

a. Selecione Novo.

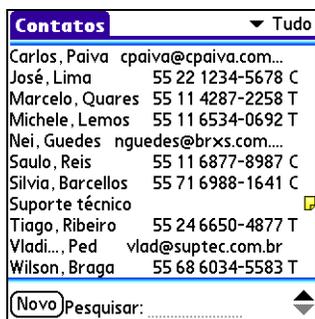

b. Toque em cada campo em que deseja inserir informações e faça as inserções. Toque nas setas de rolagem  para exibir mais campos.

↘ Continua

+ **Você sabia?**

Se desejar um lembrete sobre um aniversário, marque a caixa de seleção Lembrete, insira quantos dias antes do aniversário você deseja ver o lembrete e selecione OK.

* **Dica**

Os aniversários inseridos em Contatos aparecem como eventos de duração indeterminada no Calendário. Se você atualizar o aniversário em Contatos, ele será atualizado automaticamente no Calendário.

3

[&] OPCIONAL Adicione uma foto:

- Toque na caixa Foto.
- Selecione e adicione uma foto do aplicativo Fotos.

The screenshot shows the 'Edição' (Edit) screen for a contact. At the top right, it says 'Não arquivado:'. The contact's name is 'Sobrenome: Souza' and 'Nome: Alberto'. Below the name is the 'Imagem:' field, which contains a placeholder icon of a person. A line points from the text 'Toque aqui' to this icon. Below the image field are fields for 'Empresa:', 'Cargo:', 'Trabalho: 415-555-2030', and 'Celular: 555-616-2462'. At the bottom, there are buttons for 'OK', 'Detalhes', a photo icon, a plus icon, and a dropdown arrow.

Toque aqui

4

[&] OPCIONAL Adicione um aniversário:

- Toque na caixa Aniversário.
- Selecione o dia, o mês e o ano do nascimento.

The screenshot shows the 'Edição' (Edit) screen for a contact. At the top right, it says 'Não arquivado:'. The contact's city is 'Cidade: Brasilia'. Below are fields for 'Estado:', 'CEP:', and 'País:'. The 'Aniversário:' field has a dropdown menu with '-Adicionar-' selected. A line points from the text 'Toque aqui' to this dropdown. Below are fields for 'Personalizado 1:', 'Personalizado 2:', and 'Personalizado 3:'.

Toque aqui

5

Após terminar de inserir todas as informações desejadas, selecione OK.

↓ **OK**


Pronto! O computador de mão salva automaticamente o contato. Certifique-se de ter um backup atualizado. Sincronize freqüentemente.

+ Você sabia?

A opção **Pesquisa de telefone** do menu Opções em muitos aplicativos permite adicionar informações de contato quando você cria uma entrada em outro aplicativo.

Localização de um contato na lista

1	Pressione Contatos  .
2	<p>Pesquise o contato:</p> <p>a. Toque na linha Pesquisar na parte inferior da tela e insira a primeira letra do nome a ser localizado.</p> <p>b. Insira a segunda letra do nome e assim sucessivamente até poder rolar com facilidade até o contato desejado.</p>
3	<p>Selecione o contato para abri-lo.</p> <p> OK</p>

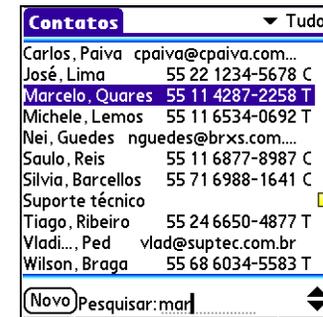

* **Dica**

Você pode criar um contato com suas próprias informações e selecioná-lo como cartão de visitas **abrindo o menu Registro** e escolhendo Cartão de visitas. Transfira seu cartão de visitas para outros computadores de mão mantendo pressionado o botão Contatos até a caixa de diálogo Transferir ser exibida.

+ **Você sabia?**

Um comando Transferir é exibido no menu à extrema esquerda da maioria dos aplicativos. Transfira informações como fotos ou compromissos.

Transferência de um contato**1**Pressione Contatos .**2**

Transfira o contato:

- a. **Localize o contato** a ser transferido.
- b. **Abra os menus**.
- c. Selecione Transferir contatos no menu Registro.
- d. Quando a caixa de diálogo Status da transferência for exibida, aponte a porta de infravermelho do computador de mão diretamente para a porta equivalente do outro computador de mão.



Porta de infravermelho

NOTA Para obter os melhores resultados, os computadores de mão devem manter uma distância de 10 centímetros a 1 metro entre si, sem obstáculos. Dependendo do modelo do computador de mão receptor, é possível que algumas informações não sejam enviadas corretamente.

3

Aguarde até que a caixa de diálogo Status da transferência indique que a transferência foi concluída.

↓ OK

» **Termo-chave**
Evento O nome dado a uma entrada no aplicativo Calendário, inclusive compromissos, aniversários, lembretes, reuniões repetidas etc.

* **Dica**
 Você também pode rolar até uma data pressionando Direita ou Esquerda no navegador de 5 direções ou tocando nas setas na parte superior da tela de dia.

+ **Você sabia?**
 Se a sincronização for feita com o Outlook, será possível **adicionar fusos horários** aos seus compromissos para manter seu calendário atualizado em qualquer local para onde você viaje.

Gerenciamento do calendário


Insira compromissos para ajudá-lo a organizar seu tempo e configure alarmes para lembrá-lo antes do evento, para ter tempo para preparar-se.

Agendamento de um compromisso

1

Abra a tela de dia:

- Pressione Calendário .
- Toque no ícone Tela de dia .

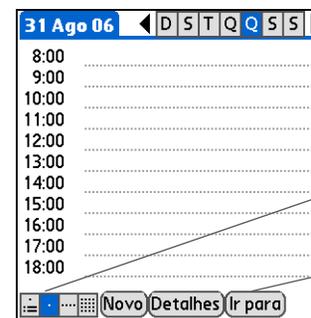

Ícone Tela de dia
 Ir para

2

[&] OPCIONAL Se o compromisso não for para hoje, selecione a data correta:

- Selecione Ir para.
- Selecione o dia, o mês e o ano.



↘ **Continua**

* **Dica**

Para inserir lembretes, feriados, datas comemorativas e outros eventos que ocorram em uma data, mas não em uma hora específica, selecione **Sem hora**.

* **Dica**

Codifique o calendário por cor. Toque no marcador ao lado da descrição para arquivar o compromisso em uma categoria. Cada categoria tem sua própria cor.

* **Dica**

Vai a um evento semanal ou com duração de vários dias? É possível escolher **Detalhes** e a lista de seleção **Repetir** para listar o mesmo evento durante vários dias.


3

Toque na linha ao lado da hora de início do compromisso e **insira uma descrição**.

4

Se o compromisso durar mais ou menos de uma hora, defina sua duração:

- Na tela de dia, toque na hora de início.
- Na caixa de diálogo **Acertar hora**, selecione **Hora de término**.
- Selecione as listas de hora e de minuto para selecionar a hora em que o compromisso termina.
- Selecione **OK**.

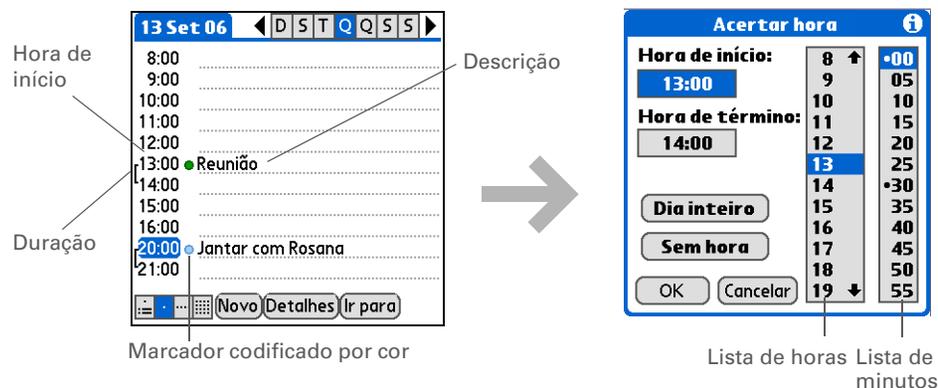↓ **OK**

Pronto! O computador de mão salva automaticamente o compromisso. Certifique-se de ter um backup atualizado. Sincronize frequentemente.

* Dica

Pressione o botão Calendário repetidamente para alternar entre as telas Agenda, de dia, de semana e de mês.

+ Você sabia?

Você pode usar uma foto favorita como fundo da tela Agenda.

* Dica

O Calendário é aberto por padrão na tela Agenda, mas é possível mudar, selecionando Opções de exibição no menu Opções.

Verificação da programação


Às vezes, você desejará verificar em sua agenda uma data específica; em outras, desejará obter uma visão geral de uma semana ou mês.

1

Pressione Calendário .

2

Toque nos ícones do canto inferior esquerdo para ver quatro telas diferentes do Calendário:

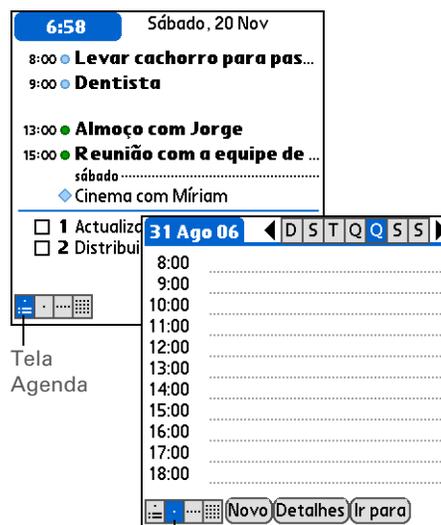


Tela Agenda

Tela de dia



Tela de semana

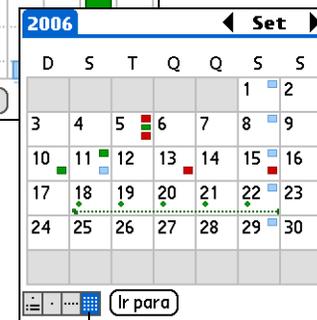

Tela de mês

↓ OK

- + **Você sabia?**
Se você definir sons do alarme em Relógio, e não no Calendário, terá mais opções de sons para o alarme.
- + **Você sabia?**
Quando você define um alarme, um pequeno despertador aparece à direita da descrição do evento.
- * **Dica**
É possível transferir eventos para qualquer pessoa que tenha um computador de mão com uma porta de infravermelho. **Abra o menu Registro** e selecione Transferir item ou Transferir categoria.

Configuração de um alarme para lembrar um evento agendado

1 Pressione Calendário .

2 Vá para o evento ao qual deseja atribuir um alarme:

- a. Na tela de dia, selecione Ir para.
- b. Selecione o ano, o mês e o dia do evento.
- c. Toque na descrição do evento.

3 Defina o alarme:

- a. Toque em Detalhes.
- b. Marque a caixa Alarme.
- c. Marque a lista de seleção e escolha Minutos, Horas ou Dias.
- d. Insira quantos minutos, horas ou dias antes do evento o alarme deverá soar e selecione OK.



↓ OK

* **Dica**

Caso não haja tarefas selecionadas no momento, é possível criar uma nova escrevendo na área de entrada.

* **Dica**

Configure um alarme para uma tarefa com data de conclusão. Selecione a tarefa, toque em **Detalhes**, selecione a caixa **Alarme**, marque a caixa **Alarme**, insira as configurações de alarme e toque em **OK**.

Gerenciamento de tarefas

Crie e organize uma lista de tarefas e controle o andamento.

Criação de uma tarefa

1

Vá até a Tela inicial  e selecione Tarefas .

2

Crie uma tarefa:

- Selecione **Novo**.
- Insira uma descrição para a tarefa.

Tarefas	Tudo	Data	Categoria
<input type="checkbox"/> 2	Comprar presente para Geraldo	12/4	
<input type="checkbox"/> 2	Pagar contas	14/4	
<input type="checkbox"/> 1	Pegar os tiquetes para o futebol	17/4	
<input type="checkbox"/> 2	Ligar para o pintor	17/4	
<input type="checkbox"/> 3	Enviar provisões contábeis mensais	18/4	
<input checked="" type="checkbox"/> 1			
<input type="checkbox"/> 4	Lavar o carro	-	
<input type="checkbox"/> 4	Troca de óleo	-	

Data de conclusão

Descrição detalhada

Nova tarefa

Número da prioridade

Botão Nota

3

[&] OPCIONAL Atribua uma prioridade e uma data de conclusão:

- Toque no número da prioridade e selecione um novo número na lista.
- Toque na data de conclusão e selecione uma data na lista ou selecione **Escolher data** para selecionar uma data no calendário.

↓ **OK**

Pronto! O computador de mão salva automaticamente a tarefa. Certifique-se de ter um backup atualizado. **Sincronize** freqüentemente.

+ Você sabia?

As tarefas atrasadas têm um ponto de exclamação (!) ao lado da data de conclusão.

*** Dica**

Crie uma nova categoria de tarefas selecionando Editar categorias na lista de seleção Categoria.

Organização de tarefas

Às vezes, você deseja ver tudo o que precisa fazer; outras vezes, prefere ver somente determinados tipos de tarefas.

1

Vá até a Tela inicial  e selecione Tarefas .

2

Na lista Tarefas, selecione uma destas opções:

Tudo Exibe todas as tarefas.

Data Exibe tarefas que devem ser concluídas em um período específico. Marque a lista de seleção no lado superior direito para escolher Concluir hoje, Últimos 7 dias, Próximos 7 dias ou Após conclusão.

Categoria Exibe tarefas atribuídas à categoria selecionada: Comercial, Pessoal etc. Marque a lista de seleção no lado superior direito para escolher outra categoria.

↓ OK

*** Dica**

Você pode definir as Preferências do aplicativo Tarefas para registrar a data de conclusão de suas tarefas e mostrar ou ocultar tarefas concluídas. Para alterar essas definições, [abra o menu Opções](#) e selecione Preferências.

Marcação de uma tarefa como concluída

Você pode marcar uma tarefa para indicar que a concluiu.

1 Vá até a Tela inicial  e selecione Tarefas .

2 Marque a caixa à esquerda da tarefa.

 OK

Tarefas	Tudo	Data	Categoria
<input checked="" type="checkbox"/> 4 Lavar o carro		13/4	▼ Pessoal
<input checked="" type="checkbox"/> 2 Troca de óleo		13/4	
<input type="checkbox"/> 1 Pagar contas		14/4	
<input type="checkbox"/> 3 Comprar presente para bodas de Miriam e Geraldo		26/4	
<input type="checkbox"/> 4 Ligar para o pintor		—	

NOTA O Palm desktop e o Microsoft Outlook tratam tarefas repetidas concluídas de modo diferente. O Palm Desktop marca todas as ocorrências atrasadas da tarefa; o Microsoft Outlook marca apenas sua ocorrência mais antiga.

Guia do Usuário

Para saber tudo de que você precisa sobre o computador de mão — todo o conteúdo deste manual e muito mais — vá para www.palm.com/Z22-manual.p.

Suporte

Em caso de problemas com os aplicativos do organizador ou com qualquer outro item do computador de mão, vá para www.palm.com/support.

Além das noções iniciais

Clique no link do *Guia do Usuário* na Web e saiba mais sobre estes tópicos relacionados:

Contatos	Exibição de campos de contato adicionais e definição de campos personalizados
Calendário	<ul style="list-style-type: none">• Definição de um fuso horário para um compromisso individual em um fuso horário diferente daquele definido para o computador de mão• Reserva de blocos de tempo para eventos longos como férias ou conferências
Tarefas	<ul style="list-style-type: none">• Criação de tarefas repetidas para tarefas que você precisa cumprir em intervalos regulares como, por exemplo, colocar o lixo para ser recolhido na quinta-feira à noite ou arquivar um relatório de status semanal• Definição de preferências para escolher as tarefas que aparecerão na lista de tarefas, se as datas de conclusão serão controladas e o som de alarme que será ouvido
Categorias	Organização e classificação de itens por tipo
Movimentação de informações	Transferência de informações de outros aplicativos como bancos de dados, planilhas e outros softwares organizadores
Privacidade	Manutenção da privacidade das informações por meio da ativação de opções de segurança

Memorandos e notas

Neste capítulo

[Organização de memorandos e notas](#)

[Gerenciamento de memorandos](#)

[Gerenciamento de notas](#)

[Além das noções iniciais](#)

Jogue fora os adesivos coloridos, os bloquinhos e as listas. Você não precisa mais organizar pedacinhos de papel ou procurar em pilhas de papel até encontrar um memorando perdido. Teve uma idéia importante? Registre-a antes que a esqueça. O computador de mão é tudo o que você precisa para organizar suas notas e memorandos.



Vantagens

- Registrar idéias imediatamente
- Sincronizar informações para fazer cópias backup no computador de mesa

Organização de memorandos e notas

Há duas poderosas ferramentas para ajudá-lo a organizar notas e memorandos. O aplicativo Memos pode ser sincronizado com o Microsoft Outlook (Windows somente, onde é denominado Anotações) ou com o Palm® Desktop. O aplicativo Anotações pode ser sincronizado somente com o Palm Desktop.

Memos



Capture informações significativas para você, de notas de reuniões a receitas e citações favoritas. O aplicativo Memos oferece um modo fácil e rápido para inserir, armazenar e compartilhar informações importantes.

Anotações



Desenhe à mão livre e tome notas de próprio punho. Use o aplicativo Anotações para fazer tudo o que se costuma fazer com lápis e papel, como fazer um esboço rápido.

- * **Dica**
Na lista Memos, você também pode começar a escrever para criar um novo memorando. A primeira letra é colocada automaticamente em maiúscula.
- * **Dica**
Use **Pesquisa de telefone** para adicionar rapidamente um nome e um número de telefone a um memorando.

Gerenciamento de memorandos

Crie memorandos com título e organizados para que você os encontre facilmente.

Criação de um memorando


1

Vá até a Tela inicial  e selecione Memos .

2

Crie um memorando:

a. Selecione Novo.

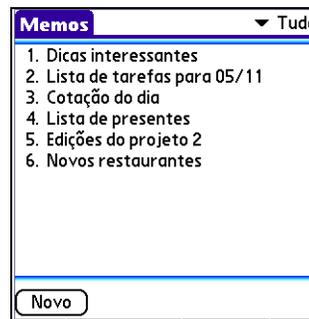

b. Insira seu memorando. Toque em Enter no teclado da tela ou desenehe o traço de retorno da **escrita Graffiti® 2** / para passar a uma nova linha no memorando.

c. Toque em OK.

↓ OK

Pronto! O computador de mão salva automaticamente o memorando. Certifique-se de ter um backup atualizado. **Sincronize** frequentemente.

*** Dica**

A lista Memos mostra a primeira linha de cada memorando; assim, certifique-se de que a primeira linha seja reconhecível por você.

+ Você sabia?

É possível conectar o computador de mão a um teclado portátil e digitar memorandos em qualquer lugar.


Exibição e edição de um memorando**1**

Vá até a Tela inicial  e selecione Memos .

2

Exiba ou edite o memorando:

a. Na lista Memos, selecione o memorando desejado.

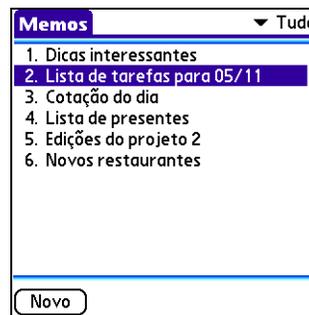

b. Leia-o ou edite-o e selecione OK.

↓ OK

- * **Dica**
É possível alterar a cor da caneta e do papel (fundo). Na tela de lista Anotações, abra o menu Opções, selecione Preferências e Cor.

- * **Dica**
Toque no seletor de caneta para alterar a largura da caneta ou selecionar a borracha.

Gerenciamento de notas

É possível criar rapidamente notas e esboços dos seus pensamentos e idéias, de próprio punho.

Criação de uma nota


1

Vá até a Tela inicial  e selecione Anotações .

2

Crie uma nota:

- a. Use o stylus para escrever a nota diretamente na tela do computador de mão.
- b. Selecione a hora na parte superior da tela e insira um título usando a **escrita Graffiti 2** ou o **teclado na tela**.
- c. Toque em OK.

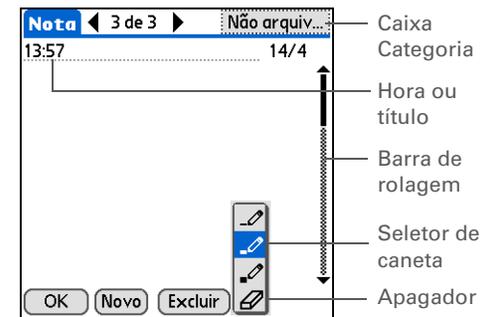

↓ OK

Pronto! O computador de mão salva automaticamente a nota. Certifique-se de ter um backup atualizado. **Sincronize** frequentemente.

* Dica

Classifique a lista de Anotações em ordem alfabética, por data ou manualmente. **Abra o menu Opções**, selecione Preferências e marque a lista de seleção Classificar por.

Caso classifique os itens manualmente, poderá reorganizar a lista arrastando as notas para outra posição na lista.

Exibição e edição de uma nota



1

Vá até a Tela inicial  e selecione Anotações .

2

Abra a nota:

- Selecione OK para exibir a lista Anotações.
- Selecione a nota que deseja exibir ou editar.

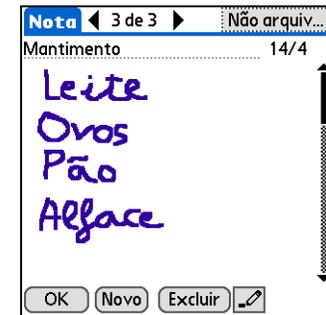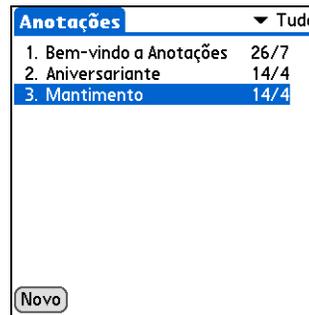

3

Leia-a ou edite-a e selecione OK.

↓ OK

Guia do Usuário

Para saber tudo de que você precisa sobre o computador de mão — todo o conteúdo deste manual e muito mais — vá para www.palm.com/Z22-manual_p.

Suporte

Em caso de problemas com o aplicativo Memos ou Anotações ou com qualquer outro item do computador de mão, vá para www.palm.com/support.

Além das noções iniciais

Clique no link do *Guia do Usuário* na Web e saiba mais sobre estes tópicos relacionados:

Memos	<ul style="list-style-type: none">• Exclusão de memorandos• Envio de memorandos ao computador por meio de sincronização para que você possa recortar texto de um memorando e colá-lo em um aplicativo como, por exemplo, o Microsoft Word
Notas	Definição de alarmes quando você usa notas como lembretes
Categorias	Organização e classificação de itens por tipo
Movimentação de informações	Transferência de informações de outros aplicativos como bancos de dados, planilhas e outros softwares organizadores
Privacidade	Manutenção da privacidade das informações por meio da ativação de opções de segurança

Visualizador e organizador de fotos

Neste capítulo

[Cópia de fotos no computador de mão](#)


[Exibição de fotos](#)

[Organização de fotos em categorias](#)

[Além das noções iniciais](#)

Uma imagem pode valer mais do que mil palavras, mas o que acontece quando você tem mil fotos e está tentando mantê-las organizadas? Ou talvez apenas alguns, mas que são tão significativos que você deseja tê-los à mão sempre que quiser?

Solucione os dois problemas com o aplicativo Fotos. Os recursos do Fotos tornam a exibição e organização de fotos uma tarefa fácil. É possível manter suas fotos favoritas no computador de mão, **selecionar fotos para o fundo** da Tela inicial e para a tela Agenda do aplicativo Calendário e até mesmo **adicionar uma foto a uma entrada do aplicativo Contatos**.

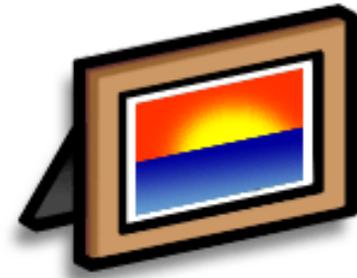

Vantagens

- Nunca ficar longe das pessoas ou dos lugares de que você mais gosta
- Simplificar a organização de fotos
- Armazenar muitas fotos

[!] **Antes de começar**
Instale o aplicativo Fotos do computador de mesa
a partir do CD de instalação do software.

* **Dica**
Em um computador Windows, também é possível abrir o aplicativo Fotos de dentro do Palm® Desktop.

Cópia de fotos no computador de mão

O Fotos oferece um método rápido e fácil para a cópia de fotos do computador de mesa para o de mão e sua exibição e organização nesse computador de mão. Basta clicar duas vezes no ícone Fotos no computador de mesa, arrastar as fotos para a janela Fotos e sincronizar.

Você pode copiar fotos ou qualquer outra imagem em formatos populares, como JPG, BMP e GIF. O aplicativo de computador de mesa Fotos salva as fotos no formato JPG e as converte em tamanho e resolução otimizados para exibição no computador de mão. A foto original no computador é mantida com seu tamanho e resolução originais.

*** Dica**

Selecione Show de slides automaticamente em uma categoria todas as fotos, uma após a outra. Toque em uma foto para interromper a exibição.

Exibição de fotos

1

Vá até a Tela inicial  e selecione Fotos .

2

[&] OPCIONAL Escolha a lista de seleção de categorias no canto superior direito da tela e selecione a categoria contendo a foto que você deseja exibir. Selecione Tudo para exibir todas as fotos.

 **Continua**




*** Dica**

Para obter informações completas sobre o aplicativo Fotos, clique duas vezes no ícone Fotos no computador de mesa, clique em Ajuda na barra de menus e selecione Guia do Usuário (somente Windows).

3

Selecione a foto que deseja exibir. Pressione Centro ou toque em qualquer ponto da foto para voltar à tela de seleção.

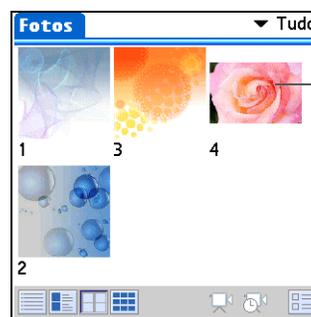

Selecione uma foto para exibição



Toque na foto para voltar à tela de seleção



↓ OK

Organização de fotos em categorias

1

Vá até a Tela inicial  e selecione Fotos .

2

Criar uma categoria:

- Escolha a lista de seleção de categorias no canto superior direito e selecione Editar categorias.
- Selecione Novo, insira o nome da nova categoria e clique em OK.
- Selecione OK na tela Editar categorias.



↘ Continua

*** Dica**


Para adicionar todas as fotos exibidas no momento — por exemplo, no modo de exibição de Miniaturas ou Lista — à mesma categoria, abra o menu Opções, selecione Categorizar tudo e escolha o nome da categoria à qual às fotos serão adicionadas.

3

Adicionar uma foto a uma categoria:

- a. Selecione a tela Detalhes.
- b. Marque a lista de seleção à direita da foto desejada e escolha a categoria à qual deseja adicionar a foto.

↓ OK

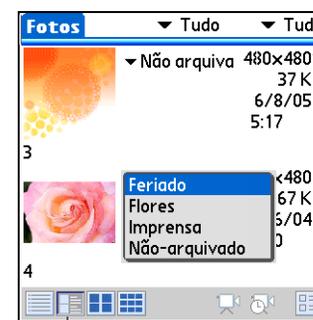

Tela de detalhes

Guia do Usuário

Para saber tudo de que você precisa sobre o computador de mão — todo o conteúdo deste manual e muito mais — vá para www.palm.com/Z22-manual_p.

Suporte

Em caso de problemas com o Fotos, clique duas vezes no ícone Fotos no computador de mesa e selecione o Guia do Usuário do Fotos no menu Ajuda (somente Windows).

Além das noções iniciais

Clique no link do *Guia do Usuário* na Web e saiba mais sobre estes tópicos relacionados:

Fotos

- Exibição de fotos como miniaturas, listas e show de slides
- Exclusão de fotos

Configurações pessoais

Neste capítulo

[Preservação da carga da bateria](#)

[Prevenção contra a ativação acidental do computador de mão](#)

[Definição de data e hora](#)

[Alteração das fontes de tela](#)

[Alteração do segundo plano da tela](#)

[Correção de problemas com toques](#)

[Seleção de configurações do som](#)

[Além das noções iniciais](#)

Embora a personalização do computador de mão seja opcional, é como alterar a memória das estações de rádio do seu carro. Como você provavelmente não continua ouvindo as estações memorizadas pelo revendedor do carro, por que não personalizar também o computador de mão?

É muito fácil personalizar os níveis de som, as fontes e cores da tela do computador de mão usando a opção Preferências e os menus. E as definições de preferências podem ajudar a estender a vida útil da bateria do computador de mão.



Vantagens

- Economizar energia
- Aproveitar mais o computador de mão
- Personalizar a exibição


Preservação da carga da bateria

É possível preservar a carga da bateria do computador de mão reduzindo o brilho da tela ou personalizando as configurações de energia.

Ajuste da exibição

1

Toque no ícone de exibição para abrir a caixa de diálogo Ajustar tela.

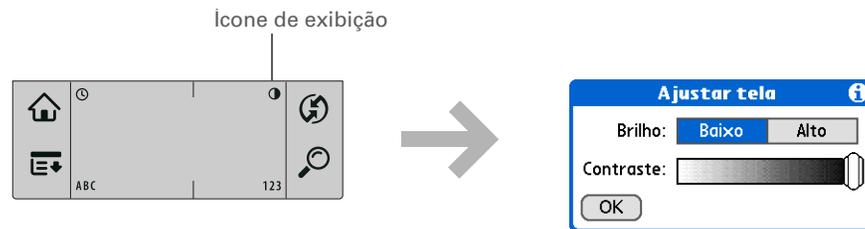**2**

Ajuste as configurações:

- a. Toque em Baixo ou Alto para ajustar o nível de brilho.
- b. Arraste o controle deslizante para ajustar o nível de contraste.
- c. Toque em OK.

↓ OK


Seleção de configurações de economia de energia

A tela Preferências de energia permite configurar opções de consumo de energia.

1

Abra Preferências de energia:

- a. Vá até a Tela inicial .
- b. Selecione Prefs .
- c. Selecione Energia.

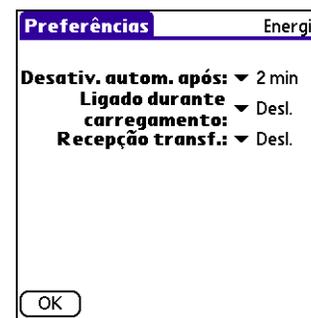**2**

Marque as listas de seleção para alterar qualquer uma das configurações a seguir e toque em OK.

Desativ. autom. após Selecione o tempo até que o computador de mão se desligue automaticamente após um período de inatividade: 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos ou 3 minutos.

Ligado durante carregamento Selecione se o computador de mão permanecerá ligado enquanto estiver conectado ao carregador de CA. Com esta opção desativada, é possível ligar o computador de mão para exibir informações, enquanto o computador de mão estiver sendo carregado, mas ele se desligará automaticamente após um período de inatividade.

Recepção transf. Selecione se desejar receber informações transferidas no computador de mão. Ative esta configuração para receber informações transferidas, ou desative-a para impedir recebimento dessas informações no computador de mão.

↓ OK

* **Dica**

Quando a opção Travar botões está ativada, o computador de mão não responde quando os botões da parte frontal do computador de mão são pressionados. Para usar o computador de mão novamente, pressione o botão de energia e toque Desativar Travar botões.

+ **Você sabia?**

Use **Preferências e Proprietário** para inserir seu nome, endereço e número de telefone. Se as **configurações de segurança** também forem ativadas, as informações do proprietário aparecerão quando o computador de mão for ligado. Isso pode ajudar outra pessoa a entrar em contato caso você perca o computador de mão.


Prevenção contra a ativação acidental do computador de mão

O computador de mão liga-se acidentalmente na sua pasta, bolso ou bolsa? É possível travar os botões da parte frontal do computador de mão para impedir que isso ocorra e evitar o desperdício da bateria.

1

Abra Preferências e Travar botões:

- a. Vá até a Tela inicial .
- b. Selecione Prefs .
- c. Selecione Travar botões.

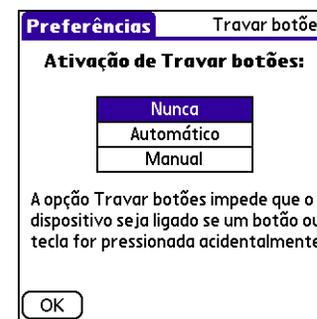

2

Selecione uma destas configurações e OK.

Nunca A opção Travar botões permanece sempre desativada.

Automático A opção Travar botões é ativada automaticamente quando o computador de mão é desligado ou quando o computador de mão entra no modo de repouso.

Manual A opção Travar botões é ativada quando mantém-se pressionado o botão de energia até que o som emitido pelo sistema confirme sua ativação.

↓ OK

* Dica

Você pode alterar o local para o nome da cidade onde mora. Selecione o campo Nome e modifique o nome do local.

Definição de data e hora

Você pode definir a data e a hora atuais com base na sua localidade. Essas definições são usadas por todos os aplicativos do computador de mão que exijam data, hora e local.

1

Abra Preferências e Data e hora:


- Vá até a Tela inicial .
- Selecione Prefs .
- Selecione Data e hora.



2

Selecione o local:

- Marque a lista de seleção Local e escolha uma cidade no seu fuso horário. Nenhuma cidade próxima? Selecione Editar lista e execute as etapas b e c.
- Toque em Adicionar.
- Selecione uma cidade no seu fuso horário e toque em OK. Selecione OK mais duas vezes.

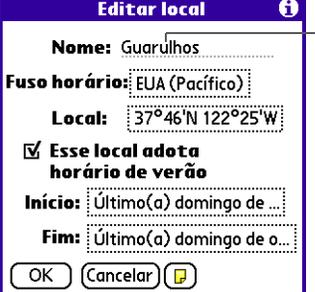

— Campo Nome

↘ Continua

3

Defina a data:

- Toque na caixa Definir data.
- Toque nas setas para selecionar o ano atual.
- Toque no mês atual.
- Toque na data de hoje.



Setas de ano

4

Acerte a hora:

- Toque na caixa Acertar hora.
- Toque nas caixas de hora e de minuto e, em seguida, nas setas para alterá-las.

**5**

Toque em OK.

↓ OK

Alteração das fontes de tela

Em vários aplicativos, pode-se alterar o estilo da fonte para tornar o texto mais legível. Há quatro estilos de fonte disponíveis em aplicativos que permitem essa alteração.


1

Abra a caixa de diálogo Selecionar fonte:

- a. Vá até a Tela inicial .
- b. **Abra os menus.**
- c. Selecione Opções e Fonte.

2

Toque no estilo de fonte desejado e selecione OK.

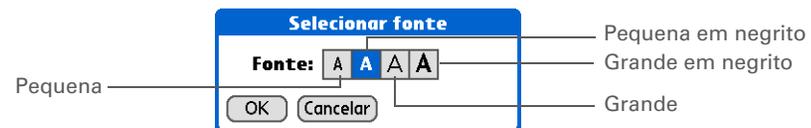

↓ OK

Alteração do segundo plano da tela

Use suas fotos favoritas como fundo para a Tela inicial e para a tela Agenda no Calendário. Escolha a mesma foto para ambas as telas ou diferencie-as.

1

Abra a caixa de diálogo Opções de exibição:


- a. Toque em Tela inicial  na área de entrada para a Tela inicial ou pressione Calendário  para a tela Agenda.
- b. **Abra os menus.**
- c. Selecione Opções e Opções de exibição.

2

Selecione uma foto:

- a. Marque a caixa Segundo plano.
- b. Toque na miniatura e selecione uma foto.
- c. Ajuste a definição de esmaecimento para que o texto e os ícones sejam de fácil leitura contra a foto.
- d. Selecione OK.

↓ OK

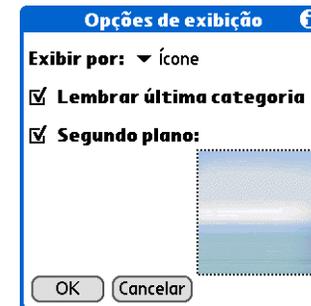

NOTA A caixa de diálogo de seleção de uma foto para o fundo é diferente nos dois aplicativos. A caixa de diálogo Opções de exibição da Tela inicial é exibida aqui.

» **Termo-chave**
Tela de toque Outro nome da tela do computador de mão e o circuito interno.

* **Dica**
Se a tela não estiver respondendo aos toques, use o navegador de 5 direções para abrir Preferências e Tela de toque.


Correção de problemas com toques

A tela não está respondendo aos toques? Os resultados dos toques não são os esperados? Por exemplo, quando você toca no ícone do teclado numérico, abre-se a caixa de diálogo Localizar em seu lugar? Se isso ocorrer, está na hora de alinhar a tela.

1

Abra Preferências e Tela de toque:

- Vá até a Tela inicial .
- Selecione Prefs .
- Selecione Tela de toque.

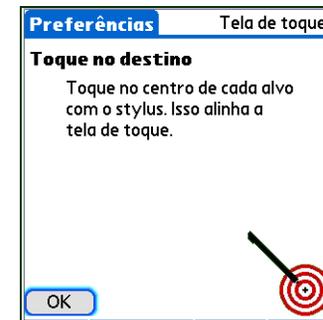**2**

Toque da maneira mais precisa possível nas opções desejadas e selecione OK.

NOTA Você precisa tocar em pelo menos três opções, talvez mais, se não o fizer cuidadosamente.

↓ OK

*** Dica**

Pode-se escolher diferentes tipos de sons para os aplicativos Calendário, Tarefas e Relógio. Vá para o aplicativo, **abra o menu Opções** e selecione Preferências.


Seleção de configurações do som

Os sons estão muito baixos ou muito altos? Defina os níveis de volume para os tons do sistema, de jogos e de alarme, ou desative os sons ao mesmo tempo com o perfil Silencioso.

1

Abra Preferências e Sons e alertas:

- Vá até a Tela inicial .
- Selecione Prefs .
- Selecione Sons e alertas.

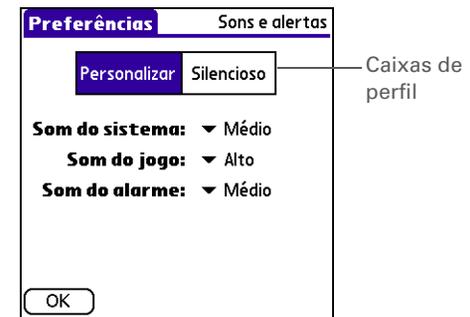**2**

Selecione Personalizar ou Silencioso.

3

Se Silencioso foi selecionado na etapa 2, toque em OK.

Se tiver selecionado Personalizar na etapa 2, toque nas listas de seleção Som do sistema, Som do jogo e Som do alarme e selecione o nível de volume para cada som; em seguida, selecione OK.

↓ OK

Guia do Usuário

Para saber tudo de que você precisa sobre o computador de mão — todo o conteúdo deste guia e muito mais — vá para www.palm.com/Z22-manual_p.

Suporte

Em caso de problemas com a personalização ou com qualquer outro procedimento do computador de mão, vá para www.palm.com/support.

Além das noções iniciais

Clique no link do *Guia do Usuário* na Web e saiba mais sobre estes tópicos relacionados:

Personalização

- Escolha de formatos para horas, datas, calendários e números com base em uma região geográfica
- Seleção de opções relacionadas à inserção de texto, por exemplo, como será feita a inserção de determinados caracteres do Graffiti® 2
- Inserção de informações que o identificam como o proprietário do computador de mão, para que alguém que encontre esse computador de mão perdido possa contatá-lo

Privacidade

Manutenção da privacidade das informações por meio da ativação de opções de segurança

Perguntas freqüentes

Embora não possamos antecipar todas as suas possíveis perguntas, este capítulo fornece respostas para algumas das perguntas mais comuns.

Como fazer a atualização de outro dispositivo Palm Powered™?

1. Sincronize o antigo computador de mão com o software antigo do computador de mesa.
2. Instale o novo Palm® Desktop. Não é necessário excluir primeiramente o software antigo do computador de mesa.
3. Selecione o nome de usuário atribuído ao antigo computador de mão durante a instalação do computador de mesa. Isso transferirá todas as informações do software antigo para o novo.
4. Sincronize o novo computador de mão com o novo software do computador de mesa.
5. Se algum aplicativo de outro fabricante não for transferido para o novo computador de mão, reinstale-o.
6. Se ocorrerem problemas com aplicativos de outros fabricantes no novo computador de mão, será preciso atualizá-los. Se algum dos seguintes sintomas ocorrer no novo computador de mão após a sincronização, remova os aplicativos de outros fabricantes e entre em contato com o fornecedor para obter versões atualizadas:
 - O computador de mão congela ou é reinicializado quando você abre um aplicativo
 - Desempenho lento
 - Exibição de tela incomum
 - Dificuldades ao usar recursos do computador de mão
 - Qualidade de som instável

Por que não consigo encontrar um ícone na Tela inicial?

- Toque na lista de seleção de categorias no canto superior direito da Tela inicial e selecione Tudo. Talvez seja necessário rolar um pouco para baixo, mas você deverá ver um ícone para cada aplicativo no computador de mão.
- Alguns dos aplicativos fornecidos com o computador de mão não são pré-instalados. Será preciso **instalar esses aplicativos extras usando o CD de instalação do software**.

Como salvar minhas informações?

Cada vez que você conclui uma entrada como, por exemplo, um contato, um memorando ou uma nota, o computador de mão salva automaticamente as informações inseridas. Não é necessário fazer nada especial para salvar suas informações. Para proteger e criar um backup das informações, recomenda-se sincronizar freqüentemente o computador de mão com o de mesa.

Como saber quando é preciso recarregar o computador de mão?

Um ícone de pilha  é exibido na parte superior da Tela inicial. Verifique-o periodicamente para ver se o computador de mão precisa ser recarregado. Se a bateria ficar fraca, será exibida uma mensagem na tela alertando-o para recarregá-la.

Se a bateria descarregar, perderei todas as minhas informações?

A memória do computador de mão foi projetada para armazenar informações mesmo que a bateria fique fraca a ponto de não ser possível ligar esse computador de mão. Quando você recarregar o computador de mão, todas as informações existentes aparecerão.

*** Dica**

Precisa de mais ajuda com a sincronização do computador de mão? Abra o Palm Desktop, vá para o menu Ajuda e selecione Guia de solução de problemas on-line do HotSync.

Com que freqüência deve-se recarregar o computador de mão?

Recomenda-se recarregar o computador de mão durante pelo menos meia hora, diariamente. O ideal é conectar o computador de mão a uma fonte de alimentação todas as noites para recarregá-lo enquanto você dorme. Além disso, a vida útil da bateria pode ser prolongada se os seguintes procedimentos forem adotados:

- **Ajuste o brilho e o contraste da tela**
- **Reduza o valor da configuração Desativação automática.**
- **Use Travar botões para impedir que o computador de mão seja ligado acidentalmente**
- **Responda ou cancele alertas imediatamente**

O que fazer se não puder sincronizar com o computador de mesa?


Certifique-se de que o cabo USB para sincronização esteja firmemente conectado.

WINDOWS SOMENTE

- Clique no ícone Gerenciador de HotSync®  na barra de tarefas do Windows, no canto inferior direito da tela. Certifique-se de que a opção USB local esteja marcada. Caso não esteja, marque-a.



- Se você não vir o ícone Gerenciador de HotSync, clique em Iniciar na barra de tarefas do Windows e selecione Programas. Vá até o grupo de programas Palm e selecione Gerenciador de HotSync. Clique no ícone Gerenciador de HotSync quando ele aparecer na bandeja de sistema. Certifique-se de que a opção USB local esteja selecionada.

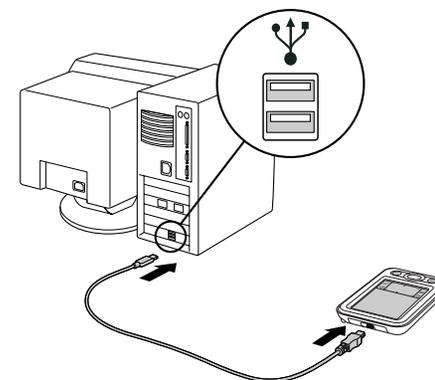

[!] Antes de começar

Para mudar para o Outlook, é preciso concluir a instalação a partir do CD e escolher o Palm Desktop como o aplicativo de sincronização no computador de mesa. Observe que é possível escolher o Outlook como o software de sincronização para Contatos, Calendário, Tarefas e Memos durante a instalação do CD.

MAC SOMENTE

- Certifique-se de que o Gerenciador de HotSync esteja ativado. Para isso, abra a pasta Palm e clique duas vezes no ícone Gerenciador de HotSync. Na guia Controles de HotSync, certifique-se de que a opção Ativado esteja selecionada. Caso não esteja, selecione-a. Clique na guia Configurações da conexão e certifique-se de que USB esteja marcado.
- Desconecte o cabo USB para sincronização do computador de mesa, reconecte-o e reinicie o computador de mesa.

Como alterar da sincronização com o software Palm® Desktop para a sincronização com o Outlook?**WINDOWS SOMENTE**

Durante a instalação do CD, você escolheu um software do computador de mesa para fazer a sincronização com o computador de mão. Talvez tenha escolhido o Palm Desktop nessa etapa. Porém, se o Microsoft Outlook já contém todos os seus contatos, compromissos, tarefas e notas, é possível alterar o método de sincronização para que o computador de mão seja sincronizado com o Outlook. Pode-se também passar a sincronizar com o Palm Desktop.

NOTA Se você optar por sincronizar com o Outlook, as informações de Contatos, Calendário, Tarefas e Memos serão sincronizadas com as informações do aplicativo correspondente no Outlook. (Os memorando são denominados Anotações no Outlook.) Outras informações, como fotos e notas, são sincronizadas com as informações do aplicativo correspondente no Palm Desktop.

1. Insira o CD no computador de mesa.
2. Selecione Alterar o método de sincronização.
3. Siga as instruções na tela para selecionar o software do computador de mesa que deseja usar.

*** Dica**

Após uma reinicialização a quente, a tela Preferências aparece com a opção **Data e hora** realçada para que esses itens possam ser redefinidos, se necessário.

O que fazer se o computador de mão não responder corretamente aos toques?


Se o computador de mão não estiver respondendo corretamente aos toques, será preciso **alinhar a tela**.

O que fazer se o computador de mão parar de responder?

Em raras ocasiões, é possível que o computador de mão não responda quando você tocar na tela ou pressionar botões. Se isso acontecer, primeiro verifique se a opção **Travar botões** está ativada.

Se estiver desativada e o computador de mão continuar sem responder, será preciso reinicializá-lo. A reinicialização a quente informa o computador de mão para que interrompa a tarefa atual e o reinicializa. Isso não afeta quaisquer informações ou aplicativos do computador de mão.

Use a ponta do stylus para pressionar cuidadosamente o botão de reinicialização na parte posterior do computador de mão.

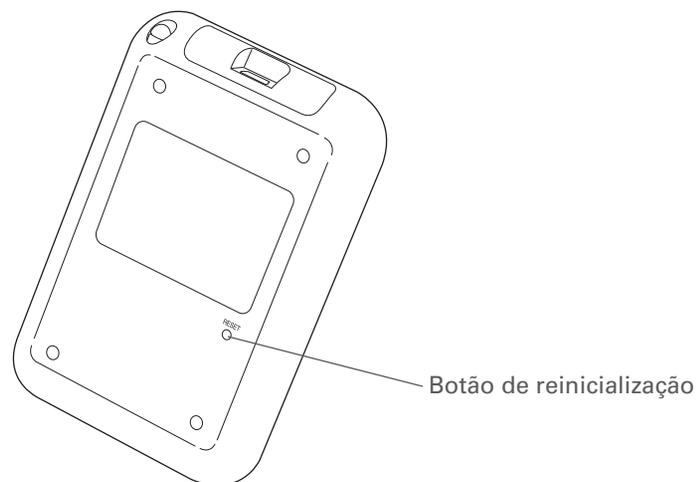

Se uma reinicialização a quente não descongelar o computador de mão, será preciso executar uma reinicialização a frio. Para obter instruções, consulte o *Guia do Usuário* na Web.

Posso abrir o computador de mão?

Não, não abra o computador de mão; não há peças no interior do equipamento que possam ser reparadas pelo usuário. A abertura do computador de mão anula a garantia e não é recomendável em hipótese alguma.

Guia do Usuário

Para saber tudo de que você precisa sobre o computador de mão — todo o conteúdo deste manual e muito mais — vá para www.palm.com/Z22-manual_p.

Suporte

Em caso de problemas com o computador de mão, vá para www.palm.com/support.

Além das noções iniciais

Clique no link do *Guia do Usuário* na Web e saiba mais sobre estes tópicos relacionados:

Perguntas freqüentes

- Solução de problemas de instalação do software
- Solução de problemas com aplicativos específicos
- Solução de problemas de sincronização
- Solução de problemas com transferência

Manutenção

Execução de uma reinicialização a frio se a reinicialização a quente não descongelar o computador de mão

Informações sobre regulamentação do produto

Declaração da FCC

Este dispositivo está de acordo com a Parte 15 das normas da FCC. Sua operação está sujeita às duas condições a seguir: (1) Este dispositivo não pode provocar interferência prejudicial e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, inclusive interferência que possa provocar operação indesejada.

Este equipamento foi testado e está dentro dos limites para um dispositivo digital de Classe B, de acordo com a Parte 15 das normas da FCC. Esses limites têm por objetivo fornecer uma proteção adequada contra interferência prejudicial em instalações residenciais. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e usado de acordo com as instruções, poderá provocar interferência prejudicial a comunicações via rádio. No entanto, não há garantia de que tal interferência não venha a ocorrer em determinadas instalações. Se este equipamento provocar interferência prejudicial a receptores de rádio ou televisão, o que pode ser determinado desligando-se e ligando-se o equipamento, o usuário deverá tentar corrigir a interferência por meio de uma ou mais das seguintes medidas:

- Redirecionar ou reposicionar a antena receptora.
- Aumentar a distância entre o equipamento e o receptor.
- Conectar o equipamento a outra tomada, ligada a uma fase diferente da que alimenta o receptor.
- Consultar o fornecedor ou um técnico experiente em rádio/TV para obter ajuda.

Use somente cabos de E/S blindados ao conectar este equipamento a qualquer periférico opcional ou dispositivo servidor. A não observância dessa exigência pode significar violação das normas da FCC.

[!] IMPORTANTE As alterações e modificações não descritas neste manual devem ser aprovadas por escrito pelo departamento de engenharia responsável pela regulamentação de normas técnicas do fabricante. As alterações ou modificações executadas sem aprovação prévia por escrito podem anular a autoridade por parte do usuário para operação deste equipamento.

Responsável:

Palm, Inc.
950 W. Maude Ave.
Sunnyvale, California 94085-2801
Estados Unidos
(408) 617-7000



Declaração da ICES-003 do Canadá

Este equipamento digital da Classe B atende a todos os requisitos das Normas canadenses para equipamentos que causam interferência.

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.



Declaração de compatibilidade CE

Este produto foi testado por Palm, Inc. e considerado compatível com todos os requisitos da Diretiva EMC Directive 89/336/EEC.

Aviso sobre baterias

Não destrua, perfure nem incinere as baterias. As baterias podem estourar ou explodir, liberando produtos químicos perigosos. Descarte as baterias usadas de acordo com as instruções do fabricante e as leis locais.

Varning

Eksplösionsfara vid felaktigt batteritype. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion.

Advarsel!

Lithiumbatteri—Ekspløsningsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage tilleverandøren.

Varoitus

Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan valmistajan suosittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Advarsel

Ekspløsningsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefait av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner.

Waarschuwing!

Bij dit produkt zijn batterijen geleverd. Wanneer deze leeg zijn, moet u ze niet weggooien maar inleveren als KCA.

Uwaga

Nie kroić lub przekłuwać baterii, ani nie wrzucać ich do ognia. Mogą się rozerwać lub wybuchnąć wydzielając trujące środki chemiczne. Zużytych baterii należy pozbywać się w sposób opisany przez producenta i zgodnie z miejscowymi przepisami.

אזהרה
יש סכנת התפוצצות אם מחליפים את הסוללה בצורה לא נכונה.
יש להחליף את הסוללה בסוללה זהה או דומה, בהתאם להמלצת היצרן.
יש להשליך סוללות משומשות בהתאם להוראות היצרן

Eletricidade estática, ESD e o computador de mão Palm®

A descarga eletrostática (ESD) pode causar danos a dispositivos eletrônicos, caso ocorra no interior do dispositivo; portanto, você deverá tomar providências para evitar que isso ocorra.

Descrição de ESD

A eletricidade estática é uma carga elétrica causada pelo acúmulo de elétrons na superfície de um material. Para a maioria das pessoas, eletricidade estática e ESD são simples fatos incômodos. Por exemplo, após andar por um carpete arrastando os pés, acumulando elétrons no corpo, você poderá levar um choque, o episódio da descarga, ao tocar em uma maçaneta. Esse pequeno choque descarrega a eletricidade estática acumulada.

Equipamento suscetível a ESD

Mesmo um pequeno volume de ESD pode danificar os circuitos; portanto, ao trabalhar com dispositivos eletrônicos, tome providências para ajudar a protegê-los, inclusive o **computador de mão Palm®**, dos danos causados por ESD. Embora a Palm tenha proteções internas contra ESD em seus produtos, a ESD é um fato e, a menos que seja neutralizada, poderá elevar-se e alcançar níveis que poderão danificar o equipamento. Qualquer dispositivo eletrônico que contenha um ponto de entrada externo para conexão com qualquer dispositivo, desde cabos a conjuntos de dispositivos eletrônicos, é suscetível a entrada de ESD. Os dispositivos que você transporta consigo como, por exemplo, o computador de mão, acumulam ESD de uma única forma, pois a eletricidade estática que pode ter se acumulado no corpo passa automaticamente ao dispositivo. Assim, quando o dispositivo estiver conectado a outro como, por exemplo, um conjunto de dispositivos eletrônicos, poderá ocorrer um episódio de descarga.

Precauções contra ESD

Certifique-se de descarregar qualquer acúmulo de eletricidade estática do seu corpo e dos dispositivos eletrônicos *antes* de tocar em um dispositivo eletrônico ou de conectar um dispositivo a outro. A recomendação da **Palm** é que você tenha essa precaução antes de conectar o computador de mão ao de mesa, colocando o computador de mão em uma base, ou a qualquer outro dispositivo. Você pode fazer isso de vários modos, inclusive os seguintes:

- Conecte-se a um ponto de aterramento ao segurar o telefone celular, tocando ao mesmo tempo em uma superfície metálica aterrada. Por exemplo, se o computador de mão tiver gabinete de metal e estiver conectado a uma tomada padrão de três pinos aterrada, o ato de tocar no gabinete deverá descarregar a ESD do seu corpo.
- Aumente a umidade relativa do ambiente.
- Instale itens específicos de prevenção de ESD como, por exemplo, telas de aterramento.

Condições que aumentam as ocorrências de ESD

Condições que podem contribuir com o acúmulo de eletricidade estática no ambiente incluem:

- Baixa umidade relativa.
- Tipo de material. (O tipo de material que acumula a carga. Por exemplo, materiais sintéticos são mais propensos a acúmulos estáticos do que fibras naturais como, por exemplo, o algodão)
- A rapidez com que você toca, conecta ou desconecta dispositivos eletrônicos.

Embora se deva sempre tomar as devidas precauções para descarregar a eletricidade estática, se você estiver em um ambiente onde perceba episódios de ESD, talvez seja conveniente tomar precauções extras para proteger o equipamento eletrônico contra ESD.



www.palm.com/environment

A

abertura

álbuns de fotos 56

Anotações 5

computador de mão 73

Gerenciador de Hotsync 5

menus do computador de mão 17

Acertar hora, caixa de diálogo 37, 63

acesso

aplicativos 70

informações 10

Addit, software 7

adição

aplicativos 24

contatos 32, 34

eventos 36

lembres 33

memorandos 45, 46, 47

notas 48

tarefas 31, 40

agendamento

compromissos 36–37

lembres 33

agendas 31, 38

Consulte também compromissos;

calendário

ajuda 22, 43, 50, 57, 74

Ajuda, menu 71

ajuste do volume do alto-falante 67

alarmes

Consulte também lembres

ajuste do volume 67

definição 39, 40, 50

seleção de sons 39, 43

álbuns

criação 55

informações adicionais 57

seleção 56

álbuns de fotos

criação 55

informações adicionais 57

seleção 56

alertas 21

alinhamento de tela 66

alteração

fontes 64

segundo plano 48

Alterar sua sincronização, opção 72

alto-falante 67

aniversários 33, 37

Anotações

abertura 5

configuração de preferências 48

criação de notas 48

exibição de notas 49

visão geral 45

anotações

backup de informações 8

Anotações, ícone 5, 45

aplicativo Calculadora 6

aplicativo Calendário

agendamento de compromissos 36–37

configuração de alarmes 39

aplicativo Contatos

informações adicionais 43, 50

localização 34

transferência de contatos 35

aplicativo Despesas 6

aplicativo Fotos

adição de foto a um contato 33

backup de informações 8

exibição de arquivos multimídia 55

exibição de fotos 53

informações adicionais 57

vantagens 51

visão geral 51

aplicativos

Consulte também aplicativo interno específico

acesso 70

configuração de preferências locais 62

exclusão 22

informações adicionais 22

instalação 5, 24

mudar 72

não encontrados 6

reinicializações a quente 73

solução de problemas 70, 74

transferência de outros fabricantes 69

transferência para o computador de mão 8

troca 22

aplicativos adicionais 69

aplicativos ausentes 6

aplicativos de outros fabricantes 69

aplicativos internos 5

aplicativos pré-instalados 5

aplicativos, ícones 70

área de entrada 2

área para escrita 2

arquivamento de compromissos 37

assistência técnica 22, 74

atendimento ao cliente 22, 74

atribuição de nomes a álbuns de fotos 55
atualização 69
atualização de informações 23, 24
avisos 76

B

backup de informações *Consulte*
 sincronização
barra de menus 17
bateria
 carga 19, 60, 70
 cuidados 76
 economia de energia 21, 61
 extensão da vida útil 58, 71
 recarga 21, 60
bateria fraca 21, 70
bateria, ícone 70
bloqueio dos botões do computador de
 mão 61
borracha 48
Botão de energia 3
botão de reinicialização 4, 73
botões
 bloqueio 61
 navegador 10
 sem resposta 3
botões de aplicativos, localização 3
botões rápidos
 abertura de aplicativos 5
 sem resposta 3
brilho da tela 3

C

Cabo USB para sincronização 26
Calculadora, ícone 6
calculadoras 6
calculadoras matemáticas 6
calendário
 codificação de compromissos por cor
 37
 formatação 68
Calendário, aplicativo
 abertura 5, 31, 36, 38, 39
 inserção de aniversários 33
 seleção de datas 40
 verificação de agendas 38
Calendário, ícone 5, 31
calendário, telas 38
calibragem 66
caneta 48
caracteres * (asterisco) 32
caracteres asterisco (*) 32
caracteres especiais 12
carga da bateria 19, 60, 70
carregador de CA 19
Cartão de visitas, comando 35
cartões de visitas 35
categorização
 informações 22, 37
 tarefas 41
Classif. por, lista de seleção 49
classificação
 informações 43, 50
 notas 49
codificação de compromissos por cor 37
colar texto 50
comandos 17

compartilhamento
 fotos 27
 informações 4, 22, 45
compromissos
 Consulte também Calendário,
 aplicativo; eventos
 agendamento 36–37
 arquivamento 37
 codificação por cor 37
 combinação de tarefas 31
 compartilhamento 4
 definição da duração 37
 inserção no Outlook 72
computador de mão
 abertura 73
 adição de aplicativos 22, 69
 aplicativos pré-instalados 5
 atualização 69
 carga de bateria 60
 conexão com o carregador de CA 60
 configuração de espera de
 desligamento automático 60
 configuração de preferências de
 energia 59–60
 descrição dos controles 2
 exibição de aplicativos 2
 exibição de informações 2
 informações adicionais 22
 ligar e desligar 3, 61
 perda 61
 personalização 7, 58
 proteção 68
 recarga da bateria 21, 60
 recarregamento 19, 70
 recomendações 19

- reinicialização 73, 74
- remoção de aplicativos 22
- sem resposta 61, 73, 74
- sincronização 69, 70, 71
- solução de problemas 66, 69, 74
- computadores
 - software pré-instalado 5
 - solução de problemas de sincronização 71
- computadores de mão Palm OS,
 - transferência 22
- computadores pessoais
 - software pré-instalado 5
 - solução de problemas de sincronização 71
- conexão com o carregador AC 60
- conexões
 - precauções 19, 78
 - solução de problemas 74
- configuração de alarmes 39, 40, 50
- configurações 17
 - Consulte também* preferências
- configurações de economia de energia 60
- configurações de Preferências de Tarefas 43
- configurações de privacidade
 - computador de mão 22, 68
 - contatos 43, 50
- configurações locais 62, 68
- conflitos de agendamento 31
- congelada,tela 4, 73, 74

- contatos
 - adição 32, 34
 - gerenciamento 31
 - inserção em memorandos 46
 - inserção no Outlook 72
 - salvar 33
- Contatos, aplicativo
 - abertura 5, 32, 34, 35
 - adição de informações de contato 32–33
 - personalização 43
 - pesquisa 34
 - salvar informações 33
- Contatos, ícone 5, 31
- contatos, localização 34
- controle de datas de conclusão 43
- controle de despesas 6
- controle do brilho 3
- controles do painel frontal 2
- controles do painel posterior 4
- controles, computador de mão 2
- cópia de fotos do computador 52
- cores, aplicação a notas 48
- criação
 - álbuns de fotos 55
 - compromissos 36
 - contatos 32, 34, 35
 - lembretes 33
 - memorandos 45, 46, 47
 - notas 48
 - tarefas 31, 40
- cursor 13
- cursor intermitente 13

D

- data e hora atuais 62
- datas
 - agendamento de lembretes 33
 - atribuição a compromissos 36
 - classificação 49
 - configuração 62–??
 - formatação 68
 - seleção no calendário 40
- datas de conclusão 40
 - definição 40
- Declaração da FCC 75
- declaração de conformidade 76
- definição de esmaecimento 65
- Definir data, caixa de diálogo 63
- Desativar Travar botões 3, 61
- descarga eletrostática 77–78
- desempenho 19
- desenho 45
- desenho à mão livre 45
- despertador 39
- Despesas, ícone 6
- dispositivo
 - descarga eletrostática 77
- documentação 22, 43, 50, 57, 74
- documentação on-line 22, 43, 50, 57, 74

E

- eBooks 6
- economia de energia 21, 61
- edição 47, 49
 - Consulte também* alteração
- Editar categorias, comando 41
- eletricidade estática 19, 77–78

endereços 4
 Consulte também contatos

entradas
 classificação 43, 50
 definição 13

Enviar ao computador de mão, droplet 8

eReader 6

Escolher data, comando 40

escrita à mão 45

escrita Graffiti 2 12, 22, 68

ESD (descarga eletrostática) 77–78

espera de desligamento automático 60

esperas 60

estilos de fontes 64

eventos
 Consulte também compromissos
 definição 36
 definição de alarmes 39
 informações de contato 33
 inserção 37

eventos contínuos *Consulte* eventos
 repetidos

eventos de duração indeterminada 33, 37

exclusão
 aplicativos 22
 fotos 57
 memorandos 50

exibição
 agendas 38
 calculadoras 6
 calendários pessoais 31
 fotos 53, 57
 hora e data atuais 2
 ícones de aplicativos 70
 informações 2

memorandos 47

notas 49

relatórios de despesas 6

Relógio 7

Relógio internacional 7

tarefas 41, 43

exibição, ícone 3

F

FAQs 69

feriados 37

ferramenta de escrita 4, 19

Fonte grande em negrito, ícone 64

Fonte grande, ícone 64

Fonte pequena em negrito, ícone 64

fonte pequena, ícone 64

fontes em negrito 64

fontes, alteração 64

formatação de informações 68

formatos, configuração 68

fotos
 adição a álbuns 56
 adição a contatos 33
 compartilhamento 27
 exibição 53, 57
 seleção como fundo 65

Fotos, ícone 6

G

garantia 73

Gerenciador de HotSync 71
 início 5

Guia de solução de problemas on-line 71

Guia de solução de problemas on-line do HotSync 71

Guia do Usuário 22, 29, 43, 50, 57, 68, 74

H

hora
 agendamento 37
 configuração 39, 62–??
 definição para um local específico 7
 formatação 68

HotSync, ícone 5

I

ícone de Tarefas 5, 31

Ícone Relógio 2

ícones 70

Imagem, caixa 33

impressão de relatórios de despesas 6

informações
 acesso 10
 atualização 23, 24
 backup 24
 categorização 22, 37
 compartilhamento 4, 22, 45
 exibição 2
 formatação 68
 gerenciamento 8
 inserção 4, 12–16, 22, 68
 perda 73
 proprietário 61
 salvar 70
 sincronização 23–26

informações sobre o Mac
 droplet Enviar ao computador de mão 28

instalação de software extra usando o CD 7

sincronização do computador de mão 72

informações sobre o proprietário 61, 68
informações sobre o Windows
 instalação do software do computador
 de mão 8
 opções de sincronização 72
iniciar o Gerenciador de Hotsync 5
inserção de caracteres 12, 32
 opções 68
inserção de dados 2, 4, 13, 22
inserção de informações 4, 12–16, 22, 68
instalação
 aplicativos 5, 24
 aplicativos de outros fabricantes 69
interrupção de shows de slides 53
Ir para data, caixa de diálogo 36

J
jogos 67

L
larguras da caneta 48
lembretes
 agendamento 33
 configuração de alarmes 50
 inserção 37
ligar e desligar o computador de mão 3, 60,
 61
limpeza do computador de mão 19
listas de agenda 31
 Consulte também Calendário,
 aplicativo
Local, lista de seleção 62
localização de contatos 34

M
mão livre, desenho 45
memorandos
 adição de informações de contato 46
 backup 8
 criação 45, 46, 47
 edição 47
 exclusão 50
 exibição 47
 salvar 46
 sincronização 50
Memorandos, lista 46, 47
Memos, aplicativo
 abertura 5, 46, 47, 48, 49
 criação de memorandos 46
 seleção de memorandos 47
Memos, ícone 5, 45
menus 17
Microsoft Outlook
 aplicativos que aceitam sincronização
 25
 sincronizar 29
Microsoft Outlook *Consulte* Outlook
miniaturas 57
Miniconector de USB 4
mudar aplicativos 72

N
navegador 3, 10
Navegador de 5 direções
 rolagem pelas categorias de aplicativos
 9
navegador de 5 direções 3, 10
nomes *Consulte* nomes de usuário;
 contatos

nomes de usuário
 sincronizar 26
 vários usuários 25
notas
 Consulte também memorandos;
 Anotações
 anexação de alarmes 50
 backup 8
 classificação 49
 criação 48
 edição 49
 salvar 48
 seleção 49
novas linhas 46
números 12, 68
números de telefone *Consulte* números de
 telefone
números de telefone, compartilhamento 4

O
opções de consumo de energia 60
Opções de exibição, comando 65
opções de segurança
 computador de mão 22, 68
 contatos 43, 50
Outlook
 marcar tarefas concluídas 42
 sincronização 24, 25, 72

P
Palm Desktop, software 69
conclusão de tarefas repetidas 42
descrição 8
sincronização 72

PCs

sincronização do computador de mão 25

PCs *Consulte* computadores pessoais

perda de informações 24, 70, 73

perda do computador de mão 61

perguntas e respostas 69

perguntas freqüentes 69

personalização

aplicativo Contatos 43

computador de mão 7, 58

segundo plano 65

pesquisa de informações 34

Pesquisa de telefone 34

Pesquisar, linha (Contatos) 34

porta de infravermelho 35

Consulte também transferência
localização 4

portas 4

precauções 78

preferências

configuração específica para o local 62
visão geral 58

Preferências de data e hora, tela 62

preferências de energia 59–60

Preferências de energia, tela 60

Preferências de Tela de toque, tela 66

Preferências de Travar de botões, tela 61

Prefs, ícone 7

priorização de tarefas 40

proteção do computador de mão 22, 68

Q

Quick Install, software 8

R

recarga de bateria 21, 60

recarregamento do computador de mão 19,
70

recomendações 19

recortar e colar 50

redefinição de configurações locais 62

reinicialização do computador de mão 73,
74

reinicializações 73, 74

reinicializações a frio 73, 74

reinicializações a quente 73

relatórios de despesas 6

Relógio 39

relógio 2, 62–63

Consulte também Relógio

Relógio internacional, ícone 7

Relógio, exibição 7

reserva de blocos de tempo 43

rolagem 36

S

salvar

contatos 33

informações 70

memorandos 46

notas 48

tarefas 40

segundo plano

alteração 48

personalização 65

Selecionar fonte, caixa de diálogo 64

Selecionar usuário, caixa de diálogo 26

seletor de caneta 48

shows de slides 53, 57

Silencioso, perfil 67

símbolos 12, 32

sincronização

backup de informações 24

com o Microsoft Outlook 72

computador de mão 69, 70, 71

informações 23–26

opções 72

problemas 74

software 25

sistemas com Microsoft Windows *Consulte*
informações sobre o Windows

software 74

Consulte também aplicativo específico
incluído no computador de mão 5

Software adicional, opção 7

software de transferência 25

software do computador, instalação 5

software Mobile DB 7

Softwares essenciais, opção 7

solução de problemas 66, 69, 74

Som do alarme, lista de seleção 67

Som do jogo, lista de seleção 67

Som do sistema, lista de seleção 67

sons 67

Sons e alertas, tela 67

Status da transferência, caixa de diálogo 35

stylus 4, 19

T

tarefas

atribuição de datas de conclusão 40

categorização 41

combinação com compromissos 31

conclusão 42

- criação 40
- definição de alarmes 40
- definição de repetidas 43
- exibição 41, 43
- inserção no Outlook 72
- organização 41
- priorização 40
- salvar 40
- tarefas atrasadas 41
- tarefas concluídas 42
- tarefas repetidas 42, 43
- Tarefas, aplicativo
 - abertura 5, 31, 40, 41, 42
 - adição de tarefas 40
 - definição de opções de exibição 41
 - marcar tarefas concluídas 42
 - salvar informações 40
- teclado
 - inserção de informações 13
 - tipos na tela 14
- teclado na tela *Consulte* teclado
- teclados
 - conexão a teclados portáteis 47
- teclados portáteis 47
- tecnologia HotSync 8
- tela
 - ajuste do brilho 3
 - alinhamento 66
 - alteração de fontes 64
 - congelada 4, 73, 74
 - cuidados 19
 - exibição de informações 2
 - sem resposta 3, 4
- Tela Agenda (Calendário) 38
- Tela de dia (Calendário) 36, 38

- Tela de dia, ícone 36
- Tela de mês (Calendário) 38
- Tela de semana (Calendário) 38
- tela de toque
 - alinhamento de tela 66
 - definição 66
- Tela inicial
 - abertura de aplicativos 9
 - adição de fundo 65
 - exibição de ícones 70
- tela Preferências 7
- telas do Calendário 38
- tempo
 - reserva de blocos 43
- texto
 - ajuste da configuração de esmaecimento 65
 - alteração de fontes 64
 - inserção 12, 68
 - recortar e colar 50
- toque 66, 73
- transferência 4, 22, 35, 60, 74
 - aplicativos 8
 - informações 4, 25
- Transferir categoria, comando 39
- Transferir contato, comando 35
- Transferir item, comando 39
- Travamento de botões 61
- Travar botões 3
- troca
 - aplicativos 22
 - informações 4, 22
- Tutorial 12, 18

U
uso de maiúsculas 46

V
viva-voz 4
volume 67