

Obrigado por escolher a Brother. Seu apoio é importante para nós e valorizamos o seu negócio. Seu produto Brother foi desenvolvido e fabricado de acordo com os mais altos padrões para oferecer desempenho confiável o tempo todo.

Leia o Guia de Segurança de Produto primeiro e, em seguida, o Guia de Configuração Rápida para obter a configuração e o procedimento de instalação corretos.

Para exibir o Guia de Configuração Rápida em outros idiomas, visite <http://solutions.brother.com/>.






Observação

Nem todos os modelos estão disponíveis em todos os países.

1

Desembale a máquina e verifique os componentes

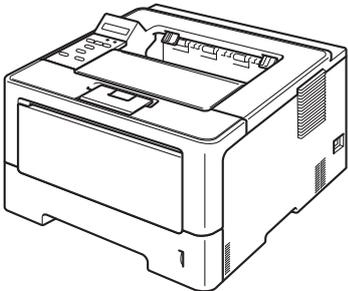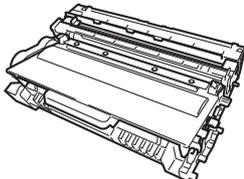	 Conjunto de unidade de cilindro e cartucho de toner ¹ (pré-instalado)	 Guia de Configuração Rápida
 CD-ROM do instalador	 Cabo de alimentação CA	 Guia de Segurança de Produto

¹ O cartucho de toner não é fornecido juntamente com o aparelho HL-6182DW(T).

⚠ ADVERTÊNCIA	ADVERTÊNCIA indica uma situação potencialmente perigosa que, se não evitada, pode resultar em morte ou ferimentos graves.
⚠ CUIDADO	CUIDADO indica uma situação potencialmente perigosa que, se não evitada, pode resultar em ferimentos leves ou moderados.


⚠ ADVERTÊNCIA

- Sacos plásticos são utilizados na embalagem de seu aparelho. Sacos plásticos não são brinquedos. Para evitar o risco de sufocamento, mantenha os sacos plásticos longe do alcance de bebês e crianças e descarte-os corretamente.
- Se você usa uma Bandeja inferior, NÃO carregue a máquina com a Bandeja inferior, já que você pode se machucar ou danificar a máquina, pois ela não está conectada à Bandeja inferior.



Observação

- Mantenha um espaço mínimo em torno da máquina, conforme mostrado na ilustração.

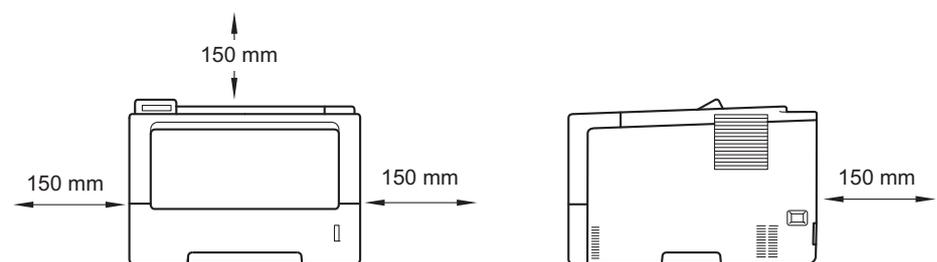

- Os componentes incluídos na caixa podem diferir, dependendo do país.
- Recomendamos preservar a embalagem original.
- Se por qualquer motivo for necessário transportar sua máquina, coloque-a cuidadosamente de volta na embalagem original para evitar qualquer dano durante o transporte. A máquina deverá estar adequadamente assegurada junto à transportadora. Para saber como reembalar a máquina, consulte *Embalando e enviando a máquina no Manual do Usuário*.
- As ilustrações deste Guia de Configuração Rápida foram baseadas no HL-5472DW.
- O cabo de interface não é um acessório padrão. Compre o cabo de interface apropriado para a conexão que você deseja usar (USB ou Rede).

Cabo USB

Recomenda-se o uso de um cabo USB 2.0 (Tipo A/B) com no máximo 2 metros.

Cabo de rede

Para HL-5472DW(T), use um cabo direto de par trançado Categoria 5 (ou superior) para Rede Ethernet Rápida 10BASE-T ou 100BASE-TX.

Para HL-6182DW(T), use um cabo de par trançado direto- e blindado (STP) Categoria 5e (ou superior)-para Rede Ethernet Rápida 10BASE-T ou 100BASE-TX ou para Rede Ethernet Gigabit 1000BASE-T. Quando você conectar a máquina a uma Rede Ethernet Gigabit, use os dispositivos da rede compatíveis com 1000BASE-T.

2


Remova o material de embalagem da máquina (Para HL-5472DW(T))

⚠ Importante


NÃO conecte ainda o cabo de alimentação CA.

a Remova a fita de embalagem da parte externa da máquina.

b Abra a bandeja multiuso ① e remova a fita de embalagem ② do respectivo suporte; em seguida, feche a bandeja.

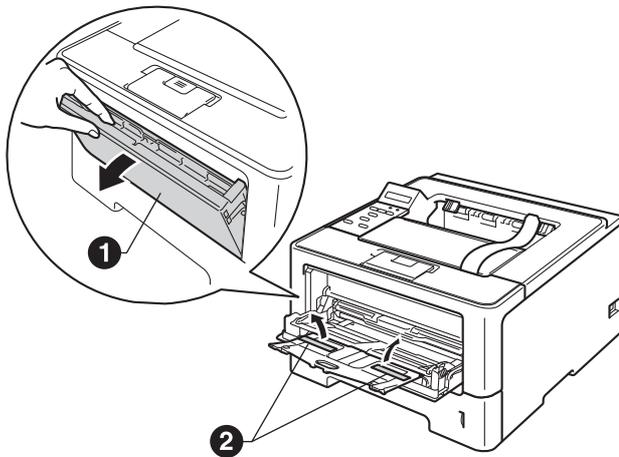


c Pressione o botão de liberação da tampa dianteira e abra-a. Remova a embalagem de sílica gel ①.

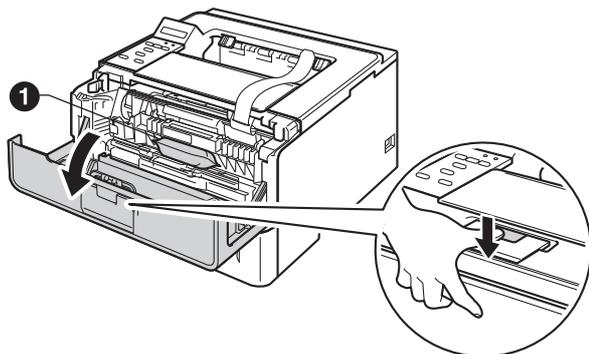


⚠ CUIDADO

NÃO coma o pacote de sílica gel. Descarte-o. Em caso de ingestão, procure orientação médica imediatamente.


d Retire o conjunto de unidade de cilindro e cartucho de toner.

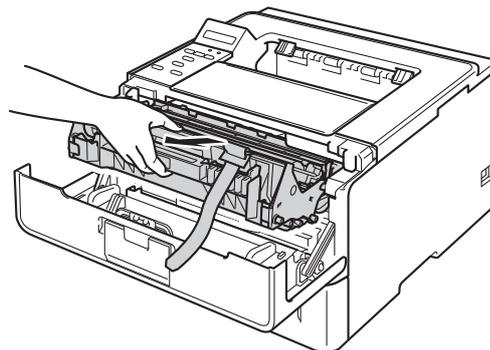


e Remova o material de proteção laranja do conjunto de unidade de cilindro e cartucho de toner.

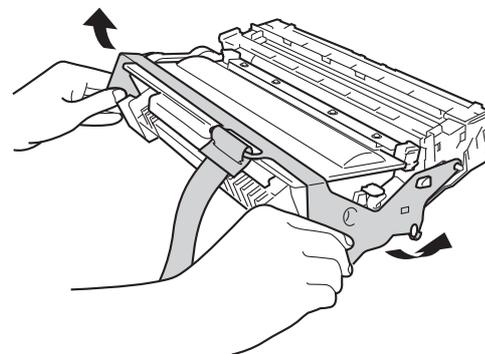

f Segure o conjunto de unidade de cilindro e cartucho de toner nivelado-o com ambas as mãos e sacuda-o delicadamente de um lado para o outro várias vezes para distribuir o toner uniformemente dentro do cartucho.

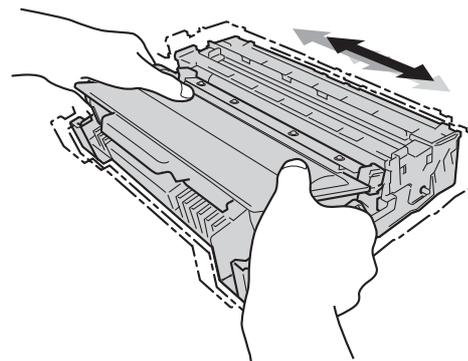

- g** Coloque o conjunto de unidade de cilindro e cartucho de toner firmemente de volta na máquina.

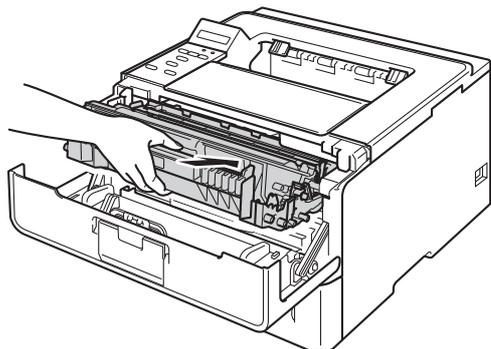

- h** Feche a tampa frontal da máquina.


2 Remova o material de embalagem da máquina (Para HL-6182DW(T))

! Importante


NÃO conecte ainda o cabo de alimentação CA.

- a** Remova a fita de embalagem da parte externa da máquina.


- b** Abra a bandeja multiuso **1** e remova a fita de embalagem **2** do respectivo suporte; em seguida, feche a bandeja.

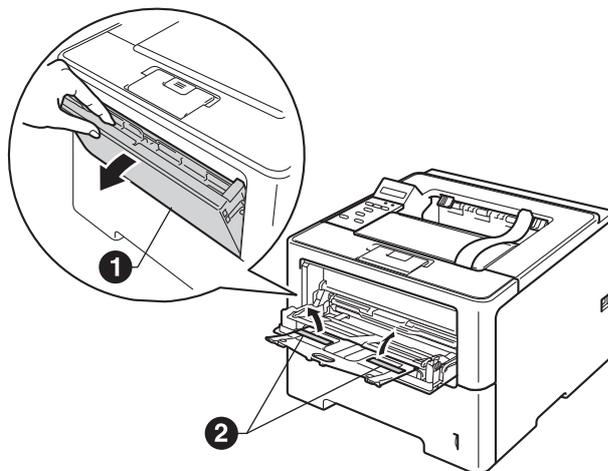


- c** Pressione o botão de liberação da tampa dianteira e abra-a.

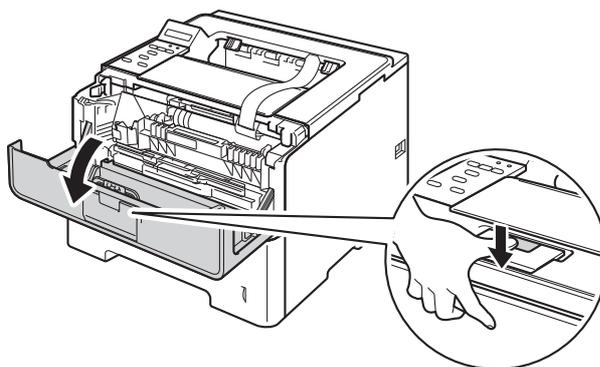


- d** Retire a unidade de cilindro.

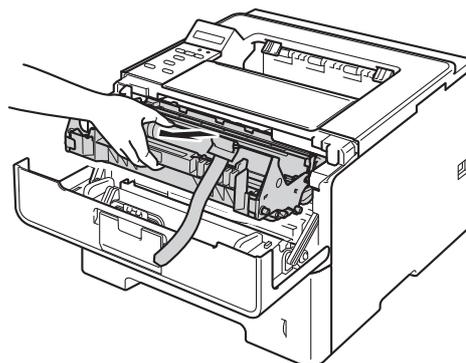


- e** Retire a proteção laranja da unidade de cilindro.

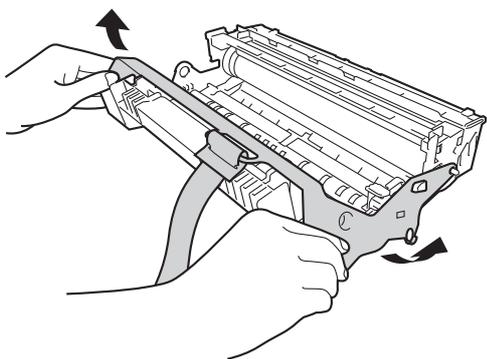


- f** Retire o novo cartucho de toner da embalagem. Segure o cartucho nivelado com ambas as mãos e agite com cuidado de um lado para o outro diversas vezes para distribuir uniformemente o toner dentro do cartucho.

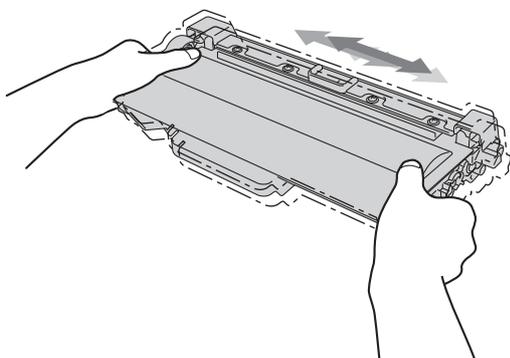


- g** Retire a cobertura de proteção.

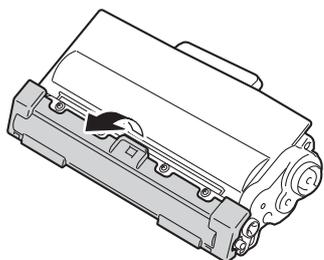

- h** Coloque o cartucho de toner firmemente na unidade de cilindro até ouvi-lo encaixar e a alavanca de travamento verde levantar automaticamente.

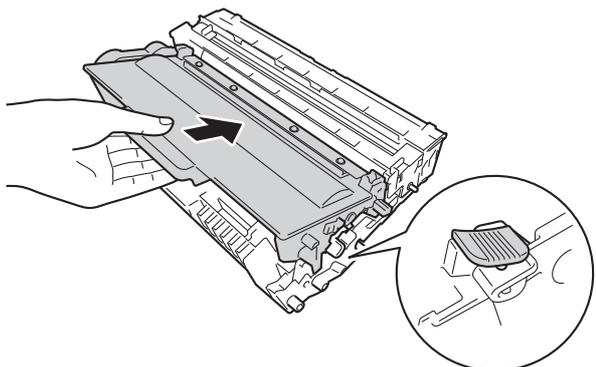

- i** Coloque o conjunto de unidade de cilindro e cartucho de toner firmemente de volta na máquina.

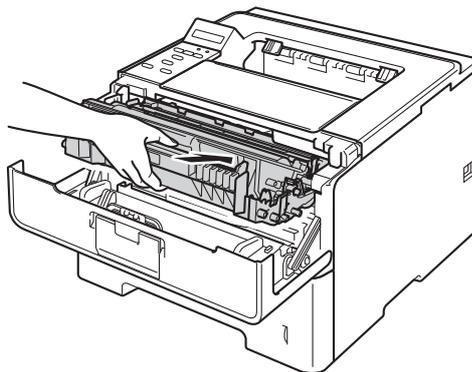


- j** Feche a tampa frontal da máquina.


3

Insira papel na bandeja de papel

- a** Puxe a bandeja de papel totalmente para fora da máquina.

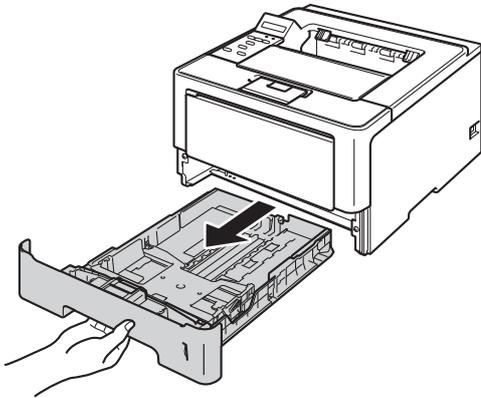


- b** Enquanto pressiona a alavanca verde de liberação das guias de papel ❶, deslize as guias de papel para enquadrar o tamanho do papel que está sendo inserido na bandeja. Certifique-se de que as guias estejam firmes nos trilhos.

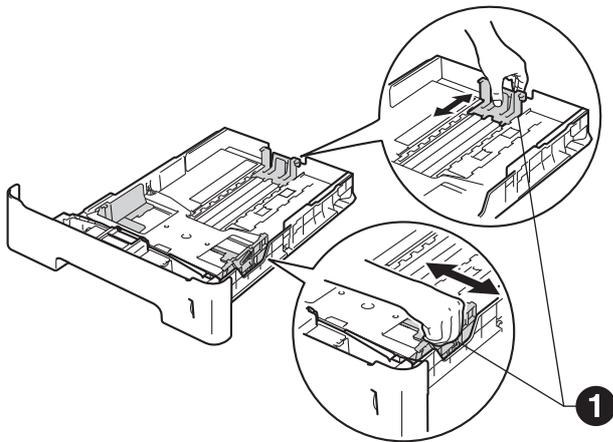


Observação

Para papel Ofício ou Ofício II (Fólio), pressione o botão de liberação ❶ à parte inferior da bandeja de papel e, em seguida, puxe para fora a parte traseira da bandeja de papel.

(Os papéis tamanho Ofício ou Ofício II não estão disponíveis em algumas regiões.)

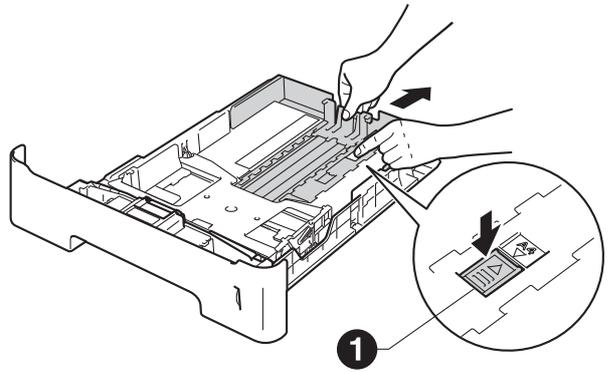


- c** Ventile bem o maço de papéis para evitar atolamentos ou má inserção.
- d** Coloque o papel na bandeja e certifique-se de que:
- O papel esteja abaixo da marca máxima de papel (▼▼▼) ❶.
 - Encher demais a bandeja de papel causará atolamentos.
 - O lado a ser impresso esteja virado para baixo.
 - As guias de papel estejam tocando as laterais do papel para que este seja inserido corretamente.

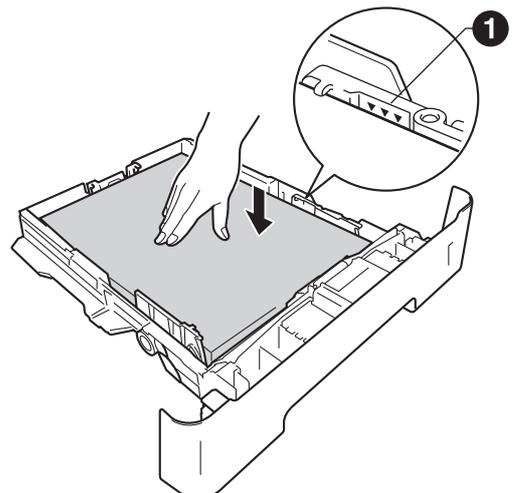

- e** Reponha a bandeja de papel firmemente na máquina. Certifique-se de que ela esteja totalmente inserida na máquina.

- f** Erga a aba de suporte ❶ para evitar que o papel deslize para fora da bandeja de saída virado para baixo.

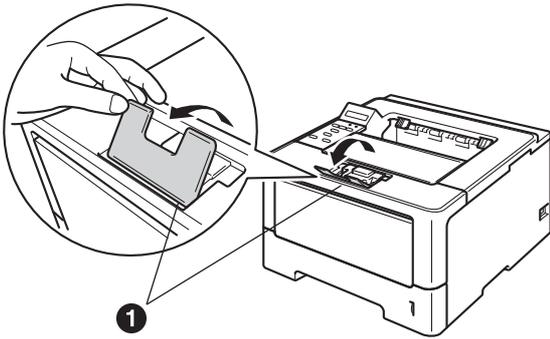


4 Ligue a máquina

❗ Importante

NÃO conecte ainda o cabo de interface.



- a** Conecte o cabo de alimentação CA à máquina e, em seguida, conecte-o a uma tomada elétrica CA.
- b** Ligue o interruptor da máquina.

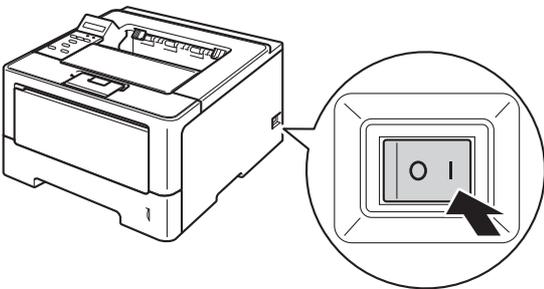

5 Configuração sem fio (caso necessário)

Para obter a configuração sem fio usando um computador Macintosh ou dispositivo móvel, vá para **a**.

Para usuários do Windows® (todas as conexões) e do Macintosh usando conexões USB e de rede com fios, vá para **b**.

- a** Se você está usando um computador Macintosh ou um dispositivo móvel em uma rede sem fio, pressione ▲ para selecionar **Yes**.
Vá para a etapa **9** na página 19 para continuar a configuração sem fio.
Após terminar a configuração sem fio você terá de voltar para a etapa **6** para concluir a configuração da máquina.




Observação

Se você deseja alterar o idioma da máquina primeiro, você pode escolher **No** e definir as configurações sem fio posteriormente.

- b** Se você está usando um computador Windows® ou deseja conectar seu Macintosh usando USB ou uma rede com fios, pressione ▼ para selecionar **No**.
Em seguida, vá para a etapa **6**.
A configuração sem fio para usuários do Windows® será abordada em etapas posteriores.

6 Imprima uma página de teste

- a** Pressione **Go**. A máquina imprimirá uma página de teste. Verifique se a página de teste foi impressa corretamente.

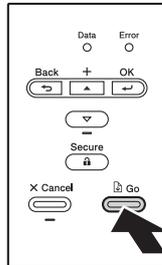

Observação

Esta função não estará disponível após o primeiro trabalho de impressão enviado do seu computador.

7 Configure o seu idioma

- a** Pressione ▲ ou ▼ para selecionar `General Setup`. Pressione **OK**.
- b** Pressione **OK** para selecionar `Local Language`.
- c** Para escolher seu idioma, pressione ▲ ou ▼. Pressione **OK**.
- d** Pressione **Cancel**.

Avance para



Próxima página para instalar o controlador (driver) da impressora.

8

Escolha seu tipo de conexão



Essas instruções de instalação são para o Windows® XP Home/XP Professional/XP Professional x64 Edition, Windows Vista®, Windows® 7, Windows Server® 2003/2003 x64 Edition/2008/2008 R2 e Mac OS X (versões 10.5.8, 10.6.x e 10.7.x).

Observação — Visite-nos em <http://solutions.brother.com/>, onde poderá obter suporte para o produto, as mais recentes atualizações de driver e utilitários, além de respostas a perguntas frequentes (FAQs) e perguntas técnicas.

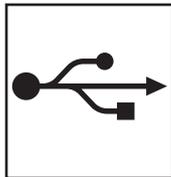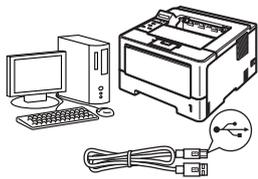


Para usuários de interface USB

Windows®, vá para a página 10
Macintosh, vá para a página 12

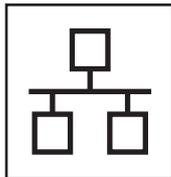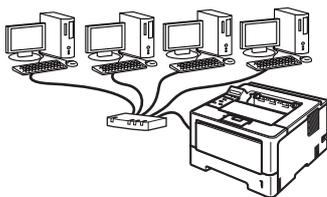

Para rede cabeada

Windows®, vá para a página 13
Macintosh, vá para a página 17

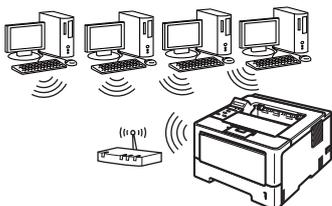

Para rede sem fio

Windows® e Macintosh,
vá para a página 19

Observação — Para conectar seu dispositivo iOS ou Android™ ou o Windows® Phone à sua máquina Brother usando Wi-Fi Direct™, baixe o Guia Wi-Fi Direct™ em <http://solutions.brother.com/>.

USB	Windows®
	Macintosh
Rede cabeada	Windows®
	Macintosh
Rede sem fio	Windows®
	Macintosh



Para usuários de cabo de interface USB do Windows®


9 Antes da instalação

a Certifique-se de que seu computador esteja **LIGADO** e de que você esteja conectado com direitos de administrador.

❗ Importante

- Se houver programas em execução, feche-os.
- As telas podem diferir, dependendo do seu sistema operacional.

b Desligue a máquina e certifique-se de que o cabo de interface USB **NÃO** esteja conectado à máquina. Se já tiver conectado o cabo, desconecte-o.

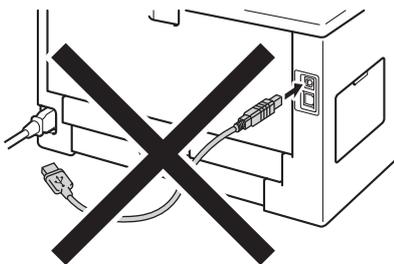

10 Instale o driver da impressora

a Insira o CD-ROM do instalador na sua unidade de CD-ROM. Se solicitado, selecione o modelo e o idioma.

📝 Observação

Se a tela da Brother não aparecer automaticamente, vá até **Meu computador (Computador)**, clique duas vezes no ícone de CD-ROM e, em seguida, clique duas vezes em **start.exe**.

b Se aceitar o contrato de licença, clique em **Instalar driver da impressora** e em **Sim**.



📝 Observação

Para usuários do Windows Vista® e do Windows® 7, quando a tela **Controle de Conta de Usuário** for exibida, clique em **Permitir** ou em **Sim**.

c Escolha **Conexão local (USB)** e clique em **Avançar**.


📝 Observação

Para instalar o driver PS (driver de impressora BR-Script3), escolha **Instalação personalizada** e siga as instruções na tela.

d Siga as instruções na tela até que a tela em questão seja exibida.



e Conecte o cabo USB à porta USB marcada com o símbolo  em sua máquina e conecte o cabo ao seu computador.

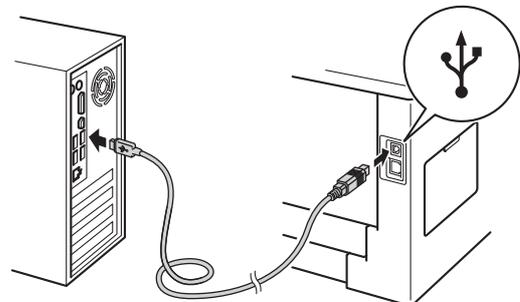

f Ligue a máquina. A instalação será iniciada automaticamente.

**! Importante**

NÃO cancele qualquer uma das telas durante a instalação. Pode levar alguns segundos para que todas as telas sejam exibidas.

g Quando aparecer a tela **Registro on-line**, faça sua seleção e siga as instruções na tela. Após concluir o processo de registro, clique em **Avançar**.

h Quando a tela **Instalação Concluída** for exibida, selecione a caixa da ação que você deseja executar e, em seguida, clique em **Concluir**.

**Observação**

Dependendo das configurações de segurança, poderá aparecer uma janela de segurança do Windows® Security ou de software antivírus ao se usar a máquina ou o software. Deixe a janela prosseguir.

Concluir**Agora a instalação está completa.****Observação****Driver da impressora XML Paper Specification**

O Driver da impressora XML Paper Specification é o driver mais apropriado para Windows Vista® e Windows® 7 para impressão a partir de aplicativos que usam documentos XML Paper Specification. Baixe o driver mais atualizado acessando o Brother Solutions Center em <http://solutions.brother.com/>.



Para usuários de cabo de interface USB do Macintosh

9 Antes da instalação

- a** Certifique-se de que sua máquina esteja conectada à energia e de que seu Macintosh esteja LIGADO. Você precisa estar conectado com direitos de administrador.


❗ Importante

Os usuários do Mac OS X 10.5.7 ou inferior devem atualizar para o Mac OS X 10.5.8 - 10.7.x. (Para obter os drivers e as informações mais recentes do Mac OS X que você está usando, visite <http://solutions.brother.com/>.)

📝 Observação

Para adicionar o driver PS (driver de impressora BR-Script3), vá até o Brother Solutions Center em <http://solutions.brother.com/> e visite as Perguntas frequentes na página do seu modelo para obter instruções.

- b** Conecte o cabo USB à porta USB marcada com o símbolo  em sua máquina e conecte o cabo ao seu Macintosh.

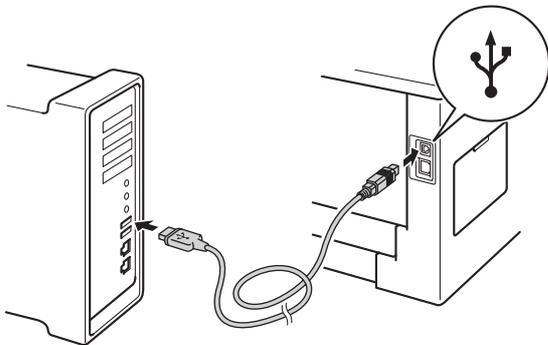

- c** Certifique-se de que o interruptor da máquina esteja ligado.

10 Instale o driver da impressora

- a** Insira o CD-ROM do instalador na sua unidade de CD-ROM.
- b** Clique duas vezes no ícone **Start Here OSX**. Se for solicitado, selecione seu modelo.




- c** Escolha **Conexão Local (USB)** e clique em **Avançar**. Siga as instruções na tela.


📝 Observação

Podem levar alguns minutos para a instalação ser concluída.

- d** Escolha sua máquina na lista e, em seguida, clique em **OK**.

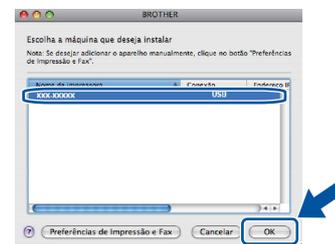

- e** Quando esta tela aparecer, clique em **Avançar**.




📝 Observação

Quando aparecer a tela **Suporte Brother**, faça sua seleção e siga as instruções na tela.


Concluir

Agora a instalação está completa.

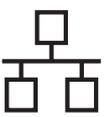

Para usuários de cabo de interface de rede cabeada do Windows® (Para usuários de rede ponto a ponto)

9 Antes da instalação

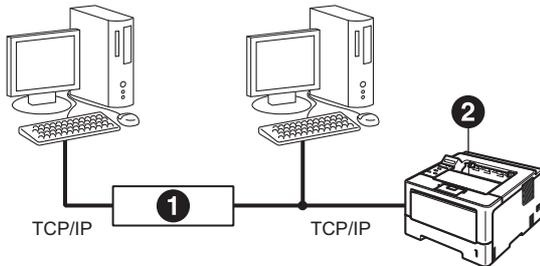

- 1 Roteador
- 2 Máquina

Observação


Se for conectar a máquina à sua rede, recomendamos que entre em contato com o administrador do sistema antes da instalação.

- a Certifique-se de que seu computador esteja **LIGADO** e de que você esteja conectado com direitos de administrador.


Importante

- Se houver programas em execução, feche-os.
- As telas podem diferir, dependendo do seu sistema operacional.

- b Remova a capa protetora da porta Ethernet marcada com um símbolo .

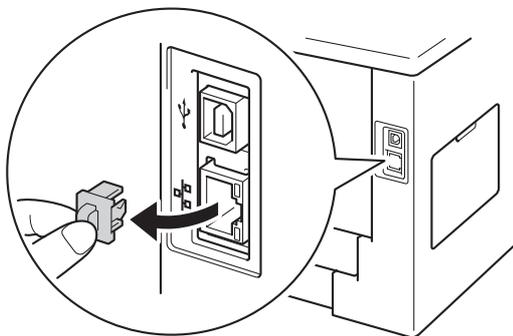

- c Conecte o cabo de interface de rede à porta Ethernet e, em seguida, conecte-o a uma porta livre no seu terminal.

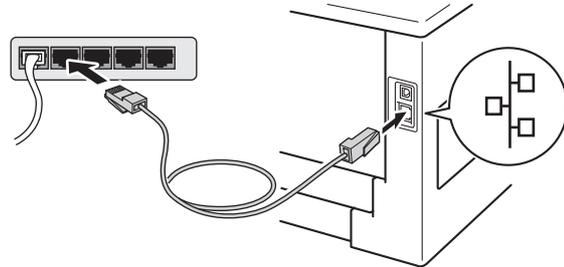

- d Certifique-se de que o interruptor da máquina esteja ligado.

10 Instale o driver da impressora

- a Insira o CD-ROM do instalador na sua unidade de CD-ROM. Se solicitado, selecione o modelo e o idioma.

Observação

Se a tela da Brother não aparecer automaticamente, vá até **Meu computador (Computador)**, clique duas vezes no ícone de CD-ROM e, em seguida, clique duas vezes em **start.exe**.


- b Se aceitar o contrato de licença, clique em **Instalar driver da impressora** e em **Sim**.



Observação

Para usuários do Windows Vista® e do Windows® 7, quando a tela **Controle de Conta de Usuário** for exibida, clique em **Permitir** ou em **Sim**.

- c Escolha **Conexão em rede cabeada (Ethernet)** e clique em **Avançar**.

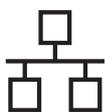

Observação

Para instalar o driver PS (driver de impressora BR-Script3), escolha **Instalação personalizada** e siga as instruções na tela.

d

Escolha **Impressora de Rede Ponto a Ponto Brother** e clique em **Avançar**.



Observação

Escolha a opção da configuração do Firewall e clique em **Avançar**.

e

A instalação será iniciada automaticamente.



Importante

NÃO cancele qualquer uma das telas durante a instalação. Pode levar alguns segundos para que todas as telas sejam exibidas.



Observação

- Caso solicitado, escolha sua máquina na lista e clique em **Avançar**.
- Se houver mais de uma máquina do mesmo modelo conectada em sua rede, o Endereço IP e o Nome do nó serão exibidos para ajudá-lo(a) a identificar a máquina.
- Para localizar o endereço IP da máquina e o nome do nó, imprima a página Configurações da impressora. Consulte *Imprima a página Configurações da impressora* na página 33.

f

Quando **Registro on-line** aparecer, faça sua seleção e siga as instruções na tela. Após concluir o processo de registro, clique em **Avançar**.

g

Quando a tela **Instalação Concluída** for exibida, selecione a caixa da ação que você deseja executar e, em seguida, clique em **Concluir**.



Observação

Dependendo das configurações de segurança, poderá aparecer uma janela de segurança do Windows® Security ou de software antivírus ao se usar a máquina ou o software. Deixe a janela prosseguir.




Observação

Driver da impressora XML Paper Specification

O Driver da impressora XML Paper Specification é o driver mais apropriado para Windows Vista® e Windows® 7 para impressão a partir de aplicativos que usam documentos XML Paper Specification. Baixe o driver mais atualizado acessando o Brother Solutions Center em <http://solutions.brother.com/>.


Concluir

Agora a instalação está completa.

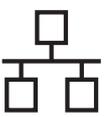

Para usuários de cabo de interface de rede cabeada do Windows® (Para usuários de rede compartilhada)

9 Antes da instalação

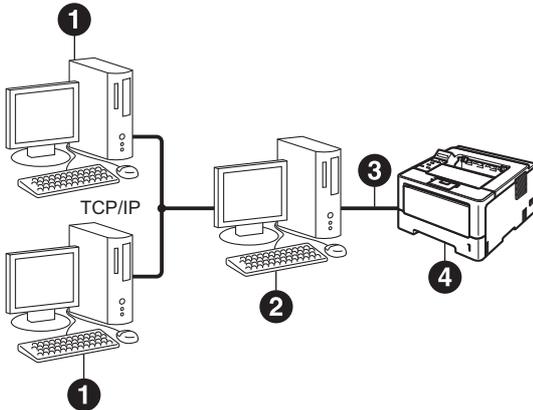

- 1 Computador cliente
- 2 Computador conhecido como “Servidor” ou “Servidor de impressão”
- 3 TCP/IP ou USB
- 4 Máquina

Observação

Se for conectar a máquina à sua rede, recomendamos que entre em contato com o administrador do sistema antes da instalação.

- a Certifique-se de que seu computador esteja **LIGADO** e de que você esteja conectado com direitos de administrador.

! Importante

- Se houver programas em execução, feche-os.
- As telas podem diferir, dependendo do seu sistema operacional.

- b Certifique-se de que o interruptor da máquina esteja ligado.

10 Instale o driver da impressora

- a Insira o CD-ROM do instalador na sua unidade de CD-ROM. Se solicitado, selecione o modelo e o idioma.

Observação

Se a tela da Brother não aparecer automaticamente, vá até **Meu computador (Computador)**, clique duas vezes no ícone de CD-ROM e, em seguida, clique duas vezes em **start.exe**.

- b Se aceitar o contrato de licença, clique em **Instalar driver da impressora** e em **Sim**.



Observação

Para usuários do Windows Vista® e do Windows® 7, quando a tela **Controle de Conta de Usuário** for exibida, clique em **Permitir** ou em **Sim**.

- c Escolha **Conexão em rede cabeada (Ethernet)** e clique em **Avançar**.


Observação

Para instalar o driver PS (driver de impressora BR-Script3), escolha **Instalação personalizada** e siga as instruções na tela.

- d Escolha **Impressora Compartilhada em Rede** e clique em **Avançar**.

- e Escolha a fila da sua máquina e, em seguida, clique em **OK**.



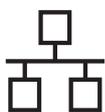

Observação

Entre em contato com o administrador se não souber o local ou o nome da fila da máquina na rede.



A instalação será iniciada automaticamente.

Importante

NÃO cancele qualquer uma das telas durante a instalação. Pode levar alguns segundos para que todas as telas sejam exibidas.



Quando aparecer a tela **Registro on-line**, faça sua seleção e siga as instruções na tela. Após concluir o processo de registro, clique em **Avançar**.



Quando a tela **Instalação Concluída** for exibida, selecione a caixa da ação que você deseja executar e, em seguida, clique em **Concluir**.



Observação

Dependendo das configurações de segurança, poderá aparecer uma janela de segurança do Windows® Security ou de software antivírus ao se usar a máquina ou o software. Deixe a janela prosseguir.

Concluir


Agora a instalação está completa.



Observação

Driver da impressora XML Paper Specification

O Driver da impressora XML Paper Specification é o driver mais apropriado para Windows Vista® e Windows® 7 para impressão a partir de aplicativos que usam documentos XML Paper Specification. Baixe o driver mais atualizado acessando o Brother Solutions Center em <http://solutions.brother.com/>.

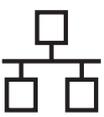

Para usuários de cabo de interface de rede cabeada do Macintosh

9 Antes da instalação

- a** Certifique-se de que sua máquina esteja conectada à energia e de que seu Macintosh esteja LIGADO. Você precisa estar conectado com direitos de administrador.


⚠ Importante

Os usuários do Mac OS X 10.5.7 ou inferior devem atualizar para o Mac OS X 10.5.8 - 10.7.x. (Para obter os drivers e as informações mais recentes do Mac OS X que você está usando, visite <http://solutions.brother.com/>.)


📝 Observação

Para adicionar o driver PS (driver de impressora BR-Script3), vá até o Brother Solutions Center em <http://solutions.brother.com/> e visite as Perguntas frequentes na página do seu modelo para obter instruções.

- b** Remova a capa protetora da porta Ethernet marcada com um símbolo .

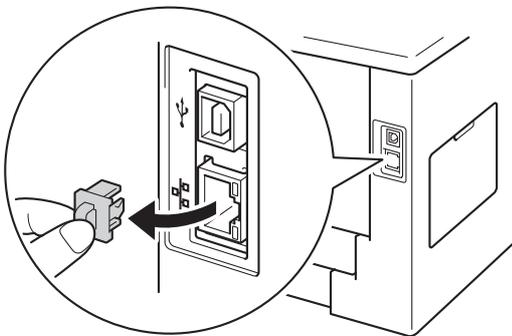

- c** Conecte o cabo de interface de rede à porta Ethernet e, em seguida, conecte-o a uma porta livre no seu terminal.

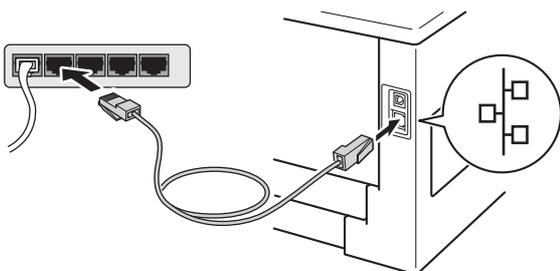

- d** Certifique-se de que o interruptor da máquina esteja ligado.

10 Instale o driver da impressora

- a** Insira o CD-ROM do instalador na sua unidade de CD-ROM.
- b** Clique duas vezes no ícone **Start Here OSX**. Se for solicitado, selecione seu modelo.



- c** Escolha **Conexão em rede cabeada (Ethernet)** e clique em **Avançar**. Siga as instruções na tela.

📝 Observação


Pode levar alguns minutos para a instalação ser concluída.

- d** Escolha sua máquina na lista e, em seguida, clique em **OK**.



📝 Observação

- Se houver mais de uma máquina do mesmo modelo conectada à sua rede, o endereço MAC (endereço Ethernet) será exibido após o nome do modelo.
- Para localizar o endereço MAC da máquina (endereço Ethernet) e o endereço IP, imprima a página Configurações da impressora. Consulte *Imprima a página Configurações da impressora* na página 33.



- e Quando esta tela aparecer, clique em **Avançar**.



Observação

Quando aparecer a tela **Suporte Brother**, faça sua seleção e siga as instruções na tela.

Concluir

Agora a instalação está completa.



Para usuários de interface de rede sem fio

9 Antes de começar

Primeiro, você deve definir as configurações de rede sem fio da sua máquina para comunicá-la com seu ponto de acesso/roteador sem fio. Após a máquina ser configurada para comunicar-se com seu ponto de acesso/roteador, os computadores e dispositivos móveis em sua rede terão acesso à máquina. Para usar a máquina em um computador, você terá de instalar o controlador (driver) da impressora. As etapas a seguir o(a) guiarão pelo processo de configuração e instalação.

❗ Importante


- Se for conectar a máquina à sua rede, recomendamos que entre em contato com o administrador do sistema antes da instalação. Você deve conhecer as configurações de rede sem fio antes de continuar com esta instalação.
- Caso tenha definido as configurações sem fio da sua máquina anteriormente, você deve redefinir as configurações de rede (LAN) antes de definir as configurações sem fio novamente.
 1. Na sua máquina, pressione ▲ ou ▼ para selecionar *Rede* e pressione **OK**.
 2. Pressione ▲ ou ▼ para selecionar *Reset da Rede* e pressione **OK**.
 3. Quando *Reiniciar.Ok?* aparecer, pressione ▲ para selecionar *Sim* para reinicialização.



Observação

- Para obter os melhores resultados com a impressão de documentos corriqueiros, coloque a máquina da Brother o mais próximo possível ao ponto de acesso/roteador sem fio com o mínimo de obstruções. Objetos grandes e paredes entre os dois dispositivos, assim como interferências de outros dispositivos eletrônicos podem afetar a velocidade da transferência de dados dos seus documentos. Devido a esses fatores, a conexão sem fio pode não ser o melhor método para todos os tipos de documentos e aplicativos. Se você está imprimindo arquivos grandes como documentos com várias páginas com texto misto e gráficos grandes, considere a escolha de Ethernet com fio para obter uma transferência de dados mais rápida ou USB para obter a melhor velocidade de rendimento.
- Embora a Brother HL-5472DW(T) e HL-6182DW(T) possam ser usadas em redes cabeadas e sem fio, somente um dos métodos de conexão pode ser usado por vez.
- Se você usa sua máquina em uma rede sem fio com suporte a IEEE 802.1x, consulte *Usando a autenticação IEEE 802.1x* no *Manual do Usuário de Rede*.

Modo infraestrutura

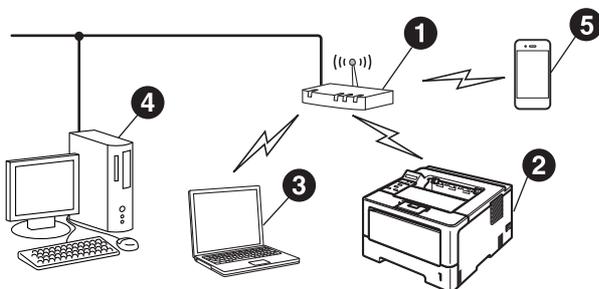

- 1 Ponto de acesso/roteador sem fio
- 2 Máquina de rede sem fio (sua máquina)
- 3 Computador com capacidade sem fio conectado ao ponto de acesso/roteador sem fio
- 4 Computador cabeado conectado ao ponto de acesso/roteador sem fio
- 5 Dispositivo móvel conectado ao ponto de acesso/roteador sem fio



10 Escolha seu método de configuração sem fio


As instruções a seguir oferecerão três métodos de configuração da máquina da Brother em uma rede sem fio. Se você iniciou a configuração sem fio a partir da etapa **5** na página 7 (para Macintosh e dispositivos móveis), vá até o método **b** (Assistente de configuração). Os demais usuários devem selecionar o método de sua preferência para seu ambiente.



Observação

Para configurar sua máquina em qualquer outro ambiente sem fio, você pode encontrar instruções no *Manual do Usuário de Rede*.

a Configuração usando o CD-ROM de instalação e temporariamente usando um cabo USB (somente Windows®)

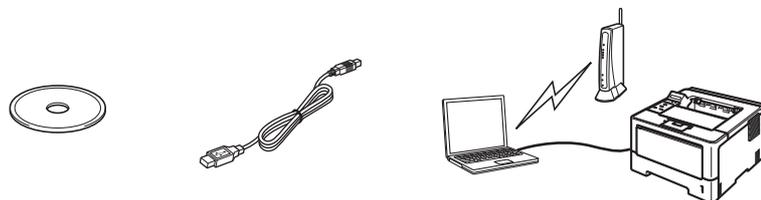

Recomenda-se o uso de um PC com conexão sem fio conectada à rede para este método.

! Importante

- Você deve usar um cabo USB temporariamente durante a configuração (cabo não incluído).
- Se estiver usando o Windows® XP ou um cabo de rede para conectar seu computador ao seu ponto de acesso/roteador sem fio, você deverá conhecer o SSID e a Chave de rede do ponto de acesso/roteador sem fio antes de prosseguir. Anote as configurações da sua rede sem fio na área a seguir.
- Não entre em contato com o Serviço de atendimento ao cliente da Brother sem as informações de segurança sem fio. Não poderemos ajudá-lo(a) a localizar suas configurações de segurança de rede.

Item	Registre as configurações de rede sem fio atuais
SSID (Nome de rede)	
Chave da rede (Chave de segurança/chave de criptografia)	

* A Chave de rede também pode ser descrita como a Senha, a Chave de segurança ou de criptografia.



Observação

- Se você não souber estas informações (SSID e Chave de rede), não será possível prosseguir com a configuração sem fio.
- Como faço para encontrar essas informações (SSID e Chave de rede)?
 1. Você deve consultar a documentação fornecida com o ponto de acesso/roteador sem fio.
 2. O nome de rede inicial pode ser o nome do fabricante ou o nome do modelo.
 3. Se você não sabe as informações de segurança, consulte o fabricante do roteador, o administrador do sistema ou o provedor da Internet.

Avance para

página 22



b Configuração manual do painel de controle usando o Assistente de configuração (Macintosh, dispositivos móveis e Windows®)

Se o seu ponto de acesso/roteador sem fio não oferece suporte ao protocolo WPS (Wi-Fi Protected Setup™) ou AOSS™, **escreva as configurações de rede sem fio** do seu ponto de acesso/roteador sem fio na área a seguir.

! Importante

Não entre em contato com o Serviço de atendimento ao cliente da Brother sem as informações de segurança sem fio. Não poderemos ajudá-lo(a) a localizar suas configurações de segurança de rede.

Item	Registre as configurações de rede sem fio atuais
SSID (Nome de rede)	
Chave da rede (Chave de segurança/chave de criptografia)	

* A Chave de rede também pode ser descrita como a Senha, a Chave de segurança ou de criptografia.

✎ Observação


- Se você não souber estas informações (SSID e Chave de rede), não será possível prosseguir com a configuração sem fio.
- Como faço para encontrar essas informações (SSID e Chave de rede)?
 1. Você deve consultar a documentação fornecida com o ponto de acesso/roteador sem fio.
 2. O nome de rede inicial pode ser o nome do fabricante ou o nome do modelo.
 3. Se você não sabe as informações de segurança, consulte o fabricante do roteador, o administrador do sistema ou o provedor da Internet.

Avance para

página 24

c Configuração de toque automático usando WPS ou AOSS™ (Windows® e Macintosh)

Se o seu ponto de acesso/roteador sem fio oferecer suporte à configuração sem fio automática (toque automático ou one-push) (WPS ou AOSS™)

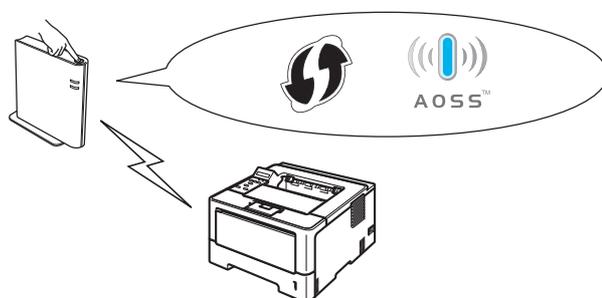

Avance para

página 26



Configuração usando o CD-ROM de instalação e temporariamente usando um cabo USB (somente Windows®)

11 Defina as configurações de conexão sem fio

❗ Importante

- Você deve usar um cabo USB temporariamente durante a configuração (cabo não incluído).
- Se estiver usando o Windows® XP ou usando um cabo de rede para conectar seu computador ao seu ponto de acesso/roteador sem fio, você deverá saber o SSID e a Chave de rede do ponto de acesso/roteador sem fio anotados na etapa **10-a** na página 20 antes de prosseguir.

📝 Observação

Se você usa sua máquina em uma rede sem fio com suporte a IEEE 802.1x, consulte *Usando a autenticação IEEE 802.1x no Manual do Usuário de Rede*.

- a** Insira o CD-ROM do instalador na sua unidade de CD-ROM. Se solicitado, selecione o modelo e o idioma.

📝 Observação

Se a tela da Brother não aparecer automaticamente, vá até **Meu computador (Computador)**, clique duas vezes no ícone de CD-ROM e, em seguida, clique duas vezes em **start.exe**.

- b** Clique em **Instalar driver da impressora** e em **Sim** se você aceita o contrato de licença.



📝 Observação

Para usuários do Windows Vista® e do Windows® 7, quando a tela **Controle de Conta de Usuário** for exibida, clique em **Permitir** ou em **Sim**.

- c** Escolha **Conexão em rede sem fio** e clique em **Avançar**.

📝 Observação

Para instalar o driver PS (driver de impressora BR-Script3), escolha **Instalação personalizada** e siga as instruções na tela.

- d** Escolha **Impressora de Rede Ponto a Ponto Brother** ou **Impressora Compartilhada em Rede** e clique em **Avançar**.

📝 Observação

- Se você escolher **Impressora Compartilhada em Rede**, selecione a fila da sua máquina e clique em **OK**.
- Escolha a opção da configuração do Firewall e clique em **Avançar**.

- e** Escolha **Sim, tenho um cabo USB para a instalação**, e clique em **Avançar**.



📝 Observação

Se a tela **Aviso importante** aparecer, leia o aviso. Marque a caixa após confirmar o SSID e a Chave de rede, em seguida clicando em **Avançar**.

- f** Conecte o cabo USB temporariamente (não incluso) diretamente ao computador e à máquina.




- g** Siga um destes procedimentos:
- Se a tela **Confirmação da instalação** aparecer, marque a caixa e clique em **Avançar**, depois vá até **h**.
 - Do contrário, vá até **i**.



Para usuários de rede sem fio

h Marque **Sim** se você deseja conectar com o SSID listado. Clique em **Avançar** e vá até **k**.

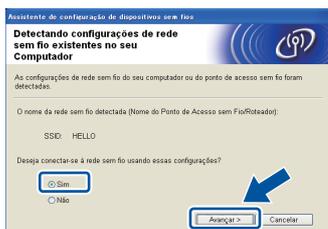

i O assistente pesquisará as redes sem fio disponíveis na sua máquina. Escolha o SSID que você anotou para sua rede na etapa **10-a** na página 20 e clique em **Avançar**.



Observação

- Se a lista estiver em branco, verifique se o ponto de acesso/roteador sem fio está ligado e transmitindo o SSID, verificando também se a máquina e o ponto de acesso/roteador sem fio estão ao alcance da comunicação sem fio. Em seguida, clique em **Atualizar**.
- Se o seu ponto de acesso/roteador sem fio estiver definido para não transmitir o SSID, você pode adicioná-lo manualmente clicando no botão **Avançado**. Siga as instruções na tela para inserir o - **Nome (SSID)** e clique em **Avançar**.

j Insira a **Chave de Rede** que você anotou na etapa **10-a** na página 20 e clique em **Avançar**.



Observação

Se a sua rede não está configurada para Autenticação e Criptografia, a tela **ATENÇÃO!** será exibida. Para continuar a configuração, clique em **OK**.

k Confirme as configurações de rede sem fio e clique em **Avançar**. As configurações serão enviadas para sua máquina.



Observação

- As configurações permanecerão inalteradas se você clicar em **Cancelar**.
- Se você deseja inserir manualmente as configurações do endereço IP da sua máquina, clique em **Alterar endereço IP** e insira as configurações do endereço IP necessárias para sua rede.
- Se a tela de falha de configuração de conexão sem fio for exibida, clique em **Tentar novamente**.

Desconecte o cabo USB entre o computador e a máquina, em seguida clique em **Avançar**.



A configuração sem fio foi concluída. Um indicador de quatro níveis à direita do display LCD da máquina mostrará a intensidade do sinal sem fio do ponto de acesso/roteador sem fio.

Para instalar o driver da impressora, continue até a etapa 13-e na página 30.

Avance para

página 30



Configuração manual do painel de controle usando o Assistente de configuração (Macintosh, dispositivos móveis e Windows®)

11

Defina as configurações de conexão sem fio

Importante

Você deve ter as configurações sem fio da rede anotadas na etapa **10-b** na página 21 antes de prosseguir.



Observação

Se você usa sua máquina em uma rede sem fio com suporte a IEEE 802.1x, consulte *Usando a autenticação IEEE 802.1x no Manual do Usuário de Rede*.

- a** Se você iniciou a configuração de conexão sem fio na etapa **5** na página 7 (para Macintosh e dispositivos móveis), vá até **c**. Os demais usuários devem ir até **b**.
- b** Na sua máquina, pressione **▲** ou **▼** para escolher *Rede* e pressione **OK**. Pressione **▲** ou **▼** para escolher *Rede Wireless* e pressione **OK**.
- c** Pressione **▲** ou **▼** para escolher *Assist. Config.* e pressione **OK**. Quando *Ativar WLAN?* for exibido, pressione **▲** para aceitar. Isso iniciará o assistente de configuração sem fio. Do contrário, pressione **Cancel** para sair do assistente de configuração sem fio.
- d** A máquina buscará os SSIDs disponíveis e poderá levar alguns segundos para exibir uma lista de SSIDs disponíveis. Se uma lista de SSIDs for exibida, use a tecla **▲** ou **▼** para escolher o SSID anotado na etapa **10-b** na página 21 e pressione **OK**.
- e** Siga um destes procedimentos:
- Se o ponto de acesso/roteador sem fio do SSID selecionado oferecer suporte a WPS e *WPS disponível* for exibido, pressione **▲** e vá até **f**.
 - Se você está usando um método de autenticação e criptografia que exige uma Chave de rede, vá até **g**.
 - Se o seu método de autenticação for Sistema aberto e o modo de criptografia for Nenhum, vá até **h**.



Observação

- Se uma lista de SSIDs não for exibida, verifique se o seu ponto de acesso/roteador sem fio está ativado. Aproxime sua máquina do ponto de acesso/roteador sem fio e tente iniciar a partir de **b** novamente.
- Se o seu ponto de acesso/roteador sem fio está configurado para não transmitir o SSID, você terá de adicionar o nome SSID manualmente. Para obter mais detalhes, consulte *Configurando a máquina quando o SSID não é transmitido no Manual do Usuário de Rede*.

f

Para conectar sua máquina usando o modo sem fio automático, pressione **▲** para selecionar *Sim*. (Se você selecionar *Não*, vá até **g** para inserir a Chave de rede). Quando *Pres. WPS no rtr* aparecer, pressione o botão WPS no ponto de acesso/roteador sem fio e pressione **▲** duas vezes. Vá até **h**.

g

Insira a Chave de rede anotada na etapa **10-b** na página 21.

Para inserir um caractere ou um número, segure ou pressione repetidas vezes a tecla **▲** ou **▼** até que o caractere desejado apareça e pressione **OK**.

Para excluir os caracteres inseridos, pressione a tecla **Back**.

Para obter mais informações, consulte *Inserindo texto para configurações sem fio* na página 29.

Pressione **OK** ao inserir todos os caracteres e pressione **▲** para *Sim* para aplicar suas configurações.

h

Sua máquina tentará conectar-se à sua rede sem fio usando as informações inseridas.

Uma mensagem de resultado de conexão será exibida no display LCD e um Relatório da WLAN será impresso automaticamente.

Se houver falha de conexão, verifique o código do erro no relatório impresso e consulte a *Solução de problemas* na página 27.



OK!

A configuração sem fio foi concluída. Um indicador de quatro níveis à direita do display LCD da máquina mostrará a intensidade do sinal sem fio do ponto de acesso/roteador sem fio.

Para usuários de computadores, instale o controlador (driver) da impressora.

Para usuários do Macintosh:

Avance para

etapa 12 na página 32

Para usuários do Windows®:

Avance para

etapa 12 na página 30

Os usuários de dispositivos móveis que iniciaram a configuração na etapa 5 da página 7 devem voltar para a etapa 6 para continuar com a configuração da máquina.



Observação

Os usuários de dispositivos móveis devem consultar o Guia do Usuário do aplicativo que estiver sendo usado para obter detalhes adicionais sobre como usar sua máquina com o aplicativo. Para baixar o Guia do usuário do aplicativo que você está usando, vá até a seleção de download de manuais na página inicial do seu modelo no Brother Solutions Center em <http://solutions.brother.com/>.



Configuração de toque automático usando WPS (Wi-Fi Protected Setup) ou AOSS™ (Windows® e Macintosh)

11 Defina as configurações sem fio

- a** Confirme se o seu ponto de acesso/roteador sem fio tem o símbolo WPS ou AOSS™ como mostrado a seguir.



- b** Coloque a máquina da Brother ao alcance do ponto de acesso/roteador WPS ou AOSS™. O alcance pode variar dependendo do ambiente. Consulte as instruções fornecidas com o ponto de acesso/roteador sem fio.

Se você tiver iniciado a configuração sem fio na etapa **5** na página 7, vá até **d**.


Os demais usuários devem ir até **c**.

- c** Na sua máquina, pressione **▲** ou **▼** para escolher *Rede* e pressione **OK**. Pressione **▲** ou **▼** para escolher *Rede Wireless* e pressione **OK**.

- d** Pressione **▲** ou **▼** para escolher *WPS/AOSS* e pressione **OK**. Quando *Ativar WLAN?* for exibido, pressione **▲** para aceitar. Isso iniciará o assistente de configuração sem fio.

Do contrário, pressione **Cancel** para sair do assistente de configuração sem fio.

- e** Quando *Pr. Chave no rtr* aparecer, pressione o botão WPS ou AOSS™ no ponto de acesso/roteador sem fio. Consulte o guia do usuário para obter instruções sobre o seu ponto de acesso/roteador sem fio. Em seguida, pressione **▲**.

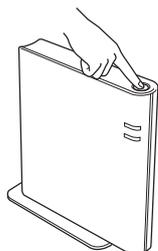

Este recurso detectará automaticamente qual modo (WPS ou AOSS™) seu ponto de acesso/roteador sem fio sua para configurar sua máquina.

Observação

Se o seu ponto de acesso/roteador sem fio oferece suporte a WPS (Método PIN) e você deseja configurar sua máquina usando o Método PIN (Número de identificação pessoal), consulte *Configuração usando o Método de PIN de WPS (Wi-Fi Protected Setup)* no *Manual do Usuário de Rede*.

- f** Uma mensagem de resultado de conexão será exibida no display LCD e um Relatório da WLAN será impresso automaticamente.

Se houver falha de conexão, verifique o código do erro no relatório impresso e consulte a *Solução de problemas* na página 27.

OK! A configuração sem fio foi concluída. Um indicador de quatro níveis à direita do display LCD da máquina mostrará a intensidade do sinal sem fio do ponto de acesso/roteador sem fio.

Para instalar o controlador (driver) da impressora, continue até a etapa 12.

Para usuários do Windows®:

Avance para
página 30

Para usuários do Macintosh:

Avance para
página 32



Solução de problemas

❗ Importante

Não entre em contato com o Serviço de atendimento ao cliente da Brother sem as informações de segurança sem fio. Não poderemos ajudá-lo(a) a localizar suas configurações de segurança de rede.

Como faço para encontrar as configurações sem fio (Nome de rede (SSID) e Chave de rede)

1. Você deve consultar a documentação fornecida com o ponto de acesso/roteador sem fio.
2. O nome de rede inicial pode ser o nome do fabricante ou o nome do modelo.
3. Se você não sabe as informações de segurança, consulte o fabricante do roteador, o administrador do sistema ou o provedor da Internet.

* A Chave de rede também pode ser descrita como a Senha, a Chave de segurança ou de criptografia.

* Se o ponto de acesso/roteador sem fio está configurado para não transmitir o SSID, o SSID não será detectado automaticamente. Você deverá inserir o nome do SSID manualmente. Consulte *Configurando a máquina quando o SSID não é transmitido* no *Manual do Usuário de Rede*.

Relatório da WLAN

Se o Relatório da WLAN impresso mostra falha na conexão, verifique o código do erro no relatório impresso e consulte as instruções a seguir.

Código do erro	Soluções recomendadas
TS-01	<p>A configuração sem fio não está ativada, LIGUE a configuração sem fio.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se um cabo LAN está conectado à sua máquina, desconecte-o e ATIVE a configuração sem fio da sua máquina. <ol style="list-style-type: none"> 1. Na sua máquina, pressione ▲ ou ▼ para selecionar Rede e pressione OK. 2. Pressione ▲ ou ▼ para escolher Rede Wireless e pressione OK. 3. Pressione ▲ ou ▼ para escolher Assist.Config. e pressione OK. 4. Quando Ativar WLAN? for exibido, pressione ▲ para aceitar. Isso iniciará o assistente de configuração sem fio.
TS-02	<p>Não é possível detectar o ponto de acesso/roteador sem fio.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifique os 4 pontos a seguir. <ul style="list-style-type: none"> - Verifique se o ponto de acesso/roteador sem fio está ligado. - Aproxime sua máquina de uma área sem obstruções ou de um ponto de acesso/roteador sem fio. - Coloque sua máquina temporariamente a um metro do ponto de acesso/roteador sem fio ao definir as configurações sem fio. - Se o ponto de acesso/roteador sem fio está usando filtragem de endereço MAC, confirme se o endereço MAC da máquina da Brother é permitido no filtro. Consulte <i>Imprima a página Configurações da impressora</i> na página 33. 2. Se você inseriu manualmente o SSID e as informações de segurança (SSID/método de autenticação/método de criptografia/Chave de rede) as informações podem estar incorretas. Reconfirme o SSID e as informações de segurança, em seguida insira novamente as informações corretas conforme necessário. Consulte <i>Como faço para encontrar as configurações sem fio (Nome de rede (SSID) e Chave de rede)</i> na página 27 para confirmar.



Código do erro	Soluções recomendadas												
TS-03	<p>A rede sem fio e a configuração de segurança inserida podem estar incorretas. Confirme novamente as configurações de rede sem fio.</p> <p>* Verifique se o SSID/método de autenticação/método de criptografia/UserID/Userpass inseridos ou selecionados estão corretos.</p> <p>Consulte <i>Como faço para encontrar as configurações sem fio (Nome de rede (SSID) e Chave de rede)</i> na página 27 para confirmar.</p>												
TS-04	<p>Os métodos de Autenticação/Criptografia usados pelo ponto de acesso/roteador sem fio não são suportados por sua máquina.</p> <p>Para o modo de infraestrutura, altere os métodos de autenticação e criptografia do ponto de acesso/roteador sem fio. Sua máquina oferece suporte aos métodos de autenticação a seguir: WPA™, WPA2™, ABERTA e Chave compartilhada. WPA oferece suporte aos métodos de criptografia TKIP ou AES. WPA2 oferece suporte ao método de criptografia AES. ABERTA e Chave compartilhada correspondem à criptografia WEP.</p> <p>Se o seu problema não for resolvido, as configurações de SSID ou de rede inseridas podem estar incorretas. Confirme novamente as configurações de rede sem fio.</p> <p>Tabela combinada de autenticação e métodos de criptografia</p> <table border="1"><thead><tr><th>Método de autenticação</th><th>Método de criptografia</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="2">WPA-Pessoal</td><td>TKIP</td></tr><tr><td>AES</td></tr><tr><td>WPA2-Pessoal</td><td>AES</td></tr><tr><td rowspan="2">ABERTA</td><td>WEP</td></tr><tr><td>NENHUM (sem criptografia)</td></tr><tr><td>Chave compartilhada</td><td>WEP</td></tr></tbody></table> <p>Consulte <i>Como faço para encontrar as configurações sem fio (Nome de rede (SSID) e Chave de rede)</i> na página 27 para confirmar.</p> <p>Para o modo ad-hoc, altere os métodos de autenticação de criptografia do seu computador para obter a configuração sem fio. Sua máquina oferece suporte somente ao método de autenticação ABERTA, com criptografia WEP opcional.</p>	Método de autenticação	Método de criptografia	WPA-Pessoal	TKIP	AES	WPA2-Pessoal	AES	ABERTA	WEP	NENHUM (sem criptografia)	Chave compartilhada	WEP
Método de autenticação	Método de criptografia												
WPA-Pessoal	TKIP												
	AES												
WPA2-Pessoal	AES												
ABERTA	WEP												
	NENHUM (sem criptografia)												
Chave compartilhada	WEP												
TS-05	<p>As informações de segurança (SSID/Chave de rede) estão incorretas. Reconfirme as informações de SSID e de segurança (Chave de rede). Se o roteador usa criptografia WEP, insira a chave usada como primeira chave WEP. Sua máquina da Brother oferece suporte somente ao uso da primeira chave WEP.</p> <p>Consulte <i>Como faço para encontrar as configurações sem fio (Nome de rede (SSID) e Chave de rede)</i> na página 27 para confirmar.</p>												
TS-06	<p>As informações de segurança sem fio (Método de autenticação/Método de criptografia/Chave de rede) estão incorretas. Reconfirme as informações de segurança sem fio (Método de autenticação/Método de criptografia/Chave de rede) na tabela do TS-04. Se o roteador usa criptografia WEP, insira a chave usada como primeira chave WEP. Sua máquina da Brother oferece suporte somente ao uso da primeira chave WEP.</p> <p>Consulte <i>Como faço para encontrar as configurações sem fio (Nome de rede (SSID) e Chave de rede)</i> na página 27 para confirmar.</p>												



Código do erro	Soluções recomendadas
TS-07	<p>A máquina não consegue detectar um ponto de acesso/roteador sem fio com WPS ou AOSS™ ativado.</p> <p>Caso deseje definir suas configurações sem fio usando WPS ou AOSS™, você deve operar a máquina e o ponto de acesso/roteador sem fio.</p> <p>Confirme se o seu ponto de acesso/roteador sem fio oferece suporte a WPS ou AOSS™ e tente iniciar novamente.</p>  <p>Se você não sabe como operar seu ponto de acesso/roteador usando WPS ou AOSS™, consulte a documentação fornecida com o ponto de acesso/roteador sem fio, pergunte ao fabricante do ponto de acesso/roteador sem fio e pergunte ao administrador de rede.</p>
TS-08	<p>Dois ou mais pontos de acesso/roteadores com WPS ou AOSS™ ativado foram detectados.</p> <ul style="list-style-type: none">- Confirme se somente um ponto de acesso/roteador sem fio no alcance tem o método WPS ou AOSS™ ativado e tente novamente.- Tente iniciar novamente em alguns minutos para evitar a interferência de outros pontos de acesso/roteadores sem fio.

Inserindo texto para configurações sem fio

Segure ou pressione repetidamente a chave ▲ ou ▼ para selecionar um caractere da lista a seguir:

(espaço) !"#\$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@

ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxy z{|}~

Pressione **OK** para confirmar o caractere atual e insira o próximo caractere.

Pressione a tecla **Back** para excluir os caracteres inseridos.



Instale o Controlador (Driver) da impressora para Windows®

12 Antes da instalação

a Certifique-se de que seu computador esteja **LIGADO** e de que você esteja conectado com direitos de administrador.

! Importante

- Se houver programas em execução, feche-os.
- As telas podem diferir, dependendo do seu sistema operacional.

b Certifique-se de que a chave Liga/Desliga esteja ligada.

13 Instale o driver da impressora

a Insira o CD-ROM do instalador na sua unidade de CD-ROM. Se solicitado, selecione o modelo e o idioma.

✎ Observação

Se a tela da Brother não aparecer automaticamente, vá até **Meu computador (Computador)**, clique duas vezes no ícone de CD-ROM e, em seguida, clique duas vezes em **start.exe**.

b Se aceitar o contrato de licença, clique em **Instalar driver da impressora** e em **Sim**.



✎ Observação

Para usuários do Windows Vista® e do Windows® 7, quando a tela **Controle de Conta de Usuário** for exibida, clique em **Permitir** ou em **Sim**.

c Escolha **Conexão em rede sem fio** e clique em **Avançar**.

✎ Observação

Para instalar o driver PS (driver de impressora BR-Script3), escolha **Instalação personalizada** e siga as instruções na tela.

d Escolha **Impressora de Rede Ponto a Ponto Brother** ou **Impressora Compartilhada em Rede** e clique em **Avançar**.

✎ Observação

- Se você escolher **Impressora Compartilhada em Rede**, selecione a fila da sua máquina e clique em **OK**.
- Escolha a opção da configuração do Firewall e clique em **Avançar**.

e Escolha a máquina na lista e, em seguida, clique em **Avançar**.



✎ Observação

Se você está usando WEP e o display LCD exibir "Conectado" mas sua máquina não for encontrada, verifique se a chave WEP foi inserida corretamente. A chave WEP diferencia maiúsculas de minúsculas.

f A instalação será iniciada automaticamente.

! Importante

NÃO cancele qualquer uma das telas durante a instalação. Pode levar alguns segundos para que todas as telas sejam exibidas.

g Quando aparecer a tela **Registro on-line**, faça sua seleção e siga as instruções na tela. Após concluir o processo de registro, clique em **Avançar**.

h Quando a tela **Instalação Concluída** for exibida, selecione a caixa da ação que você deseja executar e, em seguida, clique em **Concluir**.



Observação

Dependendo das configurações de segurança, poderá aparecer uma janela de segurança do Windows® Security ou de software antivírus ao se usar a máquina ou o software. Deixe a janela prosseguir.

Concluir

Agora a instalação está completa.



Observação

Driver da impressora XML Paper Specification

O Driver da impressora XML Paper Specification é o driver mais apropriado para Windows Vista® e Windows® 7 para impressão a partir de aplicativos que usam documentos XML Paper Specification. Baixe o driver mais atualizado acessando o Brother Solutions Center em <http://solutions.brother.com/>.



Instale o Controlador (Driver) da impressora para Macintosh

12 Antes da instalação

- a** Certifique-se de que sua máquina esteja conectada à energia e de que seu Macintosh esteja LIGADO. Você precisa estar conectado com direitos de administrador.

! Importante

Os usuários do Mac OS X 10.5.7 ou inferior devem atualizar para o Mac OS X 10.5.8 - 10.7.x. (Para obter os drivers e as informações mais recentes do Mac OS X que você está usando, visite <http://solutions.brother.com/>.)

📝 Observação

Para adicionar o driver PS (driver de impressora BR-Script3), vá até o Brother Solutions Center em <http://solutions.brother.com/> e visite as Perguntas frequentes na página do seu modelo para obter instruções.

13 Instale o driver da impressora

- a** Insira o CD-ROM do instalador na sua unidade de CD-ROM.
- b** Clique duas vezes no ícone **Start Here OSX**. Se for solicitado, selecione seu modelo.



- c** Escolha **Conexão em Rede Sem Fio** e clique em **Avançar**.
- d** Siga as instruções na tela.

! Importante

NÃO cancele qualquer uma das telas durante a instalação. Pode levar alguns minutos para a instalação ser concluída.

📝 Observação

Se houver falha nas configurações sem fio, a tela **Assistente de configuração de dispositivos de rede sem fio** será exibida. Siga as instruções na tela para concluir a configuração sem fio.


- e** Escolha sua máquina na lista e, em seguida, clique em **OK**.



📝 Observação

- Se houver mais de uma máquina do mesmo modelo conectada à sua rede, o endereço MAC (endereço Ethernet) será exibido após o nome do modelo.
- Para localizar o endereço MAC da máquina (endereço Ethernet) e o endereço IP, imprima a página Configurações da impressora. Consulte *Imprima a página Configurações da impressora* na página 33.

- f** Quando esta tela aparecer, clique em **Avançar**.



📝 Observação

Quando aparecer a tela **Suporte Brother**, faça sua seleção e siga as instruções na tela.

Concluir Agora a instalação está completa.

📝 Observação

Se você iniciou a configuração sem fio na etapa **5** na página 7, volte para a etapa **6** para continuar com a configuração da máquina.


Gerenciamento via Web (navegador da Web)

O servidor de impressão Brother vem equipado com um servidor da Web que permite o monitoramento do status ou a alteração de algumas definições de configuração, usando HTTP (Hyper Text Transfer Protocol).

Observação

Recomendamos o uso do Windows® Internet Explorer® 7.0/8.0 ou do Firefox® 3.6 para Windows® e do Safari 4.0/5.0 para Macintosh. Certifique-se também de que o JavaScript e os cookies estejam ativados, independentemente do navegador utilizado. Para usar um navegador da Web, você terá que saber o endereço IP do servidor de impressão. O endereço IP do servidor de impressão está listado na página Configurações da impressora.

- a** Abra o navegador.
- b** Digite “http://machine’s IP address/” na barra de endereços do navegador (onde “machine’s IP address” é o endereço IP da máquina Brother ou o nome do servidor de impressão).
 - Por exemplo: http://192.168.1.2/

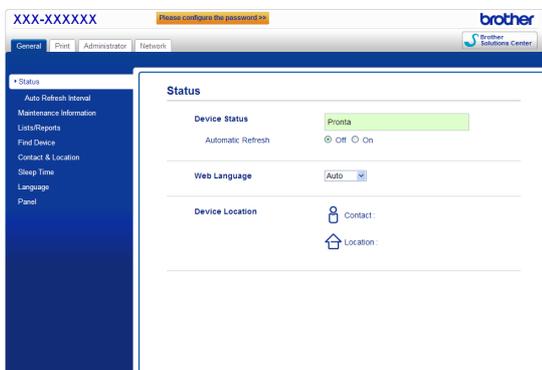

Observação

Se você tiver configurado uma senha de login opcional, deverá inseri-la quando solicitado para acessar o Gerenciamento via Web.

 Para obter mais informações, consulte *Gerenciamento via Web* no *Manual do Usuário de Rede*.

Restaure o padrão de fábrica das configurações de rede

Para restaurar o padrão de fábrica de todas as configurações de rede do servidor de impressão, siga estas etapas.

- a** Pressione ▲ ou ▼ para selecionar *Rede*. Pressione **OK**.
- b** Pressione ▲ ou ▼ para selecionar *Reset da Rede*. Pressione **OK**.
- c** Quando *Reiniciar.Ok?* aparecer, pressione ▲ para selecionar *Sim* para reinitialização. A máquina será reiniciada.

Imprima a página Configurações da impressora

A página Configurações da impressora lista todas as configurações atuais da impressora, incluindo as configurações de rede.

- a** Pressione ▲ ou ▼ para selecionar *Info. Aparelho*. Pressione **OK**.
- b** Pressione **OK** para selecionar *Imprimir Config..*
A máquina imprimirá as configurações atuais da impressora.

Observação

Se o **Endereço IP** na página Configurações da impressora exibir **0.0.0.0**, aguarde um minuto e tente novamente.

Brother CreativeCenter



Inspire-se. Se você estiver usando o Windows®, clique duas vezes no ícone do Brother CreativeCenter no desktop para acessar seu site da Web GRATUITO com muitas ideias e recursos para uso pessoal e profissional.





Os usuários do Mac podem acessar o Brother CreativeCenter neste endereço da Web:

<http://www.brother.com/creativecenter/>

Opções



A máquina possui os acessórios opcionais a seguir. Você pode expandir as capacidades da máquina adicionando estes itens. Para obter mais informações sobre a Unidade de bandeja inferior opcional e a memória SO-DIMM compatível, visite-nos em <http://solutions.brother.com/>.

 Para instalar a memória SO-DIMM, consulte *Instalação de memória adicional* no *Manual do Usuário*.

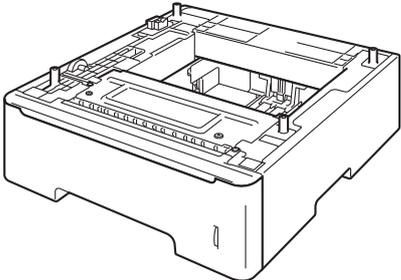Unidade de bandeja inferior HL-5472DW e HL-6182DW	Memória SO-DIMM
LT-5400	
<p>A unidade de bandeja de papel inferior pode acomodar até 500 folhas de papel. Quando a bandeja está instalada, a máquina expande a capacidade de entrada total até 800 folhas para HL-5472DW e 1.050 folhas para HL-6182DW.</p> 	<p>Você pode aumentar a memória instalando um módulo de memória SO-DIMM. (Small Outline Dual In-line Memory Module).</p> 

Consumíveis

Quando chegar a hora de substituir os itens consumíveis, o display indicará um erro na tela de cristal líquido no painel de controle. Para obter mais informações sobre os consumíveis da sua máquina, visite-nos em <http://www.brother.com/original/> ou entre em contato com o seu revendedor local da Brother.

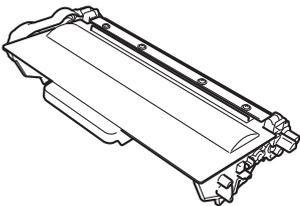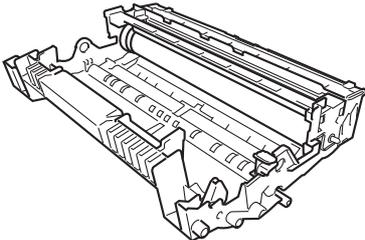Cartucho de toner	Unidade de cilindro
	

 Para substituir os itens consumíveis, consulte *Substituição dos itens consumíveis* no *Manual do Usuário*.

Marcas registradas

O logotipo da Brother é uma marca registrada da Brother Industries, Ltd.

A Brother é uma marca registrada da Brother Industries, Ltd.

Microsoft, Windows, Windows Server e Internet Explorer são marcas comerciais ou marcas registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Windows Vista é uma marca registrada ou uma marca comercial da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Apple, Macintosh, Safari e Mac OS são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países.

Wi-Fi Direct, Wi-Fi Protected Setup, WPA e WPA2 são marcas da Wi-Fi Alliance.

AOSS é uma marca registrada da Buffalo Inc.

Android é uma marca registrada da Google Inc.

Cada empresa cujo título do software é mencionado neste manual tem um Contrato de licença de software específico com os programas proprietários.

Todos os nomes comerciais e de produtos de empresas que apareçam nos produtos Brother, documentos relacionados e outros materiais são marcas comerciais ou marcas registradas dessas respectivas empresas.

Compilação e publicação

Sob a supervisão da Brother Industries, Ltd., este manual foi compilado e publicado, abordando as descrições e especificações de produto mais recentes.

O conteúdo deste manual e as especificações deste produto estão sujeitas a alterações sem aviso.

A Brother se reserva o direito de efetuar alterações sem aviso nas especificações e nos materiais contidos aqui e não será responsável por danos (incluindo os em consequência) causados por confiança nos materiais apresentados, incluindo, mas não limitado a erros tipográficos e outros relacionados a esta publicação.

Direito autoral e licença

©2012 Brother Industries, Ltd. Todos os direitos reservados.

Este produto inclui software desenvolvido pelos fornecedores a seguir:

©1983-1998 PACIFIC SOFTWARES, INC. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.

©2008 Devicescape Software, Inc. Todos os direitos reservados.

Este produto inclui o software "KASAGO TCP/IP" desenvolvido pela ZUKEN ELMIC, Inc.