

Guia de Conexão à Web



Modelos aplicáveis

Este Guia do Usuário aplica-se aos modelos a seguir:
MFC-J4310DW/J4410DW/J4510DW/J4610DW/J4710DW

Definições das observações

Utilizamos o seguinte estilo de observação ao longo deste manual do usuário:

| | |
|-------------------|--|
| OBSERVAÇÃO | As observações esclarecem como você deverá proceder numa situação que possa surgir ou fornecem dicas sobre como a operação interage com outros recursos. |
|-------------------|--|

Marcas comerciais

O logotipo da Brother é uma marca registrada da Brother Industries, Ltd.

Brother é uma marca comercial da Brother Industries, Ltd.

FLICKR é uma marca registrada da Yahoo! Inc.

Google Drive, Picasa e Picasa Web Albums são marcas comerciais da Google, Inc. O uso destas marcas comerciais está sujeito às permissões da Google.

EVERNOTE e a logomarca do elefante da Evernote são marcas comerciais da Evernote Corporation e usados sob licença.

Windows é uma marca registrada da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e em outros países.

Macintosh é uma marca comercial da Apple Inc., registrada nos Estados Unidos e em outros países.

Toda empresa cujo título de software é mencionado neste manual possui um Contrato de licença de software específico para os programas de sua propriedade.

Todos os nomes comerciais e de produtos de empresas que apareçam nos produtos Brother, documentos relacionados e outros materiais são marcas comerciais ou marcas registradas dessas respectivas empresas.

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE

- Visite o Brother Solutions Center em <http://solutions.brother.com/> e clique em Manuais na página do seu modelo para fazer o download de outros manuais.
- Nem todos os modelos encontram-se disponíveis em todos os países.
- Para os usuários DCP; esta documentação destina-se tanto para os modelos MFC como para DCP. Onde se lê 'MFC' neste manual do usuário, leia 'MFC-xxxx' como 'DCP-xxxx'.


©2012 Brother Industries, Ltd. Todos os direitos reservados.

Índice

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | Introdução | 1 |
| | Recurso Brother Web Connect | 1 |
| | Serviços acessíveis | 1 |
| | Condições para uso do Brother Web Connect | 4 |
| | Conta no serviço | 4 |
| | Conexão com a Internet | 4 |
| | Instalação do MFL-Pro Suite | 4 |
| | Configurações de servidor Proxy | 4 |
| | Configurar o Brother Web Connect | 6 |
| | Resumo do passo a passo | 6 |
| | Como criar uma conta para cada um dos serviços desejados | 7 |
| | Como solicitar acesso ao Brother Web Connect | 7 |
| | Como registrar e excluir contas no aparelho | 9 |
| 2 | Download | 14 |
| | Download e impressão de imagens | 14 |
| | Como alterar as configurações de impressão | 18 |
| | Fazer o download e salvar imagens para um cartão de memória ou unidade de memória flash USB conectada ao seu aparelho | 20 |
| 3 | Transferência | 24 |
| | Escanear e transferir documentos | 24 |
| | Como alterar as configurações do escaneamento | 26 |
| | Transferir imagens salvas em um cartão de memória ou unidade de memória flash USB | 29 |
| 4 | Configurações de atalho (Para MFC-J4510DW/J4710DW) | 31 |
| | Adicionar atalhos Web Connect | 31 |
| | Como alterar atalhos | 32 |
| | Como editar nomes de atalho | 32 |
| | Como excluir atalhos | 32 |
| | Como acionar um atalho | 32 |
| A | Resolução de problemas | 33 |
| | Mensagens de erro | 33 |

Recurso Brother Web Connect

Certos sites da web oferecem serviços que permitem que os usuários transfiram e visualizem imagens e arquivos no site. Seu aparelho Brother pode escanear imagens e transferir as mesmas para estes serviços e também imprimir imagens que já estão transferidas para estes serviços.

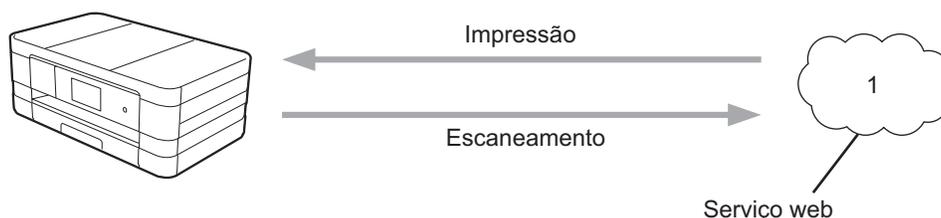

1 Fotos e documentos

Serviços acessíveis

Os serviços a seguir podem ser acessados a partir do seu aparelho Brother:

■ Picasa Web Albums™

Picasa Web Albums™ é um serviço de compartilhamento de fotos on-line. As imagens podem ser transferidas, organizadas em álbuns e compartilhadas com outros usuários.

URL: <http://picasaweb.google.com/>

■ GOOGLE DRIVE™

GOOGLE DRIVE™ é um serviço de edição e compartilhamento de documentos on-line.

URL: <http://drive.google.com/>

■ FLICKR®

FLICKR® é um serviço de compartilhamento de fotos on-line. As imagens podem ser transferidas, organizadas em álbuns e compartilhadas com outros usuários.

URL: <http://www.flickr.com/>

■ Facebook

Facebook é um serviço de rede social que também permite que imagens sejam transferidas e compartilhadas com outros usuários.

URL: <http://www.facebook.com/>

■ EVERNOTE

EVERNOTE é um serviço de armazenamento e gerenciamento de arquivos on-line.

URL: <http://www.evernote.com/>

■ Dropbox

Dropbox é um serviço de armazenamento, compartilhamento e sincronização de arquivos on-line.

URL: <http://www.dropbox.com/>

■ SkyDrive®

SkyDrive® é um serviço de armazenamento, compartilhamento e gerenciamento de arquivos on-line.

URL: <http://skydrive.live.com/>

■ Box

Box é um serviço de edição e compartilhamento de documentos on-line.

URL: <http://www.box.com/>

Para obter detalhes sobre qualquer destes serviços, consulte o site da web do respectivo serviço.

A tabela a seguir descreve quais tipos de arquivos podem ser usados com cada recurso Brother Web Connect:

| Serviços acessíveis | PICASA Web Albums™ FLICKR® Facebook | GOOGLE DRIVE™ EVERNOTE Dropbox Box SkyDrive® |
|---|---|--|
| Fazer o download e imprimir imagens ou salvá-las em mídia | JPEG | JPEG, PDF |
| Transferir imagens escaneadas | JPEG | JPEG, PDF |
| Transferir imagens salvas em mídia | JPEG | JPEG |

Condições para uso do Brother Web Connect

Conta no serviço

Para usar o Brother Web Connect, você deve possuir uma conta no serviço desejado. Se você ainda não tem uma conta, use um computador para acessar o site da web do serviço e criar uma conta.

Conexão com a Internet

Para usar o Brother Web Connect, seu aparelho Brother deve estar conectado a uma rede que possua acesso à Internet através de uma conexão cabeada ou sem fio. Consulte o Guia de Configuração Rápida para conectar e configurar o aparelho apropriadamente.

Para configurações de rede que utilizem um servidor Proxy, o aparelho precisa também ser configurado para usar um servidor Proxy (consulte *Configurações de servidor Proxy* >> página 4).

OBSERVAÇÃO

Um servidor Proxy é um computador que serve como intermediário entre computadores sem uma conexão direta à Internet e a Internet.

Instalação do MFL-Pro Suite

A instalação inicial do Brother Web Connect exige um computador com acesso à Internet e que tenha o Brother MFL-Pro Suite instalado. Siga os passos descritos no Guia de Configuração Rápida para instalar o MFL-Pro Suite (a partir do CD-ROM de instalação fornecido) e configurar o aparelho para imprimir em sua rede cabeada ou sem fio.

Configurações de servidor Proxy

Se a rede utiliza um servidor Proxy, as informações a seguir do servidor devem ser configuradas no aparelho:

- Endereço do servidor Proxy
- Número da porta
- Nome do usuário
- Senha

Para MFC-J4510DW/J4710DW

- 1 Pressione .
- 2 Pressione `Todas config.`
- 3 Deslize para cima ou para baixo ou pressione ▲ ou ▼ para exibir `Rede.`
Pressione `Rede.`

- 4 Deslize para cima ou para baixo ou pressione ▲ ou ▼ para exibir Configurações de Conexão da Web.
Pressione Configurações de Conexão da Web.
- 5 Pressione Config. de Proxy.
- 6 Deslize para cima ou para baixo ou pressione ▲ ou ▼ para exibir Conexão Proxy.
Pressione Conexão Proxy.
- 7 Pressione Lig.
- 8 Pressione a opção que você deseja definir e depois insira as informações do servidor Proxy.
Pressione OK.
- 9 Pressione .

Para MFC-J4310DW/J4410DW/J4610DW

- 1 Pressione Configs.
- 2 Pressione ▲ ou ▼ para exibir Rede.
Pressione Rede.
- 3 Pressione ▲ ou ▼ para exibir Config. de Conexão com a Web.
Pressione Config. de Conexão com a Web.
- 4 Pressione Config. de Proxy.
- 5 Pressione ▲ ou ▼ para exibir Conexão Proxy.
Pressione Conexão Proxy.
- 6 Pressione Lig.
- 7 Pressione a opção que você deseja definir e depois insira as informações do servidor Proxy.
Pressione OK.
- 8 Pressione .


Configurar o Brother Web Connect

Resumo do passo a passo

Defina as configurações usando o procedimento a seguir:


Passo 1: crie uma conta com o serviço desejado (consulte página 7).

Usando um computador, acesse o site da web do serviço e crie uma conta. (Se você já possui uma conta, não há necessidade de criar uma conta adicional).

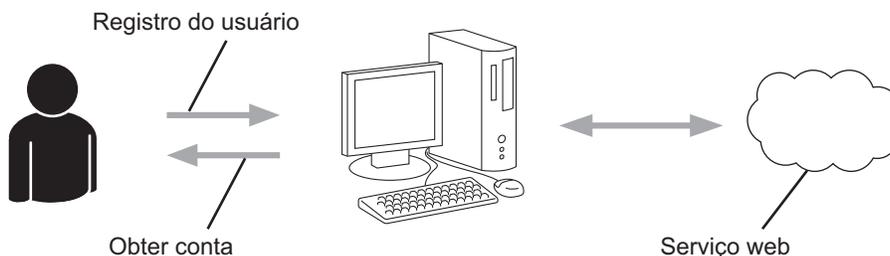


Passo 2: solicite acesso ao Brother Web Connect (consulte página 7).

Inicie o acesso ao Brother Web Connect usando um computador e obtenha uma ID temporária.

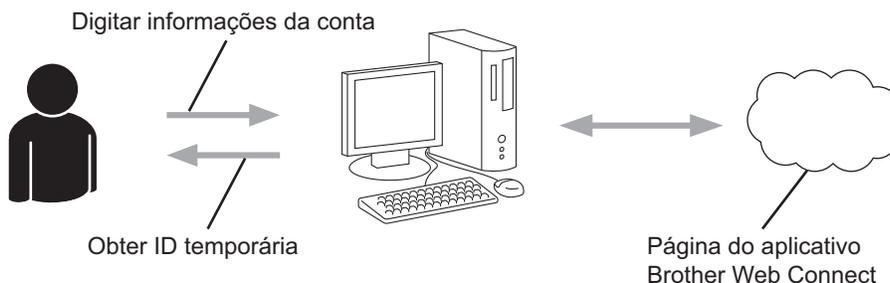

Passo 3: registre (no aparelho) as informações de conta necessárias para acessar os serviços desejados (consulte página 9).

Insira a ID temporária para habilitar o serviço no aparelho. Especifique o nome de conta como deseja que ele seja exibido no aparelho e insira um PIN se quiser usar um.

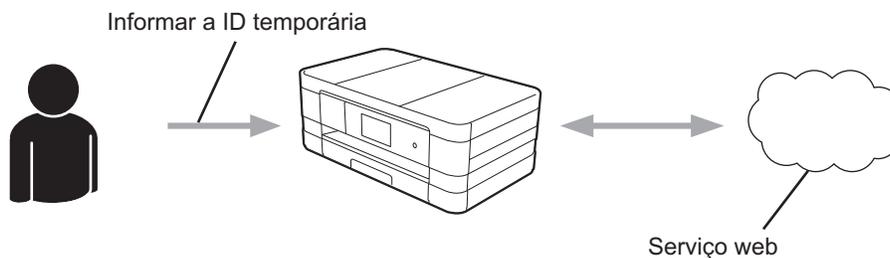

OK! Agora, o aparelho pode usar o serviço.

Como criar uma conta para cada um dos serviços desejados

Para usar o Brother Web Connect para acessar um serviço on-line, você deve ter uma conta nesse serviço. Se você ainda não tem uma conta, use um computador para acessar o site da web do serviço e criar uma conta. Após criar uma conta, faça login e use a conta uma vez com um computador antes de usar o recurso Brother Web Connect. Caso contrário, pode não ser possível acessar o serviço usando o Brother Web Connect.

Se você já possui uma conta, não há necessidade de criar uma conta adicional.

Continue com o procedimento seguinte, *Como solicitar acesso ao Brother Web Connect* >> página 7.

OBSERVAÇÃO

Você não precisa criar uma conta se vai usar o serviço como convidado. Você pode usar somente alguns serviços como convidado. Se o serviço que você deseja utilizar não possui esta opção, você deverá criar uma conta.

Como solicitar acesso ao Brother Web Connect

Para usar o Brother Web Connect para acessar os serviços on-line, você deve primeiro solicitar acesso ao Brother Web Connect usando um computador que possua o Brother MFL-Pro Suite instalado:

- 1 Ligue o seu computador.
- 2 Acesse a página da web do aplicativo Brother Web Connect.

■ Windows®

Se você já instalou o MFL-Pro Suite, escolha  / **Todos os Programas / Brother / MFC-XXXX** (onde XXXX é o nome do seu modelo) / **Brother Web Connect**.

O navegador da web irá iniciar e acessar a página do aplicativo.

OBSERVAÇÃO

Você também pode acessar a página diretamente digitando "<https://moi.bwc.brother.com/portal/>" na barra de endereços do seu navegador da web.

■ Macintosh

Se você já instalou o MFL-Pro Suite, clique duas vezes em **Macintosh HD / Aplicativos / Brother / Utilities / Brother Web Connect**.

O navegador da web irá iniciar e acessar a página do aplicativo.

OBSERVAÇÃO

Você também pode acessar a página diretamente das maneiras a seguir:


- A partir do CD-ROM de instalação fornecido

- 1 Coloque o CD-ROM de instalação fornecido na sua unidade de CD-ROM. Clique duas vezes no ícone **Suporte Brother**.
- 2 Clique no ícone **Brother Web Connect**.

- A partir do seu navegador da web

Digite “<https://moi.bwc.brother.com/portal/>” na barra de endereços do seu navegador da web.

- 3 Escolha o serviço desejado.

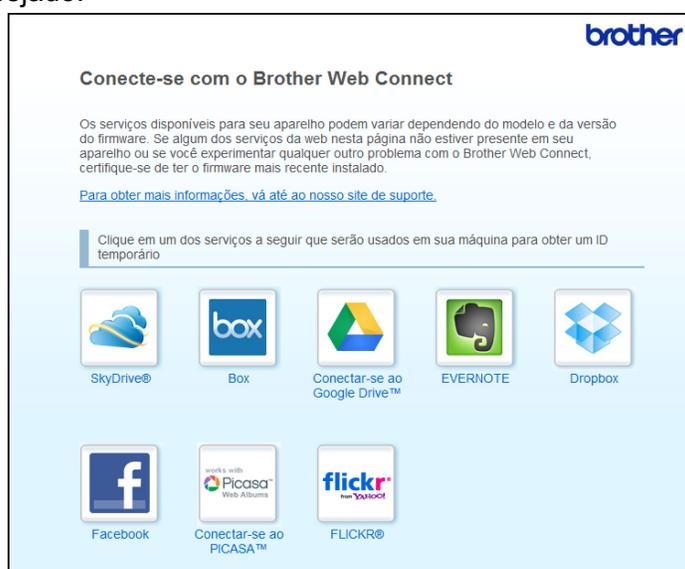

- 4 Siga as instruções na tela e solicite o acesso.

Ao concluir, sua ID temporária será mostrada. Esta ID temporária é necessária ao registrar contas para o aparelho, assim tome nota da ID. Ele é válido por 24 horas.



- 5 Feche o navegador da web.
Continue com o procedimento seguinte, *Como registrar e excluir contas no aparelho* ►► página 9.

Como registrar e excluir contas no aparelho

Insira as informações de conta e configure o aparelho de modo que ele possa acessar o serviço:

Registrar uma conta

Para MFC-J4510DW/J4710DW

- 1 Antes de registrar uma conta, certifique-se de que a data e a hora corretas estão definidas no painel de controle do aparelho. Consulte o Guia de Configuração Rápida fornecido com o seu aparelho para obter instruções sobre como definir a data e hora corretas.
- 2 Deslize para a esquerda ou para a direita ou pressione ◀ ou ▶ para exibir a tela *Mais*.
- 3 Pressione *Web*.
As informações relacionadas à conexão com a Internet são exibidas na tela LCD do aparelho. Leia as informações e pressione *OK*.
- 4 Aparecerá uma mensagem perguntando se você deseja exibir estas informações novamente no futuro. Pressione *Sim* ou *Não*.

OBSERVAÇÃO

Se houver anúncios sobre novos recursos, entre outros, serão exibidas as informações mais recentes. Leia as informações e pressione *OK*.

- 5 Escolha o serviço desejado.
- 6 Se forem exibidas informações relacionadas ao Brother Web Connect, pressione *OK*.
- 7 Pressione *Registrar/Excluir conta*.
- 8 Pressione *Registrar conta*.
- 9 É exibida uma mensagem solicitando que você insira a ID temporária que recebeu quando solicitou acesso ao Brother Web Connect.
Pressione *OK*.
- 10 Insira a ID temporária.
Pressione *OK*.

OBSERVAÇÃO

Será exibida uma mensagem de erro na tela LCD se as informações inseridas não coincidirem com a ID temporária que recebeu quando solicitou o acesso ou se a ID temporária estiver expirada. Insira a ID temporária correta ou solicite novamente o acesso e receba uma nova ID temporária (consulte *Como solicitar acesso ao Brother Web Connect* ►► página 7).

- 11 É exibida uma mensagem solicitando que você insira um nome para a conta da forma que deseja que ela seja exibida na tela LCD.
Pressione **OK**.
- 12 Insira o nome usando os botões na tela LCD.
Pressione **OK**.
- 13 Execute um dos seguintes procedimentos:
 - Para definir um PIN para a conta, pressione **Sim**. Insira um número com quatro dígitos e pressione **OK**. (Um PIN evita o acesso não autorizado à conta).
 - Se não quiser definir um PIN, pressione **Não**.
- 14 Aparecerá uma mensagem perguntando se você deseja registrar as informações de conta que inseriu.
 - Pressione **Sim** para registrar.
 - Pressione **Não** para inserir as informações novamente. Volte para o passo 10.
- 15 O registro da conta está concluído.
Pressione **OK**.
- 16 Pressione .

OBSERVAÇÃO

Podem ser registradas até 10 contas no aparelho.

Para MFC-J4310DW/J4410DW/J4610DW

- 1 Antes de registrar uma conta, confirme que a data e a hora corretas estão definidas no painel de controle do aparelho. Consulte o Guia de Configuração Rápida incluído com o seu aparelho para obter instruções sobre como definir a data e hora corretas.
- 2 Pressione **▲** ou **▼** para exibir **Web**.
Pressione **Web**.
- 3 As informações relacionadas à conexão com a Internet são exibidas na tela LCD do aparelho. Leia as informações e pressione **OK**.
- 4 Aparecerá uma mensagem perguntando se você deseja exibir estas informações novamente no futuro.
Pressione **Sim** ou **Não**.

OBSERVAÇÃO

Se houver anúncios sobre novos recursos, entre outros, serão exibidas as informações mais recentes. Leia as informações e pressione **OK**.

- 5 Escolha o serviço desejado.
- 6 Se forem exibidas informações relacionadas ao Brother Web Connect, pressione **OK**.

- 7 Pressione Registrar/Excluir.
- 8 Pressione Registrar conta.
- 9 É exibida uma mensagem solicitando que você insira a ID temporária que recebeu quando inscreveu-se no acesso Brother Web Connect.
Pressione OK.
- 10 Insira a ID temporária.
Pressione OK.

OBSERVAÇÃO

Será exibida uma mensagem de erro na tela LCD se as informações inseridas não coincidirem com a ID temporária que recebeu quando solicitou o acesso ou se a ID temporária estiver expirada. Insira a ID temporária correta ou solicite novamente o acesso e receba uma nova ID temporária (consulte *Como solicitar acesso ao Brother Web Connect* >> página 7).

- 11 É exibida uma mensagem solicitando que você insira um nome para a conta da forma que deseja que ela seja exibida na tela LCD.
Pressione OK.
- 12 Insira o nome usando os botões na tela LCD.
Pressione OK.
- 13 Execute um dos seguintes procedimentos:
 - Para definir um PIN para a conta, pressione Sim. Insira um número com quatro dígitos e pressione OK. (Um PIN evita o acesso não autorizado à conta).
 - Se não quiser definir um PIN, pressione Não.
- 14 Aparecerá uma mensagem perguntando se você deseja registrar as informações de conta que inseriu.
 - Pressione Sim para registrar.
 - Pressione Não para inserir as informações novamente. Volte para o passo 10.
- 15 O registro da conta está concluído.
Pressione OK.
- 16 Pressione .

OBSERVAÇÃO

Podem ser registradas até 10 contas no aparelho.

Excluir uma conta

Para MFC-J4510DW/J4710DW

- 1 Deslize para a esquerda ou para a direita ou pressione ◀ ou ▶ para exibir a tela Mais.

- 2 Pressione `Web`.
Se forem exibidas informações relacionadas à conexão com a Internet na tela LCD do aparelho, leia as informações e pressione `OK`.
- 3 Aparecerá uma mensagem perguntando se você deseja exibir estas informações novamente no futuro.
Pressione `Sim` ou `Não`.

OBSERVAÇÃO

Se houver anúncios sobre novos recursos, entre outros, serão exibidas as informações mais recentes.
Leia as informações e pressione `OK`.

- 4 Escolha o serviço desejado.
- 5 Pressione `Registrar/Excluir` conta.
- 6 Pressione `Excluir` conta.
- 7 Pressione as contas que você deseja excluir. As contas selecionadas serão indicadas por marcas de verificação.
- 8 Pressione `OK`.
- 9 Será solicitado que você confirme suas seleções.
Pressione `Sim` para excluir.
- 10 A exclusão da conta está concluída.
Pressione `OK`.
- 11 Pressione .

Para MFC-J4310DW/J4410DW/J4610DW

- 1 Pressione `▲` ou `▼` para exibir `Web`.
Pressione `Web`.
- 2 Se forem exibidas informações relacionadas à conexão com a Internet na tela LCD do aparelho, leia as informações e pressione `OK`.
- 3 Aparecerá uma mensagem perguntando se você deseja exibir estas informações novamente no futuro.
Pressione `Sim` ou `Não`.

OBSERVAÇÃO

Se houver anúncios sobre novos recursos, entre outros, serão exibidas as informações mais recentes.
Leia as informações e pressione `OK`.

- 4 Escolha o serviço desejado.
- 5 Pressione `Registrar/Excluir`.

- 6 Pressione `Excluir` conta.
- 7 Pressione as contas que você deseja excluir. As contas selecionadas serão indicadas por marcas de verificação.
- 8 Pressione `OK`.
- 9 Será solicitado que você confirme suas seleções.
Pressione `Sim` para excluir.
- 10 A exclusão da conta está concluída.
Pressione `OK`.
- 11 Pressione .

Download e impressão de imagens

Pode ser feito o download de imagens que foram transferidas para o serviço diretamente para o aparelho e impressas. Também pode ser feito o download de imagens que outros usuários tenham transferido para compartilhamento, desde que você tenha privilégios de visualização para aquelas imagens.

Certos serviços permitem que usuários convidados visualizem imagens que sejam públicas. Ao acessar como usuário convidado, você pode visualizar as imagens que o proprietário tenha tornado públicas (isto é, não há restrições de visualização).

Para informações sobre os serviços e recursos suportados, consulte *Serviços acessíveis* >> página 1.

Para MFC-J4510DW/J4710DW

- 1 Deslize para a esquerda ou para a direita ou pressione ◀ ou ▶ para exibir a tela *Mais*.
- 2 Pressione *Web*.
Se forem exibidas informações relacionadas à conexão com a Internet na tela LCD do aparelho, leia as informações e pressione *OK*.
- 3 Aparecerá uma mensagem perguntando se você deseja exibir estas informações novamente no futuro. Pressione *Sim* ou *Não*.

OBSERVAÇÃO

Se houver anúncios sobre novos recursos, entre outros, serão exibidas as informações mais recentes. Leia as informações e pressione *OK*.

- 4 Escolha o serviço desejado.
- 5 Execute um dos seguintes procedimentos:
 - Para fazer login no serviço com sua conta, deslize para cima ou para baixo ou pressione ▲ ou ▼ para exibir seu nome de conta e pressione-o. Vá para o passo 6.
 - Para acessar o serviço como um usuário convidado, deslize para baixo ou pressione ▼ para exibir *Usar serviço como convidado* e pressione-o. Quando as informações relacionadas ao acesso como usuário convidado forem exibidas, pressione *OK*. Vá para o passo 7.
- 6 Se for exibida a tela do PIN, insira o PIN com quatro dígitos e pressione *OK*.
- 7 Pressione *Baixar p/ Impressão*.
Execute um dos seguintes procedimentos:
 - Se você fez login no serviço com a sua conta, vá para o passo 8.
 - Se você acessou o serviço como um usuário convidado, vá para o passo 9.
- 8 Execute um dos seguintes procedimentos:
(Para o Picasa Web Albums™, o Flickr® e o Facebook)

- Para fazer o download de suas próprias imagens do serviço, pressione **Seu álbum**. Vá para o passo 10.
- Para fazer o download de imagens de outros usuários do serviço, pressione **Álbuns de outros usuários**. Vá para o passo 9.

(Para o GOOGLE DRIVE™, o Dropbox, o EVERNOTE, o SkyDrive® e o Box)

- Vá para o passo 10.

OBSERVAÇÃO

Para fazer o download de imagens de outros usuários, você deve ter privilégios de acesso para visualizar os álbuns ou imagens correspondentes.

- 9 Usando os botões na tela LCD, digite o nome da conta do usuário cujas imagens pretende fazer download.
Pressione **OK**.

OBSERVAÇÃO

Dependendo do serviço, pode ser necessário selecionar o nome da conta a partir de uma lista de outros usuários que é exibida.

- 10 Deslize para cima ou para baixo ou pressione **▲** ou **▼** para exibir o álbum desejado ¹ e pressione-o. Alguns serviços não exigem que as imagens sejam salvas em álbuns. Para imagens não salvas em álbuns, selecione **Exibir fotos não classificadas** para selecionar imagens. Não é possível fazer download de imagens de outros usuários se estas não estiverem salvas em um álbum.

¹ Um álbum é uma coleção de imagens. Entretanto, o termo real pode ser diferente, dependendo do serviço que você utiliza. Ao usar o EVERNOTE, você deve selecionar o bloco de notas e depois selecionar a nota.

- 11 Pressione a miniatura da imagem desejada.
Confirme a imagem na tela LCD e pressione **OK**.
Repita este passo até ter escolhido todas as imagens que você deseja imprimir (você pode selecionar até 10 imagens).
- 12 Após ter escolhido todas as imagens desejadas, pressione **OK**.
- 13 A tela de configurações de impressão será exibida. Execute um dos seguintes procedimentos:
- Para alterar as configurações de impressão, consulte *Como alterar as configurações de impressão* >> página 18. Após alterar as configurações de impressão, vá para o passo 14.
 - Se não quiser alterar as configurações de impressão, pressione **OK**.
- 14 Pressione **OK** para imprimir.
O aparelho inicia o download e a impressão da(s) imagem(ns).
- 15 Pressione .

Para MFC-J4310DW/J4410DW/J4610DW

- 1 Pressione **▲** ou **▼** para exibir `Web`. Pressione `Web`.
- 2 Se forem exibidas informações relacionadas à conexão com a Internet na tela LCD do aparelho, leia as informações e pressione `OK`.
- 3 Aparecerá uma mensagem perguntando se você deseja exibir estas informações novamente no futuro. Pressione `Sim` ou `Não`.

OBSERVAÇÃO

Se houver anúncios sobre novos recursos, entre outros, serão exibidas as informações mais recentes. Leia as informações e pressione `OK`.

- 4 Escolha o serviço desejado.
- 5 Execute um dos seguintes procedimentos:
 - Para fazer login no serviço com sua conta, pressione **▲** ou **▼** para exibir seu nome de conta e pressione-o. Vá para o passo 6.
 - Para acessar o serviço como um usuário convidado, pressione **▲** ou **▼** para exibir `Usar como convidado` e pressione-o. Quando as informações relacionadas ao acesso como usuário convidado forem exibidas, pressione `OK`. Vá para o passo 7.
- 6 Se for exibida a tela do PIN, insira o PIN com quatro dígitos e pressione `OK`.
- 7 Pressione `Baixar p/ Impressão`. Execute um dos seguintes procedimentos:
 - Se você fez login no serviço com a sua conta, vá para o passo 8.
 - Se você acessou o serviço como um usuário convidado, vá para o passo 9.
- 8 Execute um dos seguintes procedimentos:
(Para o Picasa Web Albums™, o Flickr® e o Facebook)
 - Para fazer o download de suas próprias imagens do serviço, pressione `Seu álbum`. Vá para o passo 10.
 - Para fazer o download de imagens de outros usuários do serviço, pressione `Álbuns de outros`. Vá para o passo 9.
(Para o Google Drive™, o Dropbox, o Evernote, o SkyDrive® e o Box)
 - Vá para o passo 10.

OBSERVAÇÃO

Para fazer o download de imagens de outros usuários, você deve ter privilégios de acesso para visualizar os álbuns ou imagens correspondentes.

- 9 Usando os botões na tela LCD, digite o nome da conta do usuário cujas imagens pretende fazer download.
Pressione OK.

OBSERVAÇÃO

Dependendo do serviço, pode ser necessário selecionar o nome da conta a partir de uma lista de outros usuários que é exibida.

2

- 10 Pressione ▲ ou ▼ para exibir o álbum desejado ¹ e pressione-o.
Alguns serviços não exigem que as imagens sejam salvas em álbuns. Para imagens não salvas em álbuns, selecione *Ver fotos ã classif* para selecionar imagens. Não é possível fazer download de imagens de outros usuários se estas não estiverem salvas em um álbum.

¹ Um álbum é uma coleção de imagens. Entretanto, o termo real pode ser diferente, dependendo do serviço que você utiliza. Ao usar o EVERNOTE, você deve selecionar o bloco de notas e depois selecionar a nota.

- 11 Pressione ▲ ou ▼ para exibir a imagem desejada e pressione-a.
Confirme a imagem na tela LCD e pressione OK.
Repita este passo até ter escolhido todas as imagens que você deseja imprimir (você pode selecionar até 10 imagens).
- 12 Após ter escolhido todas as imagens desejadas, pressione OK.
- 13 A tela de configurações de impressão será exibida. Execute um dos seguintes procedimentos:
- Para alterar as configurações de impressão, consulte *Como alterar as configurações de impressão* >> página 18. Após alterar as configurações de impressão, vá para o passo 14.
 - Se não quiser alterar as configurações de impressão, pressione OK.
- 14 Pressione OK para imprimir.
O aparelho inicia o download e a impressão da(s) imagem(ns).
- 15 Pressione .

OBSERVAÇÃO

(Para o MFC-J4610DW/J4710DW)

Ao fazer download e imprimir arquivos JPEG, não é possível imprimir da bandeja 2.

Como alterar as configurações de impressão

A tela de configurações de impressão é exibida após você selecionar as imagens que deseja imprimir:

Para MFC-J4510DW/J4710DW

Qualidade de impressão

- 1 Pressione **Qualid. Impres.**
- 2 Pressione **Fina** ou **Normal**.
- 3 Se não quiser alterar nenhuma outra configuração, pressione **OK**.

Tamanho do papel

- 1 Pressione **Tamanho do papel**.
- 2 Pressione o tamanho do papel que você estiver utilizando, **Carta**, **A3**, **Ledger**, **Ofício**¹, **A4**, **10x15cm** ou **13x18cm**².
1 Somente arquivos PDF
2 Somente arquivos JPEG
- 3 Se não quiser alterar nenhuma outra configuração, pressione **OK**.

OBSERVAÇÃO

Você pode imprimir os papéis tamanhos ofício, ledger e A3 a partir da abertura de alimentação manual.

Tipo do papel

- 1 Pressione **Tipo de papel**.
- 2 Pressione o tipo de papel que você está utilizando, **Papel comum**, **Papel jato tinta**, **Brother BP 71** ou **Outro brilhante**.
- 3 Se não quiser alterar nenhuma outra configuração, pressione **OK**.

OBSERVAÇÃO

Ao fazer download e imprimir arquivos PDF, você somente pode escolher papel comum.

Impressão sem borda (apenas para arquivos JPEG)

Este recurso expande a área imprimível até os cantos do papel.

- 1 Pressione **Impr. s/ margens**.
- 2 Pressione **Ativada** (ou **Desativada**).

- 3 Se não quiser alterar nenhuma outra configuração, pressione OK.

Para MFC-J4310DW/J4410DW/J4610DW

Qualidade de impressão

- 1 Pressione Qualid. Impress.
- 2 Pressione Fina ou Normal.
- 3 Se não quiser alterar nenhuma outra configuração, pressione OK.

Tamanho do papel

- 1 Pressione Tam. do papel.
- 2 Pressione o tamanho do papel que você estiver utilizando, Carta, A3, Ledger, Ofício¹, A4, 10x15cm ou 13x18cm².
 - 1 Somente arquivos PDF
 - 2 Somente arquivos JPEG
- 3 Se não quiser alterar nenhuma outra configuração, pressione OK.

OBSERVAÇÃO

Você pode imprimir os papéis tamanhos ofício, ledger e A3 a partir da abertura de alimentação manual.

Tipo do papel

- 1 Pressione Tipo de papel.
- 2 Pressione o tipo de papel que você está utilizando, Papel comum, Papel jato tinta, Brother BP 71 ou Outro brilhante.
- 3 Se não quiser alterar nenhuma outra configuração, pressione OK.

OBSERVAÇÃO

Ao fazer download e imprimir arquivos PDF, você somente pode escolher papel comum.

Impressão sem borda (apenas para arquivos JPEG)

Este recurso expande a área imprimível até os cantos do papel.

- 1 Pressione Sem borda.
- 2 Pressione Ativada (ou Desativada).
- 3 Se não quiser alterar nenhuma outra configuração, pressione OK.

Fazer o download e salvar imagens para um cartão de memória ou unidade de memória flash USB conectada ao seu aparelho

É possível fazer download de arquivos JPEG e PDF de um serviço e estes podem ser salvos diretamente na mídia conectada ao aparelho. Também pode ser feito o download de imagens que outros usuários tenham transferido para compartilhamento, desde que você tenha privilégios de visualização para aquelas imagens.

Certos serviços permitem que usuários convidados visualizem imagens que sejam públicas. Ao acessar como usuário convidado, você pode visualizar as imagens que o proprietário tenha tornado públicas (isto é, não há restrições de visualização).

Assegure-se de que há espaço disponível suficiente em seu cartão de memória ou unidade de memória flash USB.

Para obter detalhes sobre os serviços e recursos suportados, consulte *Serviços acessíveis* >> página 1.

Para MFC-J4510DW/J4710DW

- 1 Abra a tampa do compartimento de mídia.
- 2 Insira um cartão de memória ou unidade de memória flash USB em seu aparelho. A tela LCD muda automaticamente.
- 3 Pressione `Web`.
Se forem exibidas informações relacionadas à conexão com a Internet na tela LCD do aparelho, leia as informações e pressione `OK`.
- 4 Aparecerá uma mensagem perguntando se você deseja exibir estas informações novamente no futuro. Pressione `Sim` ou `Não`.

OBSERVAÇÃO

Se houver anúncios sobre novos recursos, entre outros, serão exibidas as informações mais recentes. Leia as informações e pressione `OK`.

- 5 Escolha o serviço desejado.
- 6 Execute um dos seguintes procedimentos:
 - Para fazer login no serviço com sua conta, deslize para cima ou para baixo ou pressione `▲` ou `▼` para exibir seu nome de conta e pressione-o. Vá para o passo 7.
 - Para acessar o serviço como um usuário convidado, deslize para baixo ou pressione `▼` para exibir `Usar serviço como convidado` e pressione-o. Quando as informações relacionadas ao acesso como usuário convidado forem exibidas, pressione `OK`. Vá para o passo 8.
- 7 Se for exibida a tela do PIN, insira o PIN com quatro dígitos e pressione `OK`.
- 8 Pressione `Baixar para Mídia`.
Execute um dos seguintes procedimentos:

- Se você fez login no serviço com a sua conta, vá para o passo 9.
- Se você acessou o serviço como um usuário convidado, vá para o passo 10.

9 Execute um dos seguintes procedimentos:
(Para o Picasa Web Albums™, o Flickr® e o Facebook)

- Para fazer o download de suas próprias imagens do serviço, pressione **Seu álbum**. Vá para o passo 11.
- Para fazer o download de imagens de outros usuários do serviço, pressione **Álbuns de outros usuários**. Vá para o passo 10.

(Para o Google Drive™, o Dropbox, o Evernote, o SkyDrive® e o Box)

- Vá para o passo 11.

OBSERVAÇÃO

Para fazer o download de imagens de outros usuários, você deve ter privilégios de acesso para visualizar os álbuns ou imagens correspondentes.

10 Usando os botões na tela LCD, digite o nome da conta do usuário cujas imagens pretende fazer download.
Pressione **OK**.

OBSERVAÇÃO

Dependendo do serviço, pode ser necessário selecionar o nome da conta a partir de uma lista de outros usuários que é exibida.

11 Deslize para cima ou para baixo ou pressione **▲** ou **▼** para exibir o álbum desejado¹ e pressione-o. Alguns serviços não exigem que as imagens sejam salvas em álbuns. Para imagens não salvas em álbuns, selecione **Exibir fotos não classificadas** para selecionar imagens. Não é possível fazer download de imagens de outros usuários se estas não estiverem salvas em um álbum.

¹ Um álbum é uma coleção de imagens. Entretanto, o termo real pode ser diferente, dependendo do serviço que você utiliza. Ao usar o Evernote, você deve selecionar o bloco de notas e depois selecionar a nota.

12 Pressione a miniatura da imagem desejada.
Confirme a imagem na tela LCD e pressione **OK**.
Repita este passo até ter escolhido todas as imagens que você pretende fazer download (você pode selecionar até 10 imagens).

13 Após ter escolhido todas as imagens desejadas, pressione **OK**.

14 Pressione **OK** para fazer o download.
O aparelho inicia o download da(s) imagem(ns).

15 Pressione .

OBSERVAÇÃO

- Os arquivos baixados são renomeados com base na data atual. Por exemplo, a primeira imagem salva em 1º de julho será renomeada como 07010001.jpg. Observe que a configuração de região também determina o formato da data do nome do arquivo.
- As imagens são salvas na pasta “BROTHER” que pode ser encontrada no nível raiz da mídia.

Para MFC-J4310DW/J4410DW/J4610DW

- 1 Abra a tampa do compartimento de mídia.
- 2 Insira um cartão de memória ou unidade de memória flash USB em seu aparelho.
A tela LCD muda automaticamente.
- 3 Pressione .
- 4 Pressione  ou  para exibir Web.
Pressione Web.
- 5 Se forem exibidas informações relacionadas à conexão com a Internet na tela LCD do aparelho, leia as informações e pressione OK.
- 6 Aparecerá uma mensagem perguntando se você deseja exibir estas informações novamente no futuro.
Pressione Sim ou Não.

OBSERVAÇÃO

Se houver anúncios sobre novos recursos, entre outros, serão exibidas as informações mais recentes.
Leia as informações e pressione OK.

- 7 Escolha o serviço desejado.
- 8 Execute um dos seguintes procedimentos:
 - Para fazer login no serviço com sua conta, pressione  ou  para exibir seu nome de conta e pressione-o. Vá para o passo 9.
 - Para acessar o serviço como um usuário convidado, pressione  para exibir Usar como convidado e pressione-o. Quando as informações relacionadas ao acesso como usuário convidado forem exibidas, pressione OK. Vá para o passo 10.
- 9 Se for exibida a tela do PIN, insira o PIN com quatro dígitos e pressione OK.
- 10 Pressione Baixar para Mídia.
Execute um dos seguintes procedimentos:
 - Se você fez login no serviço com a sua conta, vá para o passo 11.
 - Se você acessou o serviço como um usuário convidado, vá para o passo 12.
- 11 Execute um dos seguintes procedimentos:
(Para o Picasa Web Albums™, o Flickr® e o Facebook)

- Para fazer o download de suas próprias imagens do serviço, pressione **Seu álbum**. Vá para o passo 13.
- Para fazer o download de imagens de outros usuários do serviço, pressione **Álbuns de outros**. Vá para o passo 12.

(Para o GOOGLE DRIVE™, o Dropbox, o EVERNOTE, o SkyDrive® e o Box)

- Vá para o passo 13.

OBSERVAÇÃO

Para fazer o download de imagens de outros usuários, você deve ter privilégios de acesso para visualizar os álbuns ou imagens correspondentes.

- 12 Usando os botões na tela LCD, digite o nome da conta do usuário cujas imagens pretende fazer download.
Pressione **OK**.

OBSERVAÇÃO

Dependendo do serviço, pode ser necessário selecionar o nome da conta a partir de uma lista de outros usuários que é exibida.

- 13 Pressione **▲** ou **▼** para exibir o álbum desejado ¹ e pressione-o.
Alguns serviços não exigem que as imagens sejam salvas em álbuns. Para imagens não salvas em álbuns, selecione **Ver fotos ã classif** para selecionar imagens. Não é possível fazer download de imagens de outros usuários se estas não estiverem salvas em um álbum.

¹ Um álbum é uma coleção de imagens. Entretanto, o termo real pode ser diferente, dependendo do serviço que você utiliza. Ao usar o EVERNOTE, você deve selecionar o bloco de notas e depois selecionar a nota.

- 14 Pressione **▲** ou **▼** para exibir a imagem desejada e pressione-a.
Confirme a imagem na tela LCD e pressione **OK**.
Repita este passo até ter escolhido todas as imagens que você deseja imprimir (você pode selecionar até 10 imagens).

- 15 Após ter escolhido todas as imagens desejadas, pressione **OK**.

- 16 Pressione **OK** para fazer o download.
O aparelho inicia o download e a impressão da(s) imagem(ns).

- 17 Pressione .

OBSERVAÇÃO

- Os arquivos baixados são renomeados com base na data atual. Por exemplo, a primeira imagem salva em 1º de julho será renomeada como 07010001.jpg. Observe que a configuração de região também determina o formato da data do nome do arquivo.
- As imagens são salvas na pasta “BROTHER” que pode ser encontrada no nível raiz da mídia.

Escanear e transferir documentos

Fotos e imagens escaneadas podem ser transferidas diretamente para um serviço sem usar um computador. Para obter detalhes sobre os serviços e recursos suportados, consulte *Serviços acessíveis* >> página 1.

Para MFC-J4510DW/J4710DW

- 1 Coloque o seu documento.
- 2 Deslize para a esquerda ou para a direita ou pressione ◀ ou ▶ para exibir a tela *Mais*.
- 3 Pressione *Web*.
Se forem exibidas informações relacionadas à conexão com a Internet na tela LCD do aparelho, leia as informações e pressione *OK*.
- 4 Aparecerá uma mensagem perguntando se você deseja exibir estas informações novamente no futuro. Pressione *Sim* ou *Não*.

OBSERVAÇÃO

Se houver anúncios sobre novos recursos, entre outros, serão exibidas as informações mais recentes. Leia as informações e pressione *OK*.

- 5 Escolha o serviço desejado.
- 6 Deslize para cima ou para baixo ou pressione ▲ ou ▼ para exibir seu nome de conta e pressione-o.
- 7 Se for exibida a tela do PIN, insira o PIN com quatro dígitos e pressione *OK*.
- 8 Pressione *Transf. do Scanner*.
- 9 Se a tela solicitando que você especifique o formato de arquivo da imagem a ser transferida for exibida, escolha o formato de arquivo desejado.

OBSERVAÇÃO

Ao escanear e transferir arquivos JPEG, o escaneamento em preto e branco não estará disponível e cada página é transferida como um arquivo em separado.

- 10 A tela de configurações do escaneamento será exibida. Execute um dos seguintes procedimentos:
 - Para alterar as configurações do escaneamento, consulte *Como alterar as configurações do escaneamento* >> página 26. Após alterar as configurações do escaneamento, vá para o passo 11.
 - Se não quiser alterar nenhuma configuração, pressione *OK*.
- 11 Se a tela solicitando *Selec. Marcação* for exibida, selecione o tag desejado.

- 12 Pressione **OK**.
Se tiver colocado o documento no alimentador automático de documentos (ADF), o aparelho escaneará o documento e iniciará a transferência.
Se estiver usando o vidro do scanner, vá para o passo 13.
- 13 Quando *Página seguinte?* for exibido, execute um dos seguintes procedimentos:
 - Se não houver mais páginas para escanear, pressione **Não**.
O aparelho inicia a transferência da imagem.
 - Para escanear mais páginas, pressione **Sim** e vá para o passo 14.
- 14 Coloque a próxima página no vidro do scanner.
Pressione **OK**.
O aparelho inicia o escaneamento da página. (Repita os passos 13 e 14 para cada página adicional).
- 15 Pressione .

OBSERVAÇÃO

- As imagens transferidas são salvas em um álbum com o nome "From_BrotherDevice".
 - Para obter informações relacionadas às restrições, como o tamanho ou o número de imagens que podem ser transferidas, consulte o site da web do respectivo serviço.
-

Para MFC-J4310DW/J4410DW/J4610DW

- 1 Coloque o seu documento.
- 2 Pressione **▲** ou **▼** para exibir **Web**.
Pressione **Web**.
- 3 Se forem exibidas informações relacionadas à conexão com a Internet na tela LCD do aparelho, leia as informações e pressione **OK**.
- 4 Aparecerá uma mensagem perguntando se você deseja exibir estas informações novamente no futuro.
Pressione **Sim** ou **Não**.

OBSERVAÇÃO

Se houver anúncios sobre novos recursos, entre outros, serão exibidas as informações mais recentes.
Leia as informações e pressione **OK**.

- 5 Escolha o serviço desejado.
- 6 Pressione **▲** ou **▼** para exibir seu nome de conta e pressione-o.
- 7 Se for exibida a tela do PIN, insira o PIN com quatro dígitos e pressione **OK**.
- 8 Pressione **Transf.** do **Scanner**.

- 9 Se a tela solicitando que você especifique o formato de arquivo da imagem a ser transferida for exibida, escolha o formato de arquivo desejado.

OBSERVAÇÃO

Ao escanear e transferir arquivos JPEG, o escaneamento em preto e branco não estará disponível e cada página é transferida como um arquivo em separado.

- 10 A tela de configurações do escaneamento será exibida. Execute um dos seguintes procedimentos:
- Para alterar as configurações do escaneamento, consulte *Como alterar as configurações do escaneamento* >> página 26. Após alterar as configurações do escaneamento, vá para o passo 11.
 - Se não quiser alterar nenhuma configuração, pressione OK.
- 11 Se a tela solicitando *Selec. Marcação* for exibida, selecione o tag desejado.
- 12 Pressione OK.
Se tiver colocado o documento no alimentador automático de documentos (ADF), o aparelho escaneará o documento e iniciará a transferência.
Se estiver usando o vidro do scanner, vá para o passo 13.
- 13 Quando *Página seguinte?* for exibido, execute um dos seguintes procedimentos:
- Se não houver mais páginas a escanear, pressione Não.
O aparelho inicia a transferência da imagem.
 - Para escanear mais páginas, pressione Sim e vá para o passo 14.
- 14 Coloque a próxima página no vidro do scanner.
Pressione OK.
O aparelho inicia o escaneamento da página. (Repita os passos 13 e 14 para cada página adicional).
- 15 Pressione .

OBSERVAÇÃO

- As imagens transferidas são salvas em um álbum de nome "From_BrotherDevice".
- Para obter informações relacionadas às restrições, como o tamanho ou o número de imagens que podem ser transferidas, consulte o site da web do respectivo serviço.

Como alterar as configurações do escaneamento

A tela de configurações do escaneamento é exibida antes que você escaneie os documentos que deseja transferir (consulte o passo 10 na página 24 ou o passo 10 na página 26):

Para MFC-J4510DW/J4710DW

Tipo do escaneamento

- 1 Pressione **Tipo de Escaneamento** na tela de configurações do escaneamento.
- 2 Escolha **Colorido** ou **P/B**.
- 3 Se não quiser alterar configurações adicionais, pressione **OK**.

OBSERVAÇÃO

Ao escanear e transferir arquivos JPEG, o escaneamento em preto e branco não estará disponível e cada página é transferida como um arquivo em separado.

Resolução

- 1 Pressione **Resolução** na tela de configurações do escaneamento.
- 2 Escolha **100 dpi**, **200 dpi**, **300 dpi** ou **600 dpi**.
- 3 Se não quiser alterar configurações adicionais, pressione **OK**.

Tamanho do escaneamento

- 1 Pressione **Tamanho digit.** na tela de configurações do escaneamento.
- 2 Escolha **Carta** ou **A4**.
- 3 Se não quiser alterar configurações adicionais, pressione **OK**.

OBSERVAÇÃO

Pode não ser possível escolher **Carta**, dependendo do seu país.

Para MFC-J4310DW/J4410DW/J4610DW

Tipo do escaneamento

- 1 Pressione **Tipo digitaliz** na tela de configurações do escaneamento.
- 2 Escolha **Colorido** ou **P/B**.
- 3 Se não quiser alterar configurações adicionais, pressione **OK**.

OBSERVAÇÃO

Ao escanear e transferir arquivos JPEG, o escaneamento em preto e branco não estará disponível e cada página é transferida como um arquivo em separado.

Resolução

- 1 Pressione **Resolução** na tela de configurações do escaneamento.
- 2 Escolha **100 dpi, 200 dpi, 300 dpi ou 600 dpi**.
- 3 Se não quiser alterar configurações adicionais, pressione **OK**.

Tamanho do escaneamento

- 1 Pressione **Tamanho digit.** na tela de configurações do escaneamento.
- 2 Escolha **Carta ou A4**.
- 3 Se não quiser alterar configurações adicionais, pressione **OK**.

OBSERVAÇÃO

Pode não ser possível escolher **Carta**, dependendo do seu país.

Transferir imagens salvas em um cartão de memória ou unidade de memória flash USB

Imagens salvas em mídia conectada ao aparelho podem ser transferidas diretamente para um serviço. Para obter detalhes sobre os serviços e recursos suportados, consulte *Serviços acessíveis* >> página 1.

Para MFC-J4510DW/J4710DW

- 1 Abra a tampa do compartimento de mídia.
- 2 Insira um cartão de memória ou unidade de memória flash USB em seu aparelho. A tela LCD muda automaticamente.
- 3 Pressione *Web*.
Se forem exibidas informações relacionadas à conexão com a Internet na tela LCD do aparelho, leia as informações e pressione *OK*.
- 4 Aparecerá uma mensagem perguntando se você deseja exibir estas informações novamente no futuro. Pressione *Sim* ou *Não*.

OBSERVAÇÃO

Se houver anúncios sobre novos recursos, entre outros, serão exibidas as informações mais recentes. Leia as informações e pressione *OK*.

- 5 Escolha o serviço desejado.
- 6 Deslize para cima ou para baixo ou pressione *▲* ou *▼* para exibir seu nome de conta e pressione-o.
- 7 Se for exibida a tela do PIN, insira o PIN com quatro dígitos e pressione *OK*.
- 8 Pressione *Transferir da Mídia*.
- 9 Pressione a miniatura da imagem desejada.
Confirme a imagem na tela LCD e pressione *OK*.
Repita este passo até ter escolhido todas as imagens que você deseja transferir.
- 10 Após ter escolhido todas as imagens desejadas, pressione *OK*.
- 11 Pressione *OK*.
O aparelho inicia a transferência da(s) imagem(ns).
- 12 Pressione .

OBSERVAÇÃO

- As imagens transferidas são salvas em um álbum de nome "From_BrotherDevice".
- Para obter informações relacionadas às restrições, como o tamanho ou o número de imagens que podem ser transferidas, consulte o site da web do respectivo serviço.

Para MFC-J4310DW/J4410DW/J4610DW

- 1 Abra a tampa do compartimento de mídia.
- 2 Insira um cartão de memória ou unidade de memória flash USB em seu aparelho.
A tela LCD muda automaticamente.
- 3 Pressione .
- 4 Pressione  ou  para exibir Web.
Pressione Web.
- 5 Se forem exibidas informações relacionadas à conexão com a Internet na tela LCD do aparelho, leia as informações e pressione OK.
- 6 Aparecerá uma mensagem perguntando se você deseja exibir estas informações novamente no futuro.
Pressione Sim ou Não.

OBSERVAÇÃO

Se houver anúncios sobre novos recursos, entre outros, serão exibidas as informações mais recentes.
Leia as informações e pressione OK.

- 7 Escolha o serviço desejado.
- 8 Pressione  ou  para exibir seu nome de conta e pressione-o.
- 9 Se for exibida a tela do PIN, insira o PIN com quatro dígitos e pressione OK.
- 10 Pressione Transferir da Mídia.
- 11 Pressione  ou  para exibir a imagem desejada e pressione-a.
Confirme a imagem na tela LCD e pressione OK.
Repita este passo até ter escolhido todas as imagens que você deseja transferir.
- 12 Após ter escolhido todas as imagens desejadas, pressione OK.
- 13 Pressione OK.
O aparelho inicia a transferência da(s) imagem(ns).
- 14 Pressione .

OBSERVAÇÃO

- As imagens transferidas são salvas em um álbum de nome "From_BrotherDevice".
 - Para obter informações relacionadas às restrições, como o tamanho ou o número de imagens que podem ser transferidas, consulte o site da web do respectivo serviço.
-

Adicionar atalhos Web Connect

As configurações para os serviços a seguir podem ser incluídas em um atalho Web Connect:

- PICASA Web Albums™
- GOOGLE DRIVE™
- FLICKR®
- Facebook
- EVERNOTE
- Dropbox
- SkyDrive®
- Box

- 1 Se a tela exibida for *Início* ou *Mais*, deslize para a esquerda ou para a direita ou pressione ◀ ou ▶ para exibir a tela de atalho.
- 2 Pressione  onde você não tenha adicionado um atalho.
- 3 Pressione *Web*.
- 4 Se forem exibidas informações relacionadas a conexão com a Internet, leia as informações e confirme pressionando *OK*.
- 5 Deslize para a esquerda ou para a direita ou pressione ◀ ou ▶ para exibir os serviços disponíveis e depois pressione o serviço desejado.
- 6 Pressione sua conta.
Se a conta necessitar de um PIN, insira o PIN da conta usando o teclado na tela de toque.
Pressione *OK*.
- 7 Selecione a função que deseja utilizar.

OBSERVAÇÃO

As funções que podem ser definidas variam, dependendo do serviço escolhido.

- 8 Leia e confirme a lista exibida de funções que você escolheu e depois pressione *OK*.
- 9 Pressione *OK* para salvar seu atalho.

OBSERVAÇÃO

O nome do atalho será atribuído automaticamente. Para alterar os nomes dos atalhos, consulte *Como editar nomes de atalho* >> página 32.

Como alterar atalhos

Os atalhos Web Connect não podem ser alterados. Ao invés disso, exclua o atalho (consulte *Como excluir atalhos* >> página 32) e crie um novo (consulte *Adicionar atalhos Web Connect* >> página 31).

Como editar nomes de atalho

- 1 Mantenha o atalho pressionado até que apareça a caixa de diálogo:

OBSERVAÇÃO

Você também pode pressionar , depois `Todas config.` e então pressionar `Configurações de atalho`.

- 2 Pressione `Editar nome do atalho`.
- 3 Para editar o nome, mantenha pressionado  para excluir o nome atual e depois insira um novo nome usando o teclado na tela de toque. Pressione `OK`.

Como excluir atalhos

- 1 Mantenha o atalho pressionado até que apareça a caixa de diálogo:

OBSERVAÇÃO

Você também pode pressionar , depois `Todas config.` e então pressionar `Configurações de atalho`.

- 2 Pressione `Apagar` para excluir o atalho que você escolheu no passo 1. Pressione `Sim` para confirmar.

Como acionar um atalho

As configurações de atalho são exibidas na tela de atalhos. Para acionar um atalho, pressione o nome do atalho.

Mensagens de erro

Como com qualquer produto sofisticado para escritório, podem ocorrer erros. Se ocorrer um erro, seu aparelho exibirá uma mensagem de erro. São mostradas abaixo as mensagens de erro mais comuns.

Você mesmo pode corrigir a maioria dos erros. Se precisar de mais ajuda, o Brother Solutions Center oferece as perguntas mais frequentes e as dicas para resolução de problemas mais recentes.

Visite-nos em <http://solutions.brother.com/>.

| Mensagem de erro | Causa | Ação |
|---|--|---|
| (Para MFC-J4510DW/J4710DW) Falha na conexão de rede. Verifique se a conexão à rede está funcionando. (Para MFC-J4310DW/J4410DW/J4610DW) Falha na Conexão de Rede. Verificar se a conexão de rede está boa. | O aparelho não está conectado a uma rede. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Verifique se a conexão de rede esteja boa. ■ Se o botão Web foi pressionado logo após o aparelho ter sido ligado, a conexão de rede pode não ter sido ainda estabelecida. Aguarde e tente novamente. |
| (Para MFC-J4510DW/J4710DW) Falha de conexão com o servidor Brother. Verifique configs de rede. (Para MFC-J4310DW/J4410DW/J4610DW) Falha na conexão com o servidor. Verifique as configurações de rede. | As configurações de rede ou servidor estão incorretas. Há um problema com a rede ou com o servidor. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Confirme que as configurações de rede estão corretas ou aguarde e tente novamente mais tarde. ■ Se o botão Web foi pressionado logo após o aparelho ter sido ligado, a conexão de rede pode não ter sido ainda estabelecida. Aguarde e tente novamente. |
| (Para MFC-J4510DW/J4710DW) Falha na conexão com o servidor Brother. Data e Hora Incorretas. (Para MFC-J4310DW/J4410DW/J4610DW) Falha na conexão com o servidor Brother. Data e Hora Incorretas. | As configurações de data e hora estão incorretas. | Defina a data e a hora corretamente. Observe que se o cabo de alimentação do aparelho for desconectado, as configurações de data e hora podem estar incorretas. |

| Mensagem de erro | Causa | Ação |
|---|--|---|
| <p>(Para MFC-J4510DW/J4710DW)</p> <p>Autenticação inválida. Emita uma ID temporária e registre a conta novamente.</p> <p>(Para MFC-J4310DW/J4410DW/J4610DW)</p> <p>Autenticação inválida. Emita uma ID temporária e registre a conta novamente.</p> | <p>As informações de autenticação do aparelho (necessárias para acesso ao serviço) expiraram ou são inválidas.</p> | <p>Solicite novamente o acesso ao Brother Web Connect para receber uma nova ID temporária e então utilize-o para registrar a conta no aparelho (consulte <i>Como solicitar acesso ao Brother Web Connect</i> >> página 7 e <i>Como registrar e excluir contas no aparelho</i> >> página 9).</p> |
| <p>(Para MFC-J4510DW/J4710DW)</p> <p>Falha de upload. Arquivo não suportado ou dados corrompidos. Confirme os dados do arquivo.</p> <p>(Para MFC-J4310DW/J4410DW/J4610DW)</p> <p>Falha de upload. Arquivo não suportado ou dados corrompidos. Confirme os dados do arquivo.</p> | <p>Há um problema com o arquivo que você está tentando transferir, como um dos seguintes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ O arquivo ultrapassa o limite do serviço no número de pixels, no tamanho do arquivo, etc. ■ O tipo do arquivo não é compatível. ■ O arquivo está corrompido. | <p>O arquivo não pode ser usado.</p> |
| <p>(Para MFC-J4510DW/J4710DW)</p> <p>Serviço indisponível temporariamente. Tente novamente mais tarde.</p> <p>(Para MFC-J4310DW/J4410DW/J4610DW)</p> <p>Serviço indisponível temporariamente. Tente novamente mais tarde.</p> | <p>Há um problema com o serviço e ele não pode ser utilizado agora.</p> | <p>Aguarde e tente novamente. Tente acessar o serviço em um computador para confirmar se ele está disponível ou não.</p> |
| <p>(Para MFC-J4510DW/J4710DW)</p> <p>Código PIN incorreto. Digite o PIN corretamente.</p> <p>(Para MFC-J4310DW/J4410DW/J4610DW)</p> <p>Código PIN incorreto. Digite o PIN corretamente.</p> | <p>O PIN registrado no aparelho está incorreto. O PIN é o número com quatro dígitos que foi inserido ao registrar a conta no aparelho.</p> | <p>Insira o PIN correto.</p> |

Resolução de problemas

| Mensagem de erro | Causa | Ação |
|---|--|--|
| (Para MFC-J4510DW/J4710DW) ID incorreta ou expirada. Ou esta ID temporária está em uso. Digite corretamente ou emita a ID temporária, válida por 24 horas após a emissão. | A ID temporária inserida está incorreta. | Insira a ID temporária correta. |
| (Para MFC-J4310DW/J4410DW/J4610DW) ID incorreta ou expirada. Ou esta ID temporária está em uso. Digite corretamente ou emita a ID temporária, válida por 24 horas após a emissão. | A ID temporária inserida expirou. Uma ID temporária é válida por 24 horas. | Solicite novamente o acesso ao Brother Web Connect e receba uma nova ID temporária, depois utilize-o para registrar a conta no aparelho (consulte <i>Como solicitar acesso ao Brother Web Connect</i> >> página 7 e <i>Como registrar e excluir contas no aparelho</i> >> página 9). |
| (Para MFC-J4510DW/J4710DW) Nome de Exibição já registrado. Digite outro nome de exibição. | O nome inserido como nome de tela já foi registrado. | Insira um nome de tela diferente. |
| (Para MFC-J4310DW/J4410DW/J4610DW) Nome de Exibição já registrado. Digite outro nome de exibição. | | |
| (Para MFC-J4510DW/J4710DW) Quant. máx. de contas atingida. Tente novamente após excluir contas desnecessárias. | Já foi registrado o número máximo de contas (10). | Exclua quaisquer contas desnecessárias e tente novamente. |
| (Para MFC-J4310DW/J4410DW/J4610DW) Quant. máx. de contas atingida. Tente novamente após excluir contas desnecessárias. | | |
| (Para MFC-J4510DW/J4710DW) A conta é inválida. Registre novamente a conta e o atalho, depois de deletar esse atalho. | O atalho não pode ser usado porque a conta foi excluída após o atalho ter sido registrado. | Exclua o atalho e depois registre a conta e o atalho novamente. |

brother[®]

**Visite-nos na World Wide Web
<http://www.brother.com/>**



www.brotherearth.com