



C530, C532 e C534

Guia de menus e mensagens

Maio de 2006

www.lexmark.com

Lexmark e Lexmark com o design do diamante são marcas comerciais da Lexmark International, Inc., registradas nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Todas as outras marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.

2006

Todos os direitos reservados.

740 West New Circle Road
Lexington, Kentucky 40550

Aviso de edição

Julho de 2006

O parágrafo a seguir não se aplica a países onde tais cláusulas não forem compatíveis com a lei local: A LEXMARK INTERNATIONAL, INC. FORNECE ESTA PUBLICAÇÃO "NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA", SEM QUALQUER TIPO DE GARANTIA, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, AS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO. Alguns estados não permitem a contestação de garantias expressas ou implícitas em certas transações. Conseqüentemente, é possível que esta declaração não se aplique ao seu caso.

É possível que esta publicação contenha imprecisões técnicas ou erros tipográficos. Serão feitas alterações periódicas às informações aqui contidas; essas alterações serão incorporadas em edições futuras. Alguns aperfeiçoamentos ou alterações nos produtos ou programas descritos poderão ser feitos a qualquer momento.

Quaisquer comentários sobre esta publicação podem ser endereçados à Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, EUA. No Reino Unido e na Irlanda, envie para Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. A Lexmark pode usar ou distribuir quaisquer informações fornecidas da maneira que melhor lhe convier, sem que isso acarrete quaisquer obrigações para o usuário. Para obter cópias adicionais de publicações mencionadas neste produto, visite o site da Lexmark na Internet em www.lexmark.com.

As referências feitas nesta publicação a produtos, programas ou serviços não implicam que o fabricante pretenda torná-los disponíveis em todos os países nos quais opera. Qualquer referência a um produto, programa ou serviço não tem a intenção de afirmar ou sugerir que apenas aquele produto, programa ou serviço possa ser usado. Qualquer produto, programa ou serviço funcionalmente equivalente que não infrinja qualquer direito de propriedade intelectual existente poderá ser usado no seu lugar. A avaliação e verificação da operação em conjunto com outros produtos, programas ou serviços, exceto aqueles expressamente designados pelo fabricante, são de responsabilidade do usuário.

2006

Todos os direitos reservados.

DIREITOS DO GOVERNO DOS ESTADOS UNIDOS

O software e sua documentação objetos deste contrato constituem documentação e software comercial desenvolvidos exclusivamente com fundos privados.

Marcas registradas

Lexmark e Lexmark com desenho de losango são marcas registradas da Lexmark International, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.

PCL® é marca registrada de indústria e comércio da Hewlett-Packard Company. PCL é a designação da Hewlett-Packard Company para um conjunto de comandos (linguagem) e funções de impressora incluído em seus produtos de impressora. Esta impressora foi projetada para ser compatível com a linguagem PCL. Isso significa que a impressora reconhece os comandos PCL usados em vários aplicativos e emula as funções correspondentes aos comandos.

Os termos a seguir são marcas registradas ou marcas registradas de indústria e comércio destas empresas.

Albertus	The Monotype Corporation plc	Antique Olive	Monsieur Marcel OLIVE
Apple-Chancery	Apple Computer, Inc.	Arial	The Monotype Corporation plc
CG Times	Com base em Times New Roman, sob a licença da The Monotype Corporation plc, um produto da Agfa Corporation	Chicago	Apple Computer, Inc.
Clarendon	Linotype-Hell AG e/ou suas subsidiárias	Eurostile	Nebiolo
Geneva	Apple Computer, Inc.	GillSans	The Monotype Corporation plc
Helvetica	Linotype-Hell AG e/ou suas subsidiárias	Hoefler	Jonathan Hoefler Type Foundry
ITC Avant Garde Gothic	International Typeface Corporation	ITC Bookman	International Typeface Corporation
ITC Mona Lisa	International Typeface Corporation	ITC Zapf Chancery	International Typeface Corporation
Joanna	The Monotype Corporation plc	Marigold	Arthur Baker
Monaco	Apple Computer, Inc.	New York	Apple Computer, Inc.
Oxford	Arthur Baker	Palatino	Linotype-Hell AG e/ou suas subsidiárias
Stempel Garamond	Linotype-Hell AG e/ou suas subsidiárias	Taffy	Agfa Corporation
Times New Roman	The Monotype Corporation plc	Univers	Linotype-Hell AG e/ou suas subsidiárias

Todas as outras marcas registradas pertencem a seus respectivos proprietários.

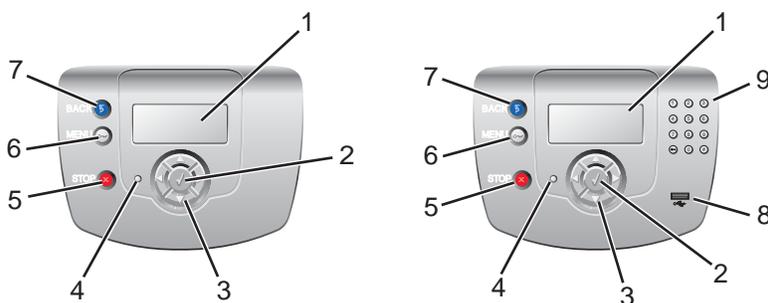
Conteúdo

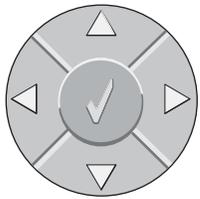
Para entender os menus da impressora.....	5
Para entender o painel de controle.....	5
Lista de menus.....	6
Menu suprimentos.....	7
Menu papel.....	8
Menu Origem padrão.....	8
Menu Tam./tipo do papel.....	8
Menu Configurar MF.....	10
Menu Trocar tamanho.....	10
Menu Textura do papel.....	11
Menu Peso do papel.....	11
Menu Carreg. de papel.....	11
Menu Tipo personalizado.....	12
Menu Configuração universal.....	12
Relatórios.....	13
Menu Pág. config. de menu.....	13
Menu Estat. do dispositivo.....	13
Menu Pág. config. de rede e Pág config de rede <x>.....	13
Menu Pág. config. sem fio.....	13
Menu Lista de perfis.....	14
Menu Pág. config. NetWare.....	14
Menu Imprimir fontes.....	14
Menu Imprimir diretório.....	14
Configurações.....	15
Menu configuração.....	15
Menu acabamento.....	20
Menu qualidade.....	24
Menu utilitários.....	27
Menu PDF.....	29
Menu PostScript.....	29
Menu de emul PCL.....	30
Menu HTML.....	33
Menu imagem.....	34
Menu Segurança.....	34
Rede/portas.....	35
Menu TCP/IP.....	35
Menu IPv6.....	35
Menu Rede padrão e Rede <x>.....	36
Menu USB padrão e USB <x>.....	38
Menu Paralela padrão e Paralela <x>.....	40
Menu Serial.....	42
Menu NetWare.....	45
Menu AppleTalk.....	45

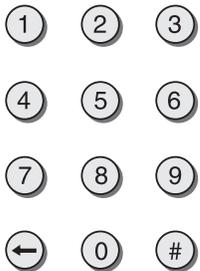
Menu LexLink.....	46
Menu USB direta.....	46
Páginas da Ajuda.....	46
Para entender as mensagens da impressora.....	47
Lista de mensagens de status e de erro.....	47
Índice.....	58

Para entender os menus da impressora

Para entender o painel de controle



Item do painel de controle	Descrição
<p>1</p> <p>Visor</p>	<p>O visor mostra mensagens e imagens que comunicam informações sobre a impressora:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mensagens de status da impressora — Indicam o status atual da impressora, como Pronto. • Mensagens de suprimentos — Fornecem informações sobre os suprimentos, como Pouco toner. • Telas Mostrar — Fornecem instruções sobre como resolver erros comuns da impressora. Essas telas serão disponibilizadas apenas quando a impressora detectar um código de erro.
<p>2</p> <p>Selecionar</p> 	<p>Pressionar  inicia uma ação em um item de menu.</p>
<p>3</p> <p>Botões de navegação</p> 	<p>Pressione  ou  para navegar pelas listas de menus.</p> <p>Pressione  ou  para navegar por valores ou por texto que ocupa mais de uma tela.</p>
<p>4</p> <p>Luz indicadora</p>	<p>Indica o status da impressora:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Desativar — A impressora está desligada. • Verde piscando — A impressora está aquecendo, processando dados ou imprimindo. • Verde sólido — A impressora está ligada, porém ociosa. • Vermelho sólido — É necessária intervenção do operador.
<p>5</p> <p>Parar</p> 	<p>Interrompe toda a atividade da impressora</p> <p>É oferecida uma lista de opções quando Parada é exibido no visor.</p>

Item do painel de controle		Descrição
6	Menu 	Abre o índice de menus Nota: Esses menus só ficam disponíveis quando a impressora está no estado Pronto .
7	Voltar 	Retorna o visor para a tela anterior
8	Porta USB direta	Insira uma unidade flash USB para enviar dados para a impressora.
9	Teclado numérico 	Consiste nos números de 0 a 9, em um botão Backspace e em um botão de sustenido

Lista de menus

Vários menus estão disponíveis para facilitar a alteração de configurações da impressora. Este diagrama mostra os itens disponíveis em cada menu.

Nota: Alguns itens de menu talvez não estejam disponíveis, com base no modelo da impressora ou nas opções instaladas.

Menu suprimentos	Menu papel	Relatórios	Configurações
Trocar suprimento	Origem padrão	Pág. config. de menu	Menu configuração
Cartucho ciano	Tam./tipo do papel	Estat. do dispositivo	Menu acabamento
Cartucho magenta	Configurar MF	Pág. config. de rede	Menu qualidade
Cartucho amarelo	Trocar tamanho	Pág config de rede <x>	Menu utilitários
Cartucho preto	Textura do papel	Pág. config. sem fio <x>	Menu PDF
Unidade FC ciano	Peso do papel	Lista de perfis	Menu PostScript
Unidade FC magenta	Carreg. de papel	Pág. config. NetWare	Menu de emul PCL
Unidade FC amarela	Tipos personalizados	Imprimir fontes	Menu HTML
Unidade FC preta	Configuração universal	Imprimir diretório	Menu imagem
Fusor			
Correia de transf.			

Segurança	Rede/portas	Ajuda
Máx. PINs inválidos	TCP/IP	Qualidade de cores
Trab. expirado	IPv6	Qualidade de imp
	Sem fio	Guia de impressão
	Rede padrão	Guia de suprimentos
	Rede <x>	Guia de mídia
	USB padrão	Defeitos de impressão
	USB <x>	Mapa de menus
	NetWare	Guia informativo
	AppleTalk	Guia de conexão
	LexLink	Guia de mudança
	USB direta	

Menu suprimentos

Os cartuchos de toner iniciais fornecidos com a impressora só funcionarão nessa impressora. A tentativa de usar esses cartuchos de toner iniciais em outra impressora, ainda que do mesmo modelo, pode resultar em uma mensagem de falha de incompatibilidade de cartucho.

Item de menu	Descrição	Configurações
Trocar suprimento	<p>Fornece a opção de redefinir o contador de suprimentos para a unidade fotocondutora que acaba de ser trocada.</p> <p>Selecione a unidade fotocondutora e selecione Sim ou Não:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selecione Sim para redefinir o contador de suprimentos. • Selecione Não para sair. <p>Nota: Um contador de suprimentos deve ser redefinido manualmente após a troca de uma unidade fotocondutora.</p>	Unidade FC ciano Unidade FC magenta Unidade FC amarela Unidade FC preta
Cartucho ciano Cartucho magenta Cartucho amarelo Cartucho preto	<p>Exibe o status dos cartuchos de toner.</p> <p>Nota: Você verá apenas o status do item de suprimento selecionado.</p>	Baixo Inválido Trocar Ausente ou danificado OK Não calibrado Não suportado
Unidade FC ciano Unidade FC magenta Unidade FC amarela Unidade FC preta	<p>Exibe o status das unidades FC.</p> <p>Nota: Você verá apenas o status do item de suprimento selecionado.</p>	Acabando Trocar Ausente OK
Caixa de resíduos de toner	<p>Exibe o status da caixa de resíduos de toner.</p> <p>Nota: Você verá apenas o status do item de suprimento selecionado.</p>	Quase cheio Trocar Ausente OK
Fusor Correia de transferência	<p>Exibe o status do fusor ou da correia de transferência</p> <p>Nota: Você verá apenas o status do item de suprimento selecionado.</p>	Acabando Trocar Ausente OK

Menu papel

Nota: Alguns itens de menu talvez não estejam disponíveis, com base no modelo da impressora ou nas opções instaladas.

Menu Origem padrão

Item de menu	Descrição	Configurações
Origem padrão	Identifica a bandeja de papel padrão ou outra origem de mídia. Notas: <ul style="list-style-type: none">• Bandeja 1 é a configuração padrão de fábrica.• Se o mesmo tamanho e tipo de papel estiverem em duas bandejas e se o tamanho e o tipo de papel estiverem definidos corretamente, as bandejas serão ligadas automaticamente. Quando uma bandeja fica vazia, o trabalho de impressão vai para a bandeja ligada.• A configuração Alimentador MF só está disponível quando Configurar MF está definido como Cassete. Para obter mais informações, consulte "Menu Configurar MF" na página 10.	Bandeja <x> Alimentador MF Papel manual Env. manual

Menu Tam./tipo do papel

Nota: Apenas as bandejas, as gavetas e os alimentadores instalados são listados nesse menu.

Item de menu	Descrição	Configurações
Tam./Tipo bandeja <x>	Identifica o tamanho padrão de cada bandeja. Notas: <ul style="list-style-type: none">• Para as bandejas com detecção automática de tamanho, será exibida a configuração detectada pelo hardware.• Se o mesmo tamanho e tipo de papel estiverem em duas bandejas e se o tamanho e o tipo de papel estiverem definidos corretamente, as bandejas serão ligadas automaticamente. Quando uma bandeja estiver vazia, o trabalho será impresso usando a bandeja ligada.	A4 A5 JIS B5 Carta Ofício Executivo Ofício 2 Universal
Tam./ Tipo bandeja <x>	Identifica o tipo do papel instalado em cada bandeja. Use esse item de menu para otimizar a qualidade de impressão e ligar bandejas automaticamente. Nota: Se disponível, um nome definido pelo usuário será exibido em vez de Tipo personalizado <x> .	Papel comum Cartões Transparência Brilhoso Etiquetas Encorpado Timbrado Pré-impr. Papel colorido Reciclado Tipo personalizado <x>

Item de menu	Descrição	Configurações
Tam./tipo aliment. MF	Identifica o tamanho do papel instalado no alimentador multifunção. Nota: Disponível em alguns modelos.	A4 A5 JIS B5 Carta Ofício Executivo Ofício 2 Statement (US) Universal Envelope 7 3/4 Envelope 9 Envelope 10 Envelope DL Envelope C5 Envelope B5 Outros envelopes
Tam./tipo aliment. MF	Identifica o tipo do papel instalado no alimentador multifunção. Se as configurações não forem exibidas, consulte “Menu Configurar MF” na página 10 para obter mais informações. Nota: Disponível em alguns modelos.	Papel comum Cartões Transparência Brilhoso Etiquetas Encorpado Envelope Timbrado Pré-impr. Papel colorido Reciclado Tipo personalizado <x>
Tam./tipo papel manual	Identifica o tamanho do papel que está sendo carregado manualmente.	A4 A5 JIS B5 Carta Ofício Executivo Ofício 2 Statement (US) Universal

Item de menu	Descrição	Configurações
Tam./ tipo papel manual	Identifica o tipo do papel que está sendo carregado manualmente.	Papel comum Cartões Transparência Brilhoso Etiquetas Encorpado Timbrado Pré-impr. Papel colorido Reciclado Tipo personalizado <x>
Tam. /tipo env. manual	Identifica o tamanho do envelope que está sendo carregado manualmente.	Envelope 7 3/4 Envelope 9 Envelope 10 Envelope DL Envelope C5 Envelope B5 Outros envelopes
Tam./ tipo env. manual	Identifica o tipo do envelope que está sendo carregado manualmente.	Envelope Tipo personalizado <x>

Menu Configurar MF

Nota: Esse menu só está disponível nos modelos que possuem um alimentador multifunção.

Item de menu	Descrição	Configurações
Configurar MF	Determina quando a impressora seleciona o papel no alimentador multifunção. Notas: <ul style="list-style-type: none"> Se o alimentador multifunção estiver ligado a outra bandeja, a impressora selecionará primeiro o papel carregado no alimentador multifunção. A configuração Alimentador MF só está disponível quando Configurar MF está definido como Cassete. 	Cassete Manual

Menu Trocar tamanho

Item de menu	Descrição	Configurações
Trocar tamanho	Troca um tamanho de papel especificado se o tamanho de papel solicitado não estiver disponível. Notas: <ul style="list-style-type: none"> A configuração Desativar indica que não são permitidas trocas de tamanho. A configuração Tudo listado indica que todas as trocas disponíveis são permitidas. Definir uma troca permite que o trabalho seja impresso sem a exibição de uma mensagem Trocar papel. 	Desativar Statement (US)/A5 Carta/A4 Tudo listado

Menu Textura do papel

Item de menu	Descrição	Configurações
Textura normal	Identifica a textura.	Suave
Textura cartões		Normal
Textura transparência		Áspero
Textura p/ reciclado		
Textura brilhosa		
Textura etiqueta		
Textura encorpado		
Textura envelope		
Textura timbrado		
Textura pré-impresso		
Textura colorido		
Textura person. <x>		

Menu Peso do papel

Item de menu	Descrição	Configurações
Peso p/ comum	Identifica o peso relativo do papel carregado em uma bandeja específica.	Leve
Peso p/ cartões		Normal
Peso p/ transparência		Pesado
Peso p/ reciclado		
Peso papel brilhoso		
Peso p/ etiquetas		
Peso p/ encorpado		
Peso p/ envelopes		
Peso p/ timbrado		
Peso p/ pré-impresso		
Peso p/ colorido		
Peso p/ person. <x>		

Menu Carreg. de papel

Item de menu	Descrição	Configurações
Carregando reciclado	Define a orientação de carregamento do tipo de mídia do item de menu selecionado. Notas: <ul style="list-style-type: none">• Desativar é a configuração padrão.• Frente e verso define o padrão da impressora para a impressão nos dois lados do papel em todos os trabalhos de impressão. A impressão em um lado do papel deve ser selecionada nas Propriedades de impressão. Quando a impressão em um lado do papel é selecionada, páginas em branco são automaticamente inseridas para imprimir o trabalho corretamente.	Frente e verso
Carreg papel brilhoso		Desativar
Carreg. timbrado		
Carreg. pré-impresso		
Carreg. colorido		
Carreg. person. <x>		

Menu Tipo personalizado

Item de menu	Descrição	Configurações
Tipo personalizado <x> Reciclado	<p>Cria uma listagem de menus para os tamanhos de mídia personalizados.</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • O tamanho personalizado deve ser suportado pela bandeja de papel, pela gaveta ou pelo alimentador multifunção. • Uma vez atribuído um nome, ele é exibido no lugar de Tipo personalizado <x>. Os nomes são truncados em 16 caracteres. 	Papel Cartões Transparência Brilhoso Etiquetas Envelope

Menu Configuração universal

Estes itens de menu são usados para especificar a altura, a largura e a direção de alimentação do Tamanho de papel universal. A configuração de Tamanho de papel universal é listada com outras configurações de tamanho de papel e inclui opções similares, como suporte para a impressão frente e verso e N° de pág/folha. Para obter mais informações sobre a impressão frente e verso e a impressão N° de pág/folha, consulte “Menu acabamento” na página 20.

Item de menu	Descrição	Configurações
Unidades de medida	<p>Especifica as unidades de medida.</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Polegadas é a configuração padrão dos EUA. • Milímetros é a configuração padrão internacional. 	Polegadas Milímetros
Largura retrato	<p>Define a largura da orientação Retrato.</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se a largura exceder o máximo, a impressora usará a largura máxima permitida. • 8,5 polegadas é a configuração padrão dos EUA. As polegadas podem ser aumentadas em incrementos de 0,01 polegada. • 216 mm é a configuração padrão internacional. Os milímetros podem ser aumentados em incrementos de 1 mm. 	De 3 a 8,5 polegadas De 76 a 216 mm
Altura retrato	<p>Defina a altura da orientação Retrato.</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se a altura exceder o máximo, a impressora usará a altura máxima permitida. • 14 polegadas é a configuração padrão dos EUA. As polegadas podem ser aumentadas em incrementos de 0,01 polegada. • 356 mm é a configuração padrão internacional. Os milímetros podem ser aumentados em incrementos de 1 mm. 	De 3 a 14,17 polegadas De 76 a 360 mm

Relatórios

Menu Pág. config. de menu

Item de menu	Descrição	Configurações
Pág. config. de menu	Imprime várias páginas contendo informações sobre o papel carregado nas bandejas, a memória instalada, a contagem total de páginas, alarmes, tempos limite, o idioma do painel de controle, o endereço TCP/IP, o status dos suprimentos, o status da conexão de rede e outras informações úteis.	Nenhuma Nota: A página é impressa quando esse item é selecionado. Depois, é exibida a mensagem Pronto .

Menu Estat. do dispositivo

Item de menu	Descrição	Configurações
Estat. do dispositivo	Imprime uma página contendo estatísticas da impressora, como informações sobre suprimentos e detalhes sobre páginas impressas. Nota: A página é impressa quando esse item é selecionado. Depois, é exibida a mensagem Pronto .	Nenhuma

Menu Pág. config. de rede e Pág config de rede <x>

Item de menu	Descrição	Configurações
Pág. config. de rede	Imprime uma página contendo informações úteis sobre a impressora de rede, como o endereço TCP/IP. Notas: <ul style="list-style-type: none">• Esse item de menu é exibido apenas para as impressoras de rede ou para as impressoras de rede conectadas a servidores de impressão.• A página é impressa quando esse item é selecionado. Depois, é exibida a mensagem Pronto.	Nenhuma

Menu Pág. config. sem fio

Item de menu	Descrição	Configurações
Pág. config. sem fio	Imprime uma página contendo informações úteis sobre a conexão de rede sem fio, como as informações sobre o endereço TCP/IP. Notas: <ul style="list-style-type: none">• Esse item de menu só é exibido para as impressoras conectadas a uma rede sem fio.• A página é impressa quando esse item é selecionado. Depois, é exibida a mensagem Pronto.	Nenhuma

Menu Lista de perfis

Item de menu	Descrição	Configurações
Lista de perfis	Imprime uma lista dos perfis armazenados na impressora. Nota: A página é impressa quando esse item é selecionado. Depois, é exibida a mensagem Pronto .	Nenhuma

Menu Pág. config. NetWare

Item de menu	Descrição	Configurações
Pág. config. NetWare	Imprime uma página contendo informações específicas do NetWare sobre a conexão de rede. Notas: <ul style="list-style-type: none">• Essa página só está disponível para as impressoras com um servidor de impressão interno instalado. Para obter informações adicionais sobre redes, consulte "Menu Pág. config. de rede e Pág config de rede <x>" na página 13.• A página é impressa quando esse item é selecionado. Depois, é exibida a mensagem Pronto.	Nenhuma

Menu Imprimir fontes

Item de menu	Descrição	Configurações
Imprimir fontes	Imprime uma amostra de todas as fontes disponíveis para a linguagem atualmente definida na impressora. Nota: Há listas separadas para as emulações PostScript e PCL.	Fontes PCL Fontes PostScript

Menu Imprimir diretório

Item de menu	Descrição	Configurações
Imprimir diretório	Imprime uma lista de todos os recursos que estão armazenados em uma placa de memória flash opcional ou no disco rígido da impressora. Notas: <ul style="list-style-type: none">• Tam. buffer trab. não deve ser definido como 100%.• A memória flash opcional ou o disco rígido da impressora deve estar instalado e funcionando corretamente.• A página é impressa quando esse item é selecionado. Depois, é exibida a mensagem Pronto.	Nenhuma

Configurações

Menu configuração

Item de menu	Descrição	Configurações
Idioma de exibição	Define o idioma do texto exibido no visor.	Português Francês Alemão Italiano Espanhol Dinamarquês Norueguês Holandês Sueco Português Suomi Russo Polonês Húngaro Turco Tcheco Chinês simplificado Chinês tradicional Coreano Japonês
Modo econômico	Permite que a impressora economize energia desativando a iluminação do visor. Notas: <ul style="list-style-type: none">• Desativar é a configuração padrão.• Energia/papel está disponível somente em modelos com unidades duplex. Quando essa configuração estiver selecionada, os trabalhos serão impressões em frente e verso.	Desativar Energia Energia/papel

Item de menu	Descrição	Configurações
Economiz. de energia	<p>Define o tempo, em minutos, que a impressora aguarda após imprimir um trabalho e antes de entrar no estado de consumo reduzido de energia.</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A configuração Desativado não é exibida a menos que Economia de energia esteja definido como Desativar. Para obter mais informações, consulte o <i>Guia do usuário</i> no CD de <i>Software e documentação</i>. • O padrão de fábrica depende do modelo da impressora. Imprima a Pág. config. de menu para exibir a configuração atual. • Se você selecionar 1, a impressora aguardará um minuto após imprimir. Essa configuração economiza bastante energia, mas exige mais tempo de aquecimento. • Selecione 1 se a impressora compartilhar um circuito elétrico com a iluminação ambiente ou se você notar oscilação nas luzes do ambiente. • Selecione uma configuração mais alta se a impressora estiver em uso constante. Na maioria das circunstâncias, isso mantém a impressora pronta para imprimir com um tempo mínimo de aquecimento. 	Desativado De 1 a 240
Alarmes → Controle de alarme	<p>Define que um alarme será emitido quando a impressora exigir intervenção do operador.</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Desativar significa que nenhum alarme será emitido. • Uma vez é a configuração padrão. Uma vez emite três bipes rápidos. • Contínuo repete três bipes a cada 10 segundos. 	Desativar Uma vez Contínuo
Alarmes → Alarme do cartucho	<p>Define que um alarme será emitido quando a impressora exigir intervenção do operador devido a um problema com o cartucho.</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Desativar significa que nenhum alarme será emitido. • Uma vez é a configuração padrão. Uma vez emite três bipes rápidos. • Contínuo repete três bipes a cada 10 segundos. 	Desativar Uma vez Contínuo
Tempos limite → Tempo limite da tela	<p>Define o tempo, em segundos, que a impressora aguarda antes de retornar o painel de controle para o estado Pronto.</p> <p>Nota: A configuração padrão é 30 segundos.</p>	De 15 a 300

Item de menu	Descrição	Configurações
Tempos limite → Tempo espera impr.	<p>Define o tempo, em segundos, que a impressora aguarda para receber uma mensagem de fim do trabalho antes de cancelar o restante do trabalho de impressão.</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A configuração padrão é 90 segundos. • Quando o cronômetro pára de contar, qualquer página parcialmente impressa que ainda estiver na impressora é impressa, e a impressora verifica se há algum novo trabalho aguardando. 	De 1 a 255
Tempos limite → Tempo limite	<p>Define o tempo, em segundos, que a impressora espera por dados adicionais antes de cancelar um trabalho de impressão.</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A configuração padrão é 40 segundos. • A opção Tempo limite só está disponível quando é usada a emulação PostScript. Esse valor não tem efeito sobre trabalhos de impressão de emulação PCL. 	De 15 a 65535
Tempos limite → Tempo lim. trab. rede	<p>Define o tempo, em segundos, que a impressora espera por dados adicionais da rede antes de cancelar um trabalho de impressão.</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A configuração padrão é 40 segundos. • A opção Tempo lim. trab. rede só está disponível quando é usada a emulação PostScript. Esse valor não tem efeito sobre trabalhos de impressão de emulação PCL. 	De 0 a 255
Recup. da impressão → Continuar automático	<p>Permite que a impressora continue a imprimir automaticamente após determinadas situações de desligamento (estado off-line) quando elas não forem resolvidas dentro do período especificado.</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Desativado é a configuração padrão. • O intervalo de tempo vai de 5 a 255 segundos. 	Desativado De 5 a 255

Item de menu	Descrição	Configurações
Recup. da impressão → Recup. de atolamento	<p>Especifica se a impressora imprime novamente as páginas atoladas.</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Automático é a configuração padrão. A impressora imprime novamente as páginas atoladas a menos que a memória necessária para manter as páginas seja solicitada para outras tarefas da impressora. • Ativar define que impressora sempre imprime novamente as páginas atoladas. • Desativar define que impressora nunca imprime novamente as páginas atoladas. 	<p>Ativar Desativar Automático</p>
Recup. da impressão → Proteção de página	<p>Permite que a impressora imprima com êxito uma página que não tenha sido impressa de outra forma.</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Desativar é a configuração padrão. Desativar imprime uma página parcial quando não há memória suficiente para imprimir a página toda. • Ativar define a impressora para processar toda a página, para que a página inteira seja impressa. 	<p>Desativar Ativar</p>
Linguagem impressora	<p>Define a linguagem padrão da impressora. A emulação PCL usa um interpretador PCL para processar os trabalhos de impressão. A emulação PostScript usa um interpretador PS para processar os trabalhos de impressão.</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A linguagem padrão da impressora varia de acordo com o tipo de impressora. • A definição de uma linguagem de impressora como padrão não impede que um programa envie trabalhos de impressão que usem outras linguagens. 	<p>Emulação PCL Emulação PS</p>
Área de impressão	<p>Define a área de impressão lógica e física.</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Normal é a configuração padrão. Ao tentar imprimir dados na área não-imprimível definida pela configuração Normal, a impressora corta a imagem no limite. • A configuração Página completa afeta apenas as páginas impressas com o uso de um interpretador de emulação PCL 5. Essa configuração não tem efeito sobre as páginas impressas usando a emulação PCL XL ou PostScript. 	<p>Normal Página completa</p>
Modo apenas preto	<p>Define que a impressora imprima somente em preto-e-branco.</p> <p>Nota: Desativar é a configuração padrão.</p>	<p>Ativar Desativar</p>

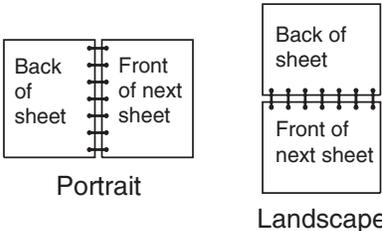
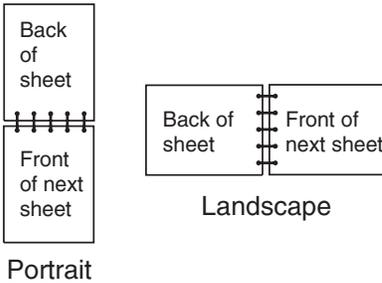
Item de menu	Descrição	Configurações
Destino do download	<p>Define o local de armazenamento para os dados carregados.</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • O carregamento de dados para a memória flash ou para o disco rígido da impressora coloca os dados no armazenamento permanente. Os dados carregados permanecem na memória flash ou no disco rígido da impressora mesmo que ela seja desligada. • RAM é a configuração padrão. • O armazenamento de dados carregados na RAM é temporário. 	RAM Flash Disco
Contab. de trabalho	<p>Especifica se as informações estatísticas dos trabalhos de impressão mais recentes devem ser armazenadas no disco rígido da impressora.</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • As estatísticas incluem um registro de erros de impressão, o tempo de impressão, o tamanho do trabalho em bytes, o tamanho e o tipo de papel solicitado, o número total de páginas impressas e o número total de cópias solicitadas. • Contab. de trabalho só está disponível quando há um disco rígido instalado e funcionando corretamente na impressora. Ele não deve estar protegido contra Leitura/Gravação ou Gravação. Tam. buffer trab. não deve ser definido como 100%. • Desativar é a configuração padrão. Desativar significa que a impressora não armazena as estatísticas dos trabalhos. 	Desativar Ativar
Economia de recursos	<p>Especifica como a impressora lida com dados carregados temporários, como fontes e macros armazenadas na RAM, ao receber um trabalho que exija mais memória do que a disponível.</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Desativar é a configuração padrão. Desativar define que a impressora mantém os dados carregados até que a memória seja solicitada. Os dados carregados são excluídos para que os trabalhos de impressão sejam processados. • A configuração Ativar mantém os dados carregados durante as alterações de linguagem e as redefinições. Se a impressora ficar sem memória, a mensagem 38 Memória cheia será exibida. 	Desativar Ativar

Item de menu	Descrição	Configurações
Padrões de fábrica	<p>Retorna as configurações da impressora para os padrões de fábrica.</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Não restaurar é a configuração padrão. Não restaurar mantém as configurações definidas pelo usuário. • Todas as configurações da impressora retornam para os padrões de fábrica, com exceção de idioma de exibição e das configurações dos menus paralela, serial, rede e USB. • Todos os dados carregados e armazenados na RAM são excluídos. Os dados carregados e armazenados na memória flash ou no disco rígido da impressora não são afetados. 	<p>Não restaurar</p> <p>Restaurar agora</p>

Menu acabamento

Item de menu	Descrição	Configurações
Frente e verso*	<p>Define a impressão frente e verso (nos dois lados do papel) como padrão para todos os trabalhos de impressão.</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Desativar é a configuração padrão. • Ao imprimir a partir de um programa, as configurações selecionadas no programa terão precedência sobre a seleção feita usando o painel de controle. • Para definir a impressão nos dois lados do papel (aplicável a usuários do Windows), no programa, clique em Arquivo → Imprimir e, em seguida, clique em Propriedades, Preferências, Opções ou Configuração. 	<p>Ativar</p> <p>Desativar</p>

*As configurações só são exibidas se o recurso for suportado.

Item de menu	Descrição	Configurações
<p>Encad. frente e verso*</p>	<p>Define a forma como as páginas impressas em frente e verso são encadernadas e como a impressão no verso da página é orientada em relação à impressão na parte da frente da página.</p> <p>Borda longa</p>  <p>Borda curta</p>  <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Borda longa é a configuração padrão. • Borda longa especifica que a encadernação seja feita pela borda esquerda das páginas Retrato e pela borda superior das páginas Paisagem. • Borda curta especifica que a encadernação seja feita pela borda superior das páginas Retrato e pela borda esquerda das páginas Paisagem. 	<p>Borda longa Borda curta</p>
<p>Cópias</p>	<p>Define o número de cópias necessário como a configuração padrão da impressora.</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 é a configuração padrão. • Para especificar um número de cópias para um trabalho de impressão específico (aplicável a usuários do Windows), no programa, clique em Arquivo → Imprimir e, em seguida, clique em Propriedades, Preferências, Opções ou Configuração. As configurações de software sempre substituem as do painel de controle. 	<p>De 1 a 999</p>
<p>Páginas em branco</p>	<p>Especifica se devem ser incluídas páginas em branco como parte da saída impressa.</p> <p>Nota: Não imprimir é a configuração padrão.</p>	<p>Não imprimir Imprimir</p>

*As configurações só são exibidas se o recurso for suportado.

Item de menu	Descrição	Configurações
Agrupamento	<p>Mantém as páginas de um trabalho de impressão empilhadas em seqüência ao imprimir várias cópias.</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Desativar é a configuração padrão. • Ativar é a configuração que mantém o trabalho de impressão empilhado em seqüência. • Ambas as configurações imprimem todo o trabalho o número de vezes especificado pela configuração do menu Copiar. 	<p>Ativar</p> <p>Desativar</p>
Folhas separadoras	<p>Insere folhas separadoras em branco.</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nenhuma é a configuração padrão. • Entre cópias insere uma folha em branco entre cada cópia de um trabalho de impressão se Agrupamento estiver definido como Ativar. Se Agrupamento estiver definido como Desativar, será inserida uma página em branco entre cada conjunto de páginas impressas, por exemplo, após cada página 1, cada página 2 e assim por diante. • Entre trabalhos insere uma folha em branco entre os trabalhos de impressão. • Entre páginas insere uma folha em branco entre cada página de um trabalho de impressão. Essa configuração é útil quando você está imprimindo transparências ou deseja inserir páginas em branco em um documento para anotações. 	<p>Nenhuma</p> <p>Entre cópias</p> <p>Entre trabalhos</p> <p>Entre páginas</p>
Origem do separador	<p>Especifica a bandeja de papel a ser usada para a impressão de folhas separadoras.</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bandeja 1 é a configuração padrão. • A configuração Alimentador MF só funciona se Configurar MF estiver definido como Cassete. Para obter ajuda, consulte "Menu Configurar MF" na página 10. 	<p>Bandeja 1</p> <p>Bandeja 2</p> <p>Alimentador MF</p>
Impressão múlt. pág.	<p>Especifica que várias imagens de página sejam impressas em um lado de uma folha de papel.</p> <p>Isso também é conhecido como Nº de pág/folha ou Economia de papel.</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Desativar é a configuração padrão. • O número selecionado é o número de imagens de página que serão impressas por lado. 	<p>Desativar</p> <p>2 pág/folha</p> <p>3 pág/folha</p> <p>4 pág/folha</p> <p>6 pág/folha</p> <p>9 pág/folha</p> <p>12 pág/folha</p> <p>16 pág/folha</p>
<p>*As configurações só são exibidas se o recurso for suportado.</p>		

Item de menu	Descrição	Configurações																
Ordem multipáginas	<p>Especifica o posicionamento das várias imagens de página ao usar a opção Impressão múlt. pág.</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • O posicionamento depende do número de imagens e de as imagens possuírem orientação Retrato ou Paisagem. • Horizontal é a configuração padrão. 	<p>Horizontal</p> <table border="1" data-bbox="1273 258 1464 546"> <tr> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>4</td> </tr> </table> <p>Vertical</p> <table border="1" data-bbox="1273 615 1464 903"> <tr> <td>1</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>4</td> </tr> </table> <p>Horizontal inversa</p> <table border="1" data-bbox="1273 972 1464 1260"> <tr> <td>2</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3</td> </tr> </table> <p>Vertical inversa</p> <table border="1" data-bbox="1273 1329 1464 1617"> <tr> <td>3</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>2</td> </tr> </table>	1	2	3	4	1	3	2	4	2	1	4	3	3	1	4	2
1	2																	
3	4																	
1	3																	
2	4																	
2	1																	
4	3																	
3	1																	
4	2																	
*As configurações só são exibidas se o recurso for suportado.																		

Item de menu	Descrição	Configurações
Exibição múlt. pág.	Especifica a orientação de uma folha com várias páginas. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Automático é a configuração padrão. A impressora escolhe entre Retrato e Paisagem. • Borda longa usa Paisagem. • Borda curta usa Retrato. 	Automático Borda longa Borda curta
Borda multipáginas	Imprime uma borda ao redor de cada imagem de página ao usar a opção Impressão múlt. pág. Nota: Nenhuma é a configuração padrão.	Nenhuma Sólido
*As configurações só são exibidas se o recurso for suportado.		

Menu qualidade

Item de menu	Descrição	Configurações
Modo impressão	Especifica se as imagens são impressas em escala de cinza monocromática ou em cores. Nota: Cor é a configuração padrão.	Cor Apenas preto
Correção cores	Ajusta a saída colorida na página impressa. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Devido às diferenças das cores aditivas e subtrativas, é impossível reproduzir na página impressa certas cores que são exibidas nos monitores de computadores. • Automático é a configuração padrão. Automático aplica diferentes tabelas de conversão de cores a cada objeto da página impressa. Essa configuração analisa como será definida a cor de cada objeto. • Desativar desativa a correção de cores. • Manual permite a personalização das tabelas de cores usando as configurações disponíveis no menu Cor manual. 	Automático Desativar Manual
Resol. impressão	Especifica a resolução da saída impressa. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • QC 4800 é a configuração padrão. • 1200 ppp fornece a saída com a resolução mais alta. Essa configuração aumenta o brilho. 	1200 ppp QC 4800
Tonalidade do toner	Clareia ou escurece a saída impressa. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • 4 é a configuração padrão. • A seleção de um número menor pode ajudar a economizar toner. • Se o Modo impressão estiver definido como Apenas preto, uma configuração igual a 5 aumentará a densidade do toner e a tonalidade de todos os trabalhos de impressão. • Se o Modo impressão estiver definido como Cor, uma configuração igual a 5 será igual à configuração 4. 	De 1 a 5

Item de menu	Descrição	Configurações
Melh linhas finas	<p>Ativa um modo de impressão preferencial para arquivos como desenhos arquitetônicos, mapas, diagramas de circuitos elétricos e fluxogramas.</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Para definir Melh linhas finas, no programa de software e com um documento aberto (aplicável a usuários do Windows), clique em Arquivo → Imprimir e, em seguida, clique em Propriedades, Preferências, Opções ou Configuração. • Para definir Melh linhas finas usando o Servidor da Web incorporado, digite o endereço IP da impressora de rede em uma janela de navegador. 	Ativar Desativar
Economizador de cor	<p>Reduz a quantidade de toner usada para gráficos e imagens. A quantidade de toner usada para o texto não é reduzida.</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Desativar é a configuração padrão. • Ativar substitui as configurações de Tonalidade do toner. • A configuração Economizador de cor não é suportada em PPDS e é apenas parcialmente suportada pelo software de emulação PCL. 	Ativar Desativar
Brilho RGB	<p>Ajusta o brilho nas saídas coloridas.</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0 é a configuração padrão. • -6 é a redução máxima. 6 é o aumento máximo. • Isso não afeta os arquivos nos quais as especificações de cores CMYK estão sendo usadas. 	De -6 a 6
Contraste RGB	<p>Ajusta o contraste nas saídas coloridas.</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0 é a configuração padrão. • Isso não afeta os arquivos nos quais as especificações de cores CMYK estão sendo usadas. 	De 0 a 5
Saturação RGB	<p>Ajusta a saturação nas saídas coloridas.</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0 é a configuração padrão. • Isso não afeta os arquivos nos quais as especificações de cores CMYK estão sendo usadas. 	De 0 a 5
Equilíbrio de cores → <ul style="list-style-type: none"> • Ciano • Magenta • Amarelo • Preto • Redefinir padrões 	<p>Ajusta a cor da saída impressa aumentando ou reduzindo a quantidade de toner utilizada para cada cor.</p> <p>Nota: 0 é a configuração padrão.</p>	De -5 a 5

Item de menu	Descrição	Configurações
Amostras cores	<p>Imprime páginas de amostra de cada tabela de conversão de cores RGB e CMYK usada na impressora.</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A seleção de qualquer configuração imprime a amostra. • As amostras de cores consistem em uma série de caixas coloridas e na combinação de RGB ou CMYK que cria a cor de cada caixa. Essas páginas podem ser usadas para ajudar a decidir quais combinações devem ser usadas para se obter a saída impressa desejada. • A forma mais fácil de acessar uma lista completa dessas páginas é usando o Servidor da Web incorporado, uma série de páginas residentes localizada nas impressoras de rede. Digite o endereço IP da impressora em uma janela de navegador para ver essas páginas. 	<p>Vídeo sRGB Cores vivas sRGB Exibir — preto real Cores vivas Desativar-RGB US CMYK Euro CMYK Cores vivas CMYK Desativar-CMYK</p>
<p>Cor manual →</p> <ul style="list-style-type: none"> • Imagem RGB • Texto RGB • Gráfico RGB 	<p>Personaliza as conversões de cores RGB.</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vídeo sRGB é a configuração padrão. Ela aplica uma tabela de conversão de cores que tenta produzir uma saída correspondente à das cores exibidas em um monitor de computador. • Cores vivas aplica uma tabela de conversão de cores que produz cores mais brilhantes e saturadas. • Exibir — preto real aplica uma tabela de conversão de cores que usa apenas o toner preto ou cores cinza neutras. • Cores vivas sRGB aplica uma tabela de cores que aumenta a saturação. Essa configuração é a preferencial para gráficos e textos comerciais. • Desativar desativa a conversão de cores. 	<p>Cores vivas Vídeo sRGB Exibir — preto real Cores vivas sRGB Desativar</p>
<p>Cor manual →</p> <ul style="list-style-type: none"> • Imagem CMYK • Texto CMYK • Gráfico CMYK 	<p>Personaliza as conversões de cores CMYK.</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • US CMYK é a configuração padrão. Essa configuração aplica uma tabela de conversão de cores que tenta produzir uma saída correspondente à saída de cores SWOP. • Euro CMYK aplica uma tabela de conversão de cores que tenta produzir uma saída correspondente à saída de cores EuroScale. • Cores vivas CMYK aumenta a saturação das cores para a tabela de conversão de cores US CMYK. • Desativar desativa a conversão de cores. 	<p>US CMYK Euro CMYK Cores vivas CMYK Desativar</p>
Ajuste de cor	<p>Inicia uma recalibração das tabelas de conversão de cores e permite que a impressora faça ajustes quando houver variações de cores na saída.</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A calibração começa quando esse menu é selecionado. Calibrando é exibido no visor até que o processo seja concluído. • As variações de cores da saída às vezes são resultantes de alterações de condições, como temperatura e umidade. Os ajustes de cor são feitos nos algoritmos da impressora. O alinhamento das cores também é recalibrado nesse processo. 	Nenhuma

Menu utilitários

Item de menu	Descrição	Configurações
Padrões de fábrica	<p>Retorna as configurações da impressora para os padrões de fábrica.</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Não restaurar é a configuração padrão. Não restaurar mantém as configurações definidas pelo usuário. • Todas as configurações da impressora retornam para os padrões de fábrica, com exceção de Idioma de exibição e das configurações dos menus Paralela, Serial, Rede e USB. • Todos os dados carregados e armazenados na RAM são excluídos. Os dados carregados e armazenados na memória flash ou no disco rígido da impressora não são afetados. 	<p>Não restaurar</p> <p>Restaurar agora</p>
Remover trab. retidos	<p>Remove trabalhos confidenciais e retidos do disco rígido da impressora.</p> <p>Nota: A seleção de uma configuração afeta apenas os trabalhos de impressão residentes na impressora. Os marcadores, os trabalhos em dispositivos de memória flash USB e outros tipos de trabalhos retidos não são afetados.</p>	<p>Confidencial</p> <p>Retido</p> <p>Não restaurado</p> <p>Tudo</p>
Formatar flash	<p>Formata a memória flash.</p> <p>Memória flash refere-se à memória adicionada pela instalação de uma placa opcional de memória flash na impressora.</p> <p>Aviso: Não desligue a impressora durante a desfragmentação da memória flash.</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uma placa opcional de memória flash deve estar instalada na impressora e funcionando corretamente para que esse item de menu esteja disponível. • Selecionar Sim exclui todos os dados armazenados na memória flash. • Selecionar Não cancela a solicitação de formatação. 	<p>Não</p> <p>Sim</p>
Desfragmentar flash	<p>Prepara a memória flash para receber novos dados recuperando o espaço de armazenamento perdido resultante de arquivos que foram excluídos.</p> <p>Aviso: Não desligue a impressora durante a desfragmentação da memória flash.</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uma placa opcional de memória flash deve estar instalada na impressora e funcionando corretamente para que esse item de menu esteja disponível. • Selecionar Sim transfere todos os dados carregados e armazenados na memória flash para a memória regular da impressora e, em seguida, reformata a memória flash. Quando a formatação é concluída, os dados carregados são colocados novamente na memória flash. • Selecionar Não cancela a solicitação de desfragmentação. 	<p>Não</p> <p>Sim</p>

Item de menu	Descrição	Configurações
Formatar disco	Formata o disco rígido da impressora. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Um disco rígido deve estar instalado na impressora e funcionando corretamente para que esse item de menu esteja disponível. • Selecionar Sim exclui todos os dados armazenados e reformata o disco rígido da impressora. • Selecionar Não cancela a solicitação de formatação. 	Não Sim
Estat. contab. trabalho	Imprime uma lista de todas as estatísticas de trabalhos armazenadas ou exclui as informações do disco rígido da impressora. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Um disco rígido deve estar instalado na impressora e funcionando corretamente para que esse item de menu esteja disponível. • Selecionar Imprimir imprime uma lista das estatísticas. • Selecionar Limpar excluir todas as estatísticas de trabalhos armazenadas no disco rígido da impressora. 	Imprimir Limpar
Rastreamento hex	Ajuda a isolar a origem de um problema com um trabalho de impressão. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Todos os dados enviados à impressora são impressos em representação hexadecimal e de caracteres. Os códigos de controle não são executados. • Para sair do Rastreamento hex, desligue ou redefina a impressora. 	Ativar
Estimador de cobert.	Fornece uma estimativa de porcentagem de cobertura de ciano, magenta, amarelo e preto em uma página. A estimativa é impressa em uma página separadora. Nota: Desativar é a configuração padrão.	Desativar Ativar
Contraste do LCD	Ajusta a iluminação do contraste no visor. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • 5 é a configuração padrão. • Uma configuração mais alta torna o visor mais claro. • Uma configuração mais baixa torna o visor mais escuro. 	De 1 a 10
Brilho do LCD	Ajusta a iluminação do contraste no visor. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • 5 é a configuração padrão. • Uma configuração mais alta torna o visor mais brilhante. • Uma configuração mais baixa torna o visor mais escuro. • Disponível nos modelos que possuem iluminação. 	De 1 a 10

Menu PDF

Item de menu	Descrição	Configurações
Ajustar para caber	Ajusta o conteúdo da página de acordo com o tamanho de papel selecionado. Nota: Não é a configuração padrão.	Sim Não
Anotações	Especifica se as anotações do PDF serão impressas. Nota: Não imprimir é a configuração padrão.	Não imprimir Imprimir

Menu PostScript

Item de menu	Descrição	Configurações
Imprimir erro PS	Imprime uma página que contém o erro PostScript, se ocorrer um. Nota: Desativar é a configuração padrão.	Ativar Desativar
Prioridade de fontes	Estabelece a ordem de pesquisa de fontes. Notas: <ul style="list-style-type: none">• Residente é a configuração padrão.• A impressora deve possuir uma placa opcional de memória flash ou um disco rígido e ambos precisam estar formatados e funcionando corretamente para que este item de menu esteja disponível.• Tam. buffer trab. não deve ser definido como 100%.• A proteção contra Leitura/Gravação ou Gravação não pode estar definida na opção de memória flash ou no disco rígido da impressora.	Residente Flash/disco
Suavizar imagem	Aumenta o contraste e a nitidez de imagens com baixa resolução e suaviza as transições de cores. Notas: <ul style="list-style-type: none">• Desativar é a configuração padrão.• A opção Suavizar imagem não tem efeito sobre imagens com resolução de 300 ppp ou superior.	Ativar Desativar

Menu de emul PCL

Item de menu	Descrição	Configurações
Origem das fontes	<p>Especifica o conjunto de fontes usado pelo item de menu Nome da fonte.</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Residente é a configuração padrão. Ela exibe o conjunto de fontes padrão de fábrica carregadas na RAM. As configurações Flash e Disco exibem todas as fontes residentes em cada opção. Download exibe todas as fontes carregadas para a RAM. A configuração Tudo exibe todas as fontes disponíveis em qualquer opção. 	Residente Disco* Flash* Download Tudo
Nome da fonte	<p>Identifica uma fonte específica e a opção na qual ela está armazenada.</p> <p>Nota: R0 Courier exibe o nome e o ID da fonte e a localização de armazenamento na impressora. As abreviações das origens de fontes são R para Residente, F para Flash, K para Disco e D para Download.</p>	São listadas todas as fontes disponíveis.
Conjunto de símbolos	<p>Especifica o conjunto de símbolos de cada nome de fonte.</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> A configuração padrão é baseada na configuração padrão de país/região. Um conjunto de símbolos é um conjunto de caracteres alfabéticos e numéricos, pontuação e símbolos especiais. Os conjuntos de símbolos suportam os diferentes idiomas ou programas específicos, como símbolos matemáticos para textos científicos. Apenas os conjuntos de símbolos suportados são exibidos. 	10U PC-8 (US) 12U PC-850 (não-US)
Config. emulação PCL → Tamanho em pontos	<p>Altera o tamanho em pontos de fontes tipográficas escalonáveis.</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> 12 é a configuração padrão. O tamanho em pontos refere-se à altura dos caracteres da fonte. Um ponto corresponde a aproximadamente 1/72 de polegada. O tamanho em pontos pode ser aumentado ou reduzido em incrementos de 0,25 pontos. 	De 1,00 a 1008,00

*As configurações só são exibidas se o recurso for suportado.

Item de menu	Descrição	Configurações
Config. emulação PCL → Pitch	<p>Especifica o pitch das fontes monoespaçadas escalonáveis.</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10 é a configuração padrão. • Pitch refere-se ao número de caracteres de espaço fixo por polegada (cpp, caracteres por polegada). • O pitch pode ser aumentado ou reduzido em incrementos de 0,01 cpp. • Para fontes monoespaçadas não-escalonáveis, o pitch é exibido no visor, mas não pode ser alterado. 	De 0,08 a 100
Config. emulação PCL → Orientação	<p>Especifica a orientação do texto e dos gráficos na página.</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Retrato é a configuração padrão. • Retrato imprime o texto e os gráficos paralelamente à borda curta da página. • Paisagem imprime o texto e os gráficos paralelamente à borda longa da página. 	Retrato Paisagem
Config. emulação PCL → Linhas por página	<p>Especifica o número de linhas impressas em cada página.</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 60 é a configuração padrão dos EUA. 64 é a configuração padrão fora dos EUA. • A impressora define a quantidade de espaço entre cada linha com base nas configurações Linhas por página, Tamanho papel e Orientação. Selecione o Tamanho papel e a Orientação desejados antes de definir Linhas por página. 	De 1 a 255 60 (US) 64 (não-US)
Config. emulação PCL → Largura A4	<p>Define a impressora para imprimir no papel de tamanho A4.</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 198 mm é a configuração padrão. • A configuração de 203 mm define a largura da página para permitir a impressão de oitenta caracteres com pitch 10. 	198 mm 203 mm
Config. emulação PCL → RC auto após AL	<p>Especifica se a impressora realiza automaticamente um retorno de carro (RC) após um comando de controle de alimentação de linha (AL).</p> <p>Nota: Ativar é a configuração padrão.</p>	Ativar Desativar
*As configurações só são exibidas se o recurso for suportado.		

Item de menu	Descrição	Configurações
Config. emulação PCL → AL auto após RC	Especifica se a impressora realiza automaticamente uma alimentação de linha (AL) após um comando de controle de retorno de carro (RC). Nota: Ativar é a configuração padrão.	Ativar Desativar
Renum. de bandeja → Atribuir aliment. MF Renum. de bandeja → Atribuir bandeja<x> Renum. de bandeja → Atribuir papel manual Renum. de bandeja → Atribuir envelope manual	Configura a impressora para trabalhar com software de impressora ou programas que usam atribuições de origem diferentes para bandejas, gavetas e alimentadores. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Desativar é a configuração padrão. • A configuração Nenhum ignora o comando de seleção de alimentação do papel. • Um valor entre 0 e 199 permite a atribuição de uma configuração personalizada. 	Desativar Nenhum De 0 a 199
Renum. de bandeja → Ver padrão fábrica	Exibe a configuração padrão atribuída a cada bandeja, gaveta ou alimentador.	Nenhuma
Renum. de bandeja → Restaurar padrões	Retorna todas as atribuições de bandeja, gaveta e alimentador às configurações padrão.	Sim Não
*As configurações só são exibidas se o recurso for suportado.		

Menu HTML

Item de menu	Descrição	Configurações	
Nome da fonte	Define a fonte padrão para documentos HTML. Nota: A fonte Times será usada nos documentos HTML que não especificarem uma fonte.	Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text	Intl CG Times Intl Courier Intl Univers Joanna MT Letter Gothic Lubalin Gothic Marigold MonaLisa Recut Monaco New CenturySbk New York Optima Oxford Palatino Stempel Garamond Taffy Times TimesNewRoman Univers Zapf Chancery
Tamanho da fonte	Define o tamanho de fonte padrão para documentos HTML. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • 12 pt é a configuração padrão. • O tamanho da fonte pode ser aumentado em incrementos de 1 ponto. 	De 1 a 255 pt	
Ajustar	Ajusta a fonte padrão para documentos HTML. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • 100% é a configuração padrão. • O ajuste pode ser aumentado em incrementos de 1%. 	De 1 a 400%	
Orientação	Define a orientação da página para documentos HTML. Nota: Retrato é a configuração padrão.	Retrato Paisagem	
Tamanho da margem	Define a margem da página para documentos HTML. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • 19 mm é a configuração padrão. • O tamanho da margem pode ser aumentado em incrementos de 1 mm. 	De 8 a 255 mm	
Planos de fundo	Define se os planos de fundo serão ou não impressos nos documentos HTML. Nota: Imprimir é a configuração padrão.	Não imprimir Imprimir	

Menu imagem

Item de menu	Descrição	Configurações
Ajuste automático	<p>Seleciona a melhor opção de tamanho, ajuste e orientação de papel.</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Desativar é a configuração padrão. A configuração Ativar substitui as configurações de ajuste e orientação para algumas imagens. 	<p>Ativar</p> <p>Desativar</p>
Inverter	<p>Inverte imagens monocromáticas com dois tons.</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Desativar é a configuração padrão. O tamanho da fonte pode ser aumentado em incrementos de 1 ponto. Essa configuração não se aplica a imagens GIF ou JPEG. 	<p>Ativar</p> <p>Desativar</p>
Dimensionamento	<p>Ajusta a imagem de acordo com o tamanho do papel selecionado.</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mais aproximada é a configuração padrão. Quando a configuração Ajuste automático está definida como Ativar, o Dimensionamento é definido automaticamente como Mais aproximada. 	<p>Âncora sup. esquerda</p> <p>Mais aproximada</p> <p>Âncora central</p> <p>Ajustar altura/largura</p> <p>Ajustar altura</p> <p>Ajustar largura</p>
Orientação	<p>Define a orientação da imagem.</p> <p>Nota: Retrato é a configuração padrão.</p>	<p>Retrato</p> <p>Paisagem</p> <p>Retrato invertido</p> <p>Paisagem invertido</p>

Menu Segurança

Item de menu	Descrição	Configurações
Máx. PINs inválidos	<p>Limita o número de vezes que um PIN inválido pode ser digitado.</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Desativar é a configuração padrão. Esse item de menu só é exibido se houver um disco rígido instalado na impressora. Uma vez atingido um limite, os trabalhos desse nome de usuário e PIN são excluídos. 	<p>Desativar</p> <p>De 2 a 10</p>
Trab. expirado	<p>Limita o tempo durante o qual um trabalho confidencial pode ficar na impressora antes de ser excluído.</p> <p>Nota: Desativar é a configuração padrão.</p>	<p>Desativar</p> <p>1 hora</p> <p>4 horas</p> <p>24 horas</p> <p>1 semana</p>

Rede/portas

Menu TCP/IP

Use os itens de menu a seguir para exibir ou definir as informações sobre TCP/IP.

Nota: Esse menu só está disponível para modelos de rede ou impressoras conectadas a servidores de impressão.

Item de menu	Descrição	Configurações
TCP/IP → Ativar	Ativa o TCP/IP na impressora.	Desativar Ativar
TCP/IP → Exibir nome do host	Exibe o nome do host TCP/IP atual.	Nenhuma
TCP/IP → Endereço TCP/IP → Máscara de rede TCP/IP → Gateway	Permite exibir ou alterar as informações atuais de endereço TCP/IP.	Nenhuma
TCP/IP → Ativar DHCP TCP/IP → Ativar RARP TCP/IP → Ativar BOOTP TCP/IP → IP automático TCP/IP → Ativar FTP/TFTP TCP/IP → Servidor HTTP ativado	Permite exibir ou alterar a configuração.	Desativar Ativar
TCP/IP → Endereço serv. WINS TCP/IP → Endereço serv. DNS	Permite exibir ou alterar a configuração.	Nenhuma

Menu IPv6

Use os itens de menu a seguir para exibir ou definir as informações sobre TCP/IP.

Nota: Esse menu só está disponível para modelos de rede ou impressoras conectadas a servidores de impressão.

Item de menu	Descrição	Configurações
TCP/IP → Ativar IPv6	Ativa o IPv6 na impressora. Nota: Sim é a configuração padrão.	Sim Não
Config. automática	Permite que o computador defina automaticamente as suas configurações de rede. Nota: Ativar é a configuração padrão.	Ativar Desativar
TCP/IP → Exibir nome do host TCP/IP → Exibir endereço TCP/IP → Exibir endereço do roteador	Exibe a configuração.	Nenhuma
TCP/IP → Ativar DHCPv6	Ativa o DHCPv6 na impressora. Nota: Sim é a configuração padrão.	Sim Não

Menu Rede padrão e Rede <x>

Item de menu	Descrição	Configurações
PCL SmartSwitch	<p>Define a impressora para alternar automaticamente para a emulação PCL quando um trabalho de impressão exigir isso, independentemente da linguagem padrão da impressora.</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ativar é a configuração padrão. • Quando a configuração Desativar é usada, a impressora não examina os dados recebidos. • Quando a configuração Desativar é usada, a impressora usa a emulação PostScript se PS SmartSwitch estiver definido como Ativar. Ela usa a linguagem padrão da impressora especificada no Menu configuração se PS SmartSwitch estiver definido como Desativar. 	<p>Ativar</p> <p>Desativar</p>
PS SmartSwitch	<p>Define a impressora para alternar automaticamente para a emulação PS quando um trabalho de impressão exigir isso, independentemente da linguagem padrão da impressora.</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ativar é a configuração padrão. • Quando a configuração Desativar é usada, a impressora não examina os dados recebidos. • Quando a configuração Desativar é usada, a impressora usa a emulação PCL se PCL SmartSwitch estiver definido como Ativar. Ela usa a linguagem padrão da impressora especificada no Menu configuração se PCL SmartSwitch estiver definido como Desativar. 	<p>Ativar</p> <p>Desativar</p>
Modo NPA	<p>Define a impressora para executar o processamento especial necessário para a comunicação bidirecional seguindo as convenções definidas pelo protocolo NPA.</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Automático é a configuração padrão. • Alterar essa configuração automaticamente redefine a impressora. 	<p>Ativar</p> <p>Desativar</p> <p>Automático</p>

Item de menu	Descrição	Configurações
Buffer de rede	<p>Define o tamanho do buffer de entrada de rede.</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Automático é a configuração padrão. • O valor pode ser alterado em incrementos de 1 K. • O tamanho máximo permitido depende da quantidade de memória da impressora, do tamanho dos demais buffers de ligação e de a opção Economia de recursos estar ou não ativada. • Para aumentar o intervalo de tamanho máximo do Buffer de rede, desative ou reduza o tamanho dos buffers paralelo, serial e USB. • Alterar essa configuração automaticamente redefine a impressora. 	<p>Automático</p> <p>De 3 K até o tamanho máximo permitido</p>
Buffer de trabalhos	<p>Armazena trabalhos temporariamente no disco rígido da impressora antes de imprimir.</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Desativar é a configuração padrão. • A configuração Ativar armazena os trabalhos no disco rígido da impressora. • A configuração Automático armazena os trabalhos de impressão em buffer apenas se a impressora estiver ocupada com o processamento de dados de outra porta de entrada. • Alterar essa configuração automaticamente redefine a impressora. 	<p>Desativar</p> <p>Ativar</p> <p>Automático</p>
PS binário Mac	<p>Define a impressora para processar trabalhos de impressão PostScript binários do Macintosh.</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Automático é a configuração padrão. • A configuração Desativar filtra os trabalhos de impressão usando o protocolo padrão. • A configuração Ativar processa os trabalhos de impressão PostScript binários brutos. 	<p>Ativar</p> <p>Desativar</p> <p>Automático</p>

Menu USB padrão e USB <x>

Item de menu	Descrição	Configurações
PCL SmartSwitch	<p>Define a impressora para alternar automaticamente para a emulação PCL quando um trabalho de impressão recebido por uma porta USB exigir isso, independentemente da linguagem padrão da impressora.</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ativar é a configuração padrão. • Quando a configuração Desativar é usada, a impressora não examina os dados recebidos. • Quando a configuração Desativar é usada, a impressora usa a emulação PostScript se a configuração PS SmartSwitch estiver definida como Ativar. Ela usa a linguagem padrão da impressora especificada no Menu configuração se a configuração PS SmartSwitch estiver definida como Desativar. 	<p>Ativar</p> <p>Desativar</p>
PS SmartSwitch	<p>Define a impressora para alternar automaticamente para a emulação PS quando um trabalho de impressão recebido por uma porta USB exigir isso, independentemente da linguagem padrão da impressora.</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ativar é a configuração padrão. • Quando a configuração Desativar é usada, a impressora não examina os dados recebidos. • Quando a configuração Desativar é usada, a impressora usa a emulação PCL se a configuração PCL SmartSwitch estiver definida como Ativar. Ela usa a linguagem padrão da impressora especificada no Menu configuração se a configuração PCL SmartSwitch estiver definida como Desativar. 	<p>Ativar</p> <p>Desativar</p>
Modo NPA	<p>Define a impressora para executar o processamento especial necessário para a comunicação bidirecional seguindo as convenções definidas pelo protocolo NPA.</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Automático é a configuração padrão. • Alterar essa configuração automaticamente redefine a impressora. 	<p>Ativar</p> <p>Desativar</p> <p>Automático</p>

Item de menu	Descrição	Configurações
Buffer USB	<p>Define o tamanho do buffer de entrada USB.</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Automático é a configuração padrão. • A configuração Desativado desativa o buffer de trabalhos. Quaisquer trabalhos já armazenados em buffer no disco são impressos antes da retomada do processamento normal. • A configuração de tamanho do buffer USB pode ser alterada em incrementos de 1 K. • O tamanho máximo permitido depende da quantidade de memória da impressora, do tamanho dos demais buffers de ligação e de a configuração Economia de recursos estar ou não ativada. • Para aumentar o intervalo de tamanho máximo do Buffer USB, desative ou reduza o tamanho dos buffers paralelo, serial e de rede. • Alterar essa configuração automaticamente redefine a impressora. 	<p>Desativado</p> <p>Automático</p> <p>De 3 K até o tamanho máximo permitido</p>
Buffer de trabalhos	<p>Armazena trabalhos temporariamente no disco rígido da impressora antes de imprimir.</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Desativar é a configuração padrão. • A configuração Ativar armazena os trabalhos no disco rígido da impressora. • A configuração Automático armazena os trabalhos de impressão em buffer apenas se a impressora estiver ocupada com o processamento de dados de outra porta de entrada. • Alterar essa configuração automaticamente redefine a impressora. 	<p>Desativar</p> <p>Ativar</p> <p>Automático</p>
PS binário Mac	<p>Define a impressora para processar trabalhos de impressão PostScript binários do Macintosh.</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Automático é a configuração padrão. • A configuração Desativar filtra os trabalhos de impressão usando o protocolo padrão. • A configuração Ativar processa os trabalhos de impressão PostScript binários brutos. 	<p>Ativar</p> <p>Desativar</p> <p>Automático</p>
Endereço ENA Máscara de rede ENA Gateway ENA	<p>Define as informações de endereço de rede, máscara de rede e gateway para um servidor de impressão externo conectado à impressora por meio de um cabo USB.</p> <p>Nota: Esses itens de menu só estão disponíveis se a impressora estiver conectada a um servidor de impressão externo por meio da porta USB.</p>	<p>Nenhuma</p>

Menu Paralela padrão e Paralela <x>

Item de menu	Descrição	Configurações
PCL SmartSwitch	<p>Define a impressora para alternar automaticamente para a emulação PCL quando um trabalho de impressão recebido por uma porta USB exigir isso, independentemente da linguagem padrão da impressora.</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ativar é a configuração padrão. • Quando a configuração Desativar é usada, a impressora não examina os dados recebidos. • Quando a configuração Desativar é usada, a impressora usa a emulação PostScript se PS SmartSwitch estiver definido como Ativar. Ela usa a linguagem padrão da impressora especificada no Menu configuração se PS SmartSwitch estiver definido como Desativar. 	<p>Ativar</p> <p>Desativar</p>
PS SmartSwitch	<p>Define a impressora para alternar automaticamente para a emulação PS quando um trabalho de impressão recebido por uma porta USB exigir isso, independentemente da linguagem padrão da impressora.</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ativar é a configuração padrão. • Quando a configuração Desativar é usada, a impressora não examina os dados recebidos. • Quando a configuração Desativar é usada, a impressora usa a emulação PCL se PCL SmartSwitch estiver definido como Ativar. Ela usa a linguagem padrão da impressora especificada no Menu configuração se PCL SmartSwitch estiver definido como Desativar. 	<p>Ativar</p> <p>Desativar</p>
Modo NPA	<p>Define a impressora para executar o processamento especial necessário para a comunicação bidirecional seguindo as convenções definidas pelo protocolo NPA.</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Automático é a configuração padrão. • Alterar essa configuração automaticamente redefine a impressora. 	<p>Ativar</p> <p>Desativar</p> <p>Automático</p>

Item de menu	Descrição	Configurações
Buffer paralelo	<p>Define o tamanho do buffer de entrada paralelo.</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Automático é a configuração padrão. • A configuração Desativado desativa o buffer de trabalhos. Quaisquer trabalhos já armazenados em buffer no disco são impressos antes da retomada do processamento normal. • A configuração de tamanho do buffer paralelo pode ser alterada em incrementos de 1 K. • O tamanho máximo permitido depende da quantidade de memória da impressora, do tamanho dos demais buffers de ligação e de a opção Economia de recursos estar ou não ativada. • Para aumentar o intervalo de tamanho máximo do Buffer paralelo, desative ou reduza o tamanho dos buffers USB, serial e de rede. • Alterar essa configuração automaticamente redefine a impressora. 	<p>Desativado</p> <p>Automático</p> <p>De 3 K até o tamanho máximo permitido</p>
Buffer de trabalhos	<p>Armazena trabalhos temporariamente no disco rígido da impressora antes de imprimir.</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Desativar é a configuração padrão. • A configuração Ativar armazena os trabalhos no disco rígido da impressora. • A configuração Automático armazena os trabalhos de impressão em buffer apenas se a impressora estiver ocupada com o processamento de dados de outra porta de entrada. • Alterar essa configuração automaticamente redefine a impressora. 	<p>Desativar</p> <p>Ativar</p> <p>Automático</p>
Status avançado	<p>Ativa a comunicação bidirecional pela porta paralela.</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ativar é a configuração padrão. • A configuração Desativar desativa a negociação da porta paralela. 	<p>Ativar</p> <p>Desativar</p>
Protocolo	<p>Especifica o protocolo da porta paralela.</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bytes rápidos é a configuração padrão. Ela fornece compatibilidade com a maioria das portas paralelas existentes e é a configuração recomendada. • A configuração Padrão tenta resolver os problemas de comunicação da porta paralela. 	<p>Padrão</p> <p>Bytes rápidos</p>

Item de menu	Descrição	Configurações
Inic privilégios	Determina se a impressora aceita solicitações de inicialização de hardware de impressora do computador. Notas: <ul style="list-style-type: none"> Desativar é a configuração padrão. O computador solicita a inicialização ativando o sinal INIT da porta paralela. Muitos computadores pessoais ativam o sinal INIT sempre que são ligados. 	Ativar Desativar
Modo paralelo 2	Determina se a amostragem dos dados da porta paralela é feita na seqüência inicial ou final de sinal do strobe. Nota: Ativar é a configuração padrão.	Ativar Desativar
PS binário Mac	Define a impressora para processar trabalhos de impressão PostScript binários do Macintosh. Notas: <ul style="list-style-type: none"> Automático é a configuração padrão. A configuração Desativar filtra os trabalhos de impressão usando o protocolo padrão. A configuração Ativar processa os trabalhos de impressão PostScript binários brutos. 	Ativar Desativar Automático
Endereço ENA Máscara de rede ENA Gateway ENA	Define as informações de endereço de rede, máscara de rede e gateway para um servidor de impressão externo conectado à impressora por meio de um cabo USB. Nota: Esses itens de menu só estão disponíveis se a impressora estiver conectada a um servidor de impressão externo por meio da porta USB.	Nenhuma

Menu Serial

Item de menu	Descrição	Configurações
PCL SmartSwitch	Define a impressora para alternar automaticamente para a emulação PCL quando um trabalho de impressão recebido por uma porta serial exigir isso, independentemente da linguagem padrão da impressora. Notas: <ul style="list-style-type: none"> Ativar é a configuração padrão. Quando a configuração Desativar é usada, a impressora não examina os dados recebidos. Quando a configuração Desativar é usada, a impressora usa a emulação PostScript se PS SmartSwitch estiver definido como Ativar. Ela usa a linguagem padrão da impressora especificada no Menu configuração se PS SmartSwitch estiver definido como Desativar. 	Ativar Desativar

Item de menu	Descrição	Configurações
PS SmartSwitch	<p>Define a impressora para alternar automaticamente para a emulação PS quando um trabalho de impressão recebido por uma porta serial exigir isso, independentemente da linguagem padrão da impressora.</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ativar é a configuração padrão. • Quando a configuração Desativar é usada, a impressora não examina os dados recebidos. • Quando a configuração Desativar é usada, a impressora usa a emulação PCL se PCL SmartSwitch estiver definido como Ativar. Ela usa a linguagem padrão da impressora especificada no Menu configuração se PCL SmartSwitch estiver definido como Desativar. 	<p>Ativar Desativar</p>
Modo NPA	<p>Define a impressora para executar o processamento especial necessário para a comunicação bidirecional seguindo as convenções definidas pelo protocolo NPA.</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Automático é a configuração padrão. • Alterar essa configuração automaticamente redefine a impressora. 	<p>Ativar Desativar Automático</p>
Buffer serial	<p>Define o tamanho do buffer de entrada serial.</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Automático é a configuração padrão. • O valor Desativado desativa o buffer de trabalhos. Quaisquer trabalhos já armazenados em buffer no disco são impressos antes da retomada do processamento normal. • A configuração de tamanho do buffer serial pode ser alterada em incrementos de 1 K. • O tamanho máximo permitido depende da quantidade de memória da impressora, do tamanho dos demais buffers de ligação e de a opção Economia de recursos estar ou não ativada. • Para aumentar o intervalo de tamanho máximo do Buffer serial, desative ou reduza o tamanho dos buffers paralelo, serial e de rede. • Alterar essa configuração automaticamente redefine a impressora. 	<p>Desativado Automático De 3 K até o tamanho máximo permitido</p>

Item de menu	Descrição	Configurações
Buffer de trabalhos	<p>Armazena trabalhos temporariamente no disco rígido da impressora antes de imprimir.</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Desativar é a configuração padrão. • A configuração Ativar armazena os trabalhos no disco rígido da impressora. • A configuração Automático armazena os trabalhos de impressão em buffer apenas se a impressora estiver ocupada com o processamento de dados de outra porta de entrada. • Alterar essa configuração automaticamente redefine a impressora. 	<p>Desativar</p> <p>Ativar</p> <p>Automático</p>
Protocolo serial	<p>Seleciona as configurações de saudação do hardware e do software para a porta serial.</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DTR é a configuração padrão. • DTR/DSR é uma configuração de saudação de hardware. • XON/XOFF é uma configuração de saudação de software. • XON/XOFF/DTR e XON/XOFF/DTR/DSR são configurações de saudação de hardware e software combinadas. 	<p>DTR</p> <p>DTR/DSR</p> <p>XON/XOFF</p> <p>XON/XOFF/DTR</p> <p>XON/XOFF/DTR/DSR</p>
Robust XON	<p>Determina se a impressora comunica sua disponibilidade para o computador.</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Desativar é a configuração padrão. • Esse item de menu se aplica à porta serial apenas se Protocolo serial estiver definido como XON/XOFF. 	<p>Desativar</p> <p>Ativar</p>
Baud	<p>Especifica a taxa de recebimento de dados pela porta serial.</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 9600 é a configuração padrão. • As taxas de transmissão (Baud) 138200, 172800, 230400 e 345600 são exibidas apenas no menu Serial padrão. Essas configurações não são exibidas nos menus Opção serial 1, Opção serial 2 ou Opção serial 3. 	<p>1200</p> <p>2400</p> <p>4800</p> <p>9600</p> <p>19200</p> <p>38400</p> <p>57600</p> <p>115200</p> <p>138200</p> <p>172800</p> <p>230400</p> <p>345600</p>
Bits de dados	<p>Especifica o número de bits de dados enviados em cada quadro de transmissão.</p> <p>Nota: 8 é a configuração padrão.</p>	<p>7</p> <p>8</p>

Item de menu	Descrição	Configurações
Paridade	Define a paridade para os quadros de dados de entrada e saída serial. Nota: Nenhuma é a configuração padrão.	Par Ímpar Nenhuma Ignorar
Aceitar DSR	Determina se a impressora usa o sinal DSR. O DSR é um sinal de saudação usado pela maioria dos cabos seriais. Notas: <ul style="list-style-type: none"> Desativar é a configuração padrão. A porta serial usa o DSR para diferenciar os dados enviados pelo computador daqueles criados por ruído elétrico no cabo serial. O ruído elétrico pode causar a impressão de caracteres separados. Selecione Ativar para impedir que caracteres separados sejam impressos. 	Desativar Ativar

Menu NetWare

Item de menu	Descrição	Configurações
Exibir nome de login	Exibe o nome de login do NetWare atribuído.	Nenhuma
Exibir modo de impressão	Exibe o modo de impressão do NetWare atribuído.	Nenhuma
Exibir número de rede	Exibe o número de rede do NetWare atribuído.	Nenhuma
Ativar	Ativa ou desativa o suporte ao NetWare. Nota: Desativar é a configuração padrão.	Desativar Ativar
Ethernet 802.2	Define a configuração Ethernet 802.2. Nota: Desativar é a configuração padrão.	Desativar Ativar
Ethernet 802.3	Define a configuração Ethernet 802.3. Nota: Desativar é a configuração padrão.	Desativar Ativar
Ethernet Type II	Define a configuração Ethernet Type II. Nota: Desativar é a configuração padrão.	Desativar Ativar
Ethernet SNAP	Define a configuração Ethernet Snap. Nota: Desativar é a configuração padrão.	Desativar Ativar
Lançamento de pacotes	Define a configuração de Lançamento de pacotes. Nota: Desativar é a configuração padrão.	Desativar Ativar
Modo NSQ/GSQ	Define a configuração Modo NSQ/GSQ. Nota: Desativar é a configuração padrão.	Desativar Ativar

Menu AppleTalk

Item de menu	Descrição	Configurações
Exibir nome	Exibe o nome AppleTalk atribuído.	Nenhuma
Exibir endereço	Exibe o endereço AppleTalk atribuído.	Nenhuma

Item de menu	Descrição	Configurações
Ativar	Ativa ou desativa o suporte ao AppleTalk. Nota: Ativar é a configuração padrão.	Desativar Ativar
Definir zona	Fornecer uma lista das zonas AppleTalk disponíveis na rede. Nota: O padrão é a zona padrão da rede. Se não houver nenhuma zona padrão, o * será o padrão.	<lista de zonas disponíveis na rede>

Menu LexLink

Item de menu	Descrição	Configurações
Exibir apelido	Exibe o apelido do LexLink atribuído.	Nenhuma
Ativar	Ativa ou desativa o suporte ao LexLink. Nota: Ativar é a configuração padrão.	Desativar Ativar

Menu USB direta

Item de menu	Descrição	Configurações
USB direta	Permite ativar ou desativar a porta USB direta. Nota: Ativar é o padrão.	Ativar Desativar

Páginas da Ajuda

As Páginas da Ajuda são uma série de PDFs armazenados na impressora. Elas contêm informações úteis sobre o uso da impressora e a execução de tarefas de impressão.

As versões em inglês, francês, alemão e espanhol estão armazenadas na impressora. Outras traduções estão disponíveis no CD de *Software e documentação*.

Item de menu	Descrição
Guia de qualidade de cores	Fornecer informações sobre o ajuste e a personalização da impressão colorida
Guia de qualidade de impressão	Fornecer informações sobre a solução de problemas de qualidade de impressão
Guia de impressão	Fornecer informações sobre o carregamento de papel e outras mídias especiais
Guia de suprimentos	Fornecer os números de peça para o pedido de suprimentos
Guia de mídia	Fornecer uma lista dos tamanhos de papel suportados nas bandejas, nas gavetas e nos alimentadores
Guia de defeitos de impressão	Fornecer ajuda para determinar a peça da impressora que está causando um defeito repetitivo
Mapa de menus	Fornecer uma lista dos menus e das configurações do painel de controle
Guia informativo	Fornecer ajuda para localizar informações adicionais
Guia de conexão	Fornecer informações sobre a conexão da impressora localmente (via USB) ou a uma rede
Guia de mudança	Fornecer instruções para a movimentação da impressora com segurança

Para entender as mensagens da impressora

Lista de mensagens de status e de erro

Ativando alterações de menu

A impressora está salvando as alterações feitas nos menus. Aguarde até que a mensagem se apague.

Ocupada

A impressora está ocupada recebendo, processando ou imprimindo dados. Aguarde até que a mensagem se apague.

Calibrando

A impressora está executando uma operação de calibração para ajustar as cores. Aguarde até que a mensagem se apague.

Cancelamento não disponível

O trabalho de impressão selecionado não pode ser cancelado. Aguarde até que a mensagem se apague.

Cancelando

A impressora está ocupada cancelando trabalhos. Aguarde até que a mensagem se apague.

Trocar <origem> para <x>

Tente um dos seguintes métodos:

- Pressione ▼ até que ✓ **Continuar** seja exibido e pressione ✓ se o papel tiver sido trocado.
- Pressione ▼ até que ✓ **Usar atual** seja exibido e pressione ▼ para imprimir no papel atualmente carregado na impressora.
- Pressione ✗ para cancelar o trabalho de impressão atual.
- Pressione ▼ até que ✓ **Mostrar** seja exibido e pressione ✓.

Apagando estatísticas cont. de trab.

A impressora está apagando todas as estatísticas de trabalhos armazenadas no disco. Aguarde até que a mensagem se apague.

Fechar porta inferior. Fechar porta superior.

Feche as portas superior e inferior para limpar a mensagem.

Cópias

Insira o número desejado de cópias usando um dos métodos a seguir:

- Insira o número de cópias usando o teclado.
- Pressione ▲ até que o número de cópias desejado seja exibido e pressione ✓.

Desfragmentando flash NÃO DESLIGUE

A impressora está desfragmentando a memória flash para recuperar o espaço de armazenamento ocupado por recursos excluídos. Aguarde até que a mensagem se apague.

Aviso: Não desligue a impressora enquanto essa mensagem estiver sendo exibida. Aguarde até que a mensagem se apague.

Excluindo <x>

A impressora está excluindo os trabalhos selecionados. Aguarde até que a mensagem se apague.

Desativando DLEs

A impressora está desativando os Emuladores de download. Aguarde até que a mensagem se apague.

Desativando menus

A impressora está respondendo a uma solicitação de desativação dos menus ativando o bloqueio de menus. Aguarde até que a mensagem se apague.

Nota: Enquanto os menus são desativados, as configurações da impressora não podem ser alteradas no painel de controle.

Disco corrompido

A impressora tentou recuperar um disco, mas não conseguiu. **Reformatar** é exibido. Pressione  para reformatar o disco.

Nota: A reformatação exclui todos os arquivos atualmente armazenados no disco.

Recuperação de disco x/5 yyy% NÃO DESLIGUE

A recuperação do disco ocorre em cinco fases. O visor mostra a porcentagem concluída durante cada fase.

Nota: **x** representa o número da fase; **yyy** representa a porcentagem concluída.

Aguarde até que a mensagem se apague.

Aviso: Não desligue a impressora enquanto **Recuperação de disco x/5 yyy%** estiver sendo exibido no visor.

Ativando menus

A impressora está respondendo a uma solicitação de ativação dos menus ativando ou desativando o bloqueio de menus. Aguarde até que a mensagem se apague.

Criptografando disco yyy% NÃO DESLIGUE

A impressora está criptografando o disco rígido. A porcentagem concluída (**yyy%**) é exibida no visor. Aguarde até que a mensagem se apague.

Aviso: Não desligue a impressora enquanto **Criptografando disco yyy%** estiver sendo exibido no visor.

Digite o PIN

Digite o PIN criado nas Propriedades de impressão quando o trabalho confidencial foi enviado para impressão.

Para obter informações sobre a criação de um PIN ao imprimir um trabalho confidencial, consulte o *Guia do usuário* no CD de *Software e documentação*.

Digite PIN p/ bloquear

Digite o PIN que você criou para bloquear o painel de controle e impedir alterações de menu.

Para obter informações sobre o bloqueio dos menus do painel de controle usando um PIN, consulte o *Guia do usuário* no CD de *Software e documentação*.

Excluindo trab. do buffer

A impressora está excluindo dados danificados e descartando o trabalho de impressão atual. Aguarde até que a mensagem se apague.

Formatando disco yyy% NÃO DESLIGUE

A impressora está formatando o disco. A porcentagem concluída (yyy%) é exibida no visor. Aguarde até que a mensagem se apague.

Aviso: Não desligue a impressora enquanto **Formatando disco yyy%** estiver sendo exibido no visor.

Formatando flash NÃO DESLIGUE

A impressora está formatando a memória flash. Aguarde até que a mensagem se apague.

Aviso: Não desligue a impressora enquanto a mensagem **Formatando flash** estiver sendo exibida no visor.

Inserir bandeja <x>

Insira a bandeja especificada na impressora.

Erro interno do sistema. Recarregar marcadores.

- 1 Pressione ▼ até que ✓ **continuar** seja exibido e pressione ⏏ para limpar a mensagem e continuar a impressão.
- 2 Recarregue os marcadores.

Erro interno do sistema, recarregar certificados de segurança

- 1 Pressione ▼ até que ✓ **continuar** seja exibido e pressione ⏏ para limpar a mensagem e continuar a impressão.
- 2 Recarregue os certificados de segurança.

Código de programa inválido

Você precisa carregar o código de mecanismo válido para a impressora.

Para obter informações sobre como carregar o código, consulte o *Guia do usuário* no CD de *Software e documentação*.

Nota: O código de mecanismo pode ser carregado durante a exibição dessa mensagem no visor.

Código de rede inválido

Você precisa carregar o código de impressão de rede válido para o servidor de impressão interno. O servidor de impressão interno é uma opção de hardware instalada na parte interna da impressora.

Para obter informações sobre como carregar o código, consulte o *Guia do usuário* no CD de *Software e documentação*.

Nota: O código de rede pode ser carregado durante a exibição dessa mensagem no visor.

PIN inválido

Insira um PIN válido usando um dos métodos a seguir:

- Pressione ▼ até que ✓ **Tente novamente** seja exibido e pressione ⏏ para inserir outro PIN.
- Pressione ▼ até que ✓ **Cancelar** seja exibido e pressione ⏏ para sair.

Para obter informações sobre como criar PINs, consulte o *Guia do usuário* no CD de *Software e documentação*.

Carregar alim. manual c/ <x>

- 1 Carregue o alimentador manual ou multifunção com o papel especificado.
- 2 Pressione ▼ até que ✓ **Cancelar** seja exibido e pressione ⏏ para limpar a mensagem e continuar a impressão.

Se a impressora encontrar uma bandeja com o tipo e o tamanho de papel corretos, ela alimentará o papel a partir dessa bandeja. Se a impressora não encontrar uma bandeja com o tipo e o tamanho de papel corretos, ela fará a impressão a partir da origem padrão.

Carregar <origem> c/ <x>

Tente um dos seguintes métodos:

- Carregue a bandeja de papel ou outra origem com o tipo e o tamanho de papel corretos.
- Pressione ▼ até que ✓ **Cancelar** seja exibido e pressione ⏏ para cancelar o trabalho atual.

Menus desativados

Os menus da impressora estão desativados. As configurações da impressora não podem ser alteradas a partir do painel de controle. Contate o responsável pelo suporte do sistema para obter ajuda.

Nota: Mesmo que os menus estejam desativados, ainda é possível cancelar um trabalho de impressão, imprimir um trabalho confidencial ou imprimir um trabalho retido.

Nenhum trabalho retido

A memória da impressora não tem trabalhos retidos. Aguarde até que a mensagem se apague ou pressione ⏏.

Nenhum trabalho a cancelar

A memória da impressora não contém trabalhos. Aguarde até que a mensagem se apague.

Economiz. de energia

A impressora está economizando energia enquanto espera pelo próximo trabalho de impressão. Tente um dos seguintes métodos:

- Envie um trabalho para impressão.
- Pressione ⏏ para aquecer a impressora até a temperatura normal de operação. Depois, é exibida a mensagem **Pronto**.

Impr. bloqueada, insira PIN p/ desbloq.

O painel de controle está bloqueado. Insira o PIN correto para desbloqueá-lo.

Imprimindo

A impressora está imprimindo trabalhos. Aguarde até que a mensagem se apague.

Programando disco NÃO DESLIGUE

A impressora está armazenando dados no disco. Aguarde até que a mensagem se apague.

Aviso: Não desligue a impressora enquanto **Programando disco** estiver sendo exibido no visor.

Programando flash NÃO DESLIGUE

A impressora está armazenando recursos, como fontes ou macros, na memória flash. Aguarde até que a mensagem se apague.

Aviso: Não desligue a impressora enquanto **Programando flash** estiver sendo exibido no visor.

Programando código do sistema NÃO DESLIGUE

A impressora está programando um novo código de sistema. Aguarde até que a mensagem se apague.

Aviso: Não desligue a impressora enquanto **Programando código do sistema** estiver sendo exibido no visor.

Pronto

A impressora está pronta para receber trabalhos de impressão e você pode alterar as configurações de menus a partir do painel de controle.

Gerenciamento remoto ativo NÃO DESLIGUE

As configurações da impressora estão sendo definidas. Aguarde até que a mensagem se apague.

Aviso: Não desligue a impressora enquanto **Gerenciamento remoto ativo** estiver sendo exibido no visor.

Remover todos os suprimentos coloridos

A impressora está definida para a impressão Bloqueio de cor no Menu config. Tente um dos seguintes métodos:

- Remova todos os cartuchos de toner coloridos e as unidades fotocondutoras.

Nota: Não remova o cartucho de toner preto.

- Pressione ▼ até que ✓ **Continuar** seja exibido e pressione ⓪ para limpar a mensagem e imprimir no modo Bloqueio de cor.

Remover papel da bandeja de saída padrão

Remova o papel da bandeja de saída padrão da impressora. Aguarde até que a mensagem se apague.

Redefinindo contagem fusor

A contagem do fusor está sendo redefinida. Aguarde até que a mensagem se apague.

Redefinindo a impressora

A impressora está sendo redefinida para as configurações padrão atuais. Todos os trabalhos de impressão ativos são cancelados. Aguarde até que a mensagem se apague.

Restaurar trabalhos retidos?

- Pressione ▼ até que ✓ **Continuar** seja exibido e pressione ⓪ para restaurar todos os trabalhos retidos armazenados no disco rígido da impressora.
- Pressione ▼ até que ✓ **Não restaurar** seja exibido e pressione ⓪ para excluir todos os trabalhos retidos armazenados no disco rígido da impressora.

Restaurando padrões de fábrica

Aguarde até que a mensagem se apague.

Quando as configurações padrão de fábrica são restauradas:

- Todos os recursos carregados na memória da impressora são excluídos. Isso inclui fontes, macros e conjuntos de símbolos.
- Todas as configurações retornam aos padrões de fábrica, com exceção da configuração Idioma de exibição no Menu configuração e das configurações personalizadas dos menus Paralelo, Serial, Rede, Infravermelho, LocalTalk, USB e Fax.

Restaurando trabalho(s) retido(s) x/y

- Aguarde até que a mensagem se apague.
- Pressione ▼ até que ✓ **Sair da restauração** seja exibido e pressione ⏴ para excluir os trabalhos retidos não restaurados.

Nota: **x** representa o número do trabalho sendo restaurado. **y** representa o número total de trabalhos a serem restaurados.

Serial <x>

A impressora está usando uma conexão de cabo serial. A porta serial é o link de comunicação ativo.

Config. obrigatória

- 1 Remova todo o material de embalagem da impressora.
- 2 Certifique-se de que o fusor, a correia de transferência, as bandejas e todos os suprimentos estejam instalados corretamente.
- 3 Pressione ▼ até que **Mostrar áreas** seja exibido e, em seguida, pressione ⏴.

É exibido um tutorial no visor indicando as ações necessárias para a conclusão da configuração.

Alguns trabalhos retidos foram perdidos

- Pressione ▼ até que ✓ **Continuar** seja exibido e pressione ⏴ para limpar a mensagem e continuar a impressão.
- Cancele o trabalho atual.

Enviando seleção

Aguarde até que a mensagem se apague.

Bandeja <x> vazia

Carregue papel na bandeja para limpar a mensagem.

Pouco pap band. <x>

Carregue papel na bandeja especificada para limpar a mensagem.

Bandeja <x> ausente

Insira a bandeja especificada na impressora.

USB/USB <x>

A impressora está usando uma conexão de cabo USB. A porta USB é o link de comunicação ativo.

Esperando

A impressora recebeu os dados para imprimir, mas está esperando por um comando de fim do trabalho ou de alimentação de formulários ou por dados adicionais.

- Pressione ⏴ para imprimir o conteúdo do buffer.
- Cancele o trabalho de impressão atual.

1565 Erro de emulação,carregar opção de emulação

A impressora limpa a mensagem automaticamente dentro de 30 segundos e, em seguida, desativa o emulador de download na placa de firmware.

Para corrigir isso, carregue a versão correta do emulador de download do site da Lexmark, em www.lexmark.com.

31.72 Cartucho <cor> ausente ou danificado

O cartucho de toner especificado está ausente ou não está funcionando corretamente.

- Remova o cartucho de toner especificado e reinstale-o.
- Remova o cartucho de toner especificado e instale um novo.

32 Trocar cartucho <cor> não suportado

Remova o cartucho de toner especificado e instale um novo cartucho que seja suportado.

34 Mídia incorreta

- Carregue o papel apropriado ou outra mídia especial na bandeja.
- Pressione ▼ até que ✓ **CONTINUAR** seja exibido e pressione ⏴ para limpar a mensagem e imprimir o trabalho usando uma bandeja de papel diferente.

34 Papel curto

- Carregue o papel apropriado ou outra mídia especial na bandeja adequada.
- Pressione ▼ até que ✓ **CONTINUAR** seja exibido e pressione ⏴ para limpar a mensagem e imprimir o trabalho usando uma bandeja de papel diferente.
- Verifique as guias de comprimento e largura da bandeja e certifique-se de que o papel foi carregado corretamente na bandeja.
- Verifique nas configurações das Propriedades de impressão se o trabalho de impressão está solicitando o tamanho e o tipo de papel corretos.
- Verifique se o tamanho de papel está definido corretamente. Por exemplo, se Tam. aliment. MF estiver definido como Universal, certifique-se de que o papel seja grande o suficiente para os dados que estão sendo impressos.
- Cancele o trabalho de impressão atual.

37 Memória insuficiente p/ Operação de desfrag. de memória flash

- Pressione ▼ até que ✓ **CONTINUAR** seja exibido e pressione ⏴ para interromper a operação de desfragmentação e continuar a impressão.
- Exclua fontes, macros e outros dados da memória da impressora.
- Instale mais memória na impressora.

35 Memória insuficiente p/ suportar recurso Economia de recursos

- Pressione ▼ até que ✓ **CONTINUAR** seja exibido e pressione ⏴ para desativar a Economia de recursos e continuar a impressão.
- Para ativar a Economia de recursos após receber essa mensagem, certifique-se de que os buffers de ligação estejam definidos como Automático e saia dos menus para ativar as alterações de buffer de ligação. Quando a mensagem **Pronto** for exibida, ative a Economia de recursos.
- Instale mais memória.

37 Memória insuficiente p/ agrupar trabalho

- Pressione ▼ até que ✓ **CONTINUAR** seja exibido e pressione ⏴ para imprimir a parte do trabalho que já está armazenada e começar a agrupar o restante do trabalho.
- Cancele o trabalho de impressão atual.

37 Memória insuficiente, alguns trabalhos retidos foram excluídos

Tente um dos seguintes métodos:

- Pressione ▼ até que ✓ **Continuar** ou ✓ **Cancelar trabalho** seja exibido e pressione ⏏ para limpar a mensagem.
- Instale mais memória na impressora.

37 Memória insuficiente, alguns trabalhos retidos não serão restaurados

Tente um dos seguintes métodos:

- Pressione ▼ até que ✓ **Continuar** seja exibido e pressione ⏏ para limpar a mensagem.
- Instale mais memória na impressora ou exclua trabalhos de impressão.

38 Memória cheia

- Pressione ▼ até que ✓ **Continuar** seja exibido e pressione ⏏ para limpar a mensagem.
- Cancele o trabalho de impressão atual.
- Instale mais memória na impressora.

39 Página complexa demais para impressão

- Pressione ▼ até que ✓ **Continuar** seja exibido e pressione ⏏ para limpar a mensagem e continuar a impressão.
- Cancele o trabalho de impressão atual.
- Instale mais memória na impressora.

50 Erro de fonte PPDS

- Pressione ▼ até que ✓ **Continuar** seja exibido e pressione ⏏ para limpar a mensagem e continuar a impressão.
- Cancele o trabalho de impressão atual.

51 Flash danif. detectada

- Pressione ▼ até que ✓ **Continuar** seja exibido e pressione ⏏ para limpar a mensagem e continuar a impressão.
- Cancele o trabalho de impressão atual.

52 Sem espaço livre suficiente na memória flash para os recursos

- Pressione ▼ até que ✓ **Continuar** seja exibido e pressione ⏏ para interromper a operação de desfragmentação e continuar a impressão.

As fontes e macros carregadas e não armazenadas previamente na memória flash serão excluídas.

- Exclua fontes, macros e outros dados armazenados na memória flash.
- Faça uma atualização para uma placa de memória flash com mais capacidade.

53 Flash não formatada detectada

- Pressione ▼ até que ✓ **Continuar** seja exibido e pressione ⏏ para interromper a operação de desfragmentação e continuar a impressão.
- Formate a memória flash. Se a mensagem de erro persistir, talvez a memória flash esteja danificada e precise ser trocada.

54 Erro opção serial <x>

- Verifique se o cabo serial está conectado corretamente e se é o cabo adequado para a porta serial.
- Verifique se os parâmetros da interface serial (protocolo, taxa de transmissão, paridade e bits de dados) estão definidos corretamente na impressora e no computador host. Para obter mais informações sobre impressão serial, insira o CD de *Software e documentação* e clique em **Exibir Guia do usuário e documentação**.
- Pressione ▼ até que ✓ **Continuar** seja exibido e pressione ⏏ para interromper a operação de desfragmentação e continuar a impressão.
- Desligue e ligue novamente a impressora para redefini-la.

54 Erro de software Rede <x>/de rede padrão

- Pressione ▼ até que ✓ **Continuar** seja exibido e pressione ⏏ para continuar a impressão.
- Desligue e ligue novamente a impressora para redefini-la.
- Atualize (re programe) o firmware de rede na impressora ou no servidor de impressão.

Para obter informações sobre a reprogramação do firmware da impressora de rede, insira o CD de *Software e documentação* e clique em **Exibir Guia do usuário e documentação**. Para obter informações sobre reprogramação do firmware do servidor de impressão, consulte a documentação fornecida com o servidor de impressão.

55 Opção não suportada no slot

- 1 Desligue a impressora.
- 2 Desconecte o cabo de alimentação da tomada.
- 3 Remova a placa de interface opcional ou o servidor de impressão interno não suportado da placa do sistema da impressora. Para obter mais informações, consulte o *Guia do usuário* no CD de *Software e documentação*.
- 4 Conecte o cabo de alimentação a uma tomada devidamente aterrada.
- 5 Ligue a impressora novamente.

56 Porta paralela <x> desativada

- Pressione ▼ até que ✓ **Continuar** seja exibido e pressione ⏏ para limpar a mensagem.
A impressora descarta os dados recebidos pela porta paralela.
- Certifique-se de que o item de menu Buffer paralelo não esteja definido como Desativado.

56 Porta serial <x> desativada

- Pressione ▼ até que ✓ **Continuar** seja exibido e pressione ⏏ para limpar a mensagem.
A impressora descarta os dados recebidos pela porta serial.
- Certifique-se de que o item de menu Buffer serial não esteja definido como Desativado.

56 Porta USB padrão desativada

- Pressione ▼ até que ✓ **Continuar** seja exibido e pressione ⏏ para limpar a mensagem.
A impressora descarta os dados recebidos pela porta USB.
- Certifique-se de que o item de menu Buffer USB não esteja definido como Desativado.

58 Excesso de opções de memória flash instaladas

- 1 Desligue a impressora.
- 2 Desconecte o cabo de alimentação da tomada.
- 3 Remova a memória flash excedente.

4 Conecte o cabo de alimentação a uma tomada devidamente aterrada.

5 Ligue a impressora novamente.

61 Remover disco danificado

- Pressione ▼ até que ✓ **CONTINUAR** seja exibido e pressione ⓪ para limpar a mensagem e continuar a impressão.
- Instale outro disco rígido antes de executar qualquer operação que exija um disco rígido.

62 Disco cheio

- Pressione ▼ até que ✓ **CONTINUAR** seja exibido e pressione ⓪ para limpar a mensagem e continuar o processamento.
- Exclua fontes, macros e outros dados armazenados no disco rígido.
- Instale um disco rígido maior.

63 Disco não formatado

- Pressione ▼ até que ✓ **CONTINUAR** seja exibido e pressione ⓪ para limpar a mensagem e continuar a impressão.
- Formate o disco.

Se a mensagem de erro persistir, talvez o disco rígido esteja danificado e precise ser trocado.

80 Aviso de vida útil do fusor

- Pressione ▼ até que ✓ **CONTINUAR** seja exibido e pressione ⓪ para limpar a mensagem e continuar a impressão.
- Formate o disco.

80 Trocar fusor

Troque o fusor usando a folha de instruções fornecida com a peça de substituição.

82 Caixa de resíduos de toner quase cheia

- Pressione ▼ até que ✓ **CONTINUAR** seja exibido e pressione ⓪ para limpar a mensagem e continuar a impressão.
- Faça o pedido de uma caixa de resíduos de toner de substituição imediatamente.

82 Trocar caixa de resíduos de toner

Troque a caixa de resíduos de toner usando a folha de instruções fornecida com a peça de substituição.

82 Caixa de resíduos de toner ausente

Insira a caixa de resíduos de toner

83 Correia de transferência ausente

Insira a correia de transferência.

83 Aviso de vida útil da correia de transferência

- Pressione ▼ até que ✓ **CONTINUAR** seja exibido e pressione ⓪ para limpar a mensagem e continuar a impressão.
- Faça o pedido de uma correia de transferência de substituição imediatamente. Quando a qualidade de impressão for reduzida, instale a nova correia de transferência usando a folha de instruções fornecida com ela.

83 Trocar correia de transferência

Troque a correia de transferência usando a folha de instruções fornecida com a peça de substituição.

84 Aviso de vida útil da unidade FC <cor>

- Pressione ▼ até que ✓ **Continuar** seja exibido e pressione ⓪ para limpar a mensagem e continuar a impressão.
- Faça o pedido do fotocondutor especificado (apenas o preto ou todas as quatro cores). Quando a qualidade de impressão for reduzida, instale o(s) novo(s) fotocondutor(es) usando a folha de instruções fornecida com ele(s).

84 Trocar unidade FC <cor>

Troque o fotocondutor especificado (apenas o preto ou todas as quatro cores) usando a folha de instruções fornecida com ele.

84 Unidade FC <cor> ausente

Insira o fotocondutor especificado.

87 Fusor ausente

Insira o fusor.

88 Cartucho <cor> baixo

Se a impressão estiver fraca, será possível imprimir páginas adicionais se o cartucho de toner for removido, agitado e reinstalado. Se a impressão continuar fraca, é recomendável trocar o cartucho de toner.

- Pressione ▼ até que ✓ **Continuar** seja exibido e pressione ⓪ para limpar a mensagem e continuar a impressão.
- Faça o pedido do cartucho de toner de substituição especificado imediatamente. Quando a qualidade de impressão for reduzida, troque o cartucho usando a folha de instruções fornecida com ele.

88 Trocar cartucho <cor>

- Troque o cartucho de toner especificado.
- Pressione ▼ até que ✓ **Continuar** seja exibido e pressione ⓪ para limpar a mensagem e continuar a impressão.

200 – 250.yy Atolamento de papel

- 1 Limpe o caminho do papel.
- 2 Após limpar o caminho do papel, pressione ⓪ para continuar a impressão.

Para obter ajuda para localizar o atolamento de papel, pressione ▼ até que ✓ **Mostrar <x>** (onde <x> indica a área em que houve o atolamento de papel) ou ✓ **Mostrar tudo** seja exibido e, em seguida, pressione ⓪.

Um tutorial é exibido no visor, indicando o local do atolamento de papel.

900–999 Manutenção <mensagem>

- 1 Desligue a impressora.
- 2 Desconecte o cabo de alimentação da tomada.
- 3 Verifique as conexões de todos os cabos.
- 4 Conecte o cabo de alimentação a uma tomada devidamente aterrada.
- 5 Ligue a impressora novamente.

Se a mensagem de manutenção ocorrer novamente, solicite manutenção e informe a mensagem.

Aviso de exposição da unidade FC

Feche a porta inferior e pressione ⓪.

Índice

Números

1565 Erro de emulação, carregar opção de emulação 52
200 – 250.yy Atolamento de papel 57
31.72 Cartucho <cor> ausente ou danificado 53
32 Trocar cartucho <cor> não suportado 53
34 Mídia incorreta 53
34 Papel curto 53
35 Memória insuficiente p/ suportar recurso Economia de recursos 53
37 Memória insuficiente, alguns trabalhos retidos foram excluídos 54
37 Memória insuficiente, alguns trabalhos retidos não serão restaurados 54
37 Memória insuficiente p/ agrupar trabalho 53
37 Memória insuficiente p/ operação de desfrag. de memória flash 53
38 Memória cheia 54
39 Página complexa demais para impressão 54
50 Erro de fonte PPDS 54
51 Flash danif. detectada 54
52 Sem espaço livre suficiente na memória flash para os recursos 54
53 Flash não formatada detectada 54
54 Erro de software de rede padrão 55
54 Erro de software Rede <x> 55
54 Erro opção serial <x> 55
55 Opção não suportada no slot 55
56 Porta paralela <x> desativada 55
56 Porta serial <x> desativada 55
56 Porta USB padrão desativada 55
58 Excesso de opções de memória flash instaladas 55
61 Remover disco danificado 56
62 Disco cheio 56
63 Disco não formatado 56
80 Aviso de vida útil do fusor 56
80 Trocar fusor 56
82 Caixa de resíduos de toner ausente 56
82 Caixa de resíduos de toner quase cheia 56
82 Trocar caixa de resíduos de toner 56
83 Aviso de vida útil da correia de transferência 56
83 Correia de transferência ausente 56
83 Trocar correia de transferência 56
84 Aviso de vida útil da unidade FC <cor> 57
84 Trocar unidade FC <cor> 57
84 Unidade FC <cor> ausente 57
87 Fusor ausente 57
88 Cartucho <cor> baixo 57
88 Trocar cartucho <cor> 57
900–999 Manutenção <mensagem> 57

A

Alguns trabalhos retidos foram perdidos 52
alimentador multifunção
 configuração 10
Apagando estatísticas cont. de trab. 47
Ativando alterações de menu 47
Ativando menus 48
Aviso de exposição da unidade FC 57
avisos 2

B

bandeja de papel padrão
 configuração 8
Bandeja <x> ausente 52
Bandeja <x> vazia 52
botões, painel de controle
 Menu 5
 navegação 5
 Parar 5
 Selecionar 5
 teclado numérico 5
 Voltar 5

C

Calibrando 47
Cancelamento não disponível 47
Cancelando 47
carregamento
 papel 8, 11
Carregar alim. manual c/ <x> 50
Carregar <origem> c/ <x> 50
Código de programa inválido 49
Código de rede inválido 49
Config. obrigatória 52
configuração
 alimentador multifunção 10
configuração
 bandeja de papel padrão 8
 endereço TCP/IP 35
 Tamanho de papel universal 12
 tamanho/tipo do papel 8
 unidades de medida 12
Cópias 47
Criptografando disco yyy% 48

D

Desativando DLEs 48
Desativando menus 48
Desfragmentando flash 47
Digite o PIN 48
Digite PIN p/ bloquear 48
Disco corrompido 48

E

Economiz. de energia 50
Enviando seleção 52
Erro interno do sistema, recarregar certificados de segurança 49

Erro interno do sistema. Recarregar marcadores. 49
Esperando 52
Excluindo 48
Excluindo trab. do buffer 48

F

Fechar porta inferior 47
Fechar porta superior 47
Formatando disco yyy% 49
Formatando flash 49

G

Gerenciamento remoto ativo 51

I

Impr. bloqueada, insira PIN p/ desbloq. 50
impressão
 lista Imprimir diretório 14
 Pág. config. de menu 13
 Pág. config. de rede 13
 Pág config de rede <x> 13
 Pág. config. NetWare 14
 Pág. config. sem fio 13
 página Estat. do dispositivo 13
 troca de um tamanho de papel 10
Imprimindo 50
indicadora, luz 5
Inserir bandeja <x> 49

M

mensagens da impressora
 1565 Erro de emulação, carregar opção de emulação 52
 200 – 250.yy Atolamento de papel 57
 31.72 Cartucho <cor> ausente ou danificado 53
 32 Trocar cartucho <cor> não suportado 53
 34 Mídia incorreta 53
 34 Papel curto 53
 35 Memória insuficiente p/ suportar recurso Economia de recursos 53
 37 Memória insuficiente p/ agrupar trabalho 53
 37 Memória insuficiente p/ operação de desfrag. de memória flash 53
 37 Memória insuficiente, alguns trabalhos retidos foram excluídos 54
 37 Memória insuficiente, alguns trabalhos retidos não serão restaurados 54
 38 Memória cheia 54
 39 Página complexa demais para impressão 54
 50 Erro de fonte PPDS 54
 51 Flash danif. detectada 54
 52 Sem espaço livre suficiente na memória flash para os recursos 54

- 53 Flash não formatada detectada 54
 - 54 Erro de software de rede padrão 55
 - 54 Erro de software Rede <x> 55
 - 54 Erro opção serial <x> 55
 - 55 Opção não suportada no slot 55
 - 56 Porta paralela <x> desativada 55
 - 56 Porta serial <x> desativada 55
 - 56 Porta USB padrão desativada 55
 - 58 Excesso de opções de memória flash instaladas 55
 - 61 Remover disco danificado 56
 - 62 Disco cheio 56
 - 63 Disco não formatado 56
 - 80 Aviso de vida útil do fusor 56
 - 80 Trocar fusor 56
 - 82 Caixa de resíduos de toner ausente 56
 - 82 Caixa de resíduos de toner quase cheia 56
 - 82 Trocar caixa de resíduos de toner 56
 - 83 Aviso de vida útil da correia de transferência 56
 - 83 Correia de transferência ausente 56
 - 83 Trocar correia de transferência 56
 - 84 Aviso de vida útil da unidade FC <cor> 57
 - 84 Trocar unidade FC <cor> 57
 - 84 Unidade FC <cor> ausente 57
 - 87 Fusor ausente 57
 - 88 Cartucho <cor> baixo 57
 - 88 Trocar cartucho <cor> 57
 - 900–999 Manutenção <mensagem> 57
 - Alguns trabalhos retidos foram perdidos 52
 - Apagando estatísticas cont. de trab. 47
 - Ativando alterações de menu 47
 - Ativando menus 48
 - Aviso de exposição da unidade FC 57
 - Bandeja <x> ausente 52
 - Bandeja <x> vazia 52
 - Calibrando 47
 - Cancelamento não disponível 47
 - Cancelando 47
 - Carregar <origem> c/ <x> 50
 - Carregar alim. manual c/ <x> 50
 - Config. obrigatória 52
 - Criptografando disco yyy% 48
 - Código de programa inválido 49
 - Código de rede inválido 49
 - Cópias 47
 - Desativando DLEs 48
 - Desativando menus 48
 - Desfragmentando flash 47
 - Digite o PIN 48
 - Digite PIN p/ bloquear 48
 - Disco corrompido 48
 - Economiz. de energia 50
 - Enviando seleção 52
 - Erro interno do sistema, recarregar certificados de segurança 49
 - Erro interno do sistema. Recarregar marcadores. 49
 - Esperando 52
 - Excluindo 48
 - Excluindo trab. do buffer 48
 - Fechar porta inferior 47
 - Fechar porta superior 47
 - Formatando disco yyy% 49
 - Formatando flash 49
 - Gerenciamento remoto ativo 51
 - Impr. bloqueada, insira PIN p/ desbloq. 50
 - Imprimindo 50
 - Inserir bandeja <x> 49
 - Menus desativados 50
 - Nenhum trab encontrado 52
 - Nenhum trabalho a cancelar 50
 - Nenhum trabalho retido 50
 - Ocupada 47
 - PIN inválido 49
 - Pouco papel band. <x> 52
 - Programando código do sistema 51
 - Programando disco 50
 - Programando flash 50
 - Pronto 51
 - Recuperação de disco x/5 yyy% 48
 - Redefinindo a impressora 51
 - Redefinindo contagem fusor 51
 - Remover papel da bandeja de saída padrão 51
 - Remover todos os suprimentos coloridos 51
 - Restaurando padrões de fábrica 51
 - Restaurar trabalhos retidos? 51
 - Serial <x> 52
 - Trocar <origem> para <x> 47
 - Trocar papel 10
 - USB/USB <x> 52
 - Menu acabamento 20
 - menu AppleTalk 45
 - Menu configuração 15
 - Menu de emul PCL 30
 - Menu HTML 33
 - Menu imagem 34
 - menu Imprimir diretório 14
 - menu Imprimir fontes 14
 - menu IPv6 35
 - menu LexLink 46
 - menu Lista de perfis 14
 - menu NetWare 45
 - menu Pág. config. de menu 13
 - menu Pág. config. de rede 13
 - menu Pág config de rede <x> 13
 - menu Paralela padrão e Paralela <x> 40
 - Menu PDF 29
 - menu PostScript 29
 - Menu qualidade 24
 - menu Rede padrão e Rede <x> 36
 - Menus desativados 50
 - menus, diagrama dos 6
 - menu Segurança 34
 - menu Serial 42
 - menu Textura do papel 11
 - menu USB direta 46
 - menu USB padrão e USB <x> 38
 - Menu utilitários 27
- N**
- Nenhum trabalho a cancelar 50
 - Nenhum trabalho retido 50
 - Nenhum trab encontrado 52
- O**
- Ocupada 47
- P**
- Pág. config. NetWare 14
 - Pág. config. sem fio 13
 - painel de controle 5
 - papel
 - bandeja padrão 8
 - carregamento 8, 11
 - configuração de tamanho/tipo 8
 - criação de um tipo personalizado 12
 - seleção do peso 11
 - Tamanho de papel universal 12
 - PIN inválido 49
 - porta USB direta 5
 - Pouco papel band. <x> 52
 - Programando código do sistema 51
 - Programando disco 50
 - Programando flash 50
 - Pronto 51
- R**
- Recuperação de disco x/5 yyy% 48
 - Redefinindo a impressora 51
 - Redefinindo contagem fusor 51
 - Remover papel da bandeja de saída padrão 51
 - Remover todos os suprimentos coloridos 51
 - Restaurando padrões de fábrica 51
 - Restaurar trabalhos retidos? 51
- S**
- Serial <x> 52
 - suprimentos
 - status 7
 - troca 7
 - verificação 13
- T**
- tipo de papel personalizado 12
 - troca
 - suprimentos 7
 - Trocar <origem> para <x> 47
- U**
- USB/USB <x> 52
- V**
- verificação
 - suprimentos 13
 - visor, painel de controle 5