


CASIO®

Câmera digital

EX-H5

Guia do Usuário

Po

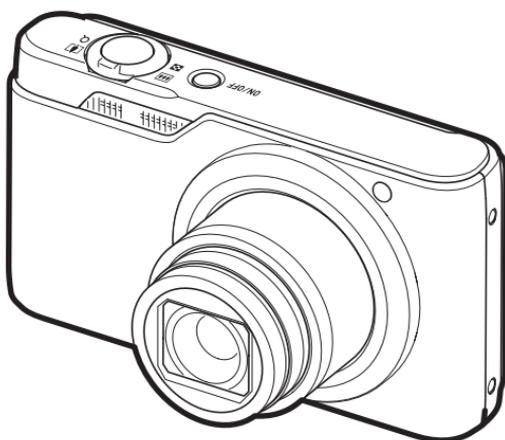

Obrigado por comprar este produto CASIO.

- Antes de usá-lo, certifique-se de ler as precauções contidas neste guia do usuário.
- Guarde o guia do usuário num lugar seguro para futuras consultas.
- Para as últimas informações sobre este produto, visite o site oficial da EXILIM na Web no endereço <http://www.exilim.com/>

Clique aqui para ir a “Conseguindo o Melhor de Dynamic Photo”!

Dynamic Photo

EXILIM

Desembalagem


Ao desembalar a sua câmera, verifique se todos os itens indicados abaixo se encontram incluídos. Se estiver faltando algo, consulte o seu revendedor oficial.




Câmera digital



Bateria iônica de lítio
recarregável (NP-80)

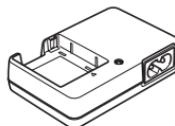

Carregador (BC-81L)




Cabo de
alimentação



Correia

Para fixar a correia à câmera

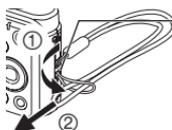

— Fixe a correia aqui.



Cabo USB



Cabo AV



CD-ROM



Referência básica

Leia isto primeiro!

- O conteúdo deste manual e da referência básica incluída estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
- O conteúdo deste manual tem sido revisado em cada etapa do processo de produção. Não hesite em contatar-nos se encontrar qualquer coisa questionável, errônea, etc.
- É proibida a cópia parcial ou integral do conteúdo deste guia do usuário. Exceto para o seu uso pessoal, qualquer outro uso do conteúdo deste manual sem a autorização da CASIO COMPUTER CO., LTD. é proibido pelas leis dos direitos autorais.
- A CASIO COMPUTER CO., LTD. não assume nenhuma responsabilidade por quaisquer danos sofridos ou lucros perdidos pelo usuário ou por terceiros decorrentes do uso ou mau funcionamento deste produto.
- A CASIO COMPUTER CO., LTD. não assume nenhuma responsabilidade por quaisquer danos, lucros perdidos ou reclamações de terceiros decorrentes do uso de Photo Transport, Dynamic Photo Manager ou YouTube Uploader for CASIO.
- A CASIO COMPUTER CO., LTD. não assume nenhuma responsabilidade por quaisquer danos ou lucros perdidos decorrentes do apagamento do conteúdo da memória causado por um mau funcionamento, conserto ou qualquer outro motivo.
- Repare que as telas de exemplo e ilustrações do produto mostradas neste guia do usuário podem diferir um pouco da configuração e telas reais da câmera.

Painel LCD

O painel de cristal líquido emprega uma tecnologia de alta precisão que proporciona uma taxa de pixels efetivos acima de 99,99%. Isto significa que muito poucos pixels podem ficar permanentemente acesos ou apagados. Isso ocorre em virtude das características do painel de cristal líquido e não indica um mau funcionamento.

Tire algumas fotos de prova

Antes de gravar sua imagem final, tire uma foto de prova para conferir se a câmera está gravando corretamente.

Sumário

Desembalagem	2
Leia isto primeiro!	3
Guia geral	9
Conteúdo do monitor	11
■ Configuração das definições do monitor	13

■ Fundamentos de iniciação rápida 14

O que é uma câmera digital?	14
O que você pode fazer com a sua câmera CASIO	15
Antes de usar a câmera, carregue sua bateria	16
■ Para carregar a bateria	16
■ Para colocar a bateria	17
Configuração das definições básicas na primeira vez que ligar a câmera ..	19
Preparação de um cartão de memória	20
■ Cartões de memória suportados	20
■ Para colocar um cartão de memória	21
■ Para formatar (inicializar) um novo cartão de memória	22
Maneira de ligar e desligar a câmera	23
■ Para ligar a câmera	23
■ Para desligar a câmera	23
Sujeição adequada da câmera	24
Para tirar uma foto	25
Visualização de fotos	28
Apagamento de fotos e filmes	29
■ Para apagar um único arquivo	29
■ Para apagar arquivos específicos	29
■ Para apagar todos os arquivos	30
Precauções ao tirar fotos	30
■ Restrições do foco automático	31

■ Tutorial para fotografar 32

Uso do painel de controle	32
Alteração do tamanho da imagem	(Tamanho) .. 33
Uso do flash	(Flash) .. 36
Seleção de um modo de foco	(Foco) .. 38
Especificação da área de foco automático	(Área AF) .. 41
Uso da obturação contínua	(Contínuo) .. 43
■ Especificação do método para armazenar as imagens de obturação contínua ..	44
Uso do disparador automático	(Dispar. auto) .. 46
Uso da detecção de rosto	(Detecção rosto) .. 47
Fotografia com o modo de maquiagem	(Maquiagem) .. 48
Fotografia de imagens panorâmicas belas	(Paisagem) .. 49
Fotografia com zoom	50
■ Ponto de mudança entre zoom ótimo e zoom digital	51

■ Gravação de imagens de filme e áudio 52

Para gravar um filme	52
Uso de filme pré-gravado	54
Gravação de uma foto durante uma filmagem	55
Gravação de áudio apenas (Gravação de voz)	55
■ Para reproduzir uma gravação de áudio	56

■ Uso de BEST SHOT 57

O que é BEST SHOT?	57
■ Algumas cenas de amostra	57
Para tirar uma foto com BEST SHOT	57
■ Criação das suas configurações BEST SHOT pessoais	60
Para tirar fotos de identificação	61
Gravação de imagens de cartões de visita e documentos	62
Gravação de um auto-retrato	63
Isolamento de temas em movimento . . . (Imagem em movimento múltiplo)	64

■ Definições avançadas 65

Uso dos menus na tela	65
Definições do modo REC (REC)	67
■ Gravação com foco automático contínuo (AF contínuo)	67
■ Redução dos efeitos do movimento da câmera e do tema . . (Anti-vibração)	67
■ Exibição da grade na tela (Grade)	68
■ Uso da luz auxiliar do foco automático (Luz aux. AF)	68
■ Mudança da forma do quadro de foco (Quadro de foco)	69
■ Uso da obturação automática (Obturação automática)	70
■ Configuração das definições iniciais ao ligar a câmera (Memória)	74
Definições da qualidade da imagem (Qualidade)	75
■ Especificação da qualidade de foto (Qualidade (Foto))	75
■ Especificação da qualidade da imagem de filme (Qualidade (Filme))	75
■ Correção do brilho da imagem (Desloc. EV)	76
■ Controle do balanço do branco (Bal. branco)	77
■ Especificação da sensibilidade ISO (ISO)	78
■ Otimização do brilho da imagem (Iluminação)	79
■ Uso dos filtros de cor incorporados (Filtro de cor)	79

■ Visualização de fotos e filmes 80

Visualização de fotos	80
Visualização de um filme	80
■ Edição de um filme na câmera (Edição filme)	81
Visualização de imagens de obturação contínua	83
■ Apagamento de imagens de obturação contínua	84
■ Divisão de um grupo de obturação contínua	84
Zoom de uma imagem na tela	86
Exibição do menu de imagem	86

Exibição de imagens na tela do calendário	87
Visualização de fotos e filmes na tela de um televisor	87

■ Outras funções de reprodução (PLAY) 89

Uso do painel PLAY	89
Reprodução de um show de slides na câmera (Show slides)	91
■ Armazenamento de música do seu computador na memória da câmera	92
Aplicação de um efeito artístico (Efeito Arte)	94
Seleção de imagens para impressão (Impr. DPOF)	94
Proteção de um arquivo contra apagamento (Proteção)	95
Edição da data e da hora de uma imagem (Data/Hora)	96
Rotação de uma imagem (Rotação)	96
Redimensionamento de uma foto (Redimensionar)	97
Recorte de uma foto (Recorte)	97
Adição de áudio a uma foto (Dublagem)	98
■ Para reproduzir o áudio de uma foto	98
Cópia de arquivos (Copiar)	99

■ Foto Dinâmica 100

Para criar a imagem de um tema a ser inserido (Foto dinâmica)	100
■ Extração de texto de uma imagem	103
Inserção de um tema numa foto ou filme (Foto dinâmica)	104
■ Para ver uma Foto Dinâmica (Arquivo de Foto Dinâmica)	105
Conversão de uma imagem fixa de Foto Dinâmica para um filme (Conversor de filme)	106

■ Impressão 107

Impressão de fotos	107
Conexão direta a uma impressora compatível com PictBridge	108
Uso de DPOF para especificar as imagens a serem impressas e o número de cópias	110

■ Uso da câmera com um computador 113

Coisas que você pode fazer com um computador...	113
Uso da câmera com um computador Windows	114
■ Visualização e armazenamento de imagens num computador	115
■ Reprodução de filmes	118
■ Carregamento de arquivos de filme em YouTube	119
■ Transferência de imagens do seu computador para a memória da câmera	121
■ Reproduzir imagens de Foto Dinâmica na sua EXILIM, num computador ou num telefone móvel	123
■ Visualização da documentação do usuário (Arquivos PDF)	123
■ Registro do usuário	123

Uso da câmera com um Macintosh	124
■ Conexão da câmera a um computador e armazenamento de arquivos	124
■ Transferência automática de imagens e gerência das mesmas no seu Macintosh	127
■ Reprodução de um filme	127
■ Visualização da documentação do usuário (Arquivos PDF)	128
■ Registro do usuário	128
Uso de um cartão de memória SD sem fio Eye-Fi para transferir imagens (Eye-Fi)	128
Arquivos e pastas	130
Dados de um cartão de memória	131

■ Outras definições (Config.) 133

Ativação da economia de energia (Econ. energ.)	133
Desativação da comunicação do cartão Eye-Fi (Eye-Fi)	133
Configuração das definições dos sons da câmera (Sons)	134
Configuração da imagem inicial (Tela inicial)	134
Especificação da regra de geração dos números seriais dos nomes dos arquivos (Nº arquivo)	135
Configuração das definições da hora mundial (Hora mundial)	136
Impressão da hora nas fotos (Impr. hora)	137
Definição do relógio da câmera (Ajuste)	137
Especificação do estilo da data (Estilo data)	138
Especificação do idioma de exibição (Language)	138
Configuração das definições do estado de descanso (Descanso)	139
Configuração das definições do desligamento automático (Desl. Auto)	140
Configuração das definições [📷] e [▶] (REC/PLAY)	140
Desativação do apagamento de arquivos (🗑️ Desativado)	141
Configuração das definições do protocolo USB (USB)	141
Seleção da razão de aspecto e sistema de saída de vídeo (Saída víd.)	142
Formatação da memória incorporada ou de um cartão de memória (Formatar)	143
Reinicialização da câmera às seleções de fábrica (Reset)	143

■ Apêndice 144

Precauções durante o uso	144
Fornecimento de energia	151
■ Carga	151
■ Para trocar a bateria	152
■ Precauções relativas às baterias	152
■ Uso da câmera em outro país	153
Uso de um cartão de memória	153
■ Para trocar o cartão de memória	153
Requisitos do sistema do computador para o software incluído (CD-ROM incluído)	155
Reinicialização das seleções iniciais de fábrica	156


Quando as coisas não vão bem.....	158
■ Localização e solução de problemas	158
■ Mensagens exibidas	163
Número de fotos/Tempo de gravação de filme/ Tempo de gravação de voz	166
Especificações.....	168

Guia geral

Os números entre parênteses indicam as páginas onde cada item é explicado.


■ Câmera

Frete

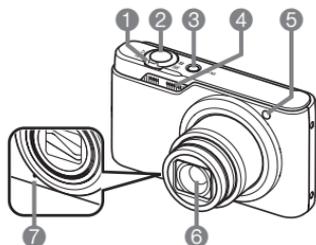


- 1 Controlador de zoom (páginas 25, 50, 86, 87)
- 2 Disparador (página 25)
- 3 [ON/OFF] (Alimentação) (página 23)
- 4 Flash (página 36)
- 5 Luz frontal (páginas 46, 68)
- 6 Objetiva
- 7 Microfone (páginas 53, 98)

Traseira

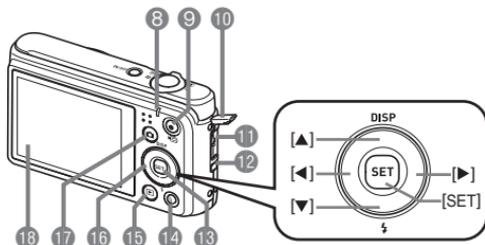


- 8 Luz posterior (páginas 23, 26, 36)
- 9 Botão [●] (Filme) (página 52)
- 10 Tampa do conector
- 11 Porta USB/AV (páginas 87, 108, 116, 125)
- 12 Orifício para correia (página 2)
- 13 Botão [SET] (página 32)
- 14 Botão [] (Apagar) (página 29)
- 15 Botão [] (PLAY) (páginas 23, 28)
- 16 Botão de controle ([▲] [▼] [◀] [▶]) (páginas 13, 29, 32, 36, 65)
- 17 Botão [] (REC) (páginas 23, 25)
- 18 Monitor (páginas 11, 13)

Parte Inferior

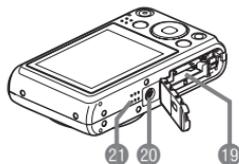

- 19 Aberturas para bateria/cartão de memória (páginas 17, 21, 152, 153)
- 20 Rosca para tripé
Use esta rosca para montar um tripé.
- 21 Alto-falante

■ Carregador

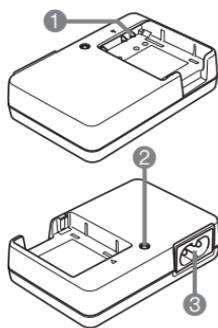


- ① Contatos \oplus \ominus
- ② Luz [CHARGE]
- ③ Jaque de CA

Conteúdo do monitor

O monitor usa vários indicadores, ícones e valores para mantê-lo informado sobre o estado da câmera.

- As telas de amostra nesta seção têm a finalidade de mostrar as localizações de todos os indicadores e figuras que podem aparecer no monitor nos vários modos. Elas não representam as telas que aparecem realmente na câmera.

■ Gravação de foto

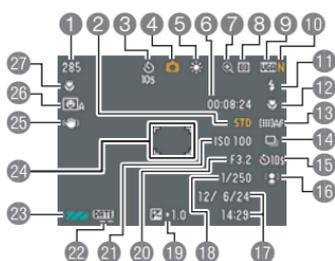


- 1 Capacidade restante da memória de fotos (página 166)
- 2 Qualidade da imagem de filme (página 75)
- 3 Disparador automático (página 46)
- 4 Modo de gravação (página 25)
- 5 Definição do balanço do branco (página 77)
- 6 Capacidade restante da memória de filmes (página 52)
- 7 Indicador de deterioração da imagem (página 51)
- 8 Modo de fotometria (página 168)
- 9 Tamanho da imagem de foto (página 33)
- 10 Qualidade da imagem de foto (página 75)
- 11 Flash (página 36)
- 12 Foco (página 38)
- 13 Área AF (página 41)
- 14 Obturação contínua (página 43)
- 15 Disparador automático (página 46)
- 16 Detecção de rosto/Maquagem/Paisagem (páginas 47, 48, 49)
- 17 Data/Hora (página 137)
- 18 Velocidade de obturação
- 19 Compensação da exposição (página 76)
- 20 Valor da abertura
- 21 Sensibilidade ISO (página 78)
- 22 Indicador da impressão da hora (página 137)
- 23 Indicador do nível da bateria (página 18)
- 24 Quadro de foco (páginas 26, 42)
- 25 Anti-vibração (página 67)
- 26 Obturação automática (página 70)
- 27 Modo de focalização (página 38)

NOTA


- Se a abertura, velocidade de obturação, sensibilidade ISO ou exposição automática atuais não estiverem corretas, a definição aparecerá em laranja quando você pressionar o disparador até a metade.

■ Gravação de filme

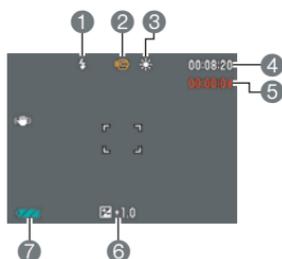


- 1 Flash (página 36)
- 2 Modo de gravação (página 52)
- 3 Definição do balanço do branco (página 77)
- 4 Capacidade restante da memória de filmes (página 52)
- 5 Tempo de gravação de filme (página 52)
- 6 Compensação da exposição (página 76)
- 7 Indicador do nível da bateria (página 18)

■ Visualização de fotos

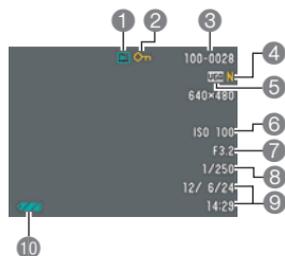

- 1 Tipo de arquivo
- 2 Indicador de proteção (página 95)
- 3 Nome de pasta/Nome de arquivo (página 130)
- 4 Qualidade da imagem de foto (página 75)
- 5 Tamanho da imagem de foto (página 33)
- 6 Sensibilidade ISO (página 78)
- 7 Valor da abertura
- 8 Velocidade de obturação
- 9 Data/Hora (página 137)
- 10 Indicador do nível da bateria (página 18)

■ Reprodução de filme

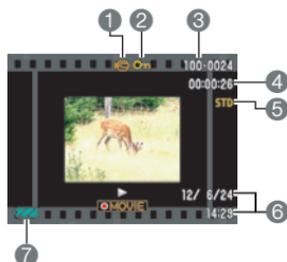

- 1 Tipo de arquivo
- 2 Indicador de proteção (página 95)
- 3 Nome de pasta/Nome de arquivo (página 130)
- 4 Tempo de gravação de filme (página 80)
- 5 Qualidade da imagem de filme (página 75)
- 6 Data/Hora (página 137)
- 7 Indicador do nível da bateria (página 18)

Configuração das definições do monitor


Você pode ativar e desativar a informação na tela pressionando [▲] (DISP). Você pode configurar definições separadas para o modo REC e o modo PLAY.

Exibição da informação ativada	Exibe a informação sobre as definições da imagem, etc.
Ativação da exibição de informação + data/hora	Além da informação sobre as definições de foto, exibe a informação das definições de filme e a tela da data/hora. <ul style="list-style-type: none">• Você pode especificar o estilo da data que deseja usar (página 138).
Exibição da informação desativada	Nenhuma informação é exibida

Fundamentos de iniciação rápida

O que é uma câmera digital?


Uma câmera digital armazena imagens num cartão de memória, o que permite gravar e apagar imagens um número incontável de vezes.

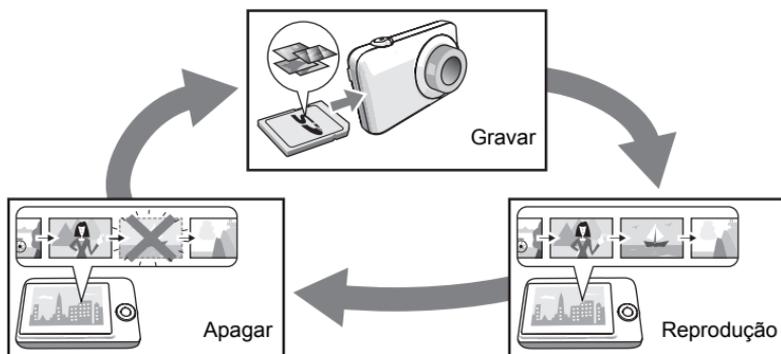

Você pode usar as imagens gravadas de diversas formas.



Armazene imagens no seu computador.

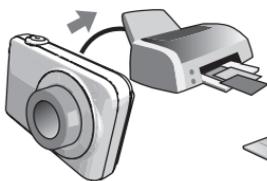

Imprima imagens.



Anexe as imagens a um e-mail.

O que você pode fazer com a sua câmera CASIO

Sua câmera CASIO vem com uma grande seleção de recursos e funções para facilitar a gravação de imagens digitais, incluindo as três principais funções a seguir.

Modo de maquiagem/Modo de paisagem



O modo de maquiagem suaviza a textura da pele do tema e abranda as sombras faciais causadas pela luz solar forte para melhorar a aparência dos retratos.




O modo de paisagem deixa as cores mais vívidas e executa outros processos que realçam a beleza de paisagens naturais.

Consulte as páginas **48, 49** para maiores informações.

Foto Dinâmica avançada

Extraia pessoas ou objetos de imagens fotografadas e insira-os em outra foto ou filme (fundo). Você também pode inserir um tema em movimento para criar imagens verdadeiras de Foto Dinâmica.



Consulte a página **100** para maiores informações.

BEST SHOT

Simplesmente selecione a cena de amostra desejada e a câmera fará a configuração adequada automaticamente. Logo, tudo o que você precisa fazer é pressionar o disparador para imagens perfeitas.



Consulte a página **57** para maiores informações.


Antes de usar a câmera, carregue sua bateria.

Repare que a bateria de uma câmera recém comprada não se encontra carregada. Realize os passos descritos em "Para carregar a bateria" para carregar a bateria completamente.

- Esta câmera requer uma bateria iônica de lítio recarregável CASIO (NP-80) para sua alimentação. Nunca tente usar nenhum outro tipo de bateria.

Para carregar a bateria


- 1. Alinhe os terminais positivo \oplus e negativo \ominus da bateria com os do carregador e, em seguida, coloque a bateria no carregador.**

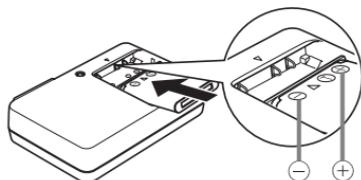

- 2. Ligue o carregador a uma tomada elétrica.**

São precisos 210 minutos mais ou menos para atingir uma carga total. A luz [CHARGE] se apaga quando a carga é finalizada.

Desligue o cabo de alimentação da tomada elétrica e, em seguida, retire a bateria do carregador.

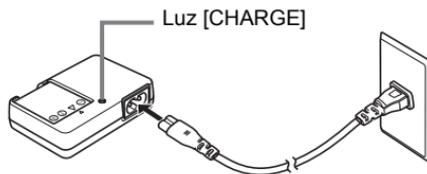

Estado da luz	Descrição
Acesa em vermelho	Carregando
Intermitente em vermelho	Temperatura ambiente anormal, problema com o carregador, ou problema com a bateria (página 151)
Apagada	Carga completada


Outras precauções relativas à carga

- Use o carregador (BC-81L se incluído com a câmera, BC-80L se comprado separadamente) especial para carregar a bateria iônica de lítio (NP-80) especial. Não use nenhum outro tipo de dispositivo carregador. Tentar usar um carregador diferente pode resultar num acidente inesperado.
- Uma bateria que ainda está quente pelo uso normal pode não ser carregada totalmente. Dê tempo para que a bateria esfrie antes de tentar carregá-la.
- Uma bateria se descarrega ligeiramente mesmo que não esteja colocada na câmera. Por esta razão, é recomendável carregar a bateria imediatamente antes de usá-la.
- Carregar a bateria da câmera pode causar interferências com a recepção de rádio e TV. Se isso acontecer, ligue o carregador a uma tomada elétrica que esteja mais afastada do televisor ou rádio.
- O tempo real de carga depende da capacidade atual da bateria e condições de carga.

Para colocar a bateria


1. Abra a tampa do compartimento da bateria.

Deslize o fecho da tampa do compartimento da bateria na direção de OPEN e, em seguida, abra-a como indicado pelas setas na ilustração.

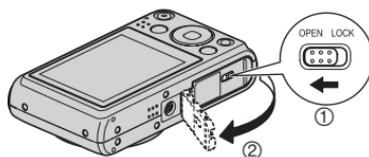

2. Coloque a bateria.


Com o logotipo EXILIM da bateria virado para baixo (na direção da objetiva), segure o detentor próximo à bateria na direção indicada pela seta à medida que desliza a bateria para dentro da câmera. Pressione a bateria até que o detentor a fixe firmemente em posição.

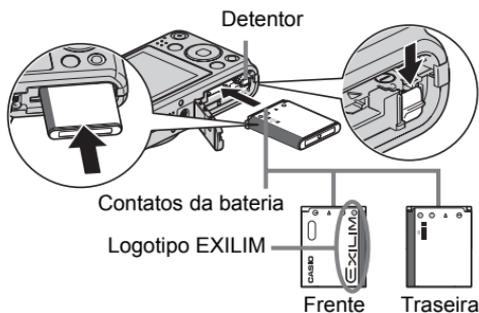

3. Feche a tampa do compartimento da bateria.

Feche a tampa do compartimento da bateria e, em seguida, deslize o fecho na direção de LOCK.

- Para as informações sobre como trocar a bateria, consulte a página 152.

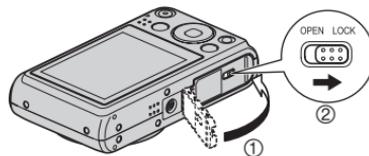

Verificação da energia restante da bateria

À medida que a energia da bateria é consumida, um indicador do nível da bateria no monitor indica a energia restante como mostrado abaixo.

Energia restante	Alta ←————→ Baixa
Indicador da bateria	 →  →  → 
Cor do indicador	Ciano → Âmbar → Vermelho → Vermelho

 indica que a energia da bateria está baixa. Carregue a bateria o mais rápido possível.

A gravação não é possível quando  estiver exibido. Carregue a bateria imediatamente.

- O nível mostrado pelo indicador do nível da bateria pode mudar quando você alterar entre os modos REC e PLAY.
- Deixar a câmera cerca de dois dias sem fornecimento de energia com a bateria esgotada fará que as suas definições de data e hora sejam apagadas. Uma mensagem que lhe diz para fazer as definições da hora e da data aparecerá na próxima vez que você ligar a câmera após a restauração da energia. Quando isso acontecer, faça as definições da data e da hora (página 137).
- Consulte a página 170 para as informações sobre a vida útil da bateria e a capacidade da memória.

Sugestões para a conservação da energia da bateria

- Quando não precisar usar o flash, selecione  (Flash desativado) para a definição do flash (página 36).
- Ative as funções de desligamento automático e de descanso para evitar o desperdício de energia da bateria quando se esquecer de desligar a câmera (páginas 139, 140).
- Selecione “Desativar” para “AF contínuo” (página 67).

Configuração das definições básicas na primeira vez que ligar a câmera

Na primeira vez que colocar uma bateria na câmera, aparecerá uma tela para configurar as definições do idioma de exibição, data e hora. Deixar de definir a data e a hora corretamente causará a gravação errada dos dados da data e da hora com as imagens.




IMPORTANTE!

- Uma tela para a seleção do idioma aparecerá no passo 2 do procedimento abaixo se você comprou uma câmera tencionada para o mercado japonês. Para alterar o idioma de exibição do japonês, neste caso, siga o procedimento descrito em “Especificação do idioma de exibição (Language)” (página 138). Repare que uma versão deste manual no idioma selecionado pode não estar incluída com uma câmera tencionada para o mercado japonês.
- Os modelos de câmera vendidos em certas áreas geográficas podem não suportar a seleção do idioma de exibição.

1. Pressione [ON/OFF] (Alimentação) para ligar a câmera.

2. Use [▲], [▼], [◀] e [▶] para selecionar o idioma desejado e, em seguida, pressione [SET].

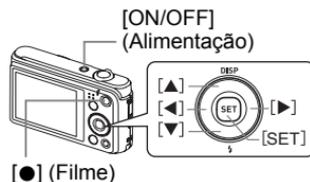

3. Use [▲] e [▼] para selecionar um estilo de data e, em seguida, pressione [SET].

Exemplo: 10 de julho de 2012

AA/MM/DD → 12/7/10

DD/MM/AA → 10/7/12

MM/DD/AA → 7/10/12

4. Defina a data e a hora.

Use [◀] e [▶] para selecionar a definição que deseja alterar e, em seguida, use [▲] e [▼] para alterá-la. Para alternar entre o formato de 12 e 24 horas, pressione [●] (Filme).



5. Depois de definir a data e a hora, use [◀] e [▶] para selecionar “Aplicar” e, em seguida, pressione [SET].

Se você cometer um erro ao fazer as definições do idioma de exibição, data ou hora através do procedimento acima, consulte as seguintes páginas para as informações sobre como corrigir essas definições.

- Idioma de exibição: Página 138
- Data e hora: Página 137

NOTA

- Cada país controla a sua diferença horária local e o uso do horário de verão e, portanto, tais dados estão sujeitos a modificações.
- Retirar a bateria da câmera muito cedo depois de fazer as definições da hora e da data pela primeira vez pode causar a reposição das definições às suas seleções iniciais de fábrica. Não retire a bateria durante pelo menos 24 horas depois de fazer as definições.

Preparação de um cartão de memória

Embora a câmera tenha uma memória incorporada que pode ser usada para armazenar imagens e filmes, você também pode comprar cartões de memória disponíveis comercialmente para maior capacidade. A câmera não vem com um cartão de memória. Quando houver um cartão de memória colocado, as imagens são gravadas no cartão de memória. Quando não houver um cartão de memória colocado, as imagens são gravadas na memória incorporada.

- Para as informações sobre a capacidade do cartão de memória, consulte a página 166.

Cartões de memória suportados

- Cartão de memória SD
- Cartão de memória SDHC




Use um dos tipos acima de cartão de memória.

Para colocar um cartão de memória


- 1. Pressione [ON/OFF] (Alimentação) para desligar a câmera e, em seguida, abra a tampa do compartimento da bateria.**

Deslize o fecho da tampa do compartimento da bateria na direção de OPEN e, em seguida, abra-a como indicado pelas setas na ilustração.

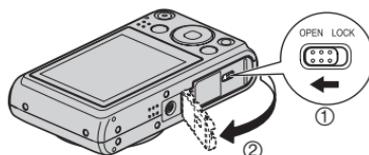

- 2. Coloque um cartão de memória.**


Posicionando o cartão de memória de modo que sua frente fique virada para cima (na direção do monitor da câmera), deslize-o para dentro da abertura para cartão até ouvir o clique de seu encaixe em posição.

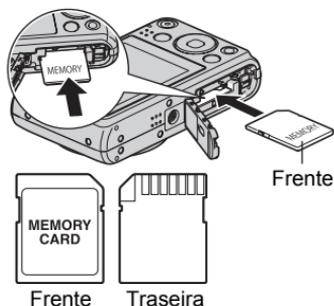

- 3. Feche a tampa do compartimento da bateria.**

Feche a tampa do compartimento da bateria e, em seguida, deslize o fecho na direção de LOCK.

- Para as informações sobre como trocar o cartão de memória, consulte a página 153.

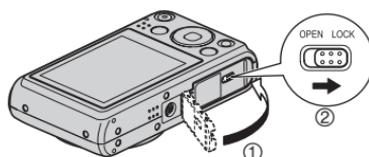

★ IMPORTANTE!

- Nunca coloque nada que não seja um cartão de memória suportado (página 20) na abertura para cartão de memória.
- Se entrar água ou qualquer outro objeto estranho na abertura para cartão, desligue a câmera imediatamente, retire a bateria, e contate o seu revendedor ou o centro de serviço autorizado da CASIO mais próximo.

Para formatar (inicializar) um novo cartão de memória

Você precisa formatar um cartão de memória novo antes de usá-lo pela primeira vez.

- 1. Pressione [ON/OFF] (Alimentação) para ligar a câmera e, em seguida, pressione [SET].**

- 2. Use [▲] e [▼] para selecionar a segunda opção a partir da parte inferior do painel de controle (MENU) e, em seguida, pressione [SET] (página 32).**

- 3. Use [◀] e [▶] para selecionar a guia “Config.”.**

- 4. Use [▲] e [▼] para selecionar “Formatar” e, em seguida, pressione [▶].**

- 5. Use [▲] e [▼] para selecionar “Formatar” e, em seguida, pressione [SET].**



IMPORTANTE!

- Formatar um cartão de memória que já tenha fotos ou outros arquivos nele apagará o seu conteúdo. Normalmente, você não precisa formatar um cartão de memória de novo. No entanto, se você achar que o armazenamento num cartão ficou mais lento ou perceber qualquer outra anormalidade, reformate o cartão.
- Certifique-se de usar a câmera para formatar um cartão de memória. Formatar um cartão de memória num computador e depois usá-lo na câmera pode reduzir a velocidade do processamento dos dados na câmera. No caso de um cartão SD ou SDHC, formatá-lo num computador pode comprometer a conformidade com o formato SD, causando problemas de compatibilidade, operação, etc.
- Antes de formatar um novo cartão Eye-Fi para usá-lo pela primeira vez, copie os arquivos de instalação de Eye-Fi Manager para o seu computador. Faça isso antes de formatar o cartão.


Maneira de ligar e desligar a câmera

Para ligar a câmera


Para ligar a câmera e entrar no modo REC	Pressione [ON/OFF] (Alimentação) ou [RECORD] (REC). <ul style="list-style-type: none">A luz posterior se iluminará momentaneamente em verde e a objetiva se estenderá (página 25).
Para ligar a câmera e entrar no modo PLAY	Pressione [PLAY] (PLAY). <ul style="list-style-type: none">A luz posterior se iluminará momentaneamente em verde e uma imagem armazenada atualmente na memória da câmera aparecerá no monitor (página 28).

- Tome cuidado para que nada impeça ou toque na objetiva quando ela se estender. Sujeitar a objetiva com a mão, não permitindo que ela se estenda, cria o risco de mau funcionamento.
- Pressionar [PLAY] (PLAY) no modo REC comuta a câmera para o modo PLAY. A objetiva se retrai durante 10 segundos mais ou menos após a mudança dos modos.
- A função de descanso ou de desligamento automático (páginas 139, 140) desligará a câmera automaticamente se você não realizar nenhuma operação durante um certo período de tempo, definido previamente.

[ON/OFF] (Alimentação)



Luz posterior

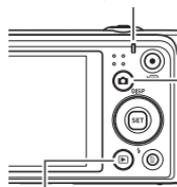

[PLAY] (PLAY)

[RECORD] (REC)

Para desligar a câmera

Pressione [ON/OFF] (Alimentação).

- Você pode configurar a câmera para que ela seja ligada quando [RECORD] (REC) ou [PLAY] (PLAY) for pressionado. Você também pode configurar a câmera para que ela seja desligada quando [RECORD] (REC) ou [PLAY] (PLAY) for pressionado (página 140).

Sujeição adequada da câmera

Suas imagens não sairão claras se você mover a câmera ao pressionar o disparador. Ao pressionar o disparador, segure a câmera como mostrado na ilustração abaixo e mantenha-a imóvel pressionando os braços firmemente contra o corpo.

Mantendo a câmera imóvel, pressione o disparador e tome cuidado para evitar qualquer movimento durante o disparo do obturador e durante algum momento após o seu disparo. Isso é especialmente importante quando a iluminação disponível for pouca, o que reduz a velocidade de obtenção.

Horizontal




Vertical



Segure a câmera de forma que o flash fique acima da objetiva.


NOTA

- Tome cuidado para que os dedos e a correia não cubram nenhuma das áreas indicadas na ilustração.
- Como proteção contra a queda acidental da câmera, fixe a correia de pulso e certifique-se de passá-la ao redor dos dedos ou pulso quando usar a câmera.
- Nunca balance a câmera pela correia.
- A correia fornecida destina-se ao uso exclusivo com esta câmera. Nunca a use para qualquer outra finalidade.

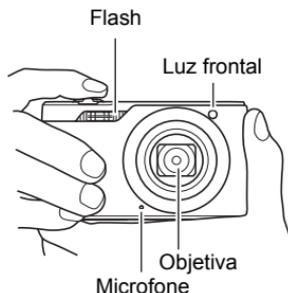

★ IMPORTANTE!

- Tome cuidado para que os dedos não bloqueiem nem fiquem muito perto do flash. Os dedos podem causar sombras indesejáveis ao usar o flash.

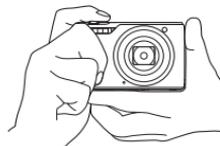

Para tirar uma foto


1. Pressione [📷] (REC) para ligar a câmera.

A câmera entrará no modo REC.

Certifique-se de que [📷] esteja exibido. Se não estiver, consulte a página 57.




Capacidade restante da memória de fotos (página 166)

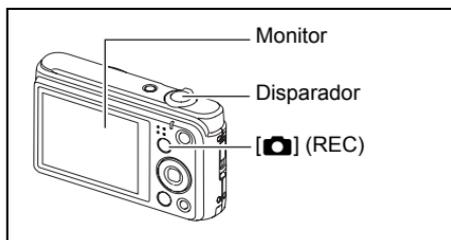

2. Aponte a câmera para o tema.

Você pode aplicar zoom à imagem, se quiser.

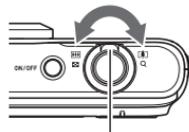

Controlador de zoom



Grande angular




Telefoto

3. Pressione o disparador até a metade para focar a imagem.


Quando a focagem for concluída, a câmera emitirá um bipe, a luz posterior se acenderá em verde, e o quadro de foco mudará para verde.

Luz posterior

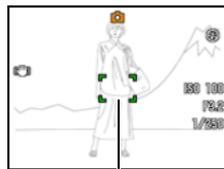

Quadro de foco

Pressão até a metade

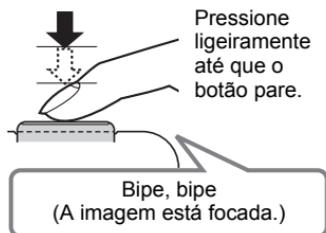

Pressione ligeiramente até que o botão pare.

Ao pressionar o disparador até a metade, a câmera ajusta a exposição automaticamente e foca o tema para o qual está apontada.


Dominar a quantidade de pressão requerida para uma pressão até a metade ou completa do disparador é uma técnica importante para a obtenção de belas imagens.

- O quadro de foco nas capturas de tela incluídas neste manual é mostrado como []. Repare que você pode alterar a forma do quadro de foco, se quiser (página 69).

4. Continuando a manter a câmera imóvel, pressione o disparador completamente.

Isso grava a foto.

Pressão completa

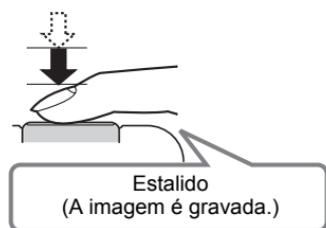

Gravação de um filme

Pressione [●] (Filme) para iniciar a gravação do filme. Pressione [●] (Filme) de novo para interromper a gravação do filme. Consulte a página 52 para maiores detalhes.

[●] (Filme)



■ Se não for possível focar a imagem...

Se o quadro de foco permanecer vermelho e a luz posterior estiver piscando em verde, isso significa que a imagem não está em foco (porque o tema está muito próximo, etc.). Aponte a câmera para o tema e tente focar de novo.

■ Se o tema não estiver no centro do quadro...

O “Bloqueio do foco” (página 40) é uma técnica que você pode usar quando quiser gravar uma imagem na qual o tema a ser focado não estiver dentro do quadro de foco no centro da tela.

■ Para rastrear o movimento de um tema em movimento

Pressione o disparador até a metade para seguir e focar automaticamente um tema em movimento. Consulte “ Rastreo” (página 41) para maiores informações.


Visualização de fotos

Use o seguinte procedimento para ver fotos no monitor da câmera.

- Para as informações sobre como reproduzir filmes, consulte a página 80.

1. Pressione [▶] (PLAY) para entrar no modo PLAY.

- Isso exibirá um das fotos armazenadas atualmente na memória.
- A informação sobre a foto exibida também é incluída (página 166).
- Você pode limpar a informação para ver somente a foto (página 13).
- Você também pode ampliar a imagem deslizando o controlador de zoom na direção de [◀] (página 86). Se você estiver gravando uma foto que lhe seja muito importante, é recomendável ampliar a imagem e verificar os seus detalhes depois de gravá-la.

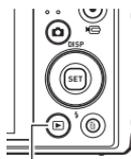

[▶] (PLAY)



2. Use [◀] e [▶] para rolar entre as imagens.

- Mantenha um dos botões pressionado para rolar em alta velocidade.




NOTA

- Pressionar o disparador até a metade no modo PLAY ou enquanto uma tela de menu estiver exibida mudará diretamente para o modo REC.

Apagamento de fotos e filmes

Se a memória ficar cheia, você pode apagar fotos e filmes que não precisa mais para criar espaço na memória e gravar mais imagens.

- No modo REC ou no modo PLAY, você pode apagar arquivos simplesmente pressionando [🗑] (Apagar).

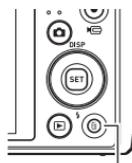


[🗑] (Apagar)

★ IMPORTANTE!

- Lembre-se de que a operação de apagamento de um arquivo (imagem) não pode ser desfeita.
- Apagar uma foto com áudio (página 98) apaga tanto o arquivo da foto como o do áudio.
- Não é possível apagar arquivos enquanto uma gravação de filme ou áudio estiver em progresso.
- O menu de apagamento não aparecerá se você pressionar [🗑] (Apagar) enquanto “Ativar” estiver selecionado para a definição “🗑 Desativado” da câmera (página 141). Você só pode apagar arquivos enquanto “Desativar” estiver selecionado para “🗑 Desativado”.

Para apagar um único arquivo

1. Pressione [🗑] (Apagar).



2. Use [◀] e [▶] para rolar através dos arquivos e exibir o arquivo que deseja apagar.

3. Use [▲] e [▼] para selecionar “Apagar” e, em seguida, pressione [SET].

- Para apagar outros arquivos, repita os passos 2 e 3.
- Para sair da operação de apagamento, pressione [🗑] (Apagar).

Para apagar arquivos específicos

1. Pressione [🗑] (Apagar).

2. Use [▲] e [▼] para selecionar “Apagar arq.” e, em seguida, pressione [SET].

- Isso exibe uma tela de seleção de arquivos.

3. Use [▲], [▼], [◀] e [▶] para mover o quadro de seleção para o arquivo que deseja selecionar e, em seguida, pressione [SET].

- Isso marcará a caixa de seleção do arquivo selecionado atualmente.

4. Repita o passo 3 para selecionar outros arquivos, se quiser. Depois de selecionar os arquivos desejados, pressione [🗑] (Apagar).

5. Use [▲] e [▼] para selecionar “Sim” e, em seguida, pressione [SET].

- Isso apagará os arquivos selecionados.
- Para sair da operação de apagamento, pressione [🗑] (Apagar).

Para apagar todos os arquivos

1. Pressione [🗑] (Apagar).

2. Use [▲] e [▼] para selecionar “Apag tod arq” e, em seguida, pressione [SET].

3. Use [▲] e [▼] para selecionar “Sim” e, em seguida, pressione [SET].

Isso fará que a mensagem “Não há arquivos.” apareça.

Precauções ao tirar fotos

Operação

- Nunca abra a tampa do compartimento da bateria enquanto a luz posterior estiver piscando em verde. Fazer isso pode provocar o armazenamento incorreto da imagem que acabou de gravar, danificar as outras imagens armazenadas na memória, causar um mau funcionamento da câmera, etc.
- Se uma luz indesejável estiver brilhando diretamente na objetiva, proteja a objetiva contra a luz com a mão ao tirar a foto.

Monitor ao tirar fotos

- As condições de brilho do tema podem fazer que o monitor responda com mais lentidão e podem causar ruído digital na imagem do monitor.
- A imagem que aparece no monitor é destinada à composição da imagem da imagem final. A imagem real será gravada com a qualidade definida para a qualidade da imagem (página 75).

Fotografia em interiores sob iluminação fluorescente

- A tremulação diminuta da iluminação fluorescente pode afetar o brilho ou cor de uma imagem.

Restrições do foco automático


- Qualquer uma das seguintes condições pode impossibilitar uma focagem apropriada.
 - Paredes de cores sólidas ou outros temas com pouco contraste
 - Temas com luz de fundo intensa
 - Temas muito brilhantes
 - Persianas ou outros temas com padrões horizontais repetitivos
 - Vários temas em distâncias variadas da câmera
 - Temas em lugares escuros
 - Temas muito longe para a iluminação da luz auxiliar AF
 - Movimento da câmera ao tirar a foto
 - Temas em movimento rápido
 - Temas fora do alcance de foco da câmera
- Se você não puder focar adequadamente, tente usar o bloqueio do foco (página 40) ou o foco manual (página 38).

Uso do painel de controle


O painel de controle pode ser usado para configurar as definições da câmera.

1. No modo REC, pressione [SET].

Isso selecionará um dos ícones do painel de controle e exibirá suas definições.

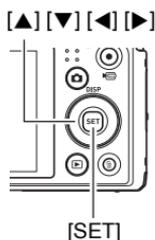

Definições disponíveis Painel de controle

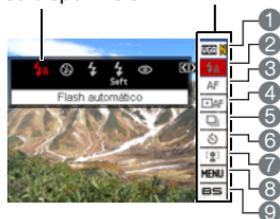

2. Use [▲] e [▼] para selecionar a definição que deseja alterar.

- | | |
|--|--|
| ① Tamanho/Qualidade da imagem*
(páginas 33, 75) | ⑥ Disparador automático (página 46) |
| ② Flash (página 36) | ⑦ Detecção de rosto/Maquagem/
Paisagem (páginas 47, 48, 49) |
| ③ Foco (página 38) | ⑧ Exibição do menu REC (página 65) |
| ④ Área AF (página 41) | ⑨ Seleção de uma cena BEST SHOT
(página 57) |
| ⑤ Obturação contínua (página 43) | |

* A qualidade de foto não pode ser alterada através do painel de controle.

3. Use [◀] e [▶] para alterar a definição.

4. Se você quiser configurar uma outra definição, repita os passos 2 e 3.

5. Depois que todas as definições estiverem como quiser, pressione [SET].

Isso aplicará as definições e a câmera voltará ao modo REC.

Se você selecionou "MENU", o menu REC aparecerá.

Se você selecionou "BS", o menu de cenas BEST SHOT aparecerá.

- Você pode fechar o painel de controle pressionando [🗑️] (Apagar).


NOTA

- Nenhum ícone é exibido para qualquer opção do painel de controle (página 11) que esteja definida para sua seleção inicial de fábrica (reinicialização). Um ícone só aparecerá se você alterar a definição da opção correspondente do painel de controle. As seleções iniciais de fábrica para as opções do painel de controle são as seguintes.
 - Flash: Flash automático
 - Foco: Foco automático
 - Área AF: Pontual
 - Contínuo: Desativar
 - Dispar. auto: Desativar
 - Detecção rosto: Desativar
- Você também pode configurar definições diferentes das listadas acima (página 65).

Alteração do tamanho da imagem (Tamanho)


■ Pixels

A imagem de uma câmera digital é composta por pequenos pontos chamados “pixels”. Quanto mais pixels uma imagem tiver, mais detalhes ela terá. Geralmente, no entanto, você se contentará com menos pixels para imprimir uma imagem (tamanho L) através de um serviço de impressão, anexar uma imagem a um e-mail, para ver a imagem num computador, etc.

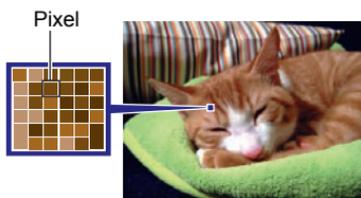

■ Sobre os tamanhos das imagens

O tamanho de uma imagem indica quantos pixels ela contém, o que é expresso como pixels horizontais×pixels verticais.

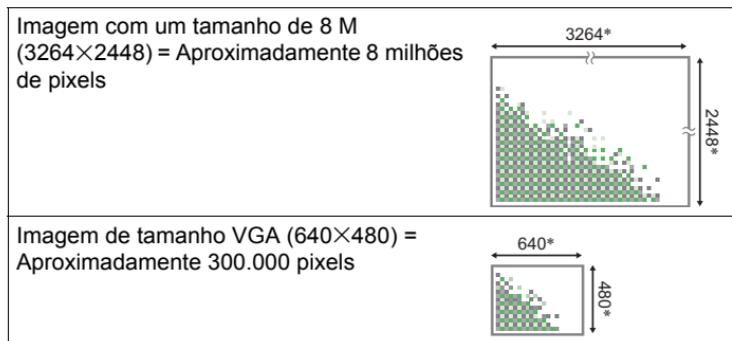

* Unidade:
pixels

Sugestões para a seleção do tamanho de uma imagem

Repare que imagens maiores têm mais pixels e, portanto, elas ocupam mais espaço na memória.

Número grande de pixels	Mais detalhes, mas ocupa mais espaço na memória. Melhor para fazer impressões de tamanho grande (como tamanho A3).	
Número pequeno de pixels	Menos detalhes, mas ocupa menos espaço na memória. Melhor para enviar imagens por e-mail, etc.	

- Para as informações sobre o tamanho da imagem, sua qualidade e o número de imagens que é possível armazenar, consulte a página 166.
- Para as informações sobre o tamanho da imagem de um filme, consulte a página 75.
- Para as informações sobre o redimensionamento das fotos existentes, consulte a página 97.

■ Para seleccionar o tamanho da imagem

1. No modo REC, pressione [SET].

2. Use [▲] e [▼] para seleccionar a opção superior do painel de controle (Tamanho da imagem).

3. Use [◀] e [▶] para seleccionar um tamanho e, em seguida, pressione [SET].

Tamanho da imagem (Pixels)	Tamanho de impressão sugerido e aplicação	Descrição
12 M (4000×3000)	Impressão cartaz	Bons detalhes para melhor claridade mesmo para imagens cortadas (página 97) do original
3:2 (4000×2656)	Impressão cartaz	
16:9 (4000×2240)	HDTV	
8 M (3264×2448)	Impressão A3	Bons detalhes
5 M (2560×1920)	Impressão A4	
3 M (2048×1536)	Impressão 3,5"×5"	Melhor quando preservar a capacidade da memória é relativamente mais importante do que a qualidade da imagem.
VGA (640×480)	E-mail	Os arquivos de imagem são menores, o que é melhor para anexar imagens a um e-mail. No entanto, as imagens são relativamente mais grosseiras.

- A definição de fábrica do tamanho da imagem é "12 M".
- Seleccionar "3:2" grava imagens com uma razão de aspecto de 3:2, que correspondente à razão de aspecto padrão do papel de impressão.
- A sigla "HDTV" significa "High Definition Television" (Televisão de Alta Definição). Uma tela HDTV tem uma razão de aspecto de 16:9, o que a torna mais ampla do que as telas de televisão do passado com uma razão de aspecto ordinária de 4:3. Sua câmara pode gravar imagens que são compatíveis com a razão de aspecto de uma tela HDTV.
- Deve-se considerar os tamanhos de papel de impressão sugeridos aqui somente como guias (resolução de impressão de 200 dpi).


Uso do flash (Flash)

1. No modo REC, pressione [▼] (⚡) uma vez.

2. Use [◀] e [▶] para selecionar a definição de flash desejada e, em seguida, pressione [SET].

- Se não houver nenhum indicador no monitor, você pode mudar através dos modos de flash pressionando [▼] (⚡).

Você pode ativar ou desativar a informação na tela pressionando [▲] (DISP) (página 13).

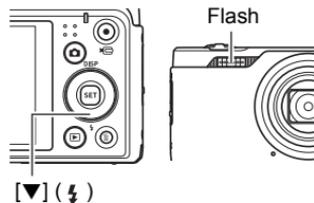

Flash automático	O flash dispara automaticamente de acordo com as condições de exposição (quantidade de luz e brilho).
Flash desativado	O flash não dispara.
Flash ativado	O flash dispara sempre. Esta definição pode ser usada para iluminar um tema que normalmente aparece escuro devido à luz do dia ou contra-luz (flash sincronizado com a luz do dia).
Flash suave	O flash suave dispara sempre, independentemente das condições de exposição.
Redução olhos vermelhos	O flash dispara automaticamente. Este tipo de flash pode ser usado para reduzir o efeito de olhos vermelhos do tema.

3. Pressione o disparador para gravar.



indica que o flash irá disparar.

Luz posterior

Pisca em laranja enquanto o flash está sendo carregado para indicar que a gravação da imagem está desativada.

- Você não poderá tirar outra foto com flash até que a luz pare de piscar em laranja, indicando que a carga foi completada.

- Para as informações sobre o alcance do flash, consulte a página 169.

NOTA

- Tome cuidado para não obstruir o flash com os dedos e a correia.
- O efeito desejado pode não ser obtido quando o tema está muito afastado ou muito próximo.
- O tempo de carga do flash (página 169) depende das condições de operação (condição da bateria, temperatura ambiente, etc.).
- Fotografar com o flash desligado quando a iluminação estiver escura provoca uma velocidade de obturação lenta, o que pode provocar um borrão da imagem devido ao movimento da câmera. Em tais condições, fixe a câmera com um tripé, etc.
- Com a redução de olhos vermelhos, o flash é disparado automaticamente de acordo com a exposição. Ele não dispara em áreas onde a iluminação seja intensa.
- A existência da luz solar exterior, luz fluorescente ou outras fontes luminosas pode provocar cores anormais na imagem.
- Seleccione  (Flash desativado) para a definição do flash quando fotografar em áreas onde for proibido fotografar com flash.

Redução de olhos vermelhos

Usar o flash para fotografar à noite ou numa sala pouco iluminada pode causar o aparecimento de pontos vermelhos dentro dos olhos das pessoas que estejam na imagem. Isso ocorre quando a luz do flash se reflete na retina do olho. Quando a redução de olhos vermelhos é selecionada como o modo de flash, a câmera dispara um pré-flash para fechar as íris dos olhos de qualquer pessoa que esteja na imagem, reduzindo assim a possibilidade de olhos vermelhos. A câmera também tem uma função de correção automática de olhos vermelhos que corrige os olhos vermelhos nas imagens gravadas.

Preste atenção aos seguintes pontos importantes ao usar a redução de olhos vermelhos.

- A redução de olhos vermelhos não funciona a menos que a pessoa na imagem esteja olhando diretamente para a câmera (flash).
- A redução de olhos vermelhos pode não funcionar muito bem se os temas se encontrarem muito afastados da câmera.

Seleção de um modo de foco (Foco)

Você pode selecionar uma definição de modo de foco.

1. No modo REC, pressione [SET].

2. Use [▲] e [▼] para selecionar a terceira opção a partir da parte superior do painel de controle (Foco).

3. Use [◀] e [▶] para selecionar a definição desejada e, em seguida, pressione [SET].

Definições	Tipo de gravação	Modo de foco		Alcance aproximado do foco*1	
		Foto	Filmes	Foto	Filmes
AF Foco automático	Gravação geral	Automático	Ponto focal fixo	Aproximadamente 15 cm ao ∞ (infinito) (Grande angular)	Distância fixa*2
☑ Macro	Close-ups	Automático		Aproximadamente 7 cm a 50 cm (Primeiro passo do zoom desde a definição do ângulo mais amplo)	
☑s Super Macro	Close-ups	Automático		Aproximadamente 7 cm a 50 cm	
∞ Infinito	Paisagens e outros temas distantes	Fixo		Infinito	
MF Foco manual	Quando quiser focar manualmente	Manual		Aproximadamente 15 cm ao ∞ (infinito)*2 (Grande angular)	

*1 O alcance do foco é a distância desde a superfície da objetiva.

*2 O valor mínimo muda com a definição do zoom ótico.

Super macro

O Super macro fixa o zoom ótico numa posição que lhe permite fotografar desde a distância mais próxima do tema. O resultado produz imagens com temas mais próximos e maiores.

NOTA

- O zoom é fixo enquanto o Super macro está selecionado e, portanto, nenhuma operação de zoom é realizada quando você desliza o controlador de zoom.

Para focar com foco manual

1. Componha a imagem no monitor de forma que o tema que deseja focar esteja dentro do quadro amarelo.



Quadro amarelo

2. Olhando a imagem no monitor, use [◀] e [▶] para ajustar o foco.

- Neste ponto, a imagem que está dentro do quadro aumentará para encher a tela do monitor, o que ajuda a focagem. Se você não realizar nenhuma operação dentro de dois segundos enquanto a imagem aumentada estiver exibida, a tela do passo 1 reaparecerá.

NOTA

- Um função de macro automático detecta a distância que o tema está desde a objetiva e seleciona automaticamente o foco macro ou foco automático em conformidade.
- O uso do flash junto com o foco macro pode fazer que a luz do flash seja bloqueada, o que pode resultar em sombras indesejáveis na imagem.
- Sempre que realizar uma operação de zoom ótico ao gravar com foco automático, foco macro ou foco manual, aparecerá um valor no monitor para indicar o alcance do foco, como mostrado abaixo.

Exemplo: ○○ cm a ∞

* ○○ é o valor do alcance real do foco.

Uso do bloqueio do foco

O “bloqueio do foco” é uma técnica que você pode usar quando quiser compor uma imagem na qual o tema que deseja focar não está dentro do quadro de foco no centro da tela.


- Para usar o bloqueio de foco, selecione “[AF] Pontual” para a área de foco automático (página 41).

1. Alinhe o quadro de foco no monitor com o tema que deseja focar e, em seguida, pressione o disparador até a metade.

2. Mantendo o disparador pressionado até a metade (o que retém a definição do foco), mova a câmera para compor a imagem.

3. Quando você estiver pronto para gravar a imagem, pressione o disparador o resto até o fundo.

Tema a ser focado

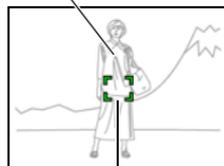

Quadro de foco



NOTA

- O bloqueio de foco também bloqueia a exposição (AE).

Especificação da área de foco automático (Área AF)

 Inteligente	A câmera determina automaticamente o ponto de foco na tela e foca aí (AF inteligente). <ul style="list-style-type: none">• A detecção de rosto (página 47) funciona automaticamente.
 Pontual	Este modo toma leituras de uma área pequena no centro da imagem. Esta definição funciona bem com o bloqueio do foco (página 40).
 Multi	Quando você pressiona o disparador até a metade com esta definição selecionada, a câmera seleciona a área ótima de foco automático entre nove áreas possíveis. O quadro de foco da área onde a câmera foca será exibido em verde.
 Rastreio	Pressionar o disparador até a metade foca o tema e faz que o quadro de foco rastreie o movimento do tema.



- 1. No modo REC, pressione [SET].**

- 2. Use [▲] e [▼] para selecionar a quarta opção a partir da parte superior do painel de controle (Área AF).**

- 3. Use [◀] e [▶] para selecionar a definição desejada e, em seguida, pressione [SET].**

- 4. Aponte a câmera para o tema e pressione o disparador até a metade. Espere até que a câmera ajuste a exposição e o foco automaticamente.**

5. Pressione o disparador o resto até o fundo.

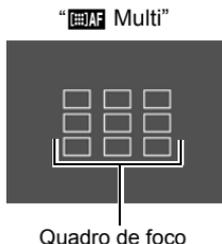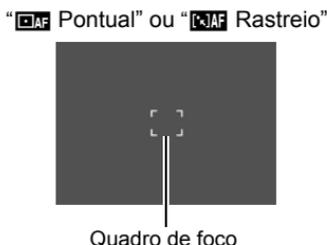

IMPORTANTE!

- "AF Multi" não pode ser selecionado para a área de foco automático enquanto você estiver usando a Detecção de rosto (página 47).
- "AF Rastreo" não pode ser selecionado para a área de foco automático enquanto você estiver usando a obturação automática (página 70).
- Selecionar "AF Rastreo" pode causar vibrações e ruídos devido à operação da objetiva durante o rastreo de um tema. Isso não indica um mau funcionamento.

Uso da obtenção contínua (Contínuo)

Esta câmera tem quatro modos de obtenção contínua.

	Velocidade de obtenção contínua	Nº máximo de fotos de obtenção contínua	Tamanho das imagens gravadas	Modo de flash
 Contínuo: Cont. vel. normal	Depende da capacidade do cartão de memória	Até memória cheia	De acordo com definição do tamanho de imagem	De acordo com definição do modo de flash
 Contínuo: 4 fps	4 imagens por segundo	8 fotos	2 M (1600×1200 pixels) fixo	Flash desativado
 Contínuo: 10 fps	10 imagens por segundo	20 fotos	1 M (1280×960 pixels) fixo	Flash desativado
 Contínuo: Flash	3 imagens por segundo	3 fotos	2 M (1600×1200 pixels) fixo	Flash ativado

- Para desativar o modo de obtenção contínua, selecione “Desativar”.
- * fps (fotogramas por segundo) é uma unidade de medida que indica o número de imagens gravadas ou reproduzidas por segundo.

1. No modo REC, pressione [SET].

2. Use [▲] e [▼] para selecionar a quinta opção a partir da parte superior do painel de controle (Obtenção contínua).

3. Use [◀] e [▶] para selecionar o modo de obtenção contínua desejado e, em seguida, pressione [SET].

4. Pressione o disparador para gravar.

As imagens continuarão a ser gravadas enquanto você mantiver o disparador pressionado. Soltar o disparador interromperá a gravação.

Especificação do método para armazenar as imagens de obturação contínua

Especifique o método para armazenar as imagens gravadas com os seguintes modos de obturação contínua (Obt-C).

Contínuo: 4 fps/10 fps

1. Ao terminar a gravação com obturação contínua, use [▲] e [▼] para selecionar o método de armazenamento desejado e, em seguida, pressione [SET].

Salvar seleções

As imagens tiradas são reproduzidas em velocidade baixa, de modo que você possa selecionar as imagens que deseja armazenar.

- ① Quando aparecer a imagem que você deseja armazenar durante a reprodução das imagens tiradas, pressione o disparador. Cada imagem selecionada pela pressão do disparador terá uma marca anexada a ela.
- ② Depois de selecionar todas as imagens que deseja armazenar, pressione [●] (Filme).



Botões usados para a seleção de imagem

[◀] [▶]	Durante a reprodução, muda a direção da reprodução e a velocidade da reprodução. Enquanto a reprodução está pausada, rola para diante ou para trás.
[SET]	Alterna entre pausa e reprodução.
Disparador	Pressione até o fundo para selecionar uma imagem para armazenar.
[●] (Filme)	Armazena as imagens selecionadas e sai da operação de seleção de imagem.

- ③ Use [▲] e [▼] para selecionar o método de armazenamento desejado e, em seguida, pressione [SET].
Salvar seleções : Armazena as imagens selecionadas.
Salvar tudo : Armazena todas as imagens.
Cancelar armaz. : Não armazena nenhuma das imagens.

Salvar tudo

Armazena todas as imagens.

- Não armazena nenhuma das imagens enquanto “Cancelar armaz.” está selecionado.



IMPORTANTE!

- Se não houver capacidade suficiente disponível no cartão de memória, você não poderá gravar o número de imagens de obtenção contínua indicado no monitor. Certifique-se de que o seu cartão de memória tenha capacidade restante suficiente antes de fotografar com a obtenção contínua.
- Com a obtenção contínua, a exposição e o foco para a primeira imagem também são aplicados para as imagens sucessivas.
- Quando usar o modo de obtenção contínua, mantenha a câmera imóvel até que toda a gravação tenha terminado.
- A obtenção contínua não pode ser usada em combinação com qualquer uma das seguintes funções.
 - Algumas cenas BEST SHOT
 - Modo de maquiagem, Modo de paisagem
- A velocidade de “Contínuo: Cont. vel. normal” depende do tipo de cartão de memória colocado na câmera e da quantidade de espaço livre disponível para armazenamento. Ao gravar na memória incorporada, a gravação com obtenção contínua é relativamente lenta.
- A velocidade de “Contínuo: Cont. vel. normal” é mais lenta quando se fotografa com o flash.
- Não é possível usar o disparador automático em combinação com “Contínuo: Cont. vel. normal”, “Contínuo: 4 fps”, “Contínuo: 10 fps”.
- Repare que as imagens gravadas com “Contínuo: 4 fps”, “Contínuo: 10 fps” e “Contínuo: Flash” têm uma resolução um pouco inferior e são mais propensas a ruído digital do que as imagens gravadas com “Contínuo: Cont. vel. normal”.
- A definição Sensibilidade ISO é sempre “Automático” para “Contínuo: 4 fps”, “Contínuo: 10 fps” e “Contínuo: Flash”, independentemente da definição atual de Sensibilidade ISO da câmera.
- O alcance do flash para a obtenção contínua com flash é mais estreito do que o do flash normal.
- Filmar um tema muito brilhante pode causar o aparecimento de uma banda vertical ou de um tom cor de rosa na imagem do monitor. Isso não indica um mau funcionamento.

Uso do disparador automático (Dispar. auto)

Com o disparador automático, pressionar o disparador inicia um timer. O obturador é disparado e a imagem é tirada após um tempo determinado.

1. No modo REC, pressione [SET].

2. Use [▲] e [▼] para selecionar a sexta opção a partir da parte superior do painel de controle (Dispar. auto).

3. Use [◀] e [▶] para selecionar a definição desejada e, em seguida, pressione [SET].

 Disparador de 10s	Disparador automático de 10 segundos
 Disparador de 2s	Disparador automático de 2 segundos • Quando fotografar em condições que reduzam a velocidade de obtenção, você pode usar esta definição para evitar o borrão da imagem devido ao movimento da câmera.
 Disparador x3 (Disparador automático triplo)	Tira três fotos: uma foto 10 segundos após a pressão do disparador, e as próximas duas assim que a câmera estiver pronta depois de tirar a foto anterior. O tempo que leva para que a câmera fique pronta para fotografar depende das definições do tamanho e qualidade da imagem, independentemente se houver um cartão de memória carregado ou da condição de carga do flash.
Desativar	Desativa o disparador automático.

- A luz frontal pisca durante a contagem regressiva do disparador automático.
- Você pode interromper uma contagem regressiva em progresso do disparador automático pressionando [SET].



NOTA

- O disparador automático não pode ser usado junto com as seguintes funções. Contínuo: Cont. vel. normal/4 fps/10 fps, algumas cenas BEST SHOT
- O disparador automático triplo não pode ser usado junto com as seguintes funções. Obtenção automática, Contínuo, Filme, Modo de maquiagem, Modo de paisagem, algumas cenas BEST SHOT

Uso da detecção de rosto (Detecção rosto)

Quando fotografar pessoas, a função de detecção de rosto detecta os rostos de até dez pessoas e ajusta o foco e o brilho conforme as circunstâncias.


1. No modo REC, pressione [SET].

2. Use [▲] e [▼] para selecionar a terceira opção a partir da parte inferior do painel de controle (Detecção rosto).

3. Use [◀] e [▶] para selecionar “ Detecção rosto: Ativar” e, em seguida, pressione [SET].

4. Aponte a câmera para o(s) tema(s).

A câmera detectará rostos humanos e exibirá um quadro ao redor de cada um.

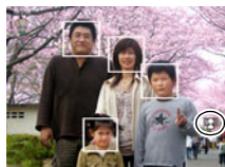

Ícone de detecção de rosto

5. Pressione o disparador até a metade.

A câmera começará a focar e os quadros ao redor dos rostos mudarão para verde à medida que os rostos forem focados.

6. Pressione o disparador o resto até o fundo.

IMPORTANTE!

- A câmera realiza o foco central se não puder detectar um rosto.
- O único modo de foco disponível enquanto a detecção de rosto está ativada é o foco automático (AF).
- A detecção de rosto pode levar um pouco mais de tempo se você segurar a câmera de lado.
- A detecção dos seguintes tipos de rostos não é suportada.
 - Rosto que esteja coberto pelo cabelo, óculos escuros, chapéu, etc., ou um rosto numa sombra escura
 - Um rosto de perfil ou num ângulo
 - Um rosto que esteja muito afastado e pequeno, ou muito próximo e grande
 - Um rosto num lugar muito escuro
 - A cara de um animal de estimação ou outro tema não humano
- A detecção de rosto não pode ser usada em combinação com nenhuma das seguintes funções.
 - Algumas cenas BEST SHOT
 - Gravação de filme
- A seguinte função é desativada durante a fotografia com detecção de rosto.
 - Foco automático com fotometria múltipla

Fotografia com o modo de maquiagem (Maquiagem)

O modo de maquiagem suaviza a textura da pele do tema e abranda as sombras faciais causadas pela luz solar forte para melhorar a aparência dos retratos.

1. No modo REC, use [◀] e [▶] para exibir  no painel de controle, o que seleciona o modo de maquiagem.

- Se  não aparecer no painel de controle, pressione [◀] ou [▶] mais vezes até que o mesmo apareça. Cada pressão de [◀] ou [▶] mudará a opção do painel de controle na seguinte sequência: Detecção de rosto (página 47) → Modo de maquiagem → Modo de paisagem (página 49).



Ícone de maquiagem

2. Pressione [SET] e, em seguida, use [▲] e [▼] para selecionar a terceira opção a partir da parte inferior do painel de controle (Maquiagem).

3. Use [◀] e [▶] para selecionar “Nível maquia.” e, em seguida, pressione [SET].

- Você pode definir um dos 13 níveis no intervalo de “0 (Desativado)” (sem correção) a “+12 (Máx.)” (correção máxima). Quanto maior for o valor, maior será o processamento realizado.



4. Aponte a câmera para o(s) tema(s).

A câmera detectará rostos humanos e exibirá um quadro ao redor de cada um.

5. Pressione o disparador até a metade.

A câmera focará o rosto, o que fará que os quadros ao redor dele mudem para verde.

6. Quando estiver pronto para fotografar, pressione o disparador até o fundo.

NOTA

- As seguintes funções não podem ser usadas junto com o modo de maquiagem. Obturação contínua, Disparador automático triplo, Detecção de rosto, Modo de paisagem, algumas cenas BEST SHOT

Fotografia de imagens panorâmicas belas (Paisagem)

O modo de paisagem deixa as cores mais vívidas, filtra a névoa e executa outros processos que realçam a beleza de paisagens naturais.

1. No modo REC, use [◀] e [▶] para exibir no painel de controle, o que seleciona o modo de paisagem.

- Se  não aparecer no painel de controle, pressione [◀] ou [▶] mais vezes até que o mesmo apareça. Cada pressão de [◀] ou [▶] mudará a opção do painel de controle na seguinte sequência: Detecção de rosto (página 47) → Modo de maquiagem (página 48) → Modo de paisagem.



Ícone de paisagem

2. Pressione [SET] e, em seguida, use [▲] e [▼] para selecionar a terceira opção a partir da parte inferior do painel de controle (Paisagem).

3. Use [◀] e [▶] para selecionar a definição do modo de paisagem que deseja alterar.



Paisag. viv.	Melhora as cores para produzir uma imagem imagens de paisagem mais claras e vívidas.
Rem. neblina	Corrige as condições nevoentas e nebulosas para imagens panorâmicas que aparecem como se tivessem sido fotografadas em um dia claro.

- As definições de nível disponíveis são "+1" (Fraco) e "+2" (Forte).

4. Quando tudo estiver como quiser, pressione [SET].

Isso aplicará o efeito selecionado.

5. Aponte a câmera para a paisagem que deseja gravar.

6. Pressione o disparador para gravar.

NOTA

- As seguintes funções são desativadas enquanto a câmera está no modo de paisagem. Obtenção contínua, Disparador automático triplo, Modo de maquiagem, Detecção de rosto, Iluminação, Filtro de cor, algumas cenas BEST SHOT

Fotografia com zoom

Esta câmera oferece-lhe um zoom ótico de 10X (que altera a distância focal da objetiva), que pode ser usado em combinação com o zoom digital (que processa digitalmente a porção central da imagem para ampliá-la) para desfrutar de todos os recursos da função de zoom de 10X a 159,4X. O ponto de deterioração da imagem depende do tamanho da imagem (página 51).


1. No modo REC, deslize o controlador de zoom para aplicar o zoom.



Grande angular



Telefoto

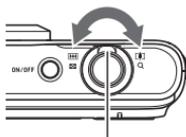

Controlador de zoom

(Grande angular) : Reduz o tamanho do tema e alarga o alcance.

(Telefoto) : Amplia o tema e estreita o alcance.

2. Pressione o disparador para fotografar a imagem.

IMPORTANTE!

- O zoom digital é desativado enquanto a impressão da data (página 137) está ativada.


NOTA

- Quanto mais alto for o fator do zoom digital, mais grosseira será a imagem gravada. Repare que a câmera também tem uma função que lhe permite gravar usando o zoom digital sem deterioração da imagem (página 51).
- O uso de um tripé é recomendado para evitar o borrão da imagem devido ao movimento da câmera ao fotografar com telefoto.
- Realizar uma operação com o zoom altera a abertura da objetiva.
- O zoom digital só fica disponível durante a gravação de filme. Você pode ajustar a definição do zoom ótimo antes de pressionar (Filme) para iniciar a gravação de um filme.

Ponto de mudança entre zoom ótimo e zoom digital

Se você segurar o controlador do zoom na direção de  (Telefoto), a operação do zoom parará quando o fator de zoom ótico atingir o seu máximo. Soltar o controlador do zoom momentaneamente e, em seguida, segurá-lo de novo na direção de  (Telefoto) mudará para o zoom digital, que você pode usar para definir um fator de zoom mais alto ainda.

- Durante o zoom, uma barra de zoom no monitor mostra a definição atual do zoom.

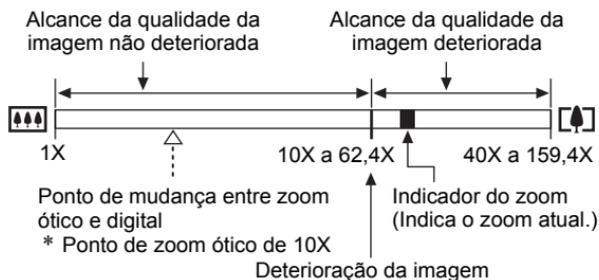

- Um ícone de deterioração da imagem () aparecerá no monitor no ponto onde a deterioração da imagem começa.
- O ponto de deterioração da imagem depende do tamanho da imagem (página 33). Quanto menor for o tamanho da imagem, maior será o fator de zoom que você poderá usar antes de atingir o ponto de deterioração da imagem.
- Embora o zoom digital geralmente provoque uma deterioração na qualidade da imagem, é possível usar um pouco de zoom digital sem deterioração da imagem com tamanhos de "8 M" e menores. O alcance no qual você pode usar o zoom digital sem deterioração da imagem é indicado no monitor. O ponto de deterioração depende do tamanho da imagem.

Tamanho imagem	Fator de zoom máximo	Limite de zoom sem deterioração
12 M	40X	10X
3:2	40X	10X
16:9	40X	10X
8 M	49X	12,3X
5 M	62,4X	15,6X
3 M	78X	19,5X
VGA	159,4X	62,4X

Para gravar um filme

1. Configure a definição da qualidade para o filme (página 75).

O comprimento do filme que você pode gravar dependerá da definição da qualidade selecionada.

2. No modo REC, aponte a câmera para o tema e, em seguida, pressione [●] (Filme).

Isso iniciará a gravação e exibirá **REC** no monitor.

A gravação de filme inclui áudio monofônico.

- Logo depois de pressionar [●] (Filme), a câmera focará o tema automaticamente no centro do monitor. Depois disso, o foco fica fixo durante a gravação de filme.

[●] (Filme)



Tempo restante de gravação (página 167)



Tempo de gravação

3. Pressione [●] (Filme) de novo para interromper a gravação.

- Cada filme pode ter uma duração de até 29 minutos. A gravação de filme pára automaticamente após 29 minutos de gravação. A gravação de filme também parará automaticamente se a memória tornar-se cheia antes que você pare a gravação de filme pressionando [●] (Filme).

Filmagem com BEST SHOT


Com BEST SHOT (página 57), você pode selecionar a cena de amostra que se ajusta ao tipo de filme que está tentando filmar e a câmera alterará sua configuração em conformidade, para obter belos filmes sempre. Selecionar a cena BEST SHOT denominada "Cena noturna", por exemplo, configurará a câmera de modo que as cenas noturnas apareçam mais claras e mais brilhantes.

Minimização dos efeitos do movimento da câmera durante a gravação de filme

Você pode configurar a câmera para minimizar os efeitos do movimento da câmera durante a gravação de filme (página 67). Repare, entretanto, que isso não elimina o borrão da imagem devido ao movimento da câmera e deixa o campo de visão mais estreito.

NOTA

- Gastar muito tempo usando a gravação de filme fará que a câmera fique ligeiramente quente ao toque. Isso, entretanto, é normal e não indica um mau funcionamento.
- A câmera também grava o áudio. Observe os seguintes pontos ao gravar um filme.
 - Tome cuidado para que o microfone não fique bloqueado pelos dedos, etc.
 - Não são conseguidos bons resultados quando a câmera está muito afastada do que você estiver tentando gravar.
 - Operar os botões da câmera durante a gravação pode fazer que o ruído dos botões seja captado no áudio.
- Filmar um tema muito brilhante pode causar o aparecimento de uma banda vertical ou de um tom cor de rosa na imagem do monitor. Isso não indica um mau funcionamento.
- Quando usar a memória incorporada da câmera ou certos tipos de cartões de memória, pode gastar muito tempo para gravar os dados, o que pode provocar interrupções na imagem e/ou áudio. Esta condição é indicada por  e  intermitentes no monitor. Por evitar a perda de fotogramas do filme, recomenda-se o uso de um cartão de memória com uma velocidade máxima de transferência de pelo menos 10 MB por segundo (página 154).
- Somente o zoom digital pode ser usado para aplicar o zoom durante a gravação de filme. Como o zoom ótico não pode ser usado durante a gravação de um filme, aplique o zoom necessário antes de pressionar  (Filme) para iniciar a gravação.
- Os efeitos do movimento da câmera numa imagem tornam-se mais pronunciados quando você filma em close-up ou com um fator de zoom grande. Por esta razão, recomenda-se o uso de um tripé ao gravar nestas condições.
- O foco automático contínuo é desativado e o foco é fixado durante a gravação de filme (página 67).

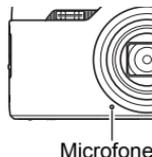

Uso de filme pré-gravado

Com esta função, a câmera pré-grava até quatro segundos de qualquer coisa que esteja acontecendo na frente da objetiva num báfer que é atualizado continuamente. Pressionar [●] (Filme) armazena a ação pré-gravada (conteúdo do báfer) seguida pela gravação em tempo real. A gravação em tempo real continua até que seja interrompida.



■ Para configurar a câmera para gravar com filme pré-gravado

1. No modo REC, pressione [SET].

2. Use [▲] e [▼] para selecionar a primeira opção a partir da parte inferior do painel de controle (BS) e, em seguida, pressione [SET] (página 32).

3. Use [▲], [▼], [◀] e [▶] para selecionar a cena "Pré-grav. (Filme)" e, em seguida, pressione [SET].

Isso faz que  apareça no monitor.

■ Para gravar um filme pré-gravado

1. Aponte a câmera para o tema e, em seguida, pressione o disparador até a metade para focar com o foco automático.

- Uma vez conseguido o foco adequado, solte o disparador.

2. Pressione [●] (Filme).

Isso armazena quatro segundos da ação pré-gravada no báfer e inicia a gravação em tempo real.

3. Pressione [●] (Filme) de novo para interromper a gravação.

- Para desativar o filme pré-gravado, pressione [SET], use [▲] e [▼] para selecionar a primeira opção a partir da parte inferior do painel de controle (BS) e, em seguida, selecione  (Automático).

Gravação de uma foto durante uma filmagem

1. Pressione o disparador enquanto um filme estiver sendo gravado.

A gravação do filme continua após a gravação da foto.

NOTA

- Você pode usar [▼] (4) enquanto filma para alterar a definição do modo de flash.
- A gravação do filme é interrompida durante alguns segundos no ponto onde a foto foi gravada.
- Não é possível tirar uma foto durante uma gravação de filme quando certas cenas BEST SHOT estiverem sendo usadas.

Gravação de áudio apenas (Gravação de voz)

A gravação de voz permite-lhe gravar somente o áudio, sem uma foto ou filme.

- Para as informações sobre a capacidade da gravação de voz, consulte a página 167.

1. No modo REC, pressione [SET].

2. Use [▲] e [▼] para selecionar a primeira opção a partir da parte inferior do painel de controle (BS) e, em seguida, pressione [SET] (página 32).

3. Use [▲], [▼], [◀] e [▶] para selecionar a cena “Gravação de voz” e, em seguida, pressione [SET].

Isso faz que  apareça no monitor.

4. Pressione o disparador para iniciar a gravação.

- A luz posterior pisca em verde durante a gravação.
- Pressionar [SET] durante a gravação coloca uma marca na gravação. Durante a reprodução, você poderá saltar até as marcas colocadas na gravação.

Tempo de gravação



Tempo restante de gravação

5. Pressione o disparador de novo para interromper a gravação do áudio.

- Para criar um outro arquivo de áudio, repita os passos 4 e 5.
- Para desativar a gravação de voz, pressione [SET], use [▲] e [▼] para selecionar a primeira opção a partir da parte inferior do painel de controle (BS) e, em seguida, selecione  (Automático).

NOTA

- Você pode usar [▲] (DISP) durante a gravação de áudio para ativar ou desativar o monitor.
- Quando o conteúdo do monitor está desativado, selecionar a cena “Gravação de voz” fará que o monitor seja apagado imediatamente (página 13).

Sobre os dados de áudio

- Os arquivos de áudio podem ser reproduzidos num computador com Windows Media Player ou QuickTime.
 - Dados de áudio: WAVE/IMA-ADPCM (extensão WAV)

Para reproduzir uma gravação de áudio

1. No modo modo PLAY, use [◀] e [▶] para exibir o arquivo de gravação de voz que deseja reproduzir.

 é exibido no lugar de uma imagem para um arquivo de gravação de voz.



2. Pressione [●] (Filme) para iniciar a reprodução.

- Você também pode iniciar a reprodução selecionando o segundo item a partir da parte superior do painel PLAY (Início da reprodução) e pressionando [SET] (página 89).

Controles da reprodução de gravação de voz

Avanço rápido/retrocesso rápido	[◀] [▶]
Reprodução/pausa	[SET]
Salto até uma marca	Durante uma pausa, pressione [◀] ou [▶] para saltar até a próxima marca e, em seguida, pressione [SET] para continuar a reprodução.
Ajuste do volume	Pressione [▼] e, em seguida, pressione [▲] [▼]
Ativação/desativação do monitor	[▲] (DISP)
Fim da reprodução	[●] (Filme)

NOTA

- Consulte a página 29 para as informações sobre como apagar um arquivo de gravação de voz.

Uso de BEST SHOT

O que é BEST SHOT?

A função BEST SHOT oferece uma coleção de “cenas” de amostra que mostram uma grande variedade de tipos de condições de gravação. Quando você precisar alterar a configuração da câmera, simplesmente encontre a cena que se adapta melhor ao que estiver tentando conseguir, e a câmera será configurada automaticamente para isso. Isso ajuda a minimizar a probabilidade de imagens fracassadas em virtude de definições inadequadas da exposição e velocidade de obturação.

Algumas cenas de amostra

			
Retrato	Paisagem	Cena noturna	Retrato em cena noturna

Para tirar uma foto com BEST SHOT

1. No modo REC, pressione [SET].

2. Use [▲] e [▼] para selecionar a primeira opção a partir da parte inferior do painel de controle (BS) e, em seguida, pressione [SET] (página 32).

Isso exibirá um menu de cenas BEST SHOT.

- A seleção predefinida é  (Automático).



3. Use [▲], [▼], [◀] e [▶] para mover o quadro para a cena que deseja selecionar.

- O menu de cenas tem várias páginas. Use [▲] e [▼] para rolar entre as páginas do menu.
- Você pode acessar a informação sobre a cena selecionada atualmente. Consulte a página 58 para maiores detalhes.
- Para voltar à gravação de foto normal, selecione Cena 1  (Automático).

4. Pressione [SET] para configurar a câmera com as definições para a cena selecionada atualmente.

Isso retornará a câmera ao modo REC.

- As definições da cena selecionadas permanecem em efeito até que você selecione uma cena diferente.
- Para selecionar uma cena BEST SHOT diferente, repita o procedimento acima a partir do passo 1.

5. Pressione o disparador (se estiver fotografando) ou [●] (Filme) (se estiver filmando).

NOTA

- A cena YouTube de BEST SHOT configura a câmera para a gravação de filmes que são otimizados para serem carregados em YouTube. Os filmes gravados com a cena YouTube são armazenados numa pasta especial para facilitar sua localização quando você quiser carregá-los (página 131). O tempo máximo de gravação quando a cena YouTube é selecionada é 10 minutos.

■ Uso da tela de informação de cena

Para descobrir mais sobre uma cena, selecione-a com o quadro de seleção na tela de seleção da cena e, em seguida, deslize o controlador de zoom em qualquer direção.

- Para voltar ao menu de cenas, deslize o controlador de zoom de novo.
- Para rolar entre as cenas, use [◀] e [▶].
- Para configurar a câmera com as definições para a cena selecionada atualmente, pressione [SET].



■ Precauções relativas à função BEST SHOT

- Algumas cenas BEST SHOT não podem ser usadas durante a gravação de um filme.
- A cena Filme pré-gravado e a cena For YouTube não podem ser usadas para tirar uma foto.
- A cena Gravação de voz não pode ser usada durante a gravação de uma foto ou filme.
- Algumas cenas como a Cena noturna e Fogos de artifício provocam uma definição de velocidade de obturação lenta. Como uma velocidade de obturação lenta aumenta a probabilidade de ruído digital numa imagem, a câmera realiza automaticamente um processo de redução de ruído digital quando uma dessas cenas é selecionada. Isso significa que levará um pouco mais de tempo para que a imagem seja armazenada, o que é indicado pela intermitência em verde da luz posterior. Não realize nenhuma operação de tecla durante esse período. Além disso, é uma boa idéia usar um tripé para evitar que o borrão da imagem devido ao movimento da câmera ao fotografar com velocidades de obturação lentas.
- A sua câmera inclui uma cena de amostra que otimiza as definições para imagens em sites de leilão. Dependendo do modelo da sua câmera, a cena de amostra é chamada "For eBay" ou "Leilão". As imagens gravadas com a cena de amostra de site de leilão são armazenadas numa pasta especial, de forma que você possa encontrá-las facilmente no seu computador (página 131).
- As imagens gravadas usando as seguintes cenas BEST SHOT (Foto artística) são armazenadas no tamanho de 3 M (2048×1536 pixels).
Pintura a óleo, Creiom, Aquarela
- Alta sensibilidade
 - A definição de alta sensibilidade é desativada toda vez que a câmera dispara um flash.
 - A definição de alta sensibilidade pode não produzir os resultados desejados em condições de muita escuridão.
 - Ao fotografar com velocidades de obturação lentas, use um tripé para evitar o borrão da imagem devido ao movimento da câmera.
 - Em certas condições de iluminação, a câmera realizará uma operação de filtragem automática do ruído para reduzir o ruído digital na imagem. Esta operação faz que a câmera gaste mais tempo do que o normal para armazenar as imagens e ficar pronta para o próximo disparo.
- As imagens das cenas BEST SHOT não foram gravadas com esta câmera.
- As imagens gravadas com uma cena BEST SHOT podem não produzir exatamente os resultados esperados devido às condições de fotografia e outros fatores.
- Você pode alterar as definições da câmera que são feitas após a seleção de uma cena BEST SHOT. Repare, entretanto, que as definições BEST SHOT retornarão às suas predefinições quando você selecionar uma outra cena BEST SHOT ou desligar a câmera.

Criação das suas configurações BEST SHOT pessoais

Você pode armazenar até 999 configurações da câmera como cenas BEST SHOT do usuário para uma chamada instantânea quando quiser.

- 1. No menu de cenas BEST SHOT, selecione a cena denominada “BEST SHOT” (Registrar cena do usuário).**
- 2. Use [◀] e [▶] para selecionar a configuração de foto ou filme que deseja armazenar.**
- 3. Use [▲] e [▼] para selecionar “Salvar” e, em seguida, pressione [SET].**
O nome “Chamar cena do usuário” será atribuído à sua cena BEST SHOT, junto com um número de cena.

NOTA

- As cenas de fotos BEST SHOT só podem ser usadas para fotos, e as cenas de filmes só podem ser usadas para filmes.
- Você pode verificar as definições da cena BEST SHOT selecionada atualmente exibindo os menus de definição da câmera e conferindo as definições.
- As cenas de fotos do usuário são atribuídas com números na seguinte seqüência: SU1, SU2, e assim por diante, enquanto que os filmes são atribuídos com números na seguinte seqüência: MU1, MU2, e assim por diante.
- As seguintes definições são armazenadas para cada cena BEST SHOT de foto do usuário.
Detecção rosto, Foco, Desloc. EV, Bal. branco, Flash, ISO, Iluminação, Modo de maquiagem, Modo de paisagem, Filtro de cor
- As seguintes definições são armazenadas para cada cena BEST SHOT de filme do usuário.
Foco, Desloc. EV, Bal. branco, Filtro de cor
- As cenas BEST SHOT do usuário são armazenadas na memória incorporada da câmera (página 131), na pasta SCENE (fotos) ou pasta MSCENE (filmes).
- Formatar a memória incorporada da câmera (página 143) apaga todas as cenas BEST SHOT do usuário.
- Realize o seguinte procedimento quando quiser apagar uma cena BEST SHOT do usuário.
 - ① Exiba a tela de informação (página 58) da cena BEST SHOT do usuário que deseja apagar.
 - ② Pressione [🗑] (Apagar) para selecionar “Apagar” e, em seguida, pressione [SET].


Para tirar fotos de identificação

Você pode usar este procedimento para tirar um retrato e, em seguida, imprimi-lo nos seguintes tamanhos padrões de fotos de identificação: 30×24 mm, 40×30 mm, 45×35 mm, 50×40 mm, 55×45 mm.

- 1. No menu de cenas BEST SHOT, selecione a cena “Foto ID”.**
- 2. Pressione o disparador para tirar um retrato da pessoa para a qual deseja criar uma foto de identificação.**
- 3. Ajuste a posição do rosto na imagem.**

[▲] [▼] [◀] [▶] : Move o retrato para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita.

Controlador de zoom : Aplica mais ou menos zoom ao retrato.

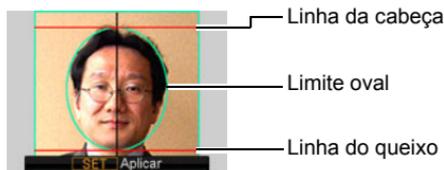

4. Pressione [SET].

Isso armazena a imagem na memória.

- A imagem resultante é armazenada sempre como um imagem de tamanho de 5 M (2560×1920 pixels), independentemente da definição do tamanho da imagem da câmera.

Impressão de uma foto de identificação

A operação de impressão imprime várias cópias da mesma imagem na mesma folha em vários tamanhos padrões de fotos de identificação. Corte a(s) imagem(ns) que precisar.


- As impressões reais são ligeiramente maiores do que os tamanhos padrões das fotos de identificação para facilitar o recorte.
- Quando imprimir uma foto de identificação, certifique-se de selecionar “4”×6” como o tamanho do papel (página 109).
- Quando imprimir uma foto de identificação, certifique-se de configurar sua impressora para “imprimir sem bordas”. Para maiores detalhes, consulte a documentação do usuário que acompanha a sua impressora.

Gravação de imagens de cartões de visita e documentos

Um processo chamado “correção da distorção trapezoidal” deixa as linhas retas e naturais, mesmo se temas retangulares forem fotografados de um ângulo.



Antes da correção da distorção trapezoidal

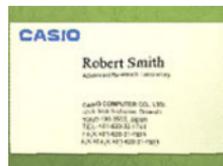

Após a correção da distorção trapezoidal

BEST SHOT tem duas cenas.



Cartões de visita e documentos




Quadro branco, etc.

1. No menu de cenas BEST SHOT, selecione a cena “Cartões de visita e documentos” ou “Quadro branco, etc”.

2. Pressione o disparador para tirar a foto.

A imagem aparecerá no monitor com um quadro vermelho ao redor da área selecionada para a correção da distorção trapezoidal. Se houver um quadro preto, isso significa que a câmera detectou mais de uma área que poderia ser corrigida pela distorção trapezoidal. Use [◀] e [▶] para mover o quadro para a área que deseja fazer a correção da distorção trapezoidal.

- A mensagem “Não pode corrigir imagem!” aparecerá no monitor se não houver áreas que precisam da correção da distorção trapezoidal, e a imagem será armazenada na memória como é.

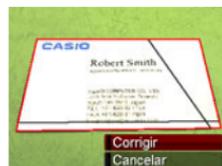

3. Use [▲] e [▼] para selecionar “Corrigir” e, em seguida, pressione [SET].

Isso corrigirá a imagem e armazenará a imagem resultante (corrigida).

NOTA

- Ao compor uma imagem como as mostradas acima, certifique-se de que seu todo o contorno do objeto que estiver tentando fotografar seja contido dentro do monitor.
- Certifique-se de que o objeto esteja contra um fundo que permita o realce seu contorno.
- As imagens de tamanho VGA são armazenadas como imagens de tamanho VGA. As imagens de outros tamanhos são armazenadas como imagens de 2 M (1600×1200 pixels).
- O zoom digital é desativado durante a gravação com as cenas “Quadro branco, etc.” e “Cartões de visita e documentos”. No entanto, você pode usar o zoom ótimo (página 50).

Gravação de um auto-retrato

Com esta função, você pode tirar o seu próprio retrato simplesmente apontando a câmera para o rosto.

A função BEST SHOT tem duas cenas de auto-retrato para escolher.

- Auto-retrato (1 pessoa) : Grava quando o rosto de pelo menos uma pessoa, incluindo você, é detectado.
- Auto-retrato (2 pessoas) : Grava quando os rostos de pelo menos duas pessoas, incluindo você, são detectados.

1. No menu de cenas BEST SHOT, selecione “Auto-retrato (1 pessoa)” ou “Auto-retrato (2 pessoas)”.

2. Pressione o disparador até o fundo e aponte a câmera para você mesmo.

Cerca de três segundos depois de ter pressionado o disparador, a câmera entrará no modo de espera de obturação automática e iniciará a detecção de rosto. A câmera entrará no modo de espera de obturação automática e detectará os rostos de quaisquer pessoas na imagem.

Quando a câmera puder detectar o número de indivíduos requeridos, ela disparará o obturador automaticamente ao determinar que não há borrão da imagem.

- A câmera emitirá um som de obturação e a luz frontal piscará duas vezes quando o obturador for disparado.
- Para cancelar o modo de espera de obturação automática, pressione [SET].



NOTA

- Para fotografar com a função de auto-retrato em combinação com um modo de obturação contínua (Obt-C) (página 43), desative o modo de maquiagem (página 48). A operação é igual à operação quando se usa um modo de obturação contínua (Obt-C) em combinação com a obturação automática. Consulte a página 72 para maiores informações.



IMPORTANTE!

- Se a câmera permanecer no modo de espera de obturação automática sem que o disparador seja disparado, você pode gravar uma imagem pressionando o disparador até o fundo de novo.
- A função de auto-retrato pode produzir uma imagem borrada ao fotografar em áreas com pouca luz, pois isso pode produzir uma definição muito lenta para a velocidade de obturação.
- O tempo de disparo do desligamento automático (página 140) é fixado em cinco minutos enquanto a câmera está no modo de espera de obturação automática. A função de descanso (página 139) é desativada enquanto a obturação automática está sendo usada.

Isolamento de temas em movimento (Imagem em movimento múltiplo)

O recurso de imagem em movimento múltiplo pode ser usado para isolar um tema em movimento dentro de uma série de imagens múltiplas, e colocá-las contra um fundo imóvel. Certifique-se de que a câmera não esteja se movendo nem vibrando ao fotografar com o recurso de imagem em movimento múltiplo.



1. No menu de cenas BEST SHOT, selecione a cena “Imagem em movimento múltiplo”.

2. Pressione o disparador para iniciar a fotografia.

A fotografia com obturação contínua parará após algum tempo, e a imagem composta resultante aparecerá no monitor.

- Mantenha a câmera imóvel até que todas as imagens de obturação contínua sejam gravadas.
- Ao usar este recurso, o tamanho da imagem é fixado em 3 M (2048×1536 pixels).

Definições avançadas

Você pode usar as operações de menu a seguir para configurar várias definições da câmera.

- Os conteúdos e operações do menu do modo REC são diferentes dos do modo PLAY. Esta seção explica as operações usando a tela do menu REC. Consulte a página 89 para as informações sobre as operações na tela do menu PLAY.

Uso dos menus na tela

■ Exemplo de operação na tela do menu REC

1. No modo REC, pressione [SET].

2. Use [▲] e [▼] para selecionar a segunda opção a partir da parte inferior do painel de controle (MENU) e, em seguida, pressione [SET] (página 32).

Isso exibirá a tela do menu REC.


3. Use [◀] e [▶] para selecionar a guia que contém o item de menu que deseja configurar.

4. Use [▲] e [▼] para selecionar o item desejado e, em seguida, pressione [▶].

5. Use [▲] e [▼] para alterar a definição do item de menu selecionado.

6. Quando a definição estiver como quiser, pressione [SET] para aplicar a definição e voltar à tela do visor.

- Pressionar [◀] ao invés de [SET] aplica a definição selecionada e devolve a seleção do item de menu.
- Para configurar as definições numa outra guia depois de pressionar [◀] para voltar à seleção do item de menu, use [▲] ou [☒] (Apagar) para mover o realce para as guias e, em seguida, use [◀] e [▶] para selecionar a guia desejada.

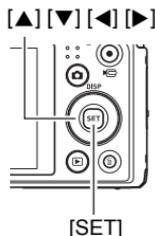

Exemplo:
Quando "Iluminação" é selecionado na guia "Qualidade".




NOTA

- [☒] (Apagar) oferece uma maneira útil para navegar pelas guias e menus.
 - Pressionar [☒] (Apagar) enquanto uma guia estiver selecionada exibirá a tela do visor.
 - Pressionar [☒] (Apagar) enquanto um item de menu ou definição estiver selecionado "retrocederá" na seguinte seqüência: Definições → Itens de menu → Guia.

■ Operações no menu REC neste manual

As operações no menu REC são representadas neste manual da seguinte maneira. A seguinte operação é igual à descrita em “Exemplo de operação na tela do menu REC” na página 65.

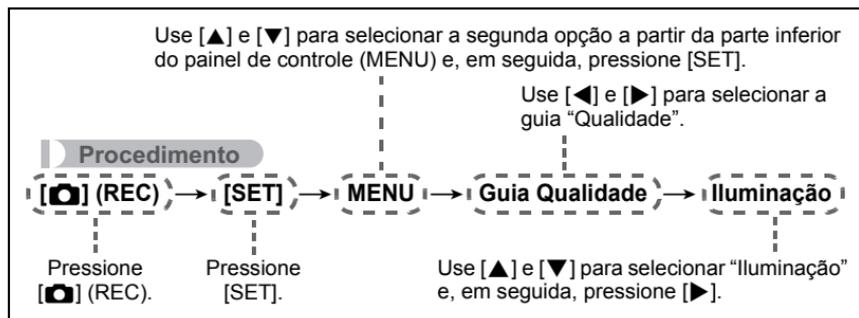

Definições do modo REC (REC)

Gravação com foco automático contínuo (AF contínuo)

Procedimento

[] (REC) → [SET] → MENU → Guia REC → AF contínuo

Ao gravar uma foto enquanto “Ativar” estiver selecionado para AF contínuo, o foco automático será realizado e a focagem será continuamente atualizada até que você pressione o disparador até a metade.

- Antes de pressionar o disparador até a metade, a câmera foca no centro do monitor. Se a “Detecção rosto” estiver ativada quando você pressionar o disparador até a metade, a focagem será realizada na área onde um rosto for detectado.
- Fotografar com o foco automático contínuo pode causar vibrações e ruídos devido à operação da objetiva. Isso não indica um mau funcionamento.

Redução dos efeitos do movimento da câmera e do tema (Anti-vibração)

Procedimento

[] (REC) → [SET] → MENU → Guia REC → Anti-vibração

Você pode ativar a função de anti-vibração da câmera para reduzir o efeito de borrão da imagem causado pelo movimento do tema ou da câmera ao fotografar um tema com o recurso de telefoto, ao fotografar um tema em movimento rápido, ou ao fotografar em condições de pouca luz.

Sua câmera digital é equipada com uma função de correção de vibrações da câmera do tipo deslocamento de CCD e com uma função anti-borrão da imagem de alta sensibilidade. Essas duas funções atuam em conjunto para minimizar os efeitos dos movimentos da mão e do tema.

 Automático	Minimiza os efeitos do movimento da mão e do tema.
 A-Vib câm.	Minimiza somente os efeitos do movimento da câmera.
 A-Vib tema	Minimiza somente os efeitos do movimento do tema.
 DEMO	Pressionar o disparador até a metade demonstra o efeito de “  A-Vib câm.”. No entanto, a imagem não é gravada.
Desativar	Desativa as definições de anti-vibração.

NOTA

- Somente o estabilizador da câmera pode ser usado durante a gravação de filme.
- A sensibilidade ISO, abertura e velocidade de obturação não aparecem no monitor quando você pressiona o disparador até a metade com “ Automático” ou “ A-Vib tema” selecionado. Esses valores aparecerão brevemente, entretanto, na imagem de visualização que é exibida logo depois que uma foto é tirada.
- A definição da sensibilidade ISO (página 78) deve ser “Automático” para que “ A-Vib do tema” funcione.
- Fotografar com “ Automático” ou “ A-Vib tema” selecionado pode fazer que a imagem apareça um pouco mais grosseira do que o normal, bem como pode causar uma ligeira deterioração da resolução da imagem.
- A função de anti-vibração não será capaz de eliminar os efeitos do movimento da câmera ou do tema quando o movimento for brusco.
- A função “ A-Vib câm.” pode não funcionar adequadamente quando a câmera estiver montada num tripé. Desative a função de anti-vibração ou selecione “ A-Vib tema”.

Exibição da grade na tela (Grade)

Procedimento

(REC) → [SET] → MENU → Guia REC → Grade

A grade na tela pode ser exibida no monitor no modo REC para facilitar o alinhamento vertical e horizontal ao compor imagens.



Uso da luz auxiliar do foco automático (Luz aux. AF)

Procedimento

(REC) → [SET] → MENU → Guia REC → Luz aux. AF

Pressionar o disparador até a metade com esta definição selecionada faz que a luz frontal se acenda, o que proporciona uma iluminação para focar em áreas onde a iluminação é deficiente. É recomendável deixar esta função desativada quando fotografar retratos de distâncias curtas, etc.



IMPORTANTE!

- Nunca olhe diretamente para a luz frontal enquanto ela estiver acesa.

Mudança da forma do quadro de foco (Quadro de foco)

Procedimento

[] (REC) → [SET] → MENU → Guia REC → Quadro de foco

Você pode usar este procedimento para selecionar entre cinco formas diferentes, incluindo a forma de um coração, para o quadro de foco.

Definições					
		Aleatório			

NOTA

- Pressionar o disparador até a metade fará que o quadro de foco mude para uma das formas mostradas a seguir.

Foco bem-sucedido				
Foco não foi bem-sucedido				

- Com “Aleatório” selecionada, um dos quatro quadros de foco é selecionado aleatoriamente toda vez que a câmera é ligada.
- Ao fotografar com a detecção de rosto, a forma do quadro será .
- A grade na tela (página 68) não aparecerá quando “ AF Multi” for selecionado como a área AF (página 41) enquanto qualquer quadro de foco diferente de  estiver selecionado com esta definição.

Uso da obturação automática (Obturação automática)

Procedimento

[] (REC) → [SET] → MENU → Guia REC → Obtur. autom.

Com a obturação automática, a câmera dispara o obturador automaticamente ao detectar que certas condições estão presentes.

Detectar borrão	A câmera dispara o obturador automaticamente ao detectar a minimização de um borrão da imagem devido ao movimento da câmera e do tema.
Detectar panor.	Ao panoramizar, a câmera dispara o obturador automaticamente quando determina que não há mais borrão no tema que está sendo seguido.
Detectar sorriso	A câmera dispara o obturador automaticamente quando detecta que o tema está sorrindo.

■ Para usar a detecção de borrão para minimizar o borrão da imagem (Detectar borrão)

1. Aponte a câmera para o tema e pressione o disparador até a metade. Espere até que a câmera ajuste a exposição e o foco automaticamente.

2. Pressione o disparador o resto até o fundo.

A câmera entrará no modo de espera e começará a detectar o movimento da mão e do tema. A câmera disparará o obturador automaticamente no momento que determinar que não há mais borrão da imagem.

- “● Auto” pisca no monitor enquanto a detecção de borrão da imagem devido ao movimento da mão ou do tema está em progresso.



Indicador:
A cor do indicador muda de vermelho para verde quando a câmera está se preparando para disparar o obturador.

■ Para usar a detecção de panoramização para minimizar o borrão da imagem (Detectar panor.)

1. Aponte a câmera para o local onde o tema passará e, em seguida, pressione o disparador até a metade para ajustar a exposição e o foco.

2. Pressione o disparador o resto até o fundo.

Isso colocará a câmera no modo de espera de obturação automática. Mova a câmera para seguir o movimento do tema. A câmera disparará o obturador automaticamente no momento que determinar que não há mais borrão no tema que está seguindo.

- “● Auto” pisca no monitor enquanto a detecção de panoramização está em progresso.



Indicador:
A cor do indicador muda de vermelho para verde quando a câmera está se preparando para disparar o obturador.

■ Para usar a detecção de sorriso para gravar quando um tema está sorrindo (Detectar sorriso)

1. Aponte a câmera para o tema e pressione o disparador até a metade. Espere até que a câmera ajuste a exposição e o foco automaticamente.

2. Pressione o disparador o resto até o fundo.

A câmera entrará no modo de espera e começará a detectar se o tema está sorrindo. A câmera disparará o obturador automaticamente no momento que determinar que o tema está sorrindo.

- “● Auto” pisca no monitor enquanto a detecção de sorriso está em progresso.



Indicador:
A cor do indicador muda de vermelho para verde quando a câmera está se preparando para disparar o obturador.

■ Para alterar a sensibilidade de disparo da obturação automática (Sensibilidade)

1. Use [▲] e [▼] para selecionar “Sensibilidade” e, em seguida, pressione [▶].

2. Use [◀] e [▶] para selecionar a definição de sensibilidade desejada e, em seguida, pressione [SET].

- Você pode selecionar qualquer um dos três níveis de sensibilidade disponíveis, de □■ ■ (Mais baixo) a □□ □ (Mais alto).
- Com a definição □□ □ (Mais alto), a obturação automática é disparada relativamente com facilidade. O disparo da obturação automática torna-se mais difícil com a definição □■ ■ (Mais baixo), mas as imagens gravadas têm menos probabilidade de borrão. Experimente várias definições de sensibilidade de disparo de obturação automática para encontrar a que funciona melhor.

■ Uso da obturação automática em combinação com a obturação contínua

O seguinte descreve como a obturação automática funciona ao ser usada em combinação com a obturação contínua (página 43).

Com Contínuo: Cont. vel. normal, Contínuo: 4 fps e Contínuo: 10 fps	A câmera voltará ao modo de espera de obturação automática e ficará pronta para fotografar de novo cada vez que for disparada. Para interromper uma operação de obturação contínua em progresso, espere até “● Auto” que comece a piscar no monitor e, em seguida, pressione [SET].
Com Contínuo: Flash	3 imagens de obturação contínua serão fotografadas com flash quando a obturação automática for disparada.

Sugestões para melhores fotos com a obturação automática

- Usar a obturação automática em combinação com a anti-vibração (página 67) reduz mais ainda a probabilidade de borrão da imagem.
- Ao gravar com a detecção de borrão ou detecção de sorriso, mantenha a câmera imóvel o máximo possível até que a operação de gravação seja concluída.



IMPORTANTE!

- Se a câmara permanecer no modo de espera de obturação automática sem que o disparador seja disparado, você pode gravar uma imagem pressionando o disparador até o fundo de novo.
- A detecção de borrão e a detecção de panoramização podem não produzir o efeito desejado ao fotografar numa área pouco iluminada que requer uma velocidade de obturação lenta, ou quando o tema está se movendo com muita rapidez.
- Como as expressões faciais diferem de indivíduo para indivíduo, você pode encontrar problemas para disparar o obturador da câmara enquanto a detecção de sorriso estiver sendo usada. Se isso acontecer, altere a definição da sensibilidade de disparo.
- O tempo de disparo do desligamento automático (página 140) é fixado em cinco minutos enquanto a câmara está no modo de espera de obturação automática. A função de descanso (página 139) é desativada enquanto a obturação automática está sendo usada.
- Para cancelar a gravação com obturação automática enquanto a obturação automática estiver sendo realizada (indicado por “● Auto” intermitente no monitor), pressione [SET].
- A definição “[AF] Rastreo” para a área AF não pode ser usada enquanto Detectar borrão ou Detectar panor. estiver seleccionado para a definição Obtur. autom. (página 41).
- Certifique-se sempre de seleccionar “[AF] Pontual” para a área AF sempre que for usar a definição Obtur. autom.: Detectar sorriso (página 41).
- A obturação automática não pode ser usada em combinação com nenhuma das seguintes funções.
 - Algumas cenas BEST SHOT
- A seguinte função é desativada durante a fotografia com a obturação automática.
 - Disparador automático triplo

Configuração das definições iniciais ao ligar a câmera (Memória)

Procedimento

[] (REC) → [SET] → MENU → Guia REC → Memória

Ao desligar a câmera, ela memoriza as definições atuais de todos os itens da memória ativados e restaura-os quando você ligá-la de novo. Qualquer item da memória que esteja desativado será retornado à sua seleção predefinida toda vez que você desligar a câmera.

Definição	Desativado (Seleção predefinida)	Ativado
 BEST SHOT	Foto (Automático)	Definição ao desligar a câmera
Efeito	Desativar	
Obtur. autom.	Desativar	
Flash	Automático	
Foco	AF (Foco automático)	
Bal. branco	Automático	
ISO	Automático	
Área AF	Pontual	
Contínuo	Desativar	
Dispar. auto	Desativar	
Posição MF	Posição antes do foco manual foi selecionada.	
Posição zoom*	Sem zoom	

* Definição de zoom ótico apenas.

- Se você desligar a câmera e, em seguida, ligá-la de novo com o item da memória BEST SHOT ativado, todos os outros itens da memória (exceto para a posição do zoom) serão inicializados com a configuração da cena de amostra BEST SHOT selecionada atualmente, independentemente do estado de ativação/desativação dos outros itens da memória.

Definições da qualidade da imagem (Qualidade)

Especificação da qualidade de foto (Qualidade (Foto))

Procedimento

[] (REC) → [SET] → MENU → Guia Qualidade →
 Qualidade (Foto)

Fina	Dá prioridade à qualidade da imagem.
Normal	Normal
Econômica	Dá prioridade ao número de imagens.

- A definição “Fina” ajuda a realçar os detalhes ao gravar uma imagem da natureza primorosamente detalhada que inclui densos ramos de árvores ou folhas, ou uma imagem com um padrão complexo.
- A capacidade da memória (o número de imagens que você pode gravar) será afetada pelas definições da qualidade configuradas (página 166).

Especificação da qualidade da imagem de filme (Qualidade (Filme))

Procedimento

[] (REC) → [SET] → MENU → Guia Qualidade →
 Qualidade (Filme)

A qualidade da imagem do filme é um padrão que determina o detalhe, suavidade e claridade de um filme durante a reprodução. Gravar com a definição de alta qualidade (HD) resultará numa imagem de melhor qualidade, mas ela também diminui a quantidade do tempo de gravação.

Qualidade da imagem (Pixels)		Taxa aproximada dos dados	Taxa de fotogramas
HD	1280×720	19,2 Megabits/segundo	20 fotogramas/segundo
STD	640×480	12,2 Megabits/segundo	30 fotogramas/segundo
LP	320×240	2,7 Megabits/segundo	15 fotogramas/segundo

- A razão de aspecto de 16:9 só fica disponível quando “HD” é selecionado como a qualidade da imagem.
- A capacidade da memória (o tempo de gravação de filme que você pode gravar) será afetada pelas definições da qualidade configuradas (página 167).

Correção do brilho da imagem (Desloc. EV)

Procedimento


[] (REC) → [SET] → MENU → Guia Qualidade → Desloc. EV

Você pode ajustar manualmente o valor de exposição (Valor EV) de uma imagem antes de fotografá-la.


- Intervalo de compensação da exposição: -2,0 EV a +2,0 EV
- Unidade: 1/3 EV

1. Use [] e [] para ajustar o valor de compensação da exposição.

[] : Aumenta o valor EV. Um valor EV maior é melhor para temas com cores claras e temas em contra-luz.



[] : Diminui o valor EV. Um valor EV menor é melhor para temas com cores escuras e para fotos ao ar livre num dia claro.



Para cancelar a compensação da exposição, altere o valor EV para 0,0.

2. Pressione [SET].

Isso aplica o valor de compensação da exposição. O valor de compensação da exposição definida permanece em efeito até que você o altere ou desligue a câmera (o que faz que o mesmo reverta a "0,0").

NOTA

- Ao fotografar em condições muito brilhantes ou muito escuras, você poderá não conseguir resultados satisfatórios, mesmo que realize a compensação da exposição.

Controle do balanço do branco (Bal. branco)

Procedimento

[] (REC) → [SET] → MENU → Guia Qualidade → Bal. branco

Você pode ajustar o balanço do branco de acordo com a fonte de luz disponível onde está fotografando, para evitar o tom azulado que se manifesta ao fotografar ao ar livre quando está nublado, e o tom esverdeado que se manifesta ao fotografar sob uma iluminação fluorescente.

Automático	Configura a câmera para ajustar o balanço do branco automaticamente.
 (Luz do dia)	Para fotografar ao ar livre num dia claro
 (Nublado)	Para fotografar ao ar livre num dia chuvoso e nublado, na sombra, etc.
 (Sombra)	Para fotografar num dia claro na sombra de árvores ou prédios
 N (Fl. branco dia)	Para fotografar sob iluminação fluorescente branca ou de branco do dia
 D (Fl. luz do dia)	Para fotografar com iluminação fluorescente de luz do dia
 (Tungstênio)	Para fotografar sob iluminação de lâmpadas
Manual	<p>Para configurar a câmera manualmente para uma fonte de luz particular</p> <ol style="list-style-type: none">① Selecione "Manual".② Nas condições de iluminação que deseja usar para fotografar, aponte a câmera para um pedaço de papel branco em branco de forma a encher o monitor inteiro e, em seguida, pressione o disparador.③ Pressione [SET]. <p>A definição do balanço do branco é mantida mesmo que você desligue a câmera.</p>



- Quando "Automático" está selecionado para a definição do balanço do branco, a câmera determina o ponto branco do tema automaticamente. Certas cores do tema e condições da fonte de luz podem causar problemas quando a câmera tenta determinar o ponto branco, o que impossibilita o ajuste adequado do balanço do branco. Se isso acontecer, selecione a definição do balanço do branco que se ajuste melhor às suas condições de fotografia (Luz do dia, Nublado, etc.).

Especificação da sensibilidade ISO (ISO)

Procedimento

[] (REC) → [SET] → MENU → Guia Qualidade → ISO

A sensibilidade ISO é uma medição da sensibilidade à luz.

Automático	Ajusta a sensibilidade automaticamente de acordo com as condições.			
ISO 64	Sensibilidade mais baixa ↑ ↓ Sensibilidade mais alta	Velocidade de obturação lenta	Menos ruído	
ISO 100		↑	↑	
ISO 200		↓	↓	
ISO 400				
ISO 800				
ISO 1600			Velocidade de obturação rápida (Para fotografia em áreas com pouca luz.)	Um pouco grosseira (ruído digital aumentado)
ISO 3200				

- A definição “Automático” para a sensibilidade ISO é aplicada sempre para filmes, independentemente da definição atual da sensibilidade ISO.
- Os valores de sensibilidade ISO mais altos tendem a produzir ruído digital nas imagens.

Otimização do brilho da imagem (Iluminação)

Procedimento

[] (REC) → [SET] → MENU → Guia Qualidade → Iluminação

Você pode usar esta definição para otimizar o balanço entre as áreas brilhantes e áreas escuras ao fotografar imagens.

Extra	Realiza um nível mais alto de correção do brilho do que a definição "Ativar". Quando esta opção é selecionada, leva mais tempo para que a imagem seja armazenada após a pressão do disparador.
Ativar	Realiza a correção do brilho.
Desativar	Não realiza a correção do brilho.

Uso dos filtros de cor incorporados (Filtro de cor)

Procedimento

[] (REC) → [SET] → MENU → Guia Qualidade → Filtro de cor

Definições: Desativar, P/B, Sépia, Vermelho, Verde, Azul, Amarelo, Rosa e Roxo

Edição de um filme na câmera (Edição filme)

A função de edição de filme lhe permite usar um dos seguintes procedimentos para editar uma parte específica de um filme.

 Cortar (Corte até ponto)	Corta tudo desde o começo do filme até o ponto atual.
 Cortar (Corte de ponto a ponto)	Corta tudo entre dois pontos.
 Cortar (Corte desde ponto)	Corta tudo desde o ponto atual até o fim do filme.

1. Para pausar a reprodução de filme, pressione [SET].

2. Pressione [▼].

3. Use [▲] e [▼] para selecionar o método de edição desejado e, em seguida, pressione [SET].

4. Use [◀] e [▶] para rolar através do filme e buscar o quadro (ponto) desde o qual ou até o qual você deseja cortar o filme (ponto de corte).

- Você também pode buscar a localização de corte reproduzindo o filme e pressionando [SET] para pausar. Durante a reprodução, você pode pressionar [◀] ou [▶] para realizar o retrocesso rápido ou avanço rápido.



Gama do corte
(vermelho)

5. Quando o fotograma onde deseja colocar o ponto de corte for exibido, pressione [▼].

 Cortar (Corte até ponto)	Quando o fotograma até onde deseja cortar for exibido, pressione [▼].
 Cortar (Corte de ponto a ponto)	① Quando o fotograma onde deseja colocar o primeiro ponto de corte (desde) for exibido, pressione [▼]. ② Quando o fotograma onde deseja colocar o segundo ponto de corte (até) for exibido, pressione [▼].
 Cortar (Corte desde ponto)	Quando o fotograma desde o qual deseja cortar for exibido, pressione [▼].

6. Use [▲] e [▼] para selecionar “Sim” e, em seguida, pressione [SET].

A operação de corte selecionada levará um tempo considerável para ser completada. Não tente realizar nenhuma operação da câmera até que a mensagem “Ocupado... Espere...” desapareça do monitor. Repare que uma operação de corte pode levar um longo tempo se o filme que estiver sendo editado for muito longo.

IMPORTANTE!

- Quando você edita um filme, somente o resultado é armazenado. O filme original não é retido. Uma operação de edição não pode ser desfeita.

NOTA

- Um filme mais curto do que cinco segundos não pode ser editado.
- A edição de filmes gravados com um tipo diferente de câmera não é suportada.
- Você não poderá editar um filme se a capacidade restante da memória for inferior ao tamanho do filme que deseja editar. Se não houver memória suficiente disponível, apague os arquivos que não precisa mais para criar espaço na memória.
- A divisão de um filme em dois filmes e a emenda de dois filmes diferentes num único filme não são suportadas.

Visualização de imagens de obturação contínua

Cada vez que você realiza uma operação de obturação contínua (Obt-C), a câmera cria um grupo de obturação contínua que inclui todas as imagens para tal sessão de obturação contínua particular. Você pode usar o seguinte procedimento para reproduzir as imagens num grupo de obturação contínua particular.

1. Pressione [▶] (PLAY) e, em seguida, use [◀] e [▶] para exibir o grupo de obturação contínua que deseja ver.



2. Pressione [●] (Filme) para iniciar a reprodução das imagens no grupo de obturação contínua.

Isso reproduzirá as imagens no grupo de obturação contínua selecionado.



Controles de reprodução

[◀] [▶]	Durante a reprodução, muda a direção da reprodução e a velocidade da reprodução. Enquanto a reprodução está pausada, rola para diante ou para trás. <ul style="list-style-type: none">A velocidade de reprodução não pode ser ajustada enquanto se aplica zoom à imagem exibida.
[SET]	Alterna entre pausa e reprodução.
Controlador de zoom	Aplica zoom à imagem. <ul style="list-style-type: none">Você pode usar [▲], [▼], [◀] e [▶] para rolar a imagem com zoom no monitor.
[●] (Filme)	Sai da reprodução de grupo de obturação contínua.
[▲] (DISP)	Muda através dos formatos de exibição de informação.
[▼] ou [🗑️] (Apagar)	Exibe o menu de apagamento.

NOTA

- As tomadas de imagens múltiplas usando “Contínuo: Cont. vel. normal” são armazenadas individualmente, não sendo agrupadas. Isso significa que elas podem ser exibidas individualmente (página 28), mas não como um grupo de obturação contínua.

Apagamento de imagens de obturação contínua

Você pode apagar imagens de obturação contínua (1 imagem no grupo de obturação contínua, imagens selecionadas no grupo de obturação contínua, 1 grupo de obturação contínua) enquanto a reprodução estiver em progresso ou pausada.

1. Enquanto a reprodução de imagens de obturação contínua estiver em progresso ou pausada, pressione [▼] ou [🗑️] (Apagar).
2. Em seguida, realize as mesmas operações que realizaria para apagar imagens normais (sem obturação contínua) (página 29).

Divisão de um grupo de obturação contínua

Use o seguinte procedimento para dividir um grupo de obturação contínua em imagens individuais.

■ Divisão de um grupo de obturação contínua específico

1. Enquanto um grupo de obturação contínua estiver exibido, pressione [SET].
2. Use [▲] e [▼] para selecionar o primeiro item a partir da parte inferior do painel PLAY (MENU) e, em seguida, pressione [SET] (página 89).
3. Use [◀] e [▶] para selecionar a guia “PLAY”.
4. Use [▲] e [▼] para selecionar “Dividir grupo” e, em seguida, pressione [▶].
5. Use [◀] e [▶] para exibir o grupo de obturação contínua que deseja dividir.
6. Use [▲] e [▼] para selecionar “Dividir” e, em seguida, pressione [SET].
 - Para dividir outros arquivos de grupos de obturação contínua, repita os passos 5 e 6.

■ Divisão de todos os grupos de obturação contínua

1. Enquanto um grupo de obturação contínua estiver exibido, pressione [SET].

2. Use [▲] e [▼] para selecionar o primeiro item a partir da parte inferior do painel PLAY (MENU) e, em seguida, pressione [SET] (página 89).

3. Use [◀] e [▶] para selecionar a guia “PLAY”.

4. Use [▲] e [▼] para selecionar “Dividir grupo” e, em seguida, pressione [▶].

5. Use [▲] e [▼] para selecionar “Div.tod.grupos” e, em seguida, pressione [SET].

6. Use [▲] e [▼] para selecionar “Sim” e, em seguida, pressione [SET].
 - Uma vez que um grupo de obturação contínua seja dividido, ele não pode ser reagrupado.


Zoom de uma imagem na tela

1. No modo PLAY, use [◀] e [▶] para rolar através das imagens e exibir a imagem desejada.

2. Deslize o controlador de zoom na direção de [Q] (Q) para aplicar o zoom.

Você pode usar [▲], [▼], [◀] e [▶] para rolar a imagem com zoom no monitor. Deslize o controlador de zoom na direção de [Q] para desfazer o zoom da imagem.

- Se o conteúdo do monitor estiver ativado, um gráfico no canto inferior direito do monitor mostrará a parte da imagem com zoom que está exibida atualmente.
 - Para sair da tela de zoom, pressione [🗑] (Apagar).
 - Embora o fator de zoom máximo seja 8X, certos tamanhos de imagem podem não permitir o zoom até 8X total.
- Pressionar [SET] bloqueará o fator de zoom atual para a imagem na tela. Logo, você pode usar [◀] e [▶] para rolar entre as imagens, usando o mesmo fator de zoom. Pressionar [SET] de novo desbloqueará o fator de zoom e lhe permitirá usar [▲], [▼], [◀] e [▶] para mover ao redor das imagens exibidas atualmente.

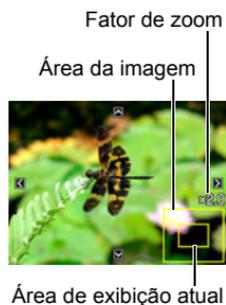

Exibição do menu de imagem

1. No modo PLAY, deslize o controlador de zoom na direção de [Q] (Q).

Use [▲], [▼], [◀] e [▶] para mover o quadro de seleção ao redor do menu de imagem. Para ver uma imagem particular, use [▲], [▼], [◀] ou [▶] para mover o quadro de seleção para a imagem desejada e, em seguida, pressione [SET].



Exibição de imagens na tela do calendário

1. No modo **PLAY**, deslize o controlador de zoom na direção de duas vezes.

Isso exibirá a tela do calendário que mostra a primeira imagem gravada cada dia. Para exibir a primeira imagem gravada num dia particular, use [**▲**], [**▼**], [**◀**] e [**▶**] para mover o quadro de seleção para o dia desejado e, em seguida, pressione [**SET**].




Para sair da tela do calendário, pressione [**▶**] (**PLAY**).

- Se você armazenar uma imagem usando qualquer uma das seguintes funções, a imagem aparecerá no calendário na data em que foi armazenada pela última vez. Redimensionamento, recorte, cópia
Se você editar a data e a hora de uma imagem, a imagem ainda aparecerá na data em que foi gravada originalmente.


Visualização de fotos e filmes na tela de um televisor

1. Use o cabo AV que vem com a câmera para conectar a câmera a um televisor.

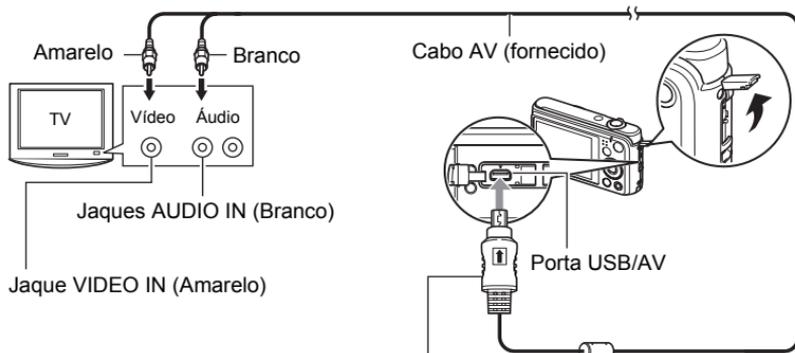

Certifique-se de que a marca ▼ na câmera esteja alinhada com a marca ▲ no conector do cabo AV e, em seguida, conecte o cabo à câmera.

- Certifique-se de inserir o conector do cabo completamente na porta USB/AV, até sentir que se encaixe firmemente em posição. Deixar de inserir o conector completamente pode resultar numa comunicação deficiente ou mau funcionamento.
- Repare que mesmo com o conector inserido completamente, você ainda poderá ver a parte de metal do conector como mostrado na ilustração.

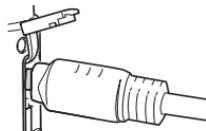

2. Ligue o televisor e selecione o seu modo de entrada de vídeo.

Se o televisor tiver mais do que uma entrada de vídeo, selecione a entrada onde a câmera está conectada.

3. Pressione [▶] (PLAY) para ligar a câmera.

Isso fará que uma imagem apareça na tela do televisor, sem aparecer nada no monitor da câmera.

- Pressionar [ON/OFF] (Alimentação) ou [⏻] (REC) não ligará a câmera enquanto o cabo AV estiver conectado.
- Você também pode alterar a razão de aspecto da tela e o sistema de saída de vídeo (página 142).

4. Agora você pode exibir imagens e reproduzir filmes como faria normalmente.

IMPORTANTE!

- Antes de conectar a um televisor para exibir imagens, certifique-se de configurar os botões [⏻] (REC) e [▶] (PLAY) da câmera para “Ligar” ou “Ligar/Desligar” (página 140).
- O áudio é emitido inicialmente pela câmera com o volume máximo. Quando você iniciar a exibição de imagens, ajuste o controle do volume do televisor para um nível relativamente baixo e, em seguida, ajuste-o conforme seja necessário.

NOTA

- O áudio é monofônico.
- Certos tipos de televisores podem cortar uma parte das imagens.
- Todos os ícones e indicadores que são exibidos no monitor também aparecem na tela do televisor. Você pode usar [▲] (DISP) para alterar o conteúdo da exibição.

Gravação de imagens da câmera num gravador de DVD ou gravador de vídeo

Use um dos seguintes métodos para conectar a câmera ao gravador usando o cabo AV fornecido com a câmera.

- Gravador de DVD ou vídeo: Conecte aos terminais VIDEO IN e AUDIO IN.
- Câmera: Porta USB/AV

Você pode reproduzir um show slides de fotos e filmes na câmera e gravá-lo num DVD ou fita de vídeo. Você pode gravar filmes selecionando “ Apenas” para a definição “Imagem” do show de slides (página 91). Quando gravar imagens num dispositivo externo, use [▲] (DISP) para limpar todos os indicadores do monitor (página 13).

Para as informações sobre como conectar um monitor ao gravador e sobre como gravar, consulte a documentação do usuário que acompanha o gravador que estiver usando.

Outras funções de reprodução (PLAY)

Esta seção explica os itens de menu que você pode usar para configurar as definições e realizar outras operações de reprodução.


Uso do painel PLAY

Pressionar [SET] no modo PLAY exibirá o painel PLAY.

■ Exemplo de operação no painel PLAY

1. No modo PLAY, pressione [SET].

O painel PLAY aparecerá ao longo do lado direito do monitor.

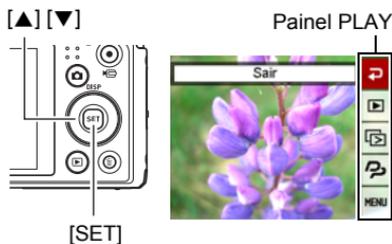

2. Use [▲] e [▼] para selecionar o item do painel PLAY desejado e, em seguida, pressione [SET].

3. O seguinte descreve as operações que você pode realizar para cada um dos itens do painel PLAY.

Sair	Sai do painel PLAY.
Início da reprodução	A operação que é realizada quando este item é selecionado depende do tipo de arquivo que está exibido atualmente no monitor. <ul style="list-style-type: none">• Filme: Inicia a reprodução de filme (página 80).• Gravação de voz: Inicia a reprodução de gravação de voz (página 56).• Foto com áudio: Inicia a reprodução de áudio (página 98).• Personagem de Foto Dinâmica: Inicia a reprodução de personagem (página 105).• Grupo de imagens de obturação contínua: Inicia a reprodução de grupo (página 83).
Show slides	Exibe um menu de show de slides. Consulte "Reprodução de um show de slides na câmera (Show slides)" (página 91) para as operações do menu de show de slides.
Foto dinâmica	Exibe uma tela de criação de Foto Dinâmica. Consulte "Inserção de um tema numa foto ou filme (Foto dinâmica)" (página 104) para os detalhes sobre a criação de Foto Dinâmica.

MENU Menu

Exibe o menu PLAY. Você pode realizar as seguintes operações no menu PLAY.

- ① Use [◀] e [▶] para selecionar a guia que contém o item de menu que deseja configurar.
- ② Use [▲] e [▼] para selecionar o item de menu desejado e, em seguida, pressione [▶].
- ③ Use [▲] e [▼] para alterar a definição do item de menu selecionado.
- ④ Pressione [SET] para aplicar a definição.

Guias




Item de menu selecionado

NOTA

- Pressionar [🗑️] (Apagar) realiza uma das seguintes operações.
 - Se você selecionou uma guia anteriormente, pressionar [🗑️] (Apagar) devolve a tela do visor.
 - Se você selecionou um item de menu anteriormente, pressionar [🗑️] (Apagar) devolve a guia.

■ Operações no menu PLAY neste manual

As operações no menu PLAY são representadas neste manual da seguinte maneira. A seguinte operação é igual à descrita em “Exemplo de operação no painel PLAY” na página 89.

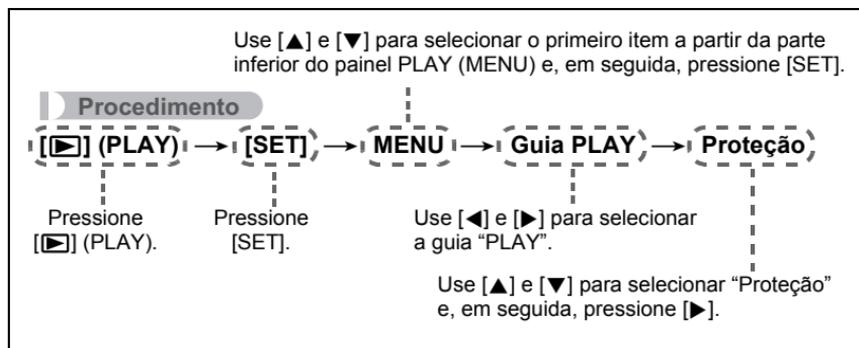

Reprodução de um show de slides na câmera (Show slides)

1. No modo **PLAY**, pressione [**SET**].
2. Use [**▲**] e [**▼**] para selecionar o terceiro item a partir da parte inferior do painel **PLAY (Show slides)** e, em seguida, pressione [**SET**] (página 89).

Iniciar
Inicia o show de slides.
Imagem
Especifica o tipo de imagens a serem incluídas no show de slides. Todas imagens: Fotos, filmes e gravações de áudio <input type="checkbox"/> Apenas: Somente fotos e fotos com áudio <input checked="" type="checkbox"/> Apenas: Somente filmes Uma imagem: Só a imagem selecionada (selecionada com [◀] e [▶])
Tempo
Tempo desde o início até o fim do show de slides 1 a 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 60 minutos
Intervalo
Quantidade de tempo que cada imagem permanece exibida Use [◀] e [▶] para selecionar um valor de 1 a 30 segundos, ou "MÁX." Se você especificar um valor de 1 a 30 segundos, as imagens mudarão no intervalo especificado, mas a reprodução das partes de áudio dos filmes e das fotos com áudio continuará até o fim. Se o show de slides atingir um arquivo de filme e "MÁX." estiver selecionado, somente o primeiro fotograma do filme será exibido. Os arquivos de gravação de voz não são reproduzidos quando "MÁX." está selecionado.

Efeito

Selecione o efeito desejado.

Padrão 1 a 5: Reproduz música de fundo e aplica um efeito de mudança da imagem.

- Os padrões 1 a 4 têm música de fundo diferente, mas eles usam o mesmo efeito de mudança da imagem.
- O padrão 5 só pode ser usado para reprodução de fotos, e a definição “Intervalo” é ignorada.
- A definição de efeito de mudança da imagem selecionada atualmente é desativada automaticamente nos seguintes casos.
 - Ao reproduzir um show de slides para o qual “ Apenas” ou “Uma imagem” estiver selecionado para a definição “Imagem”.
 - Quando a definição do intervalo for “MÁX.”, 1 segundo ou 2 segundos.
 - Antes e depois da reprodução de um arquivo de filme ou de gravação de voz

Desativar: Sem efeito de mudança da imagem ou música de fundo

- Para interromper o show de slides, pressione [] (Apagar). Pressionar [SET] em vez de [] (Apagar) interrompe o show de slides e devolve a tela do menu.
- Ajuste o volume do áudio pressionando [▼] e, em seguida, pressionando [▲] ou [▼] durante a reprodução.
- Todas as operações de botões são desativadas enquanto o show de slides estiver mudando de uma imagem para outra.
- O tempo requerido para a transição de uma imagem para outra pode ser mais longo no caso de uma imagem que não foi gravada com esta câmera.

Armazenamento de música do seu computador na memória da câmera

Você pode substituir a música de fundo incorporada do show de slides por outra música do seu computador.

Tipos de arquivo suportados:

- Arquivos WAV no formato PCM (16-bit, monofônico)
- Frequências de amostragem: 11,025 kHz/22,05 kHz/44,1 kHz

Número de arquivos: 9

Nomes de arquivo: SSBGM001.WAV a SSBGM009.WAV

- Crie os arquivos de música no seu computador usando os nomes acima.
- Independentemente do padrão de efeito que você selecionar, os arquivos BGM armazenados na memória da câmera são reproduzidos em seqüência de acordo com seus nomes.

1. Conecte a câmera ao computador (páginas 115, 124).

Se você planeja armazenar arquivos de música no cartão de memória da câmera, certifique-se de que o cartão esteja colocado na câmera.

2. Realize uma das seguintes operações para abrir o cartão de memória ou a memória incorporada da câmera.

Isso fará que a câmera seja reconhecida pelo computador como um disco removível (unidade).

- Windows
 - ① Windows 7 / Windows Vista: Início → Computador
 - Windows XP: Início → Meu computador
 - Windows 2000: Clique duas vezes em “Meu computador”.
 - ② Clique duas vezes em “Disco removível”.
 - Macintosh
 - ① Clique duas vezes no ícone de unidade de câmera.
-

3. Crie uma pasta chamada “SSBGM”.

4. Clique duas vezes na pasta “SSBGM” criada e copie o arquivo da música de fundo para ela.

- Consulte a documentação do usuário que acompanha o seu computador para maiores informações sobre como mover, copiar e apagar arquivos.
 - Se houver arquivos de música de fundo na memória incorporada e no cartão de memória colocado na câmera, os arquivos no cartão de memória terão prioridade.
 - Consulte a página 131 para maiores informações sobre as pasas da câmera.
-

5. Desconecte a câmera do computador (páginas 117, 126).

Aplicação de um efeito artístico (Efeito Arte)

Procedimento

[▶] (PLAY) → Tela de foto → [SET] → MENU → Guia PLAY → Efeito Arte

Você pode transformar uma imagem em uma imagem artística. A imagem transformada é armazenada com o tamanho de 3 M (2048×1536 pixels). Qualquer um dos seguintes efeitos de arte pode ser aplicado a uma imagem: Pintura a óleo, Creiom, Aquarela.

NOTA

- Se o tamanho da imagem original for menor do que 3 M (2048×1536 pixels), a nova versão (transformada) terá o mesmo tamanho da imagem original.
- A imagem original é retida na memória, não sendo apagada.
- Ao exibir uma imagem transformada no monitor da câmera, a data e a hora indicam quando a imagem foi gravada originalmente, e não quando a imagem foi transformada.
- Somente as imagens 4:3 gravadas com esta câmera podem ser transformadas com o efeito Arte.
- Você também pode usar as cenas BEST SHOT para aplicar um efeito de arte quando gravar uma imagem (página 57).

Seleção de imagens para impressão (Impr. DPOF)

Procedimento

[▶] (PLAY) → Tela de foto → [SET] → MENU → Guia PLAY → Impr. DPOF

Consulte a página 110 para maiores detalhes.

Proteção de um arquivo contra apagamento (Proteção)

Procedimento

[▶] (PLAY) → [SET] → MENU → Guia PLAY → Proteção

Ativar	<p>Protege arquivos específicos.</p> <ol style="list-style-type: none">① Use [◀] e [▶] para rolar através dos arquivos e exibir o arquivo que deseja proteger.② Use [▲] e [▼] para selecionar “Ativar” e, em seguida, pressione [SET]. Uma imagem que está protegida é indicada pelo ícone .③ Para proteger outros arquivos, repita os passos 1 e 2. Para sair da operação de proteção, pressione [🗑] (Apagar). Para desproteger um arquivo, selecione “Desativar” em vez de “Ativar” no passo 2 acima.	
Todos arq.: Ativ	<p>Protege todos os arquivos.</p> <ol style="list-style-type: none">① Use [▲] e [▼] para selecionar “Todos arq.: Ativ” e, em seguida, pressione [SET].② Pressione [🗑] (Apagar). <p>Para desproteger todos os arquivos, selecione “Todos arq.: Desat” em vez de “Todos arq.: Ativ” no passo 1 acima.</p>	



IMPORTANTE!

- Repare que mesmo que um arquivo esteja protegido, ele será apagado se você realizar a operação de formatação (página 143).

Edição da data e da hora de uma imagem (Data/Hora)

Procedimento

[] (PLAY) → Tela de foto → [SET] → MENU → Guia PLAY → Data/Hora

[▲] [▼]	Altera a definição na localização do cursor.
[◀] [▶]	Movimenta o cursor entre as definições.
[●] (Filme)	Alterna entre os formatos de 12 horas e 24 horas.

Quando as definições da data e da hora estiverem como quiser, pressione [SET] para aplicá-las.

NOTA

- A data e a hora estampadas numa imagem com a função de impressão da hora não podem ser editadas (página 137).
- Você não pode editar a data e a hora de uma imagem que esteja protegida.
- Você pode introduzir qualquer data de 1980 a 2049.

Rotação de uma imagem (Rotação)

Procedimento

[] (PLAY) → Tela de foto ou filme → [SET] → MENU → Guia PLAY → Rotação

1. Use [▲] e [▼] para selecionar “Rotação” e, em seguida, pressione [SET].

Cada pressão de [SET] rotacionará a imagem exibida 90 graus para a esquerda.

2. Quando a imagem exibida estiver na orientação desejada, pressione [] (Apagar).

NOTA

- Repare que este procedimento não altera realmente os dados da imagem. Ele simplesmente altera como a imagem é exibida no monitor da câmera.
- Uma imagem protegida ou com zoom não pode ser rotacionada.
- A versão original (não rotacionada) da imagem será exibida na tela do menu de imagem e na tela do calendário.

Redimensionamento de uma foto (Redimensionar)

Procedimento

[▶] (PLAY) → Tela de foto → [SET] → MENU → Guia PLAY → Redimensionar

Você pode reduzir o tamanho de uma foto e armazenar o resultado como uma foto separada. A foto original também é retida. Você pode selecionar o redimensionamento de uma imagem para um dos três tamanhos de imagem: 8 M, 5 M, VGA.

- Redimensionar uma foto de tamanho 3:2 ou 16:9 criará uma imagem com uma razão de aspecto de 4:3, com ambos lados cortados.
- A data de gravação da versão redimensionada da foto será a mesma que a data de gravação da foto original.

Recorte de uma foto (Recorte)

Procedimento

[▶] (PLAY) → Tela de foto → [SET] → MENU → Guia PLAY → Recorte

Você pode recortar uma foto para cortar as partes que não necessita, e armazenar o resultado num arquivo separado. A foto original também é retida.

Use o controlador de zoom para aplicar zoom à imagem e obter o tamanho desejado, use [▲], [▼], [◀] e [▶] para exibir a porção da imagem que deseja recortar e, em seguida, pressione [SET].

- A imagem resultante do recorte de uma imagem de 3:2 ou 16:9 terá uma razão de aspecto de 4:3.
- A data de gravação da imagem recortada será a mesma que a data de gravação da foto original.

Fator de zoom

Representa a área da foto



Parte da foto que está exibida atualmente

Adição de áudio a uma foto (Dublagem)

Procedimento

[] (PLAY) → Tela de foto → [SET] → MENU → Guia PLAY → Dublagem


Você pode adicionar áudio a uma foto depois de tirá-la. Você pode regravar o áudio de uma foto sempre que desejar. Você pode gravar até 30 segundos de áudio para uma única foto.



Tempo restante de gravação

2. Pressione [SET] de novo para interromper a gravação do áudio.

- Tenha cuidado para não bloquear o microfone da câmera com seus dedos durante a gravação.
- Não são conseguidos bons resultados quando a câmera está muito afastada do que você estiver tentando gravar.
- Sua câmera suporta os seguintes formatos de dados de áudio.
 - Formato do áudio: WAVE/IMA-ADPCM (extensão WAV)
- Não é possível adicionar áudio a uma imagem que está protegida.
- Para apagar o áudio, realize a seguinte operação:
Dublagem → Apagar → [SET] → [] (Apagar).

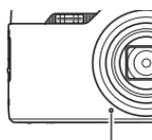

Microfone

IMPORTANTE!

- Repare que não é possível restaurar o áudio original de uma foto com áudio depois de apagá-lo ou de regravá-lo.

Para reproduzir o áudio de uma foto

1. No modo PLAY, use [] e [] para rolar através das imagens e exibir a foto com áudio desejada.

Uma foto com áudio é uma foto com um ícone [].

2. Pressione [] (Filme) para iniciar a reprodução.

Controles da reprodução de gravação de voz

Avanço rápido/ retrocesso rápido	[◀] [▶]
Reprodução/pausa	[SET]
Ajuste do volume	Pressione [▼] e, em seguida, pressione [▲] [▼].
Mudança do conteúdo de exibição	[▲] (DISP)
Parada	[●] (Filme)



- O áudio de uma foto com áudio também pode ser reproduzido num computador com Windows Media Player ou QuickTime.

Cópia de arquivos (Copiar)

Procedimento

[▶] (PLAY) → Tela de foto → [SET] → MENU → Guia PLAY → Copiar

Os arquivos podem ser copiados desde a memória incorporada da câmera para um cartão de memória, ou desde o cartão de memória para a memória incorporada.

Incorp → Cartão	Copia todos os arquivos da memória incorporada da câmera para um cartão de memória. Esta opção copia todos os arquivos na memória incorporada da câmera. Ela não pode ser usada para copiar só um arquivo.
Cartão → Incorp	Copia um único arquivo no cartão de memória para a memória incorporada da câmera. Os arquivos são copiados para a pasta da memória incorporada cujo nome tem o número de série mais alto. ① Use [◀] e [▶] para selecionar o arquivo que deseja copiar. ② Use [▲] e [▼] para selecionar "Copiar" e, em seguida, pressione [SET].

NOTA

- Você pode copiar arquivos de fotos, filmes, fotos com áudio, ou de gravação de voz que tenha gravado com esta câmera.
- Quando uma imagem copiada aparece na tela do calendário de mês completo, ela é exibida na data em que foi copiada (página 87).

Foto Dinâmica

Você pode usar os procedimentos nesta seção para recortar um tema em movimento ou um tema parado de uma foto e, em seguida, inseri-lo numa outra foto ou filme.



Tema em movimento



Outra imagem

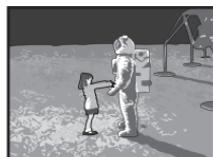


Imagem com Foto Dinâmica

Para criar a imagem de um tema a ser inserido (Foto dinâmica)

1. No modo REC, pressione [SET].
2. Use [▲] e [▼] para selecionar a primeira opção a partir da parte inferior do painel de controle (BS) e, em seguida, pressione [SET] (página 32).
3. Use [▲], [▼], [◀] e [▶] para selecionar a cena “Foto Dinâmica” e, em seguida, pressione [SET].
4. Pressione [SET], use [▲] e [▼] para selecionar a terceira opção a partir da parte inferior do painel de controle (Selecione tipo de tema) e, em seguida, pressione [SET].
5. Use [▲] e [▼] para selecionar “Tipo de tema” e, em seguida, pressione [SET].
6. Use [▲] e [▼] para especificar o tipo de tema e, em seguida, pressione [◀].

	Velocidade de obturação contínua	Número de fotos	Tipo de tema
Tema movim. 1 seg (20 fps)	20 imagens por segundo	20 fotos	Grava imagens múltiplas do tema, que são recortadas e combinadas para criar um movimento contra a imagem de fundo.
Tema movim. 2 seg (10 fps)	10 imagens por segundo	20 fotos	
Tema movim. 4 seg (5 fps)	5 imagens por segundo	20 fotos	
Tema parado	–	1 foto	Grava um tema simples, que é recortado e inserido na imagem de fundo.

- Para criar um tema parado, selecione “Tema parado”.

7. Use [▲] e [▼] para selecionar “Número de fotos” e, em seguida, pressione [SET].

8. Use [▲] e [▼] para selecionar “1” ou “2” e, em seguida, pressione [SET].

Para fotografar nestas condições:	Selecione esta definição:	Notas:
Um tema contra um fundo complexo	2	Você precisa fotografar duas vezes para extrair o tema.
Um tema contra um fundo liso (sem padrões)	1	Você só precisa fotografar uma vez para extrair o tema. Se você selecionar esta definição, você não precisará realizar os passos 10 e 11 do procedimento a seguir.
Texto escrito em papel branco	Texto	Consulte a página 103.

9. Primeiro, grave uma imagem que inclua o tema que deseja extrair.

- Grave uma imagem na qual o tema seja o mais grande possível. Se você selecionou “2” para a definição “Número de fotos”, as imagens deveriam conter algum ponto de referência facilmente identificável, que você pudesse usar para o alinhamento, mais tarde, no passo 10 a seguir.
- Se você selecionou “Tema movim.”, a câmera gravará imagens múltiplas do tema. Não mova a câmera até que a gravação seja concluída.
- Se você selecionou “1” para a definição “Número de fotos”, o procedimento é concluído com este passo. A câmera extrairá o tema e exibirá o mesmo no monitor. Se você selecionou “Tema movim.” no passo 6, a imagem do tema estará se movendo no monitor.
- Mesmo que você selecione “1” para a definição “Número de fotos”, certas condições podem fazer que a definição mude automaticamente para “2”.
- O flash é desativado automaticamente nesta condição.



10. Logo, componha a imagem de novo, desta vez, sem o tema que deseja extrair. Tome cuidado para que a composição da imagem feita aqui seja o mais próxima possível da composição da imagem no passo 9. Essa segunda imagem permitirá que a câmera saiba qual a parte da imagem no passo 6 que precisa ser recortada.



- Uma vista semi-transparente da imagem tirada no passo 6 (que inclui o tema) ficará visível no monitor para ajudá-lo a compor a imagem de fundo adequadamente.

11. Pressione o disparador para fotografar somente a imagem de fundo.

A câmera compara as imagens tiradas nos passos 9 e 11 e extrai o tema. A imagem do tema extraída aparecerá no monitor. Se você selecionou “Tema movim.”, a imagem do tema estará se movendo no monitor.

- Você pode interromper um processo de extração de tema em andamento (passos de 9 a 11) a qualquer momento pressionando [🗑️] (Apagar).



IMPORTANTE!

- Quando fotografar a imagem do tema, fotografe contra uma parede branca ou alguma outra superfície com uma cor diferente da do tema. A câmera não será capaz de recortar a imagem do tema adequadamente se o tema tiver a mesma cor ou cor similar do fundo.
- A câmera pode não ser capaz de recortar perfeitamente um tema que não esteja definido claramente no monitor devido a uma luz de fundo, sombras, mancha luminosa, iluminação insuficiente, etc. Quando fotografar o tema, certifique-se de que o mesmo esteja bem definido e delineado no monitor.
- A imagem de fundo tirada no passo 9 do procedimento acima não é armazenada. Somente a imagem do tema recortado é armazenada.

Extração de texto de uma imagem

Você pode escrever um texto em uma folha de papel em branco, gravar uma imagem dela e, depois, extrair o texto para inseri-lo em uma imagem.

- 1. No menu de cenas BEST SHOT, selecione a cena “Foto Dinâmica” (página 57).**

- 2. Pressione [SET], use [▲] e [▼] para selecionar a terceira opção a partir da parte inferior do painel de controle (Selecione tipo de tema) e, em seguida, pressione [SET] (página 32).**

- 3. Use [▲] e [▼] para selecionar “Número de fotos” e, em seguida, pressione [SET].**

- 4. Use [▲] e [▼] para selecionar “Texto” e, em seguida, pressione [SET].**

- 5. Pressione o disparador para gravar o que foi escrito no papel.**



IMPORTANTE!

- Ao gravar texto, certifique-se de que somente o papel onde o texto está escrito encha a tela completamente. Não permita que as bordas do papel sejam incluídas na imagem de texto.

Inserção de um tema numa foto ou filme (Foto dinâmica)

Use o seguinte procedimento para inserir um tema numa nova foto ou filme.

- 1. No modo PLAY, pressione [SET].**
- 2. Use [▲] e [▼] para selecionar o segundo item a partir da parte inferior do painel PLAY (Foto Dinâmica) e, em seguida, pressione [SET] (página 89).**
- 3. Use [◀] e [▶] para selecionar a imagem de fundo desejada e, em seguida, pressione [SET].**
 - Somente uma imagem que satisfaça as seguintes condições pode ser usada como uma imagem de fundo.
 - Uma foto ou filme gravado com esta câmera ou uma foto transferida para a memória desta câmera usando Photo Transport (página 121)
 - Uma foto com uma razão de aspecto de 4:3
- 4. Use [◀] e [▶] para selecionar a imagem do tema que deseja inserir e, em seguida, pressione [SET].**
- 5. Se você estiver inserindo um tema em um filme, aparecerá uma imagem no monitor mostrando a localização aproximada do tema no filme. Use [◀] e [▶] para deslocar a localização para a posição desejada. Quando terminar, pressione [SET].**

Localização de inserção

 - Se você inserir um tema num filme, o filme resultante terá um máximo de 20 segundos de duração. Tudo o que estiver antes e depois da inserção será cortado. Se o filme no qual você estiver inserindo (filme original) for mais curto do que 20 segundos, o filme resultante terá a mesma duração do filme original.
 - Se você estiver inserindo um tema numa foto, vá diretamente ao passo 6.
- 6. Use o controlador de zoom para ajustar o tamanho do tema e use [▲], [▼], [◀] e [▶] para ajustar sua posição.**
- 7. Quando tudo estiver como quiser, pressione [SET].**

Isso insere o tema numa outra imagem e cria uma Foto Dinâmica.

- Inserir um tema animado numa foto armazenará uma Foto Dinâmica que consiste em 20 imagens fixas com um tamanho de 2 M ou menos.
- Inserir um tema estacionário numa foto armazenará uma única imagem fixa com um tamanho de 6 M ou menos.
- Inserir um tema num filme armazenará a Foto Dinâmica como um arquivo de filme.

NOTA

- A câmera vem com um certo número de temas de amostra extraídos em sua memória incorporada, que você pode usar para criar fotos dinâmicas, se quiser.
- Realizar uma operação de apagamento ou de formatação apagará os temas de amostra da memória incorporada. Se você apagar os temas de amostra, você pode baixá-los do site especial de Foto Dinâmica (<http://dp.exilim.com/>) e restaurá-los na memória incorporada da câmera.
- Você pode copiar os temas de amostra para um cartão de memória usando a operação de cópia "Incorp → Cartão" (página 99).

Para ver uma Foto Dinâmica (Arquivo de Foto Dinâmica)

1. Pressione [▶] (PLAY) e, em seguida, use [◀] e [▶] para exibir a Foto Dinâmica que deseja ver.

2. Se você quiser ver o tema no movimento de Foto Dinâmica, pressione [●] (Filme).

A Foto Dinâmica é repetida como um laço contínuo.

- O movimento do tema também começará automaticamente dois segundos mais ou menos depois que você exibir uma Foto Dinâmica.

Conversão de uma imagem fixa de Foto Dinâmica para um filme (Conversor de filme)

Uma Foto Dinâmica com um fundo de imagem fixa e um tema em movimento são armazenados como um série de 20 imagens fixas. Você pode usar o seguinte procedimento para converter 20 imagens que compõem uma Foto Dinâmica em um filme.

1. Pressione [] (PLAY) e, em seguida, use [] e [] para exibir a Foto Dinâmica que deseja converter.

2. Pressione [SET], use [] e [] para selecionar o primeiro item a partir da parte inferior do painel PLAY (MENU) e, em seguida, pressione [SET] (página 89).

3. Use [] e [] para selecionar a guia “PLAY”.

4. Use [] e [] para selecionar “Conversor filme” e, em seguida, pressione [SET].
 - O formato do filme final é Motion JPEG.
 - O tamanho da imagem do filme final é 640×480 pixels.



IMPORTANTE!

- Após a conversão, o filme será reproduzido três vezes.

Impressão de fotos

Serviço de impressão profissional

Você pode levar um cartão de memória com as imagens que deseja imprimir a um serviço de impressão profissional.



Impressão numa impressora pessoal

Impressão de imagens numa impressora com uma para cartão de memória

Você pode usar uma impressora equipada com uma para cartão de memória para imprimir as imagens diretamente desde um cartão de memória. Para maiores detalhes, consulte a documentação do usuário que acompanha a sua impressora.




Conexão direta a uma impressora compatível com PictBridge

Você pode imprimir numa impressora que suporta PictBridge (página 108).



Impressão com um computador

Depois de transferir as imagens para o seu computador, use um software disponível comercialmente para imprimir.



- Você pode especificar as imagens que deseja imprimir, o número de cópias, e fazer as definições da impressão da data, antes de iniciar a impressão (página 110).

Conexão direta a uma impressora compatível com PictBridge

Você pode conectar a câmera diretamente a uma impressora que suporta PictBridge e imprimir imagens sem ter que recorrer a um computador.

■ Para configurar a câmera antes de conectar a uma impressora

1. Ligue a câmera. Logo, pressione [SET] e, em seguida, exiba o menu REC (página 65) ou o menu PLAY (página 89).


2. Na guia “Config.”, selecione “USB” e, em seguida, pressione [▶].

3. Use [▲] e [▼] para selecionar “PTP (PictBridge)” e, em seguida, pressione [SET].


■ Conexão da câmera a uma impressora

Use o cabo USB que vem com a câmera para conectar a câmera à porta USB da sua impressora.

- A câmera não saca nenhuma energia através do cabo USB. Certifique-se de que a bateria da câmera esteja suficientemente carregada antes de conectar a câmera.
- Certifique-se de inserir o conector do cabo completamente na porta USB/AV, até sentir que se encaixa firmemente em posição. Deixar de inserir o conector completamente pode resultar numa comunicação deficiente ou mau funcionamento.
- Repare que mesmo com o conector inserido completamente, você ainda poderá ver a parte de metal do conector como mostrado na ilustração.
- Quando conectar o cabo USB a uma porta USB, certifique-se de alinhar o conector corretamente com a porta.

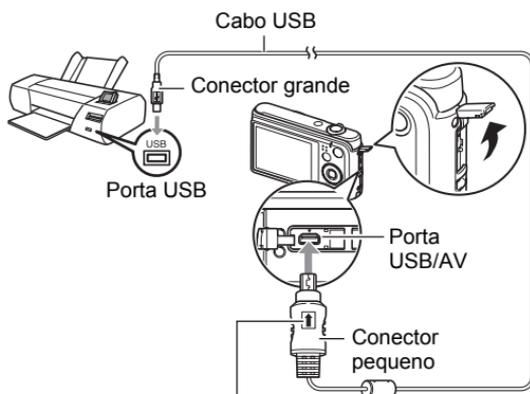

Certifique-se de que a marca ▼ na câmera esteja alinhada com a marca ▲ no conector do cabo USB e, em seguida, conecte o cabo à câmera.

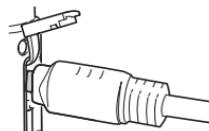

■ Para imprimir

1. Ligue a impressora e coloque papel.

2. Ligue a câmera.

Isso exibirá a tela do menu de impressão.

3. Use [▲] e [▼] para selecionar “Tamanho papel” e, em seguida, pressione [▶].



4. Use [▲] e [▼] para selecionar um tamanho de papel e, em seguida, pressione [SET].

- Os tamanhos de papel disponíveis são os seguintes.
3.5"×5", 5"×7", 4"×6", A4, 8.5"×11", Pela impr.
- Selecionar “Pela impr.” imprime com o tamanho de papel selecionado na impressora.
- Consulte a documentação que acompanha a sua impressora para maiores informações sobre as definições do papel.

5. Use [▲] e [▼] para especificar a opção de impressão desejada.

1 imagem : Imprime uma imagem. Selecione e, em seguida, pressione [SET]. Logo, use [◀] e [▶] para selecionar a imagem que deseja imprimir.

Impr. DPOF : Imprime imagens múltiplas. Selecione e, em seguida, pressione [SET]. Com esta opção, as imagens são impressas de acordo com as definições DPOF (página 110).

- Para ativar ou desativar a impressão da data, pressione [●] (Filme). A impressão da data será feita quando “Ativ” estiver indicado no monitor.



6. Use [▲] e [▼] para selecionar “Imprimir” e, em seguida, pressione [SET].

A impressão começa e a mensagem “Ocupado...

Esperar...” aparece no monitor. A mensagem desaparecerá após um breve momento, embora a impressão ainda continue. Pressionar qualquer um dos botões da câmera fará que o estado da impressão reapareça. A tela do menu de impressão reaparece no fim da impressão.

- Se você selecionou “1 imagem”, poderá repetir o procedimento a partir do passo 5, se quiser.

7. Quando a impressão terminar, desligue a câmera e, em seguida, desconecte o cabo USB da impressora e da câmera.

Uso de DPOF para especificar as imagens a serem impressas e o número de cópias

■ DPOF (Digital Print Order Format - Formato de Ordem de Impressão Digital)

O DPOF é um padrão que lhe permite incluir o tipo da imagem, número de cópias e a informação de ativação/desativação da impressão da hora no cartão de memória com as imagens. Depois de fazer as definições, você pode usar o cartão de memória para imprimir numa impressora pessoal que suporte o DPOF, ou levar o cartão de memória a um serviço de impressão profissional.



- Se você pode ou não usar as definições DPOF para imprimir depende da impressora que estiver usando.
- Alguns serviços de impressão profissional podem não suportar o padrão DPOF.

■ Configuração das definições DPOF individualmente para cada imagem

Procedimento

[▶] (PLAY) → Tela de foto → [SET] → MENU → Guia PLAY → Impr. DPOF → Selec. imagens

1. Use [◀] e [▶] para rolar através dos arquivos e exibir a imagem que deseja imprimir.

2. Use [▲] e [▼] para especificar o número de cópias.

Você pode especificar um valor até 99. Especifique 00 se não quiser imprimir a imagem.

- Se você quiser incluir a data nas imagens, pressione [●] (Filme) de modo que “Ativ” apareça para a impressão da data.
- Repita os passos 1 e 2 para configurar as definições para outras imagens, se quiser.

3. Pressione [SET].

■ Configuração das mesmas definições DPOF para todas as imagens

Procedimento

[] (PLAY) → Tela de foto → [SET] → MENU → Guia PLAY → Impr. DPOF → Todas imagens

1. Use [] e [] para especificar o número de cópias.

Você pode especificar um valor até 99. Especifique 00 se não quiser imprimir a imagem.

- Se você quiser incluir a data nas imagens, pressione [] (Filme) de modo que “Ativ” apareça para a impressão da data.

2. Pressione [SET].

As definições DPOF não são apagadas automaticamente no fim da impressão.

A próxima operação de impressão DPOF que você fizer será realizada com as últimas definições DPOF configuradas para as imagens. Para limpar as definições DPOF, especifique “00” para o número de cópias de todas as imagens.

Informe o seu serviço de impressão sobre as definições DPOF!

Se você levar um cartão de memória a um serviço de impressão profissional, informe ao mesmo que o cartão inclui definições DPOF para as imagens a serem impressas e o número de cópias. Se você não informar isso, o serviço de impressão poderá imprimir todas as imagens sem considerar as suas definições DPOF, ou poderá ignorar a sua definição para a impressão da data.

■ Impressão da data

Você pode usar um dos três métodos a seguir para incluir a data de gravação na impressão de uma imagem.

Configuração das definições da câmera
Configure as definições DPOF (página 110). Você pode ativar ou desativar a impressão da data cada vez que imprimir. Você pode configurar as definições de forma que algumas imagens incluam a impressão da data e outras não.
Configure a definição de impressão da hora da câmera (página 137). <ul style="list-style-type: none">• A definição de impressão da hora da câmera imprime a data numa foto ao tirá-la e, portanto, a data é incluída sempre ao imprimir tal foto. Ela não pode ser apagada.• Não ative a impressão da data DPOF para uma imagem que inclua uma data estampada com a função de impressão da hora da câmera. Fazer isso pode causar a sobreposição das duas impressões.
Configuração das definições do computador
Você pode usar um software de gerência de imagens disponível comercialmente para colocar datas nas imagens.
Serviço de impressão profissional
Peça a impressão da data ao solicitar impressões a um serviço de impressão profissional.

■ Padrões suportados pela câmera

- PictBridge

Este é um padrão da Camera and Imaging Products Association (CIPA).



- PRINT Image Matching III

Usar um software de edição de imagem e imprimir numa impressora que suporte PRINT Image Matching III permite o uso da informação sobre as condições de gravação registradas com a imagem para conseguir exatamente o tipo de imagem desejado. PRINT Image Matching e PRINT Image Matching III são marcas registradas da Seiko Epson Corporation.



- Exif Print

Imprimir numa impressora que suporta Exif Print (Exif 2.2) emprega a informação sobre as condições de gravação registradas com a imagem para realçar a qualidade da imagem impressa. Contate o fabricante da sua impressora para maiores informações sobre os modelos que suportam a função Exif Print, atualizações da impressora, etc.



Uso da câmera com um computador

Coisas que você pode fazer com um computador...

Você pode realizar as operações descritas a seguir enquanto a câmera está conectada a um computador.

Armazenar imagens num computador e vê-las aí		<ul style="list-style-type: none">• Armazene as imagens e veja-as manualmente (conexão USB) (páginas 115, 124).• Transfira as imagens para um computador automaticamente através de uma rede LAN sem fio para a visualização (Eye-Fi) (página 128).
Transferir imagens armazenadas no computador para a memória da câmera		Além das imagens, você também pode transferir imagens de captura da tela do computador para a câmera (Photo Transport*) (página 121).
Reproduzir e editar filmes		<ul style="list-style-type: none">• Você pode reproduzir filmes (páginas 118, 127).• Para editar filmes, use um software disponível comercialmente se for necessário.
Reproduzir e editar imagens de Foto Dinâmica na sua EXILIM, num computador ou num telefone móvel		<ul style="list-style-type: none">• Você pode copiar temas em movimento (personagens animados) do seu computador para a EXILIM.• Você pode converter as imagens de Foto Dinâmica para filmes e enviá-los para um telefone móvel para reprodução (É preciso ter Dynamic Photo Manager.*) (página 123).

* Somente Windows

Os procedimentos que você precisa realizar para usar a câmera com o seu computador e para usar o software incluído são diferentes para o Windows e o Macintosh.

- Os usuários Windows devem referir-se a “Uso da câmera com um computador Windows” na página 114.
- Os usuários Macintosh devem referir-se a “Uso da câmera com um Macintosh” na página 124.

Uso da câmera com um computador Windows

Instale o software requerido de acordo com a versão de Windows que estiver usando e com o que desejar fazer.

Quando quiser fazer isto:	Versão do sistema operacional	Instale este software:	Consulte a página:
Armazenar imagens no computador e vê-las aí manualmente	Windows 7 / Windows Vista / Windows XP / Windows 2000	Instalação não requerida.	115
Reproduzir filmes	Windows 7 / Windows Vista / Windows XP / Windows 2000	Instalação não requerida. <ul style="list-style-type: none"> Windows Media Player, que já está instalado na maioria dos computadores, pode ser usado para a reprodução. Se o seu computador estiver rodando com Windows 2000 e não tiver DirectX 9.0c ou posterior instalado, baixe DirectX do site Microsoft DirectX e instale-o no computador. 	118
Editar filmes	Windows 7 / Windows Vista / Windows XP / Windows 2000	– <ul style="list-style-type: none"> Use um software comercial se for necessário. 	–
Carregar arquivos de filme em YouTube	Windows 7 / Windows Vista / Windows XP (SP2/SP3) / Windows 2000 (SP4)	YouTube Uploader for CASIO*	119
Transferir imagens para a câmera	Windows 7 / Windows Vista / Windows XP / Windows 2000	Photo Transport 1.0*	121
Reproduzir, copiar e editar temas em movimento de Foto Dinâmica (personagens animados)	Windows 7 / Windows Vista (SP1) / Windows XP (SP3)	Dynamic Photo Manager*	123
Ver o guia do usuário	Windows Vista / Windows XP (SP2/SP3) / Windows 2000 (SP4)	Adobe Reader 8 (Não necessário se já estiver instalado.)	123

* YouTube Uploader for CASIO, Photo Transport e Dynamic Photo Manager não funcionarão nos sistemas operacionais de 64 bits do Windows.

■ Requisitos de sistema do computador para o software incluído

Os requisitos do sistema do computador são diferentes para cada um dos aplicativos. Consulte o arquivo “Leiamos” que vem com cada aplicativo para maiores detalhes. A informação sobre os requisitos do sistema do computador também pode ser encontrada em “Requisitos do sistema do computador para o software incluído (CD-ROM incluído)” na página 155 deste manual.

■ Precauções para usuários de Windows

- Exceto para Adobe Reader, o software incluído requer privilégios de Administrador para ser executado.
- A operação num computador auto-fabricado não é suportada.
- O funcionamento pode não ser possível para certos ambientes de computador.

Visualização e armazenamento de imagens num computador

Você pode conectar a câmera ao seu computador para ver e armazenar imagens (arquivos de fotos e filmes).

NOTA

- Você também pode usar a abertura para cartão do seu computador (se houver) ou um leitor de cartões disponível comercialmente para acessar os arquivos de imagem diretamente desde o cartão de memória da câmera. Para maiores detalhes, consulte a documentação do usuário que acompanha o seu computador.

■ Para conectar a câmera ao computador e armazenar arquivos

1. Ligue a câmera. Logo, pressione [SET] e, em seguida, exiba o menu REC (página 65) ou o menu PLAY (página 89).
2. Na guia “Config.”, selecione “USB” e, em seguida, pressione [▶].
3. Use [▲] e [▼] para selecionar “Mass Storage” e, em seguida, pressione [SET].


4. Desligue a câmera e, em seguida, use o cabo USB que vem com a câmera para conectá-la ao computador.

- A câmera não saca nenhuma energia através do cabo USB. Certifique-se de que a bateria da câmera esteja suficientemente carregada antes de conectar a câmera.


- Certifique-se de inserir o conector do cabo completamente na porta USB/AV, até sentir que se encaixe firmemente em posição. Deixar de inserir o conector completamente pode resultar numa comunicação deficiente ou mau funcionamento.

- Repare que mesmo com o conector inserido completamente, você ainda poderá ver a parte de metal do conector como mostrado na ilustração.
- Quando conectar o cabo USB a uma porta USB, certifique-se de alinhar o conector corretamente com a porta.

- O seu computador pode não ser capaz de reconhecer a câmera se você conectá-la através de um concentrador USB. Sempre conecte diretamente à porta USB do computador.

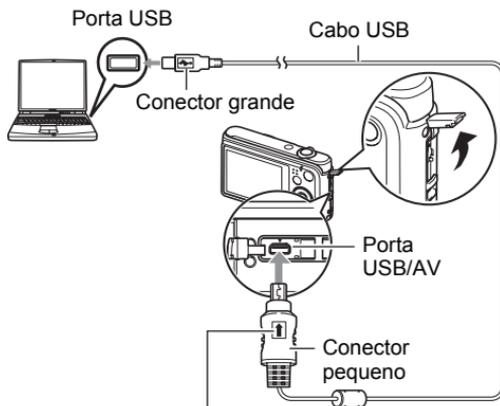

Certifique-se de que a marca ▼ na câmera esteja alinhada com a marca ▲ no conector do cabo USB e, em seguida, conecte o cabo à câmera.

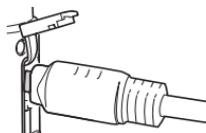

5. Ligue a câmera.

6. Usuários de Windows 7 / Windows Vista: Clique em “Iniciar” e, em seguida, em “Computador”.

Usuários de Windows XP: Clique em “Iniciar” e, em seguida, em “Meu computador”.

Usuários de Windows 2000: Clique duas vezes em “Meu computador”.

7. Clique duas vezes em “Disco removível”.

- O seu computador reconhece o cartão de memória carregado na câmera (ou memória incorporada se não houver um cartão) como um disco removível.

8. Clique com o botão direito do mouse na pasta “DCIM”.

9. No menu de atalho que aparece, clique em “Copiar”.

10. Usuários de Windows 7 / Windows Vista: Clique em “Iniciar” e, em seguida, em “Documentos”.

Usuários de Windows XP: Clique em “Iniciar” e, em seguida, em “Meus documentos”.

Usuários de Windows 2000: Clique duas vezes na pasta “Meus documentos” para abri-la.

- Se você já tiver uma pasta “DCIM” em “Documentos” (Windows 7 / Windows Vista) ou “Meus documentos” (Windows XP / Windows 2000), o próximo passo substituirá a mesma. Se você mantiver a pasta “DCIM” existente, você precisará alterar o seu nome ou movê-la para uma localização diferente antes de realizar o próximo passo.
-

11. Usuários de Windows 7: No menu “Organizar” de “Documentos”, selecione “Colar”.

Usuários de Windows Vista: No menu “Editar” de “Documentos”, selecione “Colar”.

Usuários de Windows XP / Windows 2000: No menu “Editar” de “Meus documentos”, selecione “Colar”.

Isso colará a pasta “DCIM” (e todos os arquivos de imagem que ela contém) na pasta “Documentos” (Windows 7 / Windows Vista) ou “Meus documentos” (Windows XP / Windows 2000). Agora você tem uma cópia dos arquivos que estão na memória da câmera no seu computador.

12. Quando terminar a cópia das imagens, desconecte câmera do computador.

Windows 7, Windows Vista, Windows XP

Na câmera, pressione [ON/OFF] (Alimentação) para desligar a câmera. Depois de conferir que a luz posterior se apagou, desconecte a câmera do computador.

Windows 2000

Clique em serviços de cartão na barra de ferramentas da tela do computador, e desative o número do disco atribuído à câmera. Logo, depois de conferir que a luz posterior se apagou, pressione o botão [ON/OFF] (Alimentação) da câmera para desligar a câmera e, em seguida, desconecte a câmera do computador.

■ **Para ver as imagens copiadas para o computador**

1. Clique duas vezes na pasta “DCIM” copiada para abri-la.

2. Clique duas vezes na pasta que contém as imagens que deseja ver.

3. Clique duas vezes no arquivo da imagem que deseja ver.

- Para a informação sobre os nomes dos arquivos, consulte “Estrutura das pastas na memória” na página 131.
- Uma imagem que tenha sido rotacionada na câmera será exibida no computador na sua orientação original (não rotacionada).

Nunca use o computador para modificar, apagar, mover ou mudar o nome de nenhum arquivo de imagem que esteja na memória incorporada da câmera ou no seu cartão de memória.

Fazer isso pode causar problemas nos dados de gerência de imagens da câmera, o que impossibilitará a reprodução das imagens na câmera, podendo também alterar drasticamente a capacidade restante da memória. Sempre que quiser modificar, apagar, mover ou mudar o nome de uma imagem, faça-o apenas nas imagens que estejam armazenadas no computador.



IMPORTANTE!

- Nunca desconecte o cabo USB nem opere a câmera enquanto estiver vendo ou armazenando imagens. Fazer isso pode causar a corrupção dos dados.

Reprodução de filmes

Windows Media Player, que já está instalado na maioria dos computadores, pode ser usado para a reprodução de filmes. Para reproduzir um filme, primeiro copie-o para o computador e, em seguida, clique duas vezes no arquivo do filme.

Requisitos mínimos do sistema do computador para a reprodução de filmes

Os requisitos mínimos do sistema descritos abaixo são necessários para reproduzir filmes que tenham sido gravados com esta câmera num computador.

Sistema operacional: Windows 7 / Windows Vista / Windows XP / Windows 2000

CPU

: Qualidade de imagem “HD”:

Pentium 4 de 3,2 GHz ou mais rápido

Qualidade da imagem “STD” ou “LP”:

Pentium M de 1,0 GHz ou mais rápido

Pentium 4 de 2,0 GHz ou mais rápido

Software requerido : Windows Media Player, DirectX 9.0c ou superior

- Os dados acima são para ambientes de sistema recomendados. Configurar um desses ambientes não garante o funcionamento adequado.
- Certas definições e outros aplicativos instalados podem interferir com a reprodução adequada dos filmes.

■ Precauções relativas à reprodução de filmes

- Certifique-se de mover os dados do filme para o disco rígido do seu computador antes de tentar reproduzi-lo. A reprodução adequada de um filme pode não ser possível para dados acessados através de uma rede, de um cartão de memória, etc.
- A reprodução adequada de um filme pode não ser possível em alguns computadores. Se você encontrar problemas, tente o seguinte.
 - Tente gravar filmes com uma definição de qualidade “STD” ou “LP”.
 - Tente atualizar Windows Media Player para a versão mais recente.
 - Feche quaisquer outros aplicativos que estejam em execução, e interrompa os aplicativos residentes.

Se a reprodução adequada não for possível no computador, você pode usar o cabo AV que vem com a câmera para conectar ao terminal de entrada de vídeo de um televisor ou computador, e reproduzir os filmes dessa maneira.

■ Carregamento de arquivos de filme em YouTube

Instalar YouTube Uploader for CASIO do CD-ROM que vem com a câmera simplifica o carregamento de arquivos de filmes gravados com a cena “For YouTube” de BEST SHOT em YouTube.

■ O que é YouTube?

YouTube é um site de compartilhamento de filmes administrado pela YouTube, LLC, onde você pode carregar filmes e ver os filmes carregados por outros usuários.

■ Para instalar YouTube Uploader for CASIO

- 1. Na tela do menu do CD-ROM, selecione “YouTube Uploader for CASIO”.**
- 2. Depois de ler as informações sobre as condições de instalação e os requisitos do sistema para a instalação no arquivo “Leiamé”, instale YouTube Uploader for CASIO.**

■ Para carregar um arquivo de filme em YouTube

- Antes que possa usar o YouTube Uploader for CASIO, você precisa acessar a página web de YouTube (<http://www.youtube.com/>) e registrar-se como usuário.
- Não carregue nenhum vídeo que esteja protegido por direitos autorais (incluindo direitos autorais de vizinhos), a menos que você mesmo possua o direito autoral ou tiver obtido a permissão do(s) proprietário(s) do direito autoral aplicável.
- O tamanho máximo de um arquivo para cada carregamento é 1.024 MB.

1. No menu de cenas BEST SHOT, selecione a cena “For YouTube” (página 57).

2. Pressione [●] (Filme) para gravar o filme.

3. Conecte o seu computador à Internet se ainda não estiver.

4. Conecte a câmera ao computador (página 115).

5. Ligue a câmera.

YouTube Uploader for CASIO começará automaticamente.

- Se esta for a primeira vez que estiver usando o aplicativo, configure as definições da identificação do usuário de YouTube e do ambiente da rede e, em seguida, clique no botão [Aceitar].
-

6. O lado esquerdo do monitor terá uma área para introduzir um título, categoria, e outras informações requeridas para carregar dados em YouTube. Introduza a informação requerida.

7. O lado direito do monitor mostra uma lista dos arquivos de filme na memória da câmera. Selecione a caixa de verificação do arquivo de filme que deseja carregar.

8. Quando tudo estiver pronto, clique no botão [Carregar].

Isso carregará o(s) arquivo(s) de filme em YouTube.

- Quando o carregamento terminar, clique no botão [Sair] para sair do aplicativo.

Transferência de imagens do seu computador para a memória da câmera

Se você quiser transferir imagens do seu computador para a câmera, instale Photo Transport no computador a partir do CD-ROM que vem com a câmera.

■ Para instalar Photo Transport

1. Na tela do menu do CD-ROM, selecione “Photo Transport”.

2. Depois de ler as informações sobre as condições de instalação e os requisitos do sistema para a instalação no arquivo “Leiam”, instale Photo Transport.

■ Para transferir imagens para a câmera

1. Conecte a câmera ao computador (página 115).

2. No computador, clique no seguinte: Início → Programas → CASIO → Photo Transport.
Isso inicia o aplicativo Photo Transport.

3. Arraste o(s) arquivo(s) que deseja transferir para o botão [Transferir].

4. Siga as instruções que aparecem na tela para completar a transferência.
 - As instruções que aparecem na tela e os detalhes das imagens transferidas dependerão da sua configuração de Photo Transport. Para maiores detalhes, clique no botão [Definições] ou [Ajuda] e verifique a configuração.

Dados de transferência

- Somente os arquivos de imagem com as seguintes extensões podem ser transferidos para a câmera.
jpg, jpeg, jpe, bmp (As imagens bmp são convertidas em imagens jpeg automaticamente ao serem transferidas.)
- Pode não ser possível transferir certos tipos de imagens.
- Não é possível transferir filmes para a câmera.

■ Para transferir capturas de tela do computador para a câmera

1. Conecte a câmera ao computador (página 115).

2. No computador, clique no seguinte: Início → Programas → CASIO → Photo Transport.

Isso inicia o aplicativo Photo Transport.

3. Exiba a tela cuja captura de tela deseja transferir.

4. Clique no botão [Capturar].

5. Desenhe um quadro ao redor da área que deseja capturar.

Mova o indicador do mouse para o canto superior esquerdo da área que deseja capturar e, em seguida, pressione o botão do mouse. Mantendo o botão do mouse pressionado, arraste o indicador para para o canto inferior direito da área e, em seguida, solte o botão do mouse.

6. Siga as instruções que aparecem na tela.

Isso enviará uma imagem da área selecionada para a câmera.

- A operação de transferência converte as capturas de tela para o formato JPEG.
- As instruções que aparecem na tela e os detalhes sobre as imagens transferidas dependerão da sua configuração de Photo Transport. Para maiores detalhes, clique no botão [Definições] ou [Ajuda] e verifique a configuração.

■ Sobre as definições e ajuda

Clique no botão [Definições] quando quiser alterar a configuração de Photo Transport. Para a ajuda sobre os procedimentos de operação e localização e solução de problemas, clique no botão [Ajuda] de Photo Transport.

Reproduzir imagens de Foto Dinâmica na sua EXILIM, num computador ou num telefone móvel

Você pode copiar temas em movimento (personagens animados) do seu computador para a EXILIM. Você também pode converter imagens de Foto Dinâmica para filmes e enviá-los para um telefone móvel para reprodução. Para realizar tais funções, você precisa instalar Dynamic Photo Manager no seu computador desde o CD-ROM que vem com a EXILIM.

Para maiores detalhes, consulte o guia do usuário de Dynamic Photo Manager que vem com a sua EXILIM.

Visualização da documentação do usuário (Arquivos PDF)

1. Inicie o computador e coloque o CD-ROM incluído na unidade de CD-ROM.

Normalmente, isso deve fazer que a tela do menu seja exibida automaticamente. Se o computador não exibir a tela do menu automaticamente, navegue através do CD-ROM no computador e, em seguida, clique duas vezes no arquivo "AutoMenu.exe".

2. Na tela do menu, clique no botão de seta para baixo de "Language" e, em seguida, selecione o idioma desejado.

3. Clique em "Manual" para selecioná-lo e, em seguida, clique em "Câmera Digital".

IMPORTANTE!

- Você deve ter Adobe Reader ou Adobe Acrobat Reader instalado no seu computador para ver o conteúdo de um arquivo PDF. Se você ainda não tiver Adobe Reader ou Adobe Acrobat Reader instalado, instale Adobe Reader do CD-ROM incluído.

Registro do usuário

Você pode realizar o registro de usuário na Internet. Para fazer isso, evidentemente você precisa ter acesso à Internet com o seu computador.

1. Na tela do menu do CD-ROM, clique no botão "Registro".

- Isso inicia o seu pesquisador Web e acessa o site de registro do usuário na Web. Siga as instruções que aparecem na tela do computador para registrar-se.

Uso da câmera com um Macintosh

Instale o software requerido de acordo com a versão do sistema operacional Macintosh que estiver usando e com o que quiser fazer.

Quando quiser fazer isto:	Versão do sistema operacional	Instale este software:	Consulte a página:
Armazenar imagens no seu Macintosh e vê-las aí manualmente	OS 9	Instalação não requerida.	124
	OS X		
Armazenar imagens no seu Macintosh automaticamente/ Gerenciar as imagens	OS 9	Use software disponível comercialmente.	127
	OS X	Use iPhoto, que vem incluído com alguns produtos Macintosh.	
Reproduzir filmes	OS 9 / OS X	Você pode reproduzir com QuickTime, que vem incluído com o sistema operacional.	127

Conexão da câmera a um computador e armazenamento de arquivos



IMPORTANTE!

- A câmera não suporta o funcionamento com Mac OS 8.6 ou anterior, nem com Mac OS X 10.0. O funcionamento só é suportado com Mac OS 9, X (10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6). Use o driver USB padrão que vem com o sistema operacional suportado.

NOTA


- Você também pode usar a abertura para cartão do seu computador (se houver) ou um leitor de cartões disponível comercialmente para acessar os arquivos de imagem diretamente desde o cartão de memória da câmera. Para maiores detalhes, consulte a documentação do usuário que acompanha o seu computador.

■ Para conectar a câmera ao computador e armazenar arquivos


1. Ligue a câmera. Logo, pressione [SET] e, em seguida, exiba o menu REC (página 65) ou o menu PLAY (página 89).
2. Na guia “Config.”, selecione “USB” e, em seguida, pressione [▶].
3. Use [▲] e [▼] para selecionar “Mass Storage” e, em seguida, pressione [SET].

4. Desligue a câmera e, em seguida, use o cabo USB que vem com a câmera para conectá-la ao Macintosh.

- A câmera não saca nenhuma energia através do cabo USB. Certifique-se de que a bateria da câmera esteja suficientemente carregada antes de conectar a câmera.
- Certifique-se de inserir o conector do cabo completamente na porta USB/AV, até sentir que se encaixe firmemente em posição. Deixar de inserir o conector completamente pode resultar numa comunicação deficiente ou mau funcionamento.
- Repare que mesmo com o conector inserido completamente, você ainda poderá ver a parte de metal do conector como mostrado na ilustração.
- Quando conectar o cabo USB a uma porta USB, certifique-se de alinhar o conector corretamente com a porta.
- O seu computador pode não ser capaz de reconhecer a câmera se você conectá-la através de um concentrador USB. Sempre conecte diretamente à porta USB do computador.

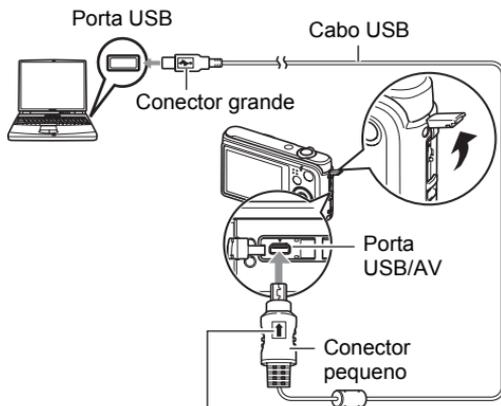

Certifique-se de que a marca ▼ na câmera esteja alinhada com a marca ▲ no conector do cabo USB e, em seguida, conecte o cabo à câmera.

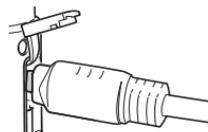

5. Ligue a câmera.

A luz posterior da câmera se acende em verde neste ponto. Neste modo, seu Macintosh reconhece o cartão de memória colocado na câmera (ou a memória incorporada da câmera se não houver cartão colocado) como uma unidade de disco. A aparência do ícone da unidade depende da versão do sistema operacional Mac que você estiver usando.

6. Clique duas vezes no ícone de unidade de câmera.

7. Arraste a pasta “DCIM” para a pasta para a qual deseja copiá-la.

-
8. Quando terminar a cópia, arraste o ícone da unidade para a lixeira.
 9. Na câmera, pressione [ON/OFF] (Alimentação) para desligar a câmera. Depois de conferir que a luz posterior verde se apagou, desconecte a câmera do computador.

■ Para ver as imagens copiadas

1. Clique duas vezes no ícone de unidade de câmera.
2. Clique duas vezes na pasta “DCIM” para abri-la.
3. Clique duas vezes na pasta que contém as imagens que deseja ver.
4. Clique duas vezes no arquivo da imagem que deseja ver.
 - Para a informação sobre os nomes dos arquivos, consulte “Estrutura das pastas na memória” na página 131.
 - Uma imagem que tenha sido rotacionada na câmera será exibida no Macintosh na sua orientação original (não rotacionada).

Nunca use o computador para modificar, apagar, mover ou mudar o nome de nenhum arquivo de imagem que esteja na memória incorporada da câmera ou no seu cartão de memória.

Fazer isso pode causar problemas nos dados de gerência de imagens da câmera, o que impossibilitará a reprodução das imagens na câmera, podendo também alterar drasticamente a capacidade restante da memória. Sempre que quiser modificar, apagar, mover ou mudar o nome de uma imagem, faça-o apenas nas imagens que estejam armazenadas no computador.

 **IMPORTANTE!**

- Nunca desconecte o cabo USB nem opere a câmera enquanto estiver vendo ou armazenando imagens. Fazer isso pode causar a corrupção dos dados.

Transferência automática de imagens e gerência das mesmas no seu Macintosh

Se você estiver rodando Mac OS X, você pode organizar as fotos usando iPhoto, que vem incluído com alguns produtos Macintosh. Se estiver usando Mac OS 9, você precisará usar um software disponível comercialmente.

Reprodução de um filme

Você pode usar QuickTime, que vem com o sistema operacional, para a reprodução de filmes num Macintosh. Para reproduzir um filme, primeiro copie-o para o Macintosh e, em seguida, clique duas vezes no arquivo do filme.

Requisitos mínimos do sistema do computador para a reprodução de filmes

Os requisitos mínimos do sistema descritos abaixo são necessários para reproduzir filmes que tenham sido gravados com esta câmera num computador.

Sistema operacional: Mac OS X 10.3.9 ou posterior

Software requerido : QuickTime 7 ou superior

- Os dados acima são para ambientes de sistema recomendados. Configurar um desses ambientes não garante o funcionamento adequado.
- Certas definições e outros aplicativos instalados podem interferir com a reprodução adequada dos filmes.

Precauções relativas à reprodução de filmes

A reprodução adequada de um filme pode não ser possível em alguns modelos Macintosh. Se você encontrar problemas, tente o seguinte.

- Altere a definição da qualidade da imagem de filme para “STD” ou “LP”.
- Atualize para a última versão de QuickTime.
- Feche quaisquer outros aplicativos que estejam em execução.

Se a reprodução adequada não for possível no seu Macintosh, você pode usar o cabo AV que vem com a câmera para conectar ao terminal de entrada de vídeo de um televisor ou Macintosh, e reproduzir os filmes dessa maneira.

★ IMPORTANTE!

- Certifique-se de mover os dados do filme para o disco rígido do seu Macintosh antes de tentar reproduzi-lo. A reprodução adequada de um filme pode não ser possível para dados acessados através de uma rede, de um cartão de memória, etc.

Visualização da documentação do usuário (Arquivos PDF)

Você deve ter Adobe Reader ou Adobe Acrobat Reader instalado no seu computador para ver o conteúdo de um arquivo PDF. Se não tiver, vá ao site da Adobe Systems Incorporated na Web e instale Acrobat Reader.

- 1. No CD-ROM, abra a pasta “Manual”.**
- 2. Abra a pasta “Digital Camera” e, em seguida, abra a pasta para o idioma cujo guia do usuário deseja ver.**
- 3. Abra o arquivo denominado “camera_xx.pdf”.**
 - “xx” é o código do idioma (Exemplo: camera_e.pdf é para inglês.).

Registro do usuário

Só é suportado o registro na Internet. Visite a seguinte página web da CASIO para registrar-se:

<http://world.casio.com/qv/register/>

Uso de um cartão de memória SD sem fio Eye-Fi para transferir imagens (Eye-Fi)

Fotografar com um cartão de memória SD sem fio Eye-Fi colocado na câmera permite a transferência automática de dados de imagem para um computador através de uma rede LAN sem fio.

- 1. Configure o ponto de acesso da rede LAN, destino de transferência e outras definições para o cartão Eye-Fi de acordo com as instruções que acompanham o cartão Eye-Fi.**
- 2. Depois de fazer as definições, coloque o cartão Eye-Fi na câmera e grave.**

As imagens gravadas são enviadas através da rede LAN sem fio para o computador, etc.

 - Para maiores detalhes, consulte a documentação do usuário que acompanha o cartão Eye-Fi.
 - Antes de formatar um novo cartão Eye-Fi para usá-lo pela primeira vez, copie os arquivos de instalação de Eye-Fi Manager para o seu computador. Faça isso antes de formatar o cartão.



IMPORTANTE!

- As imagens gravadas são transferidas através da rede LAN sem fio. Não use o cartão Eye-Fi ou desative a comunicação com o cartão Eye-Fi (página 133) quando estiver num avião ou em qualquer local onde o uso da comunicação sem fio seja limitada ou proibida.
- Colocar um cartão Eye-Fi fará que o indicador Eye-Fi **Eye-Fi** apareça no monitor. Sua aparência transparente ou não transparente indica o estado de comunicação como mostrado abaixo.



Transparente	O ponto de acesso não pode ser encontrado ou não existe nenhum dado de imagem transferível.
Não transparente	Transferência de imagem em progresso

- Um ícone de comunicação  aparecerá no monitor enquanto a transferência de dados de imagem estiver em progresso.
- A função de desligamento automático (página 140) da câmera é desativada durante a transferência de dados de imagem.
- Uma mensagem de confirmação aparecerá no monitor se você tentar desligar a câmera durante o progresso de uma transferência de dados de imagem. Siga as instruções nas mensagens (página 163).
- A transferência de um grande número de imagens pode levar algum tempo para ser concluída.
- Dependendo do tipo de cartão Eye-Fi que você estiver usando e das suas definições, as imagens no cartão Eye-Fi podem ser apagadas após a transferência dos dados de imagem.
- Quando gravar um filme num cartão Eye-Fi, pode gastar muito tempo para gravar os dados, o que pode provocar interrupções na imagem e/ou áudio.
- A comunicação de dados apropriada com um cartão Eye-Fi pode não ser possível devido às definições da câmera, nível da bateria ou condições de operação.

Arquivos e pastas

A câmera cria um arquivo e armazena-o cada vez que você tira uma foto, grava um filme, ou realiza qualquer outra operação que armazene dados. Os arquivos são agrupados mediante seu armazenamento em pastas. Cada arquivo e pasta tem seu próprio nome.

- Para maiores detalhes sobre como as pastas são organizadas na memória, consulte “Estrutura das pastas na memória” (página 131).

Nome e número máximo permitido	Exemplo
Arquivo	
Cada pasta pode conter até 9999 arquivos denominados de CIMG0001 até CIMG9999. A extensão do nome do arquivo depende do tipo de arquivo.	Nome do 26º arquivo: CIMG0026.JPG Número serial (4 dígitos) Extensão
Pastas	
As pastas são denominadas de 100CASIO a 999CASIO. Pode haver até 900 pastas na memória. <ul style="list-style-type: none">• O BEST SHOT (página 57) inclui uma cena de amostra que otimiza as definições para imagens em sites de leilão. Dependendo do modelo da sua câmera, a cena de amostra é chamada “For eBay” ou “Leilão”.<ul style="list-style-type: none">– As imagens gravadas com a cena “eBay” são armazenadas numa pasta denominada “100_EBAY”.– As imagens gravadas com a cena “Leilão” são armazenadas numa pasta denominada “100_AUCT”.• BEST SHOT também tem uma cena chamada “For YouTube” que otimiza as definições de filme para gravar filmes e carregá-los em YouTube. As imagens gravadas com a cena YouTube são armazenadas numa pasta denominada “100YOUTB”.	Nome da 100ª pasta: 100CASIO Número serial (3 dígitos)

- Você pode ver os nomes das pastas e arquivos no seu computador. Para maiores detalhes sobre como os nomes dos arquivos são exibidos no monitor da câmera, consulte a página 12.
- O número total de pastas e arquivos permitido depende do tamanho e qualidade das imagens, bem como da capacidade do cartão de memória que estiver sendo usado para o armazenamento.


Dados de um cartão de memória

A câmera armazena as imagens tiradas de acordo com a Regra de Design para Sistema de Arquivos de Câmera (DCF).

■ Sobre o DCF

DCF é um padrão que possibilita a visualização e impressão de imagens gravadas na câmera de um fabricante em dispositivos compatíveis com o padrão DCF, produzidos por outros fabricantes. Você pode transferir imagens compatíveis com DCF gravadas com outra câmera para esta câmera e vê-las no monitor desta câmera.

■ Estrutura das pastas na memória

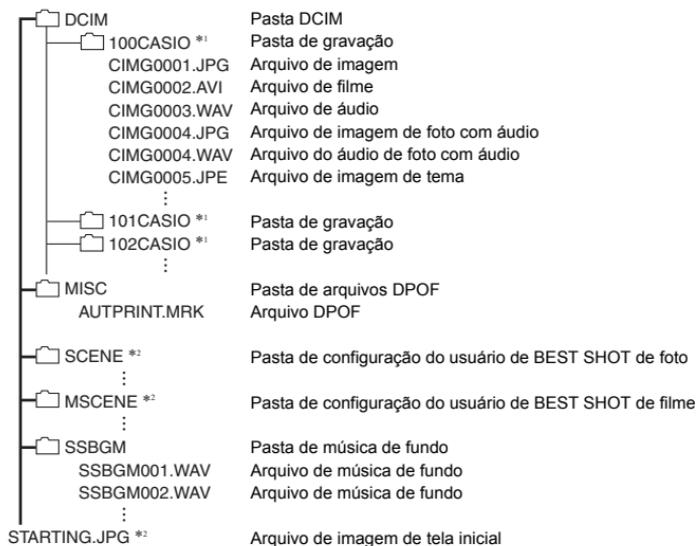

*1 As outras pastas são criadas quando as seguintes cenas BEST SHOT são usadas para gravação. "For eBay" ou "Leilão" (o nome da cena depende do modelo da câmera), ou "For YouTube". O seguinte mostra o nome da pasta criada para cada cena.

- Cena eBay: 100_EBAY
- Cena Leilão: 100_AUCT
- Cena YouTube: 100YOUTB

*2 Só é possível criar esta pasta ou arquivo na memória incorporada.

■ Arquivos de imagem suportados

- Arquivos de imagem gravados com esta câmera
- Arquivos de imagem compatíveis com DCF

Esta câmera pode não ser capaz de exibir uma imagem, mesmo que a imagem seja compatível com DCF. Quando exibir uma imagem gravada em outra câmera, poderá levar um longo tempo para que a imagem apareça no monitor desta câmera.

■ Precauções relativas à manipulação de dados da memória incorporada e de um cartão de memória

- Toda vez que copiar o conteúdo da memória para um computador, você também deve copiar a pasta DCIM e todo o seu conteúdo. Uma boa maneira de ter cópias DCIM múltiplas das pastas DCIM é mudar o seu nome para uma data ou algo similar depois de copiá-la para o computador. Se, posteriormente, você decidir retornar a pasta para a câmera, no entanto, certifique-se de mudar seu nome de novo para DCIM. Esta câmera foi concebida para reconhecer somente um arquivo raiz com o nome DCIM. Repare que a câmera também não poderá reconhecer as pastas dentro da pasta DCIM a menos que elas tenham seus nomes originais, quando foram copiadas da câmera para o computador.
- As pastas e arquivos devem ser armazenados de acordo com a “Estrutura das pastas na memória” indicada na página 131 para que a câmera possa reconhecê-los corretamente.
- Você também pode usar um adaptador de cartão de PC ou um leitor/gravador de cartão de memória para acessar os arquivos da câmera diretamente desde o cartão de memória da câmera.
- Um arquivo de imagem de tema (CIMG****.JPE) contém dados de imagem especiais. Nunca edite um arquivo de imagem de tema no seu computador e transfira-o de volta para a câmera. Fazer isso pode causar uma operação anormal da câmera.

Outras definições (Config.)

Esta seção explica os itens de menu que você pode usar para configurar as definições e realizar outras operações tanto no modo REC como no modo PLAY.

Consulte o seguinte para maiores informações.

- Menu REC (página 65)
- Menu PLAY (página 89)

Ativação da economia de energia (Econ. energ.)

Procedimento

[SET] → MENU → Guia Config. → Econ. energ.

Ativar a economia de energia reduz o brilho do monitor e configura outras funções da câmera para funcionamento de baixa energia, o que prolonga a carga da bateria e aumenta o número de imagens que podem ser tiradas entre os carregamentos.

Desativação da comunicação do cartão Eye-Fi (Eye-Fi)

Procedimento

[SET] → MENU → Guia Config. → Eye-Fi

Selecione “Desativar” para desativar a comunicação do cartão Eye-Fi (página 128).

Configuração das definições dos sons da câmera (Sons)

Procedimento

[SET] → MENU → Guia Config. → Sons

Som inicial	
Meio-disp.	Especifica o som inicial.
Disparador	Som 1 - 5: Sons incorporados (1 a 5) Desativar: Som desativado
Operação	
⏮ Operação	Especifica o volume do som. Esta definição também é usada como o nível do áudio durante a saída de vídeo (página 87).
⏮ Repr.	Especificação o volume da saída do áudio de filme e de foto com áudio. Esta definição do volume não é usada durante a saída de vídeo (da porta USB/AV).

- A definição do nível de volume de 0 silencia a saída do som.

Configuração da imagem inicial (Tela inicial)

Procedimento

[SET] → MENU → Guia Config. → Tela inicial

Exiba a imagem que deseja usar como sua imagem inicial e, em seguida, selecione "Ativar".

- A imagem inicial não aparece quando você liga a câmera pressionando [▶] (PLAY).
- Você pode especificar uma foto gravada como a imagem inicial, ou você pode usar a imagem inicial especial fornecida na memória incorporada da câmera.
- Se você selecionar uma foto com áudio como a imagem inicial, o áudio não será reproduzido no início.
- A formatação da memória incorporada (página 143) apaga a definição atual da imagem da tela inicial.

Especificação da regra de geração dos números seriais dos nomes dos arquivos (Nº arquivo)

Procedimento

[SET] → MENU → Guia Config. → Nº arquivo

Use o seguinte procedimento para especificar a regra que controla a geração dos números seriais usados para os nomes dos arquivos (página 130).

Contínuo	Diz à câmera para memorizar o último número de arquivo usado. Um novo arquivo será nomeado com o próximo número seqüencial, mesmo que os arquivos tenham sido apagados ou se um cartão de memória vazio tenha sido colocado. Se for colocado um cartão de memória que já contenha arquivos armazenados nele, e o número seqüencial mais alto nos nomes dos arquivos existentes for superior ao número seqüencial mais alto memorizado pela câmera, a numeração dos novos arquivos começará pelo número seqüencial mais alto dos nomes dos arquivos existentes mais 1.
Reset	Reinicia o número serial a partir de 0001 toda vez que todos os arquivos forem apagados ou quando o cartão de memória for substituído por um em branco. Se for colocado um cartão de memória que já contenha arquivos armazenados nele, a numeração dos novos arquivos começará pelo número seqüencial mais alto dos nomes dos arquivos existentes mais 1.

Configuração das definições da hora mundial (Hora mundial)

Procedimento

[SET] → MENU → Guia Config. → Hora mundial

Você pode usar a tela da hora mundial para exibir a hora atual num fuso horário que seja diferente da sua cidade local quando estiver de viagem, etc. A hora mundial exibe a hora atual em 162 cidades em 32 fusos horários ao redor do globo.

1. Use [▲] e [▼] para selecionar “Mundial” e, em seguida, pressione [▶].

- Para alterar a área geográfica e a cidade para a hora onde normalmente usa a câmera, selecione “Local”.

2. Use [▲] e [▼] para selecionar “Cidade” e, em seguida, pressione [▶].

- Para configurar a definição “Mundial” para o horário de verão, use [▲] e [▼] para selecionar “Hora verão” e, em seguida, selecione “Ativar”. O horário de verão é usado em algumas regiões geográficas para avançar a hora atual em uma hora durante os meses de verão.

3. Use [▲], [▼], [◀] e [▶] para selecionar a área geográfica desejada e, em seguida, pressione [SET].

4. Use [▲] e [▼] para selecionar a cidade desejada e, em seguida, pressione [SET].

5. Pressione [SET].



IMPORTANTE!

- Antes de fazer as definições da hora mundial, certifique-se de que a definição da cidade local seja o lugar onde você mora ou usa normalmente a câmera. Se não for, selecione “Local” na tela no passo 1 e faça as definições da cidade local, data e hora conforme seja necessário (página 137).

Impressão da hora nas fotos (Impr. hora)

Procedimento

[SET] → MENU → Guia Config. → Impr. hora

Você pode configurar a câmera para imprimir somente a data de gravação, ou a data e a hora no canto inferior direito de cada foto.

- Uma vez que a data e a hora sejam impressas numa foto, elas não podem ser editadas nem apagadas.

Exemplo: 10 de julho de 2012, 1:25 PM

Data	2012/7/10
Data e Hora	2012/7/10 1:25pm
Desativar	Nenhuma impressão da data e/ou hora

- Mesmo que você não estampe a data e/ou hora com a impressão da hora, você poderá fazê-lo posteriormente usando a função DPOF ou algum aplicativo de impressão (página 112).
- O zoom digital é desativado enquanto a impressão da data está ativada.
- A impressão de data é desativada quando certas cenas BEST SHOT estão sendo usadas.

Definição do relógio da câmera (Ajuste)

Procedimento

[SET] → MENU → Guia Config. → Ajuste

[▲] [▼]	Altera a definição na localização do cursor
[◀] [▶]	Movimenta o cursor entre as definições
[●] (Filme)	Alterna entre o formato de 12 horas e 24 horas

Quando as definições da data e da hora estiverem como quiser, pressione [SET] para aplicá-las.

- Você pode especificar uma data de 2001 a 2049.
- Certifique-se de selecionar sua cidade local (página 136) antes de definir a hora e a data. Se você definir a hora e a data com a cidade errada selecionada para sua cidade local, as horas e as datas de todas as cidades da hora mundial (página 136) ficarão erradas.

Especificação do estilo da data (Estilo data)

Procedimento

[SET] → MENU → Guia Config. → Estilo data

Você pode selecionar entre três estilos de data diferentes.

Exemplo: 10 de julho de 2012

AA/MM/DD	12/7/10
DD/MM/AA	10/7/12
MM/DD/AA	7/10/12

Especificação do idioma de exibição (Language)

Procedimento

[SET] → MENU → Guia Config. → Language

■ Especifique o idioma de exibição desejado.

① Selecione a guia na direita.

② Selecione "Language".

③ Selecione o idioma desejado.

- Os modelos de câmera vendidos em certas áreas geográficas podem não suportar a seleção do idioma de exibição.



Configuração das definições do estado de descanso (Descanso)

Procedimento

[SET] → MENU → Guia Config. → Descanso

Esta função apaga o monitor toda vez que nenhuma operação da câmera é realizada dentro de um período de tempo predeterminado. Pressione qualquer botão para fazer que o monitor se acenda de novo.

Definições do tempo de disparo: 30 seg, 1 min, 2 min, Desativar (O descanso é desativado quando “Desativar” é selecionado.)

- O descanso é desativado em qualquer uma das seguintes condições.
 - No modo PLAY
 - Enquanto a câmera estiver conectada a um computador ou outro dispositivo
 - Durante um show de slides
 - Durante o modo de espera da obturação automática
 - Durante “[AF] Rastreio”
 - Durante a gravação ou reprodução da gravação de voz
 - Durante a gravação e reprodução de filme
- Quando tanto a função de descanso como a de desligamento automático estiverem ativadas, o desligamento automático tem prioridade.

Configuração das definições do desligamento automático (Desl. Auto)

Procedimento

[SET] → MENU → Guia Config. → Desl. Auto

O desligamento automático desliga a câmera se nenhuma operação da câmera for realizada dentro de um período de tempo predeterminado.

Definições do tempo de disparo: 1 min, 2 min, 5 min (O tempo de disparo é sempre 5 minutos no modo PLAY.)

- O desligamento automático é desativado em qualquer uma das seguintes condições.
 - Enquanto a câmera estiver conectada a um computador ou outro dispositivo
 - Durante um show de slides
 - Durante "AF Rastreamento"
 - Durante a gravação ou reprodução da gravação de voz
 - Durante a gravação e reprodução de filme

Configuração das definições [📷] e [▶] (REC/PLAY)

Procedimento

[SET] → MENU → Guia Config. → REC/PLAY

Ligar	A câmera é ligada toda vez que [📷] (REC) ou [▶] (PLAY) é pressionado.
Ligar/Desligar	A câmera é ligada ou desligada toda vez que [📷] (REC) ou [▶] (PLAY) é pressionado.
Desativar	A câmera não é ligada nem desligada quando [📷] (REC) ou [▶] (PLAY) é pressionado.

- Com a definição "Ligar/Desligar", a câmera é desligada quando você pressiona [📷] (REC) no modo REC ou [▶] (PLAY) no modo PLAY.
- Altere esta definição para qualquer coisa exceto "Desativar" antes de conectar a um televisor para a visualização de imagens.

Desativação do apagamento de arquivos (🗑️ Desativado)

Procedimento

[SET] → MENU → Guia Config. → 🗑️ Desativado

A câmera não iniciará a operação de apagamento da imagem quando você pressionar [🗑️] (Apagar) enquanto “🗑️ Desativado” estiver ativado.

Você pode proteger-se contra o apagamento acidental de imagens selecionando “Ativar” para “🗑️ Desativado”.

Configuração das definições do protocolo USB (USB)

Procedimento

[SET] → MENU → Guia Config. → USB

Você pode usar o procedimento a seguir para selecionar o protocolo de comunicação USB que é usado para intercambiar dados com um computador, impressora ou outro dispositivo externo.

Mass Storage	Selecione esta definição quando conectar a um computador (páginas 115, 124). Com esta definição, o computador reconhece a câmera como um dispositivo de armazenamento externo. Use esta definição para a transferência normal de imagens da câmera para um computador.
PTP (PictBridge)	Selecione esta definição quando conectar a uma impressora que suporta PictBridge (página 108). Esta configuração simplifica a transferência de dados de imagem para o dispositivo conectado.

Seleção da razão de aspecto e sistema de saída de vídeo (Saída víd.)

Procedimento

[SET] → MENU → Guia Config. → Saída víd.

Você pode usar o procedimento descrito nesta seção para selecionar NTSC ou PAL como o sistema de saída de vídeo. Você também pode especificar uma razão de aspecto de 4:3 ou 16:9.

NTSC	Sistema de vídeo usado no Japão, Estados Unidos e outros países
PAL	Sistema de vídeo usado na Europa e outras áreas
4:3	Razão de aspecto de tela de TV normal
16:9	Razão de aspecto de tela ampla

- Selecione a razão de aspecto (4:3 ou 16:9) que corresponda ao tipo de TV que planeja usar. As imagens não serão exibidas corretamente se você selecionar uma razão de aspecto errada.
- As imagens não serão exibidas corretamente a menos que a definição da saída do sinal de vídeo corresponda ao sistema de sinal de vídeo do televisor ou outro equipamento de vídeo que será usado.
- As imagens não podem ser exibidas corretamente num televisor ou equipamento de vídeo que não seja NTSC ou PAL.

Formatação da memória incorporada ou de um cartão de memória (Formatar)

Procedimento

[SET] → MENU → Guia Config. → Formatar

Se houver um cartão de memória colocado na câmera, esta operação formatará o cartão de memória. Ela formatará a memória incorporada se não houver um cartão de memória colocado.

- A operação de formatação apaga todo o conteúdo do cartão de memória ou da memória incorporada. Ela não pode ser desfeita. Certifique-se de que não precisa mais dos dados atualmente no cartão de memória ou memória incorporada antes de iniciar a formatação.
- A formatação da memória incorporada também apaga os seguintes dados.
 - Imagens protegidas
 - Configurações do usuário de BEST SHOT
 - Tela inicial
- A formatação de um cartão de memória apaga os seguintes dados.
 - Imagens protegidas
- Certifique-se de que a bateria da câmera esteja suficientemente carregada antes de iniciar uma operação de formatação. A formatação pode não ser realizada corretamente e a câmera pode parar de funcionar normalmente se a energia da câmera falhar durante o progresso da formatação.
- Nunca abra a tampa do compartimento da bateria durante o progresso da formatação. Fazer isso pode fazer com que a câmera pare de funcionar normalmente.

Reinicialização da câmera às seleções de fábrica (Reset)

Procedimento

[SET] → MENU → Guia Config. → Reset

Consulte a página 156 para maiores detalhes sobre as seleções iniciais de fábrica da câmera.

As definições abaixo não são reinicializadas.

Definições da hora mundial, definições do relógio, estilo da data, idioma de exibição, saída de vídeo

Precauções durante o uso

■ Evite usar enquanto se desloca

- Nunca use a câmera para gravar ou reproduzir imagens enquanto estiver dirigindo um automóvel ou outro veículo, ou enquanto estiver caminhando. Olhar para o monitor enquanto estiver em movimento cria o risco de um acidente grave.

■ Visualização direta do sol ou luz brilhante

- Nunca olhe para o sol ou luz brilhante através do visor das câmeras. Fazer isso pode causar danos à sua visão.

■ Flash

- Nunca use o flash em áreas onde possa haver gás inflamável ou explosivo. Tais condições criam o risco de incêndio ou explosão.
- Nunca dispare o flash na direção de uma pessoa dirigindo um veículo motorizado. Fazer isso pode interferir com a visão do motorista e provocar o risco de acidente.
- Nunca dispare o flash muito próximo dos olhos do tema. Fazer isso cria o risco de perda da visão.

■ Monitor

- Se o monitor sofrer qualquer rachadura, nunca toque qualquer líquido dentro do monitor. Fazer isso cria o risco de inflamação da pele.
- Se o líquido do monitor entrar em contato com a sua boca, lave a boca imediatamente com água e procure um médico.
- Se o líquido do monitor entrar em contato com os seus olhos ou pele, lave imediatamente a parte afetada com água limpa durante pelo menos 15 minutos e procure um médico.

■ Conexões

- Nunca conecte nenhum dispositivo que não seja especificado para uso com esta câmera. A conexão de um dispositivo não especificado cria o risco de incêndio e choque elétrico.

■ Transporte

- Nunca use a câmera no interior de uma aeronave ou em qualquer outro local onde a operação de tais dispositivos seja proibida. O uso inadequado cria o risco de um grave acidente.

■ Fumaça, odor anormal, sobreaquecimento e outras anormalidades

- Continuar a usar a câmera quando a mesma estiver produzindo fumaça ou um odor estranho, ou quando estiver sobreaquecida, cria o risco de incêndio ou choque elétrico. Realize os seguintes passos imediatamente sempre que perceber qualquer um dos sintomas acima.
 1. Desligue a câmera.
 2. Retire a bateria da câmera, tomando cuidado para se proteger contra queimaduras.
 3. Contate o seu revendedor ou o centro autorizado de assistência técnica da CASIO mais próximo.

■ Água e matérias estranhas

- Água, outros líquidos, ou matérias estranhas (especialmente metal) que entrem na câmera criam o risco de incêndio ou choque elétrico. Realize os seguintes passos imediatamente sempre que perceber qualquer um dos sintomas acima. É preciso tomar especial cuidado ao usar a câmera onde haja chuva ou neve, nas proximidades do mar ou de qualquer outra massa de água, ou num quarto de banho.
 1. Desligue a câmera.
 2. Retire a bateria da câmera.
 3. Contate o seu revendedor ou o centro autorizado de assistência técnica da CASIO mais próximo.

■ Queda e tratamento rude

- Continuar a usar a câmera depois que ela sofrer danos por uma queda ou tratamento rude cria o risco de incêndio ou choque elétrico. Realize os seguintes passos imediatamente sempre que perceber qualquer um dos sintomas acima.
 1. Desligue a câmera.
 2. Retire a bateria da câmera.
 3. Contate o seu revendedor ou o centro autorizado de assistência técnica da CASIO mais próximo.

■ Mantenha afastada do fogo

- Nunca exponha a câmera ao fogo, o que pode explodi-la e criar o risco de incêndio ou choque elétrico.

■ Desmontagem e modificação

- Nunca tente desmontar ou modificar a câmera de qualquer forma. Fazer isso cria o risco de choque elétrico, queimadura, e outros ferimentos pessoais. Certifique-se de encarregar todas as inspeções internas, manutenção e conserto ao seu revendedor ou centro autorizado de assistência técnica da CASIO mais próximo.

■ Lugares a serem evitados

- Nunca deixe a câmera em nenhum dos seguintes tipos de lugares. Fazer isso cria o risco de incêndio e choque elétrico.
 - Áreas sujeitas a grandes quantidades de umidade ou poeira
 - Áreas de preparação de comidas ou outros lugares com fumaça oleosa
 - Nas proximidades de aquecedores, sobre um tapete aquecido, em áreas expostas à luz direta do sol, num veículo fechado estacionado sob o sol, ou em outras áreas sujeitas a temperaturas muito altas
- Nunca coloque a câmera sobre uma superfície instável, numa estante alta, etc. Fazer isso pode provocar a queda da câmera, criando o risco de ferimentos pessoais.

■ Cópia de segurança dos dados importantes

- Mantenha sempre cópias de segurança dos dados importantes existentes na memória da câmera transferindo-os para um computador ou qualquer outro dispositivo de armazenamento. Repare que os dados podem ser apagados no caso de um mau funcionamento da câmera, conserto, etc.

■ Proteção da memória

- Sempre que trocar a bateria, certifique-se de seguir os procedimentos corretos conforme descrito na documentação que acompanha a câmera. A troca incorreta da bateria pode provocar a corrupção ou perda dos dados na memória da câmera.

■ Bateria recarregável

- Use somente o carregador ou o dispositivo especificado para carregar a bateria. Tentar carregar a bateria de uma forma não autorizada cria o risco de sobreaquecimento da bateria, incêndio ou explosão.
- Não exponha nem mergulhe a bateria em água doce ou salgada. Fazer isso pode danificar a bateria, e provocar a deterioração do seu desempenho e redução da sua vida útil.
- Esta bateria destina-se somente ao uso com uma Câmera Digital CASIO. O seu uso com outros dispositivos cria o risco de danos na bateria, ou deterioração do desempenho da bateria e vida útil.
- Deixar de observar qualquer uma das seguintes precauções cria o risco de sobreaquecimento da bateria, incêndio e explosão.
 - Nunca use nem deixe a bateria nas proximidades de flamas abertas.
 - Não exponha a bateria ao calor ou fogo.
 - Certifique-se de que a bateria esteja orientada corretamente quando conectá-la ao carregador.
 - Nunca transporte nem guarde a bateria junto com itens que possam conduzir eletricidade (colares, mina de lápis, etc.).
 - Nunca desmonte a bateria, não a perfure com uma agulha, nem a sujeite impactos fortes (golpear com um martelo, pisá-la, etc.), e nunca a solde. Nunca coloque a bateria num microondas, aquecedor, gerador de alta pressão, etc.

- Se você perceber qualquer vazamento, odor estranho, geração de calor, descoloração, deformação, ou qualquer outra anormalidade durante o uso, processo de carga, ou ao guardar a bateria, retire-a imediatamente da câmera ou carregador e mantenha-a afastada de flamas abertas.
- Não use nem deixe a bateria exposta sob a luz direta do sol, num automóvel estacionado sob o sol, ou em qualquer outra área sujeita a altas temperaturas. Fazer isso pode danificar a bateria, e provocar a deterioração do seu desempenho e redução da sua vida útil.
- Se o processo de carga da bateria não terminar normalmente dentro do período de tempo especificado para a carga, pare o processo de carga de qualquer forma e contate o centro autorizado de assistência técnica da CASIO local. Continuar a carregar a bateria cria o risco de sobreaquecimento, incêndio e explosão.
- O fluido da bateria pode causar danos aos olhos. Se o fluido da bateria entrar em contato com seus olhos acidentalmente, lave-os imediatamente com água corrente limpa e, em seguida, procure um médico.
- Certifique-se de ler a documentação do usuário que acompanha a câmera e carregador especial antes de usar ou carregar a bateria.
- Se a bateria for ser usada por crianças pequenas, certifique-se de que um adulto responsável concientize as crianças sobre as precauções e instruções de manipulação, e garanta que as crianças manipulem a bateria corretamente.
- Se o fluido da bateria entrar em contato acidentalmente com sua roupa ou pele, lave imediatamente com água corrente limpa. O contato prolongado com o fluido da bateria pode causar a irritação da pele.

■ Vida útil da bateria

- Os tempos de funcionamento contínuo da bateria indicados neste manual representam a quantidade aproximada de tempo, antes da câmera ser desligada em virtude do enfraquecimento da bateria quando a câmera estiver sendo alimentada pela bateria especial em condições de temperatura normal (23°C). Eles não garantem que será possível obter os mesmos níveis de funcionamento indicados. A vida útil real da bateria é grandemente afetada pela temperatura ambiente, condições de armazenamento da bateria, a quantidade do tempo de armazenamento, etc.
- Deixar a câmera ligada pode esgotar a bateria e causar o aparecimento da advertência de bateria fraca. Desligue a câmera sempre que não a estiver usando.
- A advertência de bateria fraca indica que a câmera está prestes a ser desligada em virtude do enfraquecimento da bateria. Carregue a bateria o mais rápido possível. Deixar uma bateria fraca ou esgotada na câmera pode provocar o vazamento da bateria e corrupção de dados.

■ Precauções relativas a erros de dados

Sua câmera digital foi fabricada com componentes de precisão digital. Qualquer uma das seguintes condições cria o risco de corrupção dos dados da memória da câmera.

- Retirar a bateria ou cartão de memória enquanto a câmera estiver realizando alguma operação
- Retirar a bateria ou o cartão de memória enquanto a luz posterior estiver piscando em verde depois que a câmera for desligada
- Desconectar o cabo USB enquanto uma comunicação estiver em progresso
- Usar uma bateria que esteja fraca
- Outras operações anormais

Qualquer uma das condições acima pode causar o aparecimento de uma mensagem de erro no monitor (página 163). Realize a ação indicada pela mensagem.

■ Ambiente de funcionamento

- Requisitos de temperatura em funcionamento: 0 a 40°C
- Umidade de funcionamento: 10 a 85% (sem condensação)
- Não coloque a câmera em nenhum dos seguintes lugares.
 - Numa área exposta à luz direta do sol, ou em lugares muito úmidos, poeirentos ou arenosos
 - Perto de um aparelho de ar condicionado ou em outras áreas sujeitas a temperaturas ou umidade extremas
 - No interior de um veículo motorizado num dia quente, ou numa área sujeita a fortes vibrações

■ Condensação

Mudanças repentinas e extremas de temperatura, tais como quando a câmera é trazida do ar livre num dia frio de inverno para o interior de uma sala aquecida, podem provocar o surgimento de gotículas de água chamadas “condensação” no interior e exterior da câmera, o que cria o risco de mau funcionamento. Para evitar a formação de condensação, vede a câmera num saco de plástico antes de mudar de lugar. Logo, deixe o saco vedado para permitir que o ar interior mude naturalmente para a mesma temperatura do ar no novo local. Depois disso, retire a câmera do saco e abra a tampa do compartimento da bateria durante algumas horas.

■ Objetiva

- Nunca aplique demasiada força ao limpar a superfície da lente. Fazer isso pode arranhar a superfície da lente e causar um mau funcionamento.
- Algumas vezes você poderá observar alguma distorção em certos tipos de imagens, tal como uma ligeira curvatura em linhas que deveriam estar retas. Isso ocorre por causa das características da lente e não indica um mau funcionamento da câmera.

■ Cuidados com a câmera

- Nunca toque a lente ou janela do flash com os dedos. Impressões digitais, sujeira e outras matérias estranhas na superfície da lente ou janela do flash podem interferir com a operação adequada da câmera. Use um soprador ou outro meio para manter a lente e a janela do flash livres de sujeira e poeira, e limpe suavemente com um pano macio e seco apropriado.
- Para limpar a câmera, limpe-a com um pano macio e seco apropriado.

■ Precauções relativas ao tratamento de baterias recarregáveis gastas

- Isole os terminais positivo e negativo com fita, etc.
- Não retire a cobertura da bateria.
- Não tente desmontar a bateria.

■ Precauções relativas à manipulação do carregador



- Nunca conecte o cabo de alimentação a uma tomada cuja voltagem seja diferente da marcada no cabo de alimentação. Fazer isso cria o risco de incêndio, mau funcionamento e choque elétrico.
 - Tome cuidado para proteger o cabo de alimentação contra danos e ruptura. Nunca coloque objetos pesados sobre o cabo de alimentação, nem o exponha ao calor intenso. Fazer isso pode danificar o cabo de alimentação criando o risco de incêndio e choque elétrico.
 - Nunca tente modificar o cabo de alimentação, nem o sujeite a curvaturas, torções ou puxões fortes. Fazer isso cria o risco de incêndio, mau funcionamento e choque elétrico.
 - Nunca conecte nem desconecte o cabo de alimentação com a mão molhada. Fazer isso cria o risco de incêndio e choque elétrico.
 - Não conecte o cabo de alimentação a uma tomada ou cabo de extensão que esteja compartilhado com outros dispositivos. Fazer isso cria o risco de incêndio, mau funcionamento e choque elétrico.
 - Se o cabo de alimentação ficar danificado (ao ponto que os fios internos fiquem expostos ou cortados), contate imediatamente o seu revendedor original ou um centro autorizado de assistência técnica da CASIO para solicitar o reparo. Continuar a usar um cabo de alimentação danificado cria o risco de incêndio, mau funcionamento e choque elétrico.
- O carregador fica ligeiramente quente durante o processo de carga. Isso, entretanto, é normal e não indica um mau funcionamento.
 - Desconecte o cabo de alimentação da tomada elétrica quando não estiver usando o carregador.
 - Nunca use detergentes para limpar o cabo de alimentação (especialmente o plugue).
 - Nunca cubra o carregador com um cobertor, etc. Fazer isso cria o risco de incêndio.

■ Outras precauções

A câmera fica ligeiramente quente durante o uso. Isso, entretanto, é normal e não indica um mau funcionamento.

■ Direitos autorais

Exceto para seu desfrute pessoal, o uso não autorizado de fotos ou filmes de imagens cujos direitos autorais pertencem a outros, sem a permissão do proprietário dos direitos autorais, é proibido pelas leis dos direitos autorais. Em certos casos, a gravação de execuções públicas, espetáculos, exibições, etc., pode ser inteiramente proibida, mesmo que seja apenas para o seu desfrute pessoal. Independentemente se certos arquivos sejam comprados ou obtidos gratuitamente, sua colocação numa página web, num site de compartilhamento de arquivos ou qualquer outro site da Internet, bem como sua distribuição para terceiros sem a autorização do proprietário dos direitos autorais são estritamente proibidos pelas leis dos direitos autorais e outros tratados internacionais. Por exemplo, carregar ou distribuir imagens na Internet de programas de TV, concertos ao vivo, vídeos de música, etc., que tenham sido fotografados ou gravados pelo usuário, podem infringir os direitos de outros. Repare que a CASIO COMPUTER CO., LTD. não se responsabiliza por qualquer uso deste produto que infrinja os direitos autorais de outros ou que viole as leis dos direitos autorais.

Os seguintes termos, que são usados neste manual, são marcas registradas ou marcas comerciais dos seus respectivos proprietários.

Repare que a marca comercial [™] e a marca registrada [®] não são usadas dentro do texto deste manual.

- O logotipo SDHC é uma marca comercial.
- Microsoft, Windows, Internet Explorer, Windows Media, Windows Vista, Windows 7 e DirectX são marcas registradas ou marcas comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e outros países.
- Macintosh, Mac OS, QuickTime e iPhoto são marcas comerciais da Apple Inc.
- Adobe e Reader são marcas comerciais ou marcas registradas da Adobe Systems Incorporated nos Estados Unidos e outros países.
- YouTube, o logotipo YouTube e "Broadcast Yourself" são marcas comerciais ou registradas da YouTube, LLC.
- EXILIM, Photo Transport, Dynamic Photo, Dynamic Photo Manager e YouTube Uploader for CASIO são marcas registradas ou marcas comerciais da CASIO COMPUTER CO., LTD.
- Todos os outros nomes de empresas ou de produtos mencionados aqui são marcas registradas ou marcas comerciais das suas respectivas empresas.

É proibido copiar, distribuir e compartilhar o software incluído sobre uma rede sem a devida autorização.

Este produto contém PrKERNELv4 Real-time OS da eSOL Co., Ltd. Copyright © 2007 eSOL Co., Ltd.
PrKERNELv4 é uma marca registrada da eSOL Co., Ltd. no Japão.



Este produto contém o software da FotoNation, Inc.
FotoNation é uma marca registrada da FotoNation, Inc.
FaceTracker é uma marca registrada da FotoNation, Inc.



A funcionalidade de carga de YouTube do produto é incluída sob licença da YouTube, LLC. A presença da funcionalidade de carga de YouTube neste produto não é uma aprovação ou recomendação do produto pela YouTube, LLC.

Fornecimento de energia

Carga

Se a luz [CHARGE] piscar em vermelho...


- A carga não pode ser realizada porque a temperatura ambiente ou a temperatura do carregador está muito alta ou muito baixa. Deixe a câmera num lugar onde a temperatura esteja dentro do intervalo que a carga pode ser realizada. Quando a câmera voltar à temperatura na qual a carga possa ser realizada, a luz [CHARGE] se acenderá em vermelho.
- Verifique se os contatos do carregador e da pilha estão sujos. Se os contatos estiverem sujos, limpe-os com um pano seco.

Se o problema persistir mesmo depois de realizar os passos acima, isso poderia significar que a bateria está defeituosa. Contate o centro autorizado de assistência técnica da CASIO mais próximo.

Para trocar a bateria

1. Abra a tampa do compartimento da bateria e retire a bateria atual.

Com o lado do monitor da câmera virado para cima, deslize o detentor na direção indicada pela seta na ilustração. Depois que a bateria saltar para fora, puxe-a completamente para fora da câmera.

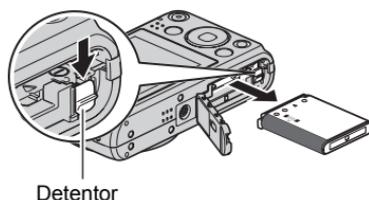

2. Coloque uma bateria nova.

Precauções relativas às baterias

■ Precauções durante o uso

- O funcionamento fornecido por uma bateria em condições frias é sempre inferior ao funcionamento em temperaturas normais. Isso se deve às características da bateria, não da câmera.
- Carregue a bateria numa área onde a temperatura esteja dentro do intervalo de 5°C a 35°C. Carregar a bateria fora desse intervalo de temperatura pode fazer que a carga leve mais tempo do que o normal ou mesmo falhar.
- Não rasgue nem retire a etiqueta externa da bateria.
- Se a bateria fornecer somente uma operação muito limitada após uma carga completa, isso indica provavelmente que a bateria atingiu o limite da sua vida útil. Troque a bateria por uma nova.

■ Precauções relativas ao armazenamento

- Armazenar a bateria durante um longo período de tempo com a mesma carregada pode deteriorar suas características. Se você não planeja usar a bateria durante algum tempo, esgote completamente sua carga antes de armazená-la.
- Sempre retire a bateria da câmera quando não a estiver usando. Uma bateria deixada na câmera pode descarregar-se ou esgotar-se, o que fará que a bateria necessite de algum tempo para ser carregada quando você precisar da câmera.
- Guarde as baterias num lugar fresco e seco (20°C ou mesmo).
- Para prevenir a descarga de uma bateria não usada, carregue-a completamente e, em seguida, coloque-a na câmera e use sua carga completamente aproximadamente uma vez cada seis meses.

Uso da câmera em outro país

■ Precauções durante o uso

- O carregador de bateria incluído foi concebido para funcionar com qualquer fornecimento de energia no intervalo de 100 V a 240 V CA, 50/60 Hz. Repare, entretanto, que a forma do plugue do cabo de alimentação, depende de cada país ou área geográfica. Antes de levar a câmera e o carregador numa viagem, verifique com o seu agente de viagens os requisitos para o fornecimento de energia no(s) seu(s) destino(s).
- Não conecte o carregador a uma tomada elétrica através de um conversor de voltagem ou dispositivo similar. Fazer isso pode causar um mau funcionamento.

■ Baterias extras

- É recomendável levar baterias totalmente carregadas extras (NP-80) quando for de viagem, para evitar a perda de alguma gravação de imagem devido ao esgotamento da bateria.

Uso de um cartão de memória

Consulte a página 20 para maiores informações sobre os cartões de memória suportados e sobre como colocar um cartão de memória.

■ Para trocar o cartão de memória

Pressione o cartão de memória e, em seguida, solte-o. Isso fará que ele salte ligeiramente da abertura para cartão de memória. Puxe o resto do cartão para fora e, em seguida, coloque outro.

- Nunca retire um cartão da câmera enquanto a luz posterior estiver piscando em verde. Fazer isso pode fazer que a operação de armazenamento de uma imagem falhe ou mesmo danifique o cartão de memória.



■ Uso de um cartão de memória

- Os cartões de memória SD e cartões de memória SDHC têm um interruptor de proteção de gravação. Use o interruptor quando quiser proteger-se contra o apagamento acidental de dados. Repare, entretanto, que se você proteger um cartão de memória SD contra a gravação, você terá que eliminar a proteção sempre que desejar gravar no cartão, formatá-lo, ou apagar qualquer uma de suas imagens.
- Se um cartão de memória começar a apresentar um desempenho anormal, você pode restaurar o seu funcionamento normal formatando-o (página 143). No entanto, é recomendável levar vários cartões de memória sempre que usar a câmera em locais afastados de casa ou do escritório.
- À medida que for gravando e apagando dados num cartão de memória um certo número de vezes, ele perde sua capacidade de retenção de dados. Por esta razão, recomenda-se a formatação periódica de um cartão de memória.
- A carga eletrostática, ruído elétrico e outros fenômenos podem causar a corrupção dos dados ou até mesmo a sua perda. Certifique-se sempre de fazer o back-up de dados importantes em outras mídias (CD-R, CD-RW, disco rígido, etc.).



■ Precauções relativas aos cartões de memória

Certos tipos de cartões de memória podem tornar as velocidades de processamento mais lentas. Particularmente, você pode encontrar problemas ao armazenar filmes de alta qualidade (HD e STD). Quando usar a memória incorporada da câmera ou certos tipos de cartões de memória, pode gastar muito tempo para gravar os dados, o que pode provocar interrupções na imagem e/ou áudio. Esta condição é indicada por e intermitentes no monitor. Recomenda-se o uso de um cartão de memória com uma velocidade máxima de transferência de pelo menos 10 MB por segundo.

■ Abandono ou transferência de propriedade de um cartão de memória ou da câmera

As funções de formato e apagamento da câmera não apagam realmente os arquivos do cartão de memória. Os dados originais permanecem no cartão. Repare que a responsabilidade pelos dados num cartão de memória é do próprio usuário. Os seguintes procedimentos são recomendados sempre que você se desfizer de um cartão de memória ou da câmera, ou se transferir sua propriedade para terceiros.

- Ao desfazer-se de um cartão de memória, destrua o cartão de memória fisicamente ou use um software de eliminação de dados disponível comercialmente para apagar completamente os dados no cartão de memória.
- Quando transferir a propriedade de um cartão de memória para terceiros, use um software de eliminação de dados disponível comercialmente para apagar os seus dados completamente.
- Use a função de formatação (página 143) para apagar os dados completamente da memória incorporada antes de se desfazer ou transferir a propriedade da câmera.

Requisitos do sistema do computador para o software incluído (CD-ROM incluído)

Os requisitos do sistema do computador são diferentes para cada um dos aplicativos. Certifique-se de verificar os requisitos para o aplicativo particular que deseja usar. Repare que os valores fornecidos aqui são para os requisitos mínimos para o funcionamento de cada aplicativo. Os requisitos reais são superiores, dependendo do número e tamanho das imagens que forem manipuladas.

● Windows

YouTube Uploader for CASIO

Sistema operacional: Windows 7 / Windows Vista / Windows XP (SP2/SP3) / Windows 2000 (SP4)

- Memória suficiente para executar o sistema operacional
- Configuração do computador que permite a reprodução de filmes no site YouTube
- Configuração do computador que permite a carga de filmes no site YouTube

Photo Transport 1.0

Sistema operacional : Windows 7 / Windows Vista / Windows XP / Windows 2000

Memória : Mínimo de 64 MB

Espaço no disco rígido: Mínimo de 2 MB

Dynamic Photo Manager

Sistema operacional : Windows 7 / Windows Vista (SP1) / Windows XP (SP3)

Memória : Mínimo de 512 MB

Espaço no disco rígido: Mínimo de 10 MB

Navegador Internet : Internet Explorer 6.0 ou posterior, ou navegador com funções equivalentes

Outros : QuickTime 7.6 ou posterior e Windows Media Player 10 ou posterior instalado.
Computador com conexão contínua à Internet (1 Mbps ou superior)

Adobe Reader 8

Sistema operacional : Windows Vista / Windows XP (SP2/SP3) / Windows 2000 (SP4)

CPU : Classe Pentium III

Memória : Mínimo de 128 MB

Espaço no disco rígido: Mínimo de 180 MB

Outros : Internet Explorer 6.0 ou superior instalado

Para maiores detalhes sobre os requisitos mínimos do sistema para cada aplicativo, consulte os arquivos "Leiamos" no CD-ROM CASIO Digital Camera Software que vem com a câmera.

Reinicialização das seleções iniciais de fábrica

As tabelas nesta seção mostram as seleções iniciais de fábrica nos menus que aparecem no modo REC e no modo PLAY quando você reinicializa a câmera (página 143).

- Uma barra (–) indica um item cuja definição não é reinicializada ou um item que não tem uma definição reinicializada.

■ Modo REC

Guia “REC”

AF contínuo	Desativar
Anti-vibração	 A-Vib câm.
Grade	Desativar
Luz aux. AF	Ativar
Quadro de foco	
Obtur. autom.	Desativar

Memória	BS BEST SHOT: Desativar / Efeito: Desativar / Obtur. autom.: Desativar / Flash: Ativar / Foco: Desativar / Bal. branco: Desativar / ISO: Desativado / Área AF: Ativar / Contínuo: Desativar / Dispar. auto: Desativar / Posição MF: Desativar / Posição zoom: Desativar
----------------	---

Guia “Qualidade”

 Qualidade (Fotos)	Normal
 Qualidade (Filmes)	STD
Desloc. EV	0.0

Bal. branco	Automático
ISO	Automático
Iluminação	Extra
Filtro de cor	Desativar

Guia “Config.”

Econ. energ.	Desativar
Eye-Fi	Ativar
Sons	Som inicial: Som 1 / Meio-disp.: Som 1 / Disparador: Som 1 / Operação: Som 1 /  Operação: ■■■■□□□□ /  Repr.: ■■■□□□□□
Tela inicial	Desativar
Nº arquivo	Contínuo
Hora mundial	Local
Impr. hora	Desativar

Ajuste	–
Estilo data	–
Language	–
Descanso	1 min
Desl. Auto	2 min
REC/PLAY	Ligar
 Desativado	Desativar
USB	Mass Storage
Saída víd.	–
Formatar	–
Reset	–

■ Modo PLAY

Guia “PLAY”

Conversor filme	–
Efeito Arte	–
Impr. DPOF	–
Proteção	–
Data/Hora	–

Rotação	–
Redimensionar	–
Recorte	–
Dublagem	–
Copiar	–
Dividir grupo	–

Guia “Config.”

- O conteúdo da guia “Config.” é o mesmo no modo REC e modo PLAY.

Localização e solução de problemas

Problema	Causa possível e ação recomendada
Fornecimento de energia	
Não há fornecimento de energia.	<ol style="list-style-type: none">1)A bateria pode não estar colocada corretamente (página 17).2)A bateria pode estar esgotada. Carregue a bateria (página 16). Se a bateria esgotar-se logo depois de ter sido carregada, isso significa que a bateria atingiu o fim da sua vida útil e precisa ser substituída. Compre uma bateria iônica de lítio recarregável CASIO NP-80 vendida separadamente.
A câmera é desligada de repente.	<ol style="list-style-type: none">1)O desligamento automático pode ter sido ativado (página 140). Ligue a energia de novo.2)A bateria pode estar esgotada. Carregue a bateria (página 16).3)A função de proteção da câmera pode ter sido ativada devido a uma temperatura muito alta da câmera. Desligue a câmera e espere até que a câmera esfrie antes de tentar usá-la de novo.
A câmera não é ligada. Não acontece nada quando um botão é pressionado.	Retire a bateria da câmera e coloque-a de novo.
Gravação de imagem	
A imagem não é gravada quando o disparador é pressionado.	<ol style="list-style-type: none">1)Se a câmera estiver no modo PLAY, pressione  (REC) para entrar no modo REC.2)Se o flash estiver sendo carregado, espere até que a operação de carga termine.3)Se a mensagem "Memória cheia" aparecer, transfira as imagens para o seu computador, apague as imagens que não precisa mais, ou use um cartão de memória diferente.
O foco automático não foca adequadamente.	<ol style="list-style-type: none">1)Se a lente estiver suja, limpe-a.2)O tema podia não estar localizado no centro do quadro de foco quando a imagem foi composta.3)O tema que você está gravando pode não ser de um tipo compatível com o foco automático (página 31). Use o foco manual (página 38).4)Você pode estar movendo a câmera enquanto grava. Tente gravar com a função de anti-vibração ou use um tripé.5)Você pode estar pressionando o disparador até o fundo sem esperar o foco automático. Pressione o disparador até a metade e dê tempo suficiente para o foco automático focar.

Problema	Causa possível e ação recomendada
O tema está desfocado na imagem gravada.	A imagem pode não estar focada corretamente. Ao compor a imagem, certifique-se de que o tema esteja dentro do quadro de foco.
O flash não dispara.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Se  (Flash desativado) estiver selecionado como o modo de flash, mude para outro modo (página 36). 2) Se a bateria estiver esgotada, carregue-a (página 16). 3) Se uma cena BEST SHOT que usa  (Flash desativado) estiver selecionada, mude para um modo de flash diferente (página 36) ou selecione uma cena BEST SHOT diferente (página 57).
O ícone  (Flash desativado) pisca em vermelho no monitor e o flash não dispara.	unidade de flash pode estar funcionando inadequadamente. Entre em contato com um centro autorizado de assistência técnica da CASIO ou com o revendedor original. Repare que embora o flash não dispare, você ainda pode usar a câmera para fotos sem flash.
A câmera é desligada durante a contagem regressiva do disparador automático.	A bateria pode estar esgotada. Carregue a bateria (página 16).
A imagem do monitor está desfocada.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Você pode estar usando o modo de foco manual e não focou a imagem. Foque a imagem (página 38). 2) Você pode estar usando  (Macro) para paisagens ou retratos. Use o foco automático para fotos de paisagens e retratos (página 38). 3) Você pode estar tentando usar o foco automático ou  (Infinito) ao tirar uma foto em close-up. Use  (Macro) para close-ups (página 38).
Há uma linha vertical na imagem do monitor.	A gravação de um tema brilhantemente iluminado pode causar o aparecimento de uma banda vertical na imagem do monitor. Este é um fenômeno de lentes CCD conhecido como “mancha vertical”, e não indica um mau funcionamento da câmera. Repare que essa mancha vertical não é gravada com a imagem no caso de uma foto, mas é gravada no caso de um filme.
Ruído digital nas imagens.	<ol style="list-style-type: none"> 1) A sensibilidade pode ter sido aumentada automaticamente para um tema escuro, o que aumenta a possibilidade de ruído digital. Use uma luz ou qualquer outro meio para iluminar o tema. 2) Você pode estar tentando gravar num lugar escuro com  (Flash desativado) selecionado, o que aumenta o ruído digital e fazer que as imagens fiquem grosseiras. Neste caso, ative o flash (página 36) ou use luzes para a iluminação. 3) Fotografar com uma definição de sensibilidade ISO alta ou com o recurso Iluminação pode causar um aumento de ruído digital. Use uma luz ou qualquer outro meio para iluminar o tema.

Problema	Causa possível e ação recomendada
Uma imagem gravada não foi armazenada.	<p>1)A câmera pode ter sido desligada antes da operação de armazenamento ter sido completada, impedindo o armazenamento da imagem. Se o indicador da bateria mostrar , carregue a bateria o mais rápido possível (página 18).</p> <p>2)Você pode ter retirado o cartão de memória da câmera antes da operação de armazenamento ter sido completada, impedindo o armazenamento da imagem. Não retire o cartão de memória antes da operação de armazenamento ter sido completada.</p>
Embora a luz disponível seja brilhante, os rostos das pessoas na imagem estão escuros.	A luz não é suficiente para alcançar os temas. Altere a definição do modo de flash para  (Flash ativado) para o flash sincronizado com a luz do dia (página 36), ou ajuste o deslocamento EV para o lado + (página 76).
As fotos noturnas não saem boas.	<p>Use as seguintes cenas BEST SHOT (página 57) quando fotografar de noite.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cena noturna (para fotografar somente cenários noturnos) • Retrato em cena noturna (para fotografar pessoas contra um cenário noturno)
Os temas estão muito escuros ao gravar imagens em áreas de costa marítima ou de esqui.	A luz do sol refletida pela água, areia ou neve pode causar a subexposição das imagens. Altere a definição do modo de flash para  (Flash ativado) para o flash sincronizado com a luz do dia (página 36), ou ajuste o deslocamento EV para o lado + (página 76).
O quadro de foco não aparece no monitor.	Normalmente, desligar a câmera enquanto “Detectar sorriso” está selecionado para a obturação automática fará que a definição de detecção de rosto da câmera mude. Você precisará alterar a definição de detecção de rosto de novo depois de ligar a câmera. Você pode configurar a câmera para memorizar a definição de obturação automática selecionando “Ativar” para a definição inicial ao ligar a câmera para “Obtur. autom.” (página 74).
O zoom digital (incluindo o zoom HD) não funciona. A barra do zoom indica um zoom que só vai até um fator de zoom de 10,0.	<p>1)A impressão da data pode estar ativada, o que faz que o zoom digital seja desativado. Desative a impressão da data (página 137).</p> <p>2)O zoom digital é desativado quando algumas cenas BEST SHOT (Cartões de visita e documentos, Quadro branco, etc.) são selecionadas. Selecione outra cena (página 57).</p>

Problema	Causa possível e ação recomendada
Ao fotografar com a obturação automática, o obturador não é disparado.	A obturação automática pode não ser disparada ao fotografar em condições muito brilhantes ou muito escuras, ou ao fotografar um tema em movimento rápido, etc. Se isso acontecer, tente alterar a definição da sensibilidade de disparo da obturação automática (página 72), ou pressione o disparador até o fundo para disparar o obturador e gravar a imagem.
A imagem está desfocada durante a gravação do filme.	1)A focagem pode não ser possível porque o tema está fora do alcance do foco. Grave dentro do alcance permissível. 2)A lente pode estar suja. Limpe a lente (página 148).
Reprodução	
A cor das imagens reproduzidas é diferente daquela que aparece no monitor ao gravar.	A luz do sol ou iluminação de outra fonte pode estar incidindo diretamente na lente durante a gravação. Posicione a câmera de forma que a luz do sol não incida diretamente na lente.
As imagens não são exibidas.	Esta câmera não pode exibir imagens não DCF gravadas num cartão de memória usado por outra câmera digital.
As imagens não podem ser editadas (com redimensionamento, recorte, edição da data/hora, rotação).	Repare que não é possível editar os seguintes tipos de imagens. <ul style="list-style-type: none"> • Filmes • Fotos gravadas com outra câmera
Apagamento de arquivos	
Um arquivo não pode ser apagado.	1)O arquivo pode estar protegido. Desproteja o arquivo (página 95). 2)A definição “  Desativado” pode estar configurada como “Ativar”. Altere a definição para “Desativar” (página 141).

Problema	Causa possível e ação recomendada
Outros	
A data e hora errada são exibidas, ou a data e hora errada estão sendo armazenadas com os dados de imagem.	A definição para a data e hora está desativada. Defina a data e a hora corretamente (página 137).
As mensagens no monitor estão no idioma errado.	O idioma errado está selecionado. Altere a definição do idioma de exibição (página 138).
As imagens não podem ser transferidas através de uma conexão USB.	<ol style="list-style-type: none"> 1)O cabo USB pode não estar firmemente conectado. Verifique todas as conexões. 2)O protocolo de comunicação USB errado está selecionado. Selecione o protocolo de comunicação USB correto de acordo com o tipo de dispositivo que estiver conectando (páginas 115, 124). 3)Se a câmera não estiver ligada, ligue-a. 4)O seu computador pode não ser capaz de reconhecer a câmera se você conectá-la através de um concentrador USB. Sempre conecte diretamente à porta USB do computador.
A tela de seleção do idioma aparece quando a câmera é ligada.	<ol style="list-style-type: none"> 1)Você não configurou as definições iniciais após comprar a câmera ou a câmera pode ter sido deixada esgotada. Verifique as configurações da câmera (páginas 19, 138). 2)Pode haver um problema com os dados da memória da câmera. Neste caso, realize a operação de reinicialização da câmera para reiniciar as configurações da câmera (página 143). Depois disso, configure cada uma das definições. Se a tela de seleção de idioma não reaparecer quando você ligar a câmera, isso significa que os dados de gerência da memória da câmera foram restaurados. Se a mesma mensagem aparecer depois que você ligar a câmera de novo, contate o seu revendedor ou um centro de assistência técnica da CASIO.

Problema	Causa possível e ação recomendada
As definições da hora e da data feitas após a compra da câmera são reposicionadas às suas seleções iniciais de fábrica quando a bateria é retirada da câmera.	Coloque a bateria da câmera e refaça as definições da hora e da data (página 19). Não retire a bateria da câmera durante pelo menos 24 horas depois de fazer as definições da hora e da data. Depois disso, as definições não serão reinicializadas quando você retirar a bateria. <ul style="list-style-type: none"> Se a hora e a data forem reposicionadas às definições de fábrica ao retirar a bateria depois que a mesma tenha sido carregada por mais de 24 horas, isso poderia significar que a memória de definições da câmera está defeituosa. Contate o seu revendedor ou um centro autorizado de assistência técnica da CASIO.
Os botões não respondem logo após a ligação da energia.	Com cartões de memória de grande capacidade existe um retardo após a ligação da energia até que os botões fiquem responsivos.

Mensagens exibidas

ALERT	A função de proteção da câmera pode ter sido ativada devido a uma temperatura muito alta da câmera. Desligue a câmera e espere até que a câmera esfrie antes de tentar usá-la de novo.
Bateria está fraca.	A energia da bateria está baixa.
Não pode corrigir imagem!	A correção da distorção trapezooidal não pode ser realizada por algum motivo. A imagem será armazenada como é, sem correção (página 62).
Não pode achar arquivo.	A imagem que você especificou através da definição "Imagem" do show de slides não pode ser encontrada. Altere a definição "Imagem" (página 91) e tente novamente.
Não pode registrar mais arquivos.	Você está tentando armazenar uma cena BEST SHOT na pasta "SCENE" quando a pasta já contém 999 cenas do usuário (página 60).
ERRO cartão	Há algo de errado com o cartão de memória. Desligue a câmera, retire o cartão de memória e coloque-o de novo na câmera. Se esta mensagem reaparecer quando você ligar a câmera de novo, formate o cartão de memória (página 143). <p> IMPORTANTE!</p> <ul style="list-style-type: none"> A formatação de um cartão de memória apaga todos os seus arquivos. Antes de formatar, tente transferir alguns arquivos recuperáveis para um computador ou qualquer outro dispositivo de armazenamento.

Verifique conexões!	Você está tentando conectar a câmera a uma impressora quando as definições USB da câmera não são compatíveis com o sistema USB da impressora (página 108).
Arquivo não pôde ser salvo porque a bateria está fraca.	A bateria está fraca, e o arquivo não pode ser armazenado.
Pasta não pôde ser criada.	Você está tentando gravar um arquivo onde já existem 9.999 arquivos armazenados na 999ª pasta. Se você quiser gravar mais, apague arquivos desnecessários (página 29).
Imagens estão sendo transferidas. Interrompe transferência e desliga?	Você está tentando desligar a câmera durante a transferência de dados de imagem usando o cartão Eye-Fi (página 128).
ERRO DA OBJETIVA	Esta mensagem é exibida e a câmera é desligada sempre que a objetiva realizar alguma operação inesperada. Se a mesma mensagem aparecer depois que você ligar a câmera de novo, contate o seu revendedor original ou um centro autorizado de assistência técnica da CASIO.
ERRO DA OBJETIVA 2	A unidade de vibração da câmera pode estar funcionando inadequadamente. Se a mesma mensagem aparecer depois que você ligar a câmera de novo, contate o seu revendedor ou um centro autorizado de assistência técnica da CASIO.
Ponha papel.	A impressora ficou sem papel durante a impressão.
Memória cheia	A memória está cheia com imagens que você gravou e/ou arquivos armazenados pelas operações de edição. Apague os arquivos desnecessários (página 29).
Não há temas na memória. Use BS “Foto dinâmica” para fotografar um tema.	Não há um tema extraído na memória da câmera que possa ser inserido numa imagem de fundo.
Erro impressão	Ocorreu um erro durante a impressão. <ul style="list-style-type: none"> • Impressora desligada. • A impressora gerou um erro, etc.
Erro de gravação	Por algum motivo a compressão da imagem não pode ser realizada durante o armazenamento de dados da imagem. Grave a imagem novamente.

TENTE LIGAR DE NOVO	A objetiva entrou em contato com algum obstáculo enquanto se movia. A câmera será desligada automaticamente quando esta mensagem aparecer. Remova o obstáculo e ligue a câmera de novo.
SYSTEM ERROR	O sistema da sua câmera está corrompido. Contate o seu revendedor ou um centro autorizado de assistência técnica da CASIO.
O cartão está bloqueado.	O interruptor LOCK do cartão de memória SD ou SDHC colocado na câmera está na posição de bloqueio. Não é possível armazenar ou apagar imagens para ou desde um cartão de memória que esteja bloqueado. <div style="text-align: right;">  </div>
Não há arquivos.	Não há arquivos na memória incorporada ou no cartão de memória.
Não há imagens de Impressão. Configure DPOF.	Não existem arquivos especificados atualmente para impressão. Configure as definições DPOF necessárias (página 110).
Não há imagem para registrar.	A configuração que você está tentando armazenar é para uma imagem que não pode ser armazenada como cena BEST SHOT configurada pelo usuário.
O cartão não está formatado.	O cartão de memória colocado na câmera não está formatado. Formate o cartão de memória (página 143).
Este arquivo não pode ser reproduzido.	O arquivo que você está tentando acessar está corrompido ou é de um tipo que não pode ser exibido com esta câmera.
Esta função não pode ser usada.	Esta mensagem aparecerá no meio de uma operação se você tentar usar uma função que não seja permitida ser usada em combinação com outra função.

Número de fotos/Tempo de gravação de filme/ Tempo de gravação de voz

Foto

Tamanho da imagem (Pixels)	Qualidade da imagem	Tamanho aproximado de arquivo da imagem	Capacidade de gravação de fotos na memória incorporada (Aprox. 24,5 MB*1)	Capacidade de gravação de fotos num cartão de memória SD (1 GB*2)
12 M (4000×3000)	Fina	7,87 MB	3	122
	Normal	4,13 MB	6	234
	Econômica	2,76 MB	9	350
3:2 (4000×2656)	Fina	6,87 MB	3	140
	Normal	3,62 MB	6	267
	Econômica	2,43 MB	10	398
16:9 (4000×2240)	Fina	5,66 MB	4	165
	Normal	3,0 MB	8	322
	Econômica	2,02 MB	12	478
8 M (3264×2448)	Fina	4,59 MB	5	210
	Normal	2,46 MB	10	393
	Econômica	1,77 MB	13	546
5 M (2560×1920)	Fina	2,99 MB	8	323
	Normal	1,72 MB	14	561
	Econômica	1,22 MB	19	791
3 M (2048×1536)	Fina	2,0 MB	12	483
	Normal	1,25 MB	19	772
	Econômica	820 KB	28	1177
VGA (640×480)	Fina	430 KB	53	2244
	Normal	290 KB	78	3327
	Econômica	240 KB	95	4021

Filmes

Qualidade da imagem (Pixels)	Taxa aproximada de dados (Taxa de fotograma)	Capacidade de gravação de filmes na memória incorporada (Aprox. 24,5 MB*1)	Capacidade de gravação de filmes num cartão de memória SD (1 GB*2)	Tamanho de arquivo de filme de 1 minuto
HD 1280×720	19,2 Megabits/segundo (20 fotogramas/segundo)	9 segundos	6 minutos 51 segundos	144 MB
STD 640×480	12,2 Megabits/segundo (30 fotogramas/segundo)	14 segundos	10 minutos 47 segundos	91,5 MB
LP 320×240	2,7 Megabits/segundo (15 fotogramas/segundo)	1 minuto 4 segundos	49 minutos 29 segundos	20,2 MB
YouTube 640×480	12,2 Megabits/segundo (30 fotogramas/segundo)	14 segundos	10 minutos 47 segundos	91,5 MB

Gravação de voz

Formato de arquivo	Tamanho máximo do arquivo	Tamanho do arquivo	Capacidade de gravação de voz na memória incorporada (Aprox. 24,5 MB*1)	Capacidade de gravação de voz num cartão de memória SD (1 GB*2)
WAV IMA-ADPCM	4 GB	5,5 KB/segundo	1 hora 16 minutos	49 horas 33 minutos

*1 Capacidade da memória incorporada após a formatação

*2 Os valores acima são baseados nos cartões de memória PRO HIGH SPEED SD (Panasonic Corporation). O número de imagens que você pode armazenar depende do tipo de cartão de memória usado.

- Os valores das capacidades de gravação de fotos, filmes e voz são aproximados e são dados apenas para referência. A capacidade real depende dos conteúdos das imagens.
- Os valores dos tamanhos de arquivos e das taxas de dados são aproximados e são dados apenas para referência. Os valores reais dependem do tipo da imagem que estiver sendo gravada.
- Quando você usar um cartão de memória com uma capacidade diferente, calcule o número de imagens como uma porcentagem de 1 GB.
- Cada filme pode ter uma duração de até 29 minutos. A gravação de filme pára automaticamente após 29 minutos de gravação.

Especificações

Formato de arquivo	Fotos: Compatível com JPEG (Exif Versão 2.2); DCF 1.0 standard; DPOF Filmes: JPEG AVI de movimento, áudio IMA-ADPCM (monofônico) Áudio (Gravação de voz): WAV (monofônico)
Mídia de gravação	Memória incorporada (Área de armazenamento de imagens: 24,5 MB*) SD/SDHC * Capacidade da memória incorporada após a formatação
Tamanhos das imagens gravadas	Foto: 12 M (4000×3000), 3:2 (4000×2656), 16:9 (4000×2240), 8 M (3264×2448), 5 M (2560×1920), 3 M (2048×1536), VGA (640×480) Filmes: HD (1280×720), STD (640×480), LP (320×240), YouTube (640×480)
Apagamento de imagens	1 arquivo; arquivos selecionados; todos arquivos (com função de proteção da memória)
Pixels efetivos	12,10 Megapixels
Elemento de imagem	Tamanho: CCD de 1/2,3 polegadas, de pixels quadrados Total de pixels: 12,39 Megapixels
Objetiva/Distância focal	F3,2 (W) a 5,7 (T) f= 4,3 a 43,0 mm (equivalente a 24 a 240 mm no formato de 35 mm) Onze lentes em dez grupos, incluindo lente asférica.
Zoom	Zoom ótico de 10X, zoom digital de 4X (40X em combinação com o zoom ótico) Zoom HD máximo de 62,4X (em combinação com zoom ótico, tamanho VGA)
Focagem	Foco automático com detecção de contraste • Modos de focagem: Foco automático, Foco macro, Foco super macro, Infinito, Foco manual • Área AF: Inteligente, Pontual, Multi, Rastreo; com luz auxiliar de AF
Foco aproximado (Foto) (Desde a superfície da lente)	Foco automático: 15 cm a ∞ (Grande angular) Foco macro: 7 cm a 50 cm (Primeiro passo de zoom desde a definição do ângulo mais amplo) Foco super macro: 7 cm a 50 cm Infinito: ∞ Manual: 15 cm ao ∞ (Grande angular) * O alcance é afetado pelo zoom ótico.
Fotometria	Multi-padrão (ponderação central para algumas cenas BS) por elemento de imagem
Controle de exposição	Programa AE

Compensação da exposição	-2,0 EV a +2,0 EV (em passos de 1/3 EV)
Disparador	Disparador CCD, disparador mecânico
Velocidade de obtenção	Foto (Automático): 1/2 a 1/2000 de segundo Foto (Cena noturna): 4 a 1/2000 de segundo * Pode diferir com a configuração da câmera.
Valor da abertura	F3,2 (W) a F7,5 (W) (Quando se usa com o filtro ND) * Usar o zoom ótico muda o valor da abertura.
Balanco do branco	Automático, Luz do dia, Nublado, Sombra, Fluorescente branco do dia, Fluorescente luz do dia, Tungstênio, Manual
Sensibilidade (Sensibilidade de saída padrão, índice de exposição recomendado)	Fotos: Automático, equivalente a ISO 64, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, ISO 3200 Filmes: Automático
Disparador automático	Tempos aproximados de disparo: 10 segundos, 2 segundos, disparador automático triplo
Modos de flash	Automático, desativado, ativado, flash suave, redução de olhos vermelhos
Alcance do flash (Sensibilidade ISO: Automático)	Normal: 0,2 m a 4,2 m (Grande angular) 0,5 m a 2,4 m (Telefoto) Cont. com flash: 0,4 m a 1,8 m (Grande angular) 0,5 m a 1,0 m (Telefoto) * O alcance é afetado pelo zoom ótico.
Tempo de carga do flash	Aproximadamente 6 segundos no máximo
Gravação	Fotos; Macro; Disparador automático; Obturação contínua (Contínuo: em velocidade normal/4 fps/10 fps/com flash); BEST SHOT; Maquiagem; Paisagem; Obturação automática; Detecção de rosto; Foto Dinâmica; Filmes (Filme normal, Filme pré-gravado e For YouTube) (com áudio monofônico); Áudio (Gravação de voz)
Tempos máximos aproximados de gravação de áudio	Após a gravação: 30 segundos por imagem Gravação de voz: 1 hora 16 minutos (quando se usa a memória incorporada)
Monitor	LCD colorido TFT de 2,7 polegadas 230.400 (960×240) pontos
Visor	Monitor
Função de indicação das horas	Relógio digital de quartzo incorporado Data e hora: Gravação com dados de imagem Calendário automático: Até 2049
Hora mundial	162 cidades em 32 fusos horários Nome da cidade, data, hora, horário de verão

Terminal de conexão externa	Porta USB (compatível com USB Hi-Speed) / Terminal de saída AV (NTSC/PAL)
Microfone	Monofônico
Alto-falante	Monofônico
Requisitos de energia	Bateria iônica de lítio recarregável (NP-80) × 1

Vida útil aproximada da bateria

Todos os valores indicados abaixo representam a quantidade aproximada de tempo em temperatura normal (23°C) antes da câmera ser desligada. Esses valores não são garantidos. Baixas temperaturas encurtam a vida útil da bateria.

Número de fotos (CIPA) (Tempo de funcionamento)*1	240 fotos
Reprodução contínua (fotos)*2	4 horas e 10 minutos
Tempo aproximado de gravação contínua de filme	1 hora e 50 minutos
Gravação contínua de voz*3	4 horas e 10 minutos

- Bateria: NP-80 (Capacidade Nominal: 700 mAh)
- Meio de gravação: Cartão de memória SD de 1 GB (PRO HIGH SPEED (Panasonic Corporation))
- Condições de medição

*1 Número aproximado de fotos (CIPA) (Tempo de funcionamento)
De acordo com as normas CIPA (Camera and Imaging Products Association)
Temperatura normal (23°C), monitor ligado, operação do zoom entre grande angular total e telefoto total cada 30 segundos, durante os quais são gravadas duas imagens com flash; alimentação desligada e ligada de novo cada vez que tiverem sido gravadas 10 imagens.

*2 Tempo aproximado de reprodução
Temperatura normal (23°C), rolagem de uma imagem aproximadamente cada 10 segundos

*3 Tempo aproximado de gravação contínua

- Os valores indicados acima são baseados numa bateria nova, a partir de uma carga completa. A carga repetida encurta a vida útil da bateria.
- O uso freqüente do flash, zoom e foco automático, e o tempo que a câmera fica ligada, afetam grandemente o tempo de gravação e o valor dos números de fotos.

Consumo de energia	CC 3,7 V, Aproximadamente 2,6 W
Dimensões	103,5 (L) × 59,4 (A) × 29,1 (P) mm (excluindo as projeções grossas de 24,4 mm)
Peso	174 g (incluindo a bateria e o cartão de memória) 157 g (excluindo a bateria e o cartão de memória)

■ Bateria iônica de lítio recarregável (NP-80)

Voltagem nominal	3,7 V
Capacidade nominal	700 mAh
Requisitos de temperatura em funcionamento	0 a 40°C
Dimensões	31,4 (L) × 39,5 (A) × 5,9 (P) mm
Peso	Aproximadamente 19 g

■ Carregador (BC-81L)

Energia de entrada	CA 100 a 240 V, 45 mA, 50/60 Hz
Energia de saída	CC 4,2 V, 300 mA
Requisitos de temperatura em funcionamento	5 a 35°C
Tipo de bateria suportada	Bateria iônica de lítio recarregável (NP-80)
Tempo de carga	210 minutos
Dimensões	52 (L) × 20 (A) × 79 (P) mm (excluindo as projeções)
Peso	Aproximadamente 50 g

CASIO®

CASIO COMPUTER CO.,LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan

Dynamic Photo

Conseguindo o Melhor de Dynamic Photo

Dynamic Photo
Special Site

Para maiores informações sobre Foto Dinâmica, incluindo explicações sobre como usar imagens de Foto Dinâmica, como usar o serviço de conversão de imagens Dynamic Studio, imagens de amostra, e muito mais, visite o site especial para Foto Dinâmica na Web:

<http://dp.exilim.com/>

Este manual oferece uma introdução à Foto Dinâmica, que cria uma maneira totalmente nova de desfrutar de imagem digital.

- Todas as capturas de tela mostradas neste manual estão em inglês. No entanto, a câmera lhe permite escolher outro idioma de exibição, se quiser.

Sumário


Foto Dinâmica! Uma maneira totalmente nova de se divertir com fotografia digital!...	2
Tecnologia da Foto Dinâmica	2
Uso de Temas de Amostra Extraídos para Fotos Dinâmicas.....	3
Passo 1: Grave a imagem na qual deseja inserir um tema de amostra extraído.....	3
Passo 2: Realize o seguinte procedimento para criar uma imagem de Foto Dinâmica.....	3
Criação de uma imagem com Foto Dinâmica	5
Passo 1: Fotografe o tema.....	5
Passo 2: Crie a imagem com Foto Dinâmica.....	7
■ Quatro sugestões para um bom recorte do tema	9
■ Especificação do tipo de tema e velocidade de obtenção contínua.....	10
■ Alteração da definição "Número de fotos"	11
■ Extração do texto de uma imagem	12
Passo 3: Divirta-se com Foto Dinâmica.....	12
Passo 4: Converta a imagem fixa de uma Foto Dinâmica para um filme (Conversor filme).....	13
Passo 5: Use Dynamic Studio para expandir o uso das imagens com Foto Dinâmica para outras aplicações.....	14

Foto Dinâmica! Uma maneira totalmente nova de se divertir com fotografia digital!


A Foto Dinâmica torna fácil o recorte de um tema em movimento desde uma série de imagens e sua inserção em outras imagens! Uma operação simples na câmera extrai um tema em movimento automaticamente, recortando até 20 imagens de obturação contínua. Torne-se a estrela das suas imagens digitais! Crie as imagens dos seus sonhos! Faça tudo na câmera, sem usar um computador! Com a Foto Dinâmica, você pode gravar, criar e ver imagens, em qualquer lugar!

Tecnologia da Foto Dinâmica

A Foto Dinâmica permite-lhe extrair um tema em movimento de uma série de imagens de obturação contínua e inseri-la em outra imagem (foto ou filme). Isso permite combinar imagens de diversas maneiras para criar cenas incríveis e impressionantes.

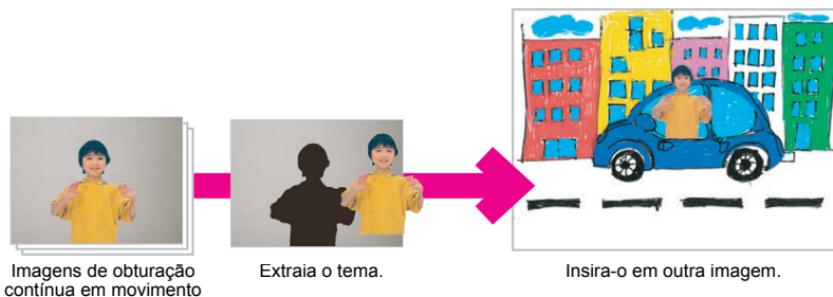

Você pode criar uma imagem de Foto Dinâmica inserindo um tema em movimento em uma imagem de fundo. Antes de realizar os seguintes passos, você deve gravar a imagem de fundo na qual deseja inserir o tema em movimento.

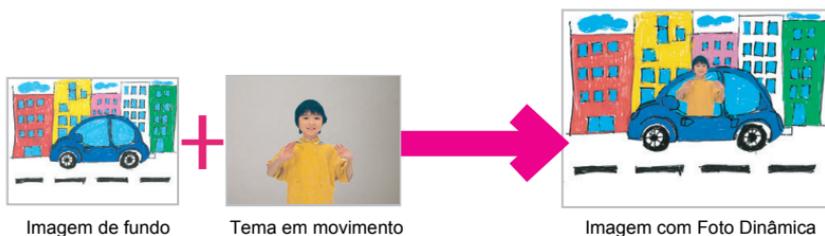

Uso de Temas de Amostra Extraídos para Fotos Dinâmicas

Sua câmera digital com um certo número de temas de amostra extraídos na sua memória incorporada. Você pode usar estes temas de amostra para praticar a criação de imagens de Foto Dinâmica inserindo-os em suas fotos ou filmes originais.

Passo 1: Grave a imagem na qual deseja inserir um tema de amostra extraído.

1. Retire o cartão de memória da câmera (se houver um colocado).

Você não poderá acessar os temas de amostra extraídos na memória incorporada da câmera enquanto um cartão de memória estiver colocado na câmera.



2. No modo REC, componha a imagem e pressione o disparador para tirar uma foto normal.

Você inserirá o tema de amostra extraído na foto tirada aqui.

Passo 2: Realize o seguinte procedimento para criar uma imagem de Foto Dinâmica.

1. Pressione [▶] (PLAY) para entrar no modo PLAY e, em seguida, pressione [SET].

2. Use [▲] e [▼] para selecionar o segundo item a partir da parte inferior do painel PLAY (Foto dinâmica) e, em seguida, pressione [SET].



3. Use [◀] e [▶] para selecionar a foto tirada no Passo 1 acima e, em seguida, pressione [SET].

4. Use [◀] e [▶] para selecionar o tema de amostra extraído na memória incorporada da câmera que você deseja inserir na imagem e, em seguida, pressione [SET].

5. Use o controlador de zoom para ajustar o tamanho do tema e use [▲], [▼], [◀] e [▶] para ajustar sua posição. Quando tudo estiver como quiser, pressione [SET].

Isso insere o tema de amostra extraído na imagem e cria uma Foto Dinâmica.




6. Após a conclusão da criação da imagem de Foto Dinâmica, a imagem concluída com o tema em movimento inserido aparecerá no monitor.

Após dominar o procedimento acima usando os temas de amostra extraídos, você estará pronto para criar os seus próprios temas extraídos e inseri-los em fotos ou filmes para imagens de Foto Dinâmica totalmente originais.

Importante!

- Você não poderá acessar os temas de amostra extraídos na memória incorporada da câmera enquanto um cartão de memória estiver colocado na câmera. Se você quiser usar os temas de amostra extraídos enquanto um cartão de memória estiver colocado na câmera, use a operação de cópia "Incorp → Cartão" para copiar os temas de amostra extraídos da memória incorporada da câmera para o cartão de memória.
- Realizar uma operação de apagamento ou de formatação apagará os temas de amostra extraídos da memória incorporada da câmera. Se você apagar os temas de amostra extraídos, você pode baixá-los do site especial de Foto Dinâmica (<http://dp.exilim.com/>) e restaurá-los na memória incorporada da câmera.
- Repare que os temas de amostra extraídos incluem alguns temas que não podem ser criados usando a função de Foto Dinâmica desta câmera.

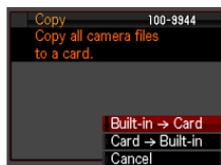

Passo 1: Fotografe o tema.

As imagens com Foto Dinâmica são criadas extraindo-se o tema de uma imagem, e inserindo-o em outra imagem (foto ou filme). O termo “tema” usado aqui se refere ao que você extrai ou recorta da primeira imagem. Realize os primeiros passos para fotografar e extrair o tema.

Para extrair o tema, você fotografa uma vez com o tema contra um fundo. Logo, você fotografa o mesmo fundo de novo, desta vez sem o tema.

(Fotografe duas vezes.)



① Com o tema



② No mesmo ângulo contra o mesmo fundo, sem o tema.
Não permita que a câmera se mova.



A câmera extrairá o tema automaticamente.

1. Pressione [📷] (REC) para ligar a câmera e, em seguida, pressione [SET].

2. Use [▲] e [▼] para selecionar a opção inferior do painel de controle (BS) e, em seguida, pressione [SET].



3. Selecione “Foto dinâmica”.

Na tela do menu de cenas BEST SHOT, selecione “Foto dinâmica”, que é a segunda cena.

Use [◀] e [▶] para mover o quadro

vermelho □ para  e, em seguida, pressione o botão [SET].



4. Primeiro, fotografe o tema.

Melhores resultados podem ser obtidos com a câmera apoiada num tripé. Com a câmera apontada para o tema em movimento, pressione o disparador para gravar. Se você selecionou “Tema movim.”, a câmera gravará uma série de imagens de obturação contínua durante alguns segundos.

- Para assegurar recortes exitosos...
 - Consulte [“Quatro sugestões para um bom recorte do tema”](#).
- Você pode selecionar o tipo do tema e a definição “Número de fotos” aqui pressionando o botão [SET].
 - Consulte [“Especificação do tipo de tema e velocidade de obturação contínua”](#).
 - Consulte [“Alteração da definição “Número de fotos”](#)”.
 - Consulte [“Extração do texto de uma imagem”](#) para maiores informações.
- O flash é desativado (🚫) automaticamente ao fotografar com Foto Dinâmica.



Primeiro, vamos pedir que o tema simplesmente acene ou faça algum outro movimento simples ao fotografá-lo.

5. Agora, fotografe o mesmo fundo de novo, mas desta vez sem o tema.

Depois de fotografar a primeira imagem com o tema, diga para o tema sair do quadro. Mantenha a câmera imóvel de forma que possa manter a mesma composição do fundo da primeira imagem (com o tema). Quando tudo estiver pronto, pressione o disparador.

Somente uma foto (não imagens de obturação contínua) do fundo é gravada desta vez.

Como mostrado na imagem à direita, não há necessidade de compor as duas imagens com muito cuidado ao fotografar contra uma parede lisa sem marcas visíveis.



Completo!

A câmera compara as imagens tiradas nos passos 4 e 5 e extrai o tema. A imagem do tema extraída aparecerá no monitor. Se você selecionou “Tema movim.”, as 20 imagens do tema que foram gravadas rolarão no monitor, criando a ilusão de movimento.




- O fundo fotografado não é armazenado. Somente as 20 imagens do tema recortadas são armazenadas.
- Você pode interromper um processo de extração de imagem em andamento a qualquer momento pressionando [] (Apagar).

Passo 2: Crie a imagem com Foto Dinâmica.

Use o seguinte procedimento para inserir o tema extraído no Passo 1 acima numa foto ou filme (nova imagem de fundo) e crie a imagem com Foto Dinâmica final.

1. Pressione [] (PLAY) para entrar no modo PLAY e, em seguida, pressione [SET].

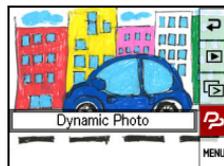

2. Use [▲] e [▼] para selecionar o segundo item a partir da parte inferior do painel PLAY (Foto dinâmica) e, em seguida, pressione [SET].

3. Use [◀] e [▶] para selecionar a imagem de fundo desejada e, em seguida, pressione [SET].

Selecione a imagem que deseja usar como o fundo. Você deve gravar a imagem de fundo que deseja usar antes de iniciar este procedimento.

* Somente as imagens que podem ser usadas como imagens de fundo aparecerão neste momento.

- Somente uma imagem que satisfaça as seguintes condições pode ser usada como uma imagem de fundo.
 - Uma foto ou filme gravado com esta câmera ou uma foto transferida para a memória desta câmera usando Photo Transport
 - Uma foto com uma razão de aspecto de 4:3



4. Use [◀] e [▶] para selecionar o tema que deseja inserir e, em seguida, pressione [SET].

* Somente os temas que podem ser inseridos em outras imagens aparecerão neste momento.



5. Se você estiver inserindo um tema em um filme, aparecerá uma imagem no monitor mostrando a localização aproximada do tema no filme. Use [◀] e [▶] para deslocar a localização para a posição desejada. Quando terminar, pressione [SET].


- Se você inserir um tema num filme, o filme resultante terá um máximo de 20 segundos de duração. Tudo o que estiver antes e depois da inserção será cortado. Se o filme no qual você estiver inserindo (filme original) for mais curto do que 20 segundos, o filme resultante terá a mesma duração do filme original.
- Se você estiver inserindo um tema numa foto, vá diretamente ao passo 6.



Localização de inserção

6. Use o controlador de zoom para ajustar o tamanho do tema e use [▲], [▼], [◀] e [▶] para ajustar sua posição. Quando tudo estiver como quiser, pressione [SET].

Isso insere o tema na imagem e cria uma Foto Dinâmica.

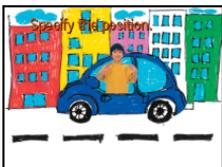

7. Após a conclusão da criação da imagem com Foto Dinâmica, a imagem concluída com o tema em movimento aparecerá no monitor.



Completo!

- Inserir um tema animado numa foto armazenará uma Foto dinâmica que consiste em 20 imagens fixas com um tamanho de 2 M ou menos.
- Inserir um tema estacionário numa foto armazenará uma única imagem fixa com um tamanho de 6 M ou menos.
- Inserir um tema num filme armazenará a Foto dinâmica como um arquivo de filme.

Quatro sugestões para um bom recorte do tema

- Quando fotografar a imagem do tema, fotografe contra uma parede branca ou alguma outra superfície cuja cor seja diferente da do tema. A câmera não será capaz de recortar a imagem do tema adequadamente se sua cor for igual ou similar à do fundo.
- Selecione uma parede branca para o fundo do tema, e não uma parede com padrões ou formas complexas.



Encontre uma parede branca cuja cor seja diferente da do tema.

Recomendável!!

Técnica de fotografia ①



Procure uma parede lisa sem marcações.

Os melhores resultados de recorte são obtidos quando o fundo é uma parede completamente livre de marcações visíveis tal como a mostrada acima. Neste caso, não é necessário se esforçar muito para posicionar a câmera corretamente ao fotografar a segunda imagem (somente fundo) necessária para a Foto Dinâmica. Ao fotografar contra uma parede branca, você pode mover a câmera ao redor como quiser, enquanto fotografa as imagens de obtenção contínua de um tema em movimento.

Para este tipo de fundo, você pode selecionar “1” para a definição “Número de fotos”. Para maiores detalhes, consulte [“Alteração da definição “Número de fotos”](#) (página 11).

Técnica de fotografia ②



Encontre alguns pontos de referência e use um tripé.

Quando houver pontos de referência na imagem, como mostrado acima, você precisa compor a segunda imagem (somente fundo) precisamente, de acordo com os pontos de referência. Neste caso, você precisará manter a câmera o mais imóvel possível ao fotografar a primeira imagem (tema e fundo) e a segunda imagem (somente fundo). Sempre que possível, use um tripé e certifique-se de que a imagem seja composta de maneira exatamente igual para a primeira imagem e segunda imagem.

Afaste o tema da parede para evitar sombras!

A câmera pode confundir sombras na parede ou assoalho causadas por uma luz forte do sol, iluminação ou outras fontes de luz como uma parte do tema. As sombras tendem a formar-se quando o tema está muito próximo de uma parede. Peça que o tema se afaste o mais possível da parede.



Não use um fundo em movimento!

Não é possível obter um bom recorte se houver qualquer coisa se movendo atrás do tema nas imagens. Por exemplo, evite ondas do mar, árvores ao vento, etc.



Especificação do tipo de tema e velocidade de obturação contínua

Você pode selecionar entre os quatro tipos de tema listados abaixo. Você também pode especificar um tema imóvel (um fotograma apenas) além de um tema em movimento.

Realize o seguinte procedimento quando quiser alterar o tipo de tema.

1. Antes de fotografar o tema no passo 4 de “Passo 1: Fotografe o tema.” (página 6), pressione [SET].
2. Use [▲] e [▼] para selecionar a terceira opção a partir da parte inferior do painel de controle (Selecione tipo de tema) e, em seguida, pressione [SET].
3. Use [▲] e [▼] para selecionar “Tipo de tema” e, em seguida, pressione [SET].
4. Use [▲] e [▼] para selecionar o tipo de tema desejado e, em seguida, pressione [SET].

	Velocidade de obturação contínua	Número de imagens	Tipo de tema
Tema movim. 1 seg (20 fps)	20 fotogramas por segundo	20 imagens	Cria um tema em movimento das imagens de obturação contínua. <ul style="list-style-type: none"> • O tema é recortado de cada uma das imagens de obturação contínua. • A opção “Tema movim. 1 seg (20 fps)” proporciona um movimento suave do tema, mas o tempo de gravação é limitado a um segundo. • A opção “Tema movim. 4 seg (5 fps)” oferece mais tempo de gravação, mas o movimento do tema é ligeiramente irregular.
Tema movim. 2 seg (10 fps)	10 fotogramas por segundo	20 imagens	
Tema movim. 4 seg (5 fps)	5 fotogramas por segundo	20 imagens	
Tema parado	–	1 imagem	Grava um tema simples, que é recortado e inserido na imagem de fundo.

Alteração da definição “Número de fotos”

Normalmente, você precisa fotografar o tema que deseja extrair contra um fundo e, em seguida, fotografar o fundo de novo sem o tema. Quando o tema estiver contra um fundo liso, entretanto, você pode extrair o tema tirando somente uma foto. Realize o seguinte procedimento quando quiser alterar a definição “Número de fotos”.

1. Antes de fotografar o tema no passo 4 de “Passo 1: Fotografe o tema.” (página 6), pressione [SET].
2. Use [▲] e [▼] para selecionar a terceira opção a partir da parte inferior do painel de controle (Selecione tipo de tema) e, em seguida, pressione [SET].
3. Use [▲] e [▼] para selecionar “Número de fotos” e, em seguida, pressione [SET].
4. Use [▲] e [▼] para selecionar o número de fotos desejado e, em seguida, pressione [SET].

Para fotografar nestas condições:	Selecione esta definição:	Notas:
Um tema contra um fundo complexo	2	Você precisa fotografar duas vezes para extrair o tema.
Um tema contra um fundo liso (sem padrões)	1	Você só precisa fotografar uma vez para extrair o tema.

Extração do texto de uma imagem

Você pode escrever um texto em uma folha de papel em branco, fotografar o texto e, depois, usar o seguinte procedimento para extrair o texto para sua inserção em uma imagem.

1. Antes de fotografar o tema no passo 4 de “Passo 1: Fotografe o tema.” (página 6), pressione [SET].
2. Use [▲] e [▼] para selecionar a terceira opção a partir da parte inferior do painel de controle (Selecione tipo de tema) e, em seguida, pressione [SET].
3. Use [▲] e [▼] para selecionar “Número de fotos” e, em seguida, pressione [SET].
4. Use [▲] e [▼] para selecionar “Texto” e, em seguida, pressione [SET].
5. Pressione o disparador para gravar o que foi escrito no papel.

Importante!

- Ao gravar texto, certifique-se de que somente o papel onde o texto está escrito encha a tela completamente. Não permita que as bordas do papel sejam incluídas na imagem de texto.

Passo 3: Divirta-se com Foto Dinâmica.

Você pode usar a imagem com Foto Dinâmica criada no Passo 2 de diversas maneiras divertidas.




Na câmera

As imagens com Foto Dinâmica são reproduzidas automaticamente assim que você as exibe no monitor da EXILIM.



Em um televisor


Conecte a sua EXILIM a um televisor com o cabo AV e você poderá desfrutar das imagens com Foto Dinâmica na tela do televisor.

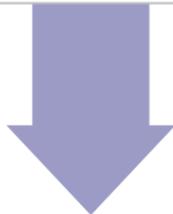

Passo 4: Converta a imagem fixa de uma Foto Dinâmica para um filme (Conversor filme).

Uma Foto Dinâmica com uma imagem fixa fundo e um tema em movimento é armazenada como uma série de 20 imagens fixas. Você pode usar o seguinte procedimento para converter 20 imagens que compõem uma Foto Dinâmica em um filme.

1. Pressione [▶] para entrar no modo PLAY.
2. Use [◀] e [▶] para exibir a Foto Dinâmica que deseja converter.
3. Pressione [SET], use [▲] e [▼] para selecionar o primeiro item a partir da parte inferior do painel PLAY (MENU) e, em seguida, pressione [SET].
4. Realize a seguinte operação na câmera:
Guia PLAY → “Conversor filme”.

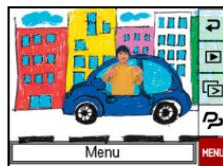

5. Pressione [SET] para converter a Foto Dinâmica exibida.
 - O formato do filme final é Motion JPEG.
 - O tamanho da imagem do filme final é 640×480 pixels.
6. Armazene a Foto Dinâmica convertida para o seu computador.

Completo!

- Após a conversão, o filme será reproduzido três vezes.

Passo 5: Use Dynamic Studio para expandir o uso das imagens com Foto Dinâmica para outras aplicações.

<http://dynamicstudio.jp/>

Dynamic Studio é um serviço em linha gratuito, que pode ser usado para converter o tema em movimento extraído das imagens de obturação contínua, criadas durante a operação de Foto Dinâmica, em um arquivo de filme rápida e facilmente. Isso possibilita a visualização das imagens com Foto Dinâmica criadas com a câmera digital EXILIM da CASIO em um formato que pode ser reproduzido como um filme em um PC, porta-retrato digital, telefone celular ou outro dispositivo. Agora você pode desfrutar das suas imagens com Foto Dinâmica em um número virtualmente ilimitado de diferentes dispositivos.

* A disponibilidade e o conteúdo do serviço Dynamic Studio estão sujeitos a modificações sem aviso prévio.

Dynamic Studio

Dynamic Photo Data Conversion Service

Em um PC

Desfrute as imagens com Foto Dinâmica no monitor do seu PC.



Em um porta-retrato digital

Reproduza as imagens com Foto Dinâmica em um porta-retrato digital.



Em um telefone celular

Veja as imagens com Foto Dinâmica na tela do seu telefone celular.

Compartilhe com seus amigos

Envie o URL de Dynamic Studio aos seus amigos e compartilhe as suas criações de Foto Dinâmica com eles.



Cartões de saudações eletrônicos

Envie cartões de saudações animados aos seus amigos especiais e membros da família.

Para apresentações

Os arquivos GIF de animação podem ser incluídos nos dados de apresentação para impressionar os espectadores profundamente.

