

TEL ID
GUIA DO USUÁRIO
Telefone sem Fio Identificador de Chamadas TEL id

intelbras

VISÃO GERAL DO TELEFONE



ATENÇÃO

Para utilizar o serviço de identificação de chamadas neste aparelho, você deverá solicitá-lo à sua Companhia Telefônica.

Este aparelho identifica chamadas em linhas com padrão de sinalização DTMF e FSK.

ÍNDICE

INSTALAÇÃO	8
Instalando a Bateria	8
Conectando a base	8
Carregando a bateria	9
Indicadores de carga da bateria	9
CONHECENDO SEU TELEFONE	10
Visor	10
Indicadores	10
Ajustando o volume de áudio durante a conversação	11
Ruído e interferência durante uma conversação	11
Fone fora do alcance da base	11
Ao ligar o fone	11
Durante a conversação	12
Sinais sonoros do fone	12
OPERANDO SEU TELEFONE	13
Recebendo chamadas	13
Categoria da chamada recebida	13
Realizando chamadas	14
Discagem normal	14
Discagem tipo celular	14
Discagem da agenda	14
Discagem rápida	14
Discagem da lista de chamadas	14
Rediscagem do último número	14
PROGRAMANDO SEU TELEFONE	15
Menu de funções	15
Registro de chamadas	17
Consultando chamadas registradas	17

Apagando chamadas registradas	17
Gravando chamadas registradas na agenda	18
Discando para uma chamada registrada	18
Agenda	18
Ligando para um número da agenda	18
Incluindo um novo nome/número da agenda	18
Alterando um nome da agenda	19
Alterando um número da agenda	19
Configurando toque diferente para um número telefônico	19
Programando discagem rápida de um número telefônico registrado na agenda	20
Apagando um nome/número da agenda	20
Bloqueando nome/número da agenda	20
Definições	22
Ajustando a hora	22
Ajustando a data	22
Programando o despertador	22
Programando o lembrete	23
Configurando a senha do aparelho	23
Ativando o cadeado (apenas recebe chamadas)	24
Programando o tempo de duração para chamadas	24
Sistema	25
Programando o seu aparelho para operar em PABX	25
Fazendo chamadas com o aparelho conectado a um PABX	26
Registrando o código de área de sua região	26
Registrando número de acesso direto à caixa postal	27
Programando o tempo de flash	28
Seleção tom/pulse	28
Programando o tempo de tom de linha	28
Opções do telefone	28
Ajustando volume e tipo de campainha	28
Configurando o tipo de apresentação da identificação das chamadas registradas	29
Desativando a categoria da chamada	29
Configurando o agrupamento de chamadas recebidas	30

Configurando o atendimento de chamadas	30
Configurando o estilo do sigilo (mudo)	30
Configurando o Led indicador de novas chamadas recebidas não atendidas .	31
Programando tons do teclado	31
Ajustando o contraste do visor	31

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 32

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS 33

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA



Escolha um local adequado para a instalação do telefone. Evite colocá-lo próximo de aparelhos que produzam calor ou gerem ruídos elétricos, como computadores, TV, rádios e outros equipamentos eletrônicos.



Evite o uso do telefone próximo da água (banheiros, cozinhas, piscinas, etc.).



Desconecte a fonte do telefone da energia elétrica nas seguintes circunstâncias: antes de limpá-lo, se houver algum dano no cordão da fonte ou se for derramado líquido sobre a base ou fone.



Para a limpeza use somente uma flanela umedecida com água. Não use limpadores ou solventes porque podem causar danos à carcaça e infiltrar-se no aparelho, causando dano permanente.



Use um pano seco e limpo para limpar os contatos de bateria localizados no fone e na base.



Não exponha o aparelho à chuva ou umidade. Caso isso aconteça, desligue-o imediatamente e remova a bateria. Limpe o compartimento da bateria com um pano seco para evitar danos pela água. Deixe o compartimento aberto para a total secagem dos componentes. Em seguida, leve o aparelho imediatamente a uma assistência técnica autorizada.



As baterias, após sua vida útil, devem ser entregues a uma assistência técnica autorizada da Intelbras ou a outro ponto de coleta, para que o seu descarte seja feito de forma adequada.



Este telefone não funciona na falta de energia elétrica. Por isso, recomenda-se que ele não seja o único aparelho de sua residência ou escritório.



Não exponha o aparelho ao sol ou ao calor excessivo.



Evite o uso do aparelho durante uma tempestade.



Nunca abra o seu fone, troque ou substitua peças, exceto a bateria.


INSTALAÇÃO

Instalando a Bateria

1. Ligue o conector da bateria conforme mostra a figura. Não force o encaixe, os conectores se encaixam somente de uma maneira.

2. Acomode a bateria no compartimento.

3. Coloque a tampa do compartimento, fazendo-a deslizar para cima até o total encaixe.

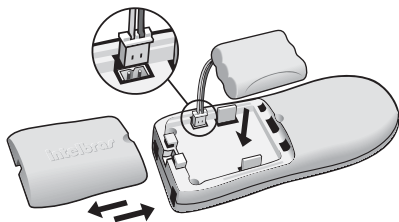

Conectando a base



① Conecte à linha telefônica

Ligue uma das pontas do cabo de linha telefônica na parte de trás do aparelho telefônico. Ligue a outra ponta do cabo na tomada modular na parede.

2) Conecte a fonte (adaptador)

Posicione a chave do adaptador de acordo com a tensão local (110/220V). Conecte o adaptador ao telefone e em seguida ligue a uma tomada padrão de 110 ou 220 V.


Carregando a bateria


Depois de instalada a bateria coloque o fone na unidade base. O indicador *Carga/Em uso* acenderá.

A bateria fornecida deverá ser carregada durante 8 horas, sem nenhuma interrupção, antes de você utilizar o fone pela primeira vez.

Quando o fone for utilizado e a bateria estiver fraca serão ouvidos dois bipes curtos. Para recarregar a bateria coloque o fone na base por 8 horas.

Indicadores de carga da bateria

 **Carga/carregada:** O indicador de carga fica sempre ativo no visor. Caso a bateria esteja sendo carregada, o seu preenchimento vai acender seqüencialmente.

 **Fraca/descarregada:** O indicador de carga estará com apenas um nível preenchido. Nesse caso, você deverá carregar a bateria imediatamente, colocando o fone na base por 8h.

Autonomia: Com 3h de uso contínuo (chamada recebida ou originada) ou 45h fora da base sem ser utilizado.

Vida útil: Um ano em condições normais de uso. Você poderá adquirir novas baterias através da Assistência Técnica Autorizada mais próxima.

CONHECENDO SEU TELEFONE


Visor



Indicadores


	Aparelho operando no modo menu .
	Modo Alfanumérico ativo, indicando a digitação de números, letras e caracteres especiais.
	Número telefônico programado para ser sinalizado com campainha diferenciada quando ligarem para você.
	Fone ligado
	Lembrete ativo.
	Cadeado ativo (apenas recebe ligações).
	Campainha desligada.
	Sigilo ativo (mudo).
	Número telefônico bloqueado.
	Despertador ligado.
	Mensagem na secretária eletrônica ou correio de voz (facilidade disponibilizada mediante consulta à operadora).
	Indicação de carga da bateria do fone.

Ajustando o volume de áudio durante a conversação

Seu telefone sai de fábrica com volume predefinido normal. Pressionando a tecla  uma vez, o volume ficará alto; mais uma vez, retorna para o volume anterior.

Ruído e interferência durante uma conversação

Se houver interferência e/ou ruído durante a conversação, você deverá:

- 1) Fazer a troca de canais durante a conversação, pressionando  quantas vezes for necessário até achar um canal em que não haja interferência e/ou ruído).
- 2) Aproximar o fone da base.
- 3) Instale a base em local afastado de outros aparelhos eletrônicos, com o menor número de obstáculos (paredes de alvenaria ou metálicas) entre a base e o fone.

Fone fora do alcance da base

Ao ligar o fone

Se houver interferência ou o fone estiver distante da base, será exibida na tela a mensagem “Repita a operação” ou “Espere 30s para usar”. No primeiro caso, você deverá colocar o fone na base ou repetir a operação. No segundo caso, coloque o fone na base ou aguarde 30s para ligá-lo.

Durante a conversação

Caso o fone fique fora do alcance da base, o aparelho emitirá um bipe de alerta no fone. Ao ouvi-lo, você deverá aproximar-se da base.

Nota: Se o fone permanecer fora do alcance da base após o terceiro bipe, a ligação será desligada automaticamente.

Sinais sonoros do fone

- 1 bipe longo = Operação correta;
- 3 bipes curtos = Operação incorreta

Base e fone não receberam corretamente o código de segurança.

O fone não consegue comunicar-se com a base após pressionar a

tecla  ou não é possível fazer a troca de canais.

Coloque novamente o fone na base e aguarde até ouvir um bipe curto de confirmação.

- Seqüência de bipes = Localizando o fone

Ao pressionar a tecla PAGE, o fone emitirá bipes seqüenciais para que você possa localizá-lo. Para cessar os bipes, pressione nova-

mente a tecla PAGE ou a tecla .


- 2 bipes curtos = Bateria fraca

Deixe o fone na base por 8h.


OPERANDO SEU TELEFONE

Recebendo chamadas

Quando o fone estiver na base: retire o fone e pressione a tecla .

Quando o fone estiver fora da base: pressione  ou qualquer outra tecla de discagem (*, #, 0-9).

Nota: Para alterar o modo de atendimento, veja o item “Configurando o atendimento de chamadas”

Para desligar coloque o fone na base ou pressione a tecla .

Categoria da chamada recebida

A categoria da chamada indica a origem da chamada. Ela é apresentada de modo intercalado com o número de quem está ligando.

Se o número estiver registrado na agenda, será apresentado somente o nome de quem estiver ligando, sem categoria de chamada.


Obs.: O envio da categoria depende da operadora.

Categorias apresentadas na tela ao receber uma chamada

<i>Tar. Espec. Chamando</i>	assinante com tarifação especial
<i>Telefonista Chamando</i>	chamada via telefonista
<i>TP DDD Chamando</i>	tel. público interurbano
<i>Manutenção Chamando</i>	equipamento em manutenção
<i>E.C.Dados Chamando</i>	equipamento de comunicação de dados
<i>TP Local Chamando</i>	tel. público local
<i>Chamada a Cobrar</i>	Recebendo uma chamada a cobrar

Realizando chamadas

Discagem normal

 + número telefônico.


Discagem tipo celular

Número telefônico + .



Discagem da agenda

 + ▲ e ▼ + .



Discagem rápida

Manter pressionada tecla correspondente ao número desejado
(0 a 9) + .

Discagem da lista de chamadas


 (chamada originada), ou ▼ (chamada recebida atendida) ou ▲ (chamada recebida não atendida) + ▲ e ▼ + .


Rediscagem do último número

 + .

PROGRAMANDO SEU TELEFONE

Menu de funções

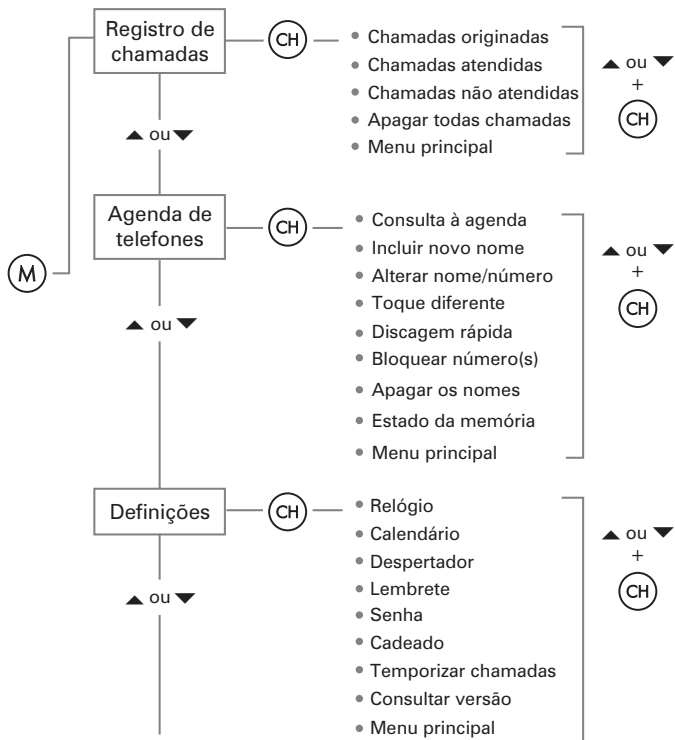

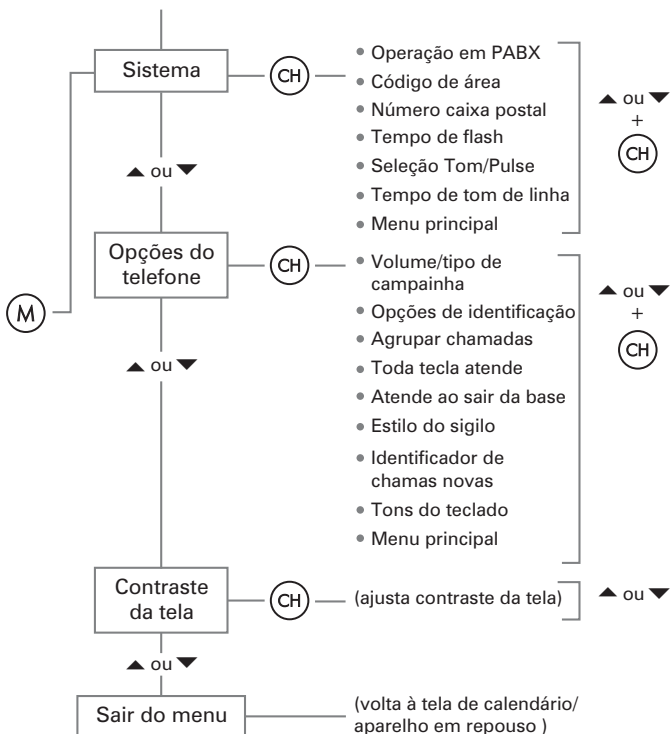

Se você ficar mais de 30s na tela de Menu sem pressionar uma nova tecla, o aparelho voltará automaticamente para a tela de Calendário (aparelho em repouso).

Registro de chamadas

Consultando chamadas registradas

(M) + reg. de chamadas + (CH) + ▼ + tipo de chamada desejada + (CH) + ▲ ou ▼ para visualizar as chamadas.


Apagando chamadas registradas

(M) + reg. de chamadas + (CH) + ▼ + tipo de chamada desejada + (CH).

Para apagar uma chamada

Procure-a com as teclas ▲ e ▼ +  (toque rápido).


Para apagar todas as chamadas do tipo Atendidas, Não atendidas ou Originadas

(M) + reg. de chamadas + selecione o tipo com as teclas ▲ ou ▼ + (CH) +  (manter pressionada po 1s) + (CH).


Para apagar todos os registros (Atendidas, Não atendidas e Originadas)

(M) + reg. de chamadas + (CH) + ▼ + Apagar as cham. + 2 vezes (CH).

Gravando chamadas registradas na agenda

(M) + ▲ + reg. de chamadas + (CH) + ▲ ou ▼ + (tipo de chamada desejada) + (CH) + ▲ ou ▼ (visualização das chamadas registradas) +  para alterar o núm. telefônico + ▲ ou ▼ (manter uma das teclas pressionadas por 1s) (a indicação ABC irá acender no visor) + digite nome desejado + (CH).

Discando para uma chamada registrada

(M) + ▲ + reg. de chamadas + (CH) + ▲ ou ▼ (tipo de chamada desejada) + (CH) + ▲ e ▼ + núm. desejado + .

Agenda

Ligando para um número da agenda

(CH) + ▲ e ▼ + .

Incluindo um novo nome/número da agenda


(M) + ▼ + agenda de telefones + (CH) + ▼ + incluir novo nome + (CH) + digite o nome + (CH) + digite o número + (CH).

Nota: Pode-se gravar até 100 nomes com números telefônicos de até 20 dígitos cada.


Para gravar um número DDD: insira 0 + código da operadora + código de área + número telefônico.

Para gravar um número DDI: insira 00 + código da operadora + código do país + código de área + número telefônico.



Alterando um nome da agenda

(M) + ▼ + agenda de telefones + (CH) + ▲ ou ▼ + alterar nome/núm. + (CH) + nome e número desejado +  + digite o novo nome + (CH).



Alterando um número da agenda

(M) + ▼ + agenda de telefones + (CH) + ▼ + alterar número + (CH) + nome e número desejado +  + ▲ ou ▼ (por 1 seg.) digite o novo número + (CH).

Configurando toque diferente para um número telefônico

(M) + ▼ + agenda de telefones + (CH) + ▼ + toque diferente + (CH) + ▲ ou ▼ + nome desejado +  + (a indicação  irá acender e você ouvirá o toque por alguns segundos).

Para desprogramar o toque diferente

Siga o procedimento anterior novamente. Ao pressionar , a indicação  irá apagar, confirmando a desprogramação.


Programando discagem rápida de um número telefônico registrado na agenda

(M) + ▼ + agenda de telefones + (CH) + ▼ + disc. rápida + (CH)
+ ▲ ou ▼ + nome desejado + pressione tecla de 0 a 9 por 1seg.

Para desprogramar a discagem rápida de um número

Repita o procedimento anterior. Ao visualizar o número telefônico desejado, pressione o número da discagem rápida correspondente (0 a 9) por 1s. Você irá visualizar a mensagem “Disc. Ráp. Desprog.”

Apagando um nome/número da agenda



(M) + ▼ + agenda de telefones + (CH) + consulta a agenda + (CH)
+ ▲ ou ▼ +  (apagar nome e número desejado) + (CH).

Para apagar todos os nomes/números da agenda

Siga o procedimento anterior até agenda de telefones + ▲ ou ▼ + apagar os nomes + (CH) (2 vezes). Após a exclusão, será exibida no visor a mensagem “Nomes Apagados”.



Nota: Essa operação não poderá ser efetuada se algum número estiver bloqueado.

Bloqueando nome/número da agenda

(M) + ▼ + agenda de telefones + (CH) + ▼ + bloquear número(s) + (CH) + senha + (CH) + ▲ e ▼ + nome desejado +  (a indicação  irá acender e será exibida a mensagem “Número Bloqueado”).

Obs.: Para programar a senha, veja o item “Configurando a senha do aparelho”.

Para desbloquear um número

Repita o procedimento anterior. Com o número bloqueado no visor, pressione . A indicação  vai desaparecer e o número será desbloqueado.

É possível bloquear um número telefônico completo ou parte dele, como o prefixo. Para tal, você deverá gravar na agenda os caracteres indicados na tabela abaixo. Veja os exemplos:

TIPO DE CHAMADA BLOQUEADA	
0**48	Bloqueia chamadas para números com código de área 48, independente da operadora utilizada.
0900	Bloqueia chamadas para 0900.
0XX	(XX = código da operadora) – Bloqueia chamadas pela operadora indicada.
32819500	Bloqueia chamadas para o número 32819500.
3281	Bloqueia chamadas para qualquer número com prefixo 3281.
0	Bloqueia todas as chamadas de longa distância, nacionais e internacionais.
00	Bloqueia apenas chamadas internacionais.
0*00	Bloqueia qualquer 0900, 0300, 0800 etc.
8 ou 9	Bloqueia qualquer número que inicie com 8 ou 9.

Nota: O bloqueio de números deste aparelho não evita que chamadas sejam feitas por telefones ligados na extensão. Por isso, certifique-se de que é possível bloquear os outros aparelhos telefônicos ligados na mesma linha.

Definições


Ajustando a hora


(M) + ▼ + definições + (CH) + relógio + (CH) + digite a hora e minuto + (CH).

Ajustando a data



(M) + ▼ + definições + (CH) + ▼ + calendário + (CH) + o dia, mês e dia da semana (1= domingo, 2= segunda e assim por diante) + (CH).

Programando o despertador


(M) + ▼ + definições + (CH) + ▼ + despertador + (CH) + digite hora e minuto + (CH) (a indicação  irá se acender e será exibida a mensagem “Despert. Programado”).


Na hora programada, o aparelho irá emitir o tom de despertar por 4 min. Para interrompê-lo, você deverá pressionar a tecla . O tom de despertar também irá parar de tocar se você receber uma ligação nesse intervalo.

Para desprogramar o despertador



Repita o procedimento anterior. Ao visualizar a tela do despertador, pressione  e confirme com (CH). A indicação  irá se apagar e será exibida a mensagem “Despert. Desprogr.”

Programando o lembrete

(M) + ▼ + definições + (CH) + ▼ + lembrete + (CH) + digite dia, mês, hora e minuto + ▲ ou ▼ (manter tecla pressionada por 1 seg., a indicação **ABC** irá aparecer no visor) + digite o lembrete desejado + (CH) (a indicação  irá se acender e será exibida a mensagem “Lembrete Programado”).

Na data e horário programados, o aparelho irá emitir o tom de lembrete e a mensagem de texto permanecerá ativa, por 4 min. Para interrompê-lo, pressione . Ao receber uma ligação no horário programado para o lembrete, e a ligação durar menos de 4 min., o lembrete será exibido.

Para desativar o lembrete antes de ser emitido

Repita o procedimento anterior. Ao visualizar a tela do lembrete, pressione  e confirme com (CH). A indicação  irá se apagar e será exibida a mensagem “Lembrete Desprog”.

Configurando a senha do aparelho




(M) + ▼ + definições + (CH) + ▼ + senha + (CH) + digite a senha (1 a 4 dígitos de 0 a 9) nos campos “Atual” e “Nova” + (CH).

Para alterar a senha


Repita o procedimento anterior. Ao visualizar a tela de configuração da senha, informe primeiramente a senha atual e em seguida

a nova. Pressione **(CH)**. Digite novamente a senha nova e pressione **(CH)** para confirmar a alteração.

Ativando o cadeado (apenas recebe chamadas)

(M) + ▼ + definições + **(CH)** + ▼ + cadeado + **(CH)** + digite a senha + **(CH)** (a indicação  irá acender e será possível utilizar a tecla  para atender chamadas e a tecla  para acessar as facilidades oferecidas pelas Companhias Telefônicas como chamada em espera.

Para desativar o cadeado

Repita o procedimento anterior. Ao pressionar **(CH)** (após a digitação da senha) na tela de programação do cadeado, a indicação  irá se apagar, e será exibida a mensagem “Telef. sem cadeado”.

Programando o tempo de duração para chamadas

O aparelho emitirá um bipe de alerta do tempo determinado pelo usuário e, a partir desse aviso, serão emitidos novos bipes a cada 1 min. de conversação até que o usuário desligue o fone.

Obs.: A chamada não será desligada pelo aparelho.

(M) + ▼ + definições + **(CH)** + ▼ + temporizar chamadas + **(CH)** + digite o tempo desejado para o alerta de temporização de chamadas (de 01 a 99 min.) + **(CH)**.

Para desprogramar o bipe

Repita o procedimento anterior. Ao visualizar a tela de programação do bipe, digite 00. Pressione em seguida (CH) para confirmar a desprogramação.

Sistema


Programando o seu aparelho para operar em PABX

(M) + ▼ + sistema + (CH) + operação em PABX + (CH) + op. central pública (aguarde 1 seg. ou pressione a tecla ▼) + código de linha + (CH).

Para alterar o código de acesso à linha externa

Repita o procedimento anterior. Ao visualizar a mensagem “Operando em PABX”, aguarde alguns segundos. Na tela “Cód. Linha”, digite o novo código e pressione (CH) para confirmar.

Para desprogramar a operação em PABX

Repita o procedimento anterior. Ao visualizar a mensagem “Operando em PABX”, aguarde alguns segundos. Na tela “Cód. Linha”, pressione  para excluir o código de acesso à linha externa e pressione (CH) para confirmar. Você irá visualizar a mensa-

gem “Op. Central Pública”.O seu aparelho está configurado para operar ligado diretamente à linha telefônica.



Fazendo chamadas com o aparelho conectado a um PABX

Discagem tipo celular

Não é necessário digitar o código de acesso à linha externa.







Número telefônico desejado +  .

Rediscagem

 + digite o código de acesso à linha externa do PABX +  .


Obs.: A rediscagem funciona desta forma quando estiver programado para operar em PABX.

Registrando o código de área de sua região


 +  + sistema +  +  + código de área +  + digite o código de área da sua região não incluindo o prefixo (máximo 3 dígitos) + .

Obs.: o primeiro dígito precisa ser diferente de zero.

Para alterar o código de área

Repita o procedimento anterior. Ao visualizar o código antigo, digite o novo código e pressione  para confirmar a programação.

Para excluir o registro do código de área

Repita o procedimento anterior . Ao visualizar o código antigo, pressione  para excluir os dígitos. Pressione (CH) para confirmar.

Registrando número de acesso direto à caixa postal

(M) + ▼ + sistema+ (CH) + ▼ + núm. caixa postal + (CH) + digite o código de acesso + (CH).


Para acessar o número da caixa postal

Manter tecla  pressionada + .

Para alterar o código de acesso

Repita o procedimento anterior. Ao visualizar o código de acesso, digite o novo código e pressione (CH) para confirmar.

Para desprogramar o código de acesso

Repita o procedimento anterior. Ao visualizar o código de acesso, pressione  até excluir o número de acesso e (CH) para confirmar.

Programando o tempo de flash

(M) + ▼ + sistema + (CH) + ▼ + tempo de flash + (CH) + informe o tempo de flash desejado (exemplo: 1=100ms, 2=200ms, 5=500ms, 10=1000ms/1s) + (CH).

Seleção tom/pulse

(M) + ▼ + sistema + (CH) + ▼ + seleção tom/pulse + (CH) + ▲ ou ▼ +  + (CH).

Programando o tempo de tom de linha


(M) + ▼ + sistema + (CH) + ▼ + tempo de tom de linha + (CH) + informe o tom de linha desejado (de 1s a 20s) + (CH).


Opções do telefone

Ajustando volume e tipo de campainha


(M) + ▼ + opções do telefone + (CH) + vol/tipo camp. + (CH) + ▲ + tipo de campainha + ▼ + nível de volume (alto ou baixo) + (CH).

Desligando a campanha

(M) + ▼ + opções do telefone + (CH) + vol/tipo camp. + (CH) +  + (CH).

A indicação  irá acender no visor. Para ligar a campanha novamente, siga os procedimentos acima.


Configurando o tipo de apresentação da identificação das chamadas registradas

(M) + ▼ + opções do telefone + (CH) + ▼ + opções de identif. + (CH) + ▲ ou ▼ +  + (CH).


Nome/Núm: Se você escolher essa programação, no momento da identificação será apresentado apenas o nome (caso esteja programado na agenda). E durante a consulta à lista de chamadas registradas será apresentado o nome e ao pressionar a tecla (CH) irá aparecer o número.

Número: Se você escolher essa programação, no momento da identificação ou durante a consulta à lista de chamadas registradas, será apresentado somente o número.

Desativando a categoria da chamada


(M) + ▼ + opções do telefone + (CH) + ▼ + opções de identif. + (CH) + ▲ ou ▼ (pressione por 1 seg.) + [x] número com categoria +  + (CH).

Configurando o agrupamento de chamadas recebidas


(M) + ▼ + opções do telefone + (CH) + ▼ + agrupar chamadas
+ (CH) + ▲ ou ▼ +  + (CH).

Configurando o atendimento de chamadas

Atendendo com qualquer tecla


(M) + ▼ + opções do telefone + (CH) + ▼ + toda a tecla atende
+ (CH) + ▲ ou ▼ +  + (CH).

Atendendo ao tirar o fone da base

(M) + ▼ + opções do telefone + (CH) + ▼ + atende ao sair da
base + (CH) + ▲ ou ▼ +  + (CH).

Configurando o estilo do sigilo (mudo)



O sigilo (mudo) deve ser utilizado durante a conversação, para que a pessoa do outro lado da linha não ouça a sua conversa.

(M) + ▼ + opções do telefone + (CH) + ▼ + estilo do sigilo +
(CH) + ▲ ou ▼ +  + (CH).






Para ativá-lo durante uma conversação

Se o estilo do sigilo for:






- **Liga/Desl:** pressione  para ativar e desativar.

- **Contínuo:** enquanto desejar que o sigilo fique ativo, mantenha pressionada a tecla , para desativar basta soltar a tecla. Enquanto o sigilo estiver ativado, a indicação  será exibida no visor.

Configurando o Led indicador de novas chamadas recebidas não atendidas




 + ▼ + opções do telefone +  + ▼ + indicador cham. novas +  + ▲ ou ▼ +  + .

Programando tons do teclado

 + ▼ + opções do telefone +  + ▼ + tons do teclado +  + ▲ ou ▼ +  + .

Ajustando o contraste do visor

Este aparelho sai de fábrica com o contraste do visor ajustado para proporcionar a melhor visibilidade em condições normais de operação. No entanto, você pode ajustá-lo de acordo com a sua necessidade e/ou dependendo da situação do aparelho (por exemplo, se a carga da bateria estiver fraca, o contraste pode diminuir).

 + ▼ + contraste da tela +  + ▲ ou ▼ + seleccione o nível desejado + .

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alcance:	Varia conforme as condições ambientais no momento de uso.
Frequência de operação:	902,55MHz a 904,95MHz 925,05MHz a 927,45MHz
Modulação:	FM
Alimentação (adaptador):	9Vdc/150mA
Alimentação bateria recarregável:	Ni-Cad 3,6 V/300 mA

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS



Visor do fone apagado.



A bateria está desconectada ou descarregada.



Verificar conexão da bateria ou colocar o fone em carga por 8 horas.

Desconectar e conectar a bateria.

Não é possível fazer e nem receber chamadas.

O código de segurança foi perdido.


Coloque o fone na base até ouvir um bipe curto, confirmando, assim o restabelecimento do código.

A vida útil da bateria terminou.

Troque a bateria na Assistência Técnica Autorizada mais próxima. Ela deve ser trocada a cada 1 ano, pelo menos.

Há ruídos e/ou interferência a durante a ligação.

A base está próxima de equipamentos elétricos e eletrônicos ou equipamentos que utilizam a mesma frequência.




Troque a base de local ou pressione a tecla .

A base está instalada na mesma tomada que outros equipamentos eletrônicos.

Instale o aparelho em uma tomada elétrica exclusiva.

A base está instalada em local muito alto ou muito baixo da casa.

Instale o aparelho em local central da residência.

?		
<p>A conversação é interrompida por bipes.</p>	<p>O tempo de duração das chamadas originadas foi programado.</p> <p>Carga da bateria baixa.</p> <p>O fone está muito distante da base.</p>	<p>O bipe será emitido até que o fone seja desligado, para alertar que a conversação já atingiu o tempo predeterminado. (para desprogramar consulte o item programando o tempo de duração para chamadas.</p> <p>Deixe o fone na base por 8h.</p> <p>Traga o fone para mais perto da base.</p>
<p>O toque de campainha não é ouvido.</p>	<p>Pode ter extensões na linha telefônica para que todos os telefones toquem.</p> <p>Campainha desligada</p>	<p>Desconecte alguns dos outros telefones.</p> <p>Verifique se o ícone  aparece no visor.</p> <p>Desfaça a programação de campainha desligada.</p>
<p>A mensagem “Não identificado” está sendo apresentada no visor.</p>	<p>Chamada que está sendo recebida não foi identificada por alguma razão técnica.</p> <p>Não foi solicitado o serviço de identificação de chamadas à Companhia Telefônica.</p>	<p>As chamadas internacionais não são identificadas pela Companhia Telefônica. Isso também pode acontecer em ligações a cobrar, por exemplo.</p> <p>Entre em contato com a Companhia Telefônica da sua região e solicite o serviço de identificação.</p>

TERMO DE GARANTIA

Para a sua comodidade, preencha os dados abaixo, pois, somente com a apresentação deste em conjunto com a nota fiscal de compra do produto, você poderá utilizar os benefícios que lhe são assegurados.

Nome do cliente

Assinatura do cliente

Nº da nota fiscal

____/____/____
Data da compra

Modelo

Nº de série

Revendedor

Fica expresso que esta garantia contratual é conferida mediante as seguintes condições:

- 1 Todas as partes, peças e componentes, são garantidas contra eventuais **defeitos de fabricação** que porventura venham a apresentar, pelo prazo de 1 (um) ano, sendo este prazo de 3 (três) meses de garantia legal mais 9 (nove) meses da garantia contratual, contado da data da entrega do produto ao senhor consumidor, conforme consta na nota fiscal de compra do produto, que é parte integrante deste Termo em todo território nacional. Esta garantia contratual implica na troca gratuita das partes, peças e componentes que apresentarem defeito de fabricação, além da mão-de-obra utilizada nesse reparo. Caso não seja constatado defeito de fabricação, e sim defeito(s) proveniente(s) de uso inadequado, o senhor consumidor arcará com estas despesas.
- 2 Constatado o defeito, o Senhor Consumidor deverá imediatamente comunicar-se com o Serviço Autorizado mais próximo que consta na relação oferecida pelo fabricante – **somente estes estão autorizados a examinar e sanar o**

defeito durante o prazo de garantia aqui previsto. Se isto não for respeitado esta garantia perderá sua validade, pois o produto terá sido violado.

- 3** Na eventualidade do Senhor Consumidor solicitar o atendimento domiciliar deverá encaminhar-se ao Serviço Autorizado mais próximo para consulta da taxa de visita técnica. Caso seja constatada a necessidade da retirada do produto, as despesas decorrentes, transporte, segurança de ida e volta do produto, fica sob a responsabilidade do Senhor Consumidor.
- 4 A garantia perderá totalmente sua validade se ocorrer qualquer das hipóteses a seguir:** **a)** se o defeito não for de fabricação mas sim, ter sido causado pelo Senhor Consumidor, terceiros estranhos ao fabricante; **b)** se os danos ao produto forem oriundos de acidentes, sinistros, agentes da natureza (raios, inundações, desabamentos, etc.), umidade, tensão na rede elétrica (sobretensão provocada por acidentes ou flutuações excessivas na rede), instalação/uso em desacordo com o Manual do Usuário ou decorrente do desgaste natural das partes, peças e componentes; **c)** se o produto tiver sofrido influência de natureza química, eletromagnética, elétrica ou animal (insetos, etc.); **d)** se o número de série do produto tiver sido adulterado ou rasurado; **e)** se o aparelho tiver sido violado.

Sendo estas condições deste Termo de Garantia complementar, a Intelbras S/A se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

Intelbras S/A – Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira

Rod. BR-101, Km 210 - Área Industrial - São José - SC - 88104-800

Fone (48) 3281-9500 - Fax (48) 3281-9505 - www.intelbras.com.br

ATENDIMENTO AO CLIENTE
Sugestões, reclamações e rede autorizada
0800 7042767
Demais informações
(48) 2106 0006