

ViewSonic®

3DPF8

3D Digital Photo Frame



ViewSonic®

- User Guide
- Guide de l'utilisateur
- Bedienungsanleitung
- Guía del usuario
- Guida dell'utente
- Guia do usuário
- Kullanıcı kılavuzu
- Gebruikshandleiding
- Руководство пользователя
- 使用手冊 (繁體)
- 使用手冊 (簡體)
- 사용자 안내서
- ユーザーガイド
- دليل المستخدم

Model No. : VS13808

Informação de compatibilidade

Declaração da FCC

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das Normas da FCC. A operação está sujeita a estas duas condições: (1) este dispositivo não pode ocasionar interferência prejudicial, e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, inclusive interferências que possam causar uma operação indesejada.

Este equipamento foi testado e é compatível com os limites estipulados para um dispositivo digital de Classe B, segundo o Artigo 15º das Regras da FCC. Estes limites foram concebidos para proporcionar uma razoável protecção contra interferências prejudiciais na instalação doméstica. Este equipamento gera, utiliza e pode emitir energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode interferir prejudicialmente com as comunicações via rádio. No entanto, não existe qualquer garantia de que a interferência não ocorra numa instalação particular. Caso este equipamento cause interferências prejudiciais à recepção via rádio ou televisão, o que pode ser determinado desligando e ligando o aparelho, o utilizador deve tentar corrigir a interferência adoptando uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientar ou deslocar a antena receptora.
- Aumentar a separação entre o equipamento e o dispositivo receptor.
- Ligar o equipamento a uma tomada num circuito diferente daquele ao qual o dispositivo receptor está ligado.
- Consultar o fornecedor ou um técnico de rádio/TV qualificado se precisar de ajuda.

Aviso: Você é avisado de que alterações ou modificações não aprovadas explicitamente pela parte responsável podem anular sua permissão de operar o equipamento.

Para o Canadá.

- Este dispositivo digital Classe B está em conformidade com a Canadian ICES-003.
- Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Conformidade com CE para países europeus



O dispositivo é compatível com a Directiva de Compatibilidade Electromagnética 2004/108/EC e com a Directiva de Baixa Voltagem 2006/95/EC.

A informação seguinte concerne somente aos estados membros da União Europeia (UE):

A marca mostrada no lado direito está de acordo com a Diretiva 2002/96/EC (WEEE) para Descarte de Equipamento Eléctrico e Electrónico.

A marca indica a exigência para NÃO descartar o equipamento como rejeito municipal não seleccionado, mas usar os sistemas de retorno e coleta de acordo com as leis locais.

Se as pilhas ou acumuladores incluídos com este equipo levarem o símbolo químico Hg, Cd ou Pb, isso significa que tais produtos contêm um alto índice de metal de mais de 0,0005% de Mercúrio, mais de 0,002% de Cádmiio, ou mais de 0,004% de Chumbo.



Instruções de Segurança Importantes

1. Leia estas instruções.
2. Mantenha estas instruções.
3. Preste atenção aos avisos.
4. Siga todas as instruções.
5. Não use este aparelho perto da água. Aviso: Para reduzir o risco de incêndio ou de choque eléctrico, não exponha este equipamento à chuva ou a humidade.
6. Limpe somente com pano seco.
7. Não bloqueie nenhuma abertura de ventilação. Instale de acordo com as instruções do fabricante.
8. Não instale próximo a qualquer fonte de calor tal como radiadores, registradores de calor, fogões, ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzam calor.
9. Não negligencie o propósito de segurança da tomada polarizada ou do tipo terra. Uma tomada polarizada tem dois dentes sendo um mais largo que o outro. A tomada do tipo terra tem dois dentes e um terceiro dente terra. O dente largo ou o terceiro dente é provido para a sua segurança. Se a tomada prevista não se encaixa na sua saída de energia, consulte um electricista para a substituição da saída de energia obsoleta.
10. Proteja o cabo de energia contra pisadas ou enroscamentos especialmente nas tomadas, receptáculos convenientes e o ponto onde eles saem do aparelho. Assegure-se de que a saída de energia está localizada próximo à unidade de modo que ela seja facilmente acessível.
11. Use somente anexos/acessórios especificados pelo fabricante.
12. Use somente com o carrinho, suporte, tripé, console, ou mesa especificada pelo fabricante, ou vendido com o aparelho. Quando um carrinho é usado, tome cuidado ao mover o conjunto de carrinho/aparelho para evitar danos causados por tropeçamento.
13. Desconecte este aparelho quando não for usado por longos períodos de tempo.
14. Consulte o pessoal de serviço qualificado para todos os serviços. O serviço é necessário quando o aparelho tiver sido danificado de algum modo, tal como cabo de alimentação ou tomada danificada, líquido derramado ou objetos caídos dentro do aparelho, exposição do aparelho à chuva ou umidade, funcionamento anormal, ou queda do aparelho.
15. Atenção: existe um risco de explosão se a bateria for substituída por outra de tipo incorrecto. Eliminar as baterias usadas em conformidade com as instruções.
16. Utilizar exclusivamente Baterias aprovadas pela ViewSonic.



Declaração de Conformidade RoHS

Este produto foi criado e fabricado de acordo com a diretiva europeia 2002/95/EC e do conselho sobre restrição de uso de certos tipos de substância perigosas em equipamento elétrico e eletrônico (diretiva RoHS) bem como com os valores máximos de concentração estabelecidos pelo Comitê de Adaptação Técnica Europeia (TAC), conforme mostrado a seguir:

Substância	Concentração Máxima Proposta	Concentração Atual
Chumbo (Pb)	0,1%	< 0,1%
Mercúrio (Hg)	0,1%	< 0,1%
Cádmio (Cd)	0,01%	< 0,01%
Cromo hexavalente (Cr6+)	0,1%	< 0,1%
Bifenil polibrominado (PBB)	0,1%	< 0,1%
Éter difenil polibrominado (PBDE)	0,1%	< 0,1%

Certos componentes dos produtos em referência estão isentos sob o anexo das diretivas RoHS, conforme as informações abaixo:

Exemplos de componentes isentos são:

1. Mercúrio em lâmpadas fluorescentes compactas não excedendo 5 mg por lâmpada e em outros tipos não especificamente mencionado no anexo da diretiva RoHS.
2. Chumbo no vidro de tubos de raio catódicos, componentes eletrônicos, tubos fluorescentes e peças de cerâmica eletrônica (ex. dispositivos piezoelétricos).
3. Chumbo em soldaduras de temperatura elevada (ex. liga de chumbo com 85% por peso ou mais de chumbo).
4. Chumbo como um elemento componente no ferro com até de 0,35% de chumbo por peso, como alumínio com até 0,4% de chumbo por peso e como uma liga de cobre com até 4% de chumbo por peso.

Informação do copyright

Copyright © ViewSonic® Corporation, 2010. Todos os direitos reservados.

ViewSonic, o logotipo dos três pássaros, OnView, ViewMatch e ViewMeter são marcas registradas da ViewSonic Corporation.

Isenção de responsabilidades: A ViewSonic Corporation não se responsabiliza por omissões ou erros técnicos ou editoriais aqui contidos ou por danos incidentais ou consequentes resultantes do fornecimento deste material, do desempenho ou da utilização deste produto.

Objetivando um contínuo aprimoramento do produto, a ViewSonic Corporation reserva-se o direito de alterar as especificações do produto sem notificação prévia. As informações deste documento podem mudar sem notificação prévia.

Nenhuma parte deste documento pode ser copiada, reproduzida ou transmitida por qualquer meio ou para qualquer finalidade sem permissão prévia por escrito da ViewSonic Corporation.

Registro do Produto

Para que possamos satisfazer suas necessidades futuras e enviar-lhe informações adicionais sobre o produto quando estiverem disponíveis, registre a garantia do seu produto na Internet, em: www.viewsonic.com. O CD-ROM Assistente ViewSonic também permite que você imprima o formulário de registro, que pode ser enviado por fax ou pelo correio para a ViewSonic.

Para seus registros

Nome do produto:	3DPF8 ViewSonic 3D Digital Photo Frame
Número do modelo:	VS13808
Número do documento:	3DPF8_UG_PTG Rev. 1A 09-24-10
Número de série:	_____
Data da compra:	_____

Eliminação do produto no fim da sua vida útil

A ViewSonic respeita o ambiente e está empenhada em desenvolver práticas ecológicas. Obrigado por uma computação mais inteligente e mais amiga do ambiente. Visite o web site da ViewSonic para mais informações.

E.U.A. e Canadá: <http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/>

Europa: <http://www.viewsoniceurope.com/uk/support/recycling-information/>

Taiwan: <http://recycle.epa.gov.tw/recycle/index2.aspx>

Índice

Introdução	1
Funcionalidades.....	1
Conteúdos do Pacote	2
Controlo Remoto.....	2
Inicialização	3
Vista Geral da Moldura para Fotografias.....	3
Utilização Geral	4
Instalação da Base	4
Operação.....	4
Ligar/Desligar a sua moldura para fotografias.....	4
Inserir cartão de memória e unidade USB.....	4
Operações e Funções	5
Menu Principal	5
Modo de Foto.....	5
Configuração das Definições de Visualização da Fotografia.....	6
Modo de Vídeo	7
Configuração da Reprodução de Vídeo	7
Modo de Música	8
Configuração da Reprodução de Música	8
Modo de Horário/Data	9
Modo de Armazenamento.....	10
Modo de INSTALAÇÃO	10
Ligação	11
Ligar ao PC.....	11
Especificações	12
Resolução de Problemas	13

Introdução

● Funcionalidades

- Painel LCD TFT 3D luminoso de 8" e à cores com alta resolução (4:3)
- Fácil de transferir fotografia e vídeo 2D para 3D automaticamente
- Compatível com a vídeo câmara ViewSonic 3DV5 3D e 3DSC5 3D
- Apresentação de slides automática com sua música MP3 pessoal no fundo
- Reproduz rapidamente o ficheiro de vídeo de formato MPEG 4
- Bateria incorporada para utilização portátil
- Compatível com a unidade flash USB e SD/SDHC/MMC
- Altavoz incorporada para reprodução de música
- Ligação USB directa ao seu PC para transferências fáceis do ficheiro
- Funções de relógio, alarme e data
- Desligamento Automático
- Definições de relógio para alarme personalizados - Acorde com a sua canção favorita em MP3

- ⚠ 1. O ecrã is muito delicado e pode ser danificado ao premi-lo com força excessiva.
2. Utilize um pano macio não-abrasivo, tal como o utilizado para a limpeza da lente de câmara, para limpar suavemente o ecrã.

● Conteúdos do Pacote

Verifique se o pacote contém os seguintes itens:



Moldura para fotografias




CD



Guia de Inicialização Rápida



Cabo USB



Adaptador de Energia




Controlo Remoto

Caso o conteúdo do pacote não esteja completo, contacte o seu revendedor imediatamente.




● Controlo Remoto

Prima o botão **Energia** no controlo remoto apontando ao sensor do controlo remoto desta unidade.

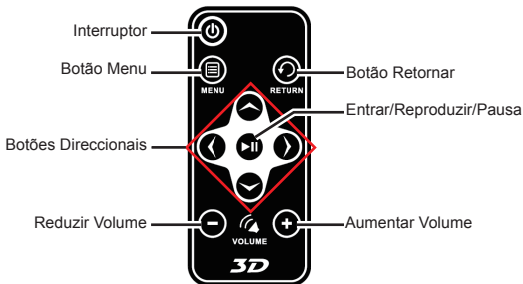

Inicialização


● Vista Geral da Moldura para Fotografias

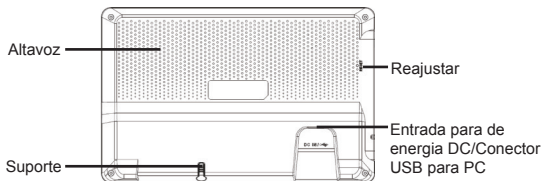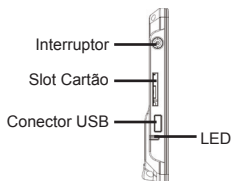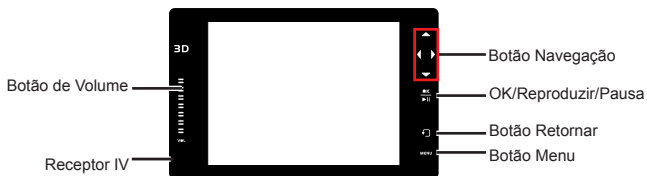

Utilização Geral

● Instalação da Base

Atrás da Moldura para Fotografias, puxe o suporte para fora do slot. Depois de ouvir um som de “clique”, levante o suporte girando-o a 45°. Em seguida a instalação estará completa.

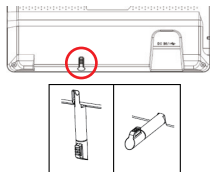

● Operação

Antes de utilizar a moldura para fotografias, ela deve ser ligada na alimentação. Ligue o cabo de ligação ② do adaptador de energia na tomada respectiva da moldura para fotografias e ligue o adaptador de energia na rede eléctrica ①.



● Ligar/Desligar a sua moldura para fotografias

Para ligar a moldura para fotografias, prima o **Interruptor** por aproximadamente 3 segundos. Para desligar a moldura para fotografia, prima o **Interruptor** novamente.

A luz do indicador verde se acenderá e o dispositivo exibirá o ecrã ViewSonic.


Prima novamente o **Interruptor** na lateral da Moldura para Fotografias, ou prima o controlo remoto. A luz do indicador se desligará.

[Nota] O Interruptor no controlo remoto pode ser alternado entre o modo Ligado e a Espera somente quando a Moldura para Fotografias for activada pelo Interruptor na lateral da moldura.



● Inserir cartão de memória e unidade USB

Empurre o cartão de memória (não incluído) suavemente no slot do cartão respectivo até que ele páre. Ao introduzir um cartão SD/SDHC/MMC, certifique-se de que os contactos estejam correctos como mostrados atrás. Você pode inserir também uma unidade USB no slot USB.



Operações e Funções

● Menu Principal


Ao ligar a Moldura para Fotografias Digitais 3D, você verá o Menu Principal aparecendo no ecrã, que lhe permite aceder as funções **FOTO**, **VÍDEO**, **MÚSICA**, **HORÁRIO/DATA**, **ARMAZENAMENTO** e **INSTALAÇÃO**.

Este capítulo lhe guiará pelos procedimentos de utilização destas funções do dispositivo.




☐ Modo de Foto

1. No Menu Principal, seleccione o item Modo de Foto e prima **OK** para entrar no Modo Miniaturas. Você pode navegar pelas miniaturas de todas as fotografias.
2. Utilize os botões de Navegação para navegar pelas fotografias.
3. Prima **OK** na miniatura seleccionada para ver a imagem em modo de visualização única.
4. Ao visualizar uma fotografia, você pode retornar ao Modo Miniatura ao premir **Retornar**.
5. No Modo Miniatura, você pode:
 - premir **Retornar** ao Menu Principal; ou
 - premir **Menu** para entrar no Menu Fotografia.

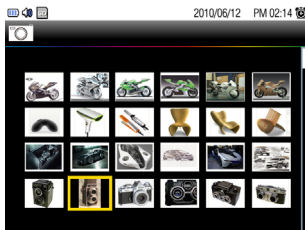

Modo Miniatura

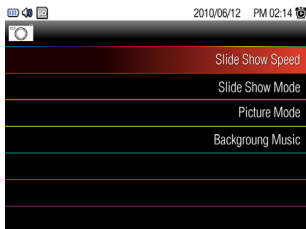

MENU Modo de Foto

! MENU FOTOGRAFIA lhe permite configurar as definições enquanto se visualiza as imagens, tal como a velocidade de apresentação do slide, modo de exibição, reprodução da música de fundo, etc. Veja a secção seguinte para obter informação detalhada sobre a configuração das definições.

Configuração das Definições de Visualização da Fotografia

No ecrã Lista de Fotografia, prima o botão **Menu** para entrar o MENU Fotografia.

Definição	Opções Disponíveis
Velocidade da apresentação de slides	Seleccione o tempo de intervalo entre as imagens durante a apresentação de slides: DESACTIVADO, 5 segs, 10 segs, 15 segs, 30 segs, 1 min, 5 mins, 10 mins, 30 mins, 1 hora, 4 horas, 8 horas ou 12 horas .
Modo da apresentação de slides	<ul style="list-style-type: none"> • Pasta - Inicia a apresentação de slides das imagens na pasta seleccionada. • Tudo - Inicia a apresentação de slides de todas as imagens no dispositivo. • Alternar - Exibe as imagens randômicamente durante a reprodução da apresentação de slides.
Modo da Imagem	<ul style="list-style-type: none"> • Ajuste Automático - A imagem seleccionada será exibida para ajustar ao tamanho do ecrã automaticamente. • Ecrã Inteiro - A imagem seleccionada será exibida em modo de ecrã inteiro.
Música de Fundo	<ul style="list-style-type: none"> • Desactivado - Desactiva a reprodução da música durante a apresentação de slides. • Tudo - Reproduz todos os ficheiros de músicas durante a apresentação de slides. • Álbum - Reproduz todos os ficheiros de música no álbum seleccionado durante a apresentação de slides. • Alternar - Reproduz as músicas randômicamente durante a reprodução da apresentação de slides. • Um - Reproduz a música sequencialmente durante a apresentação de slides.

Modo de Vídeo

1. No Menu Principal, seleccione o item **VÍDEO** e prima **OK** para exibir a Lista de Vídeo. Você pode navegar a lista de todos os ficheiros de vídeo.
2. Utilize os botões de Navegação para navegar pelos ficheiros de vídeo.
3. Prima **OK** para iniciar a reprodução de vídeo em modo de ecrã inteiro.
4. Simplesmente prima o botão **Retornar** para parar a reprodução de vídeo. Em seguida você pode seleccionar o vídeo seguinte a ser reproduzido.



Lista de Vídeo

Configuração da Reprodução de Vídeo

No ecrã Lista de Vídeo, prima **Menu** para entrar o MENU VÍDEO.

Definição	Descrição
Pasta	Inicia a reprodução dos vídeos na pasta seleccionada.
Tudo	Inicia a reprodução de todos os vídeos no dispositivo.

Modo de Música

1. No Menu Principal, seleccione o item Música e prima **OK** para exibir a Lista de Música. Você pode navegar a lista de todos os ficheiros de música.
2. Utilize os botões de Navegação para navegar pelos ficheiros de música.
3. Prima **OK** para iniciar a reprodução da música.
4. Para parar a reprodução de música e retornar para a Lista de Música, simplesmente prima **Retornar**. Em seguida você pode seleccionar a música seguinte a ser reproduzida.



Lista de Música


Configuração da Reprodução de Música

No ecrã da Lista de Música, prima **Menu** para entrar no MENU Música.


Definição	Opção	Descrição
Modo de Reprodução	Tudo	Inicia a reprodução de todos os ficheiros de música no dispositivo.
	Álbum	Inicia a reprodução de todos os ficheiros de música no álbum seleccionado.
	Alternar	Reproduz a música randomicamente.
	Um	Reproduz a música sequencialmente.
Guarda como o som do alarme	Alarme 1~4	Define o ficheiro de música seleccionada como o som de alarme do sistema.

Modo de Horário/Data

No Menu Principal, seleccione o item HORÁRIO/DATA e prima **OK** para definir a data e horário para o sistema. Além disso, você pode definir até quatro alarmes para o sistema.

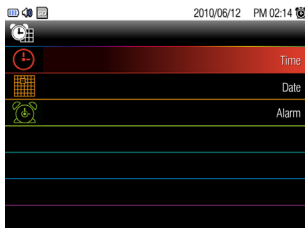


Definição	Descrição
Horário	Utilize os botões de Navegação Cima/Baixo para configurar as definições correctas do horário.
Data	Selecione o formato da data (M/D/A, A/M/D, ou D/M/A. M: mês, D: dia, A: ano) e em seguida utilize os botões de Navegação Cima/Baixo/Esquerdo/Direito para configurar as definições correctas de data.
Alarme	Selecione o item do alarme (1~4) e em seguida complete as definições requeridas: <ul style="list-style-type: none">• ACTIVAR/DESACTIVAR - Activa ou desactiva o alarme.• Horário- Utilize os botões de Navegação Cima/Baixo/Esquerdo/Direito para ajustar o horário de alarme.• Repetir - Selecciona o tempo de repetição para o alarme.

 Se houver alguma inconsistência nas definições de horário, a mensagem "Conflito na INSTALAÇÃO" aparecerá no ecrã.



Modo de Armazenamento

No Menu Principal, seleccione o item Armazenamento e prima **OK** para seleccionar a media de armazenamento: cartão SD/SDHC/MMC, dispositivo USB, ou memória interna.

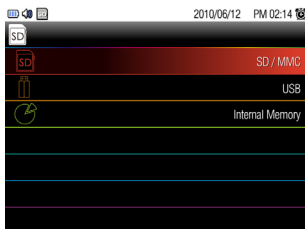

Definição	Descrição
SD/MMC	Selecciona o cartão SD/MMC inserido como media de armazenamento.
USB	Selecciona o dispositivo USB ligado como media de armazenamento.
Memória Interna	Selecciona a memória interna como media de armazenamento.



Modo de INSTALAÇÃO

No Menu Principal, seleccione o item INSTALAÇÃO e prima **OK** para personalizar sua Moldura de Fotografia Digital 3D.




Definição	Descrição
Idioma	Escolhe o idioma preferido para o sistema.
Desligamento Automático	Você pode configurar esta definição como Desligamento Automático.
Ícone	Activa ou desactiva o icone para o sistema.
Brilho do	Ajusta o nível de luminosidade do ecrã LCD.
Contraste	Ajusta o nível de contraste do ecrã LCD.
Predefinição	Selecciona para restaurar os ajustes predefinidos pela fábrica.

Ligação

● Ligar ao PC

Para fazer a cópia de dados na memória interna, você pode ligar a Moldura de Fotografia Digital 3D através de ligação USB directamente com o PC. Utilize o cabo USB fornecido e o seu PC, em seguida ligue-o premindo o INTERRUPTOR na lateral. Agora, todos os controladores necessários do sistema estão instalados e após alguns segundos, uma janela emergente aparecerá e mostrará que o dispositivo pode ser utilizado como o armazenamento de dados.

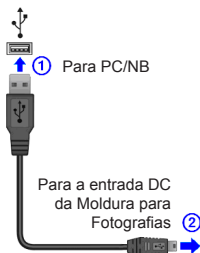

Especificações

Item	Descrição
Painel	Tamanho do Painel: 8" Resolução do Painel: 800 x 600
Formato de exibição 3D	Modo de Foto: Suporta fotografia 3D original em formato lado a lado (*.JPG) Vídeo: Suporta vídeo 3D original em clip "lado a lado" com *.MP4 (MPEG H.264) Resolução de Vídeo Máx.: até 720P/30fps.
Modo de Foto	Formato da fotografia: JPEG Resolução máx.: 16 Mega pixéis Apresentação de slide automático: Sim
Vídeo	Formato de vídeo: *.MP4 (H.264) Clip: Até 720P/30fps *.MP4 (H.264)
Áudio	Formato de áudio: MP3
Funções	Música de fundo: Sim Altavoz: Sim Data: Sim Calendário: Sim Alarme: Sim Desligamento automático: Sim
Armazenamento	Memória Interna: 128MB Cartão de memória externa: SD/SDHC/MMC (até 32GB) Unidade flash USB: Sim (USB 2.0 anfitrião & escravo)
Energia	Fornecimento de Energia Externa: AC 100~240V, 50~60 Hz, 5V, 2A
Bateria	Li-Polímero Recarregável 1200mAH, incorporado

Resolução de Problemas

Problema	Causa	Solução
Indicador de energia não está aceso.	Energia está desligada ou o indicador de energia está quebrado.	Verifique se o adaptador AC está bem ligado e o fornecimento de energia é normal.
Nenhuma interface de arranque	Adaptador AC não está bem ligado ou não liga normalmente.	Verifique se o adaptador AC está bem ligado e certifique-se de que a moldura de fotografia seja alimentada normalmente.
É possível ver o relógio de arranque, mas não consegue reproduzir (quando um cartão ou unidade USB estiver presente).	Cartão não está correctamente introduzido ou cartão está corrompido ou não é completamente compatível.	Introduza o cartão correctamente; formate o cartão antes de copiar ficheiros, ou substitua por um novo cartão.
A seqüência de ficheiros de imagem não é a desejada.	A seqüência de ficheiros é classificada pelo nome do ficheiro. Números tem prioridade mais alta do que letras alfabéticas.	Renomeie os ficheiros

- 1** Já que existem muitas marcas de cartões de memória, teste a compatibilidade no local ao comprar os cartões de memória. Esta moldura para fotografias digitais não suporta cartões pirateados. Se o cartão de memória for introduzido correctamente, e a interface de arranque for exibida mas a moldura para fotografia não consegue ler o cartão, desligue e arranque novamente a moldura para fotografia, ou formate o cartão e copie os ficheiros novamente.

Suporte ao Cliente

Consulte o suporte técnico ou serviço de assistência aos produtos no quadro abaixo, ou entre em contato com o seu revendedor.

NOTA: você terá de informar o número de série do produto.

Pais/região	Site na Web	Telefone	E-mail
Portugal	www.viewsoniceurope.com	www.viewsoniceurope.com/uk/Support/Calldesk.htm	service_pt@viewsoniceurope.com

Garantia limitada

Moldura Digital ViewSonic®

O que a garantia cobre:

A ViewSonic garante seus produtos como isentos de defeitos de material e fabricação durante o período de garantia. Se um produto apresentar defeito de material ou de fabricação durante o período de garantia, a ViewSonic irá providenciar, à sua escolha, o reparo ou substituição do produto por um similar. O produto ou as peças de substituição podem incluir peças ou componentes refabricados ou reconicionados.

Por quanto tempo a garantia tem validade:

A Moldura Digital ViewSonic possui uma garantia de 1 ano para a mão-de-obra a contar da data da primeira aquisição de consumidor.

Quem a garantia protege:

Esta garantia só é válida para o primeiro comprador.

O que a garantia não cobre:

1. Qualquer produto no qual o número de série tenha sido apagado, modificado ou removido.
2. Danos, deterioração ou mau funcionamento resultantes de:
 - a. Acidentes, má utilização, negligência, fogo, água, relâmpagos ou outras intempéries, modificações não autorizadas do produto ou inobservância das instruções fornecidas com o produto.
 - b. Quaisquer danos ao produto ocorridos no transporte.
 - c. Remoção ou instalação do produto.
 - d. Causas externas ao produto, como falhas ou flutuações de energia elétrica.
 - e. Uso de suprimentos ou peças que não satisfaçam as especificações da ViewSonic.
 - f. Desgaste normal decorrente do uso.
 - g. Qualquer outra causa que não esteja relacionada com um defeito do produto.
3. Qualquer produto mostrando uma condição geralmente conhecida como "imagem incorporada" que resulta quando uma imagem estática é apresentada no produto por um período de tempo prolongado.
4. Tarifas para remoção, instalação, transporte, seguro e configuração

Como obter assistência:

1. Para obter informações sobre como obter assistência dentro da garantia, entre em contato com a Assistência ao Cliente da ViewSonic (consulte a página Suporte ao Cliente). Você terá de informar o número de série do seu produto.
2. Para obter assistência dentro da garantia, você será solicitado a fornecer (a) a nota de compra original datada, (b) o seu nome, (c) o seu endereço, (d) uma descrição do problema e (e) o número de série do produto.
3. Leve o produto ou remeta-o pré-pago, na embalagem original, para um centro autorizado de assistência da ViewSonic ou para a própria ViewSonic.
4. Para obter informações adicionais ou o nome do centro de assistência da ViewSonic mais próximo, entre em contato com a ViewSonic.

Limitação das garantias implícitas:

Não há garantias, expressas ou implícitas, que se estendam além da descrição aqui contida, incluindo a garantia implícita de comercialização e adequação a um determinado propósito.

Exclusão de danos:

A responsabilidade da viewsonic limita-se ao custo do reparo ou troca do produto. A viewsonic não poderá ser responsabilizada por:

1. Danos a outras propriedades causados por quaisquer defeitos no produto, danos baseados em inconveniência, perda do uso do produto, perda de tempo, perda de lucros, perda de oportunidades de negócios, perda de reputação, interferência com relacionamentos de negócios ou outras perdas comerciais, ainda que tenha sido advertida quanto a possibilidade de tais danos.
2. Quaisquer outros danos, incluindo incidentais, conseqüentes ou de qualquer outra forma.
3. Qualquer reivindicação contra o cliente por quaisquer terceiros.
4. Reparo ou tentativa de reparo por pessoa não autorizada pela ViewSonic.
- 5.

4.3: ViewSonic 3D Camcorder Warranty

3DC_LW01 Rev. 1A 06-20-08



ViewSonic®