



X644e e X646e

Guia de menus e mensagens



Lexmark e Lexmark com desenho de losango são marcas registradas da Lexmark International, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.

© 2006 Lexmark International, Inc.

Todos os direitos reservados.

740 West New Circle Road

Lexington, Kentucky 40550

Janeiro de 2006

www.lexmark.com

Edição: Janeiro de 2006

O parágrafo a seguir não se aplica a nenhum país onde tais medidas sejam incompatíveis com as leis locais: A LEXMARK INTERNATIONAL, INC. FORNECE ESTA PUBLICAÇÃO “NA PRESENTE FORMA” SEM GARANTIA DE QUALQUER ESPÉCIE, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, MAS NÃO ESTANDO LIMITADA ÀS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A UM PROPÓSITO ESPECÍFICO. Alguns estados não permitem a isenção de responsabilidade de garantias expressas ou implícitas em determinadas transações; portanto, esta declaração pode não se aplicar a você.

Esta publicação pode incluir imprecisões técnicas ou erros tipográficos. São feitas alterações periódicas nas informações aqui contidas; tais alterações serão incorporadas em edições posteriores. Melhorias ou alterações nos produtos ou programas descritos podem ser efetuadas a qualquer momento.

Comentários sobre esta publicação podem ser endereçados à Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, U.S.A. No Reino Unido e na Irlanda, envie para Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. A Lexmark pode utilizar ou distribuir quaisquer informações fornecidas por você da forma que julgar apropriada, sem com isso incorrer em qualquer obrigação para com você. Você pode adquirir cópias adicionais das publicações relacionadas a este produto ligando para 1-800-553-9727. No Reino Unido e na Irlanda, ligue para +44 (0)8704 440 044. Em outros países, entre em contato com o local de compra.

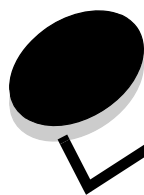
As referências encontradas nesta publicação a produtos, programas ou serviços não indicam que o fabricante pretende torná-los disponíveis em todos os países em que opera. Nenhuma referência a um produto, programa ou serviço sugere que somente aquele produto, programa ou serviço possa ser utilizado. Qualquer produto, programa ou serviço com funcionalidade equivalente que não infrinja nenhum direito de propriedade intelectual existente pode ser utilizado em substituição. A avaliação e a verificação do funcionamento em conjunto com outros produtos, programas ou serviços, exceto os que forem expressamente indicados pelo fabricante, são de responsabilidade do usuário.

Lexmark e Lexmark com desenho de losango, MarkNet, MarkTrack e MarkVision são marcas registradas da Lexmark International, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.

PCL® é marca registrada de indústria e comércio da Hewlett-Packard Company. PostScript® é marca registrada de indústria e comércio da Adobe Systems Incorporated.

Os termos a seguir são marcas registradas ou marcas registradas de indústria e comércio das seguintes empresas:

Albertus	The Monotype Corporation plc	ITC Lubalin Graph	International Typeface Corporation
Antique Olive	Monsieur Marcel OLIVE	ITC Mona Lisa	International Typeface Corporation
Apple-Chancery	Apple Computer, Inc.	ITC Zapf Chancery	International Typeface Corporation
Arial	The Monotype Corporation plc	Joanna	The Monotype Corporation plc
CG Times	Baseado em Times New Roman sob licença da Monotype Corporation plc, é um produto da Agfa Corporation	Marigold	Arthur Baker
Chicago	Apple Computer, Inc.	Monaco	Apple Computer, Inc.
Clarendon	Linotype-Hell AG e/ou suas subsidiárias	New York	Apple Computer, Inc.
Eurostile	Nebiolo	Oxford	Arthur Baker
Geneva	Apple Computer, Inc.	Palatino	Linotype-Hell AG e/ou suas subsidiárias
GillSans	The Monotype Corporation plc	Stempel Garamond	Linotype-Hell AG e/ou suas subsidiárias
Helvetica	Linotype-Hell AG e/ou suas subsidiárias	Taffy	Agfa Corporation
Hoefler	Jonathan Hoefler Type Foundry	Times New Roman	The Monotype Corporation plc
ITC Avant Garde Gothic	International Typeface Corporation	Univers	Linotype-Hell AG e/ou suas subsidiárias
ITC Bookman	International Typeface Corporation	© 2006 Lexmark International, Inc. Todos os direitos reservados. UNITED STATES GOVERNMENT RIGHTS This software and any accompanying documentation provided under this agreement are commercial computer software and documentation developed exclusively at private expense.	



Conteúdo

Capítulo 1: Uso dos menus da MFP	5
Para entender o painel de controle da impressora multifunção (MFP)	5
Tela Início	8
Uso dos botões da tela de toque do LCD	10
Exemplo de tela um	11
Informações sobre os botões da tela de toque do LCD	11
Exemplo de tela dois	13
Informações sobre os botões da tela de toque do LCD	13
Outros botões da tela de toque do LCD	15
Recursos	16
Menus	17
Mapa de menus	17
Menu papel	18
Origem padrão	18
Tam./tipo do papel	18
Configurar MF	21
Melhorar envelope	21
Trocar tamanho	22
Peso do papel	23
Carregamento de papel	24
Tipos personalizados	24
Nomes personalizados	25
Configuração universal	25
Relatórios	26
Rede/portas	27
TCP/IP	27
IPv6	29
Configuração de servidor de e-mail	30
Sem fio	32
Rede padrão ou Rede [x]	32
USB padrão ou USB <x>	34
Paralela padrão ou Paralela <x>	36
Serial <x>	38
NetWare	41
AppleTalk	41
LexLink	42
Configurações	42
Configurações gerais	42
Configurações de cópia	49
Configurações de fax	53
Configurações de e-mail	62
Configurações de FTP	66
Configurações de impressão	70
Segurança	85
Definir data e hora	92
Páginas da Ajuda	93

Conteúdo

Gerenciar atalhos	94
Capítulo 2: Para entender as mensagens da MFP	96
Mensagens de status	96
Mensagens de status do fax	99
Mensagens de cancelamento de trabalho	99
Mensagens de senha e PIN	100
Mensagens dos botões de cópia, e-mail, fax, FTP e digitalização	100
Mensagens de serviço	100
Mensagens transitórias de funções desativadas	117
Índice remissivo	118

1

Uso dos menus da MFP

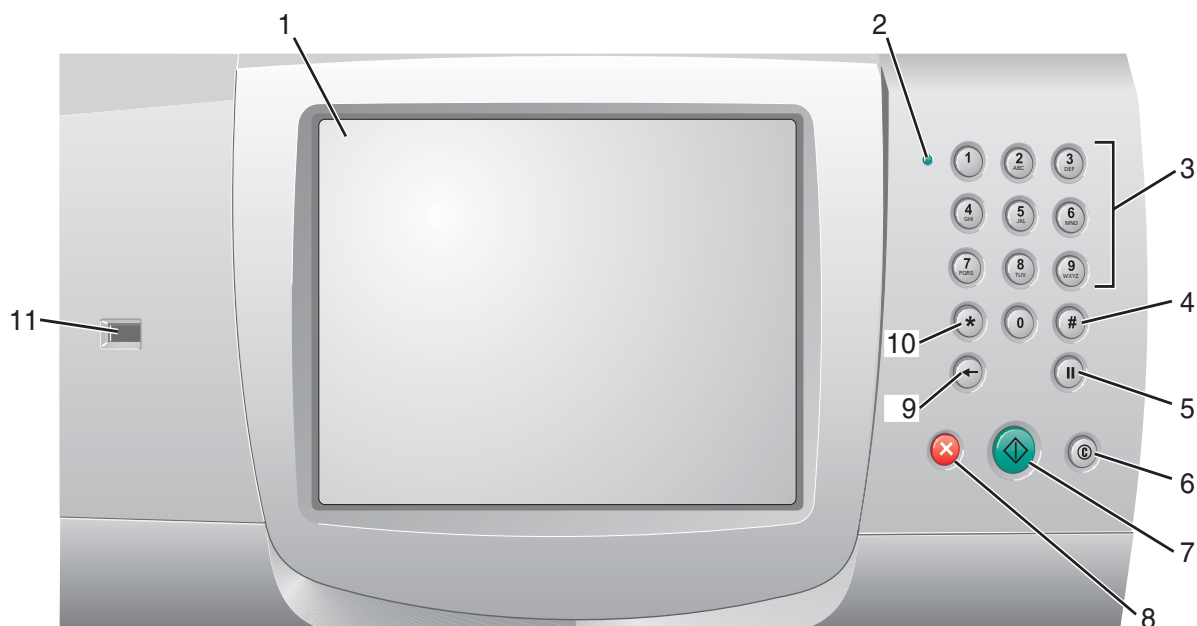
Para entender o painel de controle da impressora multifunção (MFP)

A maioria das configurações de impressão pode ser alterada a partir do aplicativo em uso ou do driver de impressão. As configurações alteradas a partir do aplicativo ou do driver de impressão aplicam-se apenas ao trabalho que está sendo enviado para a MFP.

As alterações feitas nas configurações de impressão a partir de um aplicativo substituem aquelas feitas a partir do painel de controle.

Se uma configuração não puder ser alterada a partir do aplicativo, use o painel de controle da MFP, o MarkVision™ Professional ou as páginas do Servidor da Web incorporado (EWS, Embedded Web Server). Alterar uma configuração a partir de qualquer um desses locais torna a configuração o padrão do usuário.

O painel de controle da MFP consiste em:



Uso dos menus da MFP


Legenda	Item do painel de controle	Função										
1	LCD	Um visor de cristal líquido (LCD) que exibe os botões da tela Início, os menus, os itens de menu e os valores. Permite fazer seleções em Cópia, Fax, etc.										
2	Luz indicadora	Fornece informações sobre o status da MFP usando as cores vermelho e verde. <table><tr><th>Status</th><th>Indica</th></tr><tr><td>Desat.</td><td>A MFP está desligada.</td></tr><tr><td>Verde piscando</td><td>A MFP está aquecendo, processando dados ou imprimindo um trabalho.</td></tr><tr><td>Verde sólido</td><td>A MFP está ligada, porém ociosa.</td></tr><tr><td>Vermelho sólido</td><td>É necessária intervenção do operador.</td></tr></table>	Status	Indica	Desat.	A MFP está desligada.	Verde piscando	A MFP está aquecendo, processando dados ou imprimindo um trabalho.	Verde sólido	A MFP está ligada, porém ociosa.	Vermelho sólido	É necessária intervenção do operador.
Status	Indica											
Desat.	A MFP está desligada.											
Verde piscando	A MFP está aquecendo, processando dados ou imprimindo um trabalho.											
Verde sólido	A MFP está ligada, porém ociosa.											
Vermelho sólido	É necessária intervenção do operador.											
3	0 a 9 Observação: Chamado de teclado numérico.	Pressione esses botões para digitar números quando a tela do LCD tiver um campo que aceite a entrada de números. Use-os também para discar números de telefone para enviar fax. Observação: Se você pressionar um número quando estiver na tela Início sem pressionar o botão # primeiro, o menu Cópia será aberto e alterará a quantidade de cópias.										
4	# (Sustenido ou caractere de número)	Pressione este botão: • Para um identificador de atalho. • Dentro de números de telefone. Para um número de Fax com um #, digite-o duas vezes — ##. • A partir da tela Início, do item de menu Lista de destinos de fax, do item de menu Lista de destinos de e-mail ou do item de menu Lista de perfis para acessar atalhos.										
5	Pausa na discagem	Pressione para gerar uma pausa de discagem de dois ou três segundos em um número de fax. O botão funciona somente dentro do menu Fax ou com funções de fax. Pressione a partir da tela Início para rediscar um número de fax. Fora do menu Fax, da função de fax ou da tela Início, pressionar Pausa na discagem gera um bipe de erro. Ao enviar um fax, no campo Fax para:, uma Pausa de discagem será representada por uma vírgula (,).										
6	Limpar tudo	Nos menus de funções, como Cópia, Fax, E-mail e FTP, retorna todas as configurações para seus valores padrão e retorna a MFP à tela Início. Em qualquer outro menu, enquanto a MFP estiver no estado Pronto, cancela todas as alterações que não foram enviadas e retorna a MFP à tela Início.										
7	Iniciar	Pressione para iniciar o trabalho atual indicado no painel de controle. Na tela Início, pressione para iniciar um trabalho de cópia com as configurações padrão. Se for pressionado durante um trabalho de digitalização, o botão não produzirá nenhum efeito.										

Uso dos menus da MFP

Legenda	Item do painel de controle	Função
8	Parar	Pressione para fazer com que a impressão ou a digitalização pare. Durante um trabalho de digitalização, o scanner conclui a digitalização da página atual e pára, o que significa que o papel pode permanecer no ADF (Alimentador automático de documentos). Durante um trabalho de impressão, o caminho da mídia de impressão é limpo antes que a impressão seja interrompida. Parando é exibido no painel de controle durante esse processo.
9	Backspace	No menu Cópia, acessado tocando-se no botão Cópia, pressione Backspace para excluir o dígito mais à direita do valor de Número de cópias. O valor padrão de 1 é exibido se todo o número for excluído pressionando-se Backspace várias vezes. Na Lista de destinos de fax, pressione Backspace para excluir o dígito mais à direita de um número digitado manualmente. Isso também exclui toda uma entrada de atalho. Depois de excluir uma linha inteira, pressione Backspace mais uma vez para mover o cursor uma linha para cima. Na Lista de destinos de e-mail, pressione Backspace para excluir o caractere à esquerda do cursor. Se estiver em um atalho, toda a entrada será excluída.
10	Asterisco (*)	O * é usado como parte de um número de fax ou como um caractere alfanumérico.
11	Dispositivo de interface USB direta	O dispositivo de interface USB (Universal Serial Bus) direta do painel de controle é usado para conectar um dispositivo de memória flash USB e imprimir qualquer arquivo PDF (Portable Document Format, arquivo .pdf), JPEG (Joint Photographic Experts Group, arquivo .jpeg ou .jpg), TIFF (Tagged Image File Format, arquivo .tiff ou .tif), GIF (Graphics Interchange Format, arquivo .gif), BMP (Basic Multilingual Plane, arquivo .bmp), PNG (Portable Network Graphics, arquivo .png), PCX (PiCture eXchange, arquivo .pcx) e PC Paintbrush File Format (arquivos .dcx).

Tela Início

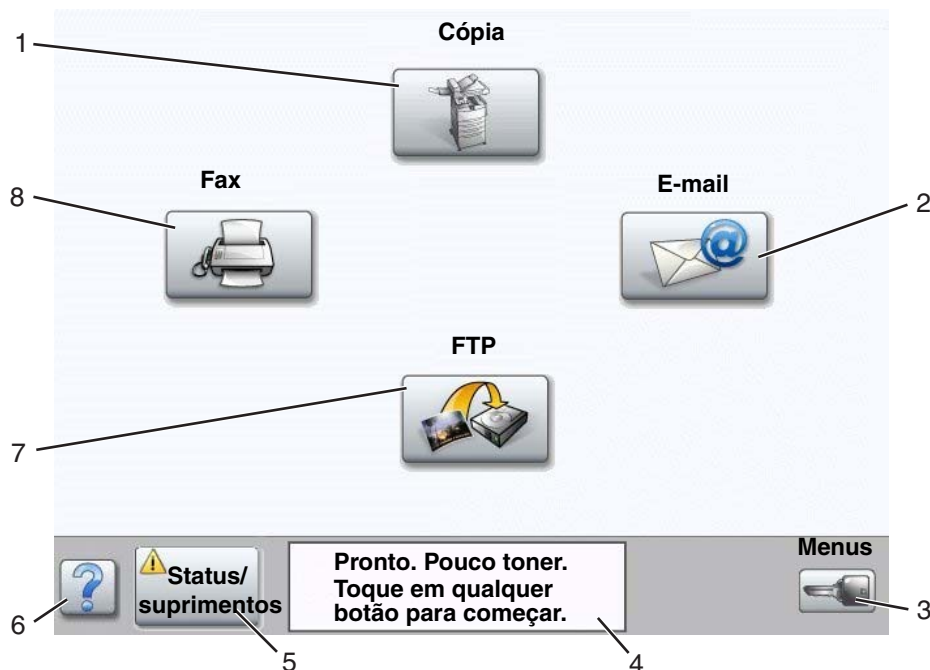Depois que a MFP é ligada e após um curto período de aquecimento, o LCD exibe a seguinte tela básica, conhecida como tela Início. Use os botões da tela Início da tela de toque do LCD para abrir um menu. Ao entrar em um menu, use outros botões para rolar por uma lista de itens de menu ou valores, selecionar um valor para alterar a configuração padrão do usuário e responder mensagens.




Número da legenda	Botão ou item da tela	Função
1	Cópia	Toque para acessar os menus de Cópia. Se a tela Início for exibida, pressione um número para acessar os menus de Cópia, também.
2	E-mail	Toque para acessar os menus de E-mail. É possível digitalizar um documento diretamente para um endereço de e-mail.
3	Menus (Uma chave é exibida no botão.)	Toque para acessar os menus. Esses menus só ficam disponíveis quando a MFP está no estado Pronto . O botão Menu fica em uma barra cinza chamada de barra de navegação. Essa barra contém outros botões, descritos a seguir.
4	Barra de mensagens de status	Exibe o status atual da MFP, como Pronto ou Ocupada . Exibe condições da MFP, como Pouco toner . Exibe mensagens de intervenção que fornecem instruções sobre o que o usuário deve fazer para que a MFP possa continuar o processamento, como Fechar porta ou inserir cartucho .

Uso dos menus da MFP

Número da legenda	Botão ou item da tela	Função
5	Status/suprimentos	Exibido no LCD sempre que o status da MFP inclui uma mensagem que exige intervenção. Toque para acessar a tela de mensagens e obter mais informações sobre a mensagem, inclusive como limpá-la.
6	? (Dicas)	Todos os menus têm um botão Dicas. As Dicas compõem o recurso de Ajuda sensível a contexto das telas de toque do LCD.
7	FTP	Toque para acessar os menus de FTP (File Transfer Protocol). Um documento pode ser digitalizado diretamente para um site de FTP.
8	Fax	Toque para acessar os menus de Fax.

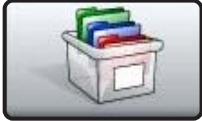Outros botões da tela de toque do LCD podem aparecer na tela Início. São eles:

Botão	Nome do botão	Função
	Liberar fax retidos (ou Fax retidos, no modo manual)	Existem fax retidos com um horário de retenção programado previamente definido. Para acessar a lista de fax retidos, toque neste botão.
	Pesquisar trabalhos retidos	Pesquisar qualquer um dos itens a seguir e retornar correspondências: • Nomes de usuário para trabalhos de impressão retidos ou confidenciais • Nomes de trabalho para trabalhos retidos, com exceção de trabalhos confidenciais • Nomes de perfis • Nomes de trabalho ou recipientes de marcadores • Nomes de trabalho ou recipientes USB apenas de extensões suportadas
	Trabalhos retidos	Abrir uma tela contendo todos os recipientes de trabalhos retidos.
	Bloquear disp	Este botão é exibido na tela quando a MFP está desbloqueada e o PIN (Personal Identification Number, Número de identificação pessoal) de bloqueio do dispositivo não é nulo nem vazio. Para bloquear a MFP: 1 Toque em Bloquear disp para abrir uma tela de entrada de PIN. 2 Insira o PIN correto para bloquear o painel de controle, o que bloqueia tanto os botões do painel quanto os da tela de toque. Uma vez bloqueado o painel de controle, a tela de entrada do PIN é apagada e o botão Bloquear disp é substituído pelo botão Desbloquear disp. Observação: Se um PIN inválido for inserido, será exibido PIN inválido. e também uma tela pop-up com o botão Continuar. Toque em Continuar. A tela Início retorna, com o botão Bloquear disp.

Uso dos menus da MFP

Botão	Nome do botão	Função
	Desbloq disp	Este botão é exibido na tela quando a MFP está bloqueada. Os botões e os atalhos do painel de controle não podem ser usados enquanto este botão estiver sendo exibido, e nenhuma cópia padrão pode ser executada. Para desbloquear a MFP: 1 Toque em Desbloquear disp para abrir uma tela de entrada de PIN. 2 Insira o PIN correto para desbloquear o teclado numérico (de 0 a 9) e pressione Backspace no painel de controle. Observação: Se um PIN inválido for inserido, será exibido PIN inválido. e também uma tela pop-up com o botão Continuar. Toque em Continuar. A tela Início retorna, com o botão Desbloquear disp.
	Cancelar trabalhos	Abrir a tela Cancelar trabalhos. A tela Cancelar trabalhos exibe qualquer um dos itens a seguir abaixo de três cabeçalhos: Imprimir, Fax e Rede: • trabalho de impressão • trabalho de cópia • fax • perfil • FTP • envio de e-mail Cada cabeçalho possui sua própria lista de trabalhos, que é exibida em uma coluna abaixo do cabeçalho. Cada coluna exibe apenas três trabalhos por tela. O trabalho aparece sob a forma de um botão. Se houver mais de três trabalhos em uma coluna, a seta para baixo será exibida na parte inferior da coluna. Cada toque na seta para baixo acessa um trabalho da lista. Quando houver mais de três trabalhos e o quarto deles for atingido na lista, a seta para cima será exibida na parte superior da coluna. Para ver ilustrações dos botões de seta para cima e para baixo, consulte Informações sobre os botões da tela de toque do LCD na página 13. Para cancelar um trabalho, consulte o <i>Guia do usuário</i> para obter instruções.

Uso dos botões da tela de toque do LCD

A seção a seguir fornece informações sobre como navegar pelas várias telas. Apenas algumas foram escolhidas para demonstrar o uso dos botões da tela de toque.

Exemplo de tela um




Informações sobre os botões da tela de toque do LCD

Botão	Nome do botão	Função ou descrição
	Botão Selecionar	Toque no botão Selecionar para fazer com que seja exibida outra tela com itens adicionais. Na primeira tela, são exibidas as configurações padrão do usuário. Depois que o botão Selecionar é tocado e a tela seguinte é exibida, tocar em outro item da tela altera a configuração padrão do usuário.
	Botão de diminuição de rolagem para a esquerda	Toque no botão de diminuição de rolagem para a esquerda para rolar para outro valor em ordem decrescente.
	Botão de aumento de rolagem para a direita	Toque no botão de aumento de rolagem para a direita para rolar para outro valor em ordem crescente.
	Botão de seta para esquerda	Toque no botão de seta para a esquerda para rolar para a esquerda a fim de: • Chegar a um valor menor mostrado por uma ilustração. • Ver um campo de texto inteiro à esquerda.


Botão	Nome do botão	Função ou descrição
	Botão de seta para a direita	Toque no botão de seta para a direita para rolar para a direita a fim de: • Chegar a um valor maior mostrado por uma ilustração. • Ver um campo de texto inteiro à direita.
 	Digital. o ADF Digital. a base de cópia	Na barra de navegação cinza, essas duas opções indicam os dois tipos de digitalização possíveis. É possível selecionar a digitalização do ADF ou da base de cópia.
	Enviar	Um <i>botão verde</i> indica uma opção. Se um valor diferente de um item de menu for tocado, ele deverá ser salvo para que se torne a configuração padrão do usuário. Para salvar o valor como a nova configuração padrão do usuário, toque em Enviar .  Para obter informações sobre as configurações padrão do usuário, consulte a página 17.
	Voltar	Quando o botão Voltar tiver esta forma, nenhuma outra navegação será possível a partir desta tela, exceto voltar. Se alguma outra escolha for feita na barra de navegação, a tela será fechada. Por exemplo, no Exemplo de tela um , todas as seleções de digitalização foram feitas. Um dos botões verdes anteriores deve ser tocado. O único botão disponível restante é o botão Voltar. Toque em Voltar para retornar à tela anterior, e todas as configurações para o trabalho de digitalização feitas no Exemplo de tela um serão perdidas.
	Voltar	Quando o botão Voltar tiver esta forma, tanto a navegação para frente quanto para trás serão possíveis a partir desta tela, portanto, haverá outras opções disponíveis na tela além de Voltar.

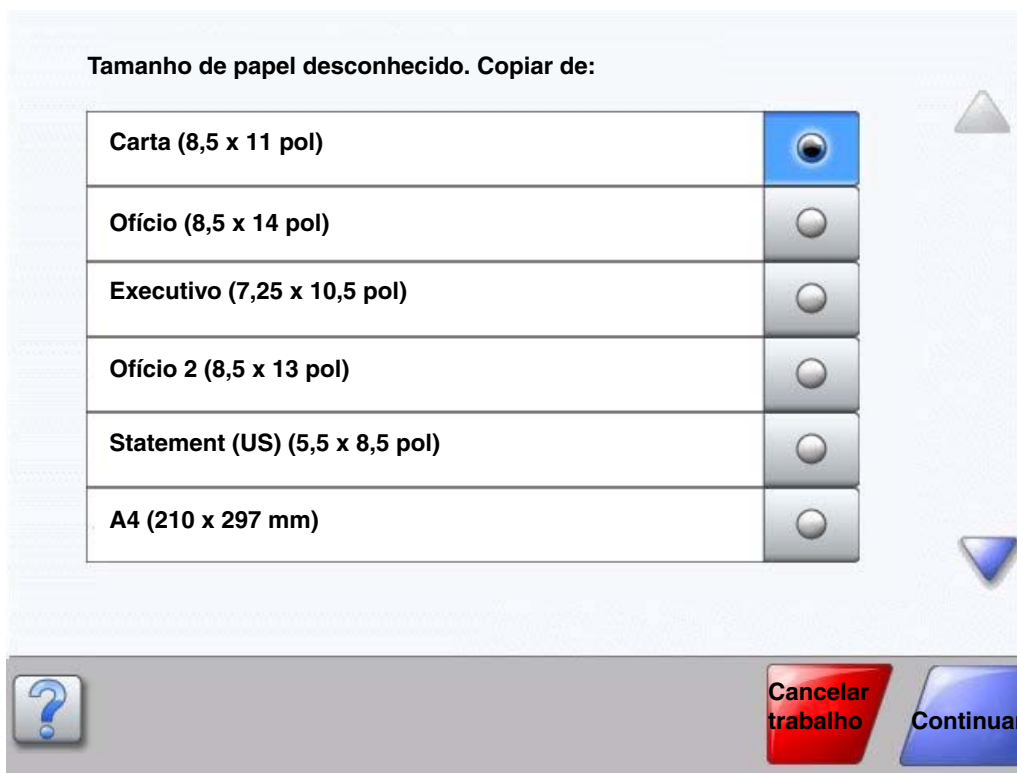Exemplo de tela dois



Informações sobre os botões da tela de toque do LCD

Botão	Nome do botão	Função ou descrição
	Seta para baixo	Toque na seta para baixo para descer até o próximo item de uma lista, como em uma lista de itens de menu ou valores. A seta para baixo não é exibida em uma tela com uma lista curta. Ela só é exibida se não for possível ver toda a lista em uma tela. Na última tela da lista, a seta para baixo se torna cinza para indicar que ela não está ativa, uma vez que o final da lista está sendo exibido na tela.
	Seta para cima	Toque na seta para cima para subir até o próximo item de uma lista, como em uma lista de itens de menu ou valores. Quando a primeira tela de uma lista longa é atingida, a seta para cima se torna cinza para indicar que não está ativa. Na segunda tela necessária para exibir o restante do item listado, a seta para cima se torna azul para mostrar que está ativa.
	Botão de opção não selecionado	Este é um botão de opção não selecionado.
	Botão de opção selecionado	Este é um botão de opção selecionado. Toque em um botão de opção para selecioná-lo. O botão de opção muda de cor para mostrar que está selecionado. No Exemplo de tela dois , o único tamanho de papel selecionado é o tamanho Carta.

Botão	Nome do botão	Função ou descrição
	Cancelar trabalho	Consulte Cancelar trabalhos na página 10 .
	Continuar	Toque em Continuar depois que um item de menu ou valor de uma tela for selecionado e quando mais alterações forem necessárias para um trabalho a partir da tela original. Após tocar em Continuar, a tela original é exibida. Por exemplo, se você tocar em Cópia na tela Início, a tela Cópia será exibida como no Exemplo de tela um na página 11. O exemplo a seguir mostra como funciona o botão Continuar. 1 Toque no botão Selecionar ao lado da caixa Copiar para. Uma nova tela é exibida. 2 Toque em Alimentador MF. Uma nova tela é exibida. 3 Toque em Ofício. Uma nova tela é exibida. 4 Toque em Avançar. Uma nova tela é exibida. 5 Toque em Papel comum como o tipo de mídia de impressão necessário. 6 Toque em Continuar. A tela Cópia torna a ser exibida para permitir outras seleções, além de Copiar para. As outras configurações disponíveis na tela Cópia são Frente e verso, Ajustar, Tonalidade, Agrupar e Cópias. Toque em Continuar para retornar à tela original e fazer outras alterações de configuração em um trabalho de cópia antes de tocar no botão Copiar para iniciar o trabalho.

Outros botões da tela de toque do LCD

Botão	Nome do botão	Função ou descrição
	Personalizado	Permite a criação de um botão personalizado com base nas necessidades dos usuários.
	Cancelar	Toque em Cancelar para cancelar uma ação ou seleção. Toque para cancelar uma tela e retornar à tela anterior.
	Selecionar	Toque para selecionar um menu. A tela seguinte exibe itens de menu. Toque para selecionar um item de menu. A tela seguinte exibe valores.
	Concluído	Permite especificar que um trabalho foi concluído. Por exemplo, ao digitalizar um documento original, é possível indicar que a última página deve ser digitalizada e que, em seguida, o trabalho de impressão deve começar.
	Voltar	Toque no botão Voltar para retornar à tela anterior sem salvar as configurações da tela atual. O botão Voltar é exibido em todas as telas de menu, com exceção da tela Início.
	Início	Toque no botão Início para retornar à tela Início. O botão Início é exibido em todas as telas, com exceção da tela Início. Consulte a Tela Início na página 8 para obter mais informações.
	Botão esmaecido	Quando este botão é exibido, ele fica esmaecido e com uma palavra esmaecida. Isso significa que o botão não está ativo ou que não está disponível na tela atual. Provavelmente, ele estava ativo na tela anterior, mas as seleções feitas na tela anterior o tornaram indisponível na tela atual. Para ver um exemplo, consulte a página 94 .
	Botão cinza	Toque neste botão para selecionar a ação exibida nele. Para ver um exemplo, consulte a página 95 .

Recursos

Recurso	Nome do recurso	Descrição
<u>Menus</u> → <u>Configurações</u> → <u>Configurações de</u> <u>cópia</u> → Número de cópias	Linha de caminho de menus	Existe uma linha na parte superior de cada tela de menu. Este recurso age como uma indicação de caminho e fornece a localização exata dentro dos menus. Toque em qualquer uma das palavras sublinhadas para retornar ao menu ou item de menu relacionado. Número de cópias não está sublinhado por ser a tela atual. Se este recurso for usado na tela Número de cópias antes que o número de cópias tenha sido definido e salvo, a seleção não será salva e não se tornará a configuração padrão do usuário.
	Alerta de mensagem de serviço	Se ocorrer uma mensagem de serviço que feche uma função, como cópia ou fax, um ponto de exclamação vermelho intermitente será exibido sobre o botão de função na tela Início. Este recurso indica que existe uma mensagem de serviço.

Menus

Padrões de fábrica são as configurações de funções em vigor desde a primeira vez em que a MFP foi ligada. Elas permanecem em vigor até serem alteradas. Os padrões de fábrica são restaurados se o valor Restaurar do item de menu Padrões de fábrica for selecionado.

Quando você seleciona e salva um valor ou uma configuração de função da MFP, ela é armazenada na memória da MFP. Uma vez salvas, essas configurações permanecem ativas até que sejam armazenadas novas configurações ou até que os padrões de fábrica sejam restaurados. Essas configurações são chamadas de *configurações padrão do usuário*, já que é o usuário quem as seleciona e salva.

Observação: As configurações escolhidas para funções de fax, digitalização, e-mail e cópia e as configurações para impressão a partir do aplicativo podem substituir as configurações padrão do usuário.

Mapa de menus

O mapa de menus a seguir fornece uma visão geral dos menus e itens de menu disponíveis no painel de controle. Selecione um menu ou item de menu para obter mais detalhes. Para saber os valores ou as configurações de cada item de menu, consulte as descrições individuais dos itens de menu logo após o mapa. Pode haver um nível adicional na hierarquia dos menus, gerando menu, item de menu, item de menu (que pode ter vários itens de menu adicionais sob um item de menu) e valores.

Clique em qualquer um dos menus ou itens de menu listados a seguir para obter mais informações:

Menu papel

Origem padrão
Tam./tipo do papel
Configurar MF
Melhorar envelope
Trocar tamanho
Textura do papel
Peso do papel
Carregamento de papel
Tipos
personalizados
Nomes
personalizados
Configuração
universal

Relatórios

Página de configurações
de menu
Estatísticas do dispositivo
Página de configuração de
rede
Lista de atalhos
Log de trabalhos de fax
Log de chamadas de fax
Atalhos de e-mail
Atalhos de fax
Atalhos de FTP
Lista de perfis
Página de configuração do
NetWare
Imprimir fontes
Imprimir diretório

Rede/portas

TCP/IP
IPv6
Configuração de
servidor de e-mail
Sem fio
Rede padrão
Rede <x>
USB padrão
USB <x>
Paralela padrão
Paralela <x>
Serial <x>
NetWare
AppleTalk
LexLink

Configurações

Configurações gerais
Configurações de
cópia
Configurações de fax
Configurações de e-
mail
Configurações de FTP
Configurações de
impressão
Segurança
Definir data e hora

Gerenciar atalhos

Gerenciar atalhos de fax
Gerenciar atalhos de e-mail
Gerenciar atalhos de FTP
Gerenciar atalhos de perfil

Páginas da Ajuda

Imprimir tudo
Guia informativo
Cópia
E-mail
Fax
FTP
Defeitos de impressão
Guia de suprimentos

Observação: O padrão de fábrica é indicado por um asterisco (*) ao lado do valor nas tabelas a seguir.

Menu papel

Use o **Menu papel** para definir configurações relacionadas à mídia de impressão.

Origem padrão

Use este item de menu para definir a origem padrão da mídia de impressão.

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Origem padrão	Identifica a origem padrão da mídia de impressão.	Bandeja <x>	Se houver o mesmo tipo e tamanho de mídia de impressão em duas origens (e se os itens de menu Tamanho do papel e Tipo de papel estiverem definidos corretamente), as origens serão ligadas automaticamente. Quando uma origem estiver vazia, a mídia de impressão será alimentada automaticamente a partir da próxima origem ligada. Bandeja 1 é a configuração padrão de fábrica. x representa o número da bandeja, como Bandeja 1 para a bandeja padrão e Bandeja 2 para uma bandeja opcional. Observação: O valor Alimentador MF, que se refere ao alimentador multifunção, é exibido apenas quando Configurar MF está definido como Cassete. Consulte Configurar MF para obter mais informações.
		Alimentador MF	
		Alimentador de env.	
		Papel manual	
		Env. manual	

Tam./tipo do papel

Observação: Apenas as origens de mídia de impressão instaladas são exibidas neste item de menu.

Estes itens de menu são usados para definir o tamanho e o tipo da mídia de impressão carregada em uma origem, como uma bandeja, o alimentador multifunção ou o slot de alimentação manual. A definição do tamanho e do tipo da mídia é um processo em duas etapas. No primeiro item de menu, **Tam.** é exibido em negrito. Após selecionar o tamanho da mídia de impressão, a tela é alterada e **Tipo** é exibido em negrito. Selecione o tipo da mídia de impressão.

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Tamanho de bandeja <x>	Identifica o tamanho padrão para cada origem. Apenas as origens instaladas são exibidas. Observação: Para as bandejas com detecção automática de tamanho, somente o valor detectado pelo hardware será exibido.	A4* (não-US) A5 JIS B5 Carta* (US) Ofício Executivo Ofício 2 Statement (US) Universal	Se houver o mesmo tipo e tamanho de mídia de impressão em duas origens (e se os itens de menu Tamanho do papel e Tipo de papel estiverem definidos corretamente), as origens serão ligadas automaticamente. Quando uma origem estiver vazia, a mídia de impressão será alimentada automaticamente a partir da próxima origem ligada. Consulte Tipo de bandeja <x> para obter mais informações.

Uso dos menus da MFP

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Tipo de bandeja <x>	Identifica o tipo de mídia de impressão instalado em cada origem. Observação: Se um nome definido pelo usuário estiver disponível, ele será exibido em vez de Tipo personalizado <x> . Se dois ou mais tipos personalizados compartilharem o mesmo nome, ele será exibido somente uma vez na lista Tipo de papel.	Papel comum Cartões Transparência Etiquetas Etiquetas de vinil Encorpado Timbrado Pré-impr. Papel colorido Tipo personalizado <x> (onde x representa de 1 a 6)	Use este item de menu para: - Otimizar a qualidade de impressão para a mídia de impressão especificada. - Selecionar as origens por meio do aplicativo, escolhendo o tipo. - Ligar origens automaticamente. Todas as origens contendo o mesmo tipo e tamanho de mídia de impressão são ligadas automaticamente pela MFP se Tamanho do papel e Tipo de papel estiverem definidos com os valores corretos.
Tam. aliment. MF	Identifica o tamanho da mídia de impressão instalada no alimentador multifunção.	A4 (não-US)* A5 JIS B5 Carta (US)* Ofício Executivo Ofício 2 Statement (US) Universal Envelope 7 3/4 Envelope 9 Envelope 10 Envelope DL Envelope B5 Envelope C5 Outros envelopes	O alimentador multifunção só é exibido no painel de controle quando Configurar MF está definido como Cassete. Observação: Consulte Configurar MF para obter mais informações.
Tipo aliment. MF	Identifica o tipo da mídia de impressão instalada no alimentador multifunção. Observação: Se um nome definido pelo usuário estiver disponível, ele será exibido em vez de Tipo personalizado <x> . Se dois ou mais tipos personalizados compartilharem o mesmo nome, ele será exibido somente uma vez na lista de valores Tipo de papel.	Papel comum* Cartões Transparência Etiquetas Etiquetas de vinil Encorpado Envelope Timbrado Pré-impr. Papel colorido Tipo personalizado <x> (onde x representa de 1 a 6)	O alimentador multifunção só é exibido no painel de controle quando Configurar MF está definido como Cassete. Tipo personalizado 6 é o padrão de fábrica para Tipos personalizados. Observação: Consulte Configurar MF para obter mais informações.

Uso dos menus da MFP

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Tam. aliment. env.	Identifica o tamanho do envelope instalado no alimentador multifunção. Este item de menu é exibido apenas se o alimentador de envelopes opcional estiver instalado.	Envelope 7 3/4 Envelope 9 Envelope 10* (US) Envelope DL* (não-US) Envelope C5 Envelope B5 Outros envelopes	
Tipo aliment. env.	Identifica o tipo do envelope instalado no alimentador multifunção. Este item de menu é exibido apenas se o alimentador de envelopes opcional estiver instalado.	Envelope Tipo personalizado <x> (onde x representa de 1 a 6)	Observação: Se um nome definido pelo usuário estiver disponível, ele será exibido em vez de Tipo personalizado <x> . Se dois ou mais tipos personalizados compartilharem o mesmo nome, ele será exibido somente uma vez na lista de valores Tipo aliment. env.
Tamanho de papel manual	Identifica o tamanho da mídia de impressão que está sendo carregada manualmente.	A4* (não-US) A5 JIS B5 Carta* (US) Ofício Executivo Ofício 2 Statement (US) Universal	
Tipo de papel manual	Identifica o tipo da mídia de impressão que está sendo carregada manualmente.	Papel comum* Cartões Transparência Etiquetas Etiquetas de vinil Encorpado Timbrado Pré-impr. Papel colorido Tipo personalizado <x> (onde x representa de 1 a 6)	
Tamanho de envelope manual	Identifica o tamanho do envelope que está sendo carregado manualmente.	Envelope 7 3/4 Envelope 9 Envelope 10 (US)* Envelope DL (não-US)* Envelope B5 Envelope C5 Outros envelopes	
Tipo de envelope manual	Identifica o tipo do envelope que está sendo carregado manualmente.	Envelope* Tipo personalizado <x> (onde x representa de 1 a 6)	

Configurar MF

Este item de menu é usado para configurar o alimentador multifunção como mais uma origem ou um alimentador manual. Se o alimentador multifunção estiver ligado a outra bandeja, a MFP poderá selecionar a mídia de impressão a partir do alimentador multifunção antes de selecioná-la de outra bandeja.

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Configurar MF	Determina quando a MFP seleciona a mídia de impressão carregada no alimentador multifunção.	Cassete*	A MFP trata o alimentador multifunção como qualquer outra bandeja. Se um trabalho de impressão solicitar um tamanho ou tipo que esteja carregado apenas no alimentador multifunção, a MFP usará a mídia de impressão do alimentador multifunção para o trabalho.
		Manual	A MFP trata o alimentador multifunção como uma bandeja de alimentação manual, e Carregar manual é exibido quando uma única folha de mídia de impressão precisar ser inserida na impressora.
		Primeiro	A MFP usa a mídia de impressão do alimentador multifunção até que ele esteja vazio, independentemente da origem ou do tamanho solicitado para o trabalho.

Melhorar envelope

Use esta configuração para desativar o hardware condicionador de envelopes opcional ao imprimir envelopes. Esse hardware reduz muito o enrugamento e as dobras dos envelopes.

Observação: Ao imprimir envelopes, pode ser formada uma bolha entre suas camadas. Quando essa bolha atinge o final do envelope durante o processo de fusão, é formada uma ruga ou uma dobra. Para evitar essa situação, a pressão do rolo do fusor é liberada periodicamente. Isso é chamado de *condicionamento de envelopes*.

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Melhorar envelope	Desativa o hardware condicionador de envelopes opcional.	Ativar* Desat.	Este item de menu é exibido se o hardware condicionador de envelopes opcional estiver instalado. Desativar a opção Melhorar envelope não permite que o fusor libere a pressão durante a fusão.

Trocar tamanho

Este item de menu é usado para determinar se a MFP pode fazer a troca por outro tamanho de mídia de impressão, caso o tamanho solicitado não esteja instalado em nenhuma das origens da MFP. Se, por exemplo, Trocar tamanho estiver definido como Carta/A4 e houver somente papel de tamanho Carta instalado na MFP quando uma solicitação de impressão em papel A4 for recebida, a MFP substituirá o tamanho Carta por A4 e imprimirá o trabalho em vez de exibir uma solicitação de troca de papel.

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Trocar tamanho	A MFP troca o tamanho especificado de mídia de impressão se o tamanho solicitado não estiver disponível.	Desat.	A MFP solicita que o usuário carregue o tamanho de papel solicitado. Não são permitidas trocas de tamanho.
		Statement (US)/A5	Imprime os trabalhos de tamanho A5 em papel de tamanho Statement (US) se houver apenas esse último tamanho carregado e vice-versa.
		Carta/A4	Imprime os trabalhos de tamanho A4 em papel de tamanho Carta se houver apenas esse último tamanho carregado e vice-versa.
		Tudo listado*	Troca tanto Carta/A4 quanto Statement (US)/A5, o que significa que todas as trocas disponíveis são permitidas.

Textura do papel

Estes itens de menu são usados para definir a textura da mídia de impressão de cada tipo de mídia definido. Isso permite que a MFP otimize a qualidade de impressão para a mídia especificada.

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Textura normal	Identifica a textura da mídia de impressão carregada em uma origem específica.	Suave Normal* Áspero	Observação: Áspero é o padrão para Textura encorpado.
Textura transparência			
Textura brilhosa			
Textura etiqueta			
Textura encorpado			
Textura envelope			
Textura timbrado			
Textura para pré-impresso			
Textura colorido			
Textura etiq. de vinil	Identifica a textura das etiquetas de vinil carregadas em uma origem específica.	Suave Normal* Áspero	Exibido se etiquetas de vinil forem suportadas na origem especificada.

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Textura cartões	Identifica a textura dos cartões carregados em uma origem específica.	Suave Normal* Áspero	Exibido se cartões forem suportados na origem especificada.
Textura person. <x>	Identifica a textura da mídia de impressão personalizada carregada em uma origem específica. (x representa de 1 a 6.)	Suave Normal* Áspero	Exibido se o tipo personalizado for suportado na origem especificada.

Peso do papel

Estes itens de menu são usados para definir o peso do papel de cada tipo de mídia de impressão definido. Isso permite que a MFP otimize a qualidade de impressão para o peso da mídia especificado.

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Peso p/ comum	Identifica o peso relativo da mídia de impressão carregada em uma origem específica e garante a aderência adequada do toner à página impressa.	Leve Normal* Pesado	Observação: Cartões é exibido no painel de controle somente se for suportado em uma origem especificada.
Peso p/ cartões			
Peso p/ transparência			
Peso p/ etiquetas			
Peso p/ encorpado			
Peso p/ envelopes			
Peso p/ timbrado			
Peso para pré-impresso			
Peso p/ colorido			
Peso etiq. de vinil	Identifica o peso relativo das etiquetas de vinil carregadas em uma origem específica.	Leve Normal* Pesado	Exibido se as etiquetas de vinil forem um tipo suportado.
Peso p/ person. <x>	Identifica o peso relativo do papel personalizado carregado em uma origem específica. (x representa de 1 a 6.)	Leve Normal* Pesado	Exibido se o tipo personalizado for suportado na origem especificada.

Carregamento de papel

Estes itens de menu são usados para definir a orientação de carregamento de cada tipo de mídia de impressão. Uma origem é carregada com mídia de impressão pré-impressa e, então, a MFP pode ser notificada sobre o carregamento de mídia para impressão frente e verso (nos dois lados do papel). Use o aplicativo para indicar impressão simples (de um só lado do papel). Quando a impressão simples é selecionada, a MFP insere páginas em branco automaticamente para imprimir corretamente o trabalho simples.

Carregamento de papel é exibido no painel de controle apenas se houver uma unidade duplex instalada.

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Carregar cartões	Lida de forma adequada com a mídia de impressão pré-impressa específica se o trabalho for frente e verso (impressão nos dois lados do papel) ou simples (impressão de um só lado do papel).	Frente e verso Desat.*	Frente e verso refere-se à impressão nos dois lados da mídia e Desat indica que a impressão frente e verso está desativada.
Carreg. de etiquetas			
Carreg. encorpado			
Carreg. timbrado			
Carregamento de pré-impresso			
Carreg. colorido			
Carreg. etiq. de vinil		Frente e verso Desat.*	Exibido se etiquetas de vinil forem suportadas na origem especificada.
Carreg. person. <x>	Lida de forma adequada com o papel personalizado pré-impresso se o trabalho for frente e verso (impressão nos dois lados do papel) ou simples (impressão de um só lado do papel). x representa de 1 a 6.	Frente e verso Desat.*	Exibido se o tipo personalizado for suportado na origem especificada.

Tipos personalizados

Este item de menu é usado para definir um nome para cada tipo de papel personalizado. Os nomes são atribuídos por meio de um utilitário como o MarkVision ou a partir do painel de controle.

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Tipo personalizado <x>	Especifica o tipo de mídia de impressão associada a cada Tipo personalizado disponível no menu Tipo de papel.	Papel* Cartões Transparência Etiquetas Etiquetas de vinil Envelope	A mídia de impressão de tipo personalizado deve ser suportada na origem designada para que um nome definido pelo usuário possa ser atribuído. Uma vez atribuído, o nome será exibido no lugar de Tipo personalizado <x> .

Nomes personalizados

Este item de menu é usado para definir um nome personalizado para cada tipo de mídia de impressão.

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
<Nome personalizado definido pelo usuário>	Especifica o nome da mídia de impressão associada a cada Nome personaliz <x> disponível no menu Tipo de papel (x representa de 1 a 6).	[nome definido pelo usuário], como: Etiquetas de Stephen Cartões de Mary	A mídia de impressão personalizada deve ser suportada na origem designada para que um nome definido pelo usuário possa ser atribuído.

Configuração universal

Estes itens de menu são usados para especificar a altura e a largura do Tamanho de papel universal. Com a especificação da altura e da largura do Tamanho de papel universal, a impressora usará a configuração Universal exatamente como outros tamanhos de papel, incluindo o suporte a impressão frente e verso e Número de págs./folha. Para obter mais informações sobre Número de págs./folha, consulte **Impressão múlt. pág.**.

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Unidades de medida	Determina a unidade de medida usada para inserir a altura e a largura da mídia Universal.	Polegadas Milímetros	O uso de polegadas é o padrão nos EUA e o uso de milímetros é o padrão internacional.
Largura retrato	Define a largura retrato da mídia universal. Observação: Se o valor definido exceder a largura máxima, a MFP usará o valor máximo permitido em polegadas ou milímetros.	de 3 a 14,17 polegadas em incrementos de 0,01 polegadas de 76 mm a 360 mm em incrementos de 1 mm	Exibe polegadas ou milímetros a partir da configuração Unidades de medida; 8,5 polegadas é o padrão dos EUA e 216 mm é o padrão internacional.
Altura retrato	Define a altura retrato da mídia universal. Observação: Se o valor definido exceder a altura máxima, a MFP usará o valor máximo permitido em polegadas ou milímetros.	de 3 a 14,17 polegadas em incrementos de 0,01 polegadas de 76 mm a 360 mm em incrementos de 1 mm	Exibe polegadas ou milímetros a partir da configuração Unidades de medida; 14 polegadas é o padrão dos EUA e 356 milímetros é o padrão internacional.
Direção de aliment.	Especifica a direção de alimentação do Tamanho de papel universal.	Borda curta* Borda longa	Direção de aliment. é exibido apenas se o valor de Borda longa estiver disponível. A opção Borda longa estará disponível se a borda mais longa for mais curta do que a largura física máxima que a bandeja pode acomodar. Consulte Encad. frente e verso na página 71 para obter mais informações sobre bordas curtas e longas.

Relatórios

Observação: Após a impressão de um relatório, a MFP retorna à tela Início.

Cada relatório é impresso usando alguns valores padrão, como uma cópia, resolução de impressão de 600 pontos por polegada (ppp), área de impressão normal, sem folhas separadoras, impressão frente e verso desativada, impressão de múltiplas páginas desativada, tonalidade do toner definida como oito, orientação retrato e origem da mídia padrão do usuário.

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Página de configurações de menu	Imprime informações relacionadas a: - Configurações atuais para cada um dos itens de todos os menus - Informações de cartucho - Uma lista de opções e recursos instalados - Memória disponível na MFP	Após a seleção deste item, a página será impressa e a MFP retornará ao estado Pronto .	
Estatísticas do dispositivo	Imprime informações relacionadas às estatísticas da MFP.		
Página de configuração de rede Pág config de rede <x> será exibido se houver outras opções de rede instaladas.	Imprime informações relacionadas às configurações da rede e verifica a conexão da rede. Observação: Essa página fornece também informações que ajudam a configurar a impressão em rede.		
Lista de atalhos	Imprime uma lista de atalhos previamente definidos.		
Log de trabalhos de fax	Imprime uma lista de trabalhos de fax pendentes, além das 200 últimas tarefas de fax concluídas. Observação: O item de menu é exibido apenas quando Ativar log de trabalhos está ativado.		
Log de chamadas de fax	Imprime uma lista das últimas 100 chamadas de fax feitas ou atendidas pela MFP. Observação: O item de menu é exibido apenas quando Ativar log de chamadas está ativado.		
Atalhos de e-mail	Imprime uma lista dos atalhos de e-mail.		
Atalhos de fax	Imprime uma lista dos atalhos de fax.		
Atalhos de FTP	Imprime uma lista dos atalhos de FTP.		
Lista de perfis	Imprime uma lista dos perfis armazenados na MFP.		
Página de configuração do NetWare	Imprime uma página que lista as configurações de protocolo do NetWare.		
Imprimir fontes	Imprime uma amostra de todas as fontes disponíveis para a emulação selecionada.	Fontes PCL	Imprime uma amostra de todas as fontes da MFP disponíveis para emulação PCL.
		Fontes PostScript	Imprime uma amostra de todas as fontes da MFP disponíveis para emulação PostScript.
Imprimir diretório	Imprime uma lista dos recursos que estão armazenados na placa de memória flash opcional ou no disco rígido interno. Observação: Imprimir diretório estará disponível no painel de controle se houver uma memória flash opcional não danificada ou um disco rígido padrão instalado e formatado.	Após a seleção deste item, a página será impressa e a MFP retornará ao estado Pronto .	

Rede/portas

TCP/IP

Este item de menu é usado para exibir e alterar as configurações de TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). IP (Internet Protocol) especifica o formato dos pacotes, também chamados de datagramas, e o esquema de endereçamento. A maioria das redes combina o IP com um protocolo de nível mais alto, chamado TCP (Transmission Control Protocol). O TCP permite que dois hosts estabeleçam uma conexão e troquem fluxos de dados. O TCP garante a entrega dos dados e também que os pacotes sejam entregues na mesma ordem em que foram enviados.

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Definir nome de host			
Endereço	Define um endereço específico na rede, o qual define o dispositivo.	Endereço IP	endereço IP com 4 campos Apenas exibição
Máscara de rede	Define as informações usadas pela rede para decidir como o endereço IP específico deve ser pesquisado.	máscara de rede	Máscara com 4 campos Apenas exibição
Gateway	Fornecer o endereço da máquina que controla a comunicação para a sub-rede.	gateway	endereço IP com 4 campos Apenas exibição
Definir endereço IP estático		link	Link para a página de definição de um endereço IP estático. A alteração do endereço IP define DHCP, BOOTP e RARP como Desat.
Ativar DHCP	DHCP significa Dynamic Host Configuration Protocol. A rede atribui automaticamente um número às informações da rede.	Ativar* Desat.	
Ativar RARP	RARP significa Reverse Address Resolution Protocol.	Ativar* Desat.	
Ativar BOOTP	BOOTP significa Bootstrap Protocol.	Ativar* Desat.	
IP automático	Fornecer o IP automático.	Ativar* Desat.	
Ativar FTP/TFTP	Permite que arquivos sejam transferidos para o dispositivo. O FTP (File Transfer Protocol) é o protocolo usado na Internet para a troca de arquivos. O FTP usa os protocolos TCP/IP da Internet para permitir a transferência de dados. TFTP significa Trivial File Transfer Protocol, e é uma forma simples de FTP.	Ativar*	
		Desat.	

Uso dos menus da MFP

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Servidor HTTP ativado	Especifica se as páginas da Web podem ser visualizadas. O HTTP (HyperText Transfer Protocol) é o protocolo subjacente da World Wide Web (WWW). O HTTP define como as mensagens são formatadas e transmitidas, e quais ações os servidores da Web e navegadores devem executar em resposta a vários comandos.	Ativar*	A função é ativada. As páginas da Web podem ser visualizadas.
		Desat.	A função é desativada.
Endereço do servidor WINS	Um servidor lida com os nomes de host atribuindo endereços IP a eles. Os dispositivos têm um nome de host registrado no servidor WINS. O WINS (Windows Internet Naming Service) é um sistema que determina o endereço IP associado a um computador da rede em particular. Isso é conhecido como resolução de nomes. O WINS suporta clientes e servidores de rede que executam o Windows e pode fornecer a resolução de nomes a outros computadores com ajustes especiais.	endereço IP com 4 campos	
Endereço do servidor DNS	Registra o nome do host no servidor DNS. Ativa a resolução de nomes para o servidor de e-mail, o FTP e outras entradas de nomes de host. O DNS (Domain Name System, ou Domain Name Service) é um serviço da Internet que converte os nomes de domínio em endereços IP. Os nomes de domínio são alfabéticos, portanto, são mais fáceis de memorizar. A Internet, na verdade, é baseada em endereços IP. Cada vez que um nome de domínio é usado, um serviço de DNS precisa converter o nome no endereço IP correspondente.	endereço IP com 4 campos	
Endereço do servidor DNS de backup	Usado se o Endereço do servidor DNS não estiver disponível.	endereço IP com 4 campos	
Ordem de pesquisa de domínio	Define a ordem de pesquisa dos domínios.	campo de entrada de texto	A ordem de pesquisa é fornecida em uma lista delimitada por vírgulas, como: meuservidor.com, minhaimpressora.com.
Lista de servidores restritos	Define um número limitado de endereços IP.	entrada de texto	Lista delimitada por vírgulas com até 10 endereços IP com permissão para estabelecer conexões TCP. Um zero (0) pode ser usado como curinga na lista.
MTU	Define o intervalo do tipo de comunicação.	entrada numérica	Um intervalo, como de 256 a 1500 para Ethernet e de 256 a 4096 para Token-Ring.
TTL* padrão		entrada numérica	Fornece o intervalo em segundos, como Intervalo: 5–254 segundos

Uso dos menus da MFP

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
DDNS		Ativar*	
		Desat.	
mDNS		Ativar*	
		Desat.	
Nome da configuração zero		entrada de texto	Exemplo: Impressora do escritório de John.
Difusão SLP		Ativar*	
		Desat.	
Tempo limite LPD		entrada numérica	O intervalo é de 0 a 65535 segundos.
Página de faixa LPD		Ativar	
		Desat.*	
Página marcadora LPD		Ativar	
		Desat.*	
Conversão de retorno de carro LPD		Ativar	
		Desat.*	

IPv6

Use este item de menu para exibir ou alterar configurações do IPv6 (Internet Protocol versão 6).

Observação: Este item de menu não é exibido para os modelos que não são de rede.

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
IPv6	Define a rede como IPv6 (Internet Protocol versão 6).	Ativar IPv6	Sim*
			Não
		Config. automática	Ativar*
			Desat.
		Nome do host	campo de entrada de texto
		Endereço	campo de entrada de texto
		Endereço do roteador	campo de entrada de texto
		Ativar DHCPv6	Sim*
			Não

Configuração de servidor de e-mail

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Gateway SMTP primário		campo de endereço IP	
Porta do gateway SMTP primário		entrada numérica (25*)	
Gateway SMTP secundário		campo de endereço IP	
Porta do gateway SMTP secundário		entrada numérica (25*)	
Tempo limite SMTP		entrada numérica de 5 a 30 (30*)	A entrada numérica de tempo limite é um intervalo de 5 a 30 segundos, sendo 30 segundos o padrão.
Autenticação		cabeçalho	
O servidor requer autenticação		Sim Não*	
ID do usuário		entrada de texto	
Senha		entrada de texto, texto sem formatação? se não, confirmar	
Endereço de resposta		entrada de texto	Item obrigatório.
Assunto		entrada de texto	
Mensagem		entrada de texto	O campo de entrada de texto tem uma limitação de 512 caracteres.
Enviar-me uma cópia	Envia uma cópia de volta para o criador do e-mail.	Nunca aparece* Ativar por padrão Desativar por padrão Sempre ativado	O usuário precisa ser autenticado.
Tamanho máximo do e-mail	Especifica o tamanho máximo do e-mail em kilobytes. As mensagens de e-mail acima do tamanho especificado não são enviadas.	entrada numérica	Especifique 0 (zero) para remover o limite.
Mensagem de erro de tamanho	Envia uma mensagem quando um e-mail é maior que o limite de tamanho configurado.	entrada de texto	
Limitar destinos	Envia um e-mail apenas quando o endereço contém o nome de domínio, como um nome de domínio de empresa. As mensagens de e-mail só podem ser enviadas para o domínio especificado.	@entrada de texto	O limite é um domínio. O @ é permanente antes do campo de texto. Exemplo: @dominioempresa.com Segundo esse exemplo, os e-mails são enviados apenas quando o endereço termina com @dominioempresa.com.
Configuração de link da Web		cabeçalho	

Uso dos menus da MFP

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Servidor	Especifica o nome do servidor.	entrada de texto	Por exemplo: servidor.meu.com
Login		entrada de texto	
Senha		entrada de texto de senha	
Caminho	Define o nome do caminho.	entrada de texto	Por exemplo: /diretório/caminho Os seguintes caracteres ou símbolos são entradas inválidas para um nome de caminho: * – asterisco : – dois-pontos ? – ponto de interrogação < – símbolo menor que > – símbolo maior que – barra vertical
Nome do arquivo de base	Especifica o nome do arquivo de base. Uma marca de data e hora é adicionada ao final do nome do arquivo de base.	entrada de texto imagem*	O valor padrão é a seguinte palavra. imagem Observação: Há um limite de 53 caracteres para o nome do arquivo de base. Os seguintes caracteres ou símbolos são inválidos: * – asterisco : – dois-pontos ? – ponto de interrogação < – símbolo menor que > – símbolo maior que – barra vertical Uma marca de data e hora é adicionada ao final do nome do arquivo de base.
Link da Web		entrada de texto	Exemplo: http://minha.empresa.com/diretório/caminho

Sem fio

Item de menu	Valores
Modo	Infra-estrutura Ad-hoc
Nome da rede	lista de nomes de rede disponíveis servidor de impressão*

Rede padrão ou Rede [x]

Use estes itens de menu para alterar as configurações da impressora que afetam os trabalhos enviados para a MFP por meio de uma porta de rede (Rede padrão ou Rede <x>), onde x representa 1 ou 2.

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
PCL SmartSwitch	Configura a MFP para que ela alterne automaticamente para a emulação PCL quando um trabalho de impressão recebido pela porta de rede exigir isso, independentemente da linguagem padrão da impressora.	Ativar*	A MFP examina os dados na interface de rede e seleciona a emulação PCL se os dados indicarem que essa é a linguagem exigida da impressora.
		Desat.	A MFP não examina os dados recebidos. A impressora usa a emulação PostScript para processar o trabalho se a opção PS SmartSwitch estiver ativada ou usa a linguagem padrão da impressora especificada no Menu configuração se a opção PS SmartSwitch estiver desativada.
PS SmartSwitch	Configura a MFP para que ela alterne automaticamente para a emulação PostScript quando um trabalho de impressão recebido pela porta de rede exigir isso, independentemente da linguagem padrão da impressora.	Ativar*	A MFP examina os dados na interface de rede e seleciona a emulação PostScript se os dados indicarem que essa é a linguagem exigida da impressora.
		Desat.	A MFP não examina os dados recebidos. A impressora usa a emulação PCL para processar o trabalho se a opção PCL SmartSwitch estiver ativada ou usa a linguagem padrão da impressora especificada no Menu configuração se a opção PCL SmartSwitch estiver desativada.
Modo NPA	Especifica se a MFP realiza o processamento especial necessário para a comunicação bidirecional, seguindo as convenções definidas no Protocolo NPA (Network Printing Alliance). Observação: A alteração deste item de menu faz com que a MFP seja automaticamente redefinida.	Desat.	A MFP não realiza o processamento NPA.
		Automático*	A MFP examina os dados para determinar o formato e, em seguida, processa-os da forma apropriada.

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Buffer de rede	Configura o tamanho do buffer de entrada de rede. Observação: A alteração do item de menu Buffer de rede faz com que a MFP seja automaticamente redefinida. Quaisquer recursos permanentes, como fontes ou macros, são perdidos.	Automático*	A MFP calcula automaticamente o tamanho do Buffer de rede (configuração recomendada).
		de 3 K até o tamanho máximo permitido (em incrementos de 1 K)	O usuário especifica o tamanho do Buffer de rede. O tamanho máximo depende da quantidade de memória da MFP, do tamanho dos demais buffers de ligação e de a opção Economia de recursos estar ou não ativada. Para maximizar o intervalo de tamanho do Buffer de rede, desative ou reduza o tamanho dos buffers paralelo, serial e USB.
Buffer de trabalhos	Armazena trabalhos temporariamente no disco rígido da MFP antes de imprimir. Este item de menu é exibido apenas quando há um disco rígido formatado não danificado instalado. Observação: A alteração deste item de menu faz com que a MFP seja automaticamente redefinida.	Desat.*	Os trabalhos não são armazenados em buffer no disco rígido.
		Ativar	Os trabalhos de impressão são armazenados em buffer no disco rígido.
		Automático	Os trabalhos de impressão são armazenados em buffer apenas se a MFP estiver ocupada com o processamento de dados de outra porta de entrada.
PS binário Mac	Configura a MFP para processar trabalhos de impressão PostScript binários do Macintosh.	Ativar	A MFP processa os trabalhos de impressão PostScript binários brutos de computadores que usam o sistema operacional Macintosh. Observação: Essa configuração freqüentemente causa a falha de trabalhos de impressão do Windows.
		Desat.	A MFP filtra os trabalhos de impressão PostScript usando o protocolo padrão.
		Automático*	A MFP processa os trabalhos de impressão de computadores que usam os sistemas operacionais Windows ou Macintosh.

USB padrão ou USB <x>

Estes menus são exibidos apenas se houver uma porta USB disponível. Use estes itens de menu para alterar as configurações da impressora que afetam uma porta USB (USB <x>). x representa 1 ou 2.

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
PCL SmartSwitch	Configura a MFP para que ela alterne automaticamente para a emulação PCL quando um trabalho de impressão recebido pela porta USB exigir isso, independentemente da linguagem padrão da impressora.	Ativar*	A MFP examina os dados na interface USB e seleciona a emulação PCL se os dados indicarem que essa é a linguagem exigida da impressora.
		Desat.	A MFP não examina os dados recebidos. A MFP usa a emulação PostScript para processar o trabalho se a opção PS SmartSwitch estiver ativada ou usa a linguagem padrão da impressora especificada no Menu configuração se a opção PS SmartSwitch estiver desativada.
PS SmartSwitch	Configura a MFP para que ela alterne automaticamente para a emulação PostScript quando um trabalho de impressão recebido pela porta USB exigir isso, independentemente da linguagem padrão da impressora.	Ativar*	A MFP examina os dados na interface USB e seleciona a emulação PostScript se os dados indicarem que essa é a linguagem exigida da impressora.
		Desat.	A MFP não examina os dados recebidos. A MFP usa a emulação PCL para processar o trabalho se a opção PCL SmartSwitch estiver ativada ou usa a linguagem padrão da impressora especificada no Menu configuração se a opção PCL SmartSwitch estiver desativada.
Modo NPA	Especifica se a MFP realiza o processamento especial necessário para a comunicação bidirecional, seguindo as convenções definidas no Protocolo NPA (Network Printing Alliance). Observação: A alteração deste item de menu faz com que a MFP seja automaticamente redefinida após a saída dos menus. Ela é redefinida para configurar a memória, e quaisquer recursos permanentes, como fontes ou macros, são perdidos.	Ativar	A MFP realiza o processamento NPA. Se os dados não estiverem no formato NPA, eles serão rejeitados e considerados danificados.
		Desat.	A MFP não realiza o processamento NPA.
		Automático*	A MFP examina os dados para determinar o formato e, em seguida, processa-os da forma apropriada.

Uso dos menus da MFP

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Buffer USB	Configura o tamanho do buffer de entrada USB. Observação: A alteração do item de menu Buffer USB faz com que a MFP seja automaticamente redefinida. Quaisquer recursos permanentes, como fontes ou macros, são perdidos.	Desativado	O buffer de trabalhos é desativado. Qualquer trabalho já armazenado em buffer no disco rígido será impresso antes que o processamento normal dos trabalhos recebidos continue.
		Automático*	A MFP calcula automaticamente o tamanho do Buffer USB (configuração recomendada).
		de 3 K até o tamanho máximo permitido (em incrementos de 1 K)	O usuário especifica o tamanho do Buffer USB. O tamanho máximo depende da quantidade de memória da MFP, do tamanho dos demais buffers de ligação e de a opção Economia de recursos estar ou não ativada. Para maximizar o intervalo de tamanho do Buffer USB, desative ou reduza o tamanho dos buffers paralelo, serial e de rede.
Buffer de trabalhos	Este item de menu é exibido apenas quando há um disco rígido formatado instalado. Armazena trabalhos temporariamente no disco rígido da MFP antes de imprimir. Observação: A alteração do item de menu Buffer de trabalhos faz com que a MFP seja automaticamente redefinida. Ela é redefinida para configurar a memória, e quaisquer recursos permanentes, como fontes ou macros, são perdidos.	Desat.*	Os trabalhos de impressão não são armazenados em buffer no disco rígido.
		Ativar	Os trabalhos de impressão são armazenados em buffer no disco rígido.
		Automático	Os trabalhos de impressão são armazenados em buffer apenas se a MFP estiver ocupada com o processamento de dados de outra porta de entrada.
PS binário Mac	Configura a MFP para processar trabalhos de impressão PostScript binários do Macintosh.	Ativar	A MFP filtra os trabalhos de impressão PostScript usando o protocolo padrão.
		Desat.	A MFP processa os trabalhos de impressão PostScript binários brutos de computadores que usam o sistema operacional Macintosh. Observação: Essa configuração freqüentemente causa a falha de trabalhos de impressão do Windows.
		Automático*	A MFP processa os trabalhos de impressão de computadores que usam os sistemas operacionais Windows ou Macintosh.
Endereço ENA	Define o Endereço ENA da porta USB.	endereço IP com 4 campos (0.0.0.0*)	Exibido apenas se houver um ENA conectado via porta USB.
Máscara de rede ENA	Define a Máscara de rede ENA da porta USB.		
Gateway ENA	Define o Gateway ENA da porta USB.		

Paralela padrão ou Paralela <x>

Use estes itens de menu para alterar as configurações da impressora que afetam os trabalhos enviados para a MFP através de uma porta paralela (Paralela padrão ou Paralela <x>).

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
PCL SmartSwitch	Configura a MFP para que ela alterne automaticamente para a emulação PCL quando um trabalho de impressão recebido pela porta paralela exigir isso, independentemente da linguagem padrão da impressora.	Ativar*	A MFP examina os dados na interface paralela e seleciona a emulação PCL se os dados indicarem que essa é a linguagem exigida da impressora.
		Desat.	A MFP não examina os dados recebidos. A MFP usa a emulação PostScript para processar o trabalho se a opção PS SmartSwitch estiver ativada ou usa a linguagem padrão da impressora especificada no Menu configuração se a opção PS SmartSwitch estiver desativada.
PS SmartSwitch	Configura a MFP para que ela alterne automaticamente para a emulação PostScript quando um trabalho de impressão recebido pela porta paralela exigir isso, independentemente da linguagem padrão da impressora.	Ativar*	A MFP examina os dados na interface paralela e seleciona a emulação PostScript se os dados indicarem que essa é a linguagem exigida da impressora.
		Desat.	A MFP não examina os dados recebidos. A MFP usa a emulação PCL para processar o trabalho se a opção PCL SmartSwitch estiver ativada ou usa a linguagem padrão da impressora especificada no Menu configuração se a opção PCL SmartSwitch estiver desativada.
Modo NPA	Especifica se a MFP realiza o processamento especial necessário para a comunicação bidirecional, seguindo as convenções definidas no Protocolo NPA (Network Printing Alliance). Observação: A alteração deste item de menu faz com que a MFP seja automaticamente redefinida. Ela é redefinida para configurar a memória, e quaisquer recursos permanentes, como fontes ou macros, são perdidos.	Ativar	A MFP realiza o processamento NPA. Se os dados não estiverem no formato NPA, eles serão rejeitados e considerados danificados.
		Desat.	A MFP não realiza o processamento NPA.
		Automático*	A MFP examina os dados, determina o formato e, em seguida, processa-os da forma apropriada.

Uso dos menus da MFP

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Buffer paralelo	Configura o tamanho do buffer de entrada paralelo. Observação: A alteração deste item de menu faz com que a MFP seja automaticamente redefinida. Ela é redefinida para configurar a memória, e quaisquer recursos permanentes, como fontes ou macros, são perdidos.	Desativado	Desativa o buffer de trabalhos. Qualquer trabalho já armazenado em buffer no disco rígido será impresso antes que o processamento normal dos trabalhos recebidos continue.
		Automático*	A MFP calcula automaticamente o tamanho do Buffer paralelo (configuração recomendada).
		de 3 K até o tamanho máximo permitido (em incrementos de 1 K)	O usuário especifica o tamanho do Buffer paralelo. O tamanho máximo depende da quantidade de memória da MFP, do tamanho dos demais buffers de ligação e de a opção Economia de recursos estar ou não ativada. Para maximizar o intervalo de tamanho do Buffer paralelo, desative ou reduza o tamanho dos buffers serial e USB.
Buffer de trabalhos	Este item de menu é exibido apenas quando há um disco rígido formatado instalado. Armazena trabalhos temporariamente no disco rígido da MFP antes de imprimir. Observação: A alteração deste item de menu faz com que a MFP seja automaticamente redefinida. Ela é redefinida para configurar a memória, e quaisquer recursos permanentes, como fontes ou macros, são perdidos.	Desat.*	Os trabalhos de impressão não são armazenados em buffer no disco rígido.
		Ativar	Os trabalhos de impressão são armazenados em buffer no disco rígido.
		Automático	Os trabalhos de impressão são armazenados em buffer apenas se a MFP estiver ocupada com o processamento de dados de outra porta de entrada.
Status avançado	Ativa a comunicação bidirecional pela porta paralela.	Desat.	Desativa a negociação da porta paralela.
		Ativar*	Ativa a comunicação bidirecional pela interface paralela.
Protocolo	Especifica o protocolo da interface paralela.	Padrão	Pode resolver alguns problemas da interface paralela.
		Bytes rápidos*	Fornecer compatibilidade com a maioria das implementações de interface paralela existentes (configuração recomendada).
Inicializar privilégios	Determina se a MFP aceita solicitações de inicialização de hardware do computador. O computador solicita a inicialização ativando o sinal INIT na interface paralela. Muitos computadores pessoais ativam o sinal INIT sempre que são ligados e desligados.	Desat.*	A MFP não aceita as solicitações de inicialização de hardware do computador.
		Ativar	A MFP aceita solicitações de inicialização de hardware do computador.
Modo paralelo 2	Determina se a amostragem dos dados da porta paralela é feita na sequência inicial ou final de sinal do strobe. Este item de menu é exibido apenas quando é suportado pela porta paralela associada.	Ativar*	Realiza a amostragem dos dados da porta paralela na sequência inicial de sinal do strobe.
		Desat.	Realiza a amostragem dos dados da porta paralela na sequência final de sinal do strobe.

Uso dos menus da MFP

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
PS binário Mac	Configura a MFP para processar trabalhos de impressão PostScript binários do Macintosh.	Ativar	A MFP processa os trabalhos de impressão PostScript binários brutos de computadores que usam o sistema operacional Macintosh. Observação: Essa configuração freqüentemente causa a falha de trabalhos de impressão do Windows.
		Desat.	A MFP filtra os trabalhos de impressão PostScript usando o protocolo padrão.
		Automático*	A MFP processa os trabalhos de impressão de computadores que usam os sistemas operacionais Windows ou Macintosh.

Serial <x>

Use estes itens de menu para alterar as configurações da MFP que afetam os trabalhos enviados para a MFP por meio de uma porta serial opcional.

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
PCL SmartSwitch	Configura a MFP para que ela alterne automaticamente para a emulação PCL quando um trabalho de impressão recebido pela porta serial exigir isso, independentemente da linguagem padrão da impressora.	Ativar* Desat.	Ativar — A MFP examina os dados na interface serial e seleciona a emulação PCL se os dados indicarem que essa é a linguagem exigida da impressora. Desat. — A MFP não examina os dados recebidos. A MFP usa a emulação PostScript para processar o trabalho se a opção PS SmartSwitch estiver ativada ou usa a linguagem padrão da impressora especificada no Menu configuração se a opção PS SmartSwitch estiver desativada.
PS SmartSwitch	Configura a MFP para que ela alterne automaticamente para a emulação PostScript quando um trabalho de impressão recebido pela porta serial exigir isso, independentemente da linguagem padrão da impressora.	Ativar* Desat.	Ativar — A MFP examina os dados na interface serial e seleciona a emulação PostScript se os dados indicarem que essa é a linguagem exigida da impressora. Desat. — A MFP não examina os dados recebidos. A MFP usa a emulação PCL para processar o trabalho se a opção PCL SmartSwitch estiver ativada ou usa a linguagem padrão da impressora especificada no Menu configuração se a opção PCL SmartSwitch estiver desativada.

Uso dos menus da MFP

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Modo NPA	Especifica se a MFP realiza o processamento especial necessário para a comunicação bidirecional, seguindo as convenções definidas no Protocolo NPA (Network Printing Alliance). Observação: A alteração deste item de menu faz com que a MFP seja automaticamente redefinida. Ela é redefinida para configurar a memória, e quaisquer recursos permanentes, como fontes ou macros, são perdidos.	Ativar	A MFP realiza o processamento NPA. Se os dados não estiverem no formato NPA, eles serão rejeitados e considerados danificados.
		Desat.	A MFP não realiza o processamento NPA.
		Automático*	A MFP examina os dados para determinar o formato e, em seguida, processa-os da forma apropriada.
Buffer serial	Configura o tamanho do buffer de entrada serial. Observação: A alteração do item de menu Buffer serial faz com que a MFP seja automaticamente redefinida. Quaisquer recursos permanentes, como fontes ou macros, são perdidos.	Desativado	A MFP desativa o buffer de trabalhos. Qualquer trabalho já armazenado em buffer no disco rígido será impresso antes que o processamento normal dos trabalhos recebidos continue.
		Automático*	A MFP calcula automaticamente o tamanho do Buffer serial (configuração recomendada).
		de 3 K até o tamanho máximo permitido (em incrementos de 1 K)	O usuário especifica o tamanho do Buffer serial. O tamanho máximo depende da quantidade de memória da MFP, do tamanho dos demais buffers de ligação e de a opção Economia de recursos estar ou não ativada. Para maximizar o intervalo de tamanho do Buffer serial, desative ou reduza o tamanho dos buffers paralelo e USB.
Buffer de trabalhos	Este item de menu é exibido apenas quando há um disco rígido formatado instalado. Armazena trabalhos temporariamente no disco rígido da MFP antes de imprimir. Observação: A alteração do item de menu Buffer de trabalhos faz com que a MFP seja automaticamente redefinida. Ela é redefinida para configurar a memória, e quaisquer recursos permanentes, como fontes ou macros, são perdidos.	Desat.*	Os trabalhos de impressão não são armazenados em buffer no disco rígido.
		Ativar	Os trabalhos de impressão são armazenados em buffer no disco rígido.
		Automático	Os trabalhos de impressão são armazenados em buffer apenas se a MFP estiver ocupada com o processamento de dados de outra porta de entrada.
Protocolo serial	Seleciona os valores de saudação do hardware e do software para a interface serial.	DTR*	Saudação de hardware.
		DTR/DSR	Saudação de hardware.
		XON/XOFF	Saudação de software.
		XON/XOFF/DTR	Saudação combinada de hardware e software.
		XONXOFF/DTRDSR	Saudação combinada de hardware e software.

Uso dos menus da MFP

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Robust XON	Determina se a MFP comunica sua disponibilidade para o computador. Este item de menu se aplica à porta serial apenas se o Protocolo serial estiver definido como XON/XOFF.	Desat.*	A MFP aguarda para receber dados do computador.
		Ativar	A MFP envia um fluxo contínuo de XONs ao computador host para indicar que a porta serial está pronta para receber mais dados.
Baud	Especifica a taxa de recebimento de dados pela porta serial. Observação: As taxas de transmissão (Baud) 138200, 172800, 230400 e 345600 são exibidas no menu Serial padrão. Esses valores não são exibidos nos menus Opção serial 1, Opção serial 2 ou Opção serial 3.	1200	
		2400	
		4800	
		9600*	
		19200	
		38400	
		57600	
		115200	
		138200	
		172800	
		230400	
		345600	
Bits de dados	Especifica o número de bits de dados enviados em cada quadro de transmissão.	7	
		8*	
Paridade	Define a paridade para os quadros de dados de entrada e saída serial.	Par	
		Ímpar	
		Nenhuma*	
		Ignorar	
Aceitar DSR	Determina se a MFP usa o sinal DSR (Data Set Ready). O DSR é um dos sinais de saudação usado pela maioria dos cabos de interface serial. A interface serial usa o DSR para distinguir os dados enviados pelo computador daqueles criados por ruído elétrico no cabo serial. Esse ruído elétrico pode causar a impressão de caracteres separados. Selecione Ativar para impedir que caracteres separados sejam impressos.	Desat.*	Todos os dados recebidos pela porta serial são tratados como dados válidos.
		Ativar	Somente os dados recebidos quando o sinal DSR está alto são tratados como válidos.

NetWare

Use estes itens de menu para exibir ou alterar as configurações do NetWare da impressora.

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Nome de login	Exibe o campo usado para atribuir o nome de login do NetWare.	entrada de texto Insira o Nome de login. Em seguida, selecione Nome de login para exibir o nome do NetWare no painel de controle.	
Modo de impressão	Atribui o modo de impressão do NetWare.	Pserver* Rprinter	
Número de rede	Exibe o campo usado para atribuir o número do NetWare.	entrada de texto Insira o número do Netware. Em seguida, selecione Exibir número de rede para exibir o número de rede do NetWare no painel de controle.	
Ativar	Ativa ou desativa o recurso do NetWare.	Desat. Ativar*	Desat. — Desativa o recurso do NetWare. Ativar — Ativa o recurso do NetWare.
Ethernet 802.2	Define o valor Ethernet 802.2 como Ativar ou Desat.	Ativar* Desat.	Tipos de quadro IPX, que permitem que o adaptador inicie conversações, são usados.
Ethernet 802.3	Define o valor Ethernet 802.3 como Ativar ou Desat.	Ativar* Desat.	
Ethernet Type II	Define o valor Ethernet Type II como Ativar ou Desat.	Ativar* Desat.	
Ethernet SNAP	Define o valor Ethernet SNAP como Ativar ou Desat.	Ativar* Desat.	
Lançamento de pacotes	Define o valor de Lançamento de pacotes como Ativar ou Desat.	Ativar Desat.*	
Modo NSQ/GSQ	Define o valor do Modo NSQ/GSQ como Ativar ou Desat.	Ativar Desat.*	Este é o método de pesquisa de difusão das páginas da Web.

AppleTalk

Use estes itens de menu para exibir ou alterar as configurações do AppleTalk da impressora.

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Nome	Exibe o nome do AppleTalk atribuído.	Selecione Nome para exibir o nome do AppleTalk no painel de controle.	
Endereço	Exibe o endereço do AppleTalk atribuído.	Selecione Endereço para exibir o endereço do AppleTalk no painel de controle.	
Ativar	Ativa ou desativa o recurso do AppleTalk.	Desat. Ativar*	Desat. — Desativa o recurso do AppleTalk. Ativar — Ativa o recurso do AppleTalk.
Definir zona	Fornecer uma lista das zonas da rede.	* lista das zonas da rede	O padrão é a zona padrão da rede. Se não houver uma zona padrão na rede, o * será o padrão.

LexLink

Use estes itens de menu para exibir o nome do LexLink ou alterar a ativação do LexLink.

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Apelido	Exibe o campo usado para atribuir o apelido do LexLink.	entrada de texto Insira o apelido. Em seguida, selecione Apelido para exibir o apelido do LexLink no painel de controle.	
Ativar	Ativa ou desativa o recurso do LexLink.	Ativar* Desat.	Ativar — Ativa o recurso do LexLink. Desat. — Desativa o recurso do LexLink.

Configurações

Configurações gerais

Use estes itens de menu para definir várias configurações da MFP.

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Idioma de exibição	Determinar o idioma do texto no LCD do painel de controle.	English*	(Inglês)
		Français	(Francês)
		Deutsch	(Alemão)
		Italiano	(Italiano)
		Español	(Espanhol)
		Dansk	(Dinamarquês)
		Norsk	(Norueguês)
		Nederlands	(Holandês)
		Svenska	(Suíço)
		Português	(Português - Brasil)
		Suomi	(Finlandês)
		Русский	(Russo)
		Polski	(Polonês)

Uso dos menus da MFP

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Tipo de teclado	Especifica o tipo de teclado alfanumérico virtual exibido no painel de controle.	English*	(Inglês)
		Français	(Francês)
		Français Canadien	(Francês - Canadá)
		Deutsch	(Alemão)
		Italiano	(Italiano)
		Español	(Espanhol)
		Dansk	(Dinamarquês)
		Norsk	(Norueguês)
		Nederlands	(Holandês)
		Svenska	(Suíço)
		Suomi	(Finlandês)
		Português	(Português - Brasil)
		Русский	(Russo)
		Polski	(Polonês)
Padrões gerais	Especifica os padrões com base na localização geográfica.	EUA	Definir o item de menu para um dos valores afeta estas configurações: - Bandeja <x> (onde x é o número da bandeja), Alimentador MF e Papel manual (Carta/A4) - Envelope manual (Envelope 10, Envelope DL) - Tam. aliment. MF - Configurações de cópia - Tamanho original - Configurações de envio de fax - Tamanho original - Configurações de e-mail - Tamanho original - Configurações de FTP - Tamanho original - Configuração universal - Unidades de medida (mm/polegadas) - Formato de data/Formato de hora - MM_DD_AAAA para EUA - DD_MM_AAAA para Internacional
		Internacional	
Mostrar prompts iniciais	Define a MFP para mostrar prompts iniciais depois que o dispositivo for ligado, para que o usuário possa concluir a configuração.	Sim* Não	Quando a MFP é ligada pela primeira vez, o padrão é Sim. Depois que o usuário conclui o assistente de configuração e seleciona Concluído na tela de seleção de país, o padrão se torna Não.
Formato de data	Especifica o formato com base na localização geográfica.	MM-DD-AAAA* DD-MM-AAAA* AAAA-MM-DD	Mês, dia e ano (EUA) Dia, mês e ano (Internacional) (*Indica um valor padrão de fábrica específico de país/região)
Formato de hora	Especifica se o formato é o de um relógio de 12 ou 24 horas.	12 horas AM/PM 24 horas	de 12 AM a 12 PM, de 12:01 PM a 11:59 PM de 00:00 a 24:00
Brilho da tela	Ajusta o brilho do LCD no painel de controle.	de 5 a 100 (100*)	

Uso dos menus da MFP

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Mostrar marcadores		Sim* Não	Quando definido como Não, o recipiente de Marcadores não é exibido em Trabalhos retidos.
Permitir digitalização de trabalhos personalizados	Controla a função mostrar/ocultar da configuração Trabalho personalizado e das configurações de Digitalização de trab. personalizado de cada função. As configurações de Digitalização de trab. personalizado definem os valores padrão de Trabalho personalizado de cada função. Elas não são exibidas se os trabalhos personalizados não forem permitidos. Essa função também é conhecida como Criação de trabalho. A opção Trabalho personalizado não é suportada em todos os modelos.	Sim* Não	Este item de menu controla a opção mostrar/ocultar da configuração Trabalho personalizado da interface do usuário, além das configurações de Digitalização de trab. personalizado de cada função. As configurações de Digitalização de trab. personalizado definem os valores padrão de Trabalho personalizado de cada função.
Recuperação de atolamento do scanner	Determina se a MFP recupera todo o trabalho de impressão ou apenas a página atual do trabalho no caso de um atolamento do scanner.	Nível do trabalho*	Os trabalhos personalizados não podem ser recuperados no nível do trabalho.
		Nível da página	Os trabalhos personalizados são sempre recuperados no nível da página.
Taxa de atualização da página da Web		de 30 a 300 (120*)	Intervalo em segundos.
Nome do contato		campo de texto NULO*	
Local		campo de texto NULO*	
LAA	Permite que o responsável pelo suporte do sistema altere o endereço de hardware da interface de rede para que ele seja um endereço administrado localmente (LAA, locally administered address).	campo de texto (000000000000*)	As entradas válidas para o campo de texto devem ter apenas números.
Alarmes Controla se a MFP emite um alarme quando necessitar da intervenção do operador.		Controle de alarme Desat. Uma vez* Contínuo	O Controle de alarme define a função de cada alarme. Desat. — A MFP não emite alarmes. Uma vez — A MFP emite três bipes rápidos. Contínuo — A MFP repete três bips a cada 10 segundos. O Alarme do toner é ativado quando o nível do cartucho de tinta ou de toner está baixo.
		Alarme do toner Desat.* Uma vez Contínuo	

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Tempos limite	Especifica o tempo que a MFP deve aguardar para retornar à tela Início, receber uma mensagem de fim do trabalho ou receber bytes de dados adicionais do computador. Observação: A opção Tempo limite está disponível somente quando você usa a emulação PostScript. Este valor de menu não tem efeito sobre trabalhos de impressão de emulação PCL.	Modo de espera Desativado de 1 a 240 (15*)	Toque na tela do LCD ou pressione qualquer um dos botões de hardware para sair deste modo. Desativado — Desativa o modo de espera. De 1 a 240 — Especifica o tempo, em minutos, que a MFP deve aguardar para retornar à tela Início.
		Modo economizador de energia Desativado de 2 a 240 (60*)	Define o número de minutos decorridos entre a saída do Modo de espera e a entrada da MFP no estado de consumo reduzido de energia, conhecido como Modo economizador de energia. Se o Modo de espera for desativado, o que é considerado como configuração 0, o Modo economizador de energia será o número de minutos de inatividade decorridos antes da entrada no Modo economizador de energia. Imprima a página de configurações de menu para determinar a configuração atual do Economizador de energia. Quando a MFP estiver no modo Economizador de energia, ela ainda estará pronta para receber trabalhos de impressão. Desativado — Desativa o Modo economizador de energia. A opção Desativado não estará disponível se Economia de energia estiver definido como Ativar. De 1 a 240 (60*) — Especifica quanto tempo depois de sair do Modo de espera ou de concluir um trabalho de impressão a MFP entra no Modo economizador de energia. Por exemplo, selecione 15 para colocar a MFP no Modo economizador de energia 15 minutos depois de concluir um trabalho de impressão. Dessa forma, o consumo de energia será muito menor, mas será necessário mais tempo para o aquecimento da MFP. Selecione 15 se a sua MFP compartilhar um circuito elétrico com a iluminação do ambiente e se você perceber oscilação na iluminação. Selecione um valor mais alto se a MFP estiver em uso constante. Na maioria das circunstâncias, isso mantém a MFP pronta para imprimir com um tempo mínimo de aquecimento. Selecione um valor entre 1 e 240 minutos para balancear o consumo de energia e um curto período de aquecimento. Observação: Quando a MFP entrar no Modo economizador de energia, e durante todo o tempo em que ele estiver ativado, o Brilho da tela será definido como 15. Toque na tela do LCD ou pressione qualquer um dos botões de hardware para sair deste modo.
		Tempo limite da tela de 15 a 300 (30*)	Desativado — Desativa o Tempo limite da tela. De 15 a 300 — Especifica (em segundos) depois de quanto tempo de inatividade o painel de controle retorna à tela Início.

Uso dos menus da MFP

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Tempos limite (continuação)		Tempo espera impr. Desativado de 1 a 255 (90*)	Desativado — Desativa o Tempo de espera de impressão. De 1 a 225 — Especifica o tempo que a MFP aguarda por uma mensagem de fim do trabalho antes de cancelar o restante do trabalho de impressão. Observação: Quando o tempo limite é atingido, qualquer página parcialmente formatada que ainda estiver na MFP é impressa, e as outras portas de entrada são examinadas quanto à existência de dados.
		Tempo limite Desativado De 15 a 65535 (40*)	Desativado — Desativa o Tempo limite. De 15 a 65535 — Especifica o tempo que a MFP espera por dados adicionais antes de cancelar o trabalho.
Recuperação da impressão	Especifica se a MFP continua após determinadas situações de desligamento (estado off-line), imprime novamente as páginas atoladas ou aguarda até que toda a página seja processada e esteja pronta para ser impressa.	Continuar automático Desativado* de 5 a 255	Permite que a MFP continue automaticamente após determinadas situações de desligamento (estado off-line) não resolvidas dentro do período especificado. Desativado — Desativa a opção Continuar automático. De 5 a 255 — Especifica o tempo, em segundos, que a MFP aguarda.
		Recup. de atolamento Ativar Desat. Automático*	Especifica se a MFP imprime novamente as páginas atoladas. Ativar — A impressora imprime novamente as páginas atoladas. Desat. — A impressora não imprime novamente as páginas atoladas. Automático — A impressora imprime novamente uma página atolada, a não ser que a memória necessária para manter a página seja exigida para outras tarefas da MFP.
		Proteção de página Desat.* Ativar	Imprime com êxito uma página que poderia, de outra forma, gerar erros de Página complexa . Desat. — Imprime uma página de dados parcial se a memória for insuficiente para processar toda a página. Ativar — Garante que toda a página seja processada antes de ser impressa. Observação: Se, após selecionar Ativar, a página ainda não puder ser impressa, reduza o tamanho e o número de fontes na página ou aumente a quantidade de memória instalada na impressora. Observação: Para a maioria dos trabalhos de impressão, não é necessário selecionar Ativar. Quando Ativar é selecionado, a impressão pode ficar mais lenta.




Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Linguagem impres	Especifica a linguagem padrão da impressora usada para a comunicação de dados do computador para a MFP. Observação: Este item de menu não está disponível no painel de controle. Ele está disponível apenas no Servidor da Web incorporado da MFP. A definição de uma linguagem da impressora como padrão não impede que o aplicativo envie trabalhos de impressão que usem outras linguagens.	Emulação PCL Emulação PS*	Emulação PCL — Usa um interpretador PCL para as comunicações recebidas do host. Emulação PS — Usa um interpretador PS para as comunicações recebidas do host.
Área de impressão	Modifica a área de impressão lógica e física. Observação: Este item de menu não está disponível no painel de controle. Ele está disponível apenas no Servidor da Web incorporado da MFP.	Normal* Página completa	Observação: A configuração Página completa afeta somente as páginas impressas com o uso do interpretador PCL 5. Essa configuração não tem efeito sobre as páginas impressas usando interpretadores PCL XL ou PostScript. Se você tentar imprimir algum dado na área não-imprimível definida na Área de impressão normal, a MFP cortará a imagem no limite definido pela área imprimível definida como Normal.
Destino do download	Especifica o local de armazenamento para os recursos carregados. O armazenamento de recursos carregados na memória flash ou em um disco rígido é permanente, ao contrário do armazenamento temporário oferecido pela RAM. Os recursos permanecem na memória flash ou no disco rígido mesmo que a MFP seja desligada. Observação: Este item de menu não está disponível no painel de controle. Ele está disponível apenas no Servidor da Web incorporado da MFP.	RAM*	Todos os recursos carregados são armazenados automaticamente na memória da impressora (RAM).
		Flash	Todos os recursos carregados são armazenados automaticamente na memória flash. Observação: Flash é exibido como item de menu se houver uma placa opcional de memória flash formatada e não danificada e que não esteja protegida por senha de gravação nem de leitura/gravação.
		Disco	Todos os recursos carregados são armazenados automaticamente no disco rígido. Observação: Disco é exibido como item de menu se houver um disco rígido formatado e não danificado e que não esteja protegido por senha de gravação nem de leitura/gravação.

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Contabilidade de trabalho	Especifica se as informações estatísticas sobre os trabalhos de impressão mais recentes serão armazenadas no disco rígido. As estatísticas incluem se o trabalho foi impresso com ou sem erros, o tempo de impressão, o tamanho do trabalho (em bytes), o tamanho e o tipo de mídia de impressão solicitados, o número total de páginas impressas e o número de cópias solicitadas. Observação: Este item de menu não está disponível no painel de controle. Ele está disponível apenas no Servidor da Web incorporado da MFP.	Desat.*	A MFP não armazena as estatísticas de trabalho no disco.
		Ativar	A MFP armazena as estatísticas dos trabalhos de impressão mais recentes.
Economia de recursos	Especifica o que a MFP fará com os recursos carregados, como fontes e macros armazenadas na RAM, se ela receber um trabalho que exija mais memória do que a disponível. Observação: Este item de menu não está disponível no painel de controle. Ele está disponível apenas no Servidor da Web incorporado da MFP.	Desat.*	A MFP mantém os recursos carregados apenas até o momento em que mais memória seja necessária. Nesse caso, ela exclui os recursos associados à linguagem de impressora inativa.
		Ativar	A MFP mantém todos os recursos carregados para todas as linguagens de impressora durante as alterações de linguagem e as redefinições da MFP. Se a MFP ficar sem memória, a mensagem 38 Memória cheia será exibida.
Página de faixa	Especifica se o trabalho deve ser impresso como uma Página de faixa. Observação: Este item de menu não está disponível no painel de controle. Ele está disponível apenas no Servidor da Web incorporado da MFP.	Desat.* Ativar	Para definir como Desat., limpe a caixa de seleção. Para definir como Ativar, marque a caixa de seleção.
Padrões de fábrica	Retorna as configurações da MFP para os valores padrão de fábrica.	Restaurar agora	As configurações definidas pelo usuário permanecem.
		Não restaurar*	- Todos os itens de menu retornam aos valores padrão de fábrica, exceto: - Idioma de exibição. - Todas as configurações dos itens de menu de Configurações de fax, e-mail e FTP, os itens de menu Paralela padrão e Paralela <x>, os itens de menu Serial padrão e Serial <x>, os itens de menu Rede padrão e Rede <x> e os itens de menu USB padrão e USB <x>. - Todos os recursos carregados (fontes, macros e conjuntos de símbolos) na memória da impressora (RAM) são excluídos. (Os recursos residentes na memória flash ou no disco rígido não são afetados.)

Configurações de cópia

Use estes itens de menu para definir na MFP as configurações de cópia.

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Conteúdo	Especifica o tipo de conteúdo do trabalho de cópia.	Texto	O trabalho de cópia contém principalmente texto e arte de linha.
		Texto/Foto*	O trabalho de cópia contém uma combinação de texto e gráficos.
		Fotografia	O trabalho de cópia é uma fotografia ou impressão de jato de tinta de alta qualidade composta principalmente por imagens.
		Imagem impressa	O trabalho de cópia é sombreado, como um documento impresso em uma impressora a laser ou páginas de uma revista compostas principalmente por imagens. Um <i>sombreado</i> é uma coleção de pontos em preto e branco dispostos de forma a simular os valores de brilho das imagens em escala de cinza.

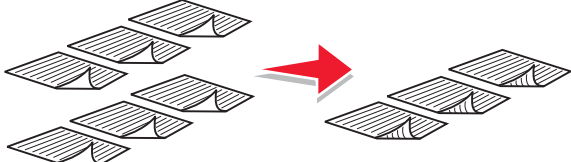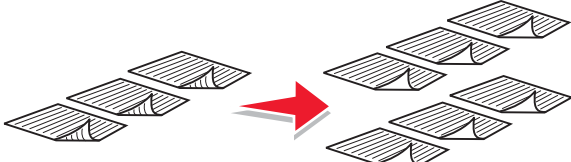Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Frente e verso	Especificar se um documento original é frente e verso (impresso nos dois lados) ou simples (impresso de um só lado) ao fazer uma cópia com base nas folhas do documento original serem simples ou frente e verso. Se não houver uma unidade duplex opcional instalada, a saída nos dois lados do papel não poderá ser selecionada. Apenas as opções de um lado para um lado ou de dois lados para um lado estarão disponíveis para digitalização. A orientação de cada folha é assumida como Retrato por padrão. A encadernação é assumida como borda longa por padrão. Consulte Encad. frente e verso na página 71 para obter informações sobre encadernação pela borda longa.	1 lado para 1 lado*	O material original colocado no ADF tem um lado da folha impresso. A cópia solicitada tem um lado, portanto, cada folha copiada possui apenas uma imagem em um lado da folha. A cópia é uma duplicação exata do original. 
		1 lado para 2 lados	O material original tem um lado da folha impresso. A cópia solicitada tem dois lados, portanto, será inserida uma imagem de uma página original em cada lado de uma folha copiada. Por exemplo, se o original tiver dez folhas, a cópia terá cinco folhas impressas dos dois lados. 
		2 lados para 1 lado	O material original tem os dois lados da folha impressos. A cópia solicitada tem um lado, portanto, cada folha copiada possui apenas uma imagem em um lado da folha. Por exemplo, se o material original tiver cinco folhas com uma imagem de cada lado, a cópia terá dez folhas com apenas uma imagem de cada lado. 
		2 lados para 2 lados	O material original colocado no ADF tem os dois lados da folha impressos. A cópia solicitada também tem dois lados. A cópia é uma duplicação exata do original. 
Economia de papel	Especifica quantas imagens de páginas de um trabalho de impressão devem ser colocadas em uma página impressa da mídia.	Desat.*	Coloca a imagem de uma página do trabalho de impressão em uma página impressa.
		2 em 1 retrato	Coloca as imagens de duas páginas do trabalho de impressão em uma página impressa com a orientação retrato.
		2 em 1 paisagem	Coloca as imagens de duas páginas do trabalho de impressão em uma página impressa com a orientação paisagem.
		4 em 1 retrato	Coloca as imagens de quatro páginas do trabalho de impressão em uma página impressa com a orientação retrato.
		4 em 1 paisagem	Coloca as imagens de quatro páginas do trabalho de impressão em uma página impressa com a orientação paisagem.

Uso dos menus da MFP

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Imprimir bordas da página	Especifica se uma borda é impressa ao redor da página, nas margens.	Ativar*	É impressa uma borda de página quando Economia de papel está definido como 2 em 1 retrato, 2 em 1 paisagem, 4 em 1 retrato ou 4 em 1 paisagem.
		Desat.	Não é impressa uma borda de página.
Agrupar	Manter as páginas de um trabalho de impressão empilhadas em sequência ao imprimir diversas cópias do trabalho.	Ativar*	Copia todo o trabalho o número de vezes especificado. Por exemplo, se você definir Cópias como 2 e tiver três páginas para copiar, a saída da MFP será página 1, página 2, página 3, página 1, página 2, página 3.
		Desat.	Copia cada página de um trabalho o número de vezes especificado. Por exemplo, se você definir Cópias como 2 e tiver três páginas para copiar, a saída da MFP será página 1, página 1, página 2, página 2, página 3, página 3.
Tamanho original	Fornece uma lista de possíveis tamanhos de scanner para especificar o tamanho do documento original a ser copiado.	Carta (8,5 x 11 pol)* Ofício (8,5 x 14 pol) Executivo (7,25 x 10,5 pol) Ofício 2 (8,5 x 13 pol) Statement (US) (5,5 x 8,5 pol) A4 (210 x 297 mm)* A5 (148 x 210 mm) JIS-B5 (182 x 257 mm) Detecção automática de tamanho Tamanhos mistos	(*Indica um valor padrão de fábrica específico de país/região) A Detecção automática de tamanho determina um único tamanho para um trabalho. Quando a MFP não consegue determinar um tamanho, o usuário é solicitado a determinar o tamanho da janela de digitalização. Um tamanho padrão deve ser pré-selecionado no LCD.
Copiar para origem	Fornece uma lista das possíveis origens de mídia de impressão para as quais o trabalho de cópia pode ser enviado.	Bandeja 1* Alimentador MF Bandeja 2	A Bandeja 2 não aparece como uma seleção na lista de valores a menos que haja uma gaveta opcional instalada. Um alimentador de envelopes não pode ser um valor, mesmo que haja um instalado.
Separadores de transparência	Coloca uma folha de papel entre as transparências.	Ativar* Desat.	Selecione Ativar para que sejam colocadas folhas entre as transparências. Selecione Desat. para que não sejam colocadas folhas entre as transparências.
Folhas separadoras	Coloca uma folha de papel entre páginas, cópias ou trabalhos com base no valor selecionado.	Nenhum* Entre cópias Entre trabalhos Entre páginas	

Uso dos menus da MFP

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Origem do separador	Fornece uma lista de possíveis origens de mídia de impressão nas quais podem ser acessadas as folhas separadoras.	Bandeja 1* Alimentador MF Bandeja 2	A Bandeja 2 não aparece como uma seleção na lista de valores a menos que haja uma gaveta opcional instalada. Um alimentador de envelopes não pode ser um valor, mesmo que haja um instalado.
Tonalidade	Especifica a tonalidade do trabalho de cópia.	de 1 a 9 (5*)	Uma representação gráfica demonstra os valores. Quando o botão de rolagem para a direita ou para a esquerda é tocado, o asterisco se move para frente e para trás na linha. 1 vem depois sinal de subtração (-) e 9 depois do sinal de adição (+). Como mostrado, 5 é o valor atual. - • • • • * • • • • +
Número de cópias	Especifica o número de cópias do trabalho de cópia.	de 1 a 999 (1*)	
Overlay	Especifica a seleção do texto de overlay a ser impresso em cada página do trabalho de cópia. O overlay é semelhante ao seguinte em uma página: Confidencial	Confidencial Cópia Rascunho Urgente Personalizado Desat.*	O valor Personalizado não é exibido a menos que o texto seja inserido no campo de texto Overlay personalizado a partir da página do EWS. O texto usado para o overlay é o que o usuário inseriu na página do EWS, mas Personalizado deve ser selecionado no menu para que o texto seja impresso como um overlay em cada página.
Overlay personalizado	Especifica um overlay personalizado.	campo de entrada de texto	Use o campo de entrada de texto para especificar um overlay personalizado. O campo tem um limite de 64 caracteres.
Permitir cópias prioritárias	Permite a interrupção de um trabalho de impressão em rede, para que a MFP possa ser usada como copiadora para copiar uma página ou um documento.	Ativar*	Interrompe o trabalho de impressão na próxima página.
		Desat.	Interrompe o trabalho de impressão no limite do próximo trabalho, ou seja, entre os trabalhos de impressão individuais.
Digitalização de trab. personalizado	Especifica se a Digitalização de trab. personalizado está ativada ou desativada. Isso também é conhecido como Criação de trabalho. A opção Trabalho personalizado não é suportada em todos os modelos.	Ativar Desat.*	Para definir como Ativar, marque a caixa de seleção. Para definir como Desat., limpe a caixa de seleção.
Remoção plano de fundo	Ajusta a quantidade de plano de fundo visível em uma cópia.	de -4 a +4 (0*)	-4 define Remoção plano de fundo como desativada. +4 define Remoção plano de fundo como o máximo permitido.

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Contraste	Especifica o contraste usado para o trabalho de cópia. O padrão é dependente do item de menu Conteúdo. Se o item de menu Conteúdo for redefinido a partir da configuração padrão, o padrão para Contraste será redefinido também.	de 0 a 5	O padrão para texto é 5. O padrão é 0 para os itens que não sejam texto.
Detalhes de sombra	Ajusta a quantidade de sombra visível em uma cópia.	de -4 a +4 (0*)	-4 preserva a menor quantidade de detalhes de sombra. +4 preserva a maior quantidade de detalhes de sombra.
Digital. borda a borda	Especifica se o documento original será digitalizado de borda a borda antes das cópias.	Desat.* Ativar	

Configurações de fax

Use estes itens de menu para definir na MFP as configurações de fax.

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Modo de fax	Define qual método ou modo de fax é usado.	Servidor de fax analógico	Se a MFP não tiver um modem, este item de menu não será exibido.
Configuração de fax analógico	Especifica o link para a configuração do fax analógico. Com o fax analógico, o método de fax usa uma linha telefônica.	link	Se a MFP não tiver um modem, o link não será exibido.
Configuração de servidor de fax	Especifica o link para a configuração do servidor de fax. O trabalho de fax é enviado para um servidor de fax para transmissão.	link	

Configuração de fax analógico

Com o fax analógico, o método de fax usa uma linha telefônica. Use os itens de menu a seguir para configurar o fax analógico.

Configurações gerais do fax

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Nome da estação	Especifica o nome do fax na MFP. O nome pode ser o de uma pessoa ou empresa.	campo de entrada de texto	O campo de entrada de texto é limitado a oito caracteres. Insira o nome no campo fornecido usando a tela do teclado alfanumérico virtual. Consulte teclado alfanumérico virtual na página 55 .
Número da estação	Especifica o número de telefone do fax.	campo de entrada de texto limitado	Os caracteres de entrada de texto estão limitados a: de 0 a 9, (,), ., +, - e um espaço.
ID da estação		Nome da estação Número da estação	
Ativar fax manual	Define a MFP para fax manual apenas, o que requer um derivador de linha e um fone. Use um telefone regular para atender uma chamada de fax recebida e para discar um número de fax. Observação: Toque em # 0 no teclado numérico para ir diretamente para a função de Fax manual.	Ativar Desat.*	
Uso de memória	Define a quantidade de memória não-volátil usada em relação ao fax para um trabalho de fax. A configuração padrão divide uma quantidade igual de memória entre o envio e a recepção de trabalhos de fax. No entanto, quando um dos valores é definido, a memória não é definida igualmente.	Apenas receber	Toda a memória é definida para receber trabalhos de fax.
		Receber principalmente	A maior parte da memória é definida para receber trabalhos de fax.
		Igual*	Divide a memória entre o envio e o recebimento de trabalhos de fax em quantidades iguais.
		Enviar principalmente	A maior parte da memória é definida para enviar trabalhos de fax.
		Apenas enviar	Toda a memória é definida para enviar trabalhos de fax.
Cancelar fax	Define a MFP para ter a opção de cancelar trabalhos de fax. Se isso não for permitido, o item de menu Cancelar fax será ocultado e não aparecerá no painel de controle.	Permitir*	Permite o cancelamento do trabalho de fax. Faz com que a coluna Fax seja exibida na tela Cancelar trabalhos.
		Não permitir	O cancelamento de trabalhos de fax não é permitido, já que o item de menu Cancelar fax não aparece.

teclado alfanumérico virtual



Configurações de envio de fax

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Resolução	Definir a qualidade em pontos por polegada (ppp). Uma resolução mais alta fornece maior qualidade de impressão, mas aumenta o tempo de transmissão dos fax enviados.	Padrão* Alta Super alta Ultra alta	
Tamanho original	Fornecer uma lista de possíveis tamanhos de scanner para especificar o tamanho do documento original a ser copiado.	Carta (8,5 x 11 pol)* Ofício (8,5 x 14 pol) Executivo (7,25 x 10,5 pol) Ofício 2 (8,5 x 13 pol) Statement (US) (5,5 x 8,5 pol) A4 (210 x 297 mm)* A5 (148 x 210 mm) JIS-B5 (182 x 257 mm) Detecção automática de tamanho Tamanhos mistos	(*Indica um valor padrão de fábrica específico de país/região) 8,5 pol suporta Tamanhos mistos.

Uso dos menus da MFP

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Frente e verso	Ativa ou desativa a digitalização frente e verso (dos dois lados do papel) nos trabalhos de fax enviados.	Desat.*	O trabalho de fax não é definido para impressão frente e verso.
		Borda longa	A borda longa da página (borda esquerda para orientação retrato e borda superior para orientação paisagem). Consulte Encad. frente e verso na página 71 para obter mais informações.
		Borda curta	A borda curta da página (borda superior para orientação retrato e borda esquerda para orientação paisagem). Consulte Encad. frente e verso na página 71 para obter mais informações.
Conteúdo	Especifica o tipo de conteúdo do trabalho de fax.	Texto*	O trabalho de fax contém principalmente texto e arte de linha.
		Texto/Foto	O trabalho de fax contém uma combinação de texto e gráficos.
		Fotografia	O trabalho de fax contém apenas imagens.
Tonalidade	Especifica a tonalidade do trabalho de fax.	de 1 a 9 (5*)	Uma representação gráfica demonstra os valores. Quando o botão de rolagem para a direita ou para a esquerda é tocado, o asterisco se move para frente e para trás na linha. 1 vem depois sinal de subtração (-) e 9 depois do sinal de adição (+). Como mostrado, 5 é o valor atual. - ● ● ● ● * ● ● ● ● +
Prefixo de discagem	Um campo de entrada numérica é fornecido para a inserção de números. Os números inseridos anteriormente são exibidos. O prefixo de discagem pode ser um código de país ou um código usado por uma empresa para discar uma linha externa.	seqüência de número	O campo de entrada é limitado a 16 caracteres. Os caracteres de entrada de texto estão limitados a: de 0 a 9, (,), ., +, - e um espaço.
Rediscagem automática	Especifica quantas vezes a MFP tenta reenviar o trabalho de fax automaticamente rediscando o número Fax para.	de 0 a 9 (5*)	
Frequência de rediscagem	Selecione um intervalo em minutos para o número de rediscagens nesse período.	de 1 a 200 (3*)	
Usar PABX	Ativa ou desativa a discagem cega por central telefônica sem um tom de discagem.	Sim	Não aguarda o tom de discagem.
		Não*	Aguarda o tom de discagem.
Ativar ECM	Ativa o Modo de correção de erros para os trabalhos de fax, o que torna a operação de fax mais confiável.	Sim*	O ECM é ativado.
		Não	O ECM é desativado.

Uso dos menus da MFP

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Ativar digitalização de fax	Permite o envio de fax por meio da digitalização na MFP.	Ativar*	A digitalização de fax é ativada.
		Desat.	A digitalização de fax é desativada.
Ativar fax por driver	Permite que trabalhos de driver para fax sejam enviados pela MFP.	Sim*	Os trabalhos de driver para fax podem ser enviados.
		Não	Os trabalhos de driver para fax não podem ser enviados. Os trabalhos de driver para fax são tratados como os trabalhos PostScript.
Permitir salvar como atalho	Permite salvar números de fax como atalhos na MFP.	Sim*	Um botão Salvar como atalho é exibido na tela.
		Não	Um botão Salvar como atalho é exibido na tela Destino de fax.
Modo de discagem	Especifica o som de discagem, tom ou pulso. Observação: Este item de menu talvez não esteja disponível em todos os países ou todas as regiões.	Tom*	Para cada número discado, soa um tom.
		Pulso	Para cada número discado, soa um ruído de pulso.
Digitalização de trab. personalizado	Permite a digitalização de trabalhos de fax personalizados. Isso também é conhecido como Criação de trabalho. A opção Trabalho personalizado não é suportada em todos os modelos.	Ativar Desat.*	Para definir como Ativar, marque a caixa de seleção. Para definir como Desat., limpe a caixa de seleção.
Remoção plano de fundo	Ajusta a quantidade de plano de fundo visível em uma cópia.	de -4 a +4 (0*)	-4 define Remoção plano de fundo como desativada. +4 define Remoção plano de fundo como o máximo permitido.
Contraste	Especifica o contraste usado para o trabalho de digitalização. O padrão é dependente do item de menu Conteúdo. Se o item de menu Conteúdo for redefinido a partir da configuração padrão, o padrão para Contraste será redefinido também.	de 0 a 5	O padrão para texto é 5. O padrão é 0 para os itens que não sejam texto.
Detalhes de sombra	Ajusta a quantidade de sombra visível em uma cópia.	de -4 a +4 (0*)	-4 preserva a menor quantidade de detalhes de sombra. +4 preserva a maior quantidade de detalhes de sombra.
Digital. borda a borda	Especifica se o documento original será digitalizado de borda a borda antes do envio do trabalho de fax.	Desat.* Ativar	

Configurações de recebimento de fax

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Ativar recebimento de fax	Permite que trabalhos de fax sejam recebidos pela MFP.	Sim*	Os trabalhos de fax podem ser recebidos.
		Não	Os trabalhos de fax não podem ser recebidos.
Toques para responder	A MFP toca um determinado número de vezes para indicar um trabalho de fax recebido.	de 1 a 25 (1*)	
Redução automática	Dimensiona um trabalho de fax recebido para que ele se ajuste ao tamanho da mídia de impressão carregada na origem de fax designada. Consulte Origem do papel , a seguir, para obter mais informações.	Ativar*	Ajusta o fax recebido.
		Desat.	Não ajusta o fax recebido.
Origem do papel	Especifica que a origem da mídia de impressão selecionada forneça a mídia para que a MFP imprima um fax recebido.	Automático*	A origem da mídia de impressão é selecionada automaticamente pela MFP.
		Bandeja <x>	Bandeja <x> ou a bandeja padrão é a origem de mídia de impressão especificada, onde <x> é o número da bandeja.
		Alimentador MF	O alimentador multifunção é a origem de mídia de impressão especificada.
		Bandeja <x> (se houver uma gaveta opcional instalada)	A Bandeja <x>, que pode ser qualquer gaveta opcional, é a origem de mídia de impressão especificada, onde <x> é o número da bandeja na gaveta.
Frente e verso	Ativa ou desativa a impressão frente e verso (nos dois lados do papel) nos trabalhos de fax recebidos. Este item de menu é exibido se houver uma unidade duplex opcional instalada ou se o modelo da MFP tiver uma unidade duplex interna.	Ativar	O fax recebido é um trabalho frente e verso.
		Desat.*	O fax recebido não é um trabalho frente e verso.
Rodapé do fax	Imprime as informações de transmissão ao final de cada página de um fax recebido.	Ativar* Desat.	Selecione Ativar para que o rodapé seja impresso. Selecione Desat. para que o rodapé não seja impresso.

Configurações de log de fax

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Log de transmissão	Seleciona se a MFP imprime um log com os detalhes do trabalho de fax enviado. Se houver falha no envio do trabalho de fax, o cabeçalho na página conterá "Falha no fax" em vez de "Log de transmissão".	Sempre imprimir*	A MFP imprime uma página que fornece informações sobre o trabalho de fax enviado, incluindo o número do fax e a hora de envio.
		Nunca imprimir	A MFP nunca imprime o log.
		Imprimir em caso de erro	A MFP imprime uma página que informa se houve falha no envio do trabalho de fax.
Log de erros de recebimento	Define a MFP para imprimir um log de cada trabalho de fax recebido que apresentou um erro no momento do recebimento.	Nunca imprimir*	A MFP nunca imprime um log.
		Imprimir em caso de erro	A MFP imprime um log.
Imprimir logs automaticamente	Especifica que seja impresso um log após o envio ou recebimento de 45 trabalhos de fax.	Ativar*	A MFP imprime um log de trabalhos de fax enviados ou recebidos.
		Desat.	A MFP não imprime um log de trabalhos de fax enviados ou recebidos.
Registrar origem do papel	Especifica que a origem de mídia de impressão selecionada forneça a mídia de impressão para que a MFP imprima um log de todos os fax enviados e recebidos. Não se aplica a envelopes. Observação: Este item de menu se aplica a todas as funções de digitalização.	Bandeja 1*	A Bandeja 1 ou a bandeja padrão é a origem de mídia de impressão especificada.
		Alimentador MF	O alimentador multifunção é a origem de mídia de impressão especificada.
		Bandeja 2 (se houver uma gaveta opcional instalada)	A Bandeja 2, uma gaveta opcional, é a origem de mídia de impressão especificada.
Exibição de logs	Especifica se um log de envio exibe um número de telefone discado ou um nome de estação remota.	Nome da estação remota*	Exibe o nome da estação remota de um trabalho de fax no log.
		Número discado	Exibe o número do telefone de um trabalho de fax no log.
Ativar log de trabalhos	Define a MFP para controlar os trabalhos de fax mais recentes.	Sim*	A MFP controla os trabalhos de fax.
		Não	A MFP não controla os trabalhos de fax.
Ativar log de chamadas	Define a MFP para controlar as chamadas de fax mais recentes.	Sim*	A MFP controla as chamadas de fax.
		Não	A MFP não controla as chamadas de fax.

Configurações de alto-falante

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Modo de alto-falante	Especifica por quanto tempo o alto-falante fica ativado.	Sempre desativado	O alto-falante é desativado.
		Ativado até a conexão*	O alto-falante fica ativado até que a conexão de fax seja feita.
		Sempre ativado	O alto-falante é ativado.
Volume do alto-falante	Especifica a configuração de volume.	Alto*	O volume do alto-falante é alto.
		Baixo	O volume do alto-falante é baixo.
Volume da campainha	Define o volume da campainha do alto-falante do fax da MFP.	Desat.	O volume do alto-falante é desativado.
		Ativar*	O volume do alto-falante é ativado.

Configurações de toques distintos

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Toque único	Atende as chamadas com um padrão de toque único.	Ativar*	O padrão de toque único é ativado.
		Desat.	O padrão de toque único é desativado.
Toque duplo	Atende as chamadas com um padrão de toque duplo.	Ativar*	O padrão de toque duplo é ativado.
		Desat.	O padrão de toque duplo é desativado.
Toque triplo	Atende as chamadas com um padrão de toque triplo.	Ativar*	O padrão de toque triplo é ativado.
		Desat.	O padrão de toque triplo é desativado.

Configuração de servidor de fax

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Formato de destino		campo de entrada de texto	Use [#] para o número do fax. Por exemplo: [x]@fax.aempresa.com
Endereço de resposta		campo de entrada de texto	Este campo é obrigatório.
Assunto		campo de entrada de texto	
Mensagem		campo de entrada de texto	O campo de entrada de texto é limitado a 512 caracteres.
Gateway SMTP primário		valor em texto	Vincula-se a um Gateway SMTP primário em Configuração de servidor de e-mail, em Rede/portas .
Gateway SMTP secundário		valor em texto	Vincula-se a um Gateway SMTP secundário em Configuração de servidor de e-mail, em Rede/portas .
Formato da imagem	Especifica o formato do arquivo a ser enviado por fax.	PDF* TIFF	Portable Document Format Tagged Image File Format
Conteúdo	Especifica o tipo de conteúdo do trabalho de fax.	Texto*	O trabalho de fax contém principalmente texto e arte de linha.
		Texto/Foto	O trabalho de fax contém uma combinação de texto e gráficos.
		Fotografia	O trabalho de fax contém apenas imagens.
Resolução do fax	Define a qualidade em pontos por polegada (ppp). Uma resolução mais alta fornece maior qualidade de impressão, mas aumenta o tempo de transmissão dos fax enviados.	Padrão Alta Super alta Ultra alta	<i>Padrão</i> é adequado para a maioria dos documentos. Use <i>Alta</i> para os documentos com letras pequenas. Use <i>Super alta</i> para documentos mais detalhados. Use <i>Ultra alta</i> para documentos com imagens ou fotografias.

Uso dos menus da MFP

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Tonalidade	Especifica a tonalidade do trabalho de fax.	de 1 a 9 (5*)	Uma representação gráfica demonstra os valores. Quando o botão de rolagem para a direita ou para a esquerda é tocado, o asterisco se move para frente e para trás na linha. 1 vem depois sinal de subtração (-) e 9 depois do sinal de adição (+). Como mostrado, 5 é o valor atual. - ● ● ● ● * ● ● ● ● +
Orientação	Determina como o texto e os gráficos são orientados na página para o trabalho de fax.	Retrato*	O texto e os gráficos ficam paralelos à borda curta. Consulte Encad. frente e verso na página 71 para obter mais informações sobre a borda curta.
		Paisagem	O texto e os gráficos ficam paralelos à borda longa. Consulte Encad. frente e verso na página 71 para obter mais informações sobre a borda longa.
Tamanho original	Fornece uma lista de possíveis tamanhos de scanner para especificar o tamanho do documento original digitalizado para envio por fax.	Carta (8,5 x 11 pol)* Ofício (8,5 x 14 pol) Executivo (7,25 x 10,5 pol) Ofício 2 (8,5 x 13 pol) Statement (US) (5,5 x 8,5 pol) A4 (210 x 297 mm)* A5 (148 x 210 mm) JIS-B5 (182 x 257 mm) Detecção automática de tamanho Tamanhos mistos	(*Indica um valor padrão de fábrica específico de país/região) 8,5 pol suporta Tamanhos mistos.
Usar TIFF de várias páginas	Indica que os trabalhos são do tipo TIFF (Tagged Image File Format) de várias páginas. Este item de menu se aplica a todas as funções de digitalização.	Sim*	São criados arquivos TIFF de várias páginas. Marque a caixa de seleção para ativar.
		Não	É criado um arquivo TIFF para cada página. Desmarque a caixa de seleção para desativar.

Configurações de e-mail

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Configuração de servidor de e-mail		Consulte Configuração de servidor de e-mail na página 30.	
Formatar	Especifica o formato do arquivo a ser digitalizado.	PDF*	Portable Document Format
		JPEG	Joint Photographic Experts Group
		TIFF	Tagged Image File Format
Versão em PDF	Define a versão de um arquivo PDF do Adobe Acrobat que será enviado. Este item de menu se aplica a todas as funções de digitalização.	1.2 1.3 1.4 1.5 1.6	
Conteúdo	Especifica o tipo de conteúdo do e-mail.	Texto	O trabalho de e-mail contém principalmente texto e arte de linha.
		Texto/Foto*	O trabalho de e-mail contém uma combinação de texto e gráficos.
		Fotografia	O trabalho de e-mail contém apenas imagens.
Cor	Especifica se a MFP reconhece uma imagem colorida no e-mail ou se a enxerga em tons de cinza.	Cinza*	Não envia uma imagem colorida no trabalho de e-mail.
		Cor	Envia o trabalho de e-mail com uma imagem colorida incluída.
Resolução	Especifica a resolução do e-mail em pontos por polegada (ppp). A resolução é limitada pelo valor definido no item de menu Cor. Se a configuração atual for Cor e a Resolução for definida como 400 ou 600 ppp, a configuração será permitida, mas não será vista no fluxo de trabalho normal. Portanto, as combinações são inválidas. A resolução será reduzida para 300 ppp.	75 ppp 150 ppp 200 ppp 300 ppp 400 ppp 600 ppp	Para Cinza, de 75 a 600 ppp. Para Cor, de 75 a 300 ppp. Consulte Cor , apresentado anteriormente.
Tonalidade	Especifica a tonalidade do e-mail como uma representação gráfica de uma página que usa um padrão de preenchimento para indicar os vários níveis entre claro (1) e escuro (9).	de 1 a 9 (5*)	Especifica a tonalidade do e-mail. Uma representação gráfica demonstra os valores. Quando o botão de rolagem para a direita ou para a esquerda é tocado, o asterisco se move para frente e para trás na linha. 1 vem depois sinal de subtração (-) e 9 depois do sinal de adição (+). Como mostrado, 5 é o valor atual. - ● ● ● ● * ● ● ● ● +

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Orientação	Especificar a orientação padrão do documento a ser enviado no trabalho de digitalização.	Retrato*	Envia o documento original como Retrato em todo o trabalho de digitalização, o que significa que o texto e os gráficos ficam paralelos à borda curta. Consulte Encad. frente e verso na página 71 para obter mais informações sobre a borda curta.
		Paisagem	Envia o documento original como Paisagem em todo o trabalho de digitalização, o que significa que o texto e os gráficos ficam paralelos à borda longa. Consulte Encad. frente e verso na página 71 para obter mais informações sobre a borda longa.
Tamanho original	Fornece uma lista de possíveis tamanhos de scanner para especificar o tamanho do documento original a ser digitalizado.	Carta (8,5 x 11 pol)* Ofício (8,5 x 14 pol) Executivo (7,25 x 10,5 pol) Ofício 2 (8,5 x 13 pol) Statement (US) (5,5 x 8,5 pol) A4 (210 x 297 mm)* A5 (148 x 210 mm) JIS-B5 (182 x 257 mm) Detecção automática de tamanho Tamanhos mistos	(*Indica um valor padrão de fábrica específico de país/região)

Uso dos menus da MFP

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Frente e verso	Ativa ou desativa a digitalização frente e verso (dos dois lados do papel) nos e-mails.	Desat.*	O trabalho de e-mail não é definido para impressão frente e verso.
		Borda longa	A borda longa da página (borda esquerda para orientação retrato e borda superior para orientação paisagem). Consulte Encad. frente e verso na página 71 para obter mais informações.
		Borda curta	A borda curta da página (borda superior para orientação retrato e borda esquerda para orientação paisagem). Consulte Encad. frente e verso na página 71 para obter mais informações.
Qualidade de fotografia JPEG	Define a qualidade de uma imagem de fotografia JPEG em relação ao tamanho do arquivo e a qualidade da imagem. Este item de menu se aplica a todas as funções de digitalização.	de 5 a 90 (50%*)	Uma configuração igual a 5 fornece um tamanho de arquivo menor, mas a qualidade da imagem é reduzida. Uma configuração igual a 90 fornece a qualidade máxima de imagem, mas o arquivo fica muito grande.
Qualidade JPEG	Define a qualidade de uma imagem de texto ou texto/foto JPEG em relação ao tamanho do arquivo e a qualidade da imagem. Este item de menu se aplica a Texto e Texto/Foto e a todas as funções de digitalização.	de 5 a 90 (75%*)	Uma configuração igual a 5 fornece um tamanho de arquivo menor, mas a qualidade da imagem é reduzida. Uma configuração igual a 90 fornece a qualidade máxima de imagem, mas o arquivo fica muito grande.
Imagens de e-mail enviadas como		Anexo* Link da Web	
Usar TIFF de várias páginas	Fornece uma opção entre arquivos TIFF de uma ou de várias páginas. Para uma digitalização de várias páginas para um trabalho de e-mail, é criado um arquivo TIFF contendo todas as páginas ou vários arquivos TIFF contendo cada uma das páginas do trabalho. Este item de menu se aplica a todas as funções de digitalização.	Sim*	São criados arquivos TIFF de várias páginas. Marque a caixa de seleção para ativar.
		Não	É criado um arquivo TIFF para cada página. Desmarque a caixa de seleção para desativar.
Log de transmissão	Especifica quando o log de transmissão é impresso. A página de log é uma confirmação de que os e-mails foram transmitidos com êxito.	Sempre imprimir*	O log de transmissão de e-mail sempre é impresso.
		Nunca imprimir	O log de transmissão de e-mail nunca é impresso.
		Imprimir em caso de erro	O log de transmissão de e-mail é impresso apenas quando ocorrem erros.

Uso dos menus da MFP

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Registrar origem do papel	Selecionar que a origem de mídia de impressão forneça a mídia de impressão para que a MFP imprima um log de todos os e-mails enviados e recebidos. Não se aplica a envelopes. Observação: Este item de menu se aplica a todas as funções de digitalização.	Bandeja 1*	A Bandeja 1 ou a bandeja padrão é a origem de mídia de impressão especificada.
		Alimentador MF	O alimentador multifunção é a origem de mídia de impressão especificada.
		Bandeja 2 (se houver uma gaveta opcional instalada)	A Bandeja 2, uma gaveta opcional, é a origem de mídia de impressão especificada.
Profundidade de bits do e-mail	Ativa o modo Misto para ter tamanhos de arquivo menores por meio do uso de imagens de 1 bit quando Cor estiver desativado.	1 bit* 8 bits	
Digitalização de trab. personalizado	Permite a digitalização de e-mails personalizados. Isso também é conhecido como Criação de trabalho. A opção Trabalho personalizado não é suportada em todos os modelos.	Ativar Desat.*	Para definir como Ativar, marque a caixa de seleção. Para definir como Desat., limpe a caixa de seleção.
Permitir salvar como atalho	Permite salvar endereços de e-mail como atalhos.	Sim* Não	Quando definido como Não, o botão Salvar como atalho não é exibido na tela Destino de e-mail.
Remoção plano de fundo	Ajusta a quantidade de plano de fundo visível em uma cópia.	de -4 a +4 (0*)	-4 define Remoção plano de fundo como desativada. +4 define Remoção plano de fundo como o máximo permitido.
Contraste	Especifica o contraste usado para o e-mail. O padrão é dependente do item de menu Conteúdo. Se o item de menu Conteúdo for redefinido a partir da configuração padrão, o padrão para Contraste será redefinido também.	de 0 a 5	O padrão para texto é 5. O padrão é 0 para os itens que não sejam texto.
Detalhes de sombra	Ajusta a quantidade de sombra visível em uma cópia.	de -4 a +4 (0*)	-4 preserva a menor quantidade de detalhes de sombra. +4 preserva a maior quantidade de detalhes de sombra.
Digital. borda a borda	Especifica se o documento original será digitalizado de borda a borda antes do envio do e-mail.	Desat.* Ativar	

Configurações de FTP

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Formatar		PDF* JPEG TIFF	Portable Document Format Joint Photographic Experts Group Tagged Image File Format
Versão em PDF	Define a versão de um arquivo PDF do Adobe Acrobat que será enviado. Este item de menu se aplica a todas as funções de digitalização.	1.2 1.3 1.4 1.5* 1.6	
Conteúdo	Especifica o tipo de conteúdo do trabalho de FTP.	Texto	O trabalho de FTP contém principalmente texto e arte de linha.
		Texto/Foto*	O trabalho de FTP contém uma combinação de texto e gráficos.
		Fotografia	O trabalho de FTP contém apenas imagens.
Cor	Especifica se a MFP reconhece uma imagem colorida no trabalho de FTP ou se a enxerga em tons de cinza.	Cinza*	Não envia uma imagem colorida no trabalho de FTP.
		Cor	Envia o trabalho de FTP com uma imagem colorida incluída.
Resolução	Especifica a resolução do trabalho de FTP em pontos por polegada (ppp). A resolução é limitada pelo valor definido no item de menu Cor. Se a configuração atual for Cor e a Resolução for definida como 400 ou 600 ppp, a configuração será permitida, mas não será vista no fluxo de trabalho normal. Portanto, as combinações são inválidas. A resolução será reduzida para 300 ppp.	75 ppp 150 ppp 200 ppp 300 ppp 400 ppp 600 ppp	Para Cinza, de 75 a 600 ppp. Para Cor, de 75 a 300 ppp. Consulte Cor , apresentado anteriormente.
Tonalidade	Especifica a tonalidade do FTP como uma representação gráfica de uma página que usa um padrão de preenchimento para indicar os vários níveis entre claro (1) e escuro (9).	de 1 a 9 (5*)	Especifica a tonalidade do FTP. Uma representação gráfica demonstra os valores. Quando o botão de rolagem para a direita ou para a esquerda é tocado, o asterisco se move para frente e para trás na linha. 1 vem depois sinal de subtração (-) e 9 depois do sinal de adição (+). Como mostrado, 5 é o valor atual. - ● ● ● ● * ● ● ● ● +

Uso dos menus da MFP

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Orientação	Especificar a orientação padrão do documento a ser enviado no trabalho de FTP.	Retrato*	Envia o documento original como Retrato em todo o trabalho de FTP, o que significa que o texto e os gráficos ficam paralelos à borda curta. Consulte Encad. frente e verso na página 71 para obter mais informações sobre a borda curta.
		Paisagem	Envia o documento original como Paisagem em todo o trabalho de FTP, o que significa que o texto e os gráficos ficam paralelos à borda longa. Consulte Encad. frente e verso na página 71 para obter mais informações sobre a borda longa.
Tamanho original	Fornece uma lista de possíveis tamanhos de scanner para especificar o tamanho do documento original a ser digitalizado.	Carta (8,5 x 11 pol)* Ofício (8,5 x 14 pol) Executivo (7,25 x 10,5 pol) Ofício 2 (8,5 x 13 pol) Statement (US) (5,5 x 8,5 pol) A4 (210 x 297 mm)* A5 (148 x 210 mm) JIS-B5 (182 x 257 mm) Detecção automática de tamanho Tamanhos mistos	(*Indica um valor padrão de fábrica específico de país/região)
Frente e verso	Ativa ou desativa a impressão frente e verso (nos dois lados do papel) nos trabalhos de FTP recebidos. Este item de menu é exibido se houver uma unidade duplex opcional instalada ou se o modelo da MFP tiver uma unidade duplex interna.	Desat.*	O trabalho de FTP não é definido para impressão frente e verso.
		Borda longa	A borda longa da página (borda esquerda para orientação retrato e borda superior para orientação paisagem). Consulte Encad. frente e verso na página 71 para obter mais informações.
		Borda curta	A borda curta da página (borda superior para orientação retrato e borda esquerda para orientação paisagem). Consulte Encad. frente e verso na página 71 para obter mais informações.
Qualidade de fotografia JPEG	Define a qualidade de uma imagem de fotografia JPEG em relação ao tamanho do arquivo e a qualidade da imagem. Este item de menu se aplica a todas as funções de digitalização.	de 5 a 90 (50%*)	Uma configuração igual a 5 fornece um tamanho de arquivo menor, mas a qualidade da imagem é reduzida. Uma configuração igual a 90 fornece a qualidade máxima de imagem, mas o arquivo fica muito grande.

Uso dos menus da MFP

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Qualidade JPEG	Define a qualidade de uma imagem de texto ou texto/foto JPEG em relação ao tamanho do arquivo e a qualidade da imagem. Este item de menu se aplica a Texto e Texto/Foto e a todas as funções de digitalização.	de 5 a 90 (75%*)	Uma configuração igual a 5 fornece um tamanho de arquivo menor, mas a qualidade da imagem é reduzida. Uma configuração igual a 90 fornece a qualidade máxima de imagem, mas o arquivo fica muito grande.
Usar TIFF de várias páginas	Fornece uma opção entre arquivos TIFF de uma ou de várias páginas. Para uma digitalização de várias páginas para um trabalho de FTP, é criado um arquivo TIFF contendo todas as páginas ou vários arquivos TIFF contendo cada uma das páginas do trabalho. Este item de menu se aplica a todas as funções de digitalização.	Sim*	São criados arquivos TIFF de várias páginas. Marque a caixa de seleção para ativar.
		Não	É criado um arquivo TIFF para cada página. Desmarque a caixa de seleção para desativar.
Log de transmissão	Especifica quando o log de transmissão é impresso. A página de log é uma confirmação de que os arquivos foram transmitidos com êxito.	Sempre imprimir*	O log de transmissão de FTP sempre é impresso.
		Nunca imprimir	O log de transmissão de FTP nunca é impresso.
		Imprimir em caso de erro	O log de transmissão de FTP é impresso apenas quando ocorrem erros.
Registrar origem do papel	Selecionar que a origem de mídia de impressão forneça a mídia de impressão para que a MFP imprima um log de todos os FTPs enviados e recebidos. Não se aplica a envelopes. Observação: Este item de menu se aplica a todas as funções de digitalização.	Bandeja 1*	A Bandeja 1 ou a bandeja padrão é a origem de mídia de impressão especificada.
		o tipo de papel	O alimentador multifunção é a origem de mídia de impressão especificada.
		Bandeja 2 (se houver uma gaveta opcional instalada)	A Bandeja 2, uma gaveta opcional, é a origem de mídia de impressão especificada.
Profundidade de bits do e-mail	Ativa o modo Misto para ter tamanhos de arquivo menores por meio do uso de imagens de 1 bit quando Cor estiver desativado.	1 bit* 8 bits	
Nome do arquivo de base		entrada de texto	O valor padrão é a seguinte palavra. imagem Observação: Há um limite de 53 caracteres para o nome do arquivo de base. Os seguintes caracteres ou símbolos são inválidos: * – asterisco : – dois-pontos ? – ponto de interrogação < – símbolo menor que > – símbolo maior que – barra vertical Uma marca de data e hora é adicionada ao final do nome do arquivo de base.

Uso dos menus da MFP

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Digitalização de trab. personalizado	Permite a digitalização de trabalhos de FTP personalizados. Isso também é conhecido como Criação de trabalho. A opção Trabalho personalizado não é suportada em todos os modelos.	Ativar Desat.*	Para definir como Ativar, marque a caixa de seleção. Para definir como Desat., limpe a caixa de seleção.
Permitir salvar como atalho	Permite salvar endereços de FTP como atalhos.	Sim* Não	Quando definido como Não, o botão Salvar como atalho não é exibido na tela Destino de FTP.
Remoção plano de fundo	Ajusta a quantidade de plano de fundo visível em uma cópia.	de -4 a +4 (0*)	-4 define Remoção plano de fundo como desativada. +4 define Remoção plano de fundo como o máximo permitido.
Contraste	Especifica o contraste usado para o trabalho de FTP. O padrão é dependente do item de menu Conteúdo. Se o item de menu Conteúdo for redefinido a partir da configuração padrão, o padrão para Contraste será redefinido também.	de 0 a 5	O padrão para texto é 5. O padrão é 0 para os itens que não sejam texto.
Detalhes de sombra	Ajusta a quantidade de sombra visível em uma cópia.	de -4 a +4 (0*)	-4 preserva a menor quantidade de detalhes de sombra. +4 preserva a maior quantidade de detalhes de sombra.
Digital. borda a borda	Especifica se o documento original será digitalizado de borda a borda antes do envio do trabalho de FTP.	Desat.* Ativar	

Configurações de impressão

As Configurações de impressão consistem nos menus a seguir. Clique em qualquer um dos menus para obter mais informações.

Menu acabamento

Menu qualidade

Menu utilitários

Menu configuração

Menu PostScript

Menu de emulação PCL

Menu PDF





Menu HTML

Menu imagem

Menu acabamento

Use estes itens de menu para definir as configurações padrão do usuário para todos os trabalhos. A impressão a partir de um aplicativo pode substituir as configurações padrão do usuário.

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Frente e verso	Define a impressão frente e verso (nos dois lados) como padrão para todos os trabalhos de impressão. Observação: Este item de menu é exibido se houver uma unidade duplex opcional instalada.	Desat.*	Imprime somente em um lado da mídia de impressão.
		Ativar	Imprime nos dois lados da mídia de impressão.

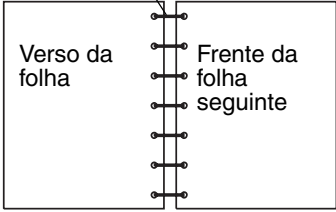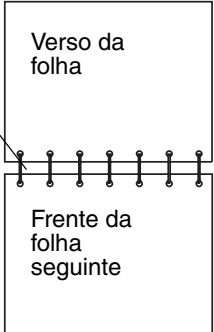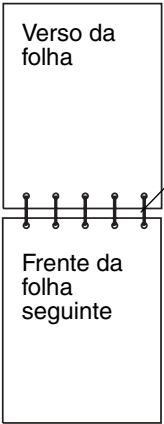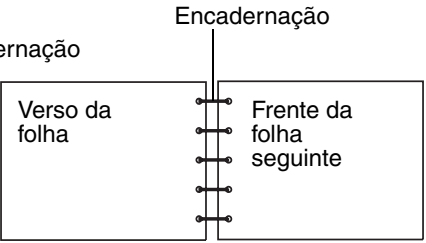Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Encad. frente e verso	Define a forma como as páginas impressas em modo frente e verso são encadernadas e como a impressão no verso da folha (páginas com numeração par) é orientada em relação à impressão na parte da frente (páginas com numeração ímpar). Observação: Este item de menu é exibido se houver uma unidade duplex opcional instalada.	Borda longa* Assume a encadernação pela borda longa do papel (borda esquerda para orientação retrato e borda superior para orientação paisagem). A ilustração a seguir mostra a encadernação pela borda longa para páginas retrato e paisagem.  Retrato  Paisagem	
		Borda curta Assume a encadernação pela borda curta do papel (borda superior para orientação retrato e borda esquerda para orientação paisagem). A ilustração a seguir mostra a encadernação pela borda curta para páginas retrato e paisagem.  Retrato  Paisagem	
Cópias	Define o número de cópias necessário como valor padrão da MFP.	de 1 a 999 (1*)	Os valores selecionados no aplicativo ou no driver de impressora sempre substituem os valores selecionados no painel do operador.
Páginas em branco	Especifica se devem ser incluídas páginas em branco geradas pelo aplicativo como parte da saída impressa.	Não imprimir*	Não imprime páginas em branco geradas pelo aplicativo como parte do trabalho de impressão.
		Imprimir	Imprime páginas em branco geradas pelo aplicativo como parte do trabalho de impressão.

Uso dos menus da MFP

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Agrupamento	Mantém as páginas de um trabalho de impressão empilhadas em sequência ao imprimir diversas cópias do trabalho.	Desat.*	Imprime cada página de um trabalho o número de vezes especificado no item de menu Cópias. Por exemplo, se Cópias for definido como 2 e três páginas forem enviadas para impressão, a impressora imprimirá página 1, página 1, página 2, página 2, página 3, página 3.
		Ativar	Imprime todo o trabalho o número de vezes especificado no item de menu Cópias. Por exemplo, se Cópias for definido como 2 e três páginas forem enviadas para impressão, a impressora imprimirá página 1, página 2, página 3, página 1, página 2, página 3.
Folhas separadoras	Insere folhas separadoras em branco entre trabalhos, entre várias cópias de um trabalho ou entre cada página de um trabalho.	Nenhum*	Não insere folhas separadoras.
		Entre cópias	Insere uma folha em branco entre cada cópia de um trabalho. Se a opção Agrupamento estiver desativada, uma página em branco será inserida entre cada conjunto de páginas impressas (todas as páginas 1, todas as páginas 2 e assim por diante). Se a opção Agrupamento estiver ativada, uma página em branco será inserida entre cada cópia agrupada do trabalho.
		Entre trabalhos	Insere uma folha em branco entre os trabalhos.
		Entre páginas	Insere uma folha em branco entre cada página de um trabalho. Isso é útil quando você está imprimindo transparências ou se deseja inserir páginas em branco em um documento para anotações.
Origem do separador	Especifica a origem onde estão as folhas separadoras. Apenas as origens instaladas são exibidas na lista de valores.	Bandeja <x> (Bandeja 1*)	Seleciona as folhas separadoras na bandeja especificada.
		Alimentador MF	Seleciona as folhas separadoras no alimentador multifunção. Observação: Configurar MF deve estar definido como Cassete.
		Alimentador de env.	Seleciona um envelope como folha separadora.

Uso dos menus da MFP

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições																									
Impressão múlt. pág.	Imprime imagens de várias páginas em um lado de uma folha de papel. Essa opção também é chamada de <i>Número de páginas por folha</i> ou <i>Economia de papel</i> .	Desat.*	Imprime 1 imagem de página por lado.																								
		2 pág/folha	Imprime 2 imagens de página por lado.																								
		3 pág/folha	Imprime 3 imagens de página por lado.																								
		4 pág/folha	Imprime 4 imagens de página por lado.																								
		6 pág/folha	Imprime 6 imagens de página por lado.																								
		9 pág/folha	Imprime 9 imagens de página por lado.																								
		12 pág/folha	Imprime 12 imagens de página por lado.																								
		16 pág/folha	Imprime 16 imagens de página por lado.																								
Ordem multipáginas	Determina o posicionamento de imagens de várias páginas ao usar Impressão múlt. pág. Consulte Impressão múlt. pág. na página 73 . O posicionamento depende do número de imagens e de as imagens possuírem orientação retrato ou paisagem.	Horizontal*																									
		Vertical																									
		Horizontal inversa																									
		Vertical inversa																									
		Por exemplo, se você selecionar a impressão de múltiplas páginas como 4 pág/folha e a orientação retrato, os resultados serão diferentes, dependendo do valor selecionado para Ordem multipáginas.																									
<table><tr><th colspan="2">Ordem horizontal</th><th colspan="2">Ordem vertical</th><th colspan="2">Ordem horizontal</th><th colspan="2">Ordem vertical inversa</th></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>3</td><td>1</td></tr><tr><td>3</td><td>4</td><td>2</td><td>4</td><td>4</td><td>3</td><td>4</td><td>2</td></tr></table>				Ordem horizontal		Ordem vertical		Ordem horizontal		Ordem vertical inversa		1	2	1	3	2	1	3	1	3	4	2	4	4	3	4	2
Ordem horizontal		Ordem vertical		Ordem horizontal		Ordem vertical inversa																					
1	2	1	3	2	1	3	1																				
3	4	2	4	4	3	4	2																				
Exibição múlt. pág.	Determina a orientação de uma folha com várias páginas.	Automático*	Permite que a MFP escolha entre as orientações retrato e paisagem.																								
		Borda longa	Define a borda longa da mídia de impressão como a parte superior da página (paisagem). Consulte Encad. frente e verso na página 71 para obter mais informações.																								
		Borda curta	Define a borda curta da mídia de impressão como a parte superior da página (retrato). Consulte Encad. frente e verso na página 71 para obter mais informações.																								

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Borda multipáginas	Imprime uma borda ao redor de cada imagem de página ao usar Impressão múlt. pág.	Nenhum*	Não imprime uma borda ao redor de cada imagem de página.
		Sólido	Imprime uma borda de linha sólida ao redor de cada imagem de página.
Separar páginas	Separa a saída de cada trabalho de impressão ou de cada cópia de um trabalho de impressão, facilitando a separação dos documentos empilhados na bandeja de saída do encadernador. Observação: Este item de menu é exibido apenas se houver um encadernador opcional instalado.	Nenhum*	Empilha diretamente todas as folhas.
		Entre cópias	Separa cada uma das cópias de um trabalho de impressão.
		Entre trabalhos	Separa cada trabalho de impressão.

Menu qualidade

Use estes itens de menu para alterar configurações que afetam a qualidade de impressão e para economizar toner. A impressão a partir de um aplicativo pode substituir as configurações padrão do usuário.

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Resol. impressão	Selecionar a resolução da saída impressa.	600 ppp*	Produz uma saída de alta qualidade para os trabalhos de impressão compostos principalmente por texto.
		1200 ppp	Produz uma saída com qualidade máxima para os trabalhos nos quais a velocidade de impressão não é importante e quando há bastante memória.
		QI 1200	Usa o recurso de tela de linhas para os trabalhos de impressão que contêm imagens de bitmap, como fotografias digitalizadas.
		QI 2400	Usa o recurso de tela de linhas para os trabalhos de impressão que contêm imagens de bitmap, como fotografias digitalizadas.
Tonalidade do toner	Clareia ou escurece a saída impressa e economiza toner. É exibida uma escala no LCD do painel de controle, como a seguir. Uma barra vertical (I) indica o valor padrão de fábrica. Um símbolo de seta (V) indica um valor padrão do usuário, e a V se move para a esquerda ou para a direita na escala quando você toca nos botões de seta para a esquerda ou seta para a direita . Quando o padrão de 8 é selecionado, a V cobre a barra vertical, como mostrado: -.....V..+	de 1 a (8*)	• Selecione um valor menor para uma largura de linha mais fina e imagens em tons de cinza mais claras e para clarear a saída impressa. • Selecione um valor maior para uma largura de linha mais grossa ou imagens em tons de cinza mais escuras. • Selecione 10 para um texto com negrito mais forte. • Selecione um valor inferior a 7 para economizar toner.
Brilho	Ajusta o valor de cinza das imagens impressas.	de -6 a +6 (0*)	-6 é a redução máxima. +6 é o aumento máximo.

Uso dos menus da MFP

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Contraste	Ajusta o contraste das imagens impressas.	de 0 a 5 (0*)	0 é a redução máxima. 5 é o aumento máximo.
Melh linhas finas	Ativa um modo de impressão preferencial para determinados arquivos que contêm detalhes com linhas finas, como desenhos arquitetônicos, mapas, diagramas de circuitos elétricos e fluxogramas. Observação: Melh linhas finas não é um item de menu disponível no painel de controle. Esta configuração só está disponível no driver de emulação PCL ou PostScript ou no Servidor da Web incorporado da MFP.	Ativar	No driver, desmarque a caixa de seleção.
		Desat.*	No driver, marque a caixa de seleção.
Corr. de cinza	Ajusta automaticamente o aperfeiçoamento de contraste aplicado às imagens.	Automático	No driver, desmarque a caixa de seleção.
		Desat.*	No driver, marque a caixa de seleção.

Menu utilitários

Use o Menu utilitários para imprimir uma variedade de listagens relacionadas a recursos disponíveis na MFP, configurações e trabalhos de impressão. Outros itens de menu permitem configurar o hardware da MFP e solucionar problemas.

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Padrões de fábrica	Retornar as configurações da MFP para os valores padrão de fábrica. Este item de menu também está disponível no Menu configuração.	Restaurar agora	- Todos os itens de menu retornam aos valores padrão de fábrica, exceto: - Idioma de exibição. - Todas as configurações dos itens de menu de Configurações de fax, e-mail e FTP, os itens de menu Paralela padrão e Paralela <x>, os itens de menu Serial padrão e Serial <x>, os itens de menu Rede padrão e Rede <x> e os itens de menu USB padrão e USB <x>. - Todos os recursos carregados (fontes, macros e conjuntos de símbolos) na memória da MFP (RAM) são excluídos. (Os recursos residentes na memória flash não são afetados.)
		Não restaurar*	As configurações definidas pelo usuário permanecem.
Remover trab. retidos	Remove trabalhos confidenciais e retidos do disco rígido da MFP. O item de menu é exibido se houver um disco rígido instalado contendo trabalhos retidos ou confidenciais.	Confidencial Retido Não restaurado Tudo	A seleção de um valor afeta apenas os trabalhos residentes na MFP. Os marcadores, os trabalhos em dispositivos de memória flash USB e outros tipos de trabalhos retidos não são afetados.

Uso dos menus da MFP

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Formatar flash	Formatar a memória flash. Não desligue a MFP durante a formatação da memória flash. Observação: Este item de menu é exibido apenas se houver uma placa de memória flash opcional não danificada e que não esteja protegida por senha de gravação nem de leitura/gravação instalada.	Sim	Exclui todos os dados armazenados na memória flash e prepara a memória flash para receber novos recursos.
		Não*	Cancela a solicitação de formatação da memória flash e mantém os recursos atuais armazenados na memória flash.
Desfragmentar flash	Recuperar área de armazenamento perdida durante a exclusão de recursos da memória flash. Aviso: Não desligue a MFP durante a desfragmentação da memória flash. Observação: Este item de menu é exibido apenas se houver uma placa de memória flash opcional não danificada e que não esteja protegida por senha de gravação nem de leitura/gravação instalada.	Sim	A MFP transfere todos os recursos armazenados na memória flash para a memória da MFP e, em seguida, reformata a opção de memória flash. Quando a operação de formatação é concluída, os recursos são carregados novamente para a memória flash.
		Não*	A MFP cancela a solicitação de desfragmentação da memória flash.
Formatar disco	Formata o disco rígido da MFP. Aviso: Não desligue a MFP durante a formatação do disco rígido. Observação: Este item de menu é exibido apenas se o disco rígido não estiver protegido por senha de gravação ou de leitura/gravação. Isso não suportado na Lexmark X644e.	Sim	Exclui todos os dados armazenados no disco rígido e prepara o dispositivo para receber novos recursos.
		Não*	Cancela a solicitação de formatação do disco rígido e mantém os recursos atuais armazenados no disco.
Estat. contab. trabalho	Imprime uma listagem de todas as estatísticas de trabalho armazenadas no disco rígido ou limpa todas as estatísticas do disco. Aviso: Limpar é exibido como um valor apenas se Contabilidade de trabalho não estiver definido como MarkTrack™. Observação: Este item de menu é exibido apenas se o disco rígido não estiver protegido por senha de gravação ou de leitura/gravação. Isso não suportado na Lexmark X644e.	Imprimir	Imprime todas as estatísticas disponíveis dos trabalhos de impressão mais recentes.
		Limpar	Exclui todas as estatísticas de trabalho acumuladas no disco rígido. Quando a MFP exclui todas as estatísticas de trabalho armazenadas, a mensagem Apagando estatísticas cont. de trab. é exibido durante a exclusão.
Ativar rastreamento hex	Ajuda a isolar a origem de um problema de trabalho de impressão. Com o Rastreamento hex selecionado, todos os dados enviados à MFP são impressos em representação hexadecimal e de caracteres. Os códigos de controle não são executados.		Toque em Ativar rastreamento hex para entrar no modo Rastreamento hex. Para sair do modo Rastreamento hex, desligue a MFP, aguarde 15 segundos e ligue a MFP novamente.
Estimador de cobert.	Fornece uma estimativa de porcentagem de cobertura de ciano, magenta, amarelo e preto em uma página. A estimativa é impressa em uma página separadora.	Desat.*	A porcentagem de cobertura não é impressa.
		Ativar	Imprime a porcentagem estimada de cobertura para cada cor da página.

Menu configuração

Use o Menu configuração para configurar diversos recursos da MFP.

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Linguagem impres	Especifica a linguagem padrão da impressora usada para a comunicação de dados do computador para a MFP. Observação: A definição de uma linguagem da impressora como padrão não impede que o aplicativo envie trabalhos de impressão que usem outras linguagens.	Emulação PCL* Emulação PS	Emulação PCL — Usa um interpretador PCL para as comunicações recebidas do host. Emulação PS — Usa um interpretador PS para as comunicações recebidas do host.
Economia de recursos	Especifica o que a MFP fará com os recursos carregados, como fontes e macros armazenadas na RAM, se ela receber um trabalho que exija mais memória do que a disponível. Ativar a Economia de recursos faz com que a MFP seja redefinida e retorna o LCD para a tela Início.	Desat.*	A MFP mantém os recursos carregados apenas até o momento em que mais memória seja necessária. Nesse caso, ela exclui os recursos associados à linguagem de impressora inativa.
		Ativar	A MFP mantém todos os recursos carregados para todas as linguagens de impressora durante as alterações de linguagem e as redefinições da MFP. Se a MFP ficar sem memória, a mensagem 38 Memória cheia será exibida.

Uso dos menus da MFP

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Destino do download	Especifica o local de armazenamento para os recursos carregados. O armazenamento de recursos carregados na memória flash ou em um disco rígido é permanente, ao contrário do armazenamento temporário oferecido pela RAM. Os recursos permanecem na memória flash ou no disco rígido mesmo que a MFP seja desligada.	RAM*	Todos os recursos carregados são armazenados automaticamente na memória da impressora (RAM).
		Flash	Todos os recursos carregados são armazenados automaticamente na memória flash. Observação: Flash é exibido como item de menu se houver uma placa opcional de memória flash formatada e não danificada e que não esteja protegida por senha de gravação nem de leitura/gravação.
		Disco	Todos os recursos carregados são armazenados automaticamente no disco rígido. Observação: Disco é exibido como um item de menu apenas se o disco rígido não estiver protegido por senha de gravação ou de leitura/gravação. Isso não suportado na Lexmark X644e.
Contabilidade de trabalho	Especifica se as informações estatísticas sobre os trabalhos de impressão mais recentes serão armazenadas no disco rígido. As estatísticas incluem se o trabalho foi impresso com ou sem erros, o tempo de impressão, o tamanho do trabalho (em bytes), o tamanho e o tipo de mídia solicitados, o número total de páginas impressas e o número de cópias solicitadas. Observação: Contabilidade de trabalho é exibido apenas quando há um disco rígido não danificado instalado.	Desat.*	A MFP não armazena as estatísticas de trabalho no disco.
		Ativar	A MFP armazena as estatísticas dos trabalhos de impressão mais recentes.

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Área de impressão	Modifica a área de impressão lógica e física.	Normal* Ajustar à pág. Página completa	Observação: A configuração Página completa afeta somente as páginas impressas com o uso do interpretador PCL 5. Essa configuração não tem efeito sobre as páginas impressas usando interpretadores PCL XL ou PostScript. Se você tentar imprimir algum dado na área não-imprimível definida na Área de impressão normal, a MFP cortará a imagem no limite definido pela área imprimível definida como Normal.
Padrões de fábrica	Retorna as configurações da impressora para os valores padrão de fábrica.	Restaurar agora	• Todos os itens de menu retornam aos valores padrão de fábrica, exceto: – Idioma de exibição. – Todas as configurações dos itens de menu Paralela padrão e Paralela <x>, os itens de menu Serial padrão e Serial <x>, os itens de menu Rede padrão e Rede <x> e os itens de menu USB padrão e USB <x>. • Todos os recursos carregados (fontes, macros e conjuntos de símbolos) na memória da impressora (RAM) são excluídos. (Os recursos residentes na memória flash ou no disco rígido não são afetados.)
		Não restaurar*	As configurações definidas pelo usuário permanecem.

Menu PostScript

Use estes itens de menu para alterar as configurações da impressora que afetam os trabalhos que usam a linguagem de impressora PostScript. A impressão a partir de um aplicativo pode substituir as configurações padrão do usuário.

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Imprimir erro PS	Imprime uma página que define o erro de emulação PostScript, quando ocorrer um erro.	Desat.*	Descarta o trabalho de impressão sem imprimir uma mensagem de erro.
		Ativar	Imprime uma mensagem de erro antes de descartar o trabalho.

Uso dos menus da MFP

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Prioridade de fontes	Estabelece a ordem de pesquisa de fontes. Observação: Prioridade de fontes é exibido apenas quando há uma memória flash ou um disco rígido formatado instalado, e se nenhum deles estiver danificado nem protegido contra gravação ou leitura/gravação e se Tam. buffer trab. não estiver definido como 100%.	Residente*	A MFP pesquisa na memória da impressora a fonte solicitada antes de pesquisar na memória flash ou no disco rígido.
		Flash/disco	A MFP pesquisa no disco rígido e na memória flash a fonte solicitada antes de pesquisar na memória da impressora.

Menu de emulação PCL

Use estes itens de menu para alterar as configurações da impressora que afetam os trabalhos que usam a linguagem de impressora de emulação PCL. A impressão a partir de um aplicativo pode substituir as configurações padrão do usuário.

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Origem das fontes	Determina o conjunto de fontes exibido no item de menu Nome da fonte.	Residente*	Exibe todas as fontes residentes na RAM quando a MFP sai da fábrica.
		Disco	Observação: Exibe todas as fontes armazenadas no disco rígido da MFP. Isso não suportado na Lexmark X644e.
		Flash	Exibe todas as fontes armazenadas na memória flash.
		Download	Exibe todas as fontes carregadas para a RAM da impressora.
		Tudo	Exibe todas as fontes disponíveis na MFP a partir de todas as origens.
Nome da fonte	Identifica uma fonte específica a partir da origem de fontes especificada.	R0 Courier*	São exibidos o nome e o ID de todas as fontes da origem de fontes selecionada. As abreviações das origens de fontes são R para residente, F para flash, K para disco rígido e D para download.
Conjunto de símbolos	Determina o conjunto de símbolos de um nome de fonte especificado.	10U PC-8 (US)* (valores padrão de fábrica específicos de país/região)	Um conjunto de símbolos é um conjunto de caracteres alfabéticos e numéricos, de pontuação e de símbolos especiais usados na impressão com uma fonte selecionada. São exibidos apenas os conjuntos de símbolos suportados para o nome de fonte selecionado.
		12U PC-850 (não-US)* (valores padrão de fábrica específicos de país/região)	

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Configurações de emulação PCL	Altera o tamanho em pontos de fontes tipográficas escalonáveis.	Tamanho em pontos 1,00–1008,00 (12*)	O tamanho em pontos refere-se à altura dos caracteres da fonte. Um ponto corresponde a aproximadamente 1/72 de polegada. É possível selecionar tamanhos em pontos de 1 a 1008 em incrementos de 0,25 pontos. Observação: O Tamanho em pontos é exibido apenas para fontes tipográficas.
	Especifica o pitch das fontes monoespaçadas escalonáveis.	Pitch 0,08–100,00 (10*)	Pitch refere-se ao número de caracteres de espaçamento fixo em uma polegada horizontal de tipos. É possível selecionar um pitch de 0,08 até 100 caracteres por polegada (cpp) em incrementos de 0,01 cpp. Para fontes monoespaçadas não-escalonáveis, o pitch é exibido, mas não pode ser alterado. Observação: O Pitch é exibido apenas para fontes fixas, ou monoespaçadas.
	Determina como o texto e os gráficos são orientados na página.	Orientação Retrato* Paisagem	Retrato imprime o texto e os gráficos paralelamente à borda curta do papel. Paisagem imprime o texto e os gráficos paralelamente à borda longa do papel. Consulte Encad. frente e verso na página 71 para obter mais informações sobre bordas curtas e longas.
	Determina o número de linhas impressas em cada página.	Linhas por página de 1 a 255 60* (US) 64* (não-US)	A MFP define a quantidade de espaço entre cada linha (espaçamento vertical) com base nos itens de menu Linhas por página, Tamanho do papel e Orientação. Selecione o Tamanho do papel e a Orientação corretos antes de alterar Linhas por página.
	Define a largura da página lógica para o tamanho de papel A4.	Largura A4 198 mm* 203 mm	Observação: A configuração 203 mm torna a página lógica larga o bastante para imprimir oitenta caracteres de pitch 10.
	Especifica se a MFP realiza automaticamente um retorno de carro (CR) após um comando de controle de avanço de linha (LF).	RC auto após AL Desat.* Ativar	Desat. — A MFP não realiza um retorno de carro após um comando de controle de avanço de linha. Ativar — A MFP realiza um retorno de carro após um comando de controle de avanço de linha.
	Especifica se a impressora realiza automaticamente um avanço de linha após um comando de controle de retorno de carro.	AL auto após RC Desat.* Ativar	Desat. — A MFP não realiza um avanço de linha após um comando de controle de retorno de carro. Ativar — A MFP realiza um avanço de linha após um comando de controle de retorno de carro.

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Renumeração de bandeja	Configura a MFP para trabalhar com drivers de impressora ou aplicativos que usam atribuições diferentes para as origens: bandejas, alimentador multifunção e o slot de alimentação manual. Observação: Consulte o documento <i>Technical Reference</i> (apenas em inglês) para obter mais informações sobre a atribuição de números de origem.	Atribuir aliment. MF Desat.* Nenhum de 0 a 199	Desat. — A MFP usa as atribuições de origem padrão de fábrica. Nenhum — A origem ignora o comando de seleção de alimentação do papel. Nenhum é exibido apenas se este for o padrão atual. Nenhum deve ser selecionado pelo interpretador PCL. De 0 a 199 — Selecione um valor numérico para atribuir um valor personalizado a uma origem.
		Atribuir bandeja [x] Desat.* Nenhum de 0 a 199	Desat. — A MFP usa as atribuições de origem padrão de fábrica. Nenhum — A origem ignora o comando de seleção de alimentação do papel. Nenhum é exibido apenas se este for o padrão atual. Nenhum deve ser selecionado pelo interpretador PCL. De 0 a 199 — Selecione um valor numérico para atribuir um valor personalizado a uma origem.
		Atrib. aliment. env. Desat.* Nenhum de 0 a 199	Desat. — A MFP usa as atribuições de origem padrão de fábrica. Nenhum — A origem ignora o comando de seleção de alimentação do papel. Nenhum é exibido apenas se este for o padrão atual. Nenhum deve ser selecionado pelo interpretador PCL. De 0 a 199 — Selecione um valor numérico para atribuir um valor personalizado a uma origem.
		Atribuir papel manual Desat.* Nenhum de 0 a 199	Desat. — A MFP usa as atribuições de origem padrão de fábrica. Nenhum — A origem ignora o comando de seleção de alimentação do papel. Nenhum é exibido apenas se este for o padrão atual. Nenhum deve ser selecionado pelo interpretador PCL. De 0 a 199 — Selecione um valor numérico para atribuir um valor personalizado a uma origem.
		Atribuir envelope manual Desat.* Nenhum de 0 a 199	Desat. — A MFP usa as atribuições de origem padrão de fábrica. Nenhum — A origem ignora o comando de seleção de alimentação do papel. Nenhum é exibido apenas se este for o padrão atual. Nenhum deve ser selecionado pelo interpretador PCL. De 0 a 199 — Selecione um valor numérico para atribuir um valor personalizado a uma origem.

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Renumeração de bandeja (continuação)		Ver pad fábrica	Exibe o valor padrão de fábrica atribuído a cada origem. Por exemplo: Padrão MPF = 8 Padrão B1 = 1 Padrão B2 = 4 Padrão B3 = 5 Padrão B4 = 20 Padrão B5 = 21 Padrão env. = 6 Padrão papel man = 2 Padrão env. man. = 3 O item de menu tem fins apenas informativos. Nenhum item pode ser selecionado na lista de valores. Todas as opções possíveis são exibidas, mesmo que não estejam instaladas.
		Restaurar padrões Sim Não	Selecione Sim para retornar todas as atribuições de origem aos valores padrão de fábrica.

Menu PDF

Use estes itens de menu para alterar as configurações da impressora que afetam os trabalhos do tipo PDF.

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Ajustar para caber	Ajusta o conteúdo da página de acordo com o tamanho de mídia de impressão selecionado.	Sim Não*	Sim — Ajusta a página de acordo com a mídia de impressão selecionada. Não — Não ajusta a página; o texto ou os gráficos impressos serão cortados se forem maiores do que a mídia de impressão selecionada.
Anotações	Especifica se as anotações do PDF serão impressas.	Não imprimir* Imprimir	Não imprimir — Não imprime anotações de PDF. Imprimir — Imprime anotações de PDF.

Menu HTML

Estes itens de menu são usados para alterar as configurações HTML da impressora.

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Nome da fonte	Define a fonte padrão para documentos HTML. Observação: A fonte Times será usada nos documentos HTML que não especificarem uma fonte.	Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text	Intl CG Times Intl Courier Intl Univers Joanna MT Letter Gothic Lubalin Graph Marigold MonaLisa Recut Monaco New CenturySbk New York Optima Oxford Palatino StempelGaramnd Taffy Times TimesNewRoman Univers Zapf Chancery
Tamanho da fonte	Define o tamanho de fonte padrão para documentos HTML.	de 1 pt a 255 pt (12 pt*)	Selecione tamanhos de ponto de 1 a 255 em incrementos de 1 ponto.
Ajustar	Ajusta a fonte padrão para documentos HTML.	de 1% a 400% (100%*)	Selecione tamanhos de ajuste de 1 a 400% em incrementos de 1%.
Orientação	Define a orientação da página para documentos HTML.	Retrato* Paisagem	Retrato — Imprime o texto e os gráficos paralelamente à borda curta do papel. Paisagem — Imprime o texto e os gráficos paralelamente à borda longa do papel. Consulte Encad. frente e verso na página 71 para obter mais informações sobre bordas curtas e longas.
Tamanho da margem	Define a margem da página para documentos HTML.	de 8 mm a 255 mm (19 mm*)	Defina a margem de 8 a 255 mm em incrementos de 1 mm.
Planos de fundo	Especifica se os planos de fundo serão impressos em documentos HTML.	Imprimir* Não imprimir	Imprimir — Imprime os planos de fundo de HTML. Não imprimir — Não imprime os planos de fundo de HTML.

Menu imagem

Estes itens de menu são usados para alterar o tamanho ou a orientação de uma imagem impressa ou para inverter uma imagem impressa.

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Ajuste automático	Seleciona a melhor opção de tamanho, ajuste e orientação da mídia de impressão.	Ativar* Desat.	Observação: Quando definida como Ativar, esta configuração substitui a configuração de ajuste e pode substituir a configuração de orientação de algumas imagens.
Inverter	Inverte imagens monocromáticas com dois tons.	Ativar Desat.*	Observação: Não se aplica a GIF ou JPEG.
Dimensionamento	Ajusta a imagem de acordo com o tamanho da mídia de impressão.	Âncora sup. esquerda Mais aproximada* Âncora central Ajustar altura/largura Ajustar altura Ajustar largura	Observação: Quando a configuração Ajuste automático está definida como Ativar, a opção Dimensionamento é definida automaticamente como Mais aproximada.
Orientação	Define a orientação da imagem.	Retrato* Paisagem	Retrato — Imprime o texto e os gráficos paralelamente à borda curta do papel. Paisagem — Imprime o texto e os gráficos paralelamente à borda longa do papel. Consulte Encad. frente e verso na página 71 para obter mais informações sobre bordas curtas e longas.

Segurança

Estes itens de menu são usados para definir níveis de segurança em trabalhos de impressão individuais que exigem um PIN e configurações de segurança.

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Método de autenticação		Autenticação desativada* Interna NTLM Kerberos 5 LDAP LDAP + GSSAPI	Se Autenticação desativada for selecionado, as configurações de Acesso a funções que exigirem IDs ou senhas de usuário serão ignoradas. Consulte Acesso a funções para obter mais informações. Observação: Para LDAP e LDAP + GSSAPI, use a interface do Servidor da Web incorporado (EWS, Embedded Web Server) da MFP.
Atraso de 'logout' automático	Define um atraso na tela Início, em segundos, após o qual um usuário autenticado será desconectado automaticamente.	de 1 a 60 (3*)	

Uso dos menus da MFP

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Digitalizar p/ interv. portas do PC	Este item de menu é usado pelo responsável pelo suporte do sistema quando há um firewall de bloqueio de porta entre a MFP e seus usuários.	entrada de texto	As entradas de texto válidas são dois conjuntos de valores numéricos separados por dois-pontos. O padrão é um campo de entrada de texto vazio.
Acesso a funções		Menus Ativado* Desativado	Se Desativado for selecionado e definido como o padrão do usuário, o acesso a todos os itens do botão Menu ficará desativado.
		Acesso a cópia Nenhuma autenticação necessária* Exigir apenas ID do usuário Exigir ID do usuário e senha Função desativada	Se a opção Função desativada for selecionada, o item de menu não será exibido no LCD. Consulte Mensagens transitórias de funções desativadas para obter mais informações.
		Acesso a fax Nenhuma autenticação necessária* Exigir apenas ID do usuário Exigir ID do usuário e senha Função desativada	Se a opção Função desativada for selecionada, o item de menu não será exibido no LCD. Consulte Mensagens transitórias de funções desativadas para obter mais informações.

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Acesso a funções (continuação)		Acesso a e-mail Nenhuma autenticação necessária* Exigir apenas ID do usuário Exigir ID do usuário e senha Função desativada	Se a opção Função desativada for selecionada, o item de menu não será exibido no LCD. Consulte Mensagens transitórias de funções desativadas para obter mais informações.
		Acesso a FTP Nenhuma autenticação necessária* Exigir apenas ID do usuário Exigir ID do usuário e senha Função desativada	Este item de menu e seus valores controlam o acesso à função Digitalizar para FTP. Se a opção Função desativada for selecionada, o item de menu não será exibido no LCD. Consulte Mensagens transitórias de funções desativadas para obter mais informações.
		Acesso a trabalhos retidos Nenhuma autenticação necessária* Exigir apenas ID do usuário Exigir ID do usuário e senha Função desativada	Se a opção Função desativada for selecionada, o item de menu não será exibido no LCD. Consulte Mensagens transitórias de funções desativadas para obter mais informações.
		Criar perfil de digitalização Nenhuma autenticação necessária* Exigir apenas ID do usuário Exigir ID do usuário e senha Função desativada	Se a opção Função desativada for selecionada, o item de menu não será exibido no LCD. Consulte Mensagens transitórias de funções desativadas para obter mais informações.
		Digitalização para a unidade flash Nenhuma autenticação necessária* Exigir apenas ID do usuário Exigir ID do usuário e senha Função desativada	A seleção de Função desativada impede a exibição do botão Digitalizar. A seleção de Nenhuma autenticação necessária permite que qualquer usuário execute a digitalização. Se Exigir apenas ID do usuário ou Exigir ID do usuário e senha for selecionado, quando o botão Digitalizar p/ unidade USB for tocado, será exibido um prompt de autenticação. O mesmo prompt será exibido se um botão de função, como Digitalizar ou E-mail, for tocado na tela Início. Se a opção Função desativada for selecionada, o item de menu não será exibido no LCD. Consulte Mensagens transitórias de funções desativadas para obter mais informações.

Uso dos menus da MFP

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Acesso a funções (continuação)		Impressão da unidade flash Nenhuma autenticação necessária* Exigir apenas ID do usuário Exigir ID do usuário e senha Função desativada	A seleção de Função desativada torna qualquer arquivo da unidade flash não-imprimível. Quando o arquivo for selecionado para impressão, será exibida uma tela de arquivo não reconhecido. A única opção será excluir o arquivo. A seleção de Exigir apenas ID do usuário ou Exigir ID do usuário e senha faz com que a tela de autenticação seja exibida quando o botão Imprimir for tocado. O usuário deve efetuar login antes de executar a impressão. Se a opção Função desativada for selecionada, o item de menu não será exibido no LCD. Consulte Mensagens transitórias de funções desativadas para obter mais informações.
		Acesso a Lexmark Embedded Solutions Nenhuma autenticação necessária* Exigir apenas ID do usuário Exigir ID do usuário e senha Função desativada	Se a opção Função desativada for selecionada, o item de menu não será exibido no LCD. Consulte Mensagens transitórias de funções desativadas para obter mais informações.
Impressão confidencial	Este item de menu é exibido apenas na página da Web; ele não aparece no LCD do painel de controle.	Máximo de PINs inválidos Desat.* de 2 a 10	Este item de menu é exibido apenas quando há um disco rígido instalado. Ele conta quantas vezes um PIN inválido foi inserido para um nome de usuário antes que todos os trabalhos sejam excluídos.
		Trabalho expirado Desat.* 1 hora 4 horas 24 horas 1 semana	Especifica por quanto tempo um trabalho confidencial é mantido na memória antes de ser excluído.

Uso dos menus da MFP

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Proteger menus	Estes itens de menu de segurança são sempre protegidos por senha quando uma Senha avançada ou uma Senha de usuário é definida. Se ambas as senhas forem definidas, apenas a Senha avançada será válida.	Menu papel Não protegido Aceitar apenas senha avançada* Aceitar senhas avançada ou de usuário*	A proteção não é aplicada a menos que a senha seja definida, o que significa que o campo de senha não pode ser nulo.
		Relatórios Não protegido Aceitar apenas senha avançada* Aceitar senhas avançada ou de usuário*	A proteção não é aplicada a menos que a senha seja definida, o que significa que o campo de senha não pode ser nulo.
		Configurações Não protegido Aceitar apenas senha avançada* Aceitar senhas avançada ou de usuário*	A proteção não é aplicada a menos que uma senha válida seja definida, o que significa que o campo de senha não pode ser nulo. A senha protege Configurações gerais, Configurações de cópia, Configurações de fax, Configurações de e-mail, Configurações de FTP, Configurações de impressão e Definir data e hora. A segurança é sempre protegida quando há uma senha definida. Se as senhas avançada e de usuário estiverem definidas, apenas a senha avançada será válida para segurança.
		Rede/portas Não protegido Aceitar apenas senha avançada* Aceitar senhas avançada ou de usuário*	A proteção não é aplicada a menos que a senha seja definida, o que significa que o campo de senha não pode ser nulo.
		Atalhos Não protegido Aceitar apenas senha avançada* Aceitar senhas avançada ou de usuário*	A proteção não é aplicada a menos que a senha seja definida, o que significa que o campo de senha não pode ser nulo.
		Configuração do LES Não protegido Aceitar apenas senha avançada* Aceitar senhas avançada ou de usuário*	A proteção não é aplicada à configuração do Lexmark Embedded Solutions (LES) a menos que a senha seja definida, o que significa que o campo de senha não pode ser nulo.
Criar/alterar senhas	Consulte Criar e alterar senhas na página 91 .		

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Gerenciamento interno de contas		Nome entrada de texto ID do usuário entrada de texto Senha entrada de texto Reinsira a senha entrada de texto E-mail entrada de texto	
Configuração da autenticação NTLM	Permite o registro ou a remoção do registro da MFP em um domínio do NT por um usuário com privilégios de administrador no domínio. Observação: Na barra de mensagens de status, é exibido Registrado ou Não registrado. Continuar é a mensagem pop-up da remoção do registro.	Nome do domínio Nome do PDC do domínio	Nome do domínio — Insira a entrada de texto para o nome do domínio. O padrão de fábrica para a variável de nome de domínio é <domínio>. Use o teclado alfanumérico virtual para inserir o texto. Nome do PDC do domínio — Insira a entrada de texto para o nome do PDC do domínio. O padrão de fábrica para a variável de Nome do PDC do domínio é um asterisco (*). Use o teclado alfanumérico virtual para inserir o texto. Observação: Outras mensagens pop-up incluem: • O cancelamento do registro deste dispositivo impedirá o uso da autenticação do NT até que o dispositivo seja registrado novamente. • Manter registro • Cancelar registro agora

Criar e alterar senhas

Criar/alterar senha avançada

Item de menu	Valores e descrições		Mensagem pop-up
Senha	entrada de texto	O intervalo para uma senha é de 8 a 127 caracteres. Se uma senha com menos de oito caracteres for inserida, será exibida uma mensagem pop-up para instruir o usuário a inserir uma senha com, no mínimo, oito caracteres.	A senha deve ter no mín. 8 carac.
Reinsira a senha	entrada de texto	Esta entrada deve corresponder ao campo Senha, ou será exibida uma mensagem pop-up de erro.	Senha e senha reinserida não coincidem.

Criar/alterar senha do usuário

Item de menu	Valores e descrições		Mensagem pop-up
senha	entrada de texto	O intervalo para uma senha é de 8 a 127 caracteres. Se uma senha com menos de oito caracteres for inserida, será exibida uma mensagem pop-up para instruir o usuário a inserir uma senha com, no mínimo, oito caracteres.	A senha deve ter no mín. 8 carac.
Reinsira a senha	entrada de texto	Esta entrada deve corresponder ao campo Senha, ou será exibida uma mensagem pop-up de erro.	Senha e senha reinserida não coincidem.

Criar/alterar PIN de bloqueio do disp.

Item de menu	Valores e descrições		Mensagem pop-up
PIN	entrada numérica de 4 dígitos	Deve ser uma entrada de 4 dígitos. As entradas válidas são numerais de 0 a 9. O PIN permite que qualquer pessoa bloqueie a MFP para todas as atividades. Se for inserida uma senha com menos de quatro dígitos ou quaisquer numerais diferentes de 0 a 9, será exibida uma mensagem pop-up e o campo será limpo. Este item de menu é exibido apenas quando há um disco rígido não danificado instalado.	O PIN deve ter 4 dígitos.
Reinserir PIN	entrada numérica de 4 dígitos	Esta entrada deve corresponder ao campo PIN; caso contrário, será exibida uma mensagem pop-up e o campo será limpo.	PIN e PIN reinserido não coincidem.

Definir data e hora

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Fuso horário	Define o fuso horário para o fax.	Não definido* Havaí Alasca Hora do pacífico (E.U.A. e Canadá) Tijuana Hora das montanhas (E.U.A. e Canadá) Hora central (E.U.A. e Canadá) Hora do leste (E.U.A. e Canadá) Hora do Atlântico (E.U.A. e Canadá) Newfoundland Brasília, Brasil Meso-Atlântico Açores Ilhas Cabo Verde GMT Irlanda Londres Europa central Amsterdã Berlim Berna Bruxelas Lisboa Madrid Paris	Praga Roma Estocolmo Viena Warsaw Leste europeu Cairo Helsinque Atenas Istambul Israel África do Sul Moscou Teerã, Irã Pequim, China Urumqi Austrália Ocidental Austrália Central Austrália Oriental Queensland Tasmânia Northern Territory Nova Zelândia Coreia
Data e hora atuais	Item somente de exibição	AAAA-MM-DD HH:MM	O ano, o mês, o dia, a hora e os minutos atuais.
Ano	Permite a alteração manual do ano.	de 2003 a 2028	O ano é expresso em incrementos de um ano.
Mês	Permite a alteração manual do mês.	Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro	
Dia	Permite a alteração manual do dia.	de 1 a 31	O dia é expresso em incrementos de um dia. Se o dia for definido como um dia que não exista no mês, o mês mudará e o novo dia será incrementado para esse mês. Por exemplo, se 31 de junho for definido, ele se tornará 1 de julho. Se 32 de junho for definido, ele se tornará 2 de julho.
Hora	Permite a alteração manual da hora.	de 0 a 23	A hora é expressa em incrementos de uma hora.
Minuto	Permite a alteração manual dos minutos.	de 0 a 59	Os minutos são expressos em incrementos de um minuto.

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Modo do DST	Fornece métodos para a alteração do modo DST (Daylight Savings Time, horário de verão).	Automático*	A hora é definida pelo servidor.
		Manual	A hora é definida manualmente.
Horário de verão		Sim Não	O valor padrão depende da data e da hora. Observação: Uma vez alterado esse valor, altere Modo do DST para Manual.
Servidor de horário		IP Nenhum	
Nome do servidor de horário		campo de texto	
Permitir difusão NTP		Sim Não*	Marque a caixa de seleção para definir como Sim. Desmarque a caixa de seleção para definir como Não.

Páginas da Ajuda

Estes itens de menu são usados para imprimir algumas ou todas as **Páginas da Ajuda** residentes. Essas páginas contêm informações sobre as configurações da MFP para cópia, fax, e-mail e FTP e sobre o pedido de suprimentos.

Se o painel de controle estiver definido com um idioma que não seja inglês, português (Brasil), francês, alemão, espanhol ou italiano, o documento será impresso em inglês.

As páginas do menu **Ajuda** podem ser impressas nos seguintes idiomas a partir do CD de *Software e documentação*.

Inglês	Espanhol	Holandês	Polonês
Português (Brasil)	Italiano	Finlandês	Russo
Francês	Dinamarquês	Norueguês	Suíço
Alemão			


Item de menu	Finalidade	Valores e descrições
Imprimir tudo	Imprime todos os tópicos de menu das Páginas da Ajuda .	Após a seleção deste item de menu, as Páginas da Ajuda são impressas e a MFP retorna ao estado Pronto .
Guia informativo	Imprime o Guia informativo.	
Cópia	Imprime o Guia de cópia, com informações sobre como fazer cópias e alterar configurações.	
E-mail	Imprime o Guia de e-mail, com informações sobre como enviar trabalhos para endereços e usar números de atalho e sobre catálogos de endereços.	
Fax	Imprime o Guia de fax, com informações sobre como digitar números de fax, usar números de atalho e enviar fax a um ou mais destinatários.	

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições
FTP	Imprime o Guia de FTP, com informações sobre como digitalizar itens para envio a um site de FTP.	Após a seleção deste item de menu, as Páginas da Ajuda são impressas e a MFP retorna ao estado Pronto .
Defeitos de impressão	Imprime o Guia de defeitos de impressão, com dicas para resolver defeitos repetitivos de cópia ou impressão.	
Guia de suprimentos	Imprime o Guia de suprimentos, com informações sobre como pedir suprimentos.	

Gerenciar atalhos


Para gerenciar atalhos de Fax, E-mail, FTP e Perfil, apenas as exclusões de uma entrada ou de uma lista completa são possíveis. Use as setas para cima e para baixo para percorrer a lista de itens de atalho se houver entradas suficientes na tela para que essas setas sejam exibidas. O exemplo a seguir mostra uma tela de Atalhos de perfil sem nenhum item selecionado na lista. Ela não exibe as setas porque há apenas três atalhos listados, e todos aparecem na tela. Como indicado pela barra de mensagens de status, a tela mostra as entradas de 1 a 3 de um total de 3 entradas. Se houvesse mais entradas, seria possível rolar com as setas para cima ou para baixo. Como nenhuma das entradas está selecionada, Excluir entrada é um botão não-disponível, uma vez que não está ativo. Apenas o botão Excluir lista está ativo.

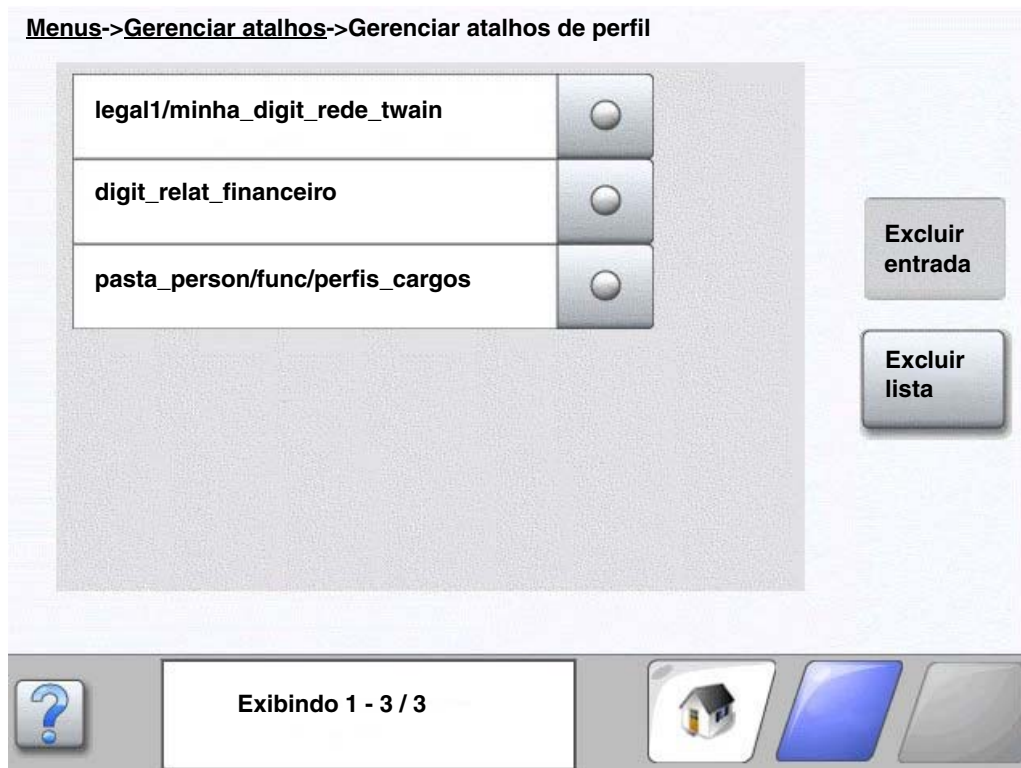Menus->Gerenciar atalhos->Gerenciar atalhos de perfil



Uso dos menus da MFP

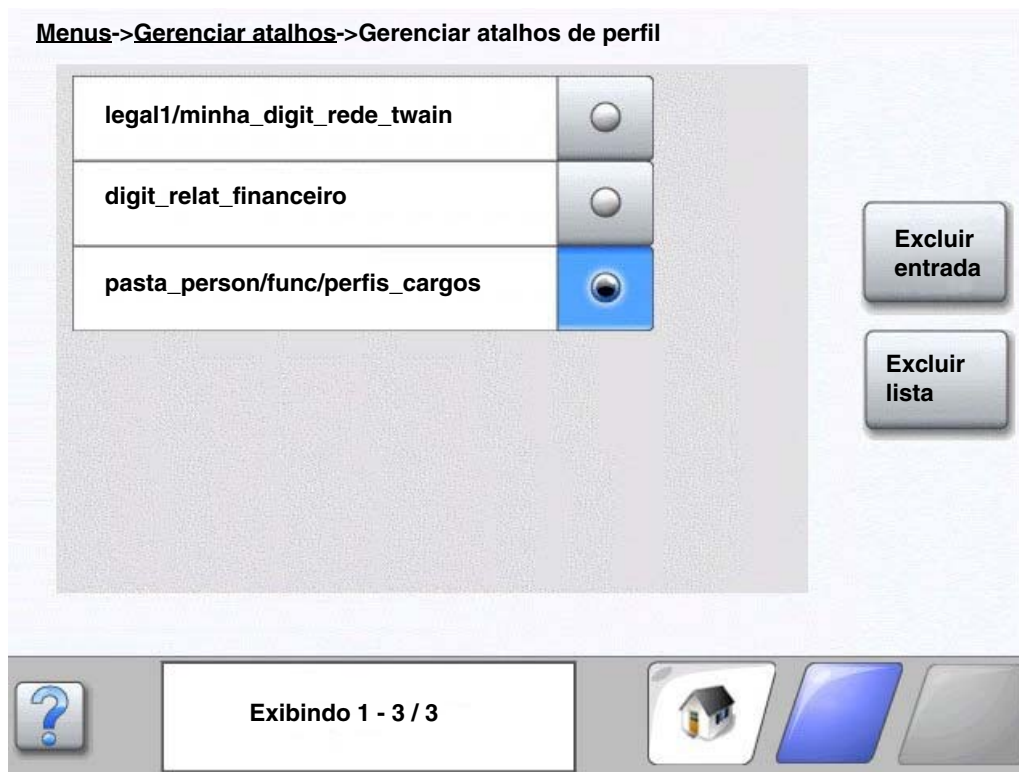Toque no botão de opção ao lado de um item desejado na lista e ele se tornará um botão de opção selecionado, o que é demonstrado pela cor azul. **Excluir entrada** agora está ativo. Toque em **Excluir entrada** para excluir a entrada selecionada, como mostrado na tela Atalhos de perfil:



As telas de gerenciamento de atalhos de Fax, E-mail e FTP funcionam da mesma maneira.

2

Para entender as mensagens da MFP

São exibidas mensagens no painel de controle da MFP que descrevem o estado atual da MFP e indicam possíveis problemas que requerem intervenção.

Mensagens de status

As mensagens de status fornecem informações sobre o status da MFP.

Mensagem	Significado	Ação
[PjL RDYMSG]	Esta é a mensagem Pronto da Linguagem de trabalho da impressora (PjL, Printer Job Language).	
Bandeja [x] ausente	x representa o número da bandeja ausente na MFP. A mensagem também é exibida na Página de configurações de menu.	Insira a bandeja para limpar a mensagem.
Bandeja [x] cheia	x representa o número da bandeja de saída que está cheia quando as bandejas da MFP são ligadas.	Remova a mídia de impressão das bandejas. A mensagem se apaga quando o nível de saída das bandejas ligadas não está mais cheio.
Bandeja [x] vazia	x representa o número da bandeja. A bandeja não tem mídia de impressão instalada.	1 Remova a bandeja. A mensagem se apaga. 2 Instale a mídia de impressão na bandeja de acordo com as instruções do <i>Guia do usuário</i> . 3 Insira a bandeja.
Bandeja padrão cheia Bandeja [x] cheia [nome da bandeja] cheia	A bandeja padrão está cheia. x representa o número da bandeja que está cheia. [nome da bandeja] especifica um nome previamente definido para a bandeja, como Bandeja de Mary, e a mensagem indica que ela está cheia.	Remova a pilha de mídia de impressão da bandeja de saída padrão ou da bandeja especificada para limpar a mensagem.
Economiz. de energia	A MFP está pronta para receber e processar dados. Ela está reduzindo o consumo de energia elétrica enquanto está ociosa. Se a MFP continuar inativa pelo período especificado no item de menu Economiz. de energia (60 minutos é o padrão de fábrica), a mensagem Economiz. de energia substituirá a mensagem Pronto .	Envie um trabalho para impressão. Pressione qualquer botão do painel de controle.
Esperando	A MFP recebeu uma página de dados para impressão, mas está esperando por um comando de fim do trabalho ou de alimentação de formulário ou por dados adicionais.	Pressione Parar . Toque em Continuar para imprimir o conteúdo do buffer. Cancele o trabalho atual. Aguarde até que a mensagem se apague.

Para entender as mensagens da MFP

Mensagem	Significado	Ação
Excluindo trab. do buffer	A MFP esvazia os dados corrompidos e descarta o trabalho de impressão atual.	
Imprimindo	A MFP está imprimindo um trabalho.	
Imprimindo página [x]	Uma folha de mídia de impressão está passando pela MFP para ser impressa. x representa o número da folha que está sendo impressa. Mesmo que uma folha frente e verso tenha dois lados, chamados de páginas, ela contará como apenas uma folha.	
Imprimindo página [x], cópia [a]/[b]	Uma folha de mídia de impressão está passando pela MFP para ser impressa. x representa o número da folha que está sendo impressa. Mesmo que uma folha frente e verso tenha dois lados, chamados de páginas, ela contará como apenas uma folha. Portanto, as páginas não são contadas, apenas as folhas que passam pela MFP. O número total de folhas de um conjunto não é conhecido, mas o número de conjuntos é. Por exemplo, um usuário pode ter solicitado que três cópias sejam impressas, portanto, existirão três conjuntos de folhas, mas o número de folhas não é conhecido.	
Imprimindo página [x]/[y], cópia [a]/[b]	Uma folha de mídia de impressão está passando pela MFP para ser impressa. x representa o número da folha que está sendo impressa. Uma folha é considerada uma página com frente e verso de uma mídia de impressão. Um grupo de folhas é chamado de conjunto. y representa o número total de folhas de um conjunto. a é o número do conjunto atual sendo impresso. b é o número total de conjuntos a serem impressos. Por exemplo, um usuário pode enviar um trabalho de impressão frente e verso com 6 páginas e selecionar três cópias para impressão. Portanto, haverá três folhas a serem impressas em cada trabalho. Isso forma um conjunto. Três conjuntos devem ser impressos para que o usuário tenha o trabalho completo.	
Manutenção	O contador de manutenção da MFP excedeu seu limite, e a MFP requer manutenção.	Troque os itens de manutenção. Se necessário, redefina o contador de manutenção da MFP.
Ocupada	A MFP está ocupada recebendo, processando ou imprimindo dados.	Pressione Parar para acessar a fila de trabalhos

Para entender as mensagens da MFP

Mensagem	Significado	Ação
Pouco papel band. [x]	x especifica o número da bandeja que tem pouco papel.	Carregue mídia de impressão na bandeja especificada para limpar a mensagem.
Pouco toner	O cartucho está com pouco toner. A Página de configurações de menu mostra o nível. A MFP leva um tempo não especificado para fazer a leitura do nível de toner. Até que o nível seja lido, a MFP não exibe a mensagem.	- A mensagem é apagada automaticamente quando a tampa ou porta do cartucho de toner é aberta ou se a MFP for desligada e ligada novamente. - Troque o cartucho de toner. Se ele não for trocado, a MFP exibirá a mensagem novamente quando a porta ou tampa for fechada.
Pronto	A MFP está pronta para receber e processar trabalhos.	Imprima, digitalize, copie, envie um fax ou um e-mail ou use o FTP.
Rastreamento hex	A MFP está no modo Rastreamento hex. O Rastreamento hex isola a origem de um problema de trabalho de impressão. Com o Rastreamento hex ativo, todos os dados enviados à MFP são impressos em representação hexadecimal e de caracteres.	Saia do Rastreamento hex para imprimir os trabalhos normalmente. Para sair do Rastreamento hex, desligue a MFP.
Rede Rede [x] Rede [x], [y]	Uma interface de rede é o link de comunicação ativo.	Aguarde até que a mensagem se apague. Observações: - A interface atual é exibida na Página de configurações de menu. As interfaces exibidas sem um x ou y indicam que a interface de host ativa é uma interface padrão. - x indica que a interface ativa está conectada à MFP por um conector PCI x. - x, y indica que a interface ativa está conectada à MFP pelo canal y no conector PCI x, ou que x é igual a 0 na interface de rede padrão.
Paralela Paralela [x]	Uma interface paralela é o link de comunicação ativo.	
Serial [x]	Uma interface serial é o link de comunicação ativo.	
USB USB [x]	A MFP está processando dados usando a porta USB especificada.	
Tampa do ADF do scanner aberta	A tampa do alimentador automático de documentos (ADF) está aberta.	Feche a tampa.

Mensagens de status do fax

Mensagem	Significado
Aguardando rediscagem	A MFP está aguardando para rediscar o número de fax.
Chamada concluída	Uma chamada de fax foi concluída.
Conectar <x>bps	O fax está conectado. <x> é a taxa em bauds por segundo.
Definir relógio	O relógio em tempo real não está definido. Esta mensagem é exibida se nenhuma outra mensagem de status de fax estiver sendo exibida e permanece até que o relógio seja definido. Defina o relógio.
Discando	Um número de fax está sendo discado. Se o número for muito longo para a tela, apenas a palavra Discando será exibida.
Enviando página [n]	A MFP envia a página [n] do trabalho de fax, onde n é o número da página enviada.
Falha no fax	Houve falha no envio do fax.
Linha ocupada	Um número de fax é discado, mas a linha do fax está ocupada.
Na fila para envio	O processo de digitalização de um trabalho de fax foi concluído, mas não foi enviado ainda porque outro trabalho de fax está sendo enviado ou recebido. Enquanto esse trabalho aguarda sua vez, esta mensagem é exibida por três segundos.
Recebendo página [n]	A MFP recebe a página [n] do trabalho de fax, onde n é o número da página recebida.
Recebimento concluído	A MFP recebeu um trabalho de fax inteiro.
Respondendo	A MFP está atendendo uma chamada de fax.
Sem resposta	Um número de fax é discado, mas não é estabelecida uma conexão.
Sem tom de discagem	A MFP não tem um tom de discagem.
Trabalho armazenado para transmissão com atraso.	A digitalização é concluída para um trabalho de fax enviado com atraso.

Mensagens de cancelamento de trabalho

Mensagem	Significado
Excluindo trabalho(s) selecionado(s)	O botão Excluir foi tocado após a seleção de trabalhos.
Nenhum trabalho selecionado	O botão Excluir foi tocado, mas não há trabalhos selecionados.
O trabalho não pode ser excluído	Um trabalho da lista foi tocado, mas não pode ser cancelado.

Mensagens de senha e PIN

Mensagem	Significado	Ação
PIN inválido.	Um PIN (Número de identificação pessoal) incorreto foi inserido.	Toque em Continuar para retornar à tela e inserir um PIN correto.
Senha inválida ou incorreta.	Uma senha incorreta foi inserida.	Toque em Continuar para retornar à tela e inserir uma senha correta.

Mensagens dos botões de cópia, e-mail, fax, FTP e digitalização

Mensagem	Significado	Ação
Recursos insuficientes. Repita c/ o sistema ocioso.	Não há recursos de sistema suficientes neste momento.	Tente novamente depois que o trabalho atual estiver concluído.
Sistema ocupado, preparando recursos para o trabalho.	Nem todos os recursos necessários para o trabalho estão disponíveis.	Aguarde até que a mensagem se apague.
Sistema ocupado, preparando recursos para o trabalho. Excluir trabalho(s) retido(s).	Nem todos os recursos necessários para o trabalho estão disponíveis. Alguns trabalhos retidos estão sendo excluídos para liberar a memória do sistema.	Aguarde até que a mensagem se apague.

Mensagens de serviço

As mensagens de serviço indicam erros que o usuário pode ter que resolver antes de continuar a imprimir, digitalizar, enviar fax e e-mails ou usar um FTP.

Mensagem	Significado	Ação
Alguns trabalhos retidos foram perdidos	Ocorre quando a MFP tenta restaurar todos os trabalhos de um disco rígido, independentemente do número de trabalhos retidos não restaurado. A mensagem é exibida uma vez.	Toque em Continuar para limpar a mensagem. Alguns trabalhos retidos não são restaurados. Eles permanecem no disco rígido e não podem ser acessados.
Carregar [origem] c/ [Nome do tipo personalizado]	Ocorre quando uma origem está carregada com uma mídia de impressão de tamanho e tipo incorretos em relação aos especificados no Menu papel.	Toque em Continuar . Carregue a origem especificada que está definida para o tipo e o tamanho solicitados. Toque em Cancelar trabalho para cancelar o trabalho atual, se necessário. Toque em Redefinir bandeja ativa para mudar para outra bandeja ligada.

Para entender as mensagens da MFP

Mensagem	Significado	Ação
Carregar [origem] c/ [tamanho]	Ocorre quando uma origem está carregada com uma mídia de impressão de tamanho incorreto em relação ao especificado no Menu papel.	Toque em Continuar. Carregue a origem especificada que está definida para o tamanho solicitado. Toque em Selecionar mídia automaticamente para substituir as solicitações manuais de Papel manual e Env. manual no restante do trabalho de impressão. Todas as solicitações de páginas adicionais serão substituídas automaticamente, e a mídia de impressão será selecionada de uma origem automática. Toque em Cancelar trabalho para cancelar o trabalho atual, se necessário. Toque em Redefinir bandeja ativa para mudar para outra bandeja ligada.
Carregar [origem] c/ [tipo] [tamanho]	Ocorre quando a MFP solicita que uma origem de mídia específica seja carregada com um tipo e tamanho específicos, segundo especificado no Menu papel, mas a origem atual contém um tipo de tamanho de mídia incorretos.	Toque em Continuar. Carregue a origem especificada que está definida para o tipo e o tamanho solicitados. Toque em Cancelar trabalho para cancelar o trabalho atual, se necessário. Toque em Redefinir bandeja ativa para mudar para outra bandeja ligada.
Carregar [origem] com [Sequência personalizada]	Ocorre quando uma origem está carregada com uma mídia de impressão de tamanho e tipo incorretos em relação aos especificados no Menu papel.	Toque em Continuar. Carregue a origem especificada que está definida para o tipo e o tamanho solicitados. Toque em Cancelar trabalho para cancelar o trabalho atual, se necessário. Toque em Redefinir bandeja ativa para mudar para outra bandeja ligada.
Carregar alim. manual c/ [Nome do tipo personalizado]	Ocorre quando a MFP recebe uma solicitação de alimentação manual para carregamento de uma mídia de impressão específica no alimentador multifunção. A mídia de impressão foi definida anteriormente como um tipo personalizado nas opções Personalizado 1 a Personalizado 6. O nome do tipo personalizado é exibido no painel de controle.	Toque em Continuar. - Se a mídia de impressão estiver no alimentador multifunção, o trabalho continuará a ser impresso. - Se não houver mídia de impressão no alimentador multifunção, todas as solicitações de páginas adicionais serão substituídas automaticamente, e a mídia de impressão será selecionada em uma origem automática. Toque em Cancelar trabalho para cancelar o trabalho atual, se necessário. Toque em Redefinir bandeja ativa para mudar para outra bandeja ligada.

Para entender as mensagens da MFP

Mensagem	Significado	Ação
Carregar alim. manual c/ [Sequência personalizada]	Ocorre quando a MFP recebe uma solicitação de alimentação manual para carregamento de uma mídia de impressão específica no alimentador multifunção. A mídia de impressão foi definida anteriormente como uma sequência personalizada, que é exibida no painel de controle.	Toque em Continuar. - Se a mídia de impressão estiver no alimentador multifunção, o trabalho continuará a ser impresso. - Se não houver mídia de impressão no alimentador multifunção, todas as solicitações de páginas adicionais serão substituídas automaticamente, e a mídia de impressão será selecionada em uma origem automática. Toque em Selecionar mídia automaticamente para substituir as solicitações manuais de Papel manual e Env. manual no restante do trabalho de impressão. Todas as solicitações de páginas adicionais serão substituídas automaticamente, e a mídia de impressão será selecionada de uma origem automática. Toque em Cancelar trabalho para cancelar o trabalho atual, se necessário. Toque em Redefinir bandeja ativa para mudar para outra bandeja ligada.
Carregar alim. manual c/ [tamanho]	Ocorre quando a MFP recebe uma solicitação de alimentação manual de um tamanho específico de mídia de impressão e não há nenhuma mídia carregada no alimentador multifunção.	Alimente uma folha de mídia de impressão no alimentador multifunção para limpar a mensagem e continuar o trabalho. Toque em Continuar se houver mídia de impressão no alimentador multifunção. O trabalho continua. Toque em Continuar se não houver mídia de impressão no alimentador multifunção. Todas as solicitações de páginas adicionais serão substituídas automaticamente, e a mídia de impressão será selecionada de uma origem automática. Toque em Cancelar trabalho para cancelar o trabalho atual, se necessário. Toque em Redefinir bandeja ativa para mudar para outra bandeja ligada.
Carregar alim. manual c/ [tipo] [tamanho]	Ocorre quando a MFP recebe uma solicitação de alimentação manual de um tamanho e tipo específicos de mídia de impressão e não há nenhuma mídia carregada no alimentador multifunção.	Toque em Continuar se houver mídia de impressão no alimentador multifunção. O trabalho continua. Toque em Continuar se não houver mídia de impressão no alimentador multifunção. Todas as solicitações de páginas adicionais serão substituídas automaticamente, e a mídia de impressão será selecionada de uma origem automática. Toque em Selecionar mídia automaticamente para substituir as solicitações manuais de Papel manual e Env. manual no restante do trabalho de impressão. Todas as solicitações de páginas adicionais serão substituídas automaticamente, e a mídia de impressão será selecionada de uma origem automática. Toque em Cancelar trabalho para cancelar o trabalho atual, se necessário. Toque em Redefinir bandeja ativa para mudar para outra bandeja ligada.

Para entender as mensagens da MFP

Mensagem	Significado	Ação
Disco cheio - trabalho de digitalização cancelado	O trabalho de digitalização foi cancelado ou interrompido devido a espaço insuficiente no disco rígido.	Observação: O scanner conclui a digitalização das páginas existentes no ADF, mas os dados são perdidos quando o trabalho é cancelado. Toque em Continuar para limpar a mensagem.
Disco corrompido	Ocorre quando a MFP tenta uma recuperação em um disco corrompido e ele não pode ser reparado. O disco rígido deve ser reformatado.	Toque em Reformatar disco para reformatar o disco rígido e limpar a mensagem. Aviso: Todos os arquivos armazenados no disco rígido serão excluídos.
Inserir bandeja [x]	Ocorre quando a MFP detecta uma bandeja ausente. x pode ser 1, 2, 3, 4 ou 5.	Insira a bandeja especificada para limpar a mensagem. Toque em Cancelar trabalho para cancelar o trabalho atual, se necessário. Toque em Redefinir bandeja ativa para mudar para outra bandeja ligada.
Instalar alimentador de envelopes	A MFP detectou a ausência do alimentador de envelopes opcional durante o processamento do trabalho, antes de sua impressão. O alimentador de envelopes opcional foi removido em algum momento durante o processamento.	Instale o alimentador envelopes opcional. A mensagem se apaga. Toque em Cancelar trabalho , se necessário. Toque em Redefinir bandeja ativa para redefinir a bandeja ativa para um conjunto de bandejas ligadas.
Instalar bandeja [x]	A MFP detectou a ausência de uma Bandeja [x] opcional, onde x é o número da bandeja, durante o processamento do trabalho, antes de sua impressão. A bandeja opcional foi removida em algum momento durante o processamento.	Instale a bandeja opcional especificada por x. A mensagem se apaga. Toque em Cancelar trabalho , se necessário. Toque em Redefinir bandeja ativa para redefinir a bandeja ativa para um conjunto de bandejas ligadas.
Limpar fita de suporte do scanner	Durante uma calibração do scanner, o firmware detectou que a fita de suporte do scanner para o verso nos trabalhos de digitalização pode estar suja.	Toque em Cancelar trabalho se houver um trabalho de impressão em processamento quando a mensagem de serviço for exibida. Isso cancela o trabalho e limpa a mensagem. Toque em Digitalizar do ADF se a recuperação de atolamento de páginas estiver ativa. A digitalização continua imediatamente a partir do ADF, após a última página digitalizada com êxito. Toque em Digitalizar da base de cópia se a recuperação de atolamento de páginas estiver ativa. A digitalização continua imediatamente a partir da base de cópia, após a última página digitalizada com êxito. Toque em Concluir trabalho sem outras digitalizações se a recuperação de atolamento de páginas estiver ativa. O trabalho é finalizado na última página digitalizada com êxito, mas não é cancelado. As páginas digitalizadas com êxito são enviadas para seu destino: cópia, fax, e-mail ou FTP. Toque em Reiniciar trabalho se a recuperação de trabalhos estiver ativa e o trabalho for reinicializável. A mensagem se apaga. Um novo trabalho de digitalização, com os mesmos parâmetros do anterior, é iniciado.

Para entender as mensagens da MFP

Mensagem	Significado	Ação
Limpar vidro do scanner	Durante uma calibração do scanner, o firmware detectou que o ADF ou o vidro da base de cópia do scanner pode estar sujo.	Toque em Cancelar trabalho se houver um trabalho de impressão em processamento quando a mensagem de serviço for exibida. Isso cancela o trabalho e limpa a mensagem. Toque em Digitalizar do ADF se a recuperação de atolamento de páginas estiver ativa. A digitalização continua imediatamente a partir do ADF, após a última página digitalizada com êxito. Toque em Digitalizar da base de cópia se a recuperação de atolamento de páginas estiver ativa. A digitalização continua imediatamente a partir da base de cópia, após a última página digitalizada com êxito. Toque em Concluir trabalho sem outras digitalizações se a recuperação de atolamento de páginas estiver ativa. O trabalho é finalizado na última página digitalizada com êxito, mas não é cancelado. As páginas digitalizadas com êxito são enviadas para seu destino: cópia, fax, e-mail ou FTP. Toque em Reiniciar trabalho se a recuperação de trabalhos estiver ativa e o trabalho for reinicializável. A mensagem se apaga. Um novo trabalho de digitalização, com os mesmos parâmetros do anterior, é iniciado.
Mudar [origem] para [Nome de tipo personalizado]	Uma nova mídia de impressão é necessária para concluir um trabalho de impressão.	Carregue a origem indicada com o tamanho e o tipo de mídia de impressão solicitados. Toque em Continuar para imprimir com a mídia de impressão que já está na bandeja.
Mudar [origem] para [Sequência personalizada]	Permite que o usuário substitua a origem de mídia de impressão atual durante o restante do trabalho de impressão. A página formatada é impressa como está na mídia de impressão instalada na bandeja. Isso pode causar o corte de textos ou imagens.	Toque em Usar atual [origem] para ignorar a mensagem e imprimir na mídia de impressão carregada na bandeja. Toque em Continuar: - o trabalho continua se o tamanho e o tipo corretos estiverem carregados na bandeja; eles são especificados no Menu papel usando o painel de controle; - a ação é ignorada se não houver mídia de impressão na bandeja. Toque em Cancelar trabalho para cancelar o trabalho atual, se necessário.
Mudar [origem] para [tamanho]	Permite que o usuário substitua a origem de mídia de impressão atual durante o restante do trabalho de impressão. A página formatada é impressa como está na mídia de impressão instalada na bandeja. Isso pode causar o corte de textos ou imagens.	Toque em Usar atual [origem] para ignorar a mensagem e imprimir na mídia de impressão carregada na bandeja. Toque em Continuar: - o trabalho continua se o tamanho e o tipo corretos estiverem carregados na bandeja; eles são especificados no Menu papel usando o painel de controle; - a ação é ignorada se não houver mídia de impressão na bandeja. Toque em Cancelar trabalho para cancelar o trabalho atual, se necessário.

Para entender as mensagens da MFP

Mensagem	Significado	Ação
Mudar [origem] para [tamanho] [tipo]	Permite que o usuário substitua a origem de mídia de impressão atual durante o restante do trabalho de impressão. A página formatada é impressa como está na mídia de impressão instalada na bandeja. Isso pode causar o corte de textos ou imagens.	Toque em Usar atual [origem] para ignorar a mensagem e imprimir na mídia de impressão carregada na bandeja. Toque em Continuar: - o trabalho continua se o tamanho e o tipo corretos estiverem carregados na bandeja; eles são especificados no Menu papel usando o painel de controle; - a ação é ignorada se não houver mídia de impressão na bandeja. Toque em Cancelar trabalho para cancelar o trabalho atual, se necessário.
O documento para digitalização é muito longo	O trabalho de digitalização excede o número máximo de páginas.	Observação: O scanner conclui a digitalização das páginas atuais no ADF, mas os dados são perdidos quando o trabalho se cancela após atingir o número máximo de páginas. Toque em Continuar para limpar a mensagem. Toque em Cancelar trabalho para limpar a mensagem se o trabalho puder ser reiniciado. Toque em Reiniciar trabalho se o trabalho puder ser reiniciado. A mensagem se apaga e um novo trabalho de digitalização, contendo os mesmos parâmetros do anterior, é iniciado.
Recoloque todos os originais se for reiniciar o trabalho.	Uma ou mais mensagens que interromperam um trabalho de digitalização foram limpas. Recoloque os documentos originais no scanner para reiniciar o trabalho de digitalização.	Toque em Cancelar trabalho se houver um trabalho de impressão em processamento quando a mensagem de serviço for exibida. Isso cancela o trabalho e limpa a mensagem. Toque em Digitalizar do ADF se a recuperação de atolamento de páginas estiver ativa. A digitalização continua imediatamente a partir do ADF, após a última página digitalizada com êxito. Toque em Digitalizar da base de cópia se a recuperação de atolamento de páginas estiver ativa. A digitalização continua imediatamente a partir da base de cópia, após a última página digitalizada com êxito. Toque em Concluir trabalho sem outras digitalizações se a recuperação de atolamento de páginas estiver ativa. O trabalho é finalizado na última página digitalizada com êxito, mas não é cancelado. As páginas digitalizadas com êxito são enviadas para seu destino: cópia, fax, e-mail ou FTP. Toque em Reiniciar trabalho se a recuperação de trabalhos estiver ativa e o trabalho for reiniciável. A mensagem se apaga. Um novo trabalho de digitalização, com os mesmos parâmetros do anterior, é iniciado.
Reconectar alimentador de envelopes	A MFP detectou a ausência do alimentador de envelopes opcional durante o processamento do trabalho, no momento da impressão. O alimentador de envelopes opcional foi removido em algum momento durante o processamento.	Toque em Cancelar trabalho para limpar a mensagem e continuar sem usar o alimentador de envelopes opcional. Instale o alimentador envelopes opcional.
Registro do scanner concluído com êxito	O registro do scanner foi concluído com êxito.	Toque em Continuar para limpar a mensagem.

Para entender as mensagens da MFP

Mensagem	Significado	Ação
Remover papel da bandeja de saída padrão	A bandeja de saída padrão está cheia de mídia de impressão.	Remova a pilha de mídia de impressão da bandeja para eliminar a mensagem e continuar a impressão. Toque em Continuar para fazer com que a MFP verifique novamente o nível de saída na bandeja de saída padrão.
Restaurar trabalhos retidos?	São encontrados trabalhos retidos no disco rígido depois de a MFP ser ligada ou redefinida.	Toque em Sim para restaurar os trabalhos retidos para o disco rígido e torná-los disponíveis. Os dados dos trabalhos permanecem no disco rígido; no entanto, as informações de controle dos trabalhos são armazenadas na memória da MFP. Toque em Sair para interromper a restauração dos trabalhos retidos antes que todos eles sejam restaurados. Os trabalhos não restaurados permanecem no disco rígido e poderão ser recuperados novamente no próximo ciclo de inicialização ou redefinição. Observação: Uma tela pop-up é exibida para indicar Restaurando trabalhos retidos xxx/yyy, onde xxx indica o número do trabalho atual sendo restaurado e yyy é o número total de trabalhos a serem restaurados. Toque em Não restaurar para fazer com que os trabalhos retidos permaneçam no disco rígido até serem excluídos.
Tampa de acesso ao atolamento do scanner aberta	A tampa de acesso ao atolamento do scanner está aberta.	Feche a tampa para limpar a mensagem.
Tampa do ADF do scanner aberta	A tampa do alimentador automático de documentos está aberta.	A mensagem se apaga quando a tampa é fechada.
Trocar limpador	A MFP detectou que o limpador do fusor precisa ser trocado.	1 Troque o limpador do fusor. 2 Toque em Continuar para limpar a mensagem. Toque em Ignorar para limpar a mensagem, mas, no próximo ciclo de inicialização, a mensagem será exibida novamente.
1565 Erro do emulador - Carregar opção do emulador	O emulador de download contido na placa do firmware não funciona com o firmware da MFP. Observação: A MFP limpa a mensagem automaticamente dentro de 30 segundos e, em seguida, desativa o emulador de download na placa do firmware.	Para obter ajuda para carregar a versão de emulador de download correta, entre em contato com o local onde adquiriu sua impressora.
30.yy Trocar cartucho, refil inválido	A MFP detectou um refil de cartucho de tinta do Programa de devolução da Lexmark.	Instale um novo cartucho de tinta para limpar a mensagem.
31 Substituir cartucho de tinta danificado	A MFP detectou um cartucho de tinta danificado 10 a 20 segundos depois de fechada a tampa superior.	Remova o cartucho de tinta danificado e instale um novo cartucho para que a impressão continue. Durante o intervalo de 10 a 20 segundos antes da detecção do cartucho de tinta danificado, a MFP pode continuar a imprimir páginas; no entanto, as páginas não são reimpressas após a instalação do novo cartucho.

Para entender as mensagens da MFP

Mensagem	Significado	Ação
32.yy Substituir cartucho de tinta não suportado	A MFP detectou um cartucho de tinta não suportado 10 a 20 segundos depois de fechada a tampa superior.	Remova o cartucho de tinta não suportado e instale um novo cartucho para que a impressão continue. Durante o intervalo de 10 a 20 segundos antes da detecção do cartucho de tinta não suportado, a MFP pode continuar a imprimir páginas; no entanto, as páginas não são reimpressas após a instalação do novo cartucho.
34 Papel curto	A mídia de impressão é muito curta para imprimir os dados formatados.	Toque em Continuar para limpar a mensagem e continuar a impressão. A MFP não reimprime automaticamente a página que gerou a mensagem. Verifique se a configuração Tamanho do papel no Menu papel está correta para o tamanho da mídia de impressão usada. Se Tam. aliment. MF estiver definido como Universal, verifique se a mídia de impressão é grande o suficiente para os dados formatados. Toque em Cancelar trabalho para cancelar o trabalho atual, se necessário.
35 Memória insuficiente para suportar recurso Economia de recursos	A MFP não possui memória suficiente para ativar a Economia de recursos. Esta mensagem geralmente indica que há muita memória alocada para um ou mais buffers de ligação da MFP.	Toque em Continuar para desativar a Economia de recursos e continuar a impressão. Instale mais memória.
37 Memória insuficiente para operação de desfragmentação de memória flash	A MFP não pode desfragmentar a memória flash porque a memória usada para armazenar os recursos em flash não excluídos está cheia.	Toque em Continuar para limpar a mensagem. Para executar a operação de desfragmentação, instale mais memória ou exclua fontes, macros e outros dados para liberar espaço na memória. Toque em Redefinir bandeja ativa para mudar para outra bandeja ligada.
37 Memória insuficiente para agrupar trabalho	A MFP não pode agrupar o trabalho porque a memória está cheia.	Toque em Continuar para imprimir as páginas processadas antes de a memória ter ficado cheia. Um pouco do espaço da memória é liberado e o agrupamento começa para o restante do trabalho de impressão. Por exemplo, se um trabalho impressão com 50 páginas for enviado e 10 cópias forem solicitadas e a MFP ficar sem memória na página 30, as páginas de 1 a 30 serão agrupadas e serão impressas 10 cópias. A MFP, então, imprimirá e agrupará as páginas de 31 a 50 e imprimirá 10 cópias dessas páginas.
37 Memória insuficiente, alguns trabalhos retidos foram perdidos	A MFP esvazia sua memória ao tentar restaurar os trabalhos retidos. A mensagem é exibida uma vez.	Alguns trabalhos retidos não são restaurados. Eles permanecem no disco rígido e não podem ser acessados.
37 Memória insuficiente, alguns trabalhos retidos foram perdidos	Trabalhos retidos foram excluídos para o processamento do trabalho atual. A mensagem é exibida uma vez para cada trabalho.	Toque em Continuar para limpar a mensagem e continuar a impressão. Para evitar este erro futuramente em outros trabalhos, instale mais memória. Toque em Cancelar trabalho para cancelar o trabalho atual, se necessário.

Para entender as mensagens da MFP

Mensagem	Significado	Ação
38 Memória cheia	A MFP está processando dados, mas a memória usada para armazenar as páginas está cheia.	Para evitar este erro no futuro: Simplifique o trabalho de impressão reduzindo a quantidade de texto ou de gráficos em uma página e excluindo fontes ou macros carregadas desnecessárias. Instale mais memória. Toque em Cancelar trabalho para cancelar o trabalho atual, se necessário. Toque em Redefinir bandeja ativa para mudar para outra bandeja ligada.
39 Página complexa demais para impressão	A página poderá ser impressa incorretamente porque as informações de impressão na página são muito complexas.	Para evitar este erro no futuro: Reduza a complexidade da página diminuindo a quantidade de texto ou gráficos e excluindo fontes ou macros carregadas desnecessárias. Defina Proteção de página como Ativar no Menu configuração, dentro do menu Configurações. Instale mais memória. Toque em Cancelar trabalho para cancelar o trabalho atual, se necessário. Toque em Redefinir bandeja ativa para mudar para outra bandeja ligada.
50 Erro de fonte PPDS	A MFP recebeu uma solicitação de uma fonte que não está instalada ao formatar dados de impressão PPDS.	Toque em Continuar para limpar a mensagem e continuar o trabalho. Toque em Cancelar trabalho para cancelar o trabalho atual, se necessário. Toque em Redefinir bandeja ativa para mudar para outra bandeja ligada.
51 Flash danificada detectada	A MFP detectou uma memória flash danificada durante o ciclo de inicialização ou as operações de formatação e gravação na memória flash.	Toque em Continuar para limpar a mensagem e continuar o trabalho. Ao ligar ou redefinir a MFP, toque em Continuar para limpar a mensagem. A MFP continuará suas operações normais, com exceção das operações de flash. Instale outra memória flash para poder carregar recursos para ela.
52 Sem espaço livre suficiente na memória flash para os recursos	Não há espaço suficiente na memória flash para armazenar os dados que estão sendo carregados.	Toque em Continuar para limpar a mensagem e continuar o trabalho. Instale memória flash com mais capacidade de armazenamento. Carregue os dados. Toque em Cancelar trabalho para cancelar o trabalho atual, se necessário. Toque em Redefinir bandeja ativa para mudar para outra bandeja ligada.
53 Flash não formatada detectada	A MFP detectou uma memória flash não formatada.	Toque em Continuar para limpar a mensagem e continuar a impressão. A MFP continuará suas operações normais, com exceção das operações de flash. Reformate a memória flash para permitir operações de flash. Se a mensagem de erro for exibida novamente, a memória flash poderá estar danificada e talvez tenha que ser substituída.

Para entender as mensagens da MFP

Mensagem	Significado	Ação
54 Erro de software rede [x]	A MFP não consegue estabelecer comunicações com uma porta de rede instalada especificada. x indica o número da porta especificada.	• Toque em Continuar para limpar a mensagem e continuar a impressão. O trabalho talvez não seja impresso corretamente. • A MFP desativa as tentativas de comunicação pela interface de rede. Nenhum dado poderá ser enviado ou recebido. • Redefina a MFP. • Programe um novo firmware para a interface de rede.
54 Erro opção serial [x]	A MFP detectou um erro serial, como de enquadramento, paridade ou saturação, na porta serial opcional especificada. x é o número da porta serial opcional.	• Certifique-se de que o link serial esteja configurado corretamente e de que você esteja usando o cabo apropriado. • Verifique se os parâmetros da interface serial (protocolo, taxa de transmissão, paridade e bits de dados) estão definidos corretamente na impressora e no computador host. • Toque em Continuar para limpar a mensagem e continuar o trabalho de impressão. No entanto, talvez o trabalho não seja impresso corretamente. • Desligue a MFP e ligue-a novamente para redefini-la.
54 Erro de software de rede padrão	O firmware da MFP detectou uma porta de rede instalada, mas não consegue se comunicar com ela.	• Toque em Continuar para limpar a mensagem e continuar a impressão. O trabalho talvez não seja impresso corretamente. • A MFP desativa as tentativas de comunicação pela interface de rede. Nenhum dado poderá ser enviado ou recebido. • Redefina a MFP. • Programe um novo firmware para a interface de rede.
55 Opção não suportada no slot [x]	A MFP detectou uma opção não suportada no slot especificado. x indica o número do slot especificado.	1 Desligue a MFP. 2 Desconecte o cabo de alimentação da tomada. 3 Remova a opção não suportada. 4 Conecte o cabo de alimentação a uma tomada devidamente aterrada. 5 Ligue a MFP.
56 Porta paralela [x] desativada	Ocorreu uma solicitação de status na porta paralela, mas ela está desativada.	Toque em Continuar. A MFP descarta os dados recebidos pela porta paralela. Toque em Redefinir bandeja ativa para redefinir a bandeja ativa para um conjunto de bandejas ligadas.
56 Porta serial [x] desativada	A MFP recebeu dados por uma porta serial, mas a porta está desativada.	Toque em Continuar. A MFP descarta os dados recebidos pela porta serial. Toque em Redefinir bandeja ativa para mudar para outra bandeja ligada.
56 Porta USB padrão desativada	A MFP recebeu dados por uma porta USB, mas a porta está desativada.	Toque em Continuar. A MFP descarta os dados recebidos pela porta USB. Certifique-se de que o item de menu Buffer USB não esteja definido como Desativado. Toque em Redefinir bandeja ativa para mudar para outra bandeja ligada.

Para entender as mensagens da MFP

Mensagem	Significado	Ação
56 Porta USB [x] desativada	A MFP recebeu dados por uma porta USB especificada, mas a porta está desativada. x é o número da porta USB.	Toque em Continuar . A MFP descarta os dados recebidos pela porta USB especificada. Certifique-se de que o item de menu Buffer USB não esteja definido como Desativado. Toque em Redefinir bandeja ativa para mudar para outra bandeja ligada.
57 Configuração alterada, alguns trabalhos retidos foram perdidos	A MFP não conseguiu restaurar trabalhos retidos devido a alterações de configuração. A mensagem é exibida uma vez.	Alguns trabalhos retidos não são restaurados. Eles permanecem no disco rígido e não podem ser acessados.
58 Excesso de discos instalados	A MFP detectou um excesso de discos rígidos instalados.	1 Desligue a MFP. 2 Desconecte o cabo de alimentação da tomada. 3 Remova os discos rígidos excedentes. 4 Conecte o cabo de alimentação a uma tomada devidamente aterrada. 5 Ligue a MFP.
58 Excesso de opções de memória flash instaladas	A MFP detectou um excesso de placas de memória flash opcionais instalado.	Touque em Continuar para limpar a mensagem e ignorar as placas de memória flash opcionais excedentes. A mensagem será exibida novamente, a menos que as placas excedentes sejam removidas. 1 Desligue a MFP. 2 Desconecte o cabo de alimentação da tomada. 3 Remova a memória flash excedente. 4 Conecte o cabo de alimentação a uma tomada devidamente aterrada. 5 Ligue a MFP.
58 Excesso de bandejas conectadas	A MFP detectou que um excesso de gavetas opcionais e bandejas relacionadas instaladas.	1 Desligue a MFP. 2 Desconecte o cabo de alimentação da tomada. 3 Remova as gavetas adicionais. 4 Conecte o cabo de alimentação a uma tomada devidamente aterrada. 5 Ligue a MFP.
59 Duplex incompatível	Uma unidade duplex opcional não suportada foi conectada à MFP.	Remova a unidade duplex opcional. A MFP interrompe as funções normais até que a unidade duplex opcional seja removida. Toque em Continuar para limpar a mensagem quando a unidade duplex opcional for removida.
59 Aliment. de envelopes incompatível	Um alimentador de envelopes opcional não suportado foi conectado à MFP.	Remova o alimentador envelopes opcional. A MFP interrompe as funções normais até que o alimentador de envelopes opcional seja removido. Toque em Continuar para limpar a mensagem quando o alimentador de envelopes opcional for removido.

Para entender as mensagens da MFP

Mensagem	Significado	Ação
59 Bandeja incompatível [x]	Uma gaveta opcional não suportada e sua bandeja relacionada foram conectadas à MFP.	Remova a gaveta opcional. A MFP interrompe as funções normais até que a gaveta opcional seja removida. Toque em Continuar para limpar a mensagem quando a gaveta opcional for removida.
61 Remover disco danificado	A MFP detectou um disco rígido danificado.	1 Desligue a MFP. 2 Desconecte o cabo de alimentação da tomada. 3 Remova o disco rígido danificado. 4 Instale um novo disco rígido. 5 Conecte o cabo de alimentação a uma tomada devidamente aterrada. 6 Ligue a MFP.
62 Disco cheio	A MFP detectou que não há memória ou espaço no disco rígido suficiente para armazenar os dados do trabalho de impressão.	Toque em Continuar para limpar a mensagem e continuar a processar o trabalho. Qualquer informação que não tenha sido previamente armazenada no disco rígido será excluída. • Exclua fontes, macros e outros dados armazenados no disco rígido. • Instale um disco rígido com mais capacidade de memória.
63 Disco não formatado	O disco rígido não está formatado.	Formate o disco rígido antes de executar operações que exijam seu uso. Se a mensagem persistir, talvez o disco rígido esteja danificado e precise ser substituído.
64 Formato de disco não suportado	O formato do disco rígido não é suportado.	Formate o disco rígido antes de executar operações que exijam seu uso. Se a mensagem persistir, talvez o disco rígido esteja danificado e precise ser substituído.
80 Aconselhável manutenção programada	É necessário manutenção para manter o desempenho da impressora.	Troque os itens de manutenção e reinicie o contador de manutenção da impressora, se necessário.
88 Pouco toner	O cartucho está com pouco toner.	Troque o cartucho de toner se o alarme de pouco toner soar. Toque em Continuar para limpar a mensagem se o alarme de pouco toner não soar.
200.yy Atolam. papel verifique [nome da área]. Deixe o papel na bandeja.	Existe apenas um atolamento na área especificada, indicada por nome da área .	1 Abra as portas frontais superior e inferior. 2 Remova o cartucho de tinta para acessar o atolamento e limpe-o. 3 Feche as portas. 4 Toque em Continuar. Se toda a mídia tiver sido removida do caminho, o trabalho continuará a ser impresso.
200.yy Atolamento de papel, [x] páginas atoladas. Deixe o papel na bandeja.	Ocorreu um atolamento múltiplo. x indica o número de folhas de mídia de impressão atoladas.	1 Abra as portas frontais superior e inferior. 2 Remova o cartucho de tinta para acessar o atolamento e limpe-o. 3 Feche as portas. 4 Toque em Continuar. Se toda a mídia tiver sido removida do caminho, o trabalho continuará a ser impresso.

Para entender as mensagens da MFP

Mensagem	Significado	Ação
201.yy Atolam. papel verifique [nome da área]. Deixe o papel na bandeja.	Existe apenas um atolamento na área especificada, indicada por nome da área .	1 Abra as portas frontais superior e inferior. 2 Remova o cartucho de tinta para acessar o atolamento e limpe-o. 3 Feche as portas. 4 Toque em Continuar. Se toda a mídia tiver sido removida do caminho, o trabalho continuará a ser impresso.
201.yy Atolamento de papel, [x] páginas atoladas. Deixe o papel na bandeja.	Ocorreram vários atolamentos. x indica o número de folhas de mídia de impressão atoladas.	1 Abra as portas frontais superior e inferior. 2 Remova o cartucho de tinta para acessar os atolamentos e limpe-os. 3 Feche as portas. 4 Toque em Continuar. Se toda a mídia tiver sido removida do caminho, o trabalho continuará a ser impresso.
202.yy Atolam. papel verifique [nome da área]. Deixe o papel na bandeja.	Existe apenas um atolamento na área especificada, indicada por nome da área .	1 Abra a porta traseira. 2 Limpe o atolamento e feche a porta traseira. 3 Toque em Continuar. Se toda a mídia tiver sido removida do caminho, o trabalho continuará a ser impresso.
202.yy Atolamento de papel, [x] páginas atoladas. Deixe o papel na bandeja.	Ocorreram vários atolamentos. x indica o número de folhas de mídia de impressão atoladas.	1 Abra a porta traseira. 2 Limpe os atolamentos e feche a porta traseira. 3 Toque em Continuar. Se toda a mídia tiver sido removida do caminho, o trabalho continuará a ser impresso.
231.yy Atolam. papel verifique [nome da área]. Deixe o papel na bandeja.	Existe apenas um atolamento na área especificada, indicada por nome da área .	1 Abra a tampa da unidade duplex. 2 Limpe o atolamento e feche a unidade duplex. 3 Toque em Continuar. Se toda a mídia tiver sido removida do caminho, o trabalho continuará a ser impresso.
231.yy Atolamento de papel, [x] páginas atoladas. Deixe o papel na bandeja.	Ocorreram vários atolamentos. x indica o número de folhas de mídia de impressão atoladas.	1 Abra a tampa da unidade duplex. 2 Limpe os atolamentos e feche a unidade duplex. 3 Toque em Continuar. Se toda a mídia tiver sido removida do caminho, o trabalho continuará a ser impresso.
232.yy Atolam. papel verifique [nome da área]. Deixe o papel na bandeja.	Existe apenas um atolamento na área especificada, indicada por nome da área .	1 Abra a tampa da unidade duplex. 2 Limpe o atolamento e feche a unidade duplex. 3 Toque em Continuar. Se toda a mídia tiver sido removida do caminho, o trabalho continuará a ser impresso.
232.yy Atolamento de papel, [x] páginas atoladas. Deixe o papel na bandeja.	Ocorreram vários atolamentos. x indica o número de folhas de mídia de impressão atoladas.	1 Abra a tampa da unidade duplex. 2 Limpe os atolamentos e feche a unidade duplex. 3 Toque em Continuar. Se toda a mídia tiver sido removida do caminho, o trabalho continuará a ser impresso.

Para entender as mensagens da MFP

Mensagem	Significado	Ação
233.yy Atolam. papel verifique [nome da área]. Deixe o papel na bandeja.	Existe apenas um atolamento na área especificada, indicada por nome da área .	1 Abra a tampa da unidade duplex. 2 Limpe o atolamento e feche a unidade duplex. 3 Toque em Continuar. Se toda a mídia tiver sido removida do caminho, o trabalho continuará a ser impresso.
233.yy Atolamento de papel, [x] páginas atoladas. Deixe o papel na bandeja.	Ocorreram vários atolamentos. x indica o número de folhas de mídia de impressão atoladas.	1 Abra a tampa da unidade duplex. 2 Limpe os atolamentos e feche a unidade duplex. 3 Toque em Continuar. Se toda a mídia tiver sido removida do caminho, o trabalho continuará a ser impresso.
234.yy Atolam. papel verifique [nome da área]. Deixe o papel na bandeja.	Existe apenas um atolamento na área especificada, indicada por nome da área .	1 Abra a tampa da unidade duplex. 2 Limpe o atolamento e feche a unidade duplex. 3 Toque em Continuar. Se toda a mídia tiver sido removida do caminho, o trabalho continuará a ser impresso.
234.yy Atolamento de papel, [x] páginas atoladas. Deixe o papel na bandeja.	Ocorreram vários atolamentos. x indica o número de folhas de mídia de impressão atoladas.	1 Abra a tampa da unidade duplex. 2 Limpe os atolamentos e feche a unidade duplex. 3 Toque em Continuar. Se toda a mídia tiver sido removida do caminho, o trabalho continuará a ser impresso.
235.yy Atolam. papel verifique [nome da área]. Deixe o papel na bandeja.	Existe apenas um atolamento na área especificada, indicada por nome da área .	1 Abra a tampa da unidade duplex. 2 Limpe o atolamento e feche a unidade duplex. 3 Toque em Continuar. Se toda a mídia tiver sido removida do caminho, o trabalho continuará a ser impresso.
235.yy Atolamento de papel, [x] páginas atoladas. Deixe o papel na bandeja.	Ocorreram vários atolamentos. x indica o número de folhas de mídia de impressão atoladas.	1 Abra a tampa da unidade duplex. 2 Limpe os atolamentos e feche a unidade duplex. 3 Toque em Continuar. Se toda a mídia tiver sido removida do caminho, o trabalho continuará a ser impresso.
236.yy Atolam. papel verifique [nome da área]. Deixe o papel na bandeja.	Existe apenas um atolamento na área especificada, indicada por nome da área .	1 Abra a tampa da unidade duplex. 2 Limpe o atolamento e feche a unidade duplex. 3 Toque em Continuar. Se toda a mídia tiver sido removida do caminho, o trabalho continuará a ser impresso.
236.yy Atolamento de papel, [x] páginas atoladas. Deixe o papel na bandeja.	Ocorreram vários atolamentos. x indica o número de folhas de mídia de impressão atoladas.	1 Abra a tampa da unidade duplex. 2 Limpe os atolamentos e feche a unidade duplex. 3 Toque em Continuar. Se toda a mídia tiver sido removida do caminho, o trabalho continuará a ser impresso.
237.yy Atolam. papel verifique [nome da área]. Deixe o papel na bandeja.	Existe apenas um atolamento na área especificada, indicada por nome da área .	1 Abra a tampa da unidade duplex. 2 Limpe o atolamento e feche a unidade duplex. 3 Toque em Continuar. Se toda a mídia tiver sido removida do caminho, o trabalho continuará a ser impresso.

Para entender as mensagens da MFP

Mensagem	Significado	Ação
237.yy Atolamento de papel, [x] páginas atoladas. Deixe o papel na bandeja.	Ocorreram vários atolamentos. x indica o número de folhas de mídia de impressão atoladas.	1 Abra a tampa da unidade duplex. 2 Limpe os atolamentos e feche a unidade duplex. 3 Toque em Continuar. Se toda a mídia tiver sido removida do caminho, o trabalho continuará a ser impresso.
238.yy Atolam. papel verifique [nome da área]. Deixe o papel na bandeja.	Existe apenas um atolamento na área especificada, indicada por nome da área .	1 Abra a tampa da unidade duplex. 2 Limpe o atolamento e feche a unidade duplex. 3 Toque em Continuar. Se toda a mídia tiver sido removida do caminho, o trabalho continuará a ser impresso.
238.yy Atolamento de papel, [x] páginas atoladas. Deixe o papel na bandeja.	Ocorreram vários atolamentos. x indica o número de folhas de mídia de impressão atoladas.	1 Abra a tampa da unidade duplex. 2 Limpe os atolamentos e feche a unidade duplex. 3 Toque em Continuar. Se toda a mídia tiver sido removida do caminho, o trabalho continuará a ser impresso.
239.yy Atolam. papel verifique [nome da área]. Deixe o papel na bandeja.	Existe apenas um atolamento na área especificada, indicada por nome da área .	1 Abra a tampa da unidade duplex. 2 Limpe o atolamento e feche a unidade duplex. 3 Toque em Continuar. Se toda a mídia tiver sido removida do caminho, o trabalho continuará a ser impresso.
239.yy Atolamento de papel, [x] páginas atoladas. Deixe o papel na bandeja.	Ocorreram vários atolamentos. x indica o número de folhas de mídia de impressão atoladas.	1 Abra a tampa da unidade duplex. 2 Limpe os atolamentos e feche a unidade duplex. 3 Toque em Continuar. Se toda a mídia tiver sido removida do caminho, o trabalho continuará a ser impresso.
24x.yy Atolam. papel verifique [nome da área]. Deixe o papel na bandeja.	Existe apenas um atolamento na área especificada, indicada por nome da área . nome da área é o número da bandeja.	1 Remova a bandeja especificada. 2 Limpe o atolamento e insira a bandeja. 3 Toque em Continuar. Se toda a mídia tiver sido removida do caminho, o trabalho continuará a ser impresso.
24x.yy Atolamento de papel, [x] páginas atoladas. Deixe o papel na bandeja.	Ocorreram vários atolamentos. x indica o número de folhas de mídia de impressão atoladas.	1 Remova a bandeja especificada. 2 Limpe os atolamentos e insira a bandeja. 3 Toque em Continuar. Se toda a mídia tiver sido removida do caminho, o trabalho continuará a ser impresso.
250.yy Atolam. papel verifique [nome da área]. Deixe o papel na bandeja.	Existe apenas um atolamento na área especificada, indicada por nome da área . nome da área é o alimentador multifunção.	1 Limpe o atolamento do alimentador multifunção. 2 Toque em Continuar. Se toda a mídia tiver sido removida do caminho, o trabalho continuará a ser impresso.
250.yy Atolamento de papel, [x] páginas atoladas. Deixe o papel na bandeja.	Ocorreram vários atolamentos no alimentador multifunção. x indica o número de folhas de mídia de impressão atoladas.	1 Limpe os atolamentos do alimentador multifunção. 2 Toque em Continuar. Se toda a mídia tiver sido removida do caminho, o trabalho continuará a ser impresso.

Para entender as mensagens da MFP


Mensagem	Significado	Ação
260.yy Atolam. papel verifique [nome da área]. Deixe o papel na bandeja.	Existe apenas um atolamento na área especificada, indicada por nome da área . nome da área é o alimentador de envelopes.	1 Limpe o atolamento do alimentador de envelopes. 2 Toque em Continuar . Se toda a mídia tiver sido removida do caminho, o trabalho continuará a ser impresso.
260.yy Atolamento de papel, [x] páginas atoladas. Deixe o papel na bandeja.	Ocorreram vários atolamentos no alimentador de envelopes. x indica o número de folhas de mídia de impressão atoladas.	1 Limpe os atolamentos do alimentador de envelopes. 2 Toque em Continuar . Se toda a mídia tiver sido removida do caminho, o trabalho continuará a ser impresso.
290.00 Atolamento no scanner. Remova todos os originais.	O scanner detectou um documento original no sensor de alimentação do alimentador automático de documentos (ADF) enquanto ele estava ocioso. Isso é um tipo de atolamento.	Remova todos os documentos originais do ADF para limpar o atolamento. A mensagem se apaga.
290.01 Atolamento no scanner. Remova todos os originais.	O scanner não conseguiu puxar uma folha do ADF.	A mensagem se apaga quando o scanner reconhece que a folha foi removida do ADF.
290.02 Atolamento no scanner. Remova todos os originais.	O scanner não conseguiu alimentar uma folha corretamente no ADF, para que o ADF reconhecesse sua presença.	A mensagem se apaga quando o scanner reconhece que a folha foi removida do ADF.
290.10 Atolamento no scanner. Remova todos os originais.	O scanner detectou um atolamento de documento original no primeiro sensor de digitalização, enquanto estava ocioso.	Limpe o atolamento do scanner para limpar a mensagem.
291.00 Atolamento no scanner. Remova todos os originais.	O scanner detectou um atolamento de documento original no segundo sensor de digitalização, enquanto estava ocioso.	Limpe o atolamento do scanner para limpar a mensagem.
291.01 Atolamento no scanner. Remova todos os originais.	O scanner detectou um atolamento de documento original no primeiro sensor de digitalização.	Limpe o atolamento do scanner para limpar a mensagem.
291.02 Atolamento no scanner. Remova todos os originais.	O scanner detectou um atolamento de documento original no segundo sensor de digitalização.	Remova todos os documentos originais do scanner para limpar o atolamento. A mensagem se apaga.
292 Atolamento no scanner. Remova todos os originais.	A tampa do ADF estava aberta quando o ADF estava alimentando o documento original.	Remova todos os documentos originais do scanner para limpar o atolamento. A mensagem se apaga.

Para entender as mensagens da MFP

Mensagem	Significado	Ação
293 Recoloque todos os originais se for reiniciar o trabalho.	A MFP recebeu um trabalho de digitalização, mas não há um documento original no ADF.	Toque em Continuar se não houver um trabalho de digitalização ativo quando a mensagem de serviço for exibida. Isso limpa a mensagem. Toque em Cancelar trabalho se houver um trabalho de impressão em processamento quando a mensagem de serviço for exibida. Isso cancela o trabalho e limpa a mensagem. Toque em Digitalizar do ADF se a recuperação de atolamento de páginas estiver ativa. A digitalização continua imediatamente a partir do ADF, após a última página digitalizada com êxito. Toque em Digitalizar da base de cópia se a recuperação de atolamento de páginas estiver ativa. A digitalização continua imediatamente a partir da base de cópia, após a última página digitalizada com êxito. Toque em Concluir trabalho sem outras digitalizações se a recuperação de atolamento de páginas estiver ativa. O trabalho é finalizado na última página digitalizada com êxito, mas não é cancelado. As páginas digitalizadas com êxito são enviadas para seu destino: cópia, fax, e-mail ou FTP. Toque em Reiniciar trabalho se a recuperação de trabalhos estiver ativa e o trabalho for reinicializável. A mensagem se apaga. Um novo trabalho de digitalização, com os mesmos parâmetros do anterior, é iniciado.
294.00 Atolamento no scanner. Remova todos os originais.	O scanner detectou um atolamento no sensor de saída do ADF enquanto o scanner estava ocioso.	Remova todos os documentos originais do scanner para limpar o atolamento. A mensagem se apaga.
294.01 Atolamento no scanner. Remova todos os originais.	O scanner detectou um atolamento no sensor de saída do ADF.	Remova todos os documentos originais do ADF. A mensagem se apaga.
294.02 Atolamento no scanner. Remova todos os originais.	O scanner detectou um atolamento antes do sensor de saída do ADF.	Remova todos os documentos originais do ADF. A mensagem se apaga.
294.03 Atolamento no scanner. Remova todos os originais.	O scanner detectou um atolamento no sensor de saída do ADF.	Remova todos os documentos originais do ADF. A mensagem se apaga.
298.01 Scanner ausente - cabo desconectado	A MFP detectou, após a inicialização, que o cabo frontal do scanner está desconectado.	1 Desligue a MFP. 2 Conecte o cabo frontal do scanner ao conector apropriado. 3 Ligue a MFP.
298.02 Scanner ausente - cabo desconectado	A MFP detectou, após a inicialização, que o cabo traseiro do scanner está desconectado.	1 Desligue a MFP. 2 Conecte o cabo traseiro do scanner ao conector apropriado. 3 Ligue a MFP.

Mensagens transitórias de funções desativadas

Ocorrência	Mensagem	Informações
Uma função está desativada. Um usuário insere um atalho para a função.	<Nome da função> desativado pelo administrador do sistema	A mensagem é exibida por 3 segundos e, em seguida, a tela anterior volta a ser exibida.
O slot USB, na parte frontal do painel de controle, está desativado. Um usuário insere um cabo USB no slot.	USB desativado pelo administrador do sistema.	A mensagem é exibida por 3 segundos e, em seguida, a tela anterior volta a ser exibida.

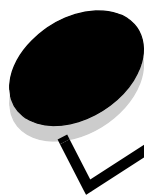

Índice remissivo

A

- Aceitar DSR 40
- Acesso a funções
 - Acesso a cópia 86
 - Acesso a e-mail 87
 - Acesso a fax 86
 - Acesso a FTP 87
 - Acesso a Lexmark Embedded Solutions 88
 - Acesso a trabalhos retidos 87
 - Criar perfil de digitalização 87
 - Digitalização para a unidade flash 87
 - Impressão da unidade flash 88
 - Menus 86
- Agrupamento 72
- agrupamento, ativação 72
- Ajustar, HTML 84
- Alarmes
 - Alarme do toner 44
 - Controle de alarme 44
- alimentador multifunção, configuração 21
- Altura retrato 25
- Anotações 83
- Apelido, LexLink 42
- Área de impressão 79
- Ativar
 - AppleTalk 41
 - LexLink 42
 - NetWare 41
- Ativar rastreamento hex 76

B

- barra de mensagens de status 8
- barra de navegação 8
- Baud 40
- Bits de dados 40
- botão Asterisco 7
- botão Backspace 7
- botão Cancelar trabalho 13
- botão Continuar 14
- botão de aumento de rolagem para a direita 11
- botão de diminuição de rolagem para a esquerda 11
- botão de opção
 - não selecionado 13
 - selecionado 13, 14
- botão de seta para a direita 12
- botão de seta para a esquerda 11
- botão de seta para baixo 13
- botão Iniciar 6

- botão Início 15
- botão Limpar tudo 6
- botão Parar 7
- botão Pausa na discagem 6
- botão Selecionar 11
- botão Sustenido 6
- botões
 - ? (Dicas) 9
 - Asterisco 7
 - Backspace 7
 - Bloquear disp 9
 - Cancelar 15
 - Cancelar trabalho 13
 - Cancelar trabalhos 10
 - cinza 15
 - Concluído 15
 - Continuar 14
 - Cópia 8
 - de aumento de rolagem para a direita 11
 - de diminuição de rolagem para a esquerda 11
 - de opção não selecionados 13
 - de opção selecionado 14
 - de opção selecionados 13
 - de seta para a direita 12
 - de seta para baixo 13
 - de seta para esquerda 11
 - Desbloq disp 10
 - E-mail 8
 - esmaecidos 15
 - Fax 9
 - Fax retidos 9
 - FTP 9
 - Iniciar 6
 - Início 15
 - Liberar fax retidos 9
 - Limpar tudo 6
 - Menus 8
 - Parar 7
 - Pausa na discagem 6
 - Personalizado 15
 - Pesquisar trabalhos retidos 9
 - Selecionar 15
 - selecionar 11
 - Status/suprimentos 9
 - Sustenido 6
 - teclado numérico 6
 - Trabalhos retidos 9
 - Voltar 15
- brilho 74

- Buffer de rede 33
- Buffer de trabalhos
 - paralela 37
 - rede 33
 - serial 39
 - USB 35

- Buffer paralelo 37

- Buffer serial 39

- Buffer USB 35

C

- carregamento de mídia de impressão 24

- Carregamento de papel 24

- Configuração de fax analógico 53

- Configurações de alto-falante

- Modo de alto-falante 59

- Volume da campainha 59

- Volume do alto-falante 59

- Configurações de envio de fax

- Ativar digitalização de fax 57

- Ativar ECM 56

- Ativar fax por driver 57

- Conteúdo 56

- Contraste 57

- Detalhes de sombra 57

- Digital. borda a borda 57

- Digitalização de trab. personalizado 57

- Frente e verso 56

- Frequência de rediscagem 56

- Modo de discagem 57

- Permitir salvar como atalho 57

- Prefixo de discagem 56

- Rediscagem automática 56

- Remoção plano de fundo 57

- Resolução 55

- Tamanho original 55

- Tonalidade 56

- Usar PABX 56

- Configurações de log de fax

- Ativar log de chamadas 59

- Ativar log de trabalhos 59

- Exibição de logs 59

- Imprimir logs automaticamente 59

- Log de erros de recebimento 59

- Log de transmissão 59

- Registrar origem do papel 59

- Configurações de recebimento de fax 58

- Ativar recebimento de fax 58

- Frente e verso 58

- Origem do papel de fax 58

- Redução automática 58

- Rodapé do fax 58

- Toques para responder 58

- Configurações de toques distintos

- Toque duplo 60

- Toque triplo 60

- Toque único 60

- Configurações gerais do fax 54

- Ativar fax manual 54

- Cancelar fax 54

- ID da estação 54

- Nome da estação 54

- Número da estação 54

- Uso de memória 54

- Configuração de servidor de e-mail

- Assunto 30

- Autenticação 30

- Caminho 31

- Configuração de link da Web 30

- Endereço de resposta 30

- Enviar-me uma cópia 30

- Gateway SMTP primário 30

- Gateway SMTP secundário 30

- ID do usuário 30

- Limitar destinos 30

- Link da Web 31

- Login 31

- Mensagem 30

- Mensagem de erro de tamanho 30

- Nome do arquivo de base 31

- O servidor requer autenticação 30

- Porta do gateway SMTP primário 30

- Porta do gateway SMTP secundário 30

- Senha 30, 31

- Servidor 31

- Tamanho máximo do e-mail 30

- Tempo limite SMTP 30

- Configuração de servidor de fax 60

- Configuração universal 25

- Configurações

- Configurações de cópia 49

- Configurações de e-mail 62

- Configurações de fax 53

- Configuração de servidor de fax 60

- Configurações de FTP 66

- Configurações de impressão 70

- Configurações gerais 42

- Definir data e hora 92

- Segurança 85

- Configurações *Consulte também* cada uma das entradas de *Configurações* 42

- Configurações de cópia

- Agrupar 51

- Conteúdo 49

- Contraste 53

- Copiar para origem 51

- Detalhes de sombra 53

- Digital. borda a borda 53

- Digitalização de trab. personalizado 52

- Economia de papel 50

- Folhas separadoras 51

- Frente e verso 50

- Imprimir bordas da página 51

- Número de cópias 52

- Origem do separador 52
- Overlay 52
- Overlay personalizado 52
- Permitir cópias prioritárias 52
- Remoção plano de fundo 52
- Separadores de transparência 51
- Tamanho original 51
- Tonalidade 52
- Configurações de e-mail
 - Configuração de servidor de e-mail 62
 - Configuração de servidor de e-mail *Consulte*
 - Configuração de servidor de e-mail
 - Conteúdo 62
 - Contraste 65
 - Cor 62
 - Detalhes de sombra 65
 - Digital. borda a borda 65
 - Digitalização de trab. personalizado 65
 - Formatar 62
 - Frente e verso 64
 - Log de transmissão 64
 - Orientação 63
 - Permitir salvar como atalho 65
 - Profundidade de bits do e-mail 65
 - Qualidade de fotografia JPEG 64
 - Qualidade JPEG 64
 - Imagens de e-mail enviadas como 64
 - Registrar origem do papel 65
 - Remoção plano de fundo 65
 - Resolução 62
 - Tamanho original 63
 - Tonalidade 62
 - Usar TIFF de várias páginas 64
 - Versão em PDF 62
- configurações de emulação
 - PCL 81
 - PostScript 79
- Configurações de emulação PCL 81
 - AL auto após RC 81
 - Largura A4 81
 - Linhas por página 81
 - Orientação 81
 - Pitch 81
 - RC auto após AL 81
 - Tamanho em pontos 81
- Configurações de fax
 - Configuração de fax analógico 53, 54, 58, 59, 60
 - Configurações de envio de fax 55
 - Configuração de fax analógico, *Consulte também*
 - Configuração de fax analógico 53
 - Configuração de servidor de fax 53
 - Assunto 60
 - Conteúdo 60
 - Endereço de resposta 60
 - Formato da imagem 60
 - Formato de destino 60
 - Gateway SMTP primário 60
 - Gateway SMTP secundário 60
 - Mensagem 60
 - Orientação 61
 - Resolução do fax 60
 - Tamanho original 61
 - Tonalidade 61
 - Usar TIFF de várias páginas 61
- Configurações de alto-falante
 - Modo de alto-falante 59
 - Volume da campainha 59
 - Volume do alto-falante 59
- Configurações de toques distintos
 - Toque duplo 60
 - Toque triplo 60
 - Toque único 60
- Modo de fax 53
- Configurações de FTP
 - Conteúdo 66
 - Contraste 69
 - Cor 66
 - Detalhes de sombra 69
 - Digital. borda a borda 69
 - Digitalização de trab. personalizado 69
 - Formatar 66
 - Frente e verso 67
 - Log de transmissão 68
 - Nome do arquivo de base 68
 - Orientação 67
 - Permitir salvar como atalho 69
 - Profundidade de bits do e-mail 68
 - Qualidade de fotografia JPEG 67
 - Qualidade JPEG 68
 - Registrar origem do papel 68
 - Remoção plano de fundo 69
 - Resolução 66
 - Tamanho original 67
 - Tonalidade 66
 - Usar TIFF de várias páginas 68
 - Versão em PDF 66
- Configurações de impressão
 - Menu acabamento 70
 - Agrupamento 72
 - Borda multipáginas 74
 - Cópias 71
 - Encad. frente e verso 71
 - Exibição múlt. pág. 73
 - Folhas separadoras 72
 - Frente e verso 70
 - Impressão múlt. pág. 73
 - Ordem multipáginas 73
 - Origem do separador 72
 - Páginas em branco 71
 - Separar páginas 74
 - Menu configuração 77
 - Área de impressão 79
 - Contabilidade de trabalho 78
 - Destino do download 78

- Economia de recursos 77
 - Linguagem impres 77
 - Padrões de fábrica 79
 - Menu de emulação PCL 80
 - Configurações de emulação PCL 81
 - Conjunto de símbolos 80
 - Nome da fonte 80
 - Origem das fontes 80
 - Renumeração de bandeja 82
 - Menu HTML 84
 - Ajustar 84
 - Nome da fonte 84
 - Orientação 84
 - Planos de fundo 84
 - Tamanho da fonte 84
 - Tamanho da margem 84
 - Menu imagem 85
 - Ajuste automático 85
 - Dimensionamento 85
 - Inverter 85
 - Orientação 85
 - Menu PDF 83
 - Anotações 83
 - Menu PostScript 79
 - Imprimir erro PS 79
 - Prioridade de fontes 80
 - Menu qualidade 74
 - Brilho 74
 - Contraste 75
 - Corr. de cinza 75
 - Melh linhas finas 75
 - Resol. impressão 74
 - Tonalidade do toner 74
 - Menu utilitários 75
 - Ativar rastreamento hex 76
 - Desfragmentando flash 76
 - Estat. contab. trabalho 76
 - Estimador de cobert. 76
 - Formatar disco 76
 - Formatar flash 76
 - Padrões de fábrica 75
 - Remover trab. retidos 75
 - PDF Menu
 - Ajustar para caber 83
 - Configurações gerais
 - Alarmes, *Consulte também* Alarmes 44
 - Área de impressão 47
 - Brilho da tela 43
 - Contabilidade de trabalho 48
 - Destino do download 47
 - Economia de recursos 48
 - Formato de data 43
 - Formato de hora 43
 - Idioma de exibição 42
 - LAA 44
 - Linguagem impres 47
 - Local 44
 - Mostrar marcadores 44
 - Mostrar prompts iniciais 43
 - Nome do contato 44
 - Padrões de fábrica 48
 - Padrões gerais 43
 - Página de faixa 48
 - Permitir digitalização de trabalhos personalizados 44
 - Recuperação da impressão, *Consulte também*
 - Recuperação da impressão
 - Recuperação de atolamento do scanner 44
 - Taxa de atualização da página da Web 44
 - Tempos limite, *Consulte também* Tempos limite 45, 46
 - Tipo de teclado 43
 - configurações padrão do usuário 17
 - Configurar MF 21
 - conjunto de símbolos PCL 80
 - Conjunto de símbolos, PCL 80
 - Consulte também* Configurações de cópia 49
 - Consulte também* Configurações de e-mail 62
 - Consulte também* Configurações de fax 53
 - Consulte também* Configurações de FTP 66
 - Consulte também* Configurações de impressão 70
 - Consulte também* Configurações gerais 42
 - Consulte também* Definir data e hora 92
 - Consulte também* Segurança 85
 - Contabilidade de trabalho, estatísticas 78
 - contraste 75
 - Cópia, Páginas da Ajuda 93
 - Cópias, especificação do número 71
 - Criação de trabalho
 - Consulte também* Digitalização de trab. personalizado,
 - Configurações de cópia 52
 - Consulte também* Digitalização de trab. personalizado,
 - Configurações de e 57
 - Consulte também* Digitalização de trab. personalizado,
 - Configurações de e-mail 65
 - Consulte também* Digitalização de trab. personalizado,
 - Configurações de FTP 69
 - Consulte também* Permitir digitalização de trabalhos personalizados, Configurações gerais 44
 - Criar/alterar senhas
 - Criar/alterar PIN de bloqueio do disp. 91
 - PIN 91
 - Reinserir PIN 91
 - Criar/alterar senha avançada 91
 - Reinsira a senha 91
 - Senha 91
 - Criar/alterar senha do usuário 91
- ## D
- Defeitos de impressão, Páginas da Ajuda 94
 - Definir data e hora
 - Ano 92
 - Data e hora atuais 92
 - Dia 92
 - Fuso horário 92
 - Hora 92

- Horário de verão 93
- Mês 92
- Minuto 92
- Modo do DST 93
- Nome do servidor de horário 93
- Permitir difusão NTP 93
- Servidor de horário 93
- Definir zona, AppleTalk 41
- detecção automática de tamanho 18
- Digitalização de trab. personalizado 44, 52, 57, 65, 69
- Dimensionamento 85
- Direção de aliment. 25
- dispositivo de interface USB direta 7

E

- E-mail, Páginas da Ajuda 93
- Encad. frente e verso 71
- encadernação frente e verso 71
- Endereço ENA, USB 35
- Endereço, AppleTalk 41
- Estat. contab. trabalho 76
- estatísticas de contabilização 76
- estatísticas de contabilização de trabalhos 76, 78
- estatísticas, contabilização de trabalhos 76
- Estimador de cobert. 76
- Ethernet 802.2, NetWare 41
- Ethernet 802.3, NetWare 41
- Ethernet SNAP, NetWare 41
- Ethernet Type II, NetWare 41

F

- Fax, Páginas da Ajuda 93
- formatação de disco 76
- Formatar disco 76
- Frente e verso 70
- frente e verso
 - ativação 70
- frente e verso, definição 24
- FTP, Páginas da Ajuda 94

G

- Gateway ENA, USB 35
- Guia de suprimentos, Páginas da Ajuda 94
- Guia informativo, Páginas da Ajuda 93

H

- HTML
 - ajuste 84
 - nome da fonte 84
 - orientação 84
 - planos de fundo 84
 - tamanho da fonte 84
 - tamanho da margem 84

I

- imagem
 - dimensionamento 85
 - orientação 85
- impressão
 - frente e verso, definição 24
 - simples, definição 24
- Impressão confidencial
 - Máximo de PINs inválidos 88
 - Trabalho expirado 88
- impressão de anotações 83
- Imprimir tudo, Páginas da Ajuda 93
- Inicializar privilégios, paralela 37

L

- Lançamento pacotes, NetWare 41
- Largura retrato 25
- linguagem de impressora
 - Emulação PCL 77
 - Emulação PS 77
- linguagem, impressora 77
- luz indicadora 6
- luz, indicadora 6

M

- mapa de menus 17
- Máscara de rede ENA, USB 35
- Melhorar envelope 21
- memória flash
 - desfragmentação 76
 - formatação 76
- mensagens
 - mensagens de cancelamento de trabalho
 - Excluindo trabalho(s) selecionado(s) 99
 - Nenhum trabalho selecionado 99
 - O trabalho não pode ser excluído 99
 - mensagens de senha e PIN
 - PIN inválido. 100
 - Senha inválida ou incorreta. 100
 - mensagens de status do fax
 - Aguardando rediscagem 99
 - Chamada concluída 99
 - Conectar <x>bps 99
 - Definir relógio 99
 - Discando 99
 - Enviando página [n] 99
 - Falha no fax 99
 - Linha ocupada 99
 - Na fila para envio 99
 - Recebendo página [n] 99
 - Recebimento concluído 99
 - Respondendo 99
 - Sem resposta 99
 - Sem tom de discagem 99
 - Trabalho armazenado para transmissão com atraso. 99

- mensagens do botão Cópia
 - Recursos insuficientes. Repita c/ o sistema ocioso. 100
 - Sistema ocupado, preparando recursos para o trabalho. 100
 - Sistema ocupado, preparando recursos para o trabalho. Excluir trabalho(s) retido(s). 100
- Segurança
 - mensagens transitórias de funções desativadas
 - Consulte também* mensagens transitórias de funções desativadas 117
- serviço
 - 1565 Erro do emulador - Carregar opção do emulador 106
 - 200.yy Atolam. papel verifique [nome da área]. Deixe o papel na bandeja. 111
 - 200.yy Atolamento de papel, [x] páginas atoladas. Deixe o papel na bandeja. 111
 - 201.yy Atolam. papel verifique [nome da área]. Deixe o papel na bandeja. 112
 - 201.yy Atolamento de papel, [x] páginas atoladas. Deixe o papel na bandeja. 112
 - 202.yy Atolam. papel verifique [nome da área]. Deixe o papel na bandeja. 112
 - 202.yy Atolamento de papel, [x] páginas atoladas. Deixe o papel na bandeja. 112
 - 231.yy Atolam. papel verifique [nome da área]. Deixe o papel na bandeja. 112
 - 231.yy Atolamento de papel, [x] páginas atoladas. Deixe o papel na bandeja. 112
 - 232.yy Atolam. papel verifique [nome da área]. Deixe o papel na bandeja. 112
 - 232.yy Atolamento de papel, [x] páginas atoladas. Deixe o papel na bandeja. 112
 - 233.yy Atolam. papel verifique [nome da área]. Deixe o papel na bandeja. 113
 - 233.yy Atolamento de papel, [x] páginas atoladas. Deixe o papel na bandeja. 113
 - 234.yy Atolam. papel verifique [nome da área]. Deixe o papel na bandeja. 113
 - 234.yy Atolamento de papel, [x] páginas atoladas. Deixe o papel na bandeja. 113
 - 235.yy Atolam. papel verifique [nome da área]. Deixe o papel na bandeja. 113
 - 235.yy Atolamento de papel, [x] páginas atoladas. Deixe o papel na bandeja. 113
 - 236.yy Atolam. papel verifique [nome da área]. Deixe o papel na bandeja. 113
 - 236.yy Atolamento de papel, [x] páginas atoladas. Deixe o papel na bandeja. 113
 - 237.yy Atolam. papel verifique [nome da área]. Deixe o papel na bandeja. 113
 - 237.yy Atolamento de papel, [x] páginas atoladas. Deixe o papel na bandeja. 114
 - 238.yy Atolam. papel verifique [nome da área]. Deixe o papel na bandeja. 114
 - 238.yy Atolamento de papel, [x] páginas atoladas. Deixe o papel na bandeja. 114
 - 239.yy Atolam. papel verifique [nome da área]. Deixe o papel na bandeja. 114
 - 239.yy Atolamento de papel, [x] páginas atoladas. Deixe o papel na bandeja. 114
 - 24x.yy Atolam. papel verifique [nome da área]. Deixe o papel na bandeja. 114
 - 24x.yy Atolamento de papel, [x] páginas atoladas. Deixe o papel na bandeja. 114
 - 250.yy Atolam. papel verifique [nome da área]. Deixe o papel na bandeja. 114
 - 250.yy Atolamento de papel, [x] páginas atoladas. Deixe o papel na bandeja. 114
 - 260.yy Atolam. papel verifique [nome da área]. Deixe o papel na bandeja. 115
 - 260.yy Atolamento de papel, [x] páginas atoladas. Deixe o papel na bandeja. 115
 - 290.00 Atolamento no scanner. Remova todos os originais. 115
 - 290.01 Atolamento no scanner. Remova todos os originais. 115
 - 290.02 Atolamento no scanner. Remova todos os originais. 115
 - 290.10 Atolamento no scanner. Remova todos os originais. 115
 - 291.00 Atolamento no scanner. Remova todos os originais. 115
 - 291.01 Atolamento no scanner. Remova todos os originais. 115
 - 291.02 Atolamento no scanner. Remova todos os originais. 115
 - 292 Atolamento no scanner. Remova todos os originais. 115
 - 293 Recoloque todos os originais se for reiniciar o trabalho. 116
 - 294.00 Atolamento no scanner. Remova todos os originais. 116
 - 294.01 Atolamento no scanner. Remova todos os originais. 116
 - 294.02 Atolamento no scanner. Remova todos os originais. 116
 - 294.03 Atolamento no scanner. Remova todos os originais. 116
 - 298.01 Scanner ausente - cabo desconectado 116
 - 298.02 Scanner ausente - cabo desconectado 116
 - 30.yy Trocar cartucho, refil inválido 106
 - 31 Substituir cartucho de tinta danificado 106
 - 32.yy Substituir cartucho de tinta não suportado 107
 - 34 Papel curto 107
 - 35 Memória insuficiente para suportar recurso Economia de recursos 107
 - 37 Memória insuficiente para agrupar trabalho 107
 - 37 Memória insuficiente para operação de desfragmentação de memória flash 107
 - 37 Memória insuficiente, alguns trabalhos retidos foram perdidos 107
 - 38 Memória cheia 108

- 39 Página complexa demais para impressão 108
- 50 Erro de fonte PPDS 108
- 51 Flash danificada detectada 108
- 52 Sem espaço livre suficiente na memória flash para os recursos 108
- 53 Flash não formatada detectada 108
- 54 Erro de software de rede padrão 109
- 54 Erro de software rede [x] 109
- 54 Erro opção serial [x] 109
- 55 Opção não suportada no slot [x] 109
- 56 Porta paralela [x] desativada 109
- 56 Porta serial [x] desativada 109
- 56 Porta USB [x] desativada 110
- 56 Porta USB padrão desativada 109
- 57 Configuração alterada, alguns trabalhos retidos foram perdidos 110
- 58 Excesso de bandejas conectadas 110
- 58 Excesso de discos instalados 110
- 58 Excesso de opções de memória flash instaladas 110
- 59 Aliment. de envelopes incompatível 110
- 59 Bandeja incompatível [x] 111
- 59 Duplex incompatível 110
- 61 Remover disco danificado 111
- 62 Disco cheio 111
- 63 Disco não formatado 111
- 64 Formato de disco não suportado 111
- 80 Aconselhável manutenção programada 111
- 88 Pouco toner 111
- Alguns trabalhos retidos foram perdidos 100
- Carregar [origem] c/ [Nome do tipo personalizado] 100
- Carregar [origem] c/ [tamanho] 101
- Carregar [origem] c/ [tipo] [tamanho] 101
- Carregar [origem] com [Seqüência personalizada] 101
- Carregar alim. manual c/ [Seqüência personalizada] 102
- Carregar alim. manual c/ [tamanho] 102
- Carregar alim. manual c/ [tipo] [tamanho] 102
- Disco cheio – trabalho de digitalização cancelado 103
- Disco corrompido 103
- Inserir bandeja [x] 103
- Instalar alimentador de envelopes 103
- Instalar bandeja [x] 103
- Limpar fita de suporte do scanner 103
- Limpar vidro do scanner 104
- Mudar <origem> para <Nome de tipo personalizado> 104
- Mudar [origem] para [Seqüência personalizada] 104
- Mudar [origem] para [tamanho] 104
- Mudar [origem] para [tamanho] [tipo] 105
- O documento para digitalização é muito longo 105
- Recoloque todos os originais se for reiniciar o trabalho. 105
- Reconectar alimentador de envelopes 105
- Registro do scanner concluído com êxito 105
- Remover papel da bandeja de saída padrão 106
- Restaurar trabalhos retidos? 106
- Tampa de acesso ao atolamento do scanner aberta 106
- Tampa do ADF do scanner aberta 106
- Trocar limpador 106
- status
 - [nome da bandeja] cheia 96
 - [P/L RDYMSG] 96
 - Bandeja [x] ausente 96
 - Bandeja [x] cheia 96
 - Bandeja [x] vazia 96
 - Bandeja padrão cheia Bandeja [x] cheia [nome da bandeja] cheia 96
 - Economiz. de energia 96
 - Esperando 96
 - Excluindo trab. do buffer 97
 - Imprimindo 97
 - Imprimindo página [x] 97
 - Imprimindo página [x] ? [y], cópia [a] ? [b] 97
 - Imprimindo página [x], cópia [a] / [b] 97
 - Manutenção 97
 - Ocupada 97
 - Paralela 98
 - Paralela [x] 98
 - Pouco papel band. [x] 98
 - Pouco toner 98
 - Pronto 98
 - Rastreamento hex 98
 - Rede 98
 - Rede [x] 98
 - Rede [x], [y] 98
 - Serial [x] 98
 - Tampa do ADF do scanner aberta 98
 - USB 98
 - USB [x] 98
- mensagens transitórias de funções desativadas
 - <Nome da função> desativado pelo administrador do sistema. 117
 - USB desativado pelo administrador do sistema. 117
- Menu papel 18
 - Configurar MF 21
 - Origem padrão 18
 - Peso do papel
 - Peso etiq. de vinil 23
 - Peso p/ cartões 23
 - Peso p/ colorido 23
 - Peso p/ comum 23
 - Peso p/ encorpado 23
 - Peso p/ envelopes 23
 - Peso p/ etiquetas 23
 - Peso p/ person. <x> 23
 - Peso p/ timbrado 23
 - Peso p/ transparência 23
 - Peso para pré-impresso 23
 - Tam./tipo do papel 18

- Tam. aliment. env. 20
- Tam. aliment. MF 19
- Tamanho de bandeja <x> 18
- Tamanho de envelope manual 20
- Tamanho de papel manual 20
- Tipo aliment. env. 20
- Tipo aliment. MF 19
- Tipo de bandeja <x> 19
- Tipo de envelope manual 20
- Tipo de papel manual 20
- Textura do papel
 - Textura brilhosa 22
 - Textura cartões 23
 - Textura colorido 22
 - Textura encorpado 22
 - Textura envelope 22
 - Textura etiq. de vinil 22
 - Textura etiqueta 22
 - Textura normal 22
 - Textura para pré-impresso 22
 - Textura person. <x> 23
 - Textura timbrado 22
 - Textura transparência 22
- Trocar tamanho 22
- menus
 - Administração
 - Menus padrão
 - Configurações de fax
 - Configurações de envio de fax 59
 - Gerenciar atalhos 94
 - Atalhos de e-mail 94
 - Atalhos de fax 94
 - Atalhos de FTP 94
 - Atalhos de perfil 94
 - Menus padrão
 - Configurações de fax
 - Configurações de envio de fax 55
- Rede/portas 27
 - AppleTalk 41
 - Configuração de servidor de e-mail *Consulte*
 - Configuração de servidor de e-mail
 - IPv6 29
 - LexLink 42
 - NetWare 41
 - Paralela <x> 36
 - Paralela padrão 36
 - Rede <x> 32
 - Rede padrão 32
 - Sem fio 32
 - Serial <x> 38
 - TCP/IP 27
 - USB <x> 34
 - USB padrão 34
- Relatórios 26
- Menus *Consulte* cada menu individual pelo nome
- Modo de impressão, NetWare 41
- Modo NPA

- paralela 36
- rede 32
- serial 39
- USB 34
- Modo NSQ/GSQ, NetWare 41
- Modo paralelo 2 37

N

- Nome da fonte
 - HTML 84
 - PCL 80
- nome da fonte PCL 80
- Nome de login, NetWare 41
- mensagens
 - serviço
 - Carregar alim. manual c/ 101
- Nome, AppleTalk 41
- Nomes personalizados 25
- Número de rede, NetWare 41

O

- Orientação 85
- Orientação, HTML 84
- origem das fontes PCL 80
- Origem das fontes, PCL 80
- Origem padrão 18

P

- Padrões de fábrica 79
- padrões de fábrica, restauração 75
- padrões, de fábrica 79
- Páginas da Ajuda
 - Defeitos de impressão 94
 - Guia de cópia 93
 - Guia de e-mail 93
 - Guia de fax 93
 - Guia de FTP 94
 - Guia de suprimentos 94
 - Guia informativo 93
 - Imprimir tudo 93
- Páginas em branco 71
- painel de controle 5
 - Asterisco 7
 - Backspace 7
 - dispositivo de interface USB direta 7
 - Iniciar 6
 - LCD 6
 - Limpar tudo 6
 - luz indicadora 6
 - Parar 7
 - Pausa na discagem 6
 - sustenido 6
 - teclado numérico 6
- papel texturizado 22
- Paridade 40
- PCL SmartSwitch

- paralela 36
- rede 32
- serial 38
- USB 34
- peso
 - cartões 23
 - colorido 23
 - comum 23
 - encorpado 23
 - envelope 23
 - etiquetas 23
 - etiquetas de vinil 23
 - papel personalizado 23
 - pré-impresso 23
 - timbrado 23
 - transparência 23
- Peso do papel 23
- Planos de fundo, HTML 84
- Proteger menus
 - Atalhos 89
 - Configuração do LES 89
 - Configurações 89
 - Menu papel 89
 - Rede/portas 89
 - Relatórios 89
- Protocolo serial 39
- Protocolo, paralela 37
- PS binário Mac
 - paralela 38
 - rede 33
 - USB 35
- PS SmartSwitch
 - paralela 36
 - rede 32
 - serial 38
 - USB 34

R

- Recuperação da impressão
 - Continuar automático 46
 - Proteção de página 46
 - Recup. de atolamento 46
- recursos da tela de toque do LCD
 - Alerta de mensagem de serviço 16
 - Linha de caminho de menus 16
- Reinsira a senha 91
- Relatórios
 - Atalhos de e-mail 26
 - Atalhos de fax 26
 - Atalhos de FTP 26
 - Estatísticas do dispositivo 26
 - Imprimir diretório 26
 - Imprimir fontes 26
 - Lista de atalhos 26
 - Lista de perfis 26
 - Log de chamadas de fax 26
 - Log de trabalhos de fax 26

- Página de configuração de rede 26
- Página de configuração do NetWare 26
- Página de configurações de menu 26
- Remover trab. retidos 75
- Renumeração de bandeja
 - Atrib. aliment. env. 82
 - Atribuir aliment. MF 82
 - Atribuir bandeja [x] 82
 - Atribuir envelope manual 82
 - Atribuir papel manual 82
 - Restaurar padrões 83
 - Ver pad fábrica 83
- renumeração de bandeja PCL 82
- Renumeração de bandeja, PCL 82
- restauração de padrões 79
- Robust XON 40

S

- Segurança
 - Acesso a funções, *Consulte* Acesso a funções
 - Atraso de 'logout' automático 85
 - Configuração da autenticação NTLM 90
 - Criar e alterar senhas
 - mensagens transitórias de funções desativadas 117
 - Criar/alterar senhas *Consulte* Criar/alterar senhas
 - Criar/alterar senhas, *Consulte* Criar/alterar senhas
 - Digitalizar p/ interv. portas do PC 86
 - Gerenciamento interno de contas 90
 - Impressão confidencial, *Consulte também* Impressão confidencial 88
 - mensagens transitórias de funções desativadas
 - Consulte também* mensagens transitórias de funções desativadas 117
 - Método de autenticação 85
 - Proteger menus *Consulte* Proteger menus
- simples, definição 24
- solução de problemas, configurações
 - painel de controle 5
 - substituições do software 5
- sombreado, definição 49
- Status avançado, paralela 37

T

- Tam. aliment. env. 20
- Tam. aliment. MF 19
- Tam./tipo do papel 18
- Tamanho da fonte, HTML 84
- Tamanho da margem, HTML 84
- Tamanho de bandeja <x> 18
- Tamanho de envelope manual 20
- Tamanho de papel manual 20
- Tamanho de papel universal 25
- Tamanho do papel 18
- tamanho, troca 22
- teclado alfanumérico virtual 55
- teclado numérico 6

- tela Início 8
 - barra de mensagens de status 8
 - botões 8
- Tempos limite
 - Modo de espera 45
 - Modo economizador de energia 45
 - Tempo espera impr. 46
 - Tempo limite 46
 - Tempo limite da tela 45
- textura
 - brilhosa 22
 - cartões 23
 - colorido 22
 - encorpado 22
 - envelope 22
 - etiquetas 22
 - etiquetas de vinil 22
 - normal 22
 - pré-impresso 22
 - Textura person. <x> 23
 - timbrado 22
 - transparência 22
- Textura do papel 22
- Tipo aliment. env. 20
- Tipo aliment. MF 19
- Tipo de bandeja <x> 19
- Tipo de envelope manual 20
- Tipo de papel 18
- Tipo de papel manual 20
- tipo de papel, personalizado 24
- Tipos personalizados 24
- trabalhos retidos, remoção 75
- Trocar tamanho 22

U

- Unidades de medida 25
- Usar TIFF de várias páginas
 - Configurações de e-mail 64
 - Configurações de fax 61
 - Configurações de FTP 68