



Dolphin™ 7800

Guia rápido de instalação

Disclaimer

Honeywell International Inc. ("HII") reserves the right to make changes in specifications and other information contained in this document without prior notice, and the reader should in all cases consult HII to determine whether any such changes have been made. The information in this publication does not represent a commitment on the part of HII.

HII shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein; nor for incidental or consequential damages resulting from the furnishing, performance, or use of this material.

This document contains proprietary information that is protected by copyright. All rights are reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, or translated into another language without the prior written consent of HII.

© 2012 Honeywell International Inc. Todos os direitos reservados.

Endereço na Web: www.honeywellaidc.com

Patentes

Para obter informações sobre patentes, consulte www.honeywellaidc.com/patents.

Assistência técnica

Informações de contato para suporte técnico, manutenção de produtos e reparos podem ser encontradas em www.honeywellaidc.com.

Documentação do usuário

Para obter versões localizadas deste documento e fazer download do Guia do Usuário, visite www.honeywellaidc.com.

Garantia limitada

Visite www.honeywellaidc.com/warranty_information e obtenha informações adicionais sobre a garantia do seu produto.

Embalagem

Verifique se a caixa de seu produto contém os seguintes itens:


- Computador móvel Dolphin 7800 (terminal)
- Bateria principal
- Guia rápido de instalação

Nota: Se você solicitou acessórios para seu terminal, verifique se eles também estão inclusos no pedido.


Guarde a embalagem original caso precise devolver o terminal Dolphin para manutenção.

Painel frontal


Nota: Seu modelo Dolphin pode ser diferente do ilustrado nesse guia; porém, os recursos observados são padrão para todos os modelos 7800, exceto quando indicado de outra forma.

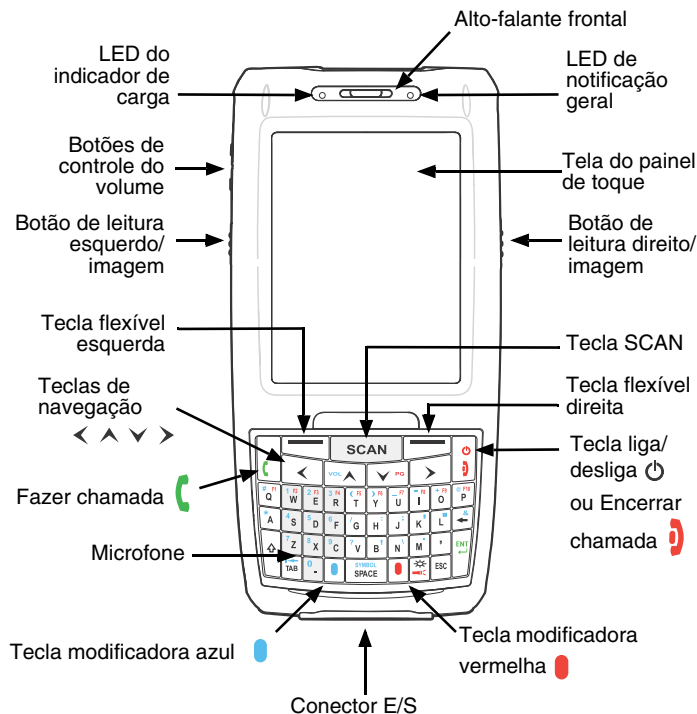

Painel traseiro

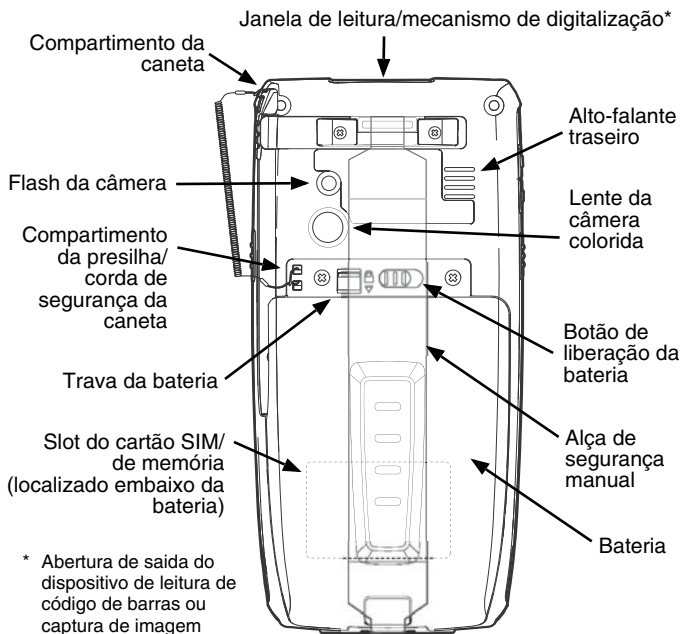

Como soltar a Alça manual

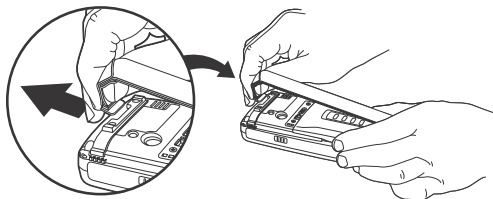


Como instalar a bateria

Os terminais do modelo Dolphin 7800 são específicos para utilização de baterias padrão, modelo 7800-BTSC (íon de lítio 3,7 V, 8,9 watt/hora), e baterias de capacidade estendida, modelos 7800-BTXC e 7800-BTXCW (íon de lítio 3,7 V, 14,8 watt/hora), fabricadas pela Honeywell International Inc. (verificar a bateria disponível em sua região).

O Dolphin 7800 é enviado com a bateria em uma embalagem separada do terminal. Siga as etapas ilustradas abaixo para instalar a bateria.



Verifique se todos os componentes estão secos e sem oxidação, antes de inserir a bateria no terminal. A conexão de componentes úmidos pode causar danos não cobertos pela garantia.

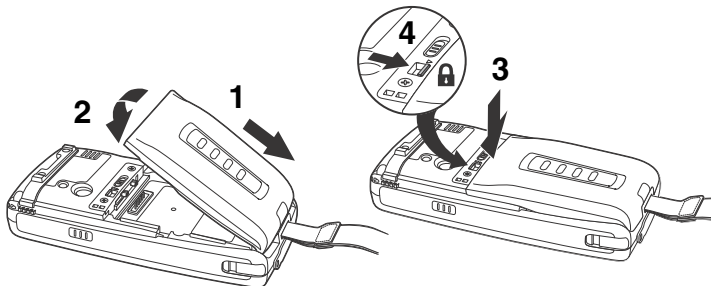

Nota: O terminal poderá ser ligado somente quando a bateria estiver travada .



Recomendamos o uso de baterias de íon de lítio da Honeywell. O uso de qualquer bateria que não seja da Honeywell pode resultar em danos não cobertos pela garantia.

Após a instalação da bateria, conecte o terminal a um dos periféricos de carga Dolphin 7800 para carregar a bateria.

Os terminais do modelo Dolphin 7800 foram projetados para uso com os seguintes modelos 7800 de dispositivos e cabos de carga: 7800-HB, 7800-EHB, 7800-NB, 7800-CB, 7800-DEX, 7800-MB, 7800-MC, 7800-USB e 7800-USBH.

Carregamento do Dolphin

Os terminais Dolphin são enviados com a bateria praticamente sem carga. Carregue a bateria com um dos acessórios disponíveis para a recarga da bateria do Dolphin 7800 durante pelo menos 4 horas (bateria padrão) e 6 horas (bateria estendida).

Nota: Carregue o terminal Dolphin durante pelo menos 24 horas antes do primeiro uso, para garantir que a bateria auxiliar interna esteja totalmente carregada.





Certifique-se de que todos os componentes estejam secos antes de conectar os terminais/baterias aos dispositivos periféricos. A conexão de componentes úmidos pode causar danos não cobertos pela garantia.

HomeBase (Modelo 7800-HB)

O carregador 7800-HB deve ser usado com os modelos de terminais Dolphin 7800, baterias padrão 7800-BTSC (íon de lítio 3,7 V, 8,9 watt/hora) e baterias de capacidade estendida 7800-BTXC e 7800-BTXCW (íon de lítio 3,7 V, 14,8 watt/hora), fabricadas pela Honeywell International Inc. Use somente uma fonte de alimentação certificada pela UL (Underwriters Laboratories), qualificada pela Honeywell, com saída classificada em 12VDC e 3 A com o dispositivo.

Identificando a HomeBase

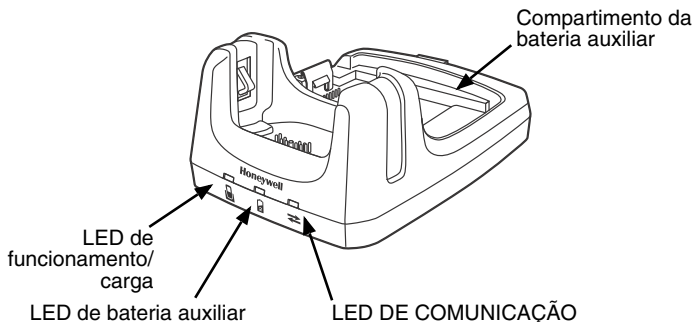

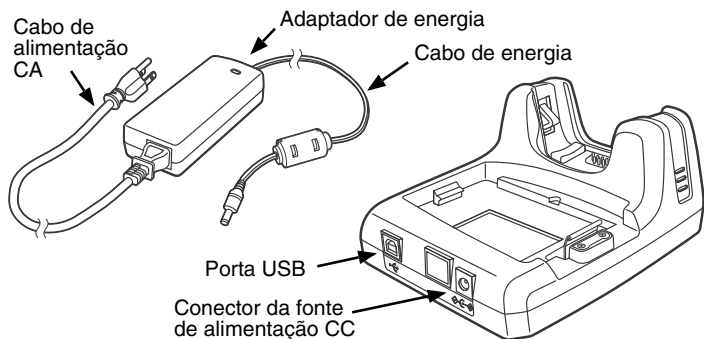

Indicadores LED da HomeBase



Vermelho A HomeBase tem energia mas não há um terminal carregado.

Verde A HomeBase tem energia e o terminal está devidamente encaixado na base.



Laranja A bateria auxiliar está sendo carregada.

Verde A bateria auxiliar está totalmente carregada e pronta para uso.

Vermelho Piscando A temperatura interna da bateria auxiliar está quente demais ou há um erro de bateria. Carregue a bateria auxiliar em ambiente resfriado ou substitua a bateria por uma nova bateria Honeywell.


Comunicação da porta USB



Verde Uma conexão USB está estabelecida com a estação de trabalho host.

Cabos de carga/comunicação ***(Modelos 7800-DEX, 7800-USB e 7800-USBH)***

Use somente uma fonte de alimentação listada no UL (Underwriters Laboratories), qualificada pela Honeywell com saída classificada em 5VDC e 3 A com o dispositivo.

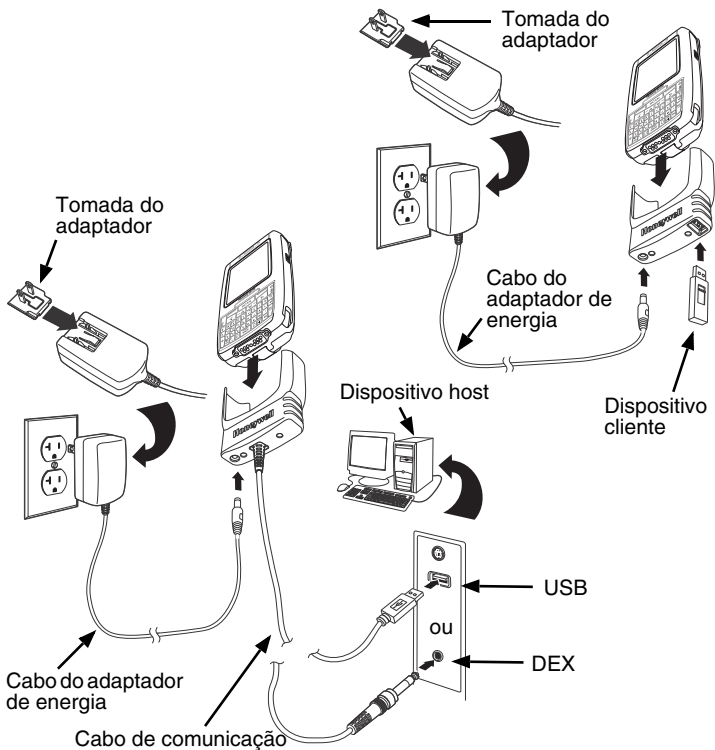

Como ligar/desligar o dispositivo

Pressione a tecla **Power**  para **LIGAR** o terminal.

Pressione e mantenha pressionada a tecla **Power** durante cerca de 5 segundos para **DESLIGAR** o terminal.

*Nota: Sempre **DESLIGUE** o dispositivo antes de remover a bateria.*


Modo suspenso

O terminal entra automaticamente no Modo suspenso quando permanece inativo por um período de tempo programado.

Pressione a tecla **Power**  ou **SCAN** para reativar o terminal do Modo suspenso.

Como remover a bateria




1. **DESLIGUE** o terminal e solte a tira manual.
2. Destrave a bateria.
3. **Aguarde 3 segundos** e deslize o botão de liberação da bateria para fora do compartimento da caneta.
4. Remova a bateria.

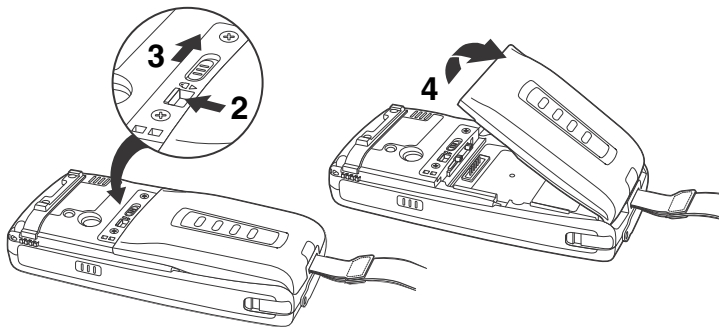

Como instalar o cartão SIM e/ou o cartão de memória




1. **DESLIGUE** o terminal.
2. Solte a alça manual e remova a bateria.
3. Remova os parafusos e a chapa de proteção que cobre o encaixe do cartão SIM/de memória.
4. Destrave a trava do cartão SIM deslizando a trava em direção ao compartimento da caneta.
5. Levante a trava para liberar o encaixe do cartão SIM e a trava do cartão de memória.

Nota: Se um cartão SIM estiver instalado, remova o cartão para liberar a trava do cartão de memória.

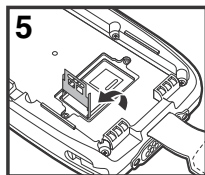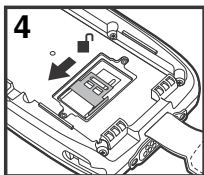
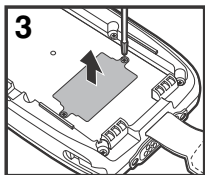


Se você não desejar instalar um cartão de memória, pule para a etapa 10.

6. Destrave a trava do cartão de memória deslizando-a em direção ao topo do terminal.
7. Levante a trava para liberar o encaixe do cartão de memória.
8. Insira o cartão MicroSD ou MicroSDHC.

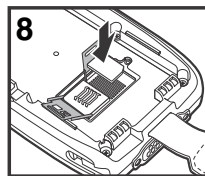
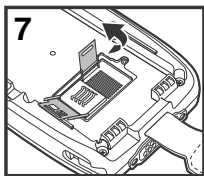
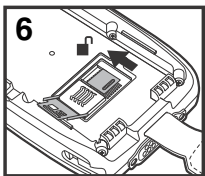


9. Feche e trave o cartão de memória.

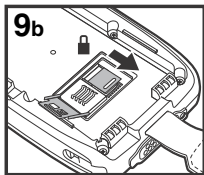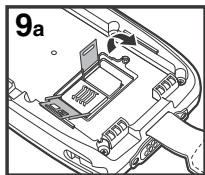


10. Insira o cartão SIM. Alinhe o canto chanfrado do cartão com o canto chanfrado do encaixe.

11. Feche e trave o cartão SIM.

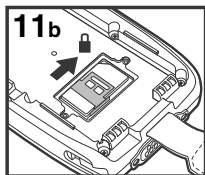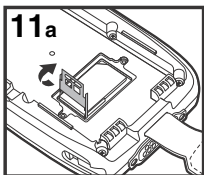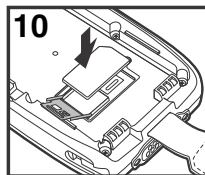

12. Reinstale a chapa e os parafusos para proteger o encaixe.

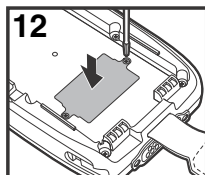

13. Instale e trave a bateria. O terminal inicia automaticamente a sequência de inicialização.

Tecla modificadora e de navegação

Tecla


Função




As teclas azul e vermelha são usadas em conjunto com outras teclas para digitar caracteres especiais e realizar funções do sistema. O teclado é codificado por cores para indicar o caractere digitado ou função realizada quando teclas específicas são pressionadas imediatamente após a tecla modificadora azul ou vermelha. Pressione uma tecla modificadora uma vez para modificar somente a próxima tecla a ser pressionada. Pressione a tecla modificadora duas vezes para alternar essa função entre ativada e desativada.



A tecla shift alterna o teclado entre as letras maiúsculas e minúsculas. Pressione a tecla shift uma vez para modificar somente a próxima tecla a ser pressionada. Pressione a tecla shift duas vezes para alternar o modo Caps Lock entre ativado e desativado.



Mova o cursor uma linha para cima ou para baixo.



Mova o cursor um caractere para a esquerda ou para a direita.



Aumenta o volume.



Diminui o volume.

Tecla	Função
 Vermelho e 	Move o cursor uma página para cima.
 Vermelho e 	Move o cursor uma página para baixo.

Teclas de função

Tecla	Função
SCAN	Ativa o dispositivo de leitura ou retorna o terminal do Modo suspenso. A correta localização da tecla permite tomada de imagens e/ou decodificação de código de barras conveniente e com uma mão.
	Atende uma chamada telefônica ou faz uma chamada.
	Encerra e desconecta uma chamada.
 ou  e  Azul	Liga ou desliga a luz de fundo do teclado. <i>Nota: Nos terminais equipados com um teclado numérico (calculadora) de 30 teclas, a tecla modificadora azul deve ser pressionada antes da tecla de luz de fundo.</i>
 e  Verm	Liga e desliga a lanterna.

Uso de câmera colorida


1. Clique em  > **Demos**  > **Camera Demo**  .
2. Aponte a lente da câmera para o objeto que deseja capturar. A lente da câmera está localizada no painel traseiro do terminal.
3. Centralize o objeto na tela sensível ao toque.
4. Pressione a tecla **ENT** ou clique em **Snap** na tela. O LED de notificações gerais fica vermelho durante a captação da foto.

Nota: Toque na seta verde  para revisar ou editar suas imagens.

Clique na caixa verde  para sair da tela de revisão/edição de imagens.

Como usar o mecanismo de leitura

1. Clique em  > **Demos**  > **Scan Demo** .
2. Aponte o terminal do Dolphin para o código de barras.
3. Pressione e mantenha pressionada a tecla **SCAN**. O feixe aparece e o LED de notificações gerais fica vermelho.



4. Centralize o feixe sobre o código de barras.

Nota: Para obter um desempenho otimizado, leia o código de barras levemente inclinado para evitar reflexos.

5. Quando o código de barras for decodificado, o LED de notificações gerais muda para verde e o terminal emite um bipe.
6. As informações do código de barras são inseridas no aplicativo em uso.


Feixe

O feixe fica mais estreito quando você segura o terminal perto do código de barras, e fica mais amplo quando você o afasta do código de barras.

O feixe deve ser posicionado mais perto de símbolos que possuem códigos de barras ou elementos menores (tamanho em milésimo de polegada). O feixe deve ser posicionado mais distante de símbolos que possuem códigos de barras ou elementos maiores (tamanho em milésimo de polegada).

Padrão de feixe vermelho High-Vis N5603

Se seu terminal Dolphin estiver configurado com um gerador de imagens N5603, os feixes de alta capacidade enquadram o código de barras para obter uma leitura mais intuitiva.



Feixe verde N5600

Código de barras linear



Códigos 2D



Reinicialização do terminal

Existem três tipos de reinicialização do sistema: parcial, completa e de fábrica. As reinicializações parcial e completa preservam todos os dados armazenados no sistema de arquivos. Entre em contato com um representante de suporte técnico da Honeywell para obter mais informações sobre como executar uma reinicialização de fábrica.

Inicialização parcial (Warm Boot)

A reinicialização parcial reinicia o dispositivo e preserva qualquer objeto criado na RAM. Essa reinicialização deve ser realizada quando: o terminal não responde, após instalar alguns aplicativos ou após fazer alterações a certas configurações do sistema, como placas de rede.

1. Pressione e mantenha pressionadas as teclas BLUE  + END  por aproximadamente 5 segundos.
2. O LED de notificações gerais fica laranja e depois verde por cerca de 3 segundos enquanto o terminal é reiniciado.
3. Quando a reinicialização estiver concluída, a tela Home é exibida.

Reinicialização completa (Cold Boot)

Uma reinicialização forçada reinicia o dispositivo e fecha todos os aplicativos abertos sendo executados na RAM no momento da reinicialização.

1. Pressione e mantenha pressionadas as teclas BLUE  + SEND  por aproximadamente 5 segundos.
2. O LED de notificações gerais fica laranja e depois verde por cerca de 3 segundos enquanto o terminal é reiniciado.
3. Quando a reinicialização estiver concluída, a tela Home é exibida.

Comunicação do ActiveSync

Para sincronizar os dados (por exemplo, e-mails, contatos e calendário) entre o terminal e a estação de trabalho host (PC):

1. ActiveSync® (versão 4.5 ou superior) ou Windows® Mobile Device Center (WDMC) deve ser instalado no seu PC. Faça download da versão mais atual do ActiveSync ou WDMC no [site da Microsoft](http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=147001) (<http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=147001>).

Nota: Os terminais Dolphin são enviados com o ActiveSync já instalado. O ActiveSync em seu terminal Dolphin funciona com WDMC em computadores com Windows Vista ou Windows 7 e com ActiveSync em computadores com Windows XP.

2. O terminal Dolphin e o computador devem ser configurados para o mesmo tipo de comunicação.
3. Conecte o terminal ao computador (usando um periférico Dolphin) para iniciar a comunicação.

Para obter mais informações sobre o ActiveSync ou o Windows Mobile Device Center, visite www.microsoft.com.



Recomendamos usar periféricos, cabos de energia e adaptadores de energia Honeywell. O uso de qualquer periférico, cabo ou adaptador de energia que não seja da Honeywell pode causar danos não cobertos pela garantia.