

# Índice

Conteúdo da embalagem.....	98
Descrição do dispositivo.....	99
Montagem.....	102
Preparação.....	104
Ligação 3G & Wi-Fi.....	106
Ecrã da conta Google e contactos.....	108
Familiarizar-se com Android™.....	110
Resolução de problemas.....	112

Para mais informações, consulte as perguntas frequentes (FAQs) em [www.archos.com](http://www.archos.com). Certifique-se de que as lê antes de devolver qualquer produto. O seu problema ter uma resolução muito simples. Como atualizamos e melhoramos frequentemente os nossos produtos, o software do seu dispositivo pode ter uma aparência ou funcionalidade ligeiramente diferente daquela que é apresentada neste Guia de Referência Rápida.

## Conteúdo da embalagem

---

Verifique se tem os seguintes itens na embalagem do seu produto:

- ARCHOS 35 Titanium
- Bateria
- Headset
- Micro adaptador de SIM
- Cabo USB
- Carregador
- Guia do usuário
- Garantia, avisos legais e de segurança


Os itens fornecidos com o seu dispositivo e os acessórios disponíveis podem variar entre regiões e fornecedores de serviços.

Os itens fornecidos foram concebidos exclusivamente para o seu dispositivo e podem ser incompatíveis com outros dispositivos.

O uso de acessórios não aprovados pode resultar em mau funcionamento do seu dispositivo.


## Descrição do dispositivo

- ① Entrada do auricular
- ② Ligar/desligar
- ③ Coluna
- ④ Botões de volume
- ⑤ Microfone

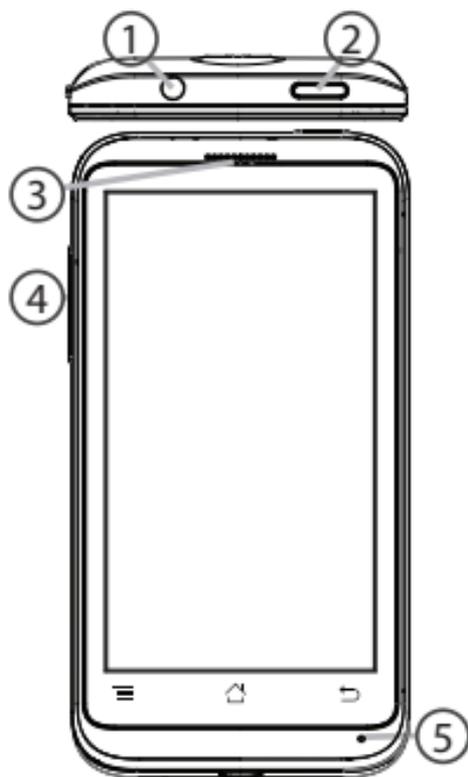


## Descrição do dispositivo

- ⑥ Câmera
- ⑦ Coluna
- ⑧ Porta Micro-USB

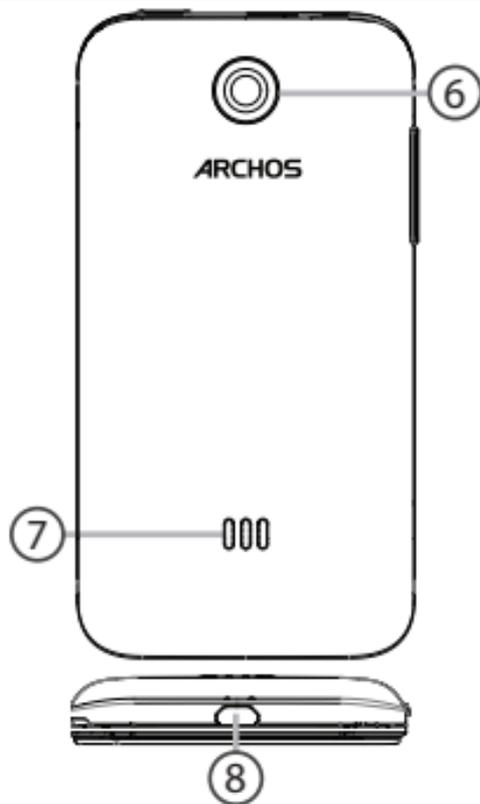

- ⑨ Menu
- ⑩ Início/aplicações recentes/Google NOW
- ⑪ Voltar

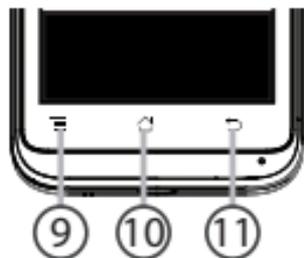

**Menu:** abrir a lista de opções disponíveis no presente ecrã.

**Início/aplicações recentes/Google Now:** prima momentaneamente para voltar ao ecrã principal. Prima duas vezes para abrir uma lista com as aplicações recentes. Fazer um toque longo para abrir o app Google Now.

**Voltar:** voltar ao ecrã anterior.

# Montagem

## **Abrir**

1. Remova a tampa traseira.

Não dobre ou torça a tampa traseira em demasia. Isso pode danificar a tampa.

2. Remover a bateria.

## **Inserir cartões SIM**

Para introduzir o seu cartão SIM 3G, deslize-o com a face virada para baixo na direção da ranhura 2G/3G (ranhura 2).

Para introduzir o seu cartão SIM padrão, deslize-o com a face virada para baixo na direção da ranhura 2G (ranhura 1).

## **Inserir cartões de memória**

Para introduzir um cartão de memória, empurre a ranhura para cartões de memória para cima e levante a tampa. Introduza o cartão de memória.

Feche a tampa e empurre para baixo.

## **Fechar**


1. Alinha os quatro pontos de contacto da bateria com os pontos de contacto do dispositivo e empurre levemente a bateria até encaixar.

2. Reponha a tampa da bateria, empurrando-a para o lugar até ouvir um estalido.

## **Dicas:**

Carregue completamente a bateria antes de usar o seu dispositivo pela primeira vez.

*e levante  
levemente capa  
traseira com o  
encaixe.*

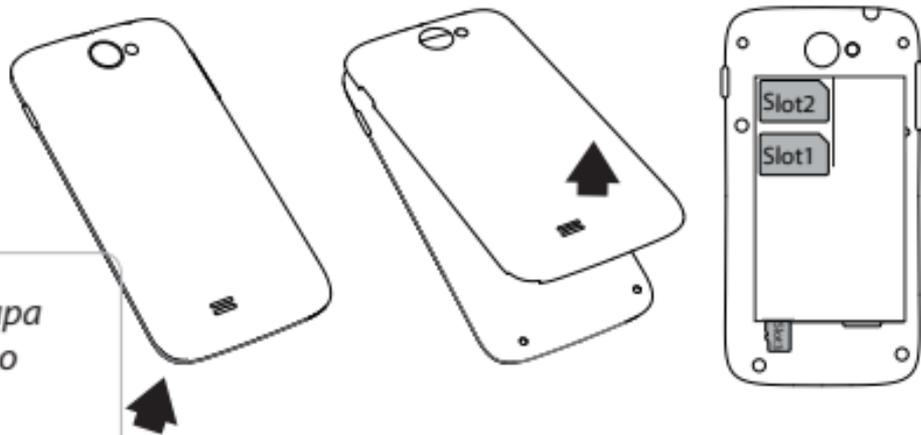

<b>Ranhura1</b>	Cartão SIM 2G
<b>Ranhura2</b>	Cartão SIM 2G/3G
<b>Ranhura3</b>	Cartão de memória

# Preparação

## Ligar

1. Mantenha premido o botão ligar/desligar para ligar o dispositivo. Pode ser solicitado o código PIN quando liga o seu dispositivo.
2. O código PIN é fornecido com o seu cartão SIM.
3. Selecione "OK".

## Desligar

1. Mantenha premido o botão ligar/desligar para ligar o dispositivo e em seguida selecione "Power off" (Desligar) > OK.

## Som e perfis de notificação

1. Com o dispositivo ligado, prima e mantenha premido o botão de ligar/desligar.
2. Selecione uma opção.



### **Dicas:**

O ecrã tátil é desligado automaticamente após um determinado período de inatividade. Prima o botão ligar/desligar para ligar o ecrã. Para definir a duração, vá a Definições>Ecrã>Suspender.

## **Assistente de instalação**

Quando iniciar o ARCHOS pela primeira vez, o assistente de instalação irá ajudá-lo a configurar o seu aparelho:

- Idioma
- Data e hora
- Rede WiFi
- Minha localização

## **Ações no ecrã tátil**

**Tocar:** Toque uma vez para selecionar ou abrir um menu, opção ou aplicação.

**Tocar e manter:** Toque num item e continue a pressionar por mais de 2 segundos.

**Arrastar:** Toque num item e mova-o para um novo local.

**Toque duplo:** Toque rapidamente duas vezes num item.

**Percorrer:** Percorra o ecrã para cima, baixo, esquerda ou direita, rapidamente com o dedo para explorar listas ou ecrãs.

**Apertar:** Coloque dois dedos afastados no ecrã e depois junte-os.

# Ligação 3G & WiFi

## Ligação 3G

Se possuir um cartão SIM 3G, é possível estabelecer ligação à Internet sem passos adicionais. O ARCHOS terá sinal apenas se a área tiver cobertura 3G ou EDGE por parte da sua operadora móvel. Enquanto estiver ligado à rede 3G, o ícone 3G será exibido na barra de estados.

### Ativar dados móveis

O ícone de dados móveis deve estar ativo para ser possível aceder à Internet.

1. Toque e mantenha premidos os ícones do Tempo e bateria para revelar a barra de estados.
2. Puxe a linha azul para baixo.
3. Toque no .
4. Toque no ícone dos dados móveis  para ativar.



### Dica:

Se tiver problemas de ligação, consulte as FAQs em [www.archos.com](http://www.archos.com) ou contacte o seu fornecedor de rede 3G.

## Ligação WiFi

**AVISO:** Certifique-se de que se encontra numa zona WiFi.

Pode aceder rapidamente às definições WiFi a partir da barra do estado.

1. Toque e mantenha premidos os ícones do Tempo e bateria para revelar a barra de estados.

2. Puxe a linha azul para baixo.

3. Toque no .


4. Toque em "Definições"  para abrir o menu de definições WiFi.

5. Na secção "Wireless & networks" (Redes e Wi-Fi), se a opção WiFi estiver desligada, deslize-a para a posição "ON" (LIGADO).

Assim que o Wi-Fi estiver ligado, o ARCHOS vai analisar as redes Wi-Fi que estiverem ao seu alcance.

6. Toque WiFi.

7. Toque no nome da rede à qual pretende ligar-se. As redes privadas aparecem com o ícone de um cadeado e irão requerer a introdução da sua palavra-passe.

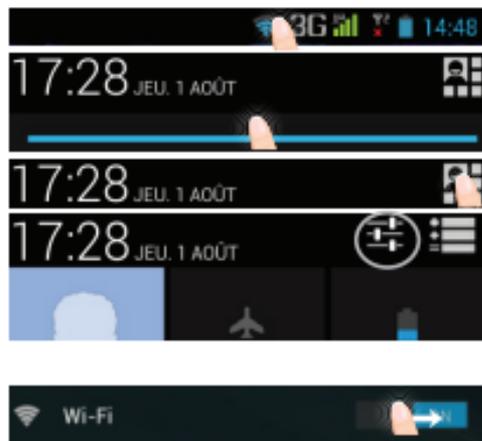

## **Ecrã da conta Google e contactos**

### **Adicionar uma conta Google**

Uma conta Google garante-lhe o uso de todas as aplicações e serviços Google.

1. Vá a "Settings" (Definições)  > "Accounts" (Contas) > "Add account" (Adicionar conta).
2. Selecione "Google" como tipo de conta.
3. Realize os passos que aparecem no ecrã para introduzir os dados da sua conta.

A conta permita-lhe aceder a serviços como a Play Store, Gmail, Hangouts, Maps e muitas outras aplicações.

### **Sincronizar dados**

Os dados devem ser sincronizados para serem guardados. Serão feitas cópias de segurança dos seus dados nos servidores da Google.

1. Vá a "Settings" (Definições) > "Accounts" (Contas) > "Google"
2. Selecione a sua conta.

É exibida a lista das informações que podem ser sincronizada.

3. Marque todos os dados que deseja sincronizar.

Poderá reavê-los em caso de perda do seu dispositivo ou cartão SIM.

Quando a sua conta Google é adicionada a um novo dispositivo, todos os dados guardados serão recolhidos.

## **Guardar os seus contactos**

Os contactos ficam sempre disponíveis na Web e podem ser sincronizados com qualquer dispositivo Android configurado com a mesma conta Google.

1. Introduza no dispositivo o cartão SIM que contém os seus contactos.
  2. A partir do ecrã principal ou do ecrã de todos os aplicativos, selecione a aplicação People (Pessoas) .
  3. Toque no botão Menu > "Import/Export" (Importar/Exportar).
  4. Em "Import/export contacts" (Importar/exportar contactos), selecione "Import from SIM card" (Importar do cartão SIM).
  5. Selecione a sua conta Google.
  6. Marque os contactos a importar e valide.
  7. Assim que os contactos forem importados, vá a "Settings" (Definições) > "Accounts" (Contas) > "Google".
  8. Selecione a sua conta Google.  
Verifique se a opção "Contacts" (Contactos) está marcada.
  9. Selecione o botão Menu e depois "Sync now" (Sincronizar agora).
- Os contactos serão guardados na sua conta Google.

# Familiarizar-se com Android™

---

## **O ecrã inicial alargado:**

Navegue entre os diferentes painéis do ecrã inicial movendo-os para a esquerda e para a direita.

## **Botão Principal:**

Prima momentaneamente para voltar ao ecrã principal.

Toque duplo para abrir uma lista com as aplicações recentes.

## **Mover um item do ecrã inicial:**

Toque continuamente com o dedo no mesmo até aparecer a grelha de posicionamento; em seguida, deslize-o para a posição pretendida e solte o dedo.

## **Remover um item do ecrã inicial:**

Toque continuamente no mesmo, deslize o seu dedo para o topo do ecrã e largue-o sobre o ícone Remove.

## **Desinstalar um item:**

A partir do ecrã Todas as aplicações, toque continuamente no mesmo, deslize o seu dedo para o topo do ecrã e largue-o sobre o caixote Desinstalar.

**Criar pastas de aplicações:**

Largue o ícone de uma aplicação sobre outro num ecrã inicial e os dois ícones ficarão combinados.

**Widgets:**

Toque no ícone Todas as aplicações no seu ecrã inicial. Toque em Widgets no topo do ecrã. A partir do ecrã Widgets principal, pode movimentar os widgets da mesma forma que o faz com os ícones das aplicações.

**Alterar a imagem de fundo:**

Mantenha o dedo no ecrã sobre uma localização vazia, em seguida seleccione a partir da lista.

**Bloquear o ecrã táctil:**

A partir do painel de definições rápidas na barra do estado, toque nas definições. Desloque para baixo e toque em Segurança. Toque em Bloquear ecrã. Toque no tipo de bloqueio que pretende utilizar. Depois de definir aqui um bloqueio, será apresentado um ecrã de bloqueio sempre que activar o ecrã, a solicitar o padrão, o PIN ou outra chave especificada.

# Resolução de problemas

## **O meu telemóvel está bloqueado e não liga**

Verifique os contactos da bateria, remova e reinstale a bateria e ligue de novo o telemóvel. Verifique o nível de carga da bateria e ponha-a a carregar durante, pelo menos, 20 minutos.

## **O meu telemóvel não consegue ligar-se a uma rede ou é exibida a mensagem "Sem cobertura de rede"**

Tente ligar em outro local. Verifique a cobertura de rede da sua operadora.

## **Não é possível fazer chamadas**

Verifique se o seu telemóvel está ligado a uma rede e se essa rede está disponível.

## **Não é possível receber chamadas**

Verifique se o seu telemóvel está ligado e tem uma ligação a uma rede (verifique se a rede está disponível).

## **PIN do cartão SIM bloqueado**

Contacte a sua operadora para obter o código PUK (Chave pessoal de desbloqueio).

## **Configurar uma nova rede 3G**

Se o seu dispositivo não for capaz de estabelecer automaticamente uma ligação 3G À rede da sua operadora, contacte a operadora para obter os parâmetros de ligação.

Toque em "Settings" (Definições).

Selecione "Wireless & networks" (Redes e Wi-Fi) > "More" (Mais)... > "Mobile networks" (Redes móveis).

Selecione "Network settings" (Definições da rede).

Em "Network operators" (Operadoras), selecione a sua operadora.

Em "Access Point Names" (Nomes de pontos de acesso), selecione o nome do ponto de acesso correto e introduza os parâmetros fornecidos pelo seu fornecedor 3G.