

IN24 IN26

..... InFocus

Guia do usuário





Leia o livreto de instruções de segurança, antes de configurar o projetor.


1

Abra a embalagem

Os seguintes itens devem estar incluídos:



Projetor




Controle remoto




CD-ROM

**Registro do produto
e Guia de referência**

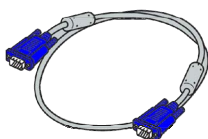

Cabo de computador




Cabo de alimentação

2


Insira as baterias no controle

O controle remoto utiliza duas baterias AA.


1

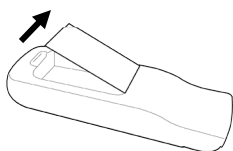

2

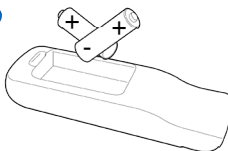

3

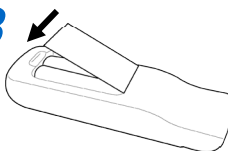

Para descartar as baterias, siga as normas ambientais aplicáveis.

Painel indicador de status

A parte superior do projetor inclui um painel indicador conveniente, com símbolos luminosos para mostrar status importantes.

Para obter detalhes, consulte **Solução de problemas**.

**Liga/desliga/
Em espera**



Alta temperatura



**Manutenção
necessária**



Substituir a lâmpada




3

Conecte a fonte

As conexões codificadas em cores facilitam a compreensão. É possível conectar mais de uma fonte, se necessário.

Conecte a: Computador

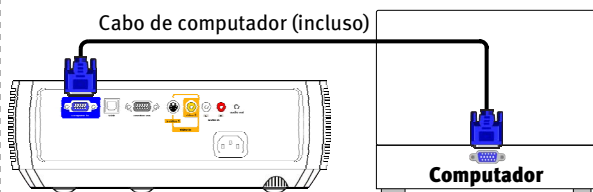

Adquiriu um computador Apple?

Você pode precisar de um adaptador VGA para conectar ao cabo do computador. Para obter informações específicas de modelo e mais opções de cabeamento, consulte How-To Guides sobre conexão de computador em www.infocus.com/support/howto

OU


Conecte a: DVD ou VCR* (utilizando cabos opcionais)

1 Conecte vídeo utilizando um cabo de S-Video ou Vídeo composto

Peça nº **SP-SVIDEO-10M** ou **SP-CPSTVID-5M**

2 Conecte áudio utilizando um cabo de Áudio RCA

Peça nº **SP-RCAAUD-5M**

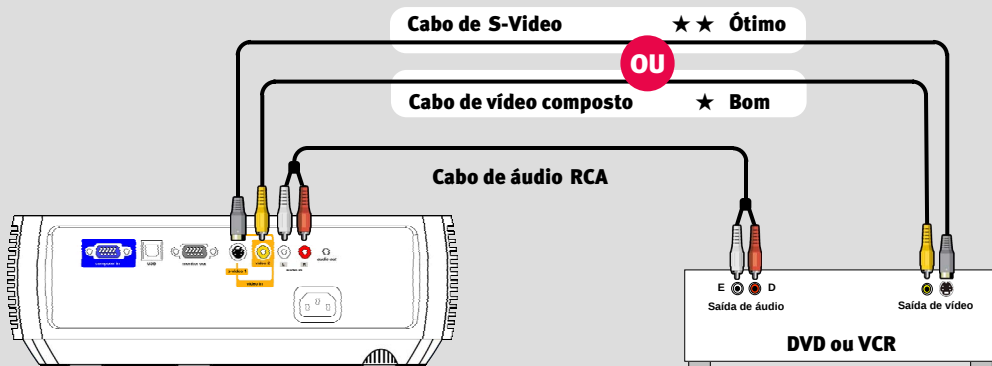

* Também para console de jogos ou caixa de cabo.

Deseja melhorar o som?

Conecte a saída de áudio da fonte a um receptor/amplificador ou sistema de home theater com alto-falantes separados.




OU

Conecte a: Outros tipos de fontes

Os How-To Guides estão disponíveis em www.infocus.com/support/howto


4

Ligue o projetor e a fonte

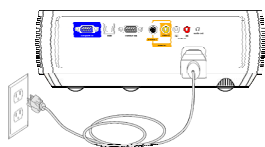


1 Conecte o cabo de alimentação ao projetor e a uma tomada elétrica

A luz de liga/desliga verde  no projetor acenderá.

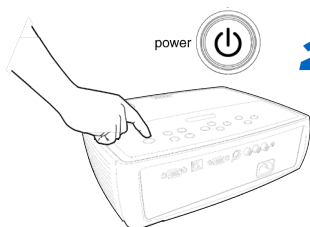

2 Ligue o projetor

Pressione o botão **power** (no projetor ou no controle remoto). A luz de liga/desliga começará a piscar.

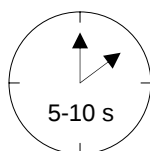

3 Aguarde até que a lâmpada se aqueça

Após alguns segundos, a luz de liga/desliga irá parar de piscar e permanecerá constante. Pode demorar um minuto para que a lâmpada atinja seu brilho total.



AVISO: Não olhe diretamente para a lente, quando o projetor estiver ligado.

4 Ligue o computador ou outra fonte

Pode ser necessário pressionar uma combinação de teclas específica para ativar a porta de vídeo externa do laptop. Na maioria dos laptops, mantenha pressionada a tecla **Fn** enquanto pressiona a tecla rotulada **CRT/LCD, LCD/VGA**, um ícone de monitor  ou similar. Combinações de teclas para modelos comuns:

Apple F7

Dell Fn+F8

Fujitsu Fn+F10

Gateway Fn+F3 ou Fn+F4

HP/Compaq Fn+F4 ou Fn+F5

Sony Fn+F7

IBM ThinkPad Fn+F7

Toshiba Fn+F5

Tabela completa de ativação de laptops em www.infocus.com/support



IMPORTANTE: Se ainda não houver vídeo, reinicie o computador (primeiro, verifique se ele está conectado ao projetor e se o projetor está ligado).

5 Altere a fonte, se necessário


Se necessário, pressione o botão **source** (no projetor ou no controle remoto) para visualizar a fonte. Talvez seja preciso pressioná-lo mais de uma vez.



5


Ajuste a imagem

1 Altura

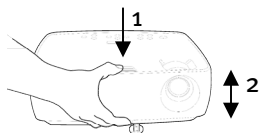


- 1 Mantenha pressionado o botão de liberação na parte superior do projetor.
- 2 Levante a parte frontal do projetor até a altura desejada.
- 3 Solte o botão.

2 Keystone

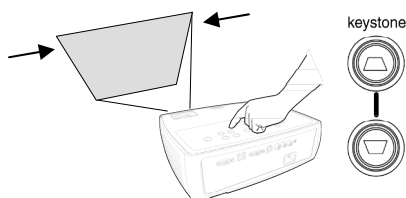

Pressione os botões **keystone** para enquadrar a imagem.


3 Zoom e foco

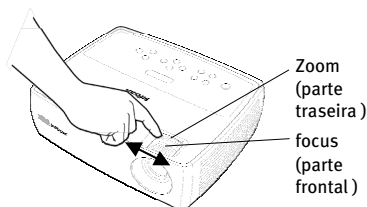

Primeiro ajuste o zoom e depois focalize o centro da imagem.

Posicionamento do projetor

À medida que a distância aumenta, a imagem aumenta e sobe.

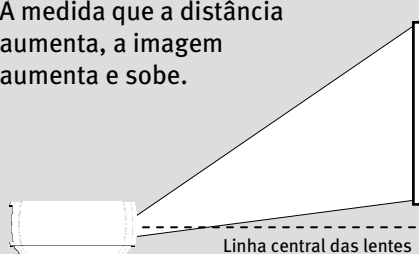

Diagonal	Distância da tela	
	Mínima	Máxima
Tamanho da tela		
1,5 m / 60"	2,4 m	2,5 m
2 m / 80"	3,2 m	3,4 m
2,3 m / 92"	3,7 m	3,9 m
3,8 m / 150"	6 m	6,4 m


Calculadora interativa de distância e tamanho da tela
www.infocus.com/calculator

Suporte de teto?

Para inverter a imagem, ative **Teto** no menu **Sistema** (pressione o botão **menu** e, em seguida, **Configurações** > **Sistema** > **Teto**).

Utilização dos menus

- 1 Pressione o botão **menu** para mostrar os menus
- 2 Pressione **▼** ou **▲** para escolher itens (ou ajustar a configuração)
- 3 Pressione o botão **select** para confirmar a escolha do menu
- 4 Pressione o botão **menu** para ocultar os menus

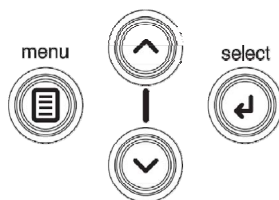

6


Desligamento do projetor

Pressione o botão power duas vezes

O primeiro pressionamento mostra uma mensagem de confirmação; o segundo confirma que você deseja desligar.

A luz de liga/desliga no projetor piscará ao mesmo tempo em que as ventoinhas esfriam a lâmpada. **Se precisar desconectar o projetor**, aguarde até que as ventoinhas parem e a luz de liga/desliga deixe de piscar e permaneça constante.

NOTA: Enquanto a luz liga/desliga está piscando, comandos nos botões do projetor e do controle remoto são ignorados.

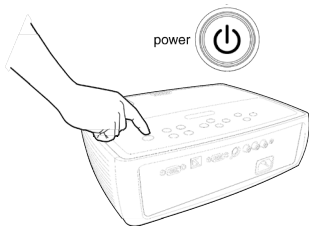

7

Faça o registro na InFocus

É rápido, fácil e seguro

Ative sua garantia para ter direito aos serviços de assistência técnica e suporte. Obtenha ofertas especiais e receba notificações a respeito de atualizações grátis de produtos.

1 Anote o número de série do seu projetor

Esse número fica impresso na etiqueta localizada na parte traseira do projetor. Esse número é necessário para o registro (e também sempre que precisar contatar o suporte da InFocus).

Número de série:

2 Acesse www.infocus.com/register

8

Leia o Guia de referência

e visite o site da InFocus

Insira o CD-ROM ou acesse www.infocus.com/support

O Guia de referência encontra-se no CD-ROM em diversos idiomas. Aborda configurações avançadas e operação, inclusive instruções para troca da lâmpada. O Guia de referência está disponível também no site www.infocus.com/support

Solução de problemas

Se nenhuma imagem for exibida ou se a imagem estiver em branco



Se a luz liga/desliga estiver apagada, verifique se o cabo de alimentação está conectado e ligado a uma tomada elétrica em bom funcionamento. **Se a luz liga/desliga estiver acesa, mas não piscar**, pressione o botão **power**.

Verifique a fonte de vídeo e os cabos. Verifique se a fonte de vídeo (computador, aparelho de DVD, videocassete, etc.) está ligada e se os cabos estão corretamente conectados entre a fonte e o projetor.

Verifique se a porta de vídeo do computador está ativada. Pressione a combinação de teclas que ativa a porta de vídeo externa do laptop (consulte a etapa 4). Se ainda não houver imagem, reinicie o laptop.

source



auto image



Pressione o botão Source. Ser preciso pressioná-lo várias vezes até visualizar a fonte correta.

Pressione o botão Auto Image.

Se a mensagem “Sinal fora do intervalo” for exibida, a qualidade da imagem será ruim

auto image



Pressione o botão Auto Image. Se isso não melhorar a imagem (e a fonte for um computador), reduza a resolução de exibição ou a taxa de atualização vertical do computador.

Se a luz de substituição da lâmpada estiver acesa



Desligue o projetor e aguarde pelo menos um minuto, depois ligue-o novamente. Se a luz de substituição da lâmpada acender novamente, a lâmpada precisa ser trocada. **Para obter instruções quanto à troca da lâmpada**, consulte o Guia de referência, que está no CD-ROM que acompanha o aparelho ou faça seu download a partir do site www.infocus.com/support

Se a luz de alta temperatura estiver acesa



Desligue o projetor e retire qualquer coisa que possa estar bloqueando as aberturas para ventilação em sua lateral. Deixe o projetor desligado por, no mínimo, um minuto para que esfrie, antes de ligá-lo novamente. **IMPORTANTE:** A operação contínua em alta temperatura pode reduzir a vida útil da lâmpada e/ou do projetor.

Se a luz de manutenção necessária estiver acesa



Desligue o projetor e aguarde pelo menos um minuto, depois ligue-o novamente. Se a luz de manutenção necessária acender novamente, será necessário fazer a manutenção do projetor. Visite o site www.infocus.com/support ou ligue para o suporte da InFocus para agendar a manutenção.

Outras opções para solução de problemas são encontradas no Guia de referência

O Guia de referência está no CD-ROM que acompanha o produto ou seu download pode ser feito a partir do site www.infocus.com/support



AVISO: No improvável caso de quebra de uma lâmpada, alguns fragmentos podem ser lançados para fora do projetor. Não fique embaixo do projetor e nem próximo a ele enquanto estiver ligado. Consulte o livreto de instruções de segurança para obter mais detalhes.

Dúvidas? Estamos aqui para ajudar!

Acesse:

www.infocus.com/support

Estamos aqui para fornecer todo o suporte necessário à sua nova aquisição.

Podemos auxiliá-lo com...

- A determinação de tamanhos de telas
- A documentação em outros idiomas
- A conexão de fontes (TV, DVD, cabo/satélite, videogame etc.)
- A escolha de acessórios opcionais
- Os planos de proteção da garantia do produto

EUA, Canadá, América Latina

Telefone de suporte ao cliente

+1 (503) 685-8888

LIGAÇÃO GRATUITA:

800-799-9911

Seg-Sex, 07:00 – 17:00,

Horário do Pacífico

techsupport@infocus.com

Região Ásia-Pacífico

Telefone de suporte ao cliente

Cingapura: **+65 63539449**

China: **800.828.2268**

Austrália: **1300-725-295**

Vendas diretas na Austrália: **1800-885-841**

Seg-Sex, 09:00 – 17:00,

Horário de Cingapura

asia-support@infocus.com

Europa, Oriente Médio, África

Telefone de suporte ao cliente

+31 (0)36 539 2820

Seg-Sex, 08:30 – 18:00,

Horário da Europa Central

emea.support@infocus.com

Atenção: a lâmpada Hg contém mercúrio. Descarte de acordo com a legislação ambiental local. Visite www.lamprecycle.org

Declaração de Conformidade

Fabricante: InFocus Corporation, 27500 SW Parkway Ave. Wilsonville, Oregon 97070-8238, EUA

Escritório na Europa: Louis Armstrongweg 110, 1311 RL Almere, Holanda

Declaramos sob nossa inteira responsabilidade que este projetor está em conformidade com as diretrizes e normas a seguir: Diretriz de EMC (Compatibilidade Eletromagnética) 89/336/EEC, Emenda 93/68/EEC, EMC: EN 55022, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, Diretriz de baixa tensão 73/23/EEC, Emenda 93/68/EEC, Segurança: IEC 60950-1: 1ª edição

Marcas comerciais

Apple, Macintosh e PowerBook são marcas comerciais ou registradas da Apple Computer, Inc. IBM é marca comercial ou registrada da International Business Machines, Inc. Microsoft, PowerPoint e Windows são marcas comerciais ou registradas da Microsoft Corporation. Adobe e Acrobat são marcas comerciais ou registradas da Adobe Systems Incorporated. InFocus, In Focus, INFOCUS (estilizada), LP, LiteShow, ScreenPlay, LitePort, ASK e Proxima são marcas registradas ou comerciais da InFocus Corporation nos Estados Unidos e em outros países.

Aviso da FCC (Comissão federal de comunicações)

Observação: Esse equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites para um dispositivo digital da classe B, de acordo com a seção 15 das normas da FCC. Esses limites foram estabelecidos para proporcionar proteção razoável contra interferência prejudicial em uma instalação residencial. Esse equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode provocar interferência prejudicial nas comunicações por rádio. Entretanto, não há garantia de que não haverá interferência em algumas instalações. Caso esse equipamento provoque interferência prejudicial na recepção de rádio ou televisão, que pode ser determinada desligando e ligando o equipamento, aconselhamos o usuário a tentar corrigir a interferência seguindo uma ou mais das medidas a seguir:

--Reorientar ou reinstalar em outro local a antena de recepção.

--Aumentar a separação entre o equipamento e o receptor.

--Conectar o equipamento em uma tomada ou em um circuito diferente daquele em que o receptor está conectado.

--Consultar o fornecedor ou um técnico experiente de rádio ou TV para obter ajuda.

Alterações ou modificações neste equipamento sem a aprovação expressa da InFocus Corp. podem anular o direito do usuário de operar este equipamento.

Canadá

Este aparelho digital de Classe B está em conformidade com a norma canadense ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Modelos de produtos com aprovações pelas agências de normatização: W240, W260

UL, CUL, NOM, IRAM, GOST, C-tick

Outras aprovações específicas do país podem ser aplicáveis. Consulte a etiqueta de identificação do produto.

A InFocus se reserva o direito de alterar as ofertas e especificações do produto a qualquer momento sem aviso prévio.