



## **Guia do usuário do LexPrint v3.0**

# Conteúdo

<b>Preparação inicial do LexPrint.....</b>	<b>3</b>
O que é LexPrint?.....	3
Usando a tela Bem-vindo do LexPrint.....	3
Usando o visualizador de fotografias.....	5
Requisitos mínimos do sistema.....	7
Impressoras suportadas.....	8
instalando o LexPrint.....	8
Instalando o LexPrint Listener.....	9
Selecionando uma impressora.....	9
Removendo o software.....	9
<b>Imprimindo.....</b>	<b>11</b>
Imprimindo páginas da Internet (somente iPad).....	11
Imprimindo fotografias salvas.....	11
Imprimindo fotografias diretamente da câmera do iPhone ou iPod touch.....	12
Personalizando definições de impressão.....	13
<b>Solucionando problemas.....</b>	<b>14</b>
Antes de solucionar problemas.....	14
A LexPrint não foi instalada ou não responde.....	14
O dispositivo não detecta a impressora.....	14
O trabalho de impressão não imprime.....	16
A impressora imprime caracteres aleatórios.....	16
A impressora está ocupada ou não responde.....	17
<b>Avisos.....</b>	<b>18</b>
Aviso de edição.....	18
<b>Índice.....</b>	<b>20</b>

# Preparação inicial do LexPrint

## O que é LexPrint?




LexPrint é um aplicativo gratuito que permite imprimir de um iPad, iPhone ou iPod touch com facilidade usando qualquer impressora da Lexmark conectada à mesma rede sem fio. Ele permite imprimir páginas da Internet, fotografias de um álbum ou fotografias capturadas recentemente usando a câmera de um dispositivo móvel, dependendo dos seus recursos. É possível também personalizar as definições de impressão usando o dispositivo móvel.


Dependendo do modelo de sua impressora da Lexmark, pode ser necessário fazer o download do aplicativo LexPrint Listener do site [www.lexmark.com/lexprint](http://www.lexmark.com/lexprint) na Internet.

## Usando a tela Bem-vindo do LexPrint

### No iPhone ou do iPod touch






	Toque em	Para
1	ícone Informações 	Exibir o número de versão do LexPrint e avisos de copyright.
2	<b>Fotografias</b> 	Exibir fotografias e selecionar qual deve ser impressa.
3	<b>Câmera</b> 	Tirar uma fotografia e imprimi-la imediatamente. <b>Nota:</b> esse recurso está disponível somente no iPhone e em alguns modelos do iPod touch. Verifique se a câmera está ativada.

	Toque em	Para
4	Definições 	Selecionar a impressora, a qualidade de impressão, o tamanho da impressão, as opções de escala de imagens e o número de cópias.

## No iPad







	Toque em	Para
1	Botão <b>Conteúdo</b>	Exibir e imprimir fotografias da tela Fotografias, ou abrir a Internet e imprimir de uma de suas páginas.
2	ícone Informações 	Exibir o número de versão do LexPrint e os avisos de copyright, ou abrir o site do LexPrint <a href="http://www.lexmark.com/lexprint">www.lexmark.com/lexprint</a> na Internet.

	Toque em	Para
3	ícone Definições 	Selecionar a impressora, a qualidade de impressão, o tamanho da impressão, as opções de escala de imagens e o número de cópias.
4	ícone Álbuns de fotografia 	Exibir fotografias e selecionar qual deve ser impressa usando Álbuns de fotografia.

## Usando o visualizador de fotografias

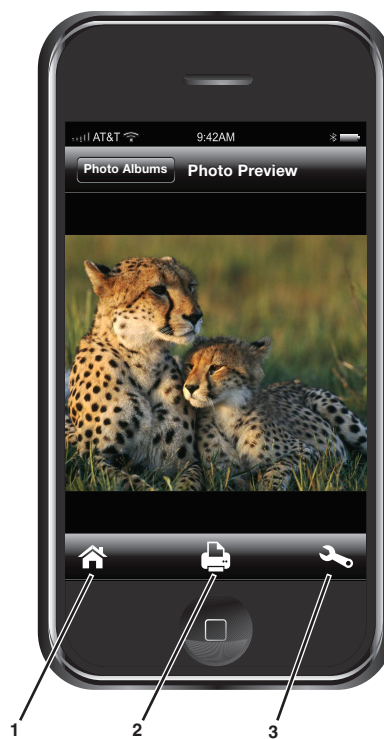


### No iPhone ou do iPod touch



	Toque em	Para
1	ícone Início 	Ir para o tela Bem-vindo do LexPrint.
2	ícone Imprimir 	Imprimir a fotografia atual com base nas definições desejadas.
3	ícone Definições 	Selecionar a impressora, a qualidade de impressão, o tamanho da impressão, as opções de escala de imagens e o número de cópias.

## No iPad



	Toque em	Para
1	ícone Álbuns de fotografia 	Exibir fotografias e selecionar qual deve ser impressa usando Álbuns de fotografia.
2	ícone Imprimir 	Imprimir a fotografia atual com base nas definições desejadas.
3	ícone Definições 	Selecionar a impressora, a qualidade de impressão, o tamanho da impressão, as opções de escala de imagens e o número de cópias.

# Requisitos mínimos do sistema

## Hardware

### LexPrint

- iPad
- iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS ou iPhone 4 com iPhone OS 3 ou posterior
- iPod touch (primeira, segunda ou terceira geração) com iPhone OS 3 ou posterior

### LexPrint Listener

- Windows
  - Processador de 800 MHz
  - 256 MB de RAM
  - 20 MB de espaço disponível no disco rígido
- Macintosh
  - Processador PowerPC ou Intel (G5, G4 ou G3)
  - 256 MB de RAM
  - 20 MB de espaço disponível no disco rígido
- Linux
  - Processador de 500 MHz
  - 256 MB de RAM
  - 20 MB de espaço disponível no disco rígido

## Sistemas operacionais suportados

### LexPrint Listener

- Windows
  - Windows 7
  - Windows Vista com Service Pack 2
  - Windows XP com Service Pack 1 ou posterior
  - Windows 2000 com Service Pack 4
- Macintosh
  - Macintosh Intel OS X versão 10.6.0 ou posterior
  - Macintosh Intel OS X versão 10.5.0 ou posterior
  - Macintosh Intel OS X versão 10.4.4 ou posterior
  - Macintosh PowerPC OS X versão 10.5.0 ou posterior
  - Macintosh PowerPC OS X versão 10.4.0 à versão 10.4.3
- Linux
  - Linux Ubuntu 9.10, 9 LTS, 8.10 LTS e 8
  - Linux OpenSUSE 11, 10.3 e 10.2
  - Linux Fedora 12, 11 e 10

# Impressoras suportadas

O LexPrint permite a comunicação entre seu dispositivo móvel e as impressoras Lexmark na mesma rede.

- Nos modelos de impressora selecionados que oferecem suporte ao Direct Image e Zeroconfig e Bonjour, você pode imprimir diretamente do dispositivo móvel para a impressora sem usar o LexPrint Listener. Para verificar se o modelo de sua impressora oferece suporte a esses recursos, acesse [www.lexmark.com/lexprint](http://www.lexmark.com/lexprint).
- Em outras impressoras Lexmark, seu dispositivo móvel poderá enviar trabalhos de impressão para a impressora se o software da impressora e o **LexPrint Listener** estiverem instalados no computador em que a impressora está conectada.


**Nota:** o aplicativo conhecido como *Rendezvous* no Macintosh OS X versão 10.2 agora é chamado de *Bonjour* pela Apple Inc.

## instalando o LexPrint

Antes de instalar o LexPrint Listener, verifique se:

- Seu dispositivo móvel atende aos requisitos mínimos de sistema.
- Existe uma conexão com a Internet ativa.

## Usando o dispositivo móvel

- 1 Abra a **App Store** no dispositivo móvel.
- 2 Na tela Bem-vindo da App Store, toque em .
- 3 No campo Pesquisar, digite **LexPrint** e toque em **Pesquisar**.
- 4 Nos resultados da pesquisa, toque em **LexPrint > Gratuito**.
- 5 Toque em **Instalar aplicativo** ou **Instalar**.
- 6 Pode ser necessário fornecer as informações de sua conta do iTunes para continuar com a instalação.

## Usando um computador

- 1 Conecte o dispositivo móvel ao computador.
- 2 No computador, abra **iTunes** e clique em **iTunes Store**.
- 3 No campo Pesquisar, digite **LexPrint** e pressione a tecla de **retorno** ou a tecla **Enter**.
- 4 Na seção Aplicativo, encontre o LexPrint e clique em toque em **GET APP**.
- 5 Pode ser necessário fornecer as informações de sua conta do iTunes para continuar com a instalação.
- 6 Aguarde a conclusão do download.
- 7 No painel esquerdo do aplicativo iTunes, selecione seu dispositivo móvel.
- 8 Clique na guia **Aplicativos** e selecione **Sincronizar aplicativos**.
- 9 Selecione **LexPrint** na lista e clique em **Aplicar**.

**Nota:** se o dispositivo móvel não estiver sincronizado com o computador, será exibido um erro. Para solucionar esse problema, siga as instruções exibidas na tela do computador ou consulte a documentação do iTunes. Para obter mais informações, consulte a página de suporte da Apple em [www.apple.com/support](http://www.apple.com/support).



# Instalando o LexPrint Listener

Antes de instalar o LexPrint Listener, verifique se:

- Seu computador atende aos requisitos mínimos de sistema.
- Você possui uma conexão com a Internet ativa (para fazer o download do LexPrint Listener).

- 1 Vá para a página de download do LexPrint Listener no site [www.lexmark.com/lexprint](http://www.lexmark.com/lexprint).
- 2 Selecione o software do LexPrint Listener correto para o seu sistema operacional e escolha a opção de download.
- 3 Siga as instruções exibidas na tela do computador para instalar o LexPrint Listener.



**Nota:** o LexPrint Listener é um aplicativo de segundo plano que não é exibido na tela do computador.

Para saber se o LexPrint Listener está em execução:

- Os usuários do Macintosh deverão abrir o **Monitor de atividades** e procurar o LexPrint Listener na lista de processos.
- Os usuários do Windows deverão abrir **Serviços**, em Ferramentas Administrativas, no Painel de Controle, e procurar o LexPrint Listener na lista de processos.
- Os usuários do Linux deverão abrir uma janela de terminal e digitar `ps -aef | grep lexprintd`. Pressione **Enter** e procure `/usr/local/lexmark/lexprint/lexprintd` na lista de processos.

## Selecionando uma impressora


Após instalar o LexPrint, você deverá selecionar uma impressora para iniciar a impressão no dispositivo móvel.

- 1 Na tela Bem-vindo do dispositivo móvel, toque em .
- 2 Na tela Bem-vindo do LexPrint, toque em .
- 3 Toque em **Impressora** e selecione sua impressora na lista.

**Nota:** o LexPrint atualiza automaticamente a lista de impressoras detectadas. Se sua impressora não estiver na lista, consulte “O dispositivo não detecta a impressora” na página 14.

## Removendo o software

### Removendo o LexPrint do dispositivo móvel

- 1 Na tela Bem-vindo do dispositivo móvel, pressione e mantenha pressionado .
- 2 Toque em “x” no canto superior esquerdo do ícone.
- 3 Toque em **Excluir**.

### Removendo o LexPrint Listener do Macintosh

- 1 No Localizador, clique duas vezes no ícone do disco rígido onde o aplicativo está instalado.
- 2 Navegue para:  
**Biblioteca > Impressoras > Lexmark > Utilitários**
- 3 Exclua **LexPrint Listener**.

4 No Localizador, navegue até:

**Biblioteca > LaunchAgents**

5 Exclua `com.lexmark.lexprint.plist`.

O aplicativo será completamente removido na próxima vez que o computador for reiniciado.

## Removendo o LexPrint Listener do Windows

1 Clique em  ou **Iniciar**.

2 Clique em **Todos os Programas** ou **Programas** e selecione a pasta de programas da impressora na lista.

**Nota:** os arquivos do LexPrint Listener são criados na pasta de programas da impressora durante a instalação.

3 Selecione **Desinstalação do Lexmark LexPrint**.

4 Quando o processo de desinstalação for concluído, reinicie o computador.

**Nota:** para verificar se o aplicativo foi removido com êxito, acesse a pasta de programas da impressora e procure o LexPrint Listener.

## Removendo o LexPrint Listener do Linux

1 Abra uma janela de terminal.

2 Remova o LexPrint Listener:

- Se você for usuário do Ubuntu, digite `sudo dpkg -r lexmark-lexprint-listener`.
- Se você for usuário do Fedora ou do OpenSUSE, digite `rpm -e lexmark-lexprint-listener`.

3 Pressione **Enter**.




# Imprimindo

Antes de executar o LexPrint:

- Verifique se a impressora, o computador e o iPad, iPhone ou iPod touch estão na mesma rede.
- Verifique se a impressora está em estado compartilhado e pronta, se ela estiver conectada a um computador Macintosh.
- Verifique se o modelo da impressora requer o LexPrint Listener acessando [www.lexmark.com/lexprint](http://www.lexmark.com/lexprint).

**Nota:** Se ele não estiver na lista, verifique se o LexPrint Listener está instalado no computador em que a impressora está conectada.



## Imprimindo páginas da Internet (somente iPad)

- 1 Na tela de fotografia do LexPrint, toque em **Conteúdo** e selecione **Internet**.
- 2 Toque em  para visualizar a página da Internet na tela Visualizar impressão.  
Para personalizar as definições de impressão, toque em .
- 3 Toque em .

**Nota:** se o trabalho de impressão for grande, pode levar algum tempo para ser processado.


## Imprimindo fotografias salvas

### Do iPhone ou do iPod touch

- 1 Na tela Bem-vindo do LexPrint, toque em  e selecione um álbum de fotografias.
- 2 Toque na fotografia a ser impressa para carregá-la na tela Visualizar imp. de foto.  
Para personalizar as definições de impressão, toque em .



#### Notas:

- Com a impressão WYSIWYG, você pode imprimir uma cópia exata da imagem que vê na tela Visualizar fotografia.
- Para exibir a imagem em tela cheia, toque em qualquer lugar da imagem.
- Para uma visão panorâmica de uma imagem ampliada, arraste o dedo no sentido vertical ou horizontal na tela.
- Para aplicar mais ou menos zoom, "belisque" a imagem usando os dedos.
- Você pode imprimir apenas uma fotografia de cada vez.

- 3 Balance o dispositivo móvel ou toque em .

**Nota:** se o trabalho de impressão for grande, pode levar algum tempo para ser processado.

### No iPad

- 1 Na tela de fotografia do LexPrint, toque em  e selecione **Fotografias salvas** ou **Biblioteca de fotografias**.
- 2 Toque na fotografia a ser impressa para carregá-la na tela Fotografias.  
Para personalizar as definições de impressão, toque em .



**Notas:**

- Para exibir a imagem em tela cheia, toque em qualquer lugar da imagem.
- Para uma visão panorâmica de uma imagem ampliada, arraste o dedo no sentido vertical ou horizontal na tela.
- Para aplicar mais ou menos zoom, "belisque" a imagem usando os dedos.
- Para cortar a imagem, aplique mais ou menos zoom e toque em **Aplicar**. A imagem cortada é salva automaticamente no diretório do LexPrint.
- Você pode imprimir até 12 fotografias de cada vez.

**3** Toque em 

**Nota:** se o trabalho de impressão for grande, pode levar algum tempo para ser processado.

## Imprimindo fotografias diretamente da câmera do iPhone ou iPod touch

**1** Na tela Bem-vindo do LexPrint, toque em .**2** Toque em  para capturar uma imagem.**Notas:**


- Tocando em Tirar novamente após capturar uma imagem, o aplicativo volta para a tela de captura e descarta a fotografia capturada anteriormente.
- Tocando em Cancela o aplicativo volta para a tela principal do LexPrint.
- Esse recurso pode estar disponível somente em alguns modelos do iPod touch.

**3** Toque em **Usar** para carregar o instantâneo na tela Visualizar fotografia.

Para personalizar as definições de impressão, toque em .


**Notas:**


- Com a impressão WYSIWYG, você pode imprimir uma cópia exata da imagem que vê na tela Visualizar fotografia.
- Para exibir a imagem em tela cheia, toque em qualquer lugar da imagem.
- Para uma visão panorâmica de uma imagem ampliada, arraste o dedo no sentido vertical ou horizontal na tela.
- Para aplicar mais ou menos zoom, "belisque" a imagem usando os dedos.
- O LexPrint salva automaticamente a imagem no Rolo da câmera se você permanecer na tela Visualizar fotografia por mais de sete segundos.

**4** Balance o celular ou toque em .

**Nota:** se o trabalho de impressão for grande, pode levar algum tempo para ser processado.

# Personalizando definições de impressão

- 1 Na tela Bem-vindo ou de fotografia do LexPrint, toque em .
- 2 Toque em um item para inserir as informações necessárias. O item selecionado em cada lista é exibido com uma ✓.

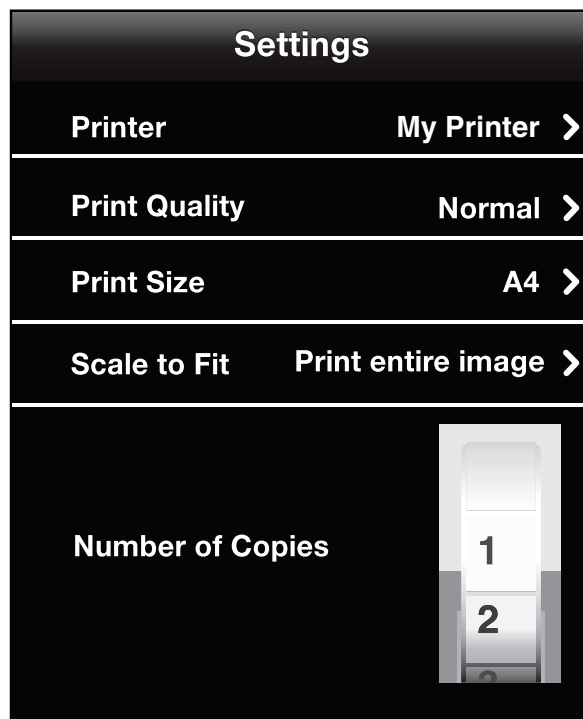

- **Impressora** — selecione a impressora na lista.

#### Notas:

- As impressoras conectadas a computadores Macintosh talvez precisem estar em estado compartilhado e prontas para que o LexPrint as detectem.
- o LexPrint atualiza automaticamente a lista de impressoras detectadas. Se sua impressora não estiver na lista, consulte “O dispositivo não detecta a impressora” na página 14.

- **Qualidade de impressão** — selecione Rascunho, Normal ou Fotografia.
- **Tamanho da impressão** — selecione o tamanho desejado para a imagem impressa.
- **Dimensionar para ajustar** — selecione as opções de escala de imagens. Essa opção não está disponível durante a impressão de páginas da Internet.

- Imprimir toda a imagem — redimensiona a imagem para que sua borda mais longa se ajuste à borda mais longa do tamanho de impressão desejado. Essa é a opção padrão.

**Nota:** quando impressoras a laser são usadas, a imagem é exibida no canto superior esquerdo da página, por padrão.

- Preencher toda a página — redimensiona a imagem para que sua borda mais curta se ajuste à borda mais curta do tamanho de impressão desejado.

**Nota:** quando impressoras a laser são usadas, espaços em branco aparecem nas bordas da página.

- **Número de cópias** — selecione um número de 1 a 99. O número de cópias padrão é 1.

# Solucionando problemas

## Antes de solucionar problemas

Use esta lista de verificação para solucionar a maioria dos problemas do LexPrint:


- Verifique se todos os seus dispositivos atendem aos requisitos mínimos de sistema.
- Verifique se a impressora, o computador, o ponto de acesso (roteador sem fio) e o dispositivo móvel estão ligados.
- Verifique se a impressora, o computador e o dispositivo móvel estão conectados à mesma rede.
- Verifique se a impressora foi configurada e instalada no computador.
- Se a impressora estiver conectada a um computador Macintosh, verifique se ela está em estado compartilhado e pronta.
- No menu Definições do LexPrint, verifique se a impressora está selecionada na lista de impressoras.

## A LexPrint não foi instalada ou não responde

### VERIFIQUE SE O SEU DISPOSITIVO MÓVEL E O COMPUTADOR ATENDEM AOS REQUISITOS MÍNIMOS DE SISTEMA

Para obter mais informações, consulte “Requisitos mínimos do sistema” na página 7.

### VERIFIQUE A CONEXÃO COM A INTERNET

Quando o download do aplicativo for iniciado,  será exibido na tela Bem-vindo mostrando o status do download e da instalação. Se o download for interrompido, ele será reiniciado na próxima vez que o dispositivo for conectado à Internet.

### REMOVA E REINSTALE O APLICATIVO

Se encontrar problemas durante a instalação, ou se  não responder ao ser tocado, tente remover e reinstalar o aplicativo.

## O dispositivo não detecta a impressora

Se a lista de verificação "Antes de solucionar problemas" não ajudar na solução, tente um ou mais dos seguintes:

### VERIFIQUE SE O IPAD, O IPHONE OU O IPOD TOUCH ESTÁ CONECTADO A UMA REDE SEM FIO

Verifique se o recurso sem fio está ligado. Para obter mais informações, consulte a documentação do dispositivo móvel para configurar as definições sem fio.

## VERIFIQUE AS DEFINIÇÕES AVANÇADAS DE SEGURANÇA DO SEU PONTO DE ACESSO (ROTEADOR SEM FIO).

- Se você estiver usando uma filtragem de endereço MAC para limitar o acesso à sua rede sem fio, adicione os endereços MAC do dispositivo móvel, da impressora ou do computador à lista de endereços que têm permissão para se conectar ao ponto de acesso. Se você estiver usando uma base AirPort, poderá se referir ao endereço MAC como *ID do AirPort* e acessar a filtragem de endereço MAC por meio do *Controle de acesso ao endereço MAC*.
- Se o ponto de acesso sem fio estiver definido para emitir um número limitado de endereços IP, isso deverá ser alterado para que os dispositivos possam ser adicionados.

**Nota:** se você não souber como fazer essas alterações, consulte a documentação fornecida com o ponto de acesso ou entre em contato com o funcionário do suporte ao sistema.

## VERIFIQUE O APELIDO DA IMPRESSORA.

Verifique se você está conectado à impressora correta. Um apelido da impressora é um nome único que você designa à sua impressora para identificá-la na rede.

## MOVA OS DISPOSITIVOS PARA MAIS PERTO DO PONTO DE ACESSO

O alcance de sua rede sem fio depende de muitos fatores, incluindo a capacidade do ponto de acesso e dos adaptadores de rede. Se você estiver com problemas para detectar a impressora, tente colocar os dispositivos a menos de 100 pés um do outro.

## SE VOCÊ ESTIVER TENTANDO SE CONECTAR À IMPRESSORA POR MEIO DO LEXPRINT LISTENER

- Verifique se o LexPrint Listener está instalado no computador. Para obter mais informações, consulte “Instalando o LexPrint Listener” na página 9.
- Verifique se o aplicativo de firewall não está bloqueando o LexPrint Listener:

### Para usuários do Macintosh

- 1 No menu da Apple, selecione **Preferências do Sistema**.
- 2 Clique em **Compartilhamento** ou **Segurança** e depois em **Firewall**.
- 3 Configure as definições de firewall para permitir que o LexPrint seja executado no computador.

### Para usuários do Windows e do Linux

- 1 Abra o aplicativo de firewall e depois abra as portas UDP 9195 e TCP 9195.
  - 2 Verifique se o LexPrint Listener tem permissão para ser executado no computador.
- Se a impressora estiver conectada a um computador Macintosh, verifique se ela está em estado compartilhado e pronta. Para obter mais informações, consulte a documentação fornecida com o sistema operacional.
  - Se a impressora estiver conectada ao computador por meio de um cabo USB, verifique se o cabo está danificado ou se há conexões soltas, e também se as portas USB estão funcionando.

- Verifique se o computador e o dispositivo móvel estão conectados à mesma rede sem fio. O dispositivo móvel e o ponto de acesso devem estar na mesma sub-rede. Para obter mais informações, entre em contato com o profissional que fornece suporte ao sistema.
  - Se houver outros computadores ou recursos em sua rede sem fio, verifique se você pode acessá-los de seu computador.
  - Se o computador estiver conectado a uma rede sem fio, verifique o nome da rede ou o SSID do ponto de acesso e compare-o com o SSID do dispositivo móvel e da impressora. Se os SSIDs não corresponderem, defina todos os dispositivos para se conectarem somente a um SSID.
  - Se o computador estiver conectado a uma rede Ethernet, verifique se há cabos danificados ou conexões soltas, e também se as portas Ethernet estão funcionando.

## **SE VOCÊ ESTIVER TENTANDO SE CONECTAR À IMPRESSORA DIRETAMENTE DO DISPOSITIVO MÓVEL**

- Verifique se sua impressora oferece suporte ao Direct Image e Zeroconf ou Bonjour. Para obter mais informações, consulte “Impressoras suportadas” na página 8.
- Verifique se o dispositivo móvel e o ponto de acesso estão na mesma sub-rede. Para obter mais informações, entre em contato com o profissional que fornece suporte ao sistema.
  - Se a impressora estiver conectada a uma rede sem fio, verifique o nome da rede ou o SSID do ponto de acesso e compare-o com o SSID do dispositivo móvel e da impressora. Se os SSIDs não corresponderem, defina todos os dispositivos para se conectarem somente a um SSID.
  - Se a impressora estiver conectada a uma rede Ethernet, verifique se o cabo Ethernet está danificado ou se há conexões soltas, e também se as portas Ethernet estão funcionando.

## **O trabalho de impressão não imprime**

Se a lista de verificação "Antes de solucionar problemas" não ajudar na solução, tente um ou mais dos seguintes:

### **VERIFICAR A CONEXÃO SEM FIO**

### **VERIFIQUE SE A IMPRESSORA E O COMPUTADOR NÃO ESTÃO EM ESTADO DE ERRO**

Verifique se há erros na impressora e no computador. Os erros da impressora devem ser solucionados antes da colocação da impressora. Para obter mais informações, consulte o *Guia do usuário* da impressora.

## **A impressora imprime caracteres aleatórios**

### **VERIFIQUE SE O APLICATIVO LEXPRINT LISTENER ESTÁ INSTALADO NO COMPUTADOR**

O LexPrint consegue se comunicar com qualquer impressora que estiver na fila de impressoras do computador em que o aplicativo LexPrint Listener está instalado.




## SE VOCÊ ESTIVER IMPRIMINDO SEM UM COMPUTADOR, VERIFIQUE SE A IMPRESSORA POSSUI OS RECURSOS **DIRECT IMAGE** E **ZEROCONF** OU **BONJOUR**

O LexPrint consegue imprimir diretamente de um dispositivo móvel se a impressora oferecer suporte à impressão por meio do Direct Image e Zeroconfig e Bonjour. Para obter mais informações, consulte “Impressoras suportadas” na página 8.

## A impressora está ocupada ou não responde

Se a lista de verificação "Antes de solucionar problemas" não ajudar na solução, tente um ou mais dos seguintes:

### VERIFIQUE SE A IMPRESSORA NÃO ESTÁ NO MODO DE ECONOMIA DE ENERGIA

Se o indicador luminoso de energia estiver piscando lentamente, a impressora está no modo de economia de energia. Pressione  para ativar a impressora.


Se a impressora não sair do modo de economia de energia, redefina e energia:

- 1 Desligue o cabo de alimentação da tomada elétrica e aguar 10 segundos.
- 2 Ligue o cabo de alimentação na tomada elétrica e ligue a impressora.

Se o problema persistir, verifique se há atualizações para o firmware ou software da impressora em nosso site.

### RECONECTE A FONTE DE ALIMENTAÇÃO DA IMPRESSORA

- 1 Desligue a impressora.

**Nota:** verifique se a impressora não está no modo de economia de energia. Pressione e mantenha pressionado  por três segundos para desligar a impressora.

- 2 Desconecte o cabo de energia da tomada elétrica e da fonte de alimentação.

- 3 Remova a fonte de energia da impressora e insira-a novamente.

O local da fonte de energia pode variar de acordo com o modelo da impressora. Para obter mais informações, consulte o *Guia do usuário* da impressora.

- 4 Conecte o cabo de energia na fonte de alimentação e ligue o cabo de energia na tomada.

- 5 Ligue a impressora.

### VERIFIQUE SE HÁ OUTROS TRABALHOS DE IMPRESSÃO NA FILA DE IMPRESSÃO

Se houver outros trabalhos de impressão na fila, você poderá aguardar a conclusão desses trabalhos primeiro ou cancelá-los antes de tentar imprimir novamente.

### VERIFIQUE SE A IMPRESSORA NÃO ESTÁ EM ESTADO DE ERRO

Os erros da impressora devem ser solucionados antes da colocação da impressora. Para obter mais informações, consulte o *Guia do usuário* da impressora.

# Avisos

## Aviso de edição

Setembro de 2010

**O parágrafo a seguir não se aplica a nenhum país em que as disposições sejam inconsistentes com as leis locais:** A LEXMARK INTERNATIONAL, INC. FORNECE ESTA PUBLICAÇÃO "COMO ESTÁ", SEM GARANTIA DE NENHUM TIPO, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, MAS SEM LIMITAÇÃO, AS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A UMA FINALIDADE EM PARTICULAR. Alguns estados não permitem a isenção de responsabilidade de garantias expressas ou implícitas em determinadas transações; portanto, esta declaração pode não se aplicar a você.

É possível que esta publicação contenha imprecisões técnicas ou erros tipográficos. Serão feitas alterações periódicas às informações aqui contidas; essas alterações serão incorporadas em edições futuras. Alguns aperfeiçoamentos ou alterações nos produtos ou programas descritos poderão ser feitos a qualquer momento.

As referências feitas nesta publicação a produtos, programas ou serviços não implicam que o fabricante pretenda torná-los disponíveis em todos os países nos quais opera. Qualquer referência a um produto, programa ou serviço não tem a intenção de afirmar ou sugerir que apenas aquele produto, programa ou serviço possa ser usado. Qualquer produto, programa ou serviço funcionalmente equivalente que não infrinja qualquer direito de propriedade intelectual existente poderá ser usado no seu lugar. A avaliação e verificação da operação em conjunto com outros produtos, programas ou serviços, exceto aqueles expressamente designados pelo fabricante, são de responsabilidade do usuário.

Para obter suporte técnico da Lexmark, acesse [support.lexmark.com](http://support.lexmark.com).

Para obter informações sobre suprimentos e downloads, acesse [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

Caso você não tenha acesso à Internet, entre em contato com a Lexmark pelo correio:

Lexmark International, Inc.  
Bldg 004-2/CSC  
740 New Circle Road NW  
Lexington, KY 40550  
USA

**2010 Lexmark International, Inc.**

**Todos os direitos reservados.**

## Marcas comerciais

Lexmark e Lexmark com o design de diamante são marcas comerciais da Lexmark International, Inc., registradas nos Estados Unidos e/ou outros países.

Mac e o logotipo da Mac são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos Estados Unidos e outros países.

Todas as outras marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.

## **Federal Communications Commission (FCC) compliance information statement**

This product complies with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1** this device may not cause harmful interference, and
- 2** this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any questions on this statement should be directed to:

Director of Lexmark Technology & Services  
Lexmark International, Inc.  
740 West New Circle Road  
Lexington, KY 40550  
(859) 232-3000

For additional compliance information, see the online documentation.

## **Federal Communications Commission (FCC) compliance information statement**

This product complies with Part 68 of the FCC Rules. See the product online documentation for additional compliance information.

# Índice

## A

Álbuns de fotografia 5  
avisos 18, 19  
avisos da FCC 19  
avisos de emissão 19  
avisos de telecomunicações 19

## C

Câmera 3  
conexão sem fio  
verificando 14  
Conteúdo 4

## D

Definições 4  
definições de impressão  
personalizando 13

## F

fotografias  
imprimindo da câmera do  
iPhone 12  
imprimindo do iPad 11  
imprimindo do iPhone ou do iPod  
touch 11  
Fotografias 3

## I

ícone Álbuns de fotografia 5  
ícone Definições 5  
ícone Imprimir 5  
ícone Informações 3  
ícone Início 5  
impressora  
seleccionando 9  
impressora imprime caracteres  
aleatórios 16  
impressora não responde 17  
impressoras  
suportados 8  
impressoras suportadas 8  
imprimindo  
da câmera do iPhone 12  
do iPad 11  
do iPhone ou do iPod touch 11  
páginas da Internet 11  
personalizando definições 13

imprimindo do iPad 11  
imprimindo do iPhone ou do iPod  
touch 11  
instalando o LexPrint 8  
instalando o LexPrint Listener 9

## L

LexPrint 3  
instalando 8  
removendo 9  
LexPrint Listener  
instalando 9  
removendo 9  
LexPrint não foi instalado 14  
LexPrint não responde 14  
lista de verificação  
antes de solucionar problemas 14

## N

não é possível imprimir a página 16

## O

o dispositivo não detecta a  
impressora 14

## P

personalizando definições de  
impressão 13  
problemas com o LexPrint, soluções  
básicas 14

## R

removendo o LexPrint 9  
removendo o LexPrint Listener 9  
removendo o software 9  
requisitos mínimos do sistema 7

## S

seleccionando uma impressora 9  
sistemas operacionais suportados 7  
software  
removendo 9  
solucionando problemas  
solucionando problemas básicos  
com o LexPrint 14  
verificando a conexão sem fio 14

solucionando problemas,  
configuração  
impressora imprime caracteres  
aleatórios 16  
impressora não responde 17  
LexPrint não foi instalado 14  
LexPrint não responde 14  
não é possível imprimir a  
página 16  
solucionando problemas, sem fio  
o dispositivo não detecta a  
impressora 14  
solucionando problemas de  
configuração  
impressora imprime caracteres  
aleatórios 16  
impressora não responde 17  
LexPrint não foi instalado 14  
LexPrint não responde 14  
não é possível imprimir a  
página 16  
solucionando problemas de rede  
sem fio  
o dispositivo não detecta a  
impressora 14