



Easi-Speak

Grave vozes, sons
ou música em movimento



Utilizador GUIA DO USUÁRIO

www.tts-shopping.com



Informações importantes

- Guarde estas instruções para futura consulta, pois contêm informações importantes.
- Easi-Speak® contém uma bateria não substituível e recarregável.
- Não tente remover a bateria.
- Não deixe que o seu Easi-Speak entre em contato com água ou outros líquidos.
- No caso de uma descarga eletroestática, seu Easi-Speak poderá sofrer uma avaria. Neste caso, desligue-o e depois religue-o para reiniciá-lo.
- Easi-Speak está disponível em cores diferentes.

Easi-Speak

Controles do Easi-Speak®

Há três grupos de botões que são usados para controlar o Easi-Speak.



Reproduzir/Pausar
(verde)




Gravar (vermelho)



Volume Aumentar/Reduzir



Faixa anterior

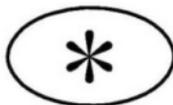

Alterar o modo



Próxima faixa

Conheça seu Easi-Speak®





Gravação e Reprodução

- Ligue o Easi-Speak deslizando o interruptor liga/desliga até que o LED de Status acenda a luz laranja (contínua ou intermitente), indicando que está aguardando no modo standby.
- Pressione e solte o botão vermelho de gravação e o LED de status irá mudar para vermelho, indicando que está gravando.
- Fale ou cante de forma clara no topo do microfone, cerca de 15 a 30 cm de distância por pelo menos 2 segundos.
- Quando terminar, pressione o botão vermelho de gravação novamente para parar a gravação, isso então salvará sua gravação como a última faixa. O LED de status voltará a ficar laranja (constante ou intermitente).
- Alternativamente, você pode pressionar sem soltar o botão de gravação vermelho durante toda a gravação e soltá-lo quando terminar a gravação.
- Pressione o botão verde de reprodução para reproduzir a sua faixa. O LED de status ascenderá verde enquanto a faixa estiver jogando.
- Quando a faixa tiver encerrado, o Easi-Speak retornará ao modo de standby e o LED de Status estará laranja.
- O Easi-Speak não irá armazenar gravações de menos de 2 segundos; assim, assegure-se de que sua gravação seja mais longa do que isso.

Modos de gravação e reprodução

O Easi-Speak pode gravar e reproduzir novamente arquivos em dois formatos: Arquivos MP3 ou WAV. Dependendo do aplicativo, você pode preferir usar um formato ao outro. Por exemplo, muito podcasting é feito usando arquivos MP3, assim este é o melhor formato se você quiser fazer podcasts. Pressione e segure o botão Modo para alternar entre os dois modos.

Easi-Speak

LED de status

O LED de status fornece uma indicação clara do que está acontecendo com seu Easi-Speak. Tome nota das seguintes informações para que você possa obter os melhores resultados.

- | | |
|--------------------------------|--|
| ■ Laranja intermitente: | Pronto para Reproduzir/Gravar arquivo de MP3 |
| ■ Laranja constante: | Pronto para Reproduzir/Gravar arquivo WAV |
| ■ Verde constante: | Reproduzindo (ou totalmente carregado) |
| ■ Verde intermitente: | Pausado |
| ■ Vermelho constante: | Gravando |
| ■ Vermelho intermitente: | Memória quase cheia |
| ■ Vermelho/Verde intermitente: | Carregando |
| ■ Laranja/Verde intermitente: | Bateria fraca |

Parar ou interromper uma faixa

- Pressione o botão verde Reproduzir para executar uma faixa. O LED de status ficará verde constante
- Pressione novamente o botão verde Reproduzir para pausar a faixa no local atual. O LED de status pisca verde
- Pressione novamente o botão verde Reproduzir para retomar a reprodução
- Para interromper completamente uma faixa em reprodução, pressione e segure o botão verde Reproduzir por 2 segundos

Avançar rapidamente e Retroceder

Enquanto uma faixa está sendo executada ou está em pausa...

- Pressione e segure o botão da faixa Anterior ou Próxima
- O LED de status pisca verde e se moverá dentro da faixa atual em um ritmo rápido.
- Quando o botão é liberado, Reproduzir ou Pausar continuará na nova posição dentro da pista.
- A posição de Reproduzir não irá além do início ou do final da faixa atual.



Como se mover entre as faixas

- Enquanto uma faixa está sendo executada ou está em pausa
- Pressione o botão da faixa Anterior ou Próxima para passar à faixa selecionada.
- Você não pode mudar a faixa enquanto a unidade estiver no modo de Espera

Excluir uma faixa

Enquanto uma faixa estiver Pausada

- Pressione e segure o botão vermelho Gravar
- O LED de status irá piscar, em seguida, retornará ao laranja
- A faixa será excluída da memória
- Não exclua os arquivos quando a bateria estiver fraca

Como carregar a bateria

O Easi-Speak é fornecido com uma bateria parcialmente carregada e pode ser usado imediatamente, sem necessidade de carregar antes. A bateria pode ser carregada através da conexão à porta USB de um computador ativo ou de um carregador. Não é necessário qualquer software:

- Conecte o Easi-Speak à porta USB ou ao carregador
- O LED de status piscará em vermelho e verde (ou laranja se conectado ao carregador separado)
- Quando o Easi-Speak estiver totalmente carregada, o LED de status mudará para verde contínuo
- Uma carga completa de uma bateria totalmente descarregada levará cerca de 4 horas.
- Não coloque uma bateria descarregada para armazenamento por longos períodos de tempo. Recomenda-se que o produto seja carregado antes do armazenamento.

Easi-Speak

Conectando-se a um PC ou Mac da Apple

- Retire a tampa que cobre o conector USB, puxando fora, e desligue o Easi-Speak.
- Conecte o Easi-Speak a uma entrada USB disponível.
- A primeira vez em que o Easi-Speak for conectado ao computador, ele irá instalar os drivers e poderá exigir que o PC seja reiniciado dependendo do seu sistema operacional.
- Se não houver espaço suficiente em torno da conexão USB, use então o cabo de extensão de USB fornecido
- O PC ou Mac reconhecerá o dispositivo como um dispositivo de armazenamento em massa USB e ele aparecerá como uma unidade removível na janela do explorador de arquivos.
- As faixas gravadas aparecerão na pasta MIC_REC. Use esta mesma pasta para copiar arquivos MP3 ou WAV e para reproduzir no Easi-Speak.
- Você pode excluir, adicionar arquivos ou formatar o Easi-Speak diretamente do computador, se desejar.

Instalando e Usando Audacity

- O Audacity é um software de fonte aberta, grátis para gravação e edição de sons. Está disponível para Mac OS/X, Microsoft Windows, GNU/Linux e outros sistemas operacionais
- Conecte o Easi-Speak ao computador ou Mac e navegue até a pasta Audacity (contém versão 1.2.6)
- Para o Windows, execute o arquivo audacitywin.exe
- Para Mac OS/X (PPC), execute audacitymac.dmg
- Você pode achar que é mais fácil copiar a pasta ao seu computador ou Mac antes de fazer isso
- Instruções, as últimas versões para todos os sistemas operacionais e as informações de licença do Audacity podem ser encontradas em <http://audacity.sourceforge.net>



Especificação técnica

- Grava diretamente no formato de arquivo MP3 ou WAV
- 128 MB de memória flash, até 4 horas de gravação
- MP3: Bitrate :) 128 kbps (amostragem de 44kHz)
Tempo máximo: Cerca de 2 horas
- WAV: Formato: IMA ADPCM
Bitrate: 64 kbps (4 bits por amostra)
Tempo máximo: Cerca de 4 horas
- Para o tempo máximo de gravação, apague as pastas Audacity e manual do usuário para dar espaço de memória adicional
- Bateria de polímero de íon-lítio embutida de 200mAh
- Alto-falante de 28 mm e microfone na parte superior
- Entrada de fone de ouvido de 3,5 mm
- Consumo de energia:
60mA em espera
70-80mA em gravação
70-120mA em reprodução (dependendo do volume)
- Duração da bateria aproximadamente 3 horas de gravação ou reprodução
- Tamanho: 130 mm de comprimento, 40 mm de diâmetro no ponto mais largo



Easi-Speak

Diagnóstico e Solução de Problemas

O Easi-Speak foi projetado para funcionar de forma confiável e previsível em todas as condições normais. No entanto, é possível que ocorram problemas. Verifique as seguintes sugestões antes entrar em contato com o suporte técnico:

Problema	LED de status aparece piscar aleatoriamente
Solução	A bateria está fraca. Carregue a bateria.
Problema	Falta o início ou o final da gravação
Solução	Easi-Speak aumenta e diminui automaticamente o volume na gravação & reproduzir novamente. Certifique-se de deixar um ou dois segundos no início e no fim da gravação.
Problema	Arquivos corrompidos ou os botões não funcionam
Solução	Formate o drive no Windows (use o formato FAT, não FAT32)
Problema	O LED pisca em vermelho durante a gravação
Solução	A memória está cheia. Excluir alguns arquivos
Problema	Algumas faixas não aparecem para reproduzir
Solução	Provavelmente porque eles estão no formato alternativo. Tente trocar entre os formatos MP3 e WAV
Problema	LED de status não acende
Solução	Bateria totalmente descarregada. Recarregar

Produzido na China, em nome do TTS Group Ltd.

Easi-Speak® é uma marca registrada do TTS Group LTD

Garantia & Support

Este produto é fornecido com garantia de um ano para problemas encontrados durante o uso normal. O mau uso do Easi-Speak® ou a abertura da unidade invalidará esta garantia. Todos os dados armazenados na unidade e qualquer perda consecutiva não são cobertos por esta garantia. A bateria não é substituível pelo usuário.

Tudo, exceto reparos em garantia, estará sujeito a uma taxa de substituição.

Suporte Técnico

Visite www.tts-group.co.uk para obter as informações mais recentes sobre o produto.

Envie um email para feedback@tts-group.co.uk para obter suporte técnico.

TTS Group Ltd.

Park Lane Business Park

Kirkby-in-Ashfield

Nottinghamshire,

NG17 9GU, Reino Unido.

Ligação gratuita: 0800 318686 Fax gratuito: 0800 137525

Easi-Speak

AVISO: Não descarte este produto em lixo doméstico. Entregue-o a um ponto de coleta para reciclagem de aparelhos eletrônicos.

ADVERTÊNCIA! Não é adequado para crianças com menos de 36 meses devido a peças pequenas - perigo de asfixia. Produzido na China, em nome do TTS Group Ltd.



RMTM
Education
TTS é parte do grupo RM

TTS Group Ltd., Park Lane Business Park, Kirkby-in-Ashfield, Nottinghamshire, NG17 9GU, Reino Unido

TTS Código do Produto:
ETTMICB / ETTMICY / EL00308