AMAX

2100 / 3000 / 4000

BOSCH

pt Guia do Usuário

Índice

1	**Introdução**	**4**
2	**Armar e desarmar o sistema**	**10**
2.1	Armar o sistema	10
2.1.1	Armar no modo AWAY	10
2.1.2	Armar no modo STAY	11
2.1.3	Armar forçado	11
2.2	Desarmar o sistema	11
2.2.1	Desarmar com CÓDIGO	11
2.2.2	Desarmar com interruptor de chave	11
3	**Condições de avaria e sabotagem-tamper**	**12**
3.1	Teclado de LED do modo de análise de falha ou sabotagem-tamper do sistema	12
3.2	Teclado de texto do modo de análise de falha ou sabotagem-tamper do sistema	12
4	**Teste ao sistema**	**15**
4.1	Teste de sirene	15
4.2	Teste de Comunicação	15
4.3	Modo do Teste de Passagem	15
5	**Modo de pesquisa do registo de eventos**	**16**
6	**Reset do painel de controlo**	**17**
7	**Inibições**	**18**
7.1	Inibição de zonas	18
8	**Códigos**	**19**
8.1	Adicionar/alterar e eliminar código de utilizador	19
8.2	Alterar código pessoal	20
9	**Comandos de operação de alarmes via teclado**	**21**
9.1	Alarme de pânico via teclado	21
9.2	Alarme de incêndio via teclado	21
9.3	Alarme médico via teclado	21
10	**Chamada doméstica**	**22**

1 Introdução

IUI-AMAX4-TEXT

IUI-AMAX3-LED8	IUI-AMAX3-LED16

IUI-AMAX-LED8	IUI-AMAX-LCD8

Nota!

Dependendo dos países há versões em que é necessário o código do instalador para fazer o reset do alarme (sistema) quando há uma informação de sabotagem-tamper.

Instruções de utilização rápida do teclado

Função	Comando Código predefinido para o utilizador principal = 2580	D	A	B	S	M	IN
Armar/desarmar							
Armar AWAY	[Código] + [#] / [#] (armar rápido)	√	√	√	√	√	√
Armar STAY	[Código] + [*] / [*] (armar rápido)	√	√	√	√	√	√
Desarmar	[Código] + [#]	√		√	√	√	√
Visor							
Apresentação de informações (avaria/ sabotagem-tamper)	[Código] + [2] [1] + [#]					√	√
Inibição							
Inibir/Repor zona	[Código] + [3][1] + [#] + [N.º de zona] [*] + [#] (inibir)			√	√	√	√
	[Código] + [3][1] + [#] + [N.º de zona] [*] + [#] (LED off)			√	√	√	√
	[Código] + [3][2] + [#] + [N.º de zona] [*] + [#] (texto de cancelamento)			√	√	√	√
Pesquisa de Inibições	[Código] + [3][3] + [#] (texto)			√	√	√	√
Avaria/sabotagem-tamper a inibir	[Código] + [3][4] + [#]					√	√
Reset							
Reset	[Código] + [6] + [#]					√	√

Comandos de alarme	
Alarme de emergência via teclado	Mantenha [1] e [3] ou [*] e [#] premidos
Alarme de incêndio via teclado	Mantenha [4] e [6] premidos
Alarme médico via teclado	Mantenha [7] e [9] premidos

D = Código de coacção
A = Só arma o sistema
B = Utilizador básico
S = Super-utilizador
M = Utilizador principal
IN = Técnico - Instalador

Função	Comando	D	A	B	S	M	I N
Outros comandos							
Mudar para teclado principal	[Código] + [0][0][0] + [#] (texto)				√	√	√
Mudar para partição 01-16	[Código] + [0][_][_] + [#]				√	√	√
Pesquisa de avaria/ sabotagem-tamper	[Código] + [2][1] + [#]					√	√
Verificar registo de todos os eventos	[Código] + [2][2] + [#] (texto)					√	√
Verificar registo de eventos EN	[Código] + [2][3] + [#] (texto)					√	√
Verificar registo de eventos do comunicador	[Código] + [2][4] + [#] (texto)					√	√
Teste de sirene	[Código] + [4][1] + [#]					√	√
Teste de comunicação	[Código] + [4][2] + [#]					√	√
Teste de passagem	[Código] + [4][3] + [#]					√	√
Alterar/Ver data/hora	[Código] + [5][1] + [#]						√
Hora de Verão (+1h)	[Código] + [5][2] + [#]					√	√
Hora de Verão (-1h)	[Código] + [5][3] + [#]					√	√
Adicionar/Apagar/Alterar Utilizador	[Código] + [5][4] + [#]					√	√
Alterar código pessoal	[Código] + [5][5] + [#]					√	√
Alterar n.º de telefone doméstico 1-4	[Código] + [5][6][#] + [_] + [#] + [_ _ _ _ _ _][#] (texto)						√
Chamada telefónica de resposta	[Código] + [5][7] + [#]					√	√
Alterar idioma	[Código] + [5][8] + [#] + [_] [_] + [#] 01=EN 02=DE 03=ES 04=FR 05=IT 06=PL (PT) 07=NL 08=SE					√	√
Acesso Técnico	[Código] + [7][1] + [#] (activar) [Código] + [7][2] + [#] (desactivar)					√	
Reset ao sistema	[Código] + [9][9][8][9] + [#]					√	√
Modo de Programação - Técnico	[Código] + [9][5][8] + [#]						√

D = Código de coacção
A = Só arma o sistema
B = Utilizador básico
S = Super-utilizador

M = Utilizador principal
IN = Técnico - Instalador

[/] MENU UTILIZ.

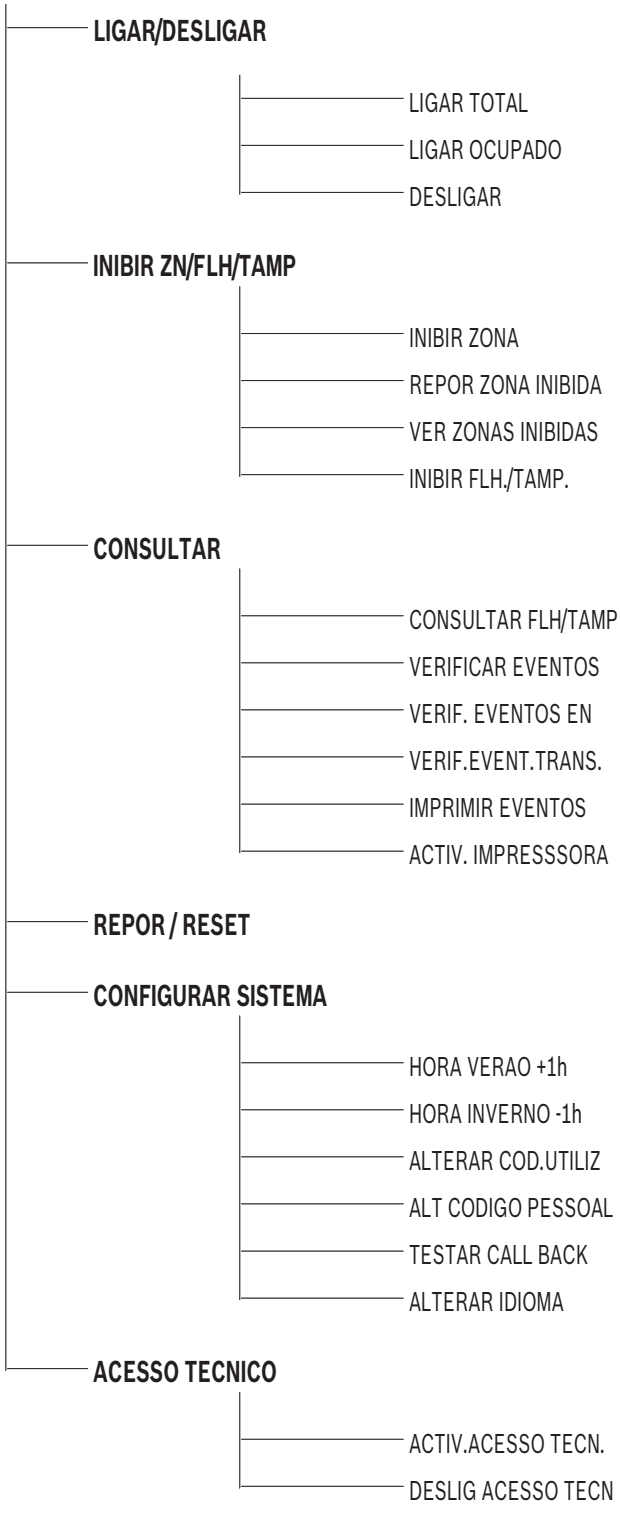

Figura 1.1: Menu do Utilizador

Indicadores do teclado

Ícones do indicador do teclado	Estado	Definição
1 2 3 .... ZONA (1-8)	ligado	A zona está accionada.
	desligado	A zona está normal.
	Intermitência rápida (luzes acesas durante 0,25 segundos/luzes apagadas durante 0,25 segundos)	O alarme da zona foi activado ou a zona está no estado de alarme.
	Intermitência lenta (luzes acesas durante 1 segundo/luzes apagadas durante 1 segundo)	A zona está isolada manualmente ou a zona interior está armada no modo STAY.
AWAY	ligado	O sistema está armado no modo AWAY.
	desligado	O sistema não está armado no modo AWAY.
	Intermitência lenta (luzes acesas durante 1 segundo/luzes apagadas durante 1 segundo)	Tempo de saída.
	Intermitência rápida (luzes acesas durante 0,25 segundos/luzes apagadas durante 0,25 segundos)	Modo de programação ou Modo de função de código. O indicador STAY pisca em simultâneo.
STAY	ligado	O sistema está armado no modo STAY.
	desligado	O sistema não está armado no modo STAY.
	Intermitência lenta (luzes acesas durante 1 segundo/luzes apagadas durante 1 segundo)	Tempo de saída.
	Intermitência rápida (luzes acesas durante 0,25 segundos/luzes apagadas durante 0,25 segundos)	Modo de programação ou Modo de função de código. O indicador AWAY pisca em simultâneo. Quando a função de inibição é realizada, apenas pisca o indicador STAY.
MAINS (Rede AC)	ligado	A alimentação AC está normal.
	Intermitência lenta (luzes acesas durante 1 segundo/luzes apagadas durante 1 segundo)	Alimentação AC falhou.

FALHAS	ligado	Está presente uma avaria do sistema ou uma condição de sabotagem-tamper.
	desligado	O sistema está no seu estado normal.
	Intermitências	A avaria do sistema ou a condição de sabotagem-tamper deve ser confirmada.
	ligado	O sistema está desarmado.

Sons do teclado

Indicador sonoro	**Definição**
Um aviso sonoro curto	Foi premida uma tecla do teclado.
Um único aviso sonoro de um segundo	A operação solicitada foi recusada. Sinal de operação incorrecta.
Dois avisos sonoros curtos	O sistema aceitou o código. O sistema executou a função solicitada.
Um aviso sonoro curto a cada minuto	Tom de avaria, falha do sistema não reconhecida
Um aviso sonoro curto a cada dois segundos	O tempo de saída começou.
Som contínuo	– Últimos 10 s do tempo de saída – Som de avaria/sabotagem-tamper no teclado (a avaria/sabotagem-tamper deve ser confirmada) – Som de alarme do teclado
Aviso sonoro contínuo de 0,5 segundos, pára 0,5 segundos	Atraso de tempo de entrada (até o alarme parar ou o sistema ser desarmado).

2 Armar e desarmar o sistema

2.1 Armar o sistema

Nota!
Quando o número de introduções de código incorrectas no teclado atingir determinado número, o teclado bloqueia, automaticamente, durante 180 segundos e o alarme é comunicado. Se o teclado estiver inactivo durante 1 minuto, o sistema sai, automaticamente, de qualquer modo de funcionamento.

2.1.1 Armar no modo AWAY

De modo geral, o sistema é armado no modo AWAY quando a pessoa sai das instalações e pretende que todas as zonas sejam activadas num estado preparado para detectar uma intrusão.

Armar com o teclado
Existem dois métodos para armar o sistema no modo AWAY.

Método 1:
Para armar o sistema no modo AWAY, introduza o seu código e prima [#].
São emitidos dois avisos sonoros, o indicador AWAY pisca lentamente e o tempo de saída começa.
Após o tempo de saída terminar, o indicador AWAY permanece aceso.

Método 2:
Para armar o sistema no modo AWAY, prima sem soltar [#] até ouvir dois avisos sonoros.
O indicador AWAY pisca lentamente e o tempo de saída começa. Após o tempo de saída terminar, o indicador AWAY permanece aceso.
Contacte o instalador para activar/desactivar esta função.

Activação remota através de telefone
O utilizador marca o número do painel de controlo. O painel de controlo atende a chamada telefónica e emite um aviso sonoro prolongado. Após o aviso sonoro prolongado, o utilizador deve premir a tecla [#]. Quando o painel de controlo recebe o sinal, confirma o armar do painel de controlo com um tom agudo.
Contacte o instalador para activar/desactivar esta função.

Nota!
A activação através de telefone é possível quando o sistema dispõe de apenas 1 área atribuída.

Armar com interruptor de chave
Os utilizadores podem utilizar um interruptor de chave para armar e desarmar o sistema. Quando o interruptor de chave é activado, o indicador AWAY pisca lentamente e o tempo de saída começa. Após o tempo de saída terminar, o indicador AWAY permanece aceso.
Quando o interruptor de chave é desactivado, o sistema é desarmado e o indicador AWAY apaga-se.

2.1.2 Armar no modo STAY

O modo STAY é utilizado quando precisa de armar o perímetro e áreas não utilizadas nas instalações para detectar um potencial intruso, mas podendo, ainda assim, mover-se livremente dentro de uma área que é isolada automaticamente.
Existem dois métodos para armar o sistema no modo STAY.

Método 1:
Para armar o sistema no modo STAY, introduza o seu código e prima [*].
São emitidos dois avisos sonoros, o indicador STAY pisca lentamente e o tempo de saída começa. Após o tempo de saída, o
indicador STAY permanece aceso.
As luzes correspondentes a todas as zonas programadas como zonas isoladas automaticamente (Zona
rápida interior) começam a piscar e assim continuam até o tempo de saída terminar.

Método 2:
Para armar o sistema no modo STAY, prima sem largar [*] durante 3 segundos.
Quando forem emitidos dois avisos sonoros, liberte o botão.
O indicador STAY pisca lentamente e o tempo de saída é iniciado. Após o tempo de saída terminar, o indicador STAY permanece aceso.

Contacte o instalador para activar/desactivar esta função.

2.1.3 Armar forçado

Armar o sistema quando uma zona não está selada denomina-se armar forçado.
Se o indicador AWAY não estiver aceso e se for emitido um aviso sonoro prolongado quando tentar armar o sistema no modo AWAY, não é permitido um armar forçado. Se for este o caso, terá de selar todas as zonas ou isolá-las, manualmente, antes de poder armar o sistema.

Contacte o instalador para activar/desactivar esta função.

2.2 Desarmar o sistema

2.2.1 Desarmar com CÓDIGO

Introduza o seu código e prima [#]. São emitidos dois avisos sonoros e o indicador AWAY ou STAY apaga-se.

2.2.2 Desarmar com interruptor de chave

Quando o interruptor de chave for desactivado, o sistema é desarmado e o indicador AWAY ou STAY apaga-se.

3 Condições de avaria e sabotagem-tamper

Sempre que ocorrer uma condição de falha de sistema ou sabotagem-tamper, o indicador FAULT ou MAINS pisca e o teclado emite um sinal sonoro.

Nota!

O funcionamento apenas é possível no estado desarmado.

Modo de análise de falha ou sabotagem-tamper do sistema

3.1 Teclado de LED do modo de análise de falha ou sabotagem--tamper do sistema

Para entrar no modo de análise de falha ou sabotagem-tamper para determinar uma condição de falha de sistema ou sabotagem-tamper:
a) Introduza o seu código + [2] [1] e prima [#]. São emitidos dois avisos sonoros. O indicador FAULT permanece aceso e os indicadores STAY e AWAY piscam. Os indicadores de zona acesos indicam o tipo de condição de falha ou sabotagem-tamper ocorrido.
b) Num menu de vários níveis, introduza o número correspondente para entrar no submenu, prima a tecla [0] para regressar ao menu principal (ver a tabela na página seguinte).
c) Para sair do modo de análise de falha ou sabotagem-tamper, prima [#]. Os indicadores STAY e AWAY apagam-se e o indicador FAULT permanece aceso, enquanto o teclado pára de emitir um sinal sonoro.

3.2 Teclado de texto do modo de análise de falha ou sabotagem--tamper do sistema

Para entrar no modo de análise de falha ou sabotagem-tamper para determinar uma condição de falha de sistema ou sabotagem-tamper:
a) Introduza o seu código + [2] [1] e prima [#]. São emitidos dois avisos sonoros.

b) Desloque-se para baixo [seta] para que sejam exibidas todas as condições de avarias ou problemas.

c) Para sair do modo de análise de falha ou sabotagem-tamper, prima [#].

Condições de avaria e sabotagem-tamper

1 Falha do módulo acessório
1 Falha do módulo de rede/IP 1
1–2 Falha do módulo de rede/IP 1 - 2
2 Falha do módulo de expansão de saídas
1–2 Falha do módulo de expansão de saídas 1 - 2
3 Falha do módulo de expansão de entradas
1–6 Falha do módulo de expansão de saídas 1 - 6
4 Falha da impressora
1 Módulo DX4010 em falta
2 Impressora em falta
3 Falha da impressora
5 Falha do receptor RF
1 Falha do receptor RF 1
2 Receptor RF 1 em falta
3 Receptor RF 1 com o sinal obstruído
6 Falha do sensor RF
1 Sensor RF em falta*
2 Falha do sensor RF*
7 Falha do repetidor RF
1–8 Repetidor RF 1-8 em falta
8 Falha da configuração RF
1 Sensores em conflito de configuração*
2 Repetidores em conflito de configuração*
3 Comandos via rádio em conflito de configuração*
2 Falha de alimentação
1 Falha de AC no painel de controlo
2 Bateria fraca no painel de controlo
3 Falha de alimentação Aux no painel de controlo
1–2 Falha de alimentação Aux no painel de controlo 1 - 2
4 Falha de alimentação do bus opcional Bosch
1–2 Falha de alimentação no bus opcional Bosch 1 - 2
5 Falha de alimentação AC do repetidor RF
1–8 Falha de alimentação AC no repetidor RF 1-8
6 Falha da bateria do repetidor RF
1–8 Falha da bateria no repetidor RF 1-8
7 Falha de alimentação no sensor RF*
8 Falha da bateria no comando via rádio RF*

* Uma ou mais das falhas ocorridas nesta categoria acenderão este led.

3 Falha de saída
1 Falha da saída na placa 1
2 Falha da saída na placa 2
4 Falha do teclado
1–16 Falha do teclado 1 – 16
5 Falha do sistema
1 Data e hora não definidas
6 Falha de comunicação
1 Falha de comunicação 1
2 Falha de comunicação 2
3 Falha de comunicação 3
4 Falha de comunicação 4
5 Falha da linha telefónica
7 Sabotagem
1 Sabotagem do sistema
2 Sabotagem do teclado
1–16 Sabotagem do teclado 1 – 16
3 Sabotagem do módulo de expansão de zona
1–6 Sabotagem do módulo de expansão de zonas 1 - 6
4 Sabotagem de zona DEOL
1–16 Sabotagem do sensor DEOL
5 Sabotagem do tipo de zona
1–16 Sabotagem do tipo de zona
6 Bloqueio do teclado
1 Bloqueio do teclado
7 Sabotagem do receptor RF
1 Sabotagem do receptor RF
8 Sabotagem do repetidor
1–8 Sabotagem do repetidor RF
8 Falha externa
1–16 Zona de falha externa 1 - 16

4 Teste ao sistema

4.1 Teste de sirene

Esta função permite aos utilizadores do sistema testar a sirene.
a) Introduza o seu código + [4] [1] e prima [#]. São emitidos dois avisos sonoros e a sirene será activada durante 1 segundo.

4.2 Teste de Comunicação

Esta função permite aos utilizadores do sistema enviar um relatório de teste a uma central receptora de alarme.
a) Introduza o seu código + [4] [2] e prima [#]. São emitidos dois avisos sonoros e é enviado um relatório de teste.
O teclado apresentará o estado do relatório de teste para todas as vias de comunicação.
Para sair do relatório de teste, prima [#].

4.3 Modo do Teste de Passagem

Esta função permite aos utilizadores do sistema testarem os dispositivos de detecção de forma a garantirem que funcionam correctamente. Antes de activar o Modo de teste de passagem, faça a inibição das zonas em que o teste não seja necessário.
Durante o teste de passagem, não será enviado qualquer relatório do teste para o sistema do painel de controlo.

Como entrar no modo de teste de passagem:

1. Introduza o seu código + [4] [3] e prima [#]. São emitidos dois avisos sonoros e os indicadores STAY e AWAY piscam.
2. Abra ou feche as zonas a testar. O teclado emite um aviso sonoro uma vez por segundo e a sirene é activada uma vez sempre que o estado de uma zona se alterar.

Para sair do modo de teste de passagem:

1. Introduza o seu código + [4] [3] e prima [#].

5 Modo de pesquisa do registo de eventos

Esta função permite aos utilizadores do sistema reproduzir os últimos 254 eventos guardados em cada registo de eventos no teclado de texto.

Registo de todos os eventos	aqui, são registados todos os eventos
Registo de eventos EN	aqui, apenas são registados eventos relacionados com EN
Registo de eventos do comunicador	aqui, apenas são registados eventos relacionados com o comunicador

Como entrar no modo de pesquisa do registo de eventos:
Registo de todos os eventos
Introduza o seu código + [2] [2] e prima [#]. São emitidos dois avisos sonoros.

Registo de eventos EN
Introduza o seu código + [2] [3] e prima [#]. São emitidos dois avisos sonoros.

Registo de eventos do comunicador
Introduza o seu código + [2] [4] e prima [#]. São emitidos dois avisos sonoros.

Prima [▲] ou [▼] para se deslocar para cima ou para baixo nos registos de eventos
Prima [#] para sair do registo de eventos

6 Reset do painel de controlo

Esta função permite aos utilizadores do sistema repor todas as condições de alarme, avarias e sabotagem-tamper.
Introduza o seu código + [6][#].
O teclado emite um sinal sonoro duas vezes e o sinal é eliminado.

Nota!
Só é possível fazer o reset de condições de alarme, falhas ou sabotagem-tamper quando elas já não estiverem activas.

7 Inibições

7.1 Inibição de zonas

Ao fazer a inibição de zonas, é possível inibir uma ou mais zonas num processo de ligação/arme. Após fazer a inibição de uma zona, é possível ligar/armar o sistema mesmo quando uma zona estiver aberta.

Como inibir uma zona
a) Introduza o seu código + [3] [1] e prima [#]. O indicador STAY pisca rapidamente.
b) Introduza o número da zona que pretende inibir e, em seguida, prima a tecla [*].
(Se pretender inibir várias zonas, repita o passo b).
c) Prima [#] para sair.

Como repor uma zona
Teclado de LED
a) Introduza o seu código + [3] [1] e prima [#]. O indicador STAY pisca rapidamente.
b) Introduza o número da zona que pretende repor e, em seguida, prima a tecla [*].
(Se pretender repor várias zonas, repita o passo b).
c) Prima [#] para sair.

Teclado de texto:
a) Introduza o seu código + [3] [2] e prima [#]. O indicador STAY pisca rapidamente.
b) Introduza o número da zona que pretende repor e, em seguida, prima a tecla [*].
(Se pretender repor várias zonas, repita o passo b)
d) Prima [#] para sair.

Inibir condições de falha e sabotagem-tamper (Excepto sabotagem-tamper de zona)
Uma ou mais condições de falha e sabotagem-tamper são desactivadas durante um ciclo de arme. Após fazer a inibição de uma condição de falha e sabotagem-tamper, é possível armar o sistema mesmo quando existir uma condição de falha e sabotagem-tamper.

Como inibir uma condição de falha ou sabotagem-tamper
a) Introduza o seu código + [3] [4] e prima [#]. São emitidos dois avisos sonoros.

Pesquisa de inibições
A pesquisa de inibições apresenta todas as zonas inibidas.
a) Introduza o seu código + [3] [3] e prima [#]. São emitidos dois avisos sonoros.
b) Desloque-se para cima e para baixo com [▲] ou [▼] para apresentar todas as zonas inibidas.
c) Prima [#] para sair.

8 Códigos

8.1 Adicionar/alterar e eliminar código de utilizador

Esta função permite ao utilizador principal adicionar/alterar e eliminar códigos de utilizador.

Como alterar o código, a prioridade do código de utilizador e a atribuição de área
Teclado de LED:
a) Introduza o seu código de utilizador + [5] [4] e prima [#].
São emitidos dois avisos sonoros e os indicadores STAY e AWAY começam a piscar.

b) Introduza o número de utilizador (1-64) e prima [#].
São emitidos dois avisos sonoros.
O indicador do teclado correspondente acende-se para o nível de autorização do utilizador actual.
Quando os indicadores AWAY e STAY estão a piscar, o nível de autorização do utilizador é = 0.

c) Introduza a prioridade do código de utilizador (0-5) e prima [#]. Não são emitidos avisos sonoros para confirmar a operação.
00 = Utilizador principal
01 = Super-utilizador
02 = Utilizador básico
03 = Só arma o sistema
04 = Código de coacção
05-15 = Sem autorização
Consulte *Instruções de utilização rápida do teclado, Página 4*

d) Introduza o primeiro valor (00-71) para a atribuição de área para este utilizador e prima [#].
Não são emitidos avisos sonoros para confirmar a operação.
Os indicadores do teclado correspondente acendem-se.
Introduza o segundo valor para a atribuição de área e prima [#]. Não são emitidos avisos sonoros para confirmar a operação.
Os indicadores do teclado correspondente acendem-se.
Contacte o seu instalador para obter os valores correctos ou consulte a tabela no guia de referência rápida.

e) Introduza o novo código de utilizador (comprimento predefinido do código = 4 dígitos/o código de 5 ou 6 dígitos deve ser activado através do programa de instalação) para este utilizador e prima [#].
São emitidos dois avisos sonoros e os indicadores STAY e AWAY param de piscar.

Teclado de texto:

a) Introduza o seu código e prima [5] [4] [#].
São emitidos dois avisos sonoros e os indicadores STAY e AWAY começam a piscar.

b) Introduza o número de utilizador (1-64) e prima [#].

c) Introduza a prioridade do código de utilizador (0-15) e prima [#].

00 = Utilizador principal
01 = Super-utilizador
02 = Utilizador básico
03 = Só arma o sistema
04 = Código de coacção
05-15 = Sem autorização

d) Introduza o valor (00-71) para a atribuição de área para este utilizador e prima [#]. Contacte o seu instalador para obter os valores correctos ou consulte a tabela no guia de referência rápida.

e) Introduza o novo código de utilizador (comprimento predefinido do código = 4 dígitos/o código de 5 ou 6 dígitos deve ser activado através do programa de instalação) e prima [#]. Emite dois avisos sonoros e o teclado apresenta o utilizador seguinte.

f) Para sair, mantenha a tecla [-] premida, até ouvir um sinal sonoro.

Nota!
Esta função é terminada automaticamente se não premir um botão num período de 240 segundos ou se premir [#]. Um aviso sonoro prolongado indica que o código já existe ou que introduziu um número de utilizador incorrecto.

8.2 Alterar código pessoal

Esta função permite ao utilizador alterar o código pessoal.
Como alterar o código
a) Introduza o seu código + [5] [5] e prima [#].
São emitidos dois avisos sonoros e os indicadores STAY e AWAY começam a piscar.

b) Introduza o novo código (comprimento predefinido do código = 4 dígitos/o código de 5 ou 6 dígitos deve ser activado através do programa de instalação) e prima [#].
São emitidos dois avisos sonoros e os indicadores STAY e AWAY param de piscar.

9 Comandos de operação de alarmes via teclado

9.1 Alarme de pânico via teclado

Se premir, simultaneamente, sem soltar [1] e [3] ou premir, simultaneamente, sem soltar [*] e [#], durante 3 segundos, será transmitido um alarme de pânico silencioso.
Contacte o instalador para activar/desactivar a funcionalidade de alarme de emergência no teclado.

9.2 Alarme de incêndio via teclado

Se premir, simultaneamente, sem soltar [4] e [6], durante 3 segundos, será transmitido um alarme de incêndio no teclado silencioso.
Contacte o instalador para activar/desactivar a funcionalidade de alarme de incêndio.

9.3 Alarme médico via teclado

Se premir, simultaneamente, sem soltar [7] e [9], durante 3 segundos, será transmitido um alarme médico no teclado silencioso.
Contacte o instalador para activar/desactivar a funcionalidade de alarme médico de emergência.

10 Chamada doméstica

Alarme de chamada doméstica

Quando o painel de controlo é activado numa condição de sabotagem-tamper/alarme de zona, pode, também, efectuar uma chamada para um telemóvel ou telefone fixo de um membro da família/amigo. Durante um alarme, só é possível marcar o máximo de quatro números de telefone através do painel de controlo.

Indicação de alarme de chamada telefónica doméstica:

Chamada telefónica doméstica 1 (1 tom de alarme)

Chamada telefónica doméstica 2 (2 tons de alarme)

Chamada telefónica doméstica 3 (3 tons de alarme)

Chamada telefónica doméstica 4 (4 tons de alarme)

Contacte o instalador para activar/desactivar a funcionalidade de chamada telefónica doméstica.

Confirmar a chamada telefónica doméstica

É preciso confirmar todos os eventos de alarme.

A sequência de transmissão é repetida até que o painel de controlo receba um tom de confirmação.

Caso não consiga detectar o tom de confirmação, o painel de controlo desliga automaticamente a chamada após 45 segundos,

voltando a ligar mais tarde.

O utilizador deve premir [#] entre os dois tons de confirmação para confirmar a recepção da chamada de alarme.

Se o painel de controlo receber o tom proveniente da tecla [#] correspondente à confirmação do utilizador, enviará 2 avisos sonoros prolongados como tom de confirmação e desligará a linha.

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com
© Bosch Sicherheitssysteme GmbH, 2014