

Guia do Usuário Postscript®

604P17454_PTBR



Preparado e traduzido por:
The Document Company Xerox
GKLS European Operations
Bessemer Road
Welwyn Garden City
Hertfordshire
AL7 1HE
INGLATERRA

© 2004 por Fuji Xerox Co., Ltd. Todos os direitos reservados.

A proteção do copyright aqui reclamada inclui todas as formas e assuntos de material e informação suscetíveis de registro de direitos autorais como tal atualmente previstos estatutária ou juridicamente, ou que o venham a ser no futuro, incluindo - sem restrições - o material gerado por todo e qualquer software indicado na tela, tal como estilos, padrões, ícones, representações de tela, aspectos etc.

Xerox[®], The Document Company[®], o X[®] digital e todos os produtos Xerox mencionados nesta publicação são marcas da Xerox Corporation. Nomes de produtos e marcas de outras empresas são aqui reconhecidos.

As informações contidas neste documento estão corretas no momento da publicação. A Xerox reserva-se o direito de, a qualquer momento, alterar as informações sem aviso prévio. Alterações e atualizações técnicas serão adicionadas em edições subseqüentes da documentação. Para obter informações mais recentes visite www.xerox.com.

Índice


1	Verificação do Conteúdo do Kit Postscript	5
2	Operação com o Windows 95/98/Me	7
	Sobre o software	7
	Software incluído	7
	Requisitos de hardware/software	8
	Sistema do computador	8
	Software básico	8
	Instalação do driver de impressora AdobePS	8
	Procedimento de Instalação	8
	Propriedades do driver da impressora	9
	Configurações da guia Configuração	10
	Configurações	10
	Configurações da guia Opções	12
	Configurações	12
	Configurações da guia Configurações de Saída	13
	Configurações	13
	Como usar a Ajuda	14
3	Operação com o Windows NT 4.0.....	15
	Sobre o software	15
	Software incluído	15
	Requisitos de hardware/software	16
	Sistema do computador	16
	Software básico	16
	Instalação do driver de impressora AdobePS	16
	Procedimento de Instalação	16
	Opções do dispositivo e configurações de impressão	17
	Configurações da guia Configurações do dispositivo	18
	Configurações	18
	Configurações da guia Configuração	19
	Configurações	19
	Configurações da guia Avançado	20
	Configurações	20
	Configurações da guia Configurações de Saída	22
	Configurações	22
	Como usar a Ajuda	23
4	Operação com o Windows 2000, Windows XP e Windows Server 2003	25
	Sobre o software	25

Software incluído	25
Requisitos de hardware/software	25
Sistema do computador	26
Software básico	26
Instalação do driver da impressora	26
Procedimento de Instalação	26
Opções do dispositivo e configurações de impressão	28
Configurações da guia Configurações do dispositivo	29
Configurações	29
Configurações da guia Configuração	30
Configurações	30
Configurações da caixa de diálogo Opções Avançadas	31
Configurações	31
Configurações da guia Configurações de Saída	33
Configurações	33
Como usar a Ajuda	34
5 Operação em computadores Macintosh	35
Sobre o software	35
Software incluído	35
Requisitos de hardware/software	36
Sistema do computador	36
Software básico	36
Instalação do driver de impressora AdobePS	36
Procedimento de instalação (Mac OS 9.x ou anterior)	36
Configuração do driver da impressora (Mac OS 9.x ou anterior)	37
Procedimento de instalação (Mac OS X)	39
Procedimento de Instalação	39
Adição de uma impressora (Mac OS X)	39
Procedimento	40
Opções da impressora	41
Opções	41
Configurações de Opções específicas da impressora	41
Para Mac OS 9.x e anterior	41
Para Mac OS X	42
Configurações	43
Configurações do driver da impressora	43
Configurações	44
Instalação das fontes de tela	45
6 Anexo	47
Cuidados e limitações	47
Solução de problemas	47
Operação da impressão	47
7 Índice remissivo.....	49

1 Verificação do Conteúdo do Kit Postscript


Os dispositivos e os componentes do kit estão descritos abaixo.

Caso algum item esteja faltando, entre em contato com o Centro Xerox de Atendimento ao Cliente.



ROM do Programa PostScript

Esta ROM possibilita a impressão PostScript na impressora.



Acordo de Licença



Selo do Logo postscript

Este selo acompanha impressoras compatíveis com postscript.



1 CD-ROM da Biblioteca do Driver postscript

Inclui os drivers e as fontes de tela postscript.

2 Operação com o Windows 95/98/Me

As seguintes informações podem ser encontradas neste capítulo:

- Sobre o software
 - Software incluído
 - Requisitos de hardware/software
- Instalação do driver de impressora AdobePS
 - Procedimento de Instalação
- Propriedades do driver de impressora
 - Configurações da guia Configuração
 - Configurações da guia Opções
 - Configurações da guia Configurações de Saída
- Como usar a Ajuda

Sobre o software

Esta seção descreve o software para o Windows 95, Windows 98 e Windows Me incluído no CD-ROM da Biblioteca do Driver PostScript.

Software incluído

O CD-ROM incluso contém os seguintes itens:

Driver de Impressora AdobePS (ver.4.5.3) e arquivos PPD - Driver Adobe Postscript e arquivos PPD (para o Windows 95/98/Me).

ATM (Adobe Type Manager)(ver.4.0) - Ajuda você a instalar faces de tipos, a ativar e gerenciar as fontes.

Fontes de Tela Adobe (TrueType/Postscript) - Inclui 136 fontes de tela (19 fontes TrueType e 117 fontes Postscript) compatíveis com as fontes da impressora. O ATM é usado para instalar as fontes de tela Postscript. Ao usar essas fontes para imprimir, recomenda-se que você use o driver de impressora Adobe Postscript (4.5.3).

Adobe Acrobat Reader - Permite a você visualizar e imprimir arquivos PDF em todas as principais plataformas de computação.

Requisitos de hardware/software

Os requisitos mínimos do sistema para o driver de impressora no Windows 95/Windows 98/Windows Me estão descritos abaixo.

Sistema do computador

PC no qual o sistema operacional Windows 95/Windows 98/Windows Me OS pode operar.

Software básico

- Windows 95, Windows 98 ou Windows Me

Instalação do driver de impressora AdobePS

Instale o driver de impressora AdobePS 4.5.3 no Windows 95, Windows 98 ou Windows Me seguindo o procedimento abaixo.

Esta seção descreve como instalar o driver de impressora para o Windows 98, como um exemplo.

É possível cancelar a instalação do driver de impressora clicando-se em [Cancelar] na caixa de diálogo exibida durante a instalação. Você também pode clicar em [Voltar] para ignorar as configurações na caixa de diálogo atual e retornar à caixa anterior.

Procedimento de Instalação

1. Inicialize o Windows 98.
2. No menu Iniciar, aponte para Configurações e clique em [Impressoras].
3. Na janela Impressoras, clique duas vezes em [Adicionar impressora].
4. Clique em [Avançar].
5. Selecione a forma como a impressora se conectará ao computador e clique em [Avançar].
Selecione [Impressora local] quando a impressora estiver conectada diretamente ao computador. Caso contrário, selecione [Impressora da rede]. O exemplo a seguir é de uma impressora local.

NOTA: Se você selecionar [Impressora da rede], especifique o caminho para a impressora na caixa de caminho da rede ou nome da fila.

6. Insira o CD-ROM da Biblioteca do Driver PostScript na unidade apropriada.
7. Clique em [Com disco].
8. Digite "Drive Name:\English\PrinterDriver\win9x_Me" na caixa "Copiar arquivos do fabricante de:" e clique em [OK].
Neste guia usamos "E:" como a unidade de CD-ROM. Se estiver usando uma unidade diferente para o CD-ROM, especifique de acordo.

NOTA: Clique em [Procurar] para especificar uma pasta do CD-ROM.

9. Selecione o modelo da impressora na lista Impressoras e clique em [Avançar].

10. Selecione a porta que você está usando e clique em [Avançar].

11. Digite um nome para a impressora, especifique se deseja usá-la como a impressora padrão e, em seguida, clique em [Avançar].

12. Especifique se deseja imprimir uma página de teste e clique em [Concluir].

A instalação é iniciada.

13. Verifique se a impressora foi adicionada à janela Impressoras.

Isso conclui a instalação do driver de impressora. Remova o CD-ROM da unidade.

Consulte *Propriedades do driver da impressora na página 9* para configurar a impressora.

Guarde seu CD-ROM em um lugar seguro.

Propriedades do driver da impressora

Esta seção descreve as configurações específicas da impressora incluídas nas propriedades do driver de impressora.

- Guia Configuração
- Guia Opções
- Guia Configurações de Saída


NOTA: Você também pode consultar a Ajuda para obter explicações sobre estas configurações. Consulte *Como usar a Ajuda na página 14* para obter detalhes da utilização da Ajuda.

Para visualizar as propriedades do driver de impressora, selecione o ícone da impressora na janela Impressoras e, em seguida, clique em [Propriedades] no menu Arquivo.

Configurações da guia Configuração

Esta seção descreve as configurações da guia Configuração.

Selecione a função que deseja configurar na Lista de Funções e altere as configurações na caixa Alterar abaixo.

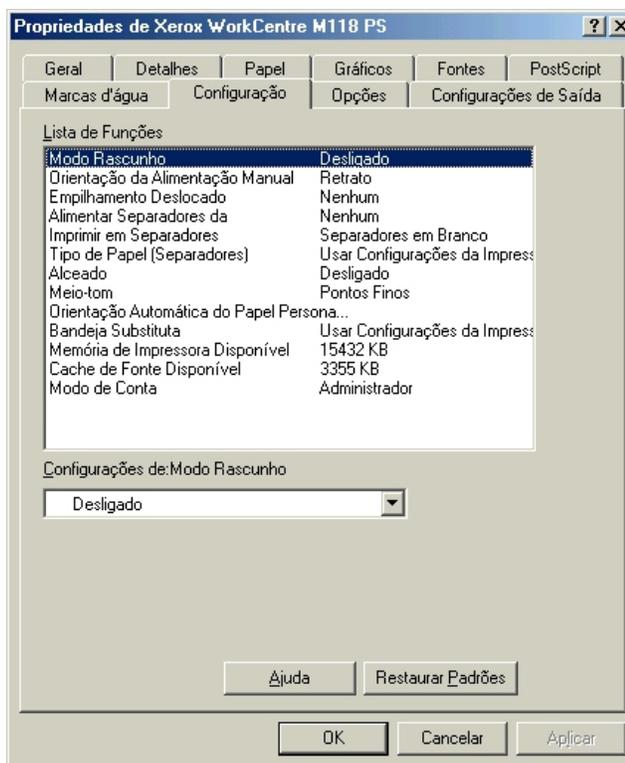

NOTA: Você pode restaurar os padrões clicando em [Restaurar Padrões].

NOTA: As configurações que podem ser selecionadas variam de acordo com as opções que foram instaladas. Altere essas configurações somente após confirmar que as configurações das opções estejam concluídas. Consulte *Configurações da guia Opções na página 12*.

Configurações

Aprimoramento da Imagem - Especifica se a função Aprimoramento da Imagem deve ser usada. A seleção de [Ligado] suaviza os limites ao imprimir. Este item reduz bordas dentadas aumentando de forma artificial a resolução da imagem. Ao imprimir uma imagem (bitmap) composta de pontos de meio-tom mais espessos, a gradação de cores suave é impossível em certas situações. Neste caso, selecione [Desligado].

Modo Rascunho - Especifica se a quantidade de toner usado ao imprimir rascunhos deve ser reduzida. Ao selecionar [Ligado] as cores impressas, em geral, se tornam mais claras. Essa é a melhor opção para imprimir documentos quando a qualidade alta de impressão não é necessária.

Orientação da Alimentação Manual - Especifica a orientação do papel ao imprimir da bandeja manual. Ao alimentar primeiro a borda curta do papel, selecione [Paisagem]. Ao alimentar primeiro a borda longa do papel, selecione [Retrato].

Empilhamento Deslocado - A posição dos trabalhos ou dos jogos de cópias individuais é deslocada para o outro lado da bandeja de saída a fim de facilitar a separação.

Alimentar Separadores de - Especifica a bandeja de papel de onde os separadores de transparências devem ser alimentados. Quando [Auto] for selecionado, a bandeja definida na máquina será usada como origem da alimentação.

Imprimir em Separadores - Especifica se os separadores de transparências serão impressos assim como a transparência.

Tipo de Papel (Separadores) - Especifica um tipo de papel para os separadores de transparências.

Alceado - Seleciona se um arquivo de várias páginas por jogo deve ser alceado quando impresso.

Meio-tom - Selecione as configurações de meio-tom para a impressão.

Selecione [Pontos Finos] para o ponto de meio-tom freqüentemente usado em Postscript.

Selecione [Pontos Grossos] para pontos mais espessos que a configuração de Pontos Finos.

Selecione [Tipo 3] para a mesma configuração de meio-tom usada em PCL.

Orientação Automática do Papel Personalizado - Especifica se a orientação do papel personalizado deve ser corrigida.

Bandeja Substituta - Especifica a ação a ser tomada quando o papel para o tamanho de impressão não estiver abastecido no equipamento.

Usar Configurações da Impressora - Usa as configurações da impressora. As configurações podem ser confirmadas no painel de controle.

Exibir Mensagem - Exibe as mensagens de suprimento de papel no painel de controle. A impressão fica indisponível até que o papel seja abastecido.

Usar Tamanho Mais Próximo (ajustar para caber) - Seleciona o tamanho de papel mais próximo e ajusta a imagem automaticamente conforme necessário.

Usar Tamanho Mais Próximo (sem Zoom) - Seleciona o tamanho de papel mais próximo e imprime no mesmo tamanho da imagem.

Usar Tamanho Maior (ajustar para caber) - Seleciona um tamanho de papel maior que o original e ajusta a imagem automaticamente conforme necessário.

Usar Tamanho Maior (sem Zoom) - Seleciona um tamanho de papel maior que o original e imprime no mesmo tamanho da imagem.

Memória da Impressora Disponível - Insira a quantidade de memória utilizável da impressora (em KB) na caixa de Edição. Normalmente não é necessário alterar este item.


Cache de Fonte Disponível - Insira a quantidade de memória disponível para o cache de fonte (em KB) na caixa de Edição. Normalmente não é necessário alterar este item.

Modo de Conta - Especifica se todos os usuários ou somente os Administradores do Sistema podem alterar configurações relativas à autenticação.

Configurações da guia Opções

Esta seção descreve as configurações da guia Opções.

Selecione estes itens em Opções de hardware e os altere na caixa Alterar abaixo. Para usar esta função, é necessário fazer as configurações apropriadas nesta guia.

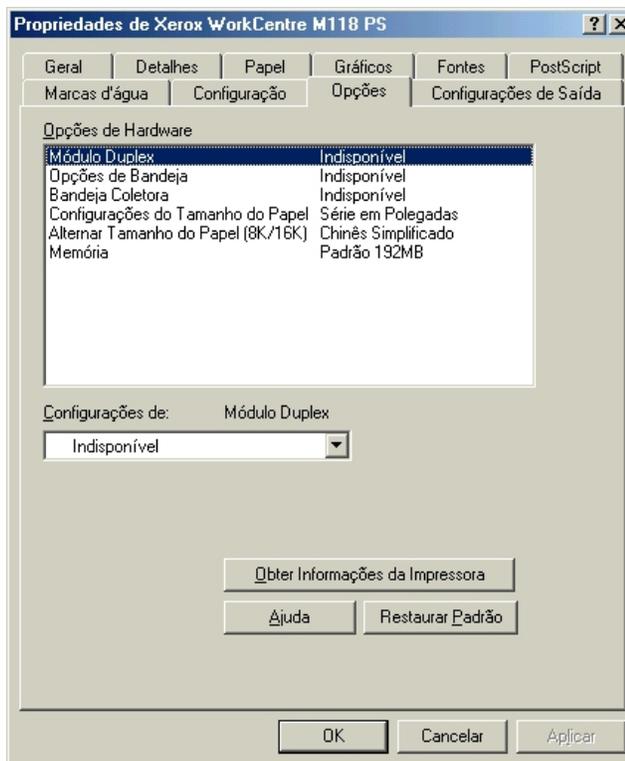

NOTA: Você pode restaurar os padrões clicando em [Restaurar Padrão].

Configurações

Módulo Duplex - Especifica se uma unidade duplex está instalada. Selecione Instalado quando a unidade duplex estiver instalada. Ao selecionar Instalado, é possível selecionar a função Frente e verso na guia Papel.

Opções da Bandeja - Especifica o tipo da bandeja de papel instalado na máquina. Quando a opção [Unidade de 2 Bandejas] for selecionada, a Bandeja 1 e a Bandeja 2 poderão ser usadas.

Quando a opção [Unidade de 4 Bandejas] for selecionada, a Bandeja 1 e a Bandeja 4 poderão ser usadas.

Bandeja Coletora - Especifica se uma bandeja coletora de deslocamento está instalada. Selecione Instalado quando uma bandeja coletora estiver instalada. Ao selecionar Instalado, é possível selecionar a função Deslocamento do Trabalho na guia Configuração.


Configurações do Tamanho do Papel - Especifica o grupo do tamanho de papel em locais diferentes, para ativar a seleção dos tamanhos de papel comuns ao local especificado.

Alternar Tamanho do Papel (8K/16K) - Indica o idioma de sua preferência para ativar o conjunto de tamanho de papel 8K e 16K que atende melhor às suas necessidades.

Memória - Especifica a quantidade de memória da impressora.

Configurações da guia Configurações de Saída

Esta seção descreve as configurações da guia Configurações de Saída.

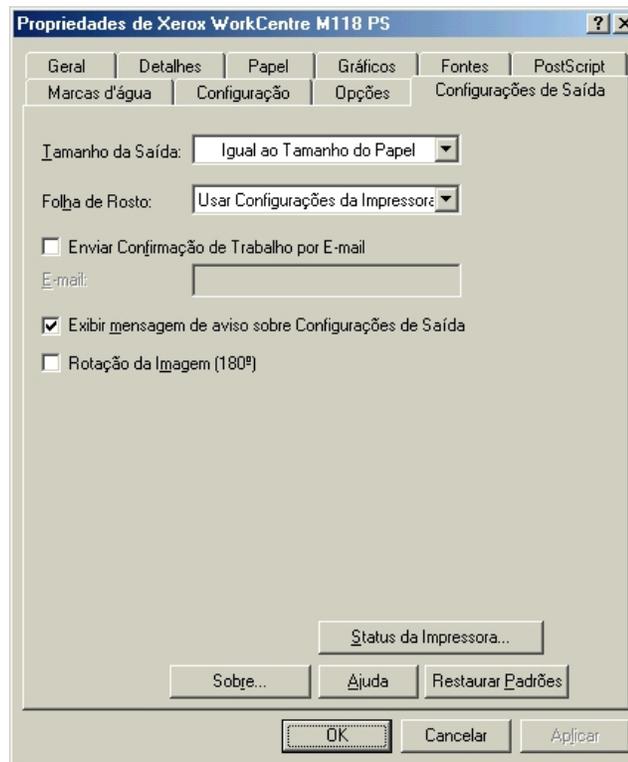

NOTA: Você pode restaurar os padrões clicando em [Restaurar Padrões].

Configurações

Tamanho da Saída - Seleciona o tamanho do papel usado para a saída. A saída é automaticamente ampliada ou reduzida, dependendo do tamanho do papel selecionado aqui e do tamanho do papel selecionado na guia Papel.

Por exemplo, se você selecionar [B5] para tamanho do Papel na guia Papel e [A4] estiver selecionado aqui, a saída será automaticamente ampliada e impressa.

Ao selecionar [Nenhum], o trabalho é impresso com base no Tamanho do papel selecionado no aplicativo.

Folha de Rosto - Especifica se uma folha de rosto será adicionada à saída impressa. Quando a opção [Usar configurações da impressora] é selecionada, as configurações da impressora são usadas.

Quando a opção [Página inicial da impressora] é selecionada, a folha de rosto é impressa usando-se a folha inicial.

Enviar Confirmação de Trabalho por E-mail - Especifica se a função Enviar notificação será usada para notificar a conclusão de um trabalho por e-mail. O padrão é [Desligado].

E-mail - Especifica o endereço de e-mail para a função Enviar notificação.

Exibir mensagem de aviso sobre Configurações de saída - Ao imprimir, o driver de impressão verifica se a configuração de Tamanho da saída entra em conflito com outras configurações.

Quando esta opção está ativada, uma caixa de diálogo de conflito aparece se houver não-conformidade durante a impressão. Verifique o conteúdo da caixa de diálogo e resolva a função conflitante para continuar a impressão.

Quando esta opção está desativada, nenhuma caixa de diálogo de conflito aparece, mas a configuração em conflito é automaticamente resolvida e a impressão continua.

Rotação da Imagem (180°) - Configure a caixa de seleção a fim de rotacionar a imagem em 180°. O padrão é [Desligado].

Como usar a Ajuda

Tem-se a seguir a descrição de como usar a Ajuda.

1. Clique em  e o símbolo ? aparece próximo ao ponteiro. Você pode então clicar nos itens sobre os quais deseja obter explicações e abrir uma janela pop-up que contém informações relevantes. Clique dentro da janela pop-up para fechá-la.
2. Clique em [Ajuda] e uma explicação da guia atual aparece como informações da Ajuda.

3 Operação com o Windows NT 4.0

As seguintes informações podem ser encontradas neste capítulo:

- Sobre o software
 - Software incluído
 - Requisitos de hardware/software
- Instalação do driver de impressora AdobePS
 - Procedimento de Instalação
- Opções do dispositivo e Configurações de impressão
 - Configurações da guia Configurações do dispositivo
 - Configurações da guia Configuração
 - Configurações da guia Avançado
 - Configurações da guia Configurações de Saída
- Como usar a Ajuda

Sobre o software

Esta seção descreve o software para Windows NT 4.0 incluído no CD-ROM da Biblioteca do Driver Postscript.

Software incluído

O CD-ROM contém os seguintes itens.

Driver de Impressora AdobePS (ver. 5.2.2) e arquivos PPD - Driver Adobe Postscript e arquivos PPD (para o Windows NT 4.0).

ATM (Adobe Type Manager)(ver. 4.0) - Ajuda você a instalar faces de tipos, a ativar e gerenciar as fontes.

Fontes de Tela Adobe (TrueType/Postscript) - Inclui 136 fontes de tela (19 fontes TrueType e 117 fontes Postscript) compatíveis com as fontes da impressora. O ATM é usado para instalar as fontes de tela Postscript. Ao usar essas fontes para imprimir, recomenda-se que você use o driver de impressora Adobe Postscript (5.2.2).

Adobe Acrobat Reader - Permite a você visualizar e imprimir arquivos PDF em todas as principais plataformas de computação.

Requisitos de hardware/software

Os requisitos mínimos do sistema para o driver de impressora no Windows NT 4.0 são descritos abaixo.

Sistema do computador

PC no qual o sistema operacional Windows NT 4.0 pode operar.

Software básico

Windows NT Workstation 4.0/Windows NT Server 4.0 (Service Pack 6a ou superior).

Instalação do driver de impressora AdobePS

Instale o driver de impressora AdobePS 5.2.2 no Windows NT seguindo o procedimento abaixo.

É possível cancelar a instalação do driver de impressora clicando-se em [Cancelar] na caixa de diálogo exibida durante a instalação. Você também pode clicar em [Voltar] para excluir as configurações na caixa de diálogo atual e retornar à caixa anterior.

Procedimento de Instalação

1. Inicialize o Windows NT 4.0.

NOTA: Faça login como membro do grupo de usuários avançados ou como Administrador. Consulte a documentação do Windows NT 4.0 para obter detalhes sobre o grupo Power User.

2. No menu Iniciar, aponte para Configurações e clique em [Impressoras].
3. Na janela Impressoras, clique duas vezes em [Adicionar impressora].
4. Selecione a forma como a impressora se conectará ao computador e clique em [Avançar]. Selecione [Meu Computador] se a impressora estiver conectada diretamente ao computador ou à rede no ambiente TCP/IP(LPD). Selecione [Servidor de impressão na rede] em outros casos. O exemplo a seguir é de uma impressora local.

NOTA: Especifique a impressora alvo na caixa de diálogo Conectar à impressora se tiver selecionado [Impressora de rede].

5. Selecione a porta que você está usando e clique em [Avançar].
6. Insira o CD-ROM da Biblioteca do Driver Postscript na unidade.
7. Clique em [Com disco].
8. Digite "Drive Name:\English\PrinterDriver\NT40" na caixa "Copiar arquivos do fabricante de:" e clique em [OK].
Neste guia usamos "E:" como a unidade de CD-ROM. Se estiver usando uma unidade diferente para o CD-ROM, especifique de acordo.

NOTA: Clique em [Procurar] para especificar uma pasta do CD-ROM.

9. Selecione o modelo da impressora na lista Impressoras e clique em [Avançar].

10. Digite o nome da impressora, especifique se deseja usá-la como a impressora padrão e, em seguida, clique em [Avançar].

11. Selecione [Não compartilhada] e clique em [Avançar].

Recomenda-se que você instale o driver em cada computador com o procedimento apropriado ao sistema operacional.

12. Especifique se deseja imprimir uma página de teste e clique em [Concluir].

A instalação é iniciada.

13. Verifique se a impressora foi adicionada à janela Impressoras.

Isso conclui a instalação do driver de impressora. Remova o CD-ROM da unidade.

Consulte *Opções do dispositivo e configurações de impressão na página 17* para configurar a impressora.

Guarde seu CD-ROM em um lugar seguro.

Opções do dispositivo e configurações de impressão

Esta seção descreve as configurações específicas da impressora nas configurações das propriedades do driver de impressora e predefinições do documento.

- Opções instaláveis na guia Configurações do dispositivo
- Guia Configuração
- Seções específicas da impressora em Configurações do dispositivo da guia Avançado
- Guia Configurações de Saída

NOTA: Você também pode consultar a Ajuda para obter explicações sobre essas configurações. Consulte *Como usar a Ajuda na página 23*.


Para visualizar a guia Configurações do dispositivo ou a guia Configuração, selecione o ícone da impressora na janela Impressoras e, em seguida, clique em Propriedades no menu Arquivo.

Para visualizar a guia Avançado ou Configurações de Saída, selecione o ícone da impressora na janela Impressoras e, em seguida, clique em Padrões de Documento no menu Arquivo.

Configurações da guia Configurações do dispositivo

Esta seção descreve as Opções instaláveis na guia Configurações do dispositivo. Para imprimir corretamente, é necessário fazer as configurações apropriadas nesta guia.

Selecione os itens em Opções instaláveis e altere as configurações na caixa Alterar Configurações na parte inferior da guia.

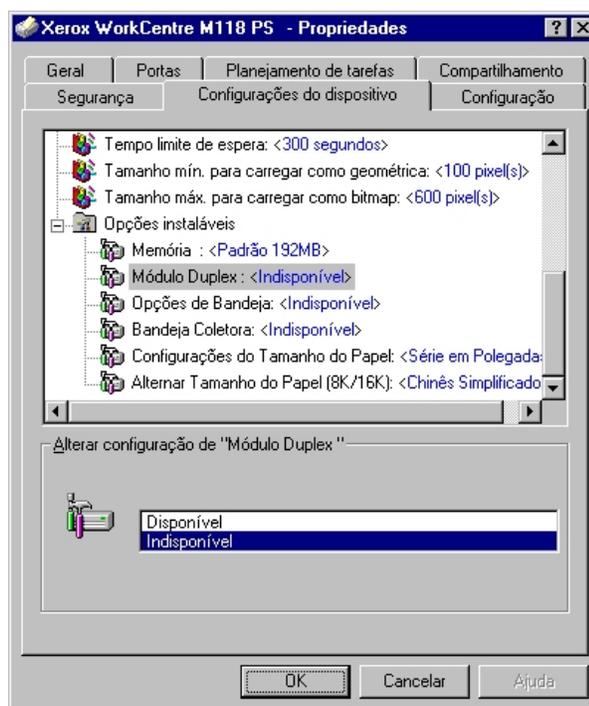

Configurações

Módulo Duplex - Especifica se uma unidade duplex está instalada. Selecione Instalado quando a unidade duplex estiver instalada. Ao selecionar Instalado, é possível selecionar a função Frente e verso na guia Papel.

Opções da Bandeja - Especifica o tipo da bandeja de papel instalada na máquina. Quando a opção [Unidade de 2 Bandejas] for selecionada, a Bandeja 1 e a Bandeja 2 poderão ser usadas.

Quando a opção [Unidade de 4 Bandejas] for selecionada, a Bandeja 1 e a Bandeja 4 poderão ser usadas.


Bandeja Coletora - Especifica se uma bandeja coletora de deslocamento está instalada. Selecione Instalado quando uma bandeja coletora estiver instalada. Ao selecionar Instalado, é possível selecionar a função Deslocamento do Trabalho na guia Configuração.

Configurações do Tamanho do Papel - Especifica o grupo do tamanho de papel em locais diferentes, para ativar a seleção dos tamanhos de papel comuns ao local especificado.

Alternar Tamanho do Papel (8K/16K) - Indica o idioma de sua preferência para ativar o conjunto de tamanho de papel 8K e 16K que atende melhor às suas necessidades.

Configurações da guia Configuração

Esta seção descreve as configurações da guia Configuração.

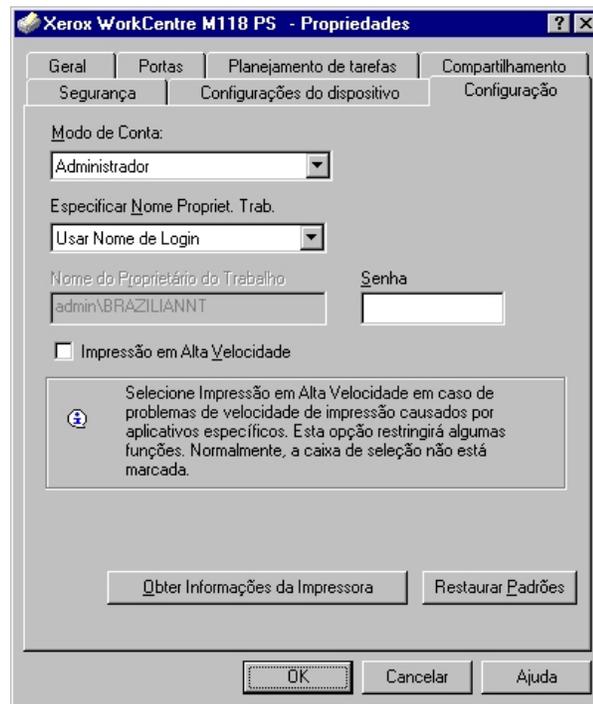

NOTA: Você pode restaurar os padrões clicando em [Restaurar Padrões].

Configurações

Modo de Conta - Especifica se todos os usuários ou somente os Administradores do Sistema podem alterar configurações relativas à autenticação.

Especificar o Nome do Proprietário do Trabalho - Selecione como especificar a ID de usuário.

Nome do Proprietário do Trabalho - Digite uma ID de usuário.

Senha - Digite a senha da ID de usuário.


Impressão de Alta Velocidade - Configure esta função para efetuar melhorias na velocidade de impressão ao usar um aplicativo que gera Postscript diretamente.

Obter Informações da Impressora - Clique em [Obter Informações da Impressora] quando a máquina é usada como impressora de rede para verificar o estado da instalação das opções da impressora usando a porta pela qual a impressora está conectada. Isso se reflete na configuração de Opções de hardware.

Configurações da guia Avançado

Esta seção descreve as configurações de Recursos da impressora na guia Avançado.

Selecione os itens em Recursos da impressora em Opções de Documento da guia Avançado e altere as configurações na caixa Alterar Configurações na parte inferior da guia.

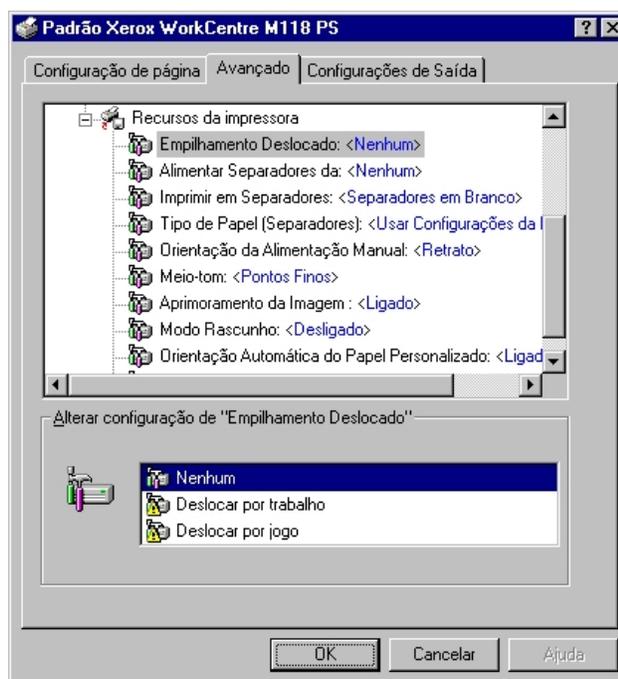

NOTA: As configurações que podem ser selecionadas variam de acordo com as opções que foram instaladas. Altere essas configurações somente após confirmar que as configurações das opções estejam concluídas. Consulte *Configurações da guia Configurações do dispositivo na página 18*.

Configurações

Empilhamento Deslocado - A posição dos trabalhos ou dos jogos de cópias individuais é deslocada para o outro lado da bandeja de saída a fim de facilitar a separação.

Alimentar Separadores de - Especifica a bandeja de papel de onde os separadores de transparências devem ser alimentados. Quando [Auto] for selecionado, a bandeja definida na máquina será usada como origem da alimentação.

Imprimir em Separadores - Especifica se os separadores de transparências serão impressos assim como a transparência.

Tipo de Papel (Separadores) - Especifica um tipo de papel para os separadores de transparências.

Orientação da Alimentação Manual - Especifica a orientação do papel ao imprimir da bandeja manual. Ao alimentar primeiro a borda curta do papel, selecione [Paisagem]. Ao alimentar primeiro a borda longa do papel, selecione [Retrato].

Meio-tom - Especifica as configurações de meio-tom para a impressão.

Selecione [Pontos Finos] para o ponto de meio-tom freqüentemente usado em Postscript.

Selecione [Pontos Grossos] para pontos mais espessos que a configuração de Pontos Finos.

Selecione [Tipo 3] para a mesma configuração de meio-tom usada em PCL.

Aprimoramento da Imagem - Especifica se a função Aprimoramento da Imagem deve ser usada. A seleção de [Ligado] suaviza os limites ao imprimir. Este item reduz bordas dentadas aumentando de forma artificial a resolução da imagem. Ao imprimir uma imagem (bitmap) composta de pontos de meio-tom mais espessos, a gradação de cores suave é impossível em certas situações. Neste caso, selecione [Desligado].

Modo Rascunho - Especifica se a quantidade de toner usado ao imprimir rascunhos deve ser reduzida. Ao selecionar [Ligado] as cores impressas, em geral, se tornam mais claras. Essa é a melhor opção para imprimir documentos quando a qualidade alta de impressão não é necessária.

Orientação Automática do Papel Personalizado - Especifica se a orientação do papel personalizado deve ser corrigida.

Bandeja Substituta - Especifica a ação a ser tomada quando o papel para o tamanho de impressão não estiver abastecido no equipamento.

Usar Configurações da Impressora - Usa as configurações da impressora. As configurações podem ser confirmadas no painel de controle.

Exibir Mensagem - Exibe as mensagens de suprimento de papel no painel de controle. A impressão fica indisponível até que o papel seja abastecido.

Usar Tamanho Mais Próximo (ajustar para caber) - Seleciona o tamanho de papel mais próximo e ajusta a imagem automaticamente conforme necessário.

Usar Tamanho Mais Próximo (sem Zoom) - Seleciona o tamanho de papel mais próximo e imprime no mesmo tamanho da imagem.

Usar Tamanho Maior (ajustar para caber) - Seleciona um tamanho de papel maior que o original e ajusta a imagem automaticamente conforme necessário.

Usar Tamanho Maior (sem Zoom) - Seleciona um tamanho de papel maior que o original e imprime no mesmo tamanho da imagem.

Configurações da guia Configurações de Saída

Esta seção descreve as configurações da guia Configurações de Saída.



NOTA: Você pode restaurar os padrões clicando em [Restaurar Padrões].

Configurações

Folha de Rosto - Especifica se uma folha de rosto será adicionada à saída impressa. Quando a opção [Usar Configurações da Impressora] é selecionada, as configurações da impressora são usadas.

Quando a opção [Página inicial da impressora] é selecionada, a folha de rosto é impressa usando-se a folha inicial.

Enviar Confirmação de Trabalho por E-mail - Especifica se a função Enviar notificação será usada para notificar a conclusão de um trabalho por e-mail. O padrão é [Desligado].

E-mail - Especifica o endereço de e-mail para a função Enviar notificação.

Rotação da Imagem (180°) - Defina a caixa de seleção para [Ligado] a fim de rotacionar as impressões em 180°. O padrão é [Desligado].

Como usar a Ajuda

Tem-se a seguir a descrição de como usar a Ajuda.

1. Clique em  e o símbolo ? aparece próximo ao ponteiro. Você pode então clicar nos itens sobre os quais deseja obter explicações e abrir uma janela pop-up que contém informações relevantes. Clique dentro da janela pop-up para fechá-la.
2. Clique em [Ajuda] e uma explicação da guia atual aparece como informações da Ajuda.

4 Operação com o Windows 2000, Windows XP e Windows Server 2003

As seguintes informações podem ser encontradas neste capítulo:

- Sobre o software
 - Software incluído
 - Requisitos de hardware/software
- Instalação do driver da impressora
 - Procedimento de Instalação
- Opções do dispositivo e Configurações de impressão
 - Configurações da guia Configurações do dispositivo
 - Configurações da guia Configuração
 - Configurações da caixa de diálogo Opções Avançadas
 - Configurações da guia Configurações de Saída
- Como usar a Ajuda

Sobre o software

Esta seção descreve o software para Windows 2000, Windows XP e Windows Server 2003 incluído no CD-ROM da Biblioteca do Driver Postscript.

Software incluído

Os seguintes itens estão incluídos no CD-ROM e são necessários para utilizar a impressora no Windows 2000, Windows XP e Windows Server 2003.

Driver Microsoft PScript 5 e arquivos PPD - Driver Microsoft PScript 5 e arquivos PPD (para Windows 2000, Windows XP e Windows Server 2003).

Adobe Acrobat Reader - Permite a você visualizar e imprimir arquivos PDF em todas as principais plataformas de computação.

Requisitos de hardware/software

Os requisitos mínimos do sistema para o driver de impressora no Windows 2000, Windows XP e Windows Server 2003 estão descritos abaixo.

Sistema do computador

PC no qual o sistema operacional Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003 pode operar.

Software básico

- Windows 2000 Professional
- Windows 2000 Server
- Windows 2000 Advanced Server
- Windows XP Professional Edition
- Windows XP Professional Edition
- Windows Server 2003

Instalação do driver da impressora

Instale o driver de impressora MS PScript 5 no Windows 2000, Windows XP e Windows Server 2003 seguindo o procedimento abaixo.

Esta seção descreve como instalar o driver da impressora para o Windows 2000, como um exemplo.

NOTA: É possível cancelar a instalação do driver de impressora clicando-se em [Cancelar] na caixa de diálogo exibida durante a instalação. Você também pode clicar em [Voltar] para excluir as configurações na caixa de diálogo atual e retornar à caixa anterior.

NOTA: Se desejar configurar a Porta 9100, consulte o Guia de Administração do Sistema.

Procedimento de Instalação

1. Inicialize o Windows 2000.

NOTA: Faça login como membro do grupo de usuários avançados ou como Administrador. Consulte a documentação do Windows 2000 para obter detalhes sobre o grupo de usuários avançados.

2. No menu Iniciar, aponte para Configurações e clique em [Impressoras].
3. Na janela Impressoras, clique duas vezes em [Adicionar impressora].
4. Clique em [Avançar].
5. Selecione a forma como a impressora se conectará ao computador e clique em [Avançar].
Selecione [Impressora local] se a impressora estiver conectada diretamente ao computador ou à rede no ambiente TCP/IP(LPD). Caso contrário, selecione [Impressora da rede]. O exemplo a seguir é de uma Impressora local.

NOTA: Ao selecionar [Impressora local], desmarque a caixa de seleção “Detectar e instalar automaticamente a impressora Plug and Play”.

NOTA: Especifique a impressora alvo na caixa de diálogo Conectar à impressora se tiver selecionado [Impressora de rede].

6. Selecione a porta que você está usando e clique em [Avançar].

Quando a impressora estiver conectada no ambiente TCP/IP(LPD):

- 1) Clique em [Criar uma nova porta].
- 2) Selecione Porta TCP/IP Padrão na lista Tipo e clique em [Avançar].
- 3) Clique em [Avançar].
- 4) Insira o Endereço IP da impressora em [Nome da Impressora ou Endereço IP] e clique em [Avançar].

Clique em [Concluir] na caixa de diálogo que será exibida.

7. Insira o CD-ROM da Biblioteca do Driver Postscript na unidade.

8. Clique em [Com disco].

9. Digite “Drive Name:\English\PrinterDriver\win2000” na caixa “Copiar arquivos do fabricante de:” e clique em [OK].

Neste guia usamos “E:” como a unidade de CD-ROM. Se estiver usando uma unidade diferente para o CD-ROM, especifique de acordo.

NOTA: Clique em [Procurar] para especificar uma pasta do CD-ROM.

10. Selecione o modelo da impressora na lista Impressoras e clique em [Avançar].

11. Digite o nome da impressora, especifique se deseja usá-la como a impressora padrão e, em seguida, clique em [Avançar].

12. Selecione [Não compartilhar esta impressora] e clique em [Avançar].

Recomenda-se que você instale o driver em cada computador com o procedimento apropriado ao sistema operacional.

13. Especifique se deseja imprimir uma página de teste e clique em [Avançar].

14. Após confirmar as configurações exibidas, clique em [Concluir].

NOTA: Se a caixa de diálogo "Assinatura digital não encontrada" for exibida, clique em [Sim] para continuar a instalação.

A instalação é iniciada.

15. Verifique se a impressora foi adicionada à janela Impressoras.

Isso conclui a instalação do driver de impressora. Remova o CD-ROM da unidade.

Consulte *Opções do dispositivo e configurações de impressão na página 28* para configurar a impressora.

Guarde seu CD-ROM em um lugar seguro.

Opções do dispositivo e configurações de impressão

Esta seção descreve as configurações específicas da impressora incluídas nas propriedades do driver de impressora. Para obter informações sobre os outros itens, consulte a Ajuda.

- Opções instaláveis na guia Configurações do dispositivo
- Guia Configuração
- Seções específicas da impressora em Recursos da impressora da caixa de diálogo Opções Avançadas
- Guia Configurações de Saída

NOTA: Você também pode consultar a Ajuda para obter explicações sobre essas configurações. Consulte *Como usar a Ajuda na página 34*.

Para visualizar a guia Configurações do dispositivo ou a guia Configuração, selecione o ícone da impressora na janela Impressoras e, em seguida, clique em [Propriedades] no menu Arquivo.


Para visualizar a caixa de diálogo Opções Avançadas, selecione a impressora na janela Impressoras e, em seguida, clique em [Preferências de Impressão] no menu Arquivo. Clique em [Avançado] na tela Layout.

Para visualizar a guia Configurações de Saída, selecione a impressora na janela Impressoras e, em seguida, clique em [Preferências de Impressão] no menu Arquivo.

Configurações da guia Configurações do dispositivo

Esta seção descreve as Opções instaláveis na guia Configurações do dispositivo. Para imprimir corretamente, é necessário fazer as configurações apropriadas nesta guia.

Selecione os itens em Opções Instaláveis e altere as configurações no menu que aparece à direita.

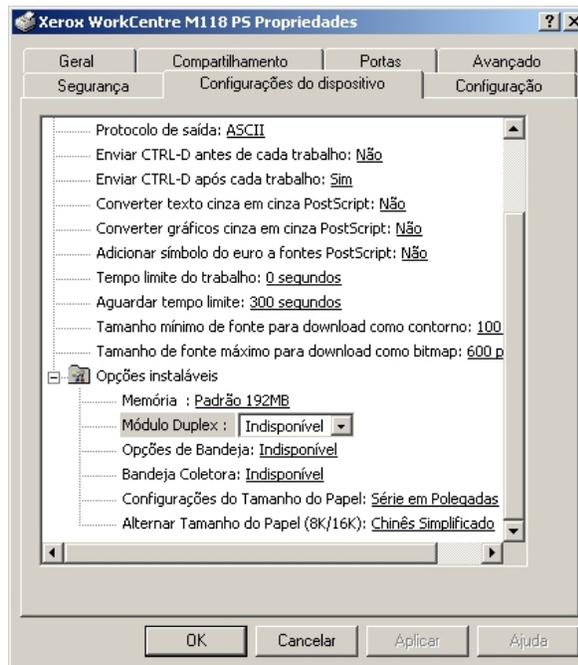

Configurações

Módulo Duplex - Especifica se uma unidade duplex está instalada. Selecione Instalado quando a unidade duplex estiver instalada. Ao selecionar Instalado, é possível selecionar a função Frente e verso na guia Papel.

Opções da Bandeja - Especifica o tipo da bandeja de papel instalada na máquina. Quando a opção [Unidade de 2 Bandejas] for selecionada, a Bandeja 1 e a Bandeja 2 podem ser usadas.

Quando a opção [Unidade de 4 Bandejas] for selecionada, a Bandeja 1 e a Bandeja 4 podem ser usadas.


Bandeja Coletora - Especifica se uma bandeja coletora de deslocamento está instalada. Selecione Instalado quando uma bandeja coletora estiver instalada. Ao selecionar Instalado, é possível selecionar a função Deslocamento do Trabalho na guia Configuração.

Configurações do Tamanho do Papel - Especifica o grupo do tamanho de papel em locais diferentes, para ativar a seleção dos tamanhos de papel comuns ao local especificado.

Alternar Tamanho do Papel (8K/16K) - Indica o idioma de sua preferência para ativar o conjunto de tamanho de papel 8K e 16K que atende melhor às suas necessidades.

Configurações da guia Configuração

Esta seção descreve as definições da guia Configuração.

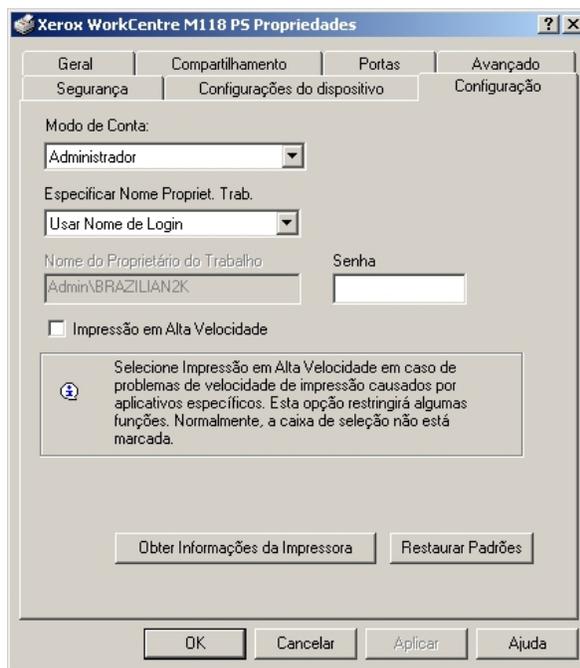

NOTA: Você pode restaurar os padrões clicando em [Restaurar Padrões].

Configurações

Modo de Conta - Especifica se todos os usuários ou somente os Administradores do Sistema podem alterar configurações relativas à autenticação.

Especificar o Nome do Proprietário do Trabalho - Selecione como especificar a ID de usuário.

Nome do Proprietário do Trabalho - Digite uma ID de usuário.

Senha - Digite a senha da ID de usuário.


Impressão de Alta Velocidade - Configure esta função para efetuar melhorias na velocidade de impressão ao usar um aplicativo que gera Postscript diretamente.

Obter Informações da Impressora - Clique em [Obter Informações da Impressora] quando a máquina é usada como impressora de rede para verificar o estado da instalação das opções da impressora usando a porta pela qual a impressora está conectada. Isso se reflete na configuração de Opções de hardware.

Configurações da caixa de diálogo Opções Avançadas

Esta seção descreve as configurações da caixa de diálogo Opções Avançadas exibida ao se clicar em Avançado na guia Layout.

Selecione os itens em Recursos da impressora e altere-os no menu exibido à direita.

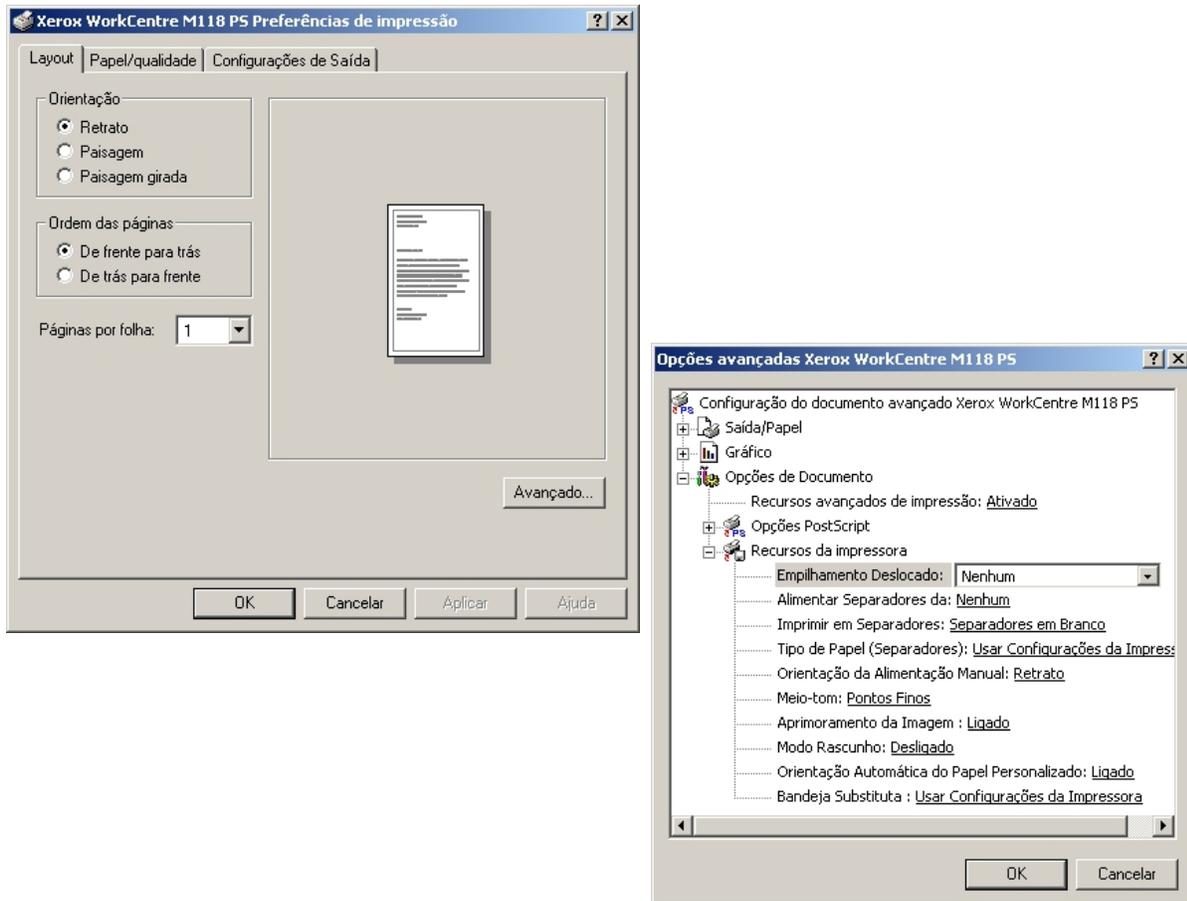

Configurações

Empilhamento Deslocado - A posição dos trabalhos ou dos jogos de cópias individuais é deslocada para o outro lado da bandeja de saída a fim de facilitar a separação.

Alimentar Separadores de - Especifica a bandeja de papel de onde os separadores de transparências devem ser alimentados. Quando [Auto] for selecionado, a bandeja definida na máquina será usada como origem da alimentação.

Imprimir em Separadores - Especifica se os separadores de transparências serão impressos assim como a transparência.

Tipo de Papel (Separadores) - Especifica um tipo de papel para os separadores de transparências.

Orientação da Alimentação Manual - Especifica a orientação do papel ao imprimir da bandeja manual. Ao alimentar primeiro a borda curta do papel, selecione [Paisagem]. Ao alimentar primeiro a borda longa do papel, selecione [Retrato].

Meio-tom - Selecione as configurações de meio-tom para a impressão.

Selecione [Pontos Finos] para o ponto de meio-tom freqüentemente usado em Postscript.

Selecione [Pontos Grossos] para pontos mais espessos que a configuração de Pontos Finos.

Selecione [Tipo 3] para a mesma configuração de meio-tom usada em PCL.

Aprimoramento da Imagem - Especifica se a função Aprimoramento da Imagem deve ser usada. A seleção de [Ligado] suaviza os limites ao imprimir. Este item reduz bordas dentadas aumentando de forma artificial a resolução da imagem. Ao imprimir uma imagem (bitmap) composta de pontos de meio-tom mais espessos, a gradação de cores suave é impossível em certas situações. Neste caso, selecione [Desligado].

Modo Rascunho - Especifica se a quantidade de toner usado ao imprimir rascunhos deve ser reduzida. Ao selecionar [Ligado] as cores impressas, em geral, se tornam mais claras. Essa é a melhor opção para imprimir documentos quando a qualidade de impressão não é necessária.

Orientação Automática do Papel Personalizado - Especifica se a orientação do papel personalizado deve ser corrigida.

Bandeja Substituta - Especifica a ação a ser tomada quando o papel para o tamanho de impressão não estiver abastecido no equipamento.

Usar Configurações da Impressora - Usa as configurações da impressora. As configurações podem ser confirmadas no painel de controle.

Exibir Mensagem - Exibe as mensagens de suprimento de papel no painel de controle. A impressão fica indisponível até que o papel seja abastecido.

Usar Tamanho Mais Próximo (ajustar para caber) - Seleciona o tamanho de papel mais próximo e ajusta a imagem automaticamente conforme necessário.


Usar Tamanho Mais Próximo (sem Zoom) - Seleciona o tamanho de papel mais próximo e imprime no mesmo tamanho da imagem.

Usar Tamanho Maior (ajustar para caber) - Seleciona um tamanho de papel maior que o original e ajusta a imagem automaticamente conforme necessário.

Usar Tamanho Maior (sem Zoom) - Seleciona um tamanho de papel maior que o original e imprime no mesmo tamanho da imagem.

Configurações da guia Configurações de Saída

Esta seção descreve a guia Configurações de Saída.

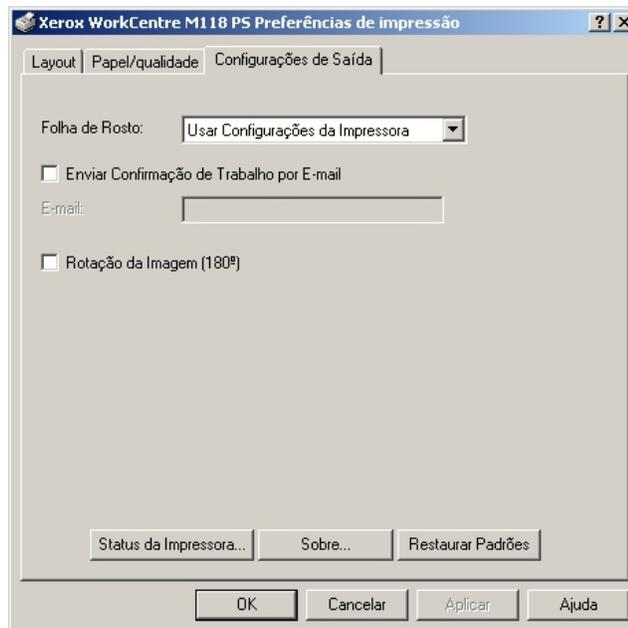

NOTA: Você pode restaurar os padrões clicando em [Restaurar Padrões].

Configurações

Folha de Rosto - Especifica se uma folha de rosto será adicionada à saída impressa. Quando a opção [Usar Configurações da Impressora] é selecionada, as configurações da impressora são usadas.

Quando a opção [Página inicial da impressora] é selecionada, a folha de rosto é impressa usando-se a folha inicial.

Enviar Confirmação de Trabalho por E-mail - Especifica se a função Enviar notificação será usada para notificar a conclusão de um trabalho por e-mail. O padrão é [Desligado].

E-mail - Especifica o endereço de e-mail para a função Enviar notificação.

Rotação da Imagem (180°) - Defina a caixa de seleção para [Ligado] a fim de rotacionar as impressões em 180°. O padrão é [Desligado].

Como usar a Ajuda

Tem-se a seguir a descrição de como usar a Ajuda.

1. Clique em  e o símbolo ? aparece próximo ao ponteiro. Você pode então clicar nos itens sobre os quais deseja obter explicações e abrir uma janela pop-up que contém informações relevantes. Clique dentro da janela pop-up para fechá-la.
2. Clique em [Ajuda] e uma explicação da guia atual aparece como informações da Ajuda.

5 Operação em computadores Macintosh

- Sobre o software
 - Software incluído
 - Requisitos de hardware/software
- Instalação do driver de impressora AdobePS
 - Procedimento de instalação (Mac OS 9.x ou anterior)
 - Configuração do driver da impressora (Mac OS 9.x ou anterior)
 - Procedimento de instalação (Mac OS X)
 - Adição de um impressora (Mac OS X)
- Opções
 - Configurações de Opções específicas da impressora
 - Configurações do driver da impressora
- Instalação das fontes de tela

Sobre o software

Esta seção descreve o software Macintosh incluído no CD-ROM da Biblioteca do Driver Postscript.

NOTA: Ao usar o protocolo AppleTalk para imprimir no Macintosh, configure a porta EtherTalk como Ativada no painel de controle.

Software incluído

Insira o CD-ROM e clique duas vezes no ícone WorkCentre-PS para exibir a janela. Os seguintes itens estão contidos na pasta:

Driver de Impressora AdobePS (ver. 8.7.0 e 8.8) e arquivos PPD - Driver Adobe Postscript e arquivos PPD (para Macintosh).

Programa de instalação do PPD - O programa de instalação do PPD para Mac OS X, 10.2.

Fontes de tela Adobe - Contém 117 fontes e 19 fontes TrueType, as quais são padrão para impressoras Postscript 3. Além disso, estão incluídas 37 fontes Postscript do conjunto de caracteres Central European (CE).

ATM (Adobe Type Manager)(ver. 4.5.2) - Ajuda você a instalar faces de tipos, a ativar e gerenciar as fontes.

Adobe Acrobat Reader - Permite a você visualizar e imprimir arquivos PDF em todas as principais plataformas de computação.

Requisitos de hardware/software

Os requisitos mínimos do sistema para o driver de impressora Macintosh e o utilitário são descritos abaixo.

Sistema do computador

- Macintosh
- Power Macintosh

Software básico

- **Para AdobePS 8.7** - Mac OS 8.5 e 8.5.1
- **Para AdobePS 8.8** - Mac OS 8.6 a 9.2.2
- **Para o Programa de instalação do PPD** - Mac OS X 10.2

NOTA: Quando estiver usando o Mac OS X, inicie o Classic environment (ambiente Clássico) para executar os aplicativos.

Instalação do driver de impressora AdobePS

Esta seção descreve como instalar o driver de impressora Adobe e como definir o driver de impressora para esta máquina. Há duas etapas para instalar o driver de impressora. Primeiro, use o programa de instalação incluído no CD-ROM para instalar a impressora no Macintosh. Em seguida, configure o driver de impressora de acordo com a impressora usada.

Procedimento de instalação (Mac OS 9.x ou anterior)

Esta seção descreve os procedimentos para a instalação do driver de impressora AdobePS.

Como exemplo tem-se aqui o procedimento para instalar o AdobePS 8.8.

1. Insira o CD-ROM da Biblioteca do Driver Postscript na unidade.
O ícone WorkCentre-PS aparece na área de trabalho.
2. Clique duas vezes em [WorkCentre-PS].
3. Clique duas vezes na pasta [Driver da impressora] dependendo do modelo da impressora e clique na pasta "AdobePS880".
4. Clique duas vezes em [AdobePS Installer 8.8].
5. Quando o Programa de instalação for aberto, clique em [Continue] (Continuar).

6. Leia o acordo de licença com atenção e, se não tiver objeções, clique em [Accept] (Aceitar).

Leia o Read Me (Leiam) exibido e clique em [Continue] (Continuar).

7. Confirme o Local de Instalação e altere-o se necessário e, em seguida, clique em [Install] (Instalar).

A instalação é iniciada.

8. Quando a caixa de diálogo que mostra que a instalação foi concluída for exibida, clique em [Restart] (Reiniciar) ou em [Quit] (Sair).

Isso conclui a instalação.

Siga para *Configuração do driver da impressora (Mac OS 9.x ou anterior)* na página 37 para continuar.

Configuração do driver da impressora (Mac OS 9.x ou anterior)

Quando terminar a instalação do driver de impressora AdobePS, defina o arquivo Postscript Printer Description (PPD) para este equipamento no driver da impressora.

O driver da impressora controla as funções deste equipamento com base nas informações do arquivo PPD.


1. Assegure-se que a máquina esteja ligada.
2. Verifique se a porta EtherTalk da máquina está configurada como Ativada.
Você pode verificar as configurações EtherTalk na System Settings List (Lista Configurações do Sistema). Consulte o Guia do Usuário para obter detalhes sobre como imprimir a System Settings List (Lista Configurações do Sistema).
3. No menu Apple, selecione [Seleção] e clique em [AdobePS].
4. Selecione a impressora na caixa de listagem Select a Postscript Printer (Selecionar uma Impressora Postscript), a qual aparece à direita do Seleção e clique em [Criar].




Isso procura automaticamente a impressora e configura o arquivo PPD.

Se a pesquisa pelo arquivo PPD não for executada automaticamente:

- (1) Clique em [Selecionar PPD].
- (2) Selecione seu modelo de impressora na lista e clique em [Selecionar].

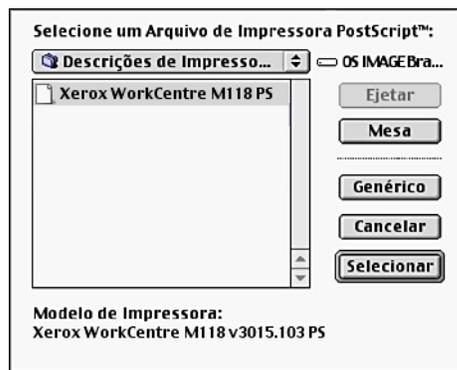

O arquivo PPD para esta máquina está configurado.

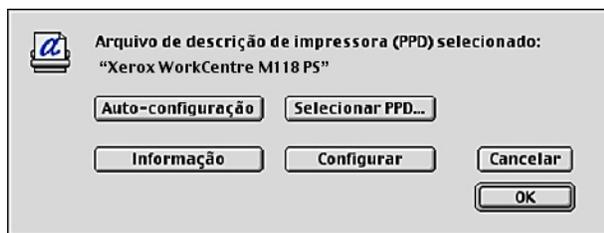


5. Clique em [Configurar] para configurar as opções.

Consulte *Opções na página 41* para obter detalhes sobre as opções.

NOTA: Você pode alterar as configurações de impressão após instalar o driver de impressora.

NOTA: Para usar a função opções, é necessário definir Configurar. Sempre configure esse item de acordo com a configuração de seu equipamento. Além disso, a função Opções instaláveis normalmente será configurada automaticamente de acordo com a comunicação bidirecional da máquina. Você não tem que alterar as configurações.

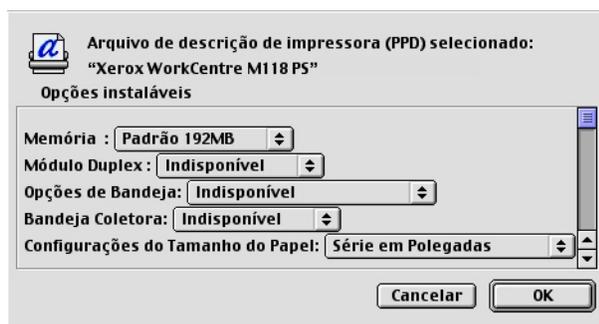

6. Clique em [OK]. Clique em [OK] mais uma vez na tela exibida.
7. Feche o Seletor.

Procedimento de instalação (Mac OS X)

Instale o arquivo Postscript Printer Description (PPD) para Mac OS X no Mac OS X v10.2.x Macintosh.

Esta seção descreve como instalar o arquivo PPD no Mac OS X v10.2.4, como exemplo.

NOTA: O driver da impressora não precisa ser instalado no Mac OS X. Ele usa o driver Adobe Postscript, fornecido com o Sistema Operacional.

Procedimento de Instalação

1. Insira o CD-ROM da Biblioteca do Driver Postscript na unidade.
O ícone WorkCentre-PS aparece na área de trabalho.
2. Clique duas vezes em [WorkCentre-PS].
A janela WorkCentre-PS é aberta.
3. Abra a pasta [Mac OS X].
A janela Mac OS X é aberta.
4. Clique duas vezes em [Programa de instalação do PPD].
O programa de instalação é iniciado e a janela Authenticate (Autenticar) é aberta.
5. Digite o nome de usuário e a senha do Administrador e clique em [OK].
A tela Licença é aberta.
6. Leia o acordo de licença com atenção e, se não tiver objeções, clique em [Aceitar].
7. Confirme o Local de Instalação e altere-o se necessário e, em seguida, clique em [Instalar].
8. Quando a caixa de diálogo que mostra que a instalação foi concluída for exibida, clique em [Sair].
Isso conclui a instalação.
Siga para *Adição de uma impressora (Mac OS X)* na página 39 para continuar.

Adição de uma impressora (Mac OS X)

Após a instalação do arquivo PPD, configure-o para o driver da impressora e adicione a impressora.

O driver da impressora controla as funções da impressora com base nas informações do arquivo PPD.

Como exemplo, esta seção descreve como adicionar uma impressora no Mac OS X v10.2.4.

Procedimento

1. Assegure-se que a máquina esteja ligada.
2. Verifique se a porta da máquina está configurada como Ativada.
 - Quando estiver usando o protocolo AppleTalk, defina a porta EtherTalk como Ativada.
 - Quando estiver usando Impressão IP, defina a porta LPD como Ativada.

Você pode verificar as configurações EtherTalk e de LPD na System Settings List (Lista Configurações do Sistema). Consulte o Guia do Usuário para obter detalhes sobre como imprimir a "System Settings List" (Lista Configurações do Sistema).

3. Inicie o [Print Center] (Centro de impressão).

NOTA: O Print Center está localizado na pasta Utilities (Utilitários) na pasta Applications (Aplicativos).

4. Quando a tela Printer List (Lista de Impressoras) abrir, clique em [Add] (Adicionar).
5. Selecione o protocolo usado para conectar a impressora.

Quando estiver usando o protocolo AppleTalk


1. Selecione [AppleTalk] no menu e especifique a zona sendo usada para a impressora.



2. Selecione a impressora que está sendo usada na lista.
3. Selecione [Seleção Automática] em Modelo de Impressora.
4. Clique em [Escolher].

Quando estiver usando Impressão IP

1. Selecione [Impressão IP] e insira o endereço IP da impressora que estiver sendo usada em Endereço da Impressora.

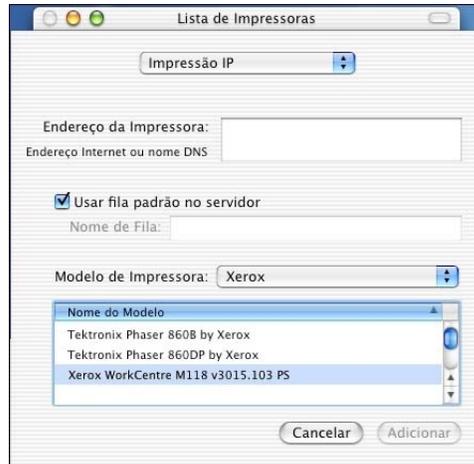

2. Selecione [Xerox] em Modelo de Impressora e selecione a impressora a ser usada.
 3. Clique em [Adicionar].
- Isto conclui a adição de uma impressora.

Opções da impressora

Clique em [Impressoras] na barra de menus do Print Center e selecione Show Info (Exibir informações).

Em seguida, selecione [Opções instaláveis] e selecione as opções que foram instaladas na impressora. Consulte *Opções na página 41* para obter detalhes sobre elas.

Opções

Esta seção descreve o item Configurar no Seletor e as Opções específicas da impressora no driver de impressora.


Configurações de Opções específicas da impressora

Para Mac OS 9.x e anterior

Esta seção descreve as Opções instaláveis para sistemas operacionais anteriores ao Mac OS 9.x.


NOTA: Normalmente, a função Opções instaláveis é configurada automaticamente, de acordo com a comunicação bidirecional da máquina. Você não tem que alterar as configurações.

1. Selecione a impressora usando o Seletor e clique em [Criar].
A caixa de diálogo Arquivo de descrição de impressora (PPD) selecionado aparece.
2. Clique em [Configurar].

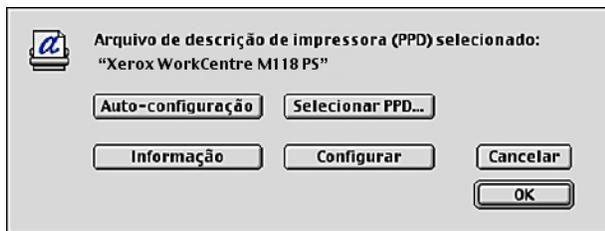

A lista Opções instaláveis é exibida.

3. Configure os itens no menu de opções em Opções instaláveis e clique em [OK].

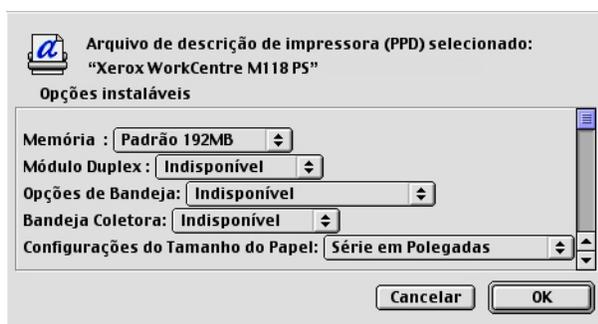

Para Mac OS X

Esta seção descreve as Opções instaláveis para Mac OS X.

1. Clique em [Impressoras] na barra de menus do Print Center e selecione [Show Info] (Exibir informações).
2. Selecione [Opções instaláveis] e selecione as opções que foram instaladas na impressora.



Configurações

Memória - Especifica a quantidade de memória da impressora.

Módulo Duplex - Especifica se uma unidade duplex está instalada. Selecione Instalado quando a unidade duplex estiver instalada. Ao selecionar Instalado, é possível selecionar a função Frente e verso na guia Papel.

Opções da Bandeja - Configura a bandeja instalada na máquina.

Quando a opção [Unidade de 2 Bandejas] for selecionada, a Bandeja 1 e a Bandeja 2 poderão ser usadas.

Quando a opção [Unidade de 4 Bandejas] for selecionada, a Bandeja 1 e a Bandeja 4 poderão ser usadas.

NOTA: Este é exibido somente no Mac OS X.

Bandeja Coletora - Especifica se uma bandeja coletora de deslocamento está instalada. Selecione Instalado quando uma bandeja coletora estiver instalada. Ao selecionar Instalado, é possível selecionar a função Deslocamento do Trabalho na guia Configuração.


Configurações do Tamanho do Papel - Especifica o grupo do tamanho de papel em locais diferentes, para ativar a seleção dos tamanhos de papel comuns ao local especificado.

Alternar Tamanho do Papel (8K/16K) - Indica o idioma de sua preferência para ativar o conjunto de tamanho de papel 8K e 16K que atende melhor às suas necessidades.


Configurações do driver da impressora

Esta seção descreve as Opções específicas da impressora, usadas para configurar o driver de impressora.

1. No menu File (Arquivo) do aplicativo, clique em [Print] (Imprimir).
A caixa de diálogo Print (Imprimir) aparece.
2. Selecione [Opções específicas da impressora].

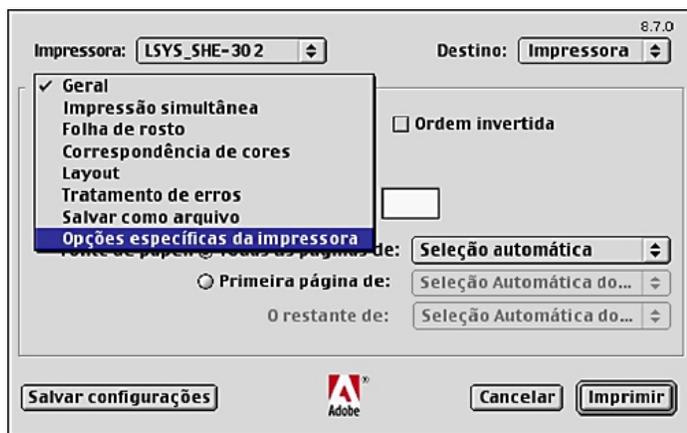

3. Especifique as funções que deseja configurar.

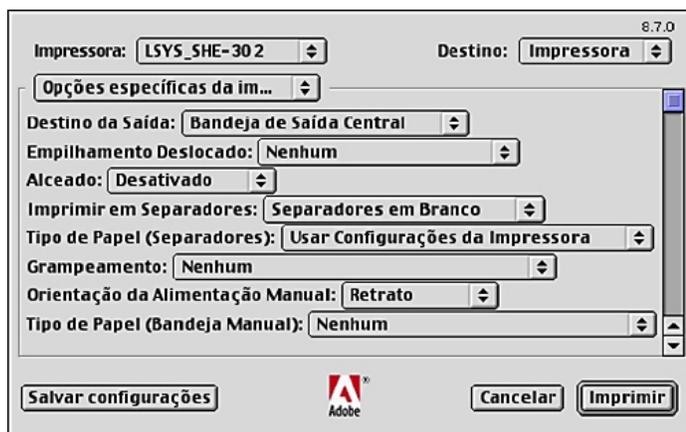

Configurações

Esta seção descreve as configurações da lista Opções específicas da impressora.

As configurações que podem ser selecionadas variam de acordo com as opções que foram instaladas. Faça essas configurações após especificar as opções instaladas em Configurar. Consulte *Configurações de Opções específicas da impressora na página 41*.

Destino da Saída - Seleciona o destino da saída.

NOTA: Os itens que podem ser selecionados variam de acordo com a instalação ou não do kit da bandeja lateral opcional ou do Módulo de Acabamento.

Empilhamento Deslocado - A posição dos trabalhos ou dos jogos de cópias individuais é deslocada para o outro lado da bandeja de saída a fim de facilitar a separação.

Alceado - Seleciona se um arquivo de várias páginas por jogo deve ser alceado quando impresso. Esta função é ativada quando o kit HDD da impressora é instalado.

Alimentar Separadores de - Especifica a bandeja de papel de onde os separadores de transparências devem ser alimentados. Quando [Auto] for selecionado, a bandeja definida na máquina será usada como origem da alimentação.

Imprimir em Separadores - Especifica se os separadores de transparências serão impressos assim como a transparência.

Tipo de Papel (Separadores) - Especifica um tipo de papel para os separadores de transparências.

Orientação da Alimentação Manual - Especifica a orientação do papel ao imprimir da bandeja manual. Ao alimentar primeiro a borda curta do papel, selecione [Paisagem]. Ao alimentar primeiro a borda longa do papel, selecione [Retrato].

Tipo de papel/Material - Especifica um tipo de papel para os separadores de transparências.

Meio-tom - Selecione as configurações de meio-tom para a impressão.

Selecione [Pontos Finos] para o ponto de meio-tom freqüentemente usado em Postscript.

Selecione [Pontos Grossos] para pontos mais espessos que a configuração de Pontos Finos.

Selecione [Tipo 3] para a mesma configuração de meio-tom usada em PCL.

Aprimoramento da Imagem - Especifica se a função Aprimoramento da Imagem deve ser usada. A seleção de [Ligado] suaviza os limites ao imprimir. Este item reduz bordas dentadas aumentando de forma artificial a resolução da imagem. Ao imprimir uma imagem (bitmap) composta de pontos de meio-tom mais espessos, a gradação de cores suave é impossível em certas situações. Neste caso, selecione [Desligado].

Modo Rascunho - Especifica se a quantidade de toner usado ao imprimir rascunhos deve ser reduzida. Ao selecionar [Ligado] as cores impressas, em geral, se tornam mais claras. Essa é a melhor opção para imprimir documentos quando a qualidade alta de impressão não é necessária.

Orientação Automática do Papel Personalizado - Especifica se a orientação do papel personalizado deve ser corrigida.

Bandeja Substituta - Especifica a ação a ser tomada quando o papel para o tamanho de impressão não estiver abastecido no equipamento.

Usar Configurações da Impressora - Usa as configurações da impressora. As configurações podem ser confirmadas no painel de controle.

Exibir Mensagem - Exibe as mensagens de suprimento de papel no painel de controle. A impressão fica indisponível até que o papel seja abastecido.

Usar Tamanho Mais Próximo (ajustar para caber) - Seleciona o tamanho de papel mais próximo e ajusta a imagem automaticamente conforme necessário.

Usar Tamanho Mais Próximo (sem Zoom) - Seleciona o tamanho de papel mais próximo e imprime no mesmo tamanho da imagem.

Usar Tamanho Maior (ajustar para caber) - Seleciona um tamanho de papel maior que o original e ajusta a imagem automaticamente conforme necessário.

Usar Tamanho Maior (sem Zoom) - Seleciona um tamanho de papel maior que o original e imprime no mesmo tamanho da imagem.

Instalação das fontes de tela

Esta seção explica como instalar as fontes na pasta Screen Font (Fontes de Tela).


Recomenda-se fechar todos os outros aplicativos antes de instalar as fontes. Caso contrário, uma mensagem de aviso aparecerá entre as etapas 5 e 6.

1. Inicie o Macintosh e insira o CD-ROM da Biblioteca do Driver PostScript na unidade apropriada.
2. Clique duas vezes no ícone [WorkCentre-PS] seguido pela pasta Screen Font (Fontes de Tela) e então pelo ícone [PS3 Fonts Installer]. A seguinte janela aparece:

- Quando a janela de instalação for aberta, clique em [Continue] (Continuar).
O diálogo do acordo de licença aparece.
- Leia o acordo com atenção e, se não tiver objeções, clique em [Accept] (Aceitar).
A caixa de diálogo PS3FontsInstaller aparece.
- Você pode selecionar [Easy Install] (Instalação fácil) ou [Custom Install] (Instalação personalizada).

Easy Install - instala todas as fontes fornecidas na pasta Screen Font.

Custom Install - instala somente as fontes selecionadas. Simplesmente clique na seta em triângulo ao lado das quatro categorias de fontes para exibir as fontes em cada categoria e, em seguida, verifique as fontes a serem instaladas. Por exemplo, o diagrama abaixo mostra que a Arial CE das fontes CE TrueType está selecionada.

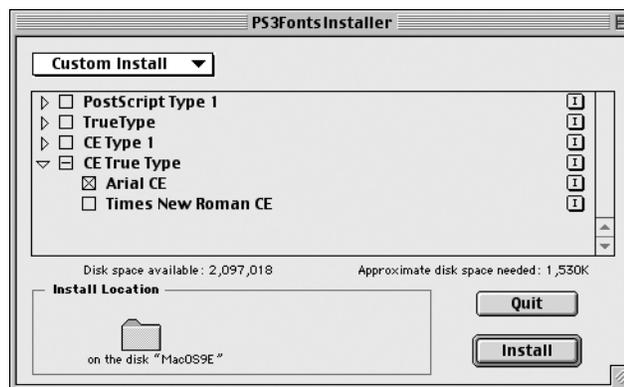

Uma mensagem de aviso aparecerá se você não fechar todos os outros aplicativos antes de executar a instalação de fontes.

- Clique em [Install] (Instalar).

A instalação das fontes é iniciada.

Após a instalação, você tem que reiniciar o Macintosh para que as fontes possam ser usadas.

Guarde seu CD-ROM em um lugar seguro.

6 Anexo

Cuidados e limitações

Solução de problemas

Consulte o Guia do usuário para obter códigos de erro e mensagens de erro exibidas no painel de controle. Consulte o Guia do Usuário para obter informações sobre como lidar com atolamentos de papel.

Operação da impressão

O driver da impressora permite fazer seleções para imprimir em papel personalizado e cartão postal usando o recurso frente e verso e/ou grampeamento na Bandeja do Módulo de Acabamento. No entanto, estas funções não podem ser usadas quando imprimindo em papel personalizado ou cartões postais.

Você só pode alimentar papel personalizado da bandeja de alimentação manual. Entretanto, ao selecionar papel personalizado, a seleção Origem do Papel não se altera automaticamente para Alimentação Manual. Selecione você mesmo Alimentação Manual.

7 Índice remissivo

A

Adobe Acrobat Reader **36**
Adobe Type Manager **7, 15, 35**

B

Biblioteca do Driver Postscript **5**

C

Caixa de diálogo Opções Avançadas **31**
códigos de erro **47**
Configurações de Opções específicas da
impressora **41**

D

Driver de Impressora AdobePS (ver. 5.2.2)
15
Driver de Impressora AdobePS (ver. 8.7.0 e
8.8) **35**
Driver de Impressora AdobePS (ver.4.5.3) **7**

F

Fontes de tela **35**

G

Guia Avançado **20**
Guia Configuração **9, 19, 30**
Guia Configurações de Saída **9, 22**
Guia Configurações do dispositivo **18, 29**
Guia Opções **9**

M

mensagens de erro **47**

P

PPD **7, 15, 25, 35**

R

ROM do Programa Postscript **5**

S

Selo do Logo Postscript **5**

W

Windows 2000 **25**
Windows 95 **8**
Windows 98 **8**
Windows Me **8**
Windows NT 4.0 **15**
Windows Server 2003 **25**
Windows XP **25**

