



HUAWEI ETS2555

Terminal Wireless Fixo

GUIA DO USUÁRIO

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2009. Todos os direitos reservados.

Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida ou transmitida, de nenhuma forma ou meio, sem o consentimento prévio por escrito da Huawei Technologies Co., Ltd.

O produto descrito neste manual pode incluir software de propriedade da Huawei Technologies Co., Ltd. e possíveis licenciadores. Os clientes não devem reproduzir, distribuir, modificar, decompilar, desmontar, decriptar, extrair, realizar engenharia reversa, alugar, ceder ou sublicenciar tal software, exceto quando essas restrições sejam vetadas por leis aplicáveis ou tais ações sejam autorizadas pelos respectivos detentores dos direitos autorais licenciados.

Marcas registradas e permissões



HUAWEI

, HUAWEI e



são marcas ou marcas registradas da Huawei Technologies Co., Ltd.

Outras marcas, produtos, serviços e nomes de empresas mencionados pertencem a seus respectivos detentores.

Aviso

Algumas características do produto e de seus acessórios descritas neste documento dependem do software instalado, capacidades e configurações da rede local, e podem não estar disponíveis ou podem ser limitadas pelos operadores da rede local ou provedores de serviços de rede, podendo causar variações no produto ou acessórios adquiridos.

A Huawei Technologies Co., Ltd reserva-se o direito de trocar ou modificar quaisquer informações ou especificações contidas neste manual sem aviso prévio ou obrigatoriedade.

AUSÊNCIA DE GARANTIA

O CONTEÚDO DESTA MANUAL É FORNECIDO “NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA”. EXCETO QUANDO PREVISTO EM LEI APLICÁVEL, A HUAWEI NÃO FORNECE NENHUMA GARANTIA DE QUALQUER TIPO, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, AS GARANTIAS DE MERCADO OU ADEQUAÇÃO PARA USO ESPECÍFICO, COM RELAÇÃO À PRECISÃO, CONFIABILIDADE OU OS CONTEÚDOS DESTA MANUAL.

DENTRO DOS LIMITES PERMITIDOS PELA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, A HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD NÃO PODE SER RESPONSABILIZADA, EM NENHUM CASO, POR QUAISQUER DANOS ESPECIAIS, CASUAIS, INDIRETOS OU IMPREVISTOS, LUCRO CESSANTE, PERDA DE NEGÓCIOS, RECEITA, DADOS, ÁGIO OU ECONOMIAS ESPERADAS.

Regulamentos sobre importação e exportação


Os clientes devem observar todas as leis e os regulamentos sobre importação e exportação, obter as licenças governamentais necessárias para exportar, re-exportar ou importar os produtos mencionados neste manual, incluindo respectivos softwares e informações técnicas.

Introdução

Observação:

As figuras do TWF (Terminal Wireless Fixo) são somente para referência, consulte a cor e o formato no produto em si.


Vista Frontal

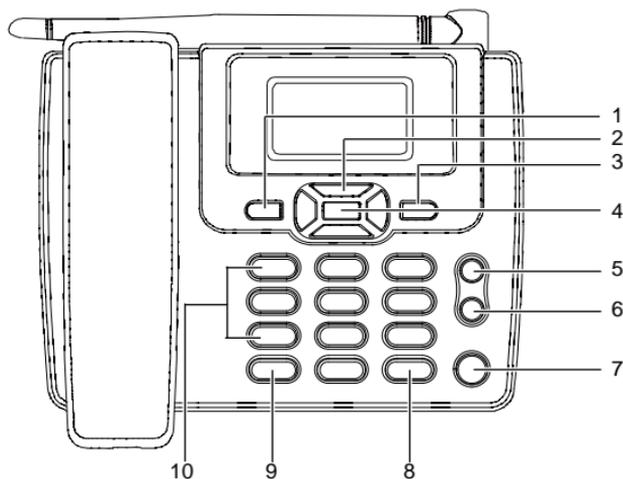

Nº	Item	Descrição
1	Tecla de seleção à esquerda 	<ul style="list-style-type: none">• Acessa o menu principal em modo de espera.• Seleciona a opção exibida no canto inferior esquerdo da tela.
2	Teclas de Navegação 	<ul style="list-style-type: none">• Acessa a tela de atalho em modo de espera.• Ajusta o volume do microfone durante uma chamada.
3	Tecla de seleção à direita 	<ul style="list-style-type: none">• Acessa a tela da Agenda em modo de espera.• Seleciona a opção exibida no canto inferior direito da tela.
4	Tecla OK 	<ul style="list-style-type: none">• Acessa o menu principal em modo de espera.• Seleciona a opção exibida no canto inferior esquerdo da tela.
5	Tecla Fim 	<ul style="list-style-type: none">• Encerra uma ligação ou recusa uma ligação recebida.• Liga e desliga seu ETS2555 (ao pressionar e segurar).• Retorna ao modo de espera.

Nº	Item	Descrição
6	Tecla Viva-voz 	<ul style="list-style-type: none"> Realiza ou atende uma chamada sem levantar o telefone. Cancela a discagem no modo viva-voz. Termina a chamada atual no modo viva-voz.
7	Tecla Chamar/Redisar 	<ul style="list-style-type: none"> Faz ou atende uma ligação. Exibe o histórico de chamadas em modo de espera.
8	Tecla #	<ul style="list-style-type: none"> Bloqueia o teclado no modo de espera (ao pressionar e segurar). Alterna entre os diferentes modos de entrada no modo de edição.
9	Tecla *	<ul style="list-style-type: none"> Ativa/desativa o perfil discreto no modo de espera (ao pressionar e segurar). Acessa a tela de símbolos em modo de edição.
10	Teclas Numéricas	<ul style="list-style-type: none"> Teclas numéricas de 0 a 9: Insere números e caracteres. Teclas numéricas de 1 a 9: Pressione e segure uma tecla para discagem rápida de um número de telefone em modo de espera.

Vista traseira e vista lateral

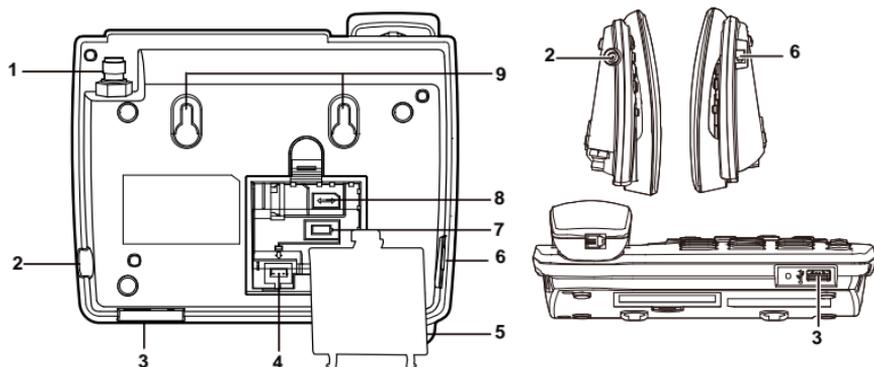

Nº	Item	Nº	Item
1	Tomada da antena	2	Tomada de energia
3	Porta USB	4	Tomada para fio da bateria
5	Tampa do compartimento da bateria	6	Tomada do fio espiral na unidade principal
7	Compartimento da bateria	8	Slot de cartão UIM
9	Suportes de montagem na parede		

Ícones da Tela

Ícone	Descrição	Ícone	Descrição
	Intensidade do sinal da rede		Chamando / Sem serviço
	Alarme ativo		Modo Viva-voz
	Mensagem recebida		Alimentado pelo adaptador de energia
	Mensagem de voz recebida		Nível da bateria

Árvore de menu

Agenda	Mensagens	Dados de chamada
<ol style="list-style-type: none"> 1. Localizar 2. Novo 3. Grupos 4. Discagem rápida 5. Apagar 6. Meu número de telefone 7. Status da memória 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Escrever mensagem 2. Cx. entrada 3. Cx. Saída 4. Rascunho 5. Caixa Postal 6. Configurações 7. Apagar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Chamada perdida 2. Chamada Recebida 3. Chamada efetuada 4. Duração da chamada 5. Apagar
Extras	Perfis	Config.
<ol style="list-style-type: none"> 1. Alarme 2. Calculadora 3. Calendário 4. Cronômetro 5. Hora Mundial 6. Jogo de Linha 7. Jogo de Smash 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Geral 2. Externo 3. Discreto 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Visor 2. Conf. De Chamada 3. Conf. de tel. 4. Segurança

Usando o Menu


1. No modo de espera, pressione a **Tecla de seleção à esquerda** para exibir o menu principal.
2. Pressione  /  para selecionar um item do menu.
3. Pressione a **Tecla de seleção à esquerda** para exibir o sub-menu.
4. Acesse o sub-menu das seguintes formas:
 - Pressione  /  para movimentar-se no item de sub-menu e a **Tecla de seleção à esquerda** para acessá-lo.
 - Pressione a tecla numérica correspondente ao número do sub-menu para exibi-lo.
5. Pressione a **Tecla de seleção à direita** para retornar ao menu anterior ou à tela inicial.
6. Pressione  para retornar ao modo de espera.

Instalação

Instalar o Cartão R-UIM (Opcional)


Consulte o provedor de serviços para saber se um cartão UIM é necessário.

Desligue o ETS2555, remova o cabo de alimentação de energia e instale o cartão UIM como mostrado. Assegure-se que o contato dourado do cartão SIM esteja virado para baixo.

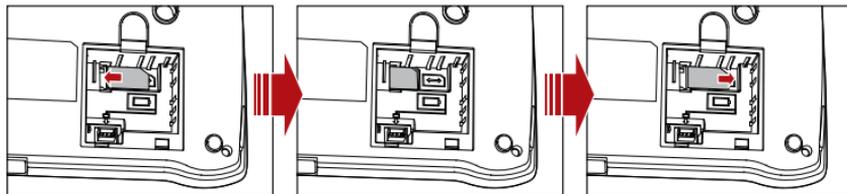


Instalar a bateria

Desligue o ETS2555, remova o cabo de alimentação de energia e instale a bateria como mostrado. Assegure-se de que o conector do fio da bateria corresponde à tomada da bateria. Não insira a bateria de forma inversa.

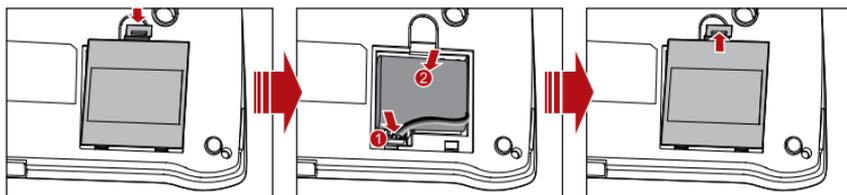

Usar o adaptador de energia e carregar a bateria

1. Instale a bateria conforme os passos de instalação da bateria.
2. Conecte uma das extremidades do carregador ao ETS2555 e a outra ao ponto alimentação.
3. O ícone de carregamento da bateria é exibido na tela. O ícone de carregamento da bateria fica estático quando a bateria está totalmente carregada.

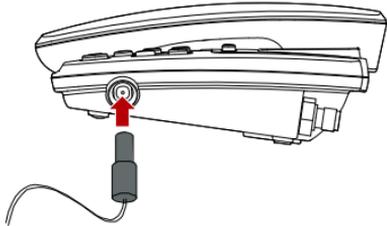

Observação:

- Remova a bateria se o ETS2555 permanecer sem uso por um longo período de tempo.
- Se a bateria não for usada por um longo período de tempo ou estiver gasta, a tela do ETS2555 poderá não funcionar quando você carregar a bateria novamente. Isto é normal. Depois que a bateria tiver sido carregada por algum tempo, você pode ligar o ETS2555 e usá-lo.

Chamar

Fazer uma ligação

1. No modo de espera, insira um número de telefone.
2. Pressione para discar o número.
3. Pressione para encerrar a ligação.

Observação:

- No modo de espera, pressione para visualizar o histórico de chamadas. Selecione um número de telefone e pressione para discá-lo.
- Selecione um contato da **Agenda** e pressione para chamar este contato.

Atender uma ligação

Quando você receber uma chamada, pressione ou , **Tecla de seleção à esquerda** ou pegue o aparelho para atender. Pressione para rejeitá-la.

Se a função qualquer tecla estiver ativa, você pode pressionar qualquer tecla para atender uma chamada exceto a **Tecla de seleção à direita**.

Mensagem

Criar uma mensagem

1. Selecione **Menu > Mensagens > Escrever mensagem**.
2. Escreva a mensagem.
3. Pressione a **Tecla de seleção à esquerda** para selecionar **Enviar** ou **Enviar e Salvar**.
4. Insira os destinatários. Siga os passos descritos abaixo:
 - Insira o número de telefone, ou
 - Insira um contato da Agenda, ou
 - Insira um grupo.
5. Pressione a **Tecla de seleção à esquerda** para enviar uma mensagem.

OBS: verifique com a sua operadora se o serviço de mensagem de texto está disponível.

Visualizar uma mensagem

A caixa de entrada armazena as mensagens recebidas.

1. Selecione **Menu > Mensagens > Cx. entr.**
2. Pressione   para movimentar-se pelas mensagens.
3. Pressione a **Tecla de seleção à esquerda** para visualizar a mensagem.
4. Pressione a **Tecla de seleção à esquerda** para responder, excluir ou encaminhar uma mensagem curta, ou chamar ou salvar o número de telefone de uma mensagem.

Modos de entrada

Alterar o modo de entrada de texto

No modo edição, o modo atual de entrada de texto é exibido. Pressione a tecla **#** para mudar o modo de entrada.

Observação:

- No modo de edição, pressione a **Tecla de seleção à direita** uma vez para apagar a letra à esquerda do cursor. Pressione e segure a **Tecla de seleção à direita** para apagar todas as letras inseridas.
- No modo de entrada **"ABC"** **"Abc"** ou **"abc"**, pressione **0** uma vez para inserir um espaço, pressione **0** duas vezes consecutivas para inserir um "0", e pressione **0** três vezes consecutivas para iniciar uma nova linha.
- No modo de texto **"ABC"** **"Abc"** ou **"abc"**, pressione **1** repetidamente para selecionar e inserir as pontuações utilizadas frequentemente.

Inserir Inglês (ABC, Abc ou abc)

No modo de entrada **"ABC"** **"Abc"** ou **"abc"**, pressione as teclas numéricas para inserir letras em inglês.

Se a letra desejada estiver listada na mesma tecla numérica da anterior, espere até que o cursor reapareça, ou mova o cursor para o próximo espaço.

Se a letra desejada é maiúscula, é necessário alterar o modo de entrada para “Abc” manualmente antes de inserir a palavra.

Entrada Inteligente (ZiEn)

No modo de entrada “eZiEn”, pressione as teclas numéricas para inserir letras em inglês.

1. De acordo com a palavra a ser inserida, pressione uma vez a tecla numérica correspondente, e o TWF listará as palavras candidatas.
2. Pressione  /  para selecionar a palavra desejada.
3. Pressione  para confirmar sua seleção. A palavra será exibida na área de inserção. Como alternativa, pressione **0** para confirmar sua seleção e inserir um espaço antes da palavra.

Inserir números

No modo de entrada “123”, pressione uma tecla com o número desejado.

Inserir símbolos

1. Em qualquer um dos modos de entrada de texto, pressione * para exibir a lista de símbolos.
2. Pressione  para rolar a lista de símbolos.
3. Pressione a tecla numérica correspondente para inserir o símbolo.


Identificador de chamada em viva-voz

Suporta a notificação do número originário da chamada em viva-voz. No modo de espera, você pode selecionar **Menu > Config. > Conf. de Chamada > Identificador de chamada** para habilitar ou desabilitar esta função.

Serviço de dados

Conectar seu ETS2555 ao um PC

O ETS2555 pode ser conectado a um PC para oferecer serviços de dados. Serviços de dados incluem navegação pela Internet e fax. Para usar serviços de dados, você precisa adquirir um pacote de serviços de dados e conectar seu ETS2555 a um PC, conforme mostra a figura a seguir. **Consulte a sua operadora para saber se ela disponibiliza serviço de dados.**

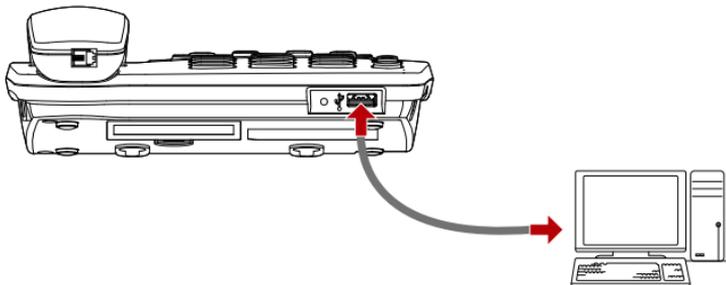

Instalar o discador

Se você estiver usando o serviço de dados pela primeira vez, precisa instalar o discador do ETS2555. Os passos para instalar o discador do ETS2555 estão descritos abaixo:

1. Conecte seu ETS2555 a um PC, para isto utilize o cabo de dados USB.
2. O sistema encontra o novo hardware e instala o driver do modem automaticamente.
3. O programa de instalação inicia automaticamente, e a interface de instalação é exibida.
4. Siga as instruções do programa de instalação.
5. Quando a instalação estiver completa, um ícone de atalho para o discador do ETS2555 é exibido na área de trabalho.

Observação:

Requerimentos de configuração do sistema operacional do PC: Windows 2000, Windows XP, Windows Vista (32-bit ou 64-bit).

Acessar a Internet

Antes de acessar a internet, você precisa configurar a conexão de rede. Se usar as configurações padrão, pule as operações de configuração.

1. Conecte o seu ETS2555 para isto utilize o cabo de dados USB.
2. Clique duas vezes no ícone do discador do ETS2555 localizado na área de trabalho do seu PC.
3. Clique em **Configurações** para configurar a conexão de rede.
4. Clique em **Conectar**.

Observação:

Você pode consultar sua operadora de rede para obter mais informações sobre a conexão de rede.

Fax do PC

Antes de usar o serviço de fax, siga os passos descritos abaixo:

1. Instale o driver do modem no PC.
2. Instale o software de facsímile para o PC.
3. Selecione **Config. > Conf. de tel. > Serviços de Dados > Modo fax > Selecione a opção Uma vez ou Sempre Ligado** > Inicie o serviço de facsímile.

Observação:

Em caso de dúvidas sobre o uso do software de fax do PC, consulte o fabricante do software de fax do PC. Este guia somente descreve as operações do ETS2555 para usar a função de fax do PC.

Segurança

Bloqueio do ETS2555

O bloqueio do telefone protege seu ETS2555 contra uso não autorizado. O código de bloqueio padrão

do telefone é 000000. Você pode alterá-lo para qualquer seqüência numérica de 4 a 8 dígitos.

PIN e PUK

O Número de Identificação Pessoal (PIN) protege seu cartão R-UIM contra uso não autorizado. A chave de desbloqueio do PIN (PUK) pode desbloquear o PIN bloqueado. Se você informar códigos PIN errados várias vezes, seu cartão UIM é bloqueado. Neste caso, você precisa informar o código PUK para desbloquear o cartão UIM. O PIN e o PUK são entregues com o cartão UIM. Para obter detalhes, consulte sua operadora.

Bloqueio do teclado

No modo de espera, pressione e segure a tecla # para bloquear o teclado. Neste caso, você pode atender a chamadas ou fazer chamadas de emergência.

No modo de espera, pressione a **Tecla de seleção à esquerda** e então pressione a tecla * para desbloquear o teclado.

No modo de espera, se a função de bloqueio automática do teclado estiver habilitada, e o tempo de espera exceder o período predeterminado, o teclado será bloqueado automaticamente.