
Guia do usuário do ScandAll PRO ScanSnap mode Add-in V1.0

Início

Sumário

Índice

**Como usar
este manual**

Introdução

Convenções

Descreve sobre o ScanSnap mode.

Antes de usar

Descreve como digitalizar os documentos
usando o ScanSnap mode.

**Digitalizando
com o
ScanSnap
mode**


Como usar este manual

As descrições abaixo são sobre as dicas para utilização deste manual.

- Para visualizar e imprimir este manual, o Adobe® Acrobat® (7.0 ou mais recente) ou Adobe® Reader™ (7.0 ou mais recente) são necessários.
- A função de pesquisa do Adobe® Acrobat® ou Adobe® Reader™ pode ser utilizada neste manual.
Para maiores detalhes, consulte a Ajuda do Adobe® Acrobat® ou Adobe® Reader™.
- No teclado, pressione a tecla [Page Up] para retornar à página anterior, ou [Page Down] para avançar à página seguinte.
- Clique as palavras, guias ou títulos em azul (o cursor se transformará em ) para abrir o link.

Igual para todas as páginas

Exibe a página inicial de cada capítulo.
Estas guias existem em todas as páginas.

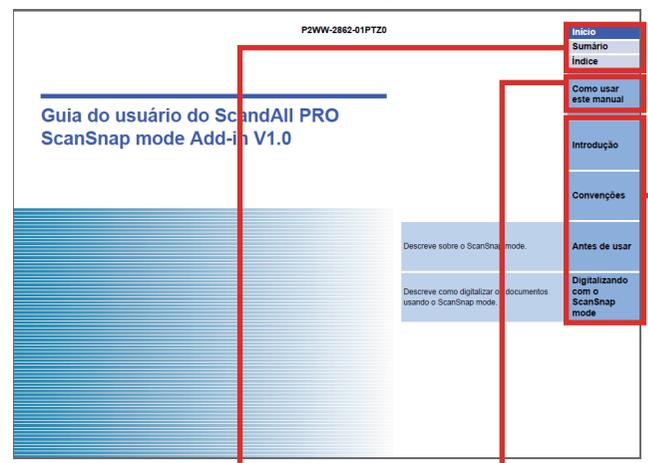

Início : Exibe a capa.
Sumário : Exibe o sumário.
Índice : Exibe o índice.
Estas guias existem em todas as páginas.

Exibe a página "Como consultar este manual" (esta página).
Esta guia existe em todas as páginas.

Início

Sumário

Índice

Como usar este manual

Introdução

Convenções

Antes de usar

Digitalizando com o ScanSnap mode

Sumário

Sumário		Início
		Sumário
		Índice
Como usar este manual	2	Como usar este manual
Introdução	4	Introdução
Sobre este produto	4	
Marcas registradas	4	
Fabricante	4	
Uso em ambientes de alto risco	4	
Convenções	6	Convenções
Avisos utilizados neste manual	6	
Abreviações utilizadas neste manual	6	
Instruções sobre os comandos	7	
Exemplos de tela deste manual	7	
Capítulo 1 Antes de usar	10	Antes de usar
1.1 Visão geral	11	
O que é o ScanSnap mode?	11	
1.2 Funções	12	
1.3 Requisitos do sistema	13	
Requisitos do sistema	13	
Modelos que possuem suporte	13	
1.4 Abrindo	15	
Capítulo 2 Digitalizando com o ScanSnap mode	17	Digitalizando com o ScanSnap mode
2.1 Ícones e menus do ScanSnap mode	18	

Exibe a página do título selecionado.

Índice

Índice		Início
		Sumário
		Índice
A		Como usar este manual
Abrindo	15	
Alterando as configurações da digitalização	29	
C		Introdução
Como usar este manual	2	
Convenções	6	
F		Convenções
Funções	12	
I		Antes de usar
Ícones e menus	18	
Introdução	4	
M		Digitalizando com o ScanSnap mode
Menu do botão direito	18	
Menu do botão esquerdo	19	
Métodos de digitalização	17	
Menu do botão esquerdo	22, 26	
Quick Menu	22, 23	
Q		
Quick Menu	20	
R		
Requisitos do sistema	13	
S		
Salvando as configurações da digitalização	32	

Clique o número para visualizar a página.

Início

Sumário

Índice

Como usar este manual

Introdução

Convenções

Antes de usar

Digitalizando com o ScanSnap mode

Introdução

Agradecemos a aquisição do ScandAll PRO ScanSnap mode Add-in (referido como "ScanSnap mode").

O conteúdo deste manual pode ser alterado devido as atualizações do ScanSnap mode.

A versão mais recente do Guia do usuário do ScanSnap mode. está disponível no site abaixo. A conexão à Internet é necessária para efetuar o download.

<http://www.fujitsu.com/global/support/computing/peripheral/scanners/manual/scandall.html>

Sobre este produto

O ScandAll PRO é um aplicativo que possibilita a visualização e edição de imagens digitalizadas pelos scanners fi-series. O programa de funções opcionais ScanSnap mode pode ser instalado junto com o ScandAll PRO.

Este manual descreve como utilizar o ScanSnap mode. ao efetuar digitalizações com os scanners fi-series.

Para maiores detalhes sobre o ScandAll PRO, consulte o Guia do usuário do ScandAll PRO V2.0. Para maiores detalhes sobre as funções do ScanSnap mode, consulte a Ajuda do ScanSnap mode.

Marcas registradas

Microsoft, Windows, Windows Server, Windows Vista, Excel, PowerPoint e SharePoint são marcas comerciais ou marcas registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e em outros países.

Word é o produto da Microsoft Corporation nos Estados Unidos. ISIS é a marca registrada da EMC Corporation nos Estados Unidos. Adobe, o logotipo Adobe, Acrobat, Adobe Reader são marcas comerciais ou marcas registradas da Adobe Systems Incorporated nos Estados Unidos e/ou outros países.

Intel e Intel Core são marcas comerciais ou marcas registradas da Intel Corporation ou de suas subsidiárias nos Estados Unidos e em outros países.

ABBYY™ FineReader™ Engine ©2011 ABBYY. OCR by ABBYY ABBYY e FineReader são marcas comerciais da ABBYY.

Outros nomes de companhias e produtos são marcas comerciais ou marcas registradas de seus respectivos proprietários.

Fabricante

PFU LIMITED

International Sales Dept., Imaging Business Division, Products Group
Solid Square East Tower, 580 Horikawa-cho, Saiwai-ku, Kawasaki-shi
Kanagawa 212-8563, JAPAN.

Phone: (81-44) 540-4538

© Pfu LIMITED 2011

Início

Sumário

Índice

Como usar
este manual

Introdução

Convenções

Antes de usar

Digitalizando
com o
ScanSnap
mode

Uso em ambientes de alto risco

Este aparelho foi desenvolvido e fabricado assumindo a condição de que será utilizado em escritórios, residências, estabelecimentos comerciais e industriais, para uso geral. O aparelho não foi desenvolvido e fabricado para o uso em ambientes de alto risco, onde envolvem perigo à vida ou à saúde, locais que requerem um alto nível de segurança. Lugares como usinas nucleares, cockpits de aeronaves, torres de controle, controle de sistemas de transporte em massa, salas que possuem equipamentos médicos essenciais à vida, sistemas de controle de mísseis ou quaisquer lugares onde a segurança não possa ser garantida, são considerados ambientes de alto risco. O usuário deverá adotar as medidas de segurança necessárias ao usar este produto em alguma dessas circunstâncias. A PFU LIMITED não se responsabilizará por qualquer acidente causado em ambientes de alto risco, não atendendo a reclamações ou pedidos de compensações feitas por usuários ou terceiros.

Início

Sumário

Índice

Como usar este manual

Introdução

Convenções

Antes de usar

Digitalizando com o ScanSnap mode

Convenções

Avisos utilizados neste manual

Neste manual, os seguintes símbolos são usados para descrever as operações.

 Este símbolo alerta os usuários sobre as informações importantes. Certifique-se de lê-las.

 Este aviso alerta o usuário quanto às dicas úteis sobre o uso do aparelho.

Abreviações utilizadas neste manual

As seguintes abreviações são utilizadas neste manual:

Produto	Indicação
<ul style="list-style-type: none">Windows® XP Home EditionWindows® XP ProfessionalWindows® XP Professional x64 Edition	Windows XP (*1)
<ul style="list-style-type: none">Windows Server™ 2003 R2, Standard EditionWindows Server™ 2003 R2, Standard x64 Edition	Windows Server 2003 (*1)

Produto	Indicação
<ul style="list-style-type: none">Windows Vista™ Home Basic (32/64-bit)Windows Vista™ Home Premium (32/64-bit)Windows Vista™ Business (32/64-bit)Windows Vista™ Enterprise (32/64-bit)Windows Vista™ Ultimate (32/64-bit)	Windows Vista (*1)
Windows Server™ 2008 Standard (32/64-bit)	Windows Server 2008 (*1)
Windows Server™ 2008 R2 Standard (64-bit)	Windows Server 2008 (*1)
	Windows Server 2008 R2 Standard (*1)
<ul style="list-style-type: none">Windows® 7 Home Premium (32/64-bit)Windows® 7 Professional (32/64-bit)Windows® 7 Enterprise (32/64-bit)Windows® 7 Ultimate (32/64-bit)	Windows 7 (*1)

Produto	Indicação
<ul style="list-style-type: none"> ● Microsoft® Office SharePoint™ Portal Server 2003 ● Microsoft® Office SharePoint™ Server 2007 ● Microsoft® SharePoint™ Server 2010 ● Microsoft® Windows® SharePoint™ Services 2.0 / 3.0 ● Microsoft® SharePoint™ Foundation 2010 	SharePoint
<ul style="list-style-type: none"> ● Microsoft® Office Word 2002 ● Microsoft® Office Word 2003 ● Microsoft® Office Word 2007 ● Microsoft® Word 2010 	Word
<ul style="list-style-type: none"> ● Microsoft® Office Excel® 2002 ● Microsoft® Office Excel® 2003 ● Microsoft® Office Excel® 2007 ● Microsoft Excel® 2010 	Excel
<ul style="list-style-type: none"> ● Microsoft® Office PowerPoint® 2002 ● Microsoft® Office PowerPoint® 2003 ● Microsoft® Office PowerPoint® 2007 ● Microsoft® PowerPoint® 2010 	PowerPoint
Adobe® Acrobat®	Adobe Acrobat
Adobe® Reader™	Adobe Reader
ABBYY FineReader for ScanSnap™	ABBYY FineReader for ScanSnap
ScandAll PRO ScanSnap mode Add-in	ScanSnap mode

*1 : Quando não houver distinção entre as diferentes versões dos sistemas operacionais acima, o termo geral "Windows" será usado.

Instruções sobre os comandos

Os botões ou menus que devem ser selecionados consecutivamente no programa são interligados com uma seta para a direita (→).
Exemplo : Clique o menu [Iniciar] → [Todos os programas].

Exemplos de tela deste manual

Para aperfeiçoamento das informações, os exemplos de tela deste manual estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
Se a janela exibida diferir da janela do exemplo deste manual, use como referência o Manual de instruções do programa do scanner em uso.
Os exemplos de telas usados neste manual do ScanSnap mode. Este manual utiliza as telas do Windows Vista como exemplo. As janelas e as operações podem diferir dependendo o sistema operacional utilizado.

Início

Sumário

Índice

Como usar este manual

Introdução

Convenções

Antes de usar

Digitalizando com o ScanSnap mode

Sumário

Como usar este manual	2
Introdução	4
Sobre este produto	4
Marcas registradas	4
Fabricante	4
Uso em ambientes de alto risco	5
Convenções	6
Avisos utilizados neste manual	6
Abreviações utilizadas neste manual	6
Instruções sobre os comandos	7
Exemplos de tela deste manual	7
Capítulo 1 Antes de usar	10
1.1 Visão geral	11
O que é o ScanSnap mode?	11
1.2 Funções	12
1.3 Requisitos do sistema	13
Requisitos do sistema	13
Modelos que possuem suporte	14
1.4 Abrindo	15
Capítulo 2 Digitalizando com o ScanSnap mode	18
2.1 Ícones e menus do ScanSnap mode	19

Início

Sumário

Índice

Como usar este manual

Introdução

Convenções

Antes de usar

Digitalizando com o ScanSnap mode

Ícone do ScanSnap mode	19
Menu do botão direito	20
Menu do botão esquerdo	21
Quick Menu	22
2.2 Métodos de digitalização	23
Selecionando o programa após a digitalização (Quick Menu)	23
Selecionando o programa antes da digitalização (Menu do botão esquerdo)	23
2.3 Digitalizando com o Quick Menu	24
2.4 Digitalizando com o Menu do botão esquerdo	27
2.5 Alterando as configurações da digitalização	30
2.6 Salvando as configurações da digitalização	33
Registrando as configurações da digitalização	33
Digitalizando com um perfil registrado	36
2.7 Atualizando Firmwares / Drivers	37
Atualização de Firmware	38
Atualização de drivers	38
2.8 Diferenças entre cada modelo de scanner	39
Compatibilidade com a Folha de transporte	39
Índice	40

Início
Sumário
Índice
Como usar este manual
Introdução
Convenções
Antes de usar
Digitalizando com o ScanSnap mode

Capítulo 1 Antes de usar

Este capítulo descreve a visão geral e os procedimentos iniciais do ScandAll PRO.

1.1 Visão geral	11
1.2 Funções	12
1.3 Requisitos do sistema	13
1.4 Abrindo	15

Início

Sumário

Índice

Como usar
este manual

Introdução

Convenções

Antes de usar

Digitalizando
com o
ScanSnap
mode

1.1 Visão geral

O que é o ScanSnap mode?

O programa de funções opcionais ScanSnap mode pode ser instalado junto com o ScandAll PRO.

Junto com o driver, o ScanSnap mode transforma as imagens em documentos digitais. O driver TWAIN é necessário para a digitalização.

As imagens digitalizadas podem ser salvas como arquivos PDF ou JPEG apenas pressionando o botão [Scan] do scanner, sem qualquer tipo de configuração a parte.

Este método de digitalização permite selecionar o programa desejado pelo "Quick Menu" após a digitalização, para criar, enviar ou imprimir as imagens digitalizadas.



- Para maiores detalhes sobre o ScandAll PRO, consulte o Guia do usuário do ScandAll PRO V2.0.
- Para maiores detalhes sobre as funções do ScanSnap mode, consulte a Ajuda do ScanSnap mode.
- O ScanSnap mode permite o arquivamento de documentos digitalizados por um scanner fi-series. A qualidade da imagem não pode ser ajustada. Para alterar a qualidade da imagem, use o ScandAll PRO para digitalizar os documentos.

Início

Sumário

Índice

Como usar este manual

Introdução

Convenções

Antes de usar

Digitalizando com o ScanSnap mode

1.2 Funções

O ScanSnap mode possui as seguintes funções:

- Reproduz as imagens digitalizadas como arquivos PDF ou JPEG apenas pressionando o botão [Scan] do scanner. Documentos longos podem ser digitalizados pressionando o botão [Send to] do scanner.
- Envia a imagem digitalizada e salva as informações do diretório enviando um e-mail ou imprimindo.
- Monitora o status do scanner e indica se o scanner pode ser utilizado através do ícone da barra de ferramentas.
- Converte as imagens digitalizadas nos seguintes tipos de arquivos usando o ABBYY FineReader for ScanSnap. O ABBYY FineReader for ScanSnap pode ser instalado ao mesmo tempo que o ScanSnap mode.
 - Word
 - Excel
 - PowerPoint
- Conexão ao SharePoint para armazenamento automático das imagens.
- Permite a edição de imagens digitalizadas (arquivos PDF). O arquivo pode ser substituído ou salvo com um nome diferente.

Início

Sumário

Índice

Como usar este manual

Introdução

Convenções

Antes de usar

Digitalizando com o ScanSnap mode

1.3 Requisitos do sistema

Requisitos do sistema

O ScanSnap mode e o ScandAll PRO solicita os seguintes requisitos:

Sistema operacional (*1)	Windows® XP Home Edition (Service Pack 3 ou mais recente) Windows® XP Professional (Service Pack 3 ou mais recente) Windows® XP Professional x64 Edition (Service Pack 2 ou mais recente) Windows Server™ 2003 R2, Standard Edition (Service Pack 2 ou mais recente) Windows Server™ 2003 R2, Standard x64 Edition (Service Pack 2 ou mais recente) Windows Vista™ Home Basic (32/64-bit) (Service Pack 1 ou mais recente) Windows Vista™ Home Premium (32/64-bit) (Service Pack 1 ou mais recente) Windows Vista™ Business (32/64-bit) (Service Pack 1 ou mais recente) Windows Vista™ Enterprise (32/64-bit) (Service Pack 1 ou mais recente) Windows Vista™ Ultimate (32/64-bit) (Service Pack 1 ou mais recente) Windows Server™ 2008 Standard (32/64-bit) Windows Server™ 2008 Standard (64-bit) Windows® 7 Home Premium (32/64-bit) Windows® 7 Professional (32/64-bit) Windows® 7 Enterprise (32/64-bit) Windows® 7 Ultimate (32/64-bit)
CPU	Intel® Core™ 2 Duo 2,2 GHz ou superior recomendado
Memória	Acima de 2 GB recomendado

Resolução do monitor (*2)	1024 × 768 pixels ou maior, mais de 65536 cores
Espaço no disco	No mínimo 1,3 GB de espaço livre (*3)

- *1 : O ScandAll PRO é um programa de 32 bits que funciona também em sistemas de 64 bits.
- *2 : Quando o tamanho da fonte for muito grande, algumas telas podem não ser exibidas corretamente. Neste caso, reduza o tamanho da fonte.
- *3 : O espaço necessário no disco varia de acordo com o tamanho das imagens digitalizadas.

Início

Sumário

Índice

Como usar este manual

Introdução

Convenções

Antes de usar

Digitalizando com o ScanSnap mode

Modelos que possuem suporte

O ScanSnap mode pode ser usado nos seguintes modelos:

- fi-6670 / fi-6670A / fi-6750S / fi-6770 / fi-6770A
- fi-5530C2
- fi-6130Z / fi-6230Z / fi-6140Z / fi-6240Z
- fi-6130 / fi-6230 / fi-6140 / fi-6240
- fi-6110

Dependendo do modelo, a atualização de firmwares ou drivers pode ser necessária. Para maiores detalhes, consulte a seção "[2.7 Atualizando Firmwares / Drivers](#)" (página 37).



Nos seguintes casos, o ScanSnap mode não pode ser usado:

- Quando o scanner estiver conectado ao fi-5000N
- Quando o scanner estiver conectado via cabo SCSI

Início

Sumário

Índice

Como usar
este manual

Introdução

Convenções


Antes de usar

Digitalizando
com o
ScanSnap
mode

1.4 Abrindo

1. Selecione o menu [Iniciar] → [Todos os Programas] → [Fujitsu ScandAll PRO] → [ScanSnap mode].


⇒ Uma caixa de diálogo será exibida para confirmar a abertura do programa.

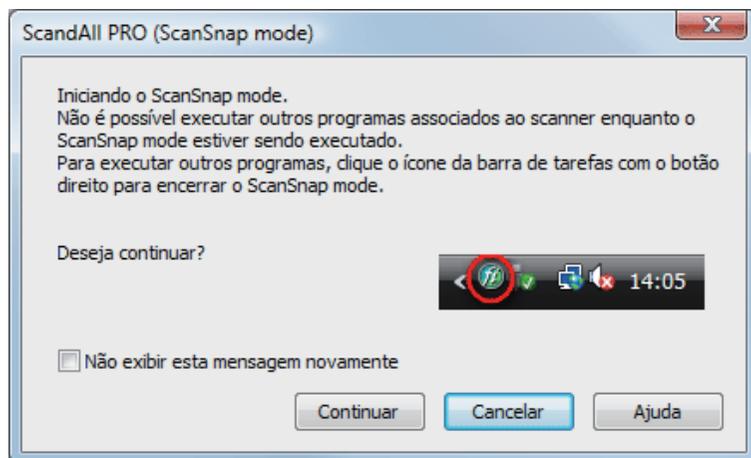

Se a caixa de seleção [Não exibir esta mensagem novamente] for marcada, esta janela não será exibida a partir da próxima vez.

2. Clique o botão [Continuar].

⇒ O ScanSnap mode será aberto e o ícone será exibido na barra de tarefas.

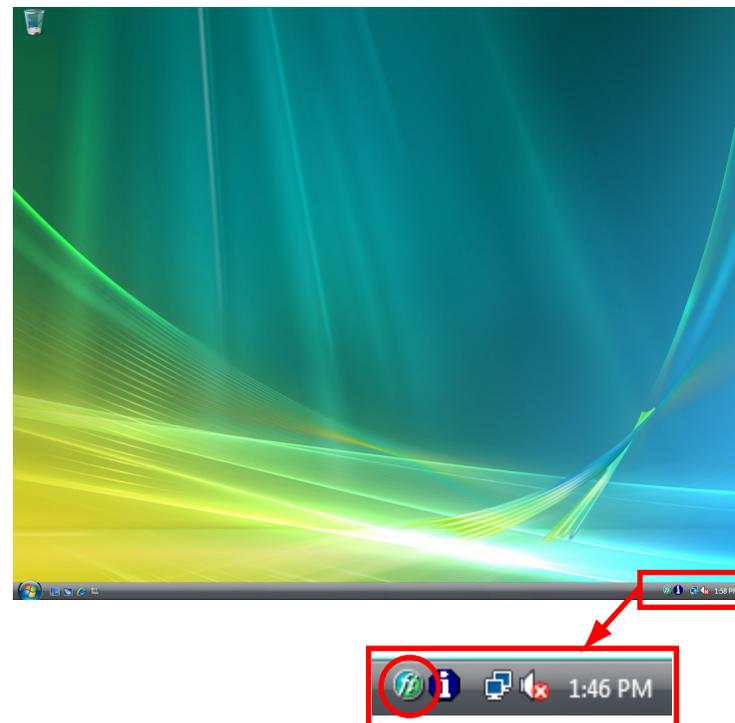

- Para usar o ScanSnap mode, o driver TWAIN deve estar instalado.
- Para iniciar o ScanSnap mode, feche os programas que usam o scanner.
- Se um programa que utiliza o scanner for executado quando o ScanSnap mode estiver aberto, observe que:
 - Para iniciar o ScandAll PRO
Se o ScandAll PRO for executado quando o ScanSnap mode estiver aberto, o ScanSnap mode será interrompido, permitindo o uso do scanner com o ScandAll PRO.

Início

Sumário

Índice

Como usar este manual

Introdução

Convenções


Antes de usar

Digitalizando com o ScanSnap mode


- Para abrir um programa que não seja o ScandAll PRO
O ScandAll PRO ScanSnap mode deve ser encerrado. Clique o ícone do ScanSnap mode com o botão direito e selecione [Sair].

- Quando uma das seguintes janelas for exibida, a atualização de firmware do scanner ou drivers é necessária.

- Quando a atualização do firmware for necessária

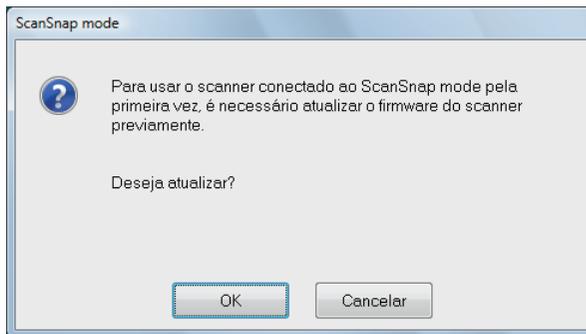


- Quando a atualização do driver for necessária

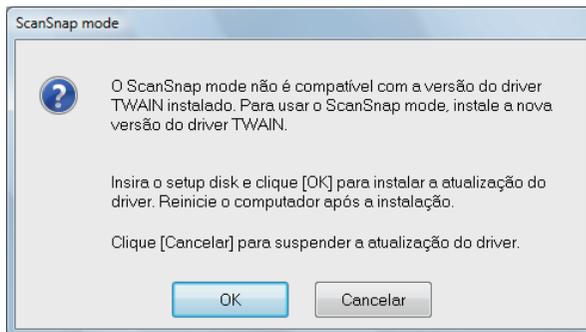

Para maiores detalhes sobre o método de atualização, consulte a seção ["2.7 Atualizando Firmwares / Drivers" \(página 37\)](#).



- No Windows Server 2008 R2 ou Windows 7, o ícone do ScanSnap mode aparecerá no menu exibido quando  é clicado na barra de tarefas. Clicando e arrastando o ícone do ScanSnap mode para a barra de tarefas fará com que o ícone sempre seja exibido.

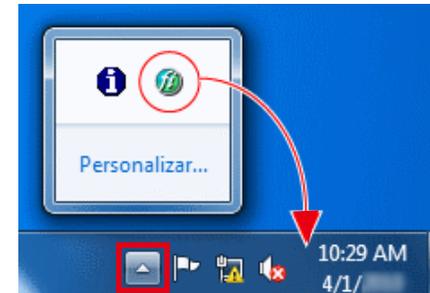

- Para abrir automaticamente ao efetuar o login, selecione o menu [Iniciar] → [Todos os Programas] → [Fujitsu ScandAll PRO] → [Ferramentas] → [Adicionar o ScanSnap mode no menu iniciar]. Para NÃO abrir automaticamente ao efetuar o login, selecione o menu [Iniciar] → [Todos os Programas] → [Fujitsu ScandAll PRO] → [Ferramentas] → [Remover o ScanSnap mode do menu iniciar].

- Quando o botão [Scan] do scanner for pressionado logo após ligá-lo, a janela de seleção de evento pode ser exibida. Quando a janela de seleção evento for desativada, ajuste as configurações seguindo as instruções abaixo.

As janelas e as operações podem diferir dependendo o sistema operacional utilizado.

1. Selecione o menu [Iniciar] → [Painel de Controle].
⇒ A janela [Painel de controle] será exibida.
2. Selecione o ícone [Hardware e Sons].
⇒ A janela [Hardware e Sons] será exibida.

3. Selecione o ícone [Scanners e Câmeras].
⇒ A janela [Scanners e Câmeras] será exibida.
4. Clique o ícone do scanner 2 vezes.
⇒ As propriedades do scanner serão exibidas.
5. Selecione a guia [Eventos] e [Não executar nenhuma ação] em [Ações].

Início

Sumário

Índice

Como usar este manual

Introdução

Convenções

Antes de usar

Digitalizando com o ScanSnap mode

Capítulo 2 Digitalizando com o ScanSnap mode

Este capítulo descreve como digitalizar documentos com o scanner, utilizando o ScanSnap mode.

O ScanSnap mode permite o arquivamento de documentos digitalizados por um scanner fi-series. A qualidade da imagem não pode ser ajustada.

Para alterar a qualidade da imagem, use o ScandAll PRO para digitalizar os documentos.

Para maiores detalhes sobre como digitalizar documentos usando o ScandAll PRO, consulte o Guia do usuário do ScandAll PRO V2.0.

2.1 Ícones e menus do ScanSnap mode	19
2.2 Métodos de digitalização	23
2.3 Digitalizando com o Quick Menu	24
2.4 Digitalizando com o Menu do botão esquerdo	27
2.5 Alterando as configurações da digitalização	30
2.6 Salvando as configurações da digitalização	33
2.7 Atualizando Firmwares / Drivers	37
2.8 Diferenças entre cada modelo de scanner	39

Início

Sumário

Índice

Como usar este manual

Introdução

Convenções

Antes de usar

Digitalizando com o ScanSnap mode

2.1 Ícones e menus do ScanSnap mode

Ícone do ScanSnap mode

Quando o ScanSnap mode estiver aberto, o ícone  será exibido na barra de tarefas.


O ícone também indica se a comunicação entre o ScanSnap mode e o scanner está sendo efetuada corretamente. A aparência do ícone é alterada de acordo com o status de comunicação.

Status	Ícone da barra de tarefas
Em comunicação	
Fora de comunicação	

Clicando este ícone, os menus quais é possível efetuar as configurações para iniciar a digitalização e alterar os parâmetros da operação serão exibidos.



No Windows Server 2008 R2 ou Windows 7, o ícone do ScanSnap mode aparecerá no menu exibido quando  é clicado na barra de tarefas. Clicando e arrastando o ícone do ScanSnap mode para a barra de tarefas fará com que o ícone sempre seja exibido.

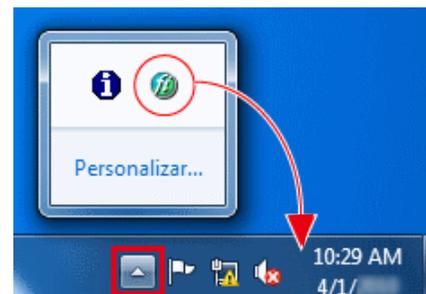

Início

Sumário

Índice

Como usar este manual

Introdução


Convenções

Antes de usar

Digitalizando com o ScanSnap mode

Menu do botão direito

Este menu será exibido ao clicar o ícone do ScanSnap mode  com o botão direito.

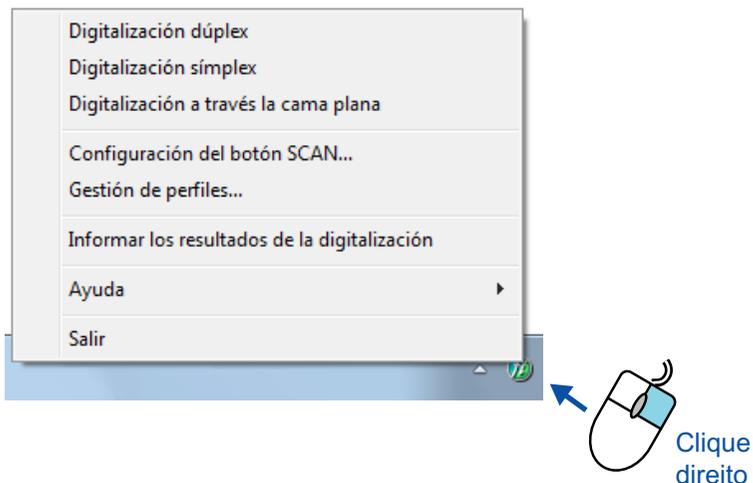

Opções de menu	Função
Digitalização duplex	Digitaliza ambos os lados do documento. Obedece também às funções das [Configurações do botão Scan].
Digitalização símplex	Digitaliza apenas um lado do documento. Obedece também às funções das [Configurações do botão Scan].
Digitalização pelo Flatbed	Digitaliza o documento com o flatbed. Obedece também às funções das [Configurações do botão Scan]. Esta opção estará disponível quando o scanner conectado estiver equipado com um flatbed.

Opções de menu	Função
Configurações do botão SCAN	Exibe a janela de configurações do ScandAll PRO (ScanSnap mode). As configurações da digitalização podem ser alteradas por esta janela ao efetuar a digitalização. É possível configurar entre utilizar ou não o Quick Menu. Para maiores detalhes, consulte a seção " 2.2 Métodos de digitalização " (página 23).
Gerenciamento de perfis	Exibe a janela [Gerenciamento de perfis]. [Gerenciamento de perfis] não pode ser selecionado quando a caixa de seleção [Utilizar o Quick Menu] estiver marcada na janela de configurações do ScandAll PRO (ScanSnap mode).
Exibir os resultados da digitalização	Após a digitalização ser concluída, uma mensagem será exibida informando se páginas em branco foram removidas ou se a orientação foi alterada. 
Ajuda	Exibe os tópicos da Ajuda, a versão e a janela de configurações.
Sair	Sai do ScanSnap mode.

Início

Sumário

Índice

Como usar este manual

Introdução


Convenções

Antes de usar

Digitalizando com o ScanSnap mode

Menu do botão esquerdo

Este menu será exibido ao clicar o ícone do ScanSnap mode  com o botão esquerdo.

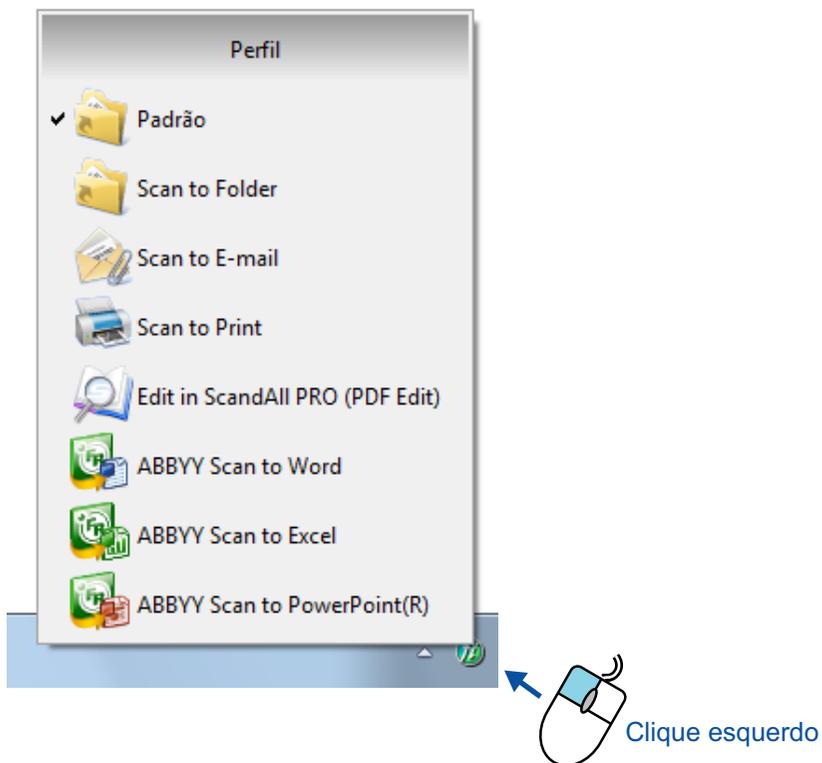

Se o Quick Menu não for utilizado, o perfil poderá ser selecionado pelo Menu do botão esquerdo.

Para maiores detalhes sobre como salvar e gerenciar os perfis, consulte a seção ["2.6 Salvando as configurações da digitalização"](#) (página 33).



Desmarque a caixa de seleção [Utilizar o Quick Menu] da janela de configurações do ScandAll PRO (ScanSnap mode) para que o Menu do botão esquerdo seja exibido. Se a caixa estiver selecionada, o Menu do botão esquerdo não será exibido.

Início

Sumário

Índice

Como usar este manual

Introdução


Convenções

Antes de usar

Digitalizando com o ScanSnap mode

Quick Menu

Para exibir o Quick Menu, efetue a digitalização após marcar a caixa de seleção [Utilizar o Quick Menu] na janela de configurações do ScandAll PRO (ScanSnap mode).

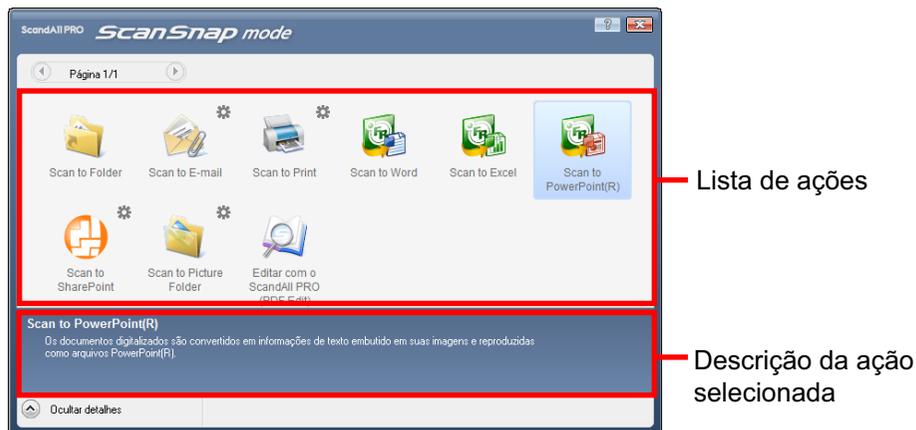

Lista de itens

Opções de menu	Função
Scan to Folder	Cria arquivos PDF ou JPEG a partir da imagem digitalizada, salvando-as em uma pasta especificada (pasta compartilhada).
Scan to E-mail	Cria os arquivos PDF ou JPEG a partir da imagem digitalizada e abre o programa de e-mail com os arquivos anexos ao e-mail.
Scan to Print	Imprime a imagem digitalizada com a impressora.
Scan to Word (*1)	Cria o arquivo Word convertendo a imagem digitalizada em texto.

Opções de menu	Função
Scan to Excel (*1)	Cria o arquivo Excel convertendo a imagem digitalizada em texto.
Scan to PowerPoint(R) (*1)	Cria o arquivo PowerPoint convertendo a imagem digitalizada em texto.
Scan to SharePoint (*2)	Salva a imagem digitalizada em um site do SharePoint.
Scan to Picture Folder	Cria os arquivos JPEG a partir de uma imagem digitalizada e salva-os na pasta de imagens.
Editar no ScandAll PRO (PDF Edit)	Edita os arquivos digitalizados (arquivos PDF).

*1 : Exibido quando o ABBYY FineReader for ScanSnap estiver instalado.

*2 : Exibido quando o Scan to Microsoft SharePoint estiver instalado.

O programa do item selecionado será aberto para efetuar a ação correspondente.



Para maiores detalhes sobre as funções do ScandAll PRO (PDF Edit), consulte a Ajuda do ScandAll PRO (PDF Edit).

Início

Sumário

Índice

Como usar este manual

Introdução

Convenções

Antes de usar

Digitalizando com o ScanSnap mode

2.2 Métodos de digitalização

Há duas formas de digitalizar documentos utilizando o ScanSnap mode.

Selecionando o programa após a digitalização (Quick Menu)

Este é o método mais fácil de digitalização quando o scanner for utilizado pela primeira vez.

Este método de digitalização permite selecionar o programa desejado pelo "Quick Menu" após a digitalização, para criar, enviar ou imprimir as imagens digitalizadas.

Observe que este é o método padrão de digitalização.

Para maiores detalhes, consulte a seção ["2.3 Digitalizando com o Quick Menu"](#) (página 24).

Selecionando o programa antes da digitalização (Menu do botão esquerdo)

Este é o método de digitalização em que o programa e as configurações a serem utilizadas devem ser ajustadas previamente. Através do "Menu do botão esquerdo" que aparece ao clicar o ícone do ScanSnap mode na barra de tarefas com o botão esquerdo, a digitalização pode ser executada selecionando os perfis (configurações predefinidas) e pressionado o botão [Scan] do scanner. Usando este método, não é necessário efetuar configurações antes de digitalizar cada documento.

Para maiores detalhes, consulte a seção ["2.4 Digitalizando com o Menu do botão esquerdo"](#) (página 27).

Início

Sumário

Índice

Como usar este manual

Introdução

Convenções

Antes de usar

Digitalizando com o ScanSnap mode

2.3 Digitalizando com o Quick Menu

1. Verifique o ícone do ScanSnap mode na barra de tarefas.



- Se o ícone do ScanSnap mode  não estiver exibido, abra o ScanSnap mode. Para maiores detalhes sobre como iniciar o ScanSnap mode, consulte a seção "1.4 Abrindo" (página 15).
- No Windows Server 2008 R2 ou Windows 7, o ícone do ScanSnap mode aparecerá no menu exibido quando  é clicado na barra de tarefas. Para mais informações sobre como exibir o ícone do ScanSnap mode na barra de tarefas, consulte a seção "2.1 Ícones e menus do ScanSnap mode" (página 19).
- Para abrir automaticamente ao efetuar o login, selecione o menu [Iniciar] → [Todos os Programas] → [Fujitsu ScandAll PRO] → [Ferramentas] → [Adicionar o ScanSnap mode no menu iniciar].

2. Pelo Menu do botão direito, selecione [Configurações do botão SCAN].

Para maiores detalhes sobre o Menu do botão direito, consulte a seção "Menu do botão direito" (página 20).

⇒ A janela de configurações do ScandAll PRO (ScanSnap mode) será exibida.

3. Marque a caixa de seleção [Utilizar o Quick Menu].



Se [Utilizar o Quick Menu] não estiver marcada, o Quick Menu não será usado na digitalização. Para maiores detalhes sobre a digitalização de documentos sem usar o Quick Menu, consulte a seção "2.4 Digitalizando com o Menu do botão esquerdo" (página 27).

4. Clique em [OK] para fechar a janela de configurações do ScandAll PRO (ScanSnap mode).

5. Carregue o documento no scanner. Para maiores detalhes sobre como carregar documentos no scanner, consulte o Manual de instruções do scanner utilizado.

6. Pressione o botão [Scan] do scanner.

⇒ A digitalização será iniciada.



- Não conecte / desconecte o scanner ou outros aparelhos USB durante a digitalização.
- Não altere os usuários durante a digitalização. A troca irá suspender a digitalização.

Início

Sumário

Índice

Como usar este manual

Introdução

Convenções

Antes de usar

Digitalizando com o ScanSnap mode




- O padrão do modo de digitalização (lado digitalizado) ao pressionar o botão [Scan] pode diferir dependendo dos scanners conectados, da seguinte maneira:
 - Quando o scanner conectado estiver equipado com o flatbed [Automático]
 - Quando o scanner conectado não estiver equipado com o flatbed [Digitalização duplex]

É possível alterar a configuração do botão [Scan] selecionando pela lista suspensa [Lado digitalizado] da guia [Digitalização] na janela de configurações do ScandAll PRO (ScanSnap mode).

- Documentos longos (até 863 mm) podem ser digitalizados pressionando o botão [Send to] do scanner.
- A digitalização também poderá ser iniciada pelo ícone do ScanSnap mode  da barra de tarefas. Para maiores detalhes, consulte a seção "[Menu do botão direito](#)" (página 20).

⇒ Uma janela será exibida durante o processamento para mostrar o status da digitalização.

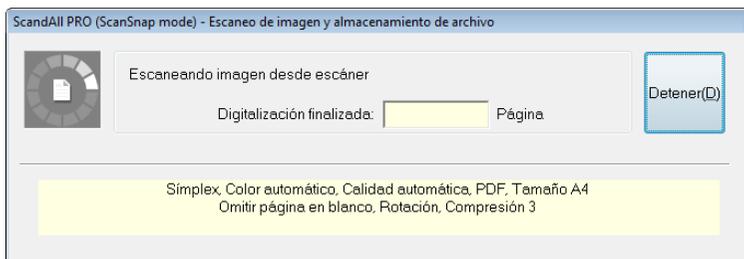

⇒ O Quick Menu será exibido quando a digitalização for concluída.



- Para ocultar a janela de progresso da digitalização, desmarque a caixa de seleção [Exibir o progresso da digitalização (recomendado)] da guia [Status] na janela [ScandAll PRO (ScanSnap mode) - Preferências] (exibida quando [Ajuda] → [Preferências] for selecionado pelo menu do botão direito). Para maiores detalhes, consulte a Ajuda do ScanSnap Mode.
- Quando o botão [Scan] do scanner for pressionado durante a digitalização, a janela de seleção de evento poderá ser exibida. Quando a janela de seleção de evento for desativada, ajuste as configurações seguindo as instruções abaixo. As janelas e as operações podem diferir dependendo do sistema operacional utilizado.
 1. Selecione o menu [Iniciar] → [Painel de Controle].
 - ⇒ A janela [Painel de controle] será exibida.
 2. Selecione o ícone [Hardware e Sons].
 - ⇒ A janela [Hardware e Sons] será exibida.
 3. Selecione o ícone [Scanners e Câmeras].
 - ⇒ A janela [Scanners e Câmeras] será exibida.
 4. Clique o ícone do scanner 2 vezes.
 - ⇒ As propriedades do scanner serão exibidas.
 5. Selecione a guia [Eventos] e [Não executar nenhuma ação] em [Ações].

7. Na lista de programas do Quick Menu, clique o ícone da ação a ser efetuada.

Uma explicação sobre a ação será exibida ao apontar o item com o ponteiro do mouse. Para maiores detalhes sobre os itens, consulte a seção "[Quick Menu](#)" (página 22).



- A digitalização não pode ser efetuada quando o Quick Menu estiver sendo exibido. Selecione um item pelo Quick Menu e finalize o processo, ou feche o Quick Menu antes de efetuar a próxima digitalização.
- Não mova, exclua ou renomeie a imagem digitalizada usando outros programas enquanto o Quick Menu estiver sendo exibido.



- Normalmente, os documentos serão digitalizados com a [Qualidade da imagem] configurada como [Automático] e [Modo de cor] configurado como [Detecção automática de cores]
- O ScanSnap mode permite o arquivamento de documentos digitalizados por um scanner fi-series. A qualidade da imagem não pode ser ajustada. Para alterar a qualidade da imagem, use o ScandAll PRO para digitalizar os documentos. Para maiores detalhes sobre como digitalizar documentos usando o ScandAll PRO, consulte o Guia do usuário do ScandAll PRO V2.0.
- Antes de digitalizar documentos de textos impressos ou manuscritos, entre na guia [Digitalização] → botão [Opção] → marque a caixa de seleção [Configurações para documentos de apenas texto] da janela de configurações do ScandAll PRO (ScanSnap mode).

Início

Sumário

Índice

Como usar este manual

Introdução

Convenções

Antes de usar

Digitalizando com o ScanSnap mode

2.4 Digitalizando com o Menu do botão esquerdo

1. Verifique o ícone do ScanSnap mode na barra de tarefas.



- Se o ícone do ScanSnap mode  não estiver exibido, abra o ScanSnap mode. Para maiores detalhes sobre como iniciar o ScanSnap mode, consulte a seção "1.4 Abrindo" (página 15).
- No Windows Server 2008 R2 ou Windows 7, o ícone do ScanSnap mode aparecerá no menu exibido quando  é clicado na barra de tarefas. Para mais informações sobre como exibir o ícone do ScanSnap mode na barra de tarefas, consulte a seção "2.1 Ícones e menus do ScanSnap mode" (página 19).
- Para abrir automaticamente ao efetuar o login, selecione o menu [Iniciar] → [Todos os Programas] → [Fujitsu ScandAll PRO] → [Ferramentas] → [Adicionar o ScanSnap mode no menu iniciar].

2. Pelo Menu do botão direito, selecione [Configurações do botão SCAN].
Para maiores detalhes sobre o Menu do botão direito, consulte a seção "Menu do botão direito" (página 20).
⇒ A janela de configurações do ScandAll PRO (ScanSnap mode) será exibida.

3. Desmarque a caixa de seleção [Utilizar o Quick Menu].



Se [Utilizar o Quick Menu] estiver marcada, o Quick Menu será usado na digitalização. Para maiores detalhes sobre a digitalização de documentos usando o Quick Menu, consulte a seção "2.3 Digitalizando com o Quick Menu" (página 24).

4. Selecione um perfil através dos seguintes métodos.
 - Selecione um perfil através da lista [Perfil] da janela de configurações do ScandAll PRO (ScanSnap mode).
 - Selecionando o perfil pelo Menu do botão esquerdo. Antes de selecionar o perfil pelo menu do botão esquerdo, feche a janela de configurações do ScandAll PRO (ScanSnap mode).
5. Carregue o documento no scanner.
Para maiores detalhes sobre como carregar documentos no scanner, consulte o Manual de instruções do scanner utilizado.
6. Pressione o botão [Scan] do scanner.
⇒ A digitalização será iniciada.



- Não conecte / desconecte o scanner ou outros aparelhos USB durante a digitalização.
- Não altere os usuários durante a digitalização. A troca irá suspender a digitalização.

Início

Sumário

Índice

Como usar este manual

Introdução

Convenções

Antes de usar

Digitalizando com o ScanSnap mode




- O padrão do modo de digitalização (lado digitalizado) ao pressionar o botão [Scan] pode diferir dependendo dos scanners conectados, da seguinte maneira:
 - Quando o scanner conectado estiver equipado com o flatbed [Automático]
 - Quando o scanner conectado não estiver equipado com o flatbed [Digitalização duplex]

É possível alterar a configuração do botão [Scan] selecionando pela lista suspensa [Lado digitalizado] da guia [Digitalização] na janela de configurações do ScandAll PRO (ScanSnap mode).

- Documentos longos (até 863 mm) podem ser digitalizados pressionando o botão [Send to] do scanner.
- A digitalização também poderá ser iniciada pelo ícone do ScanSnap mode  da barra de tarefas. Para maiores detalhes, consulte a seção "[Menu do botão direito](#)" (página 20).

⇒ Uma janela será exibida durante o processamento para mostrar o status da digitalização.

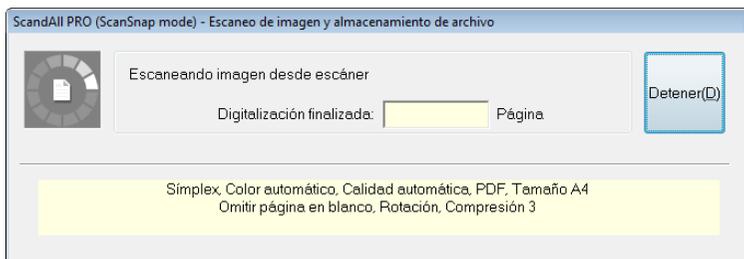

⇒ O programa selecionado previamente será aberto.



- Para ocultar a janela de progresso da digitalização, desmarque a caixa de seleção [Exibir o progresso da digitalização (recomendado)] da guia [Status] na janela [ScandAll PRO (ScanSnap mode) - Preferências] (exibida quando [Ajuda] → [Preferências] for selecionado pelo menu do botão direito). Para maiores detalhes, consulte a Ajuda do ScanSnap Mode.
- Quando o botão [Scan] do scanner for pressionado durante a digitalização, a janela de seleção de evento poderá ser exibida. Quando a janela de seleção de evento for desativada, ajuste as configurações seguindo as instruções abaixo. As janelas e as operações podem diferir dependendo do sistema operacional utilizado.
 1. Selecione o menu [Iniciar] → [Painel de Controle].
 - ⇒ A janela [Painel de controle] será exibida.
 2. Selecione o ícone [Hardware e Sons].
 - ⇒ A janela [Hardware e Sons] será exibida.
 3. Selecione o ícone [Scanners e Câmeras].
 - ⇒ A janela [Scanners e Câmeras] será exibida.
 4. Clique o ícone do scanner 2 vezes.
 - ⇒ As propriedades do scanner serão exibidas.
 5. Selecione a guia [Eventos] e [Não executar nenhuma ação] em [Ações].
- Normalmente, os documentos serão digitalizados com a [Qualidade da imagem] configurada como [Automático] e [Modo de cor] configurado como [Detecção automática de cores]

- O ScanSnap mode permite o arquivamento de documentos digitalizados por um scanner fi-series. A qualidade da imagem não pode ser ajustada. Para alterar a qualidade da imagem, use o ScandAll PRO para digitalizar os documentos. Para maiores detalhes sobre como digitalizar documentos usando o ScandAll PRO, consulte o Guia do usuário do ScandAll PRO V2.0.
- Antes de digitalizar documentos de textos impressos ou manuscritos, entre na guia [Digitalização] → botão [Opção] → marque a caixa de seleção [Configurações para documentos de apenas texto] da janela de configurações do ScandAll PRO (ScanSnap mode).
- O programa que se inicia após a digitalização varia de acordo com a configuração da guia [Aplicativo] da janela de configurações do ScandAll PRO (ScanSnap mode). Para maiores detalhes, consulte a Ajuda do ScanSnap Mode.

Início

Sumário

Índice

Como usar este manual

Introdução

Convenções

Antes de usar

Digitalizando com o ScanSnap mode

2.5 Alterando as configurações da digitalização

Para alterar as configurações do ScandAll PRO ScanSnap mode, utilize o Menu do botão direito.

Siga as instruções abaixo para alterar as configurações da digitalização:



As configurações do botão Scan podem variar conforme a utilização ou não do Quick Menu.

Esta seção descreve a janela de configurações do ScandAll PRO (ScanSnap mode) sem o uso do Quick Menu.

1. Pelo Menu do botão direito, selecione [Configurações do botão SCAN].

Para maiores detalhes sobre o Menu do botão direito, consulte a seção "[Menu do botão direito](#)" (página 20).

⇒ A janela de configurações do ScandAll PRO (ScanSnap mode) será exibida.



A janela de configurações do ScandAll PRO (ScanSnap mode) pode ser aberta da seguinte forma:

- Clique 2 vezes o ícone do ScanSnap mode .
- Pressione as teclas [Ctrl], [Shift], e [Espaço] simultaneamente.
- Selecione o menu [Iniciar] → [Todos os Programas] → [Fujitsu ScandAll PRO] → [Ferramentas] → [Configurações do ScanSnap mode].

2. Clique o botão [Detalhes] para alterar a visualização.

Visão geral



Visão detalhada



A janela de configurações do ScandAll PRO (ScanSnap mode) mantém o último modo de visualização utilizado. Por exemplo, se a janela de configurações foi fechada no modo detalhado, na próxima vez, ela será aberta no mesmo modo.

Início

Sumário

Índice

Como usar este manual

Introdução


Convenções

Antes de usar

Digitalizando com o ScanSnap mode

3. Altere as configurações da digitalização nas guias da janela de configurações do ScandAll PRO (ScanSnap mode).

Para maiores detalhes, consulte a Ajuda do ScanSnap mode.

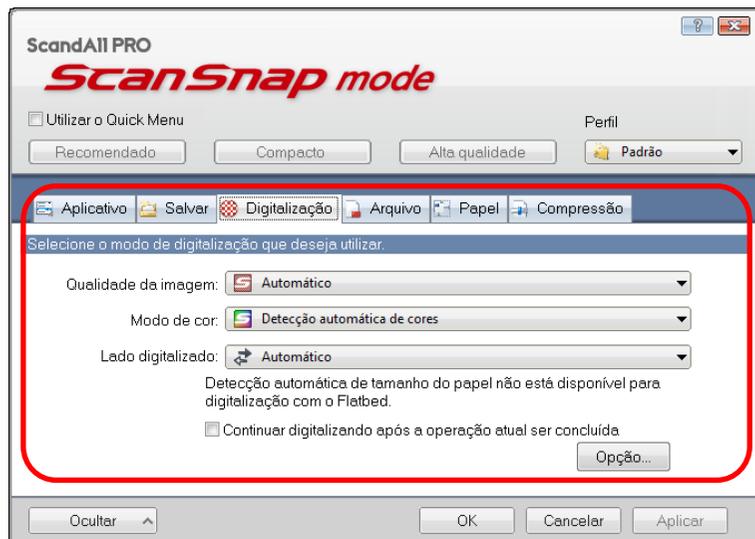

Os seguintes itens podem ser configurados em cada guia:

- Programas que são iniciados após a digitalização ⇒ guia [Aplicativo]
- Local de armazenamento das imagens digitalizadas ⇒ guia [Salvar]
- Modo de digitalização ⇒ guia [Digitalização]

Exemplo de configuração:

- Digitalizar rapidamente
- Digitalizar em alta qualidade
- Digitalizar em cores
- Digitalizar em preto e branco
- Ativar ou desativar [Configurações para documentos de apenas texto]
- Ativar ou desativar [Ativar a remoção automática de páginas em branco]
- Ativar ou desativar [Corrigir automaticamente caracteres deformados]
- Ativar ou desativar [Ajustar o documento com esta face para cima]
- Ativar ou desativar [Continuar digitalizando após a operação atual ser concluída]

- Formato do arquivo das imagens digitalizadas ⇒ guia [Arquivo]

Exemplo de configuração:

- Formato do arquivo
- Configurar uma palavra marcada como palavra-chave (Indexação por marcações)
- Reconhecimento de texto
- Especificar o número de páginas do arquivo PDF
- Criar uma senha para o arquivo PDF

- Tamanho do documento a ser digitalizado ⇒ guia [Tamanho do papel]
- Tamanho do arquivo da imagem digitalizada ⇒ guia [Compressão]

Início

Sumário

Índice

Como usar este manual

Introdução

Convenções

Antes de usar

Digitalizando com o ScanSnap mode

4. Clique o botão [OK] ou [Aplicar].
⇒ As configurações serão alteradas.

Início

Sumário

Índice

**Como usar
este manual**

Introdução

Convenções


Antes de usar

**Digitalizando
com o
ScanSnap
mode**

2.6 Salvando as configurações da digitalização

É possível configurar até 20 perfis (pré-configurações de digitalização) no Menu do botão esquerdo.

Basta clicar o ícone do ScanSnap mode  para salvar ou usar os perfis salvos.

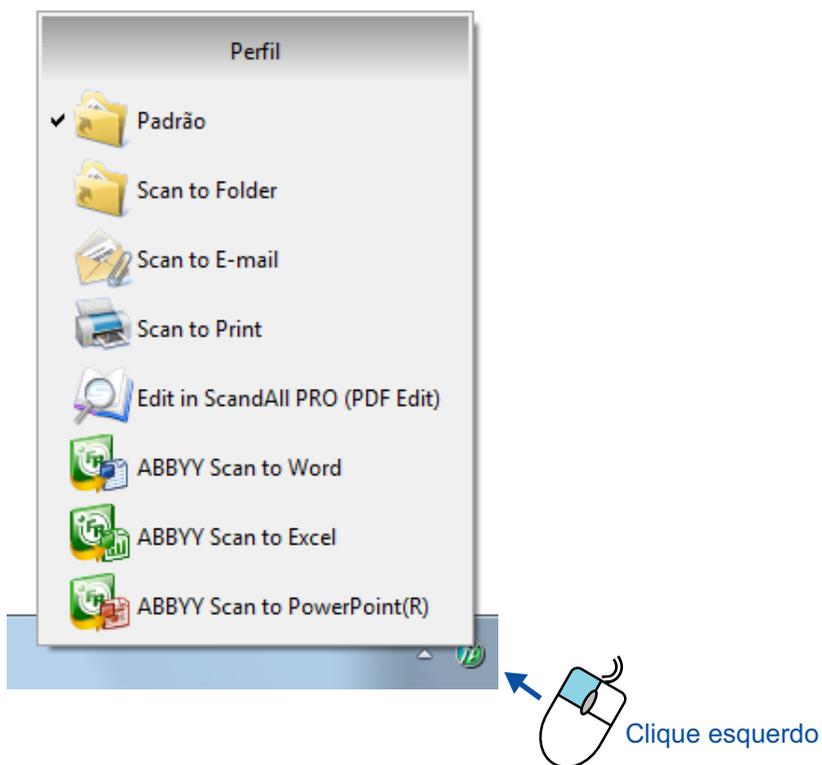

Uma vez que as configurações mais utilizadas são salvas como perfis, não há necessidade de abrir a janela de configurações toda vez que uma digitalização for efetuada. O perfil desejado pode ser selecionado apenas clicando a opção apropriada.




Estas descrições são válidas apenas quando o Quick Menu não for utilizado.

A seguir estão descritos os métodos operacionais.

Registrando as configurações da digitalização

1. Pelo Menu do botão direito, selecione [Configurações do botão SCAN].
Para maiores detalhes sobre o Menu do botão direito, consulte a seção "Menu do botão direito" (página 20).
⇒ A janela de configurações do ScandAll PRO (ScanSnap mode) será exibida.
2. Desmarque a caixa de seleção [Utilizar o Quick Menu].
3. Altere as configurações da digitalização nas guias da janela de configurações do ScandAll PRO (ScanSnap mode).
Para maiores detalhes, consulte a Ajuda do ScanSnap mode.

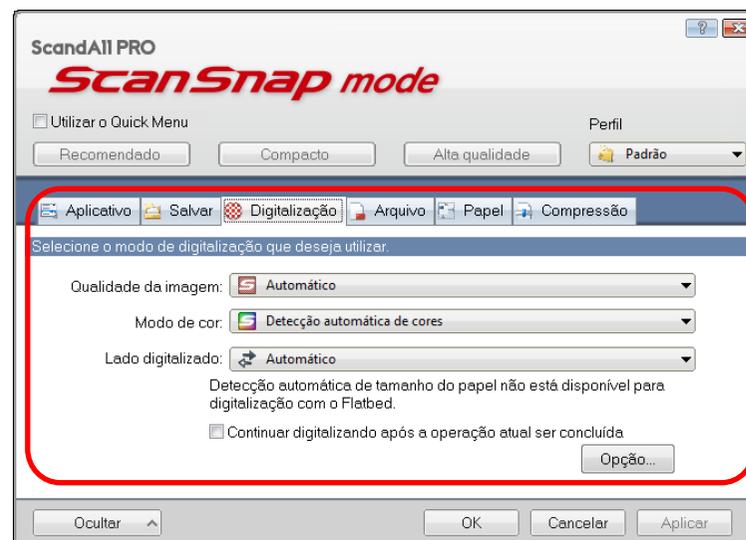

Início

Sumário

Índice

Como usar este manual


Introdução

Convenções

Antes de usar


Digitalizando com o ScanSnap mode

4. Selecione [Adicionar perfil] pela lista suspensa [Perfil].

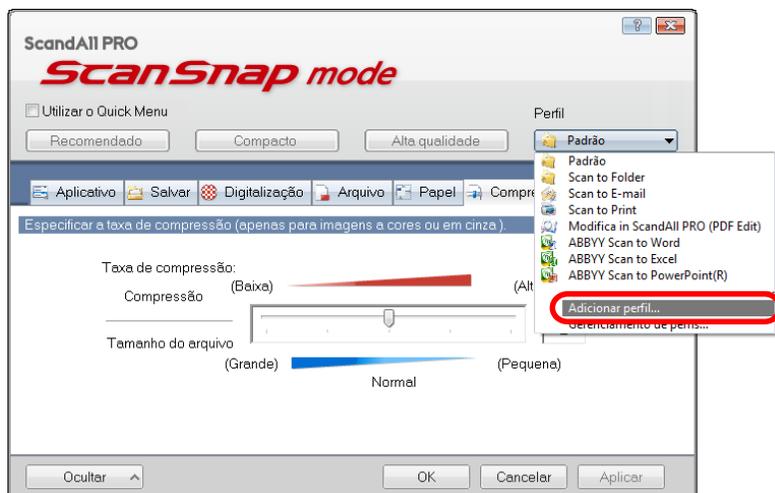


⇒ A janela [Adicionar novo perfil] será exibida.

5. Insira o novo nome do perfil e clique o botão [OK].

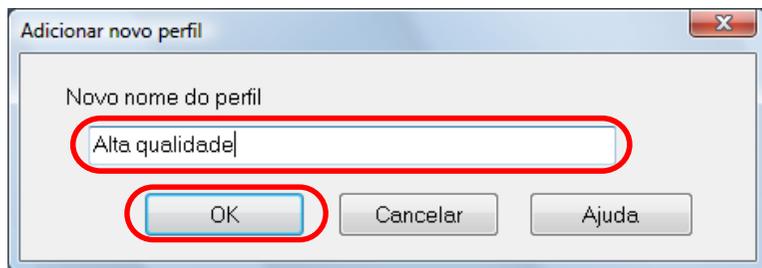

⇒ O nome do novo perfil será exibido na lista suspensa [Perfil].

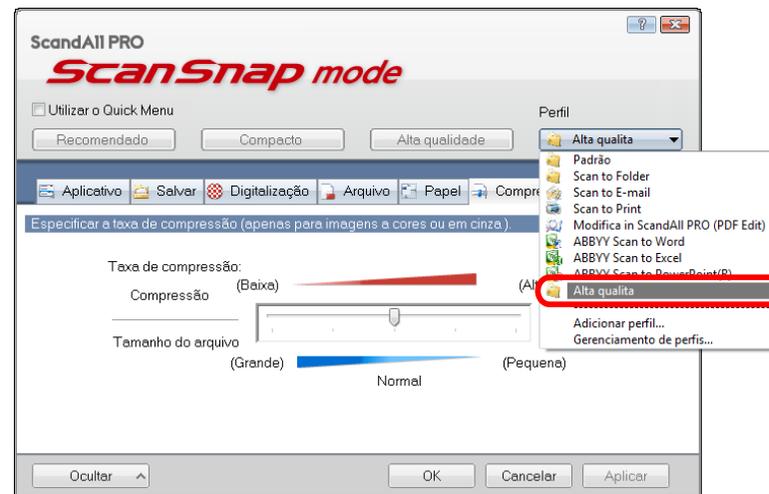

6. Clique em [OK] para fechar a janela de configurações do ScandAll PRO (ScanSnap mode).

⇒ O novo perfil será salvo.



- Até 20 perfis podem ser registrados, incluindo o perfil [Padrão]. Observe que o perfil [Padrão] não pode ser excluído.
- Fora o perfil [Padrão], é possível alterar a sequência de visualização dos perfis.

1. Clique o ícone do ScanSnap mode  com o botão direito e selecione [Gerenciamento de perfis] para exibir a janela [Gerenciamento de perfis].
2. Selecione o perfil que deseja alterar a ordem de visualização.

Início

Sumário

Índice

Como usar este manual


Introdução

Convenções

Antes de usar

Digitalizando com o ScanSnap mode

3. Clique os botões [Cima] ou [Baixo] para mover o perfil para cima ou para baixo.

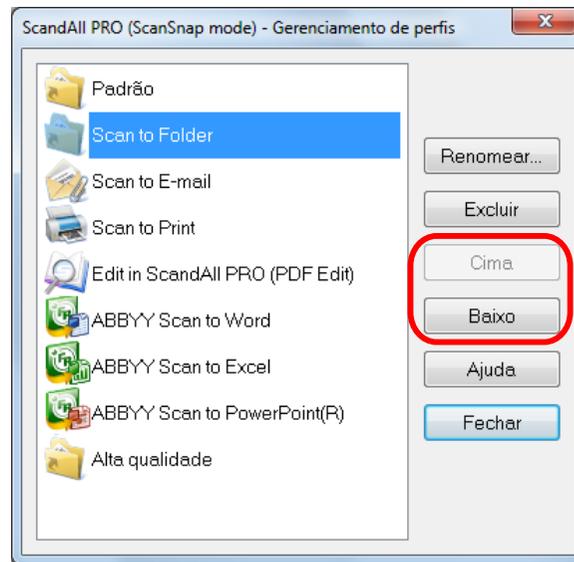

4. Clique o botão [Fechar].

Início

Sumário

Índice

Como usar este manual

Introdução


Convenções

Antes de usar

Digitalizando com o ScanSnap mode


Digitalizando com um perfil registrado

1. Clique 2 vezes o ícone do ScanSnap mode  com o botão esquerdo.

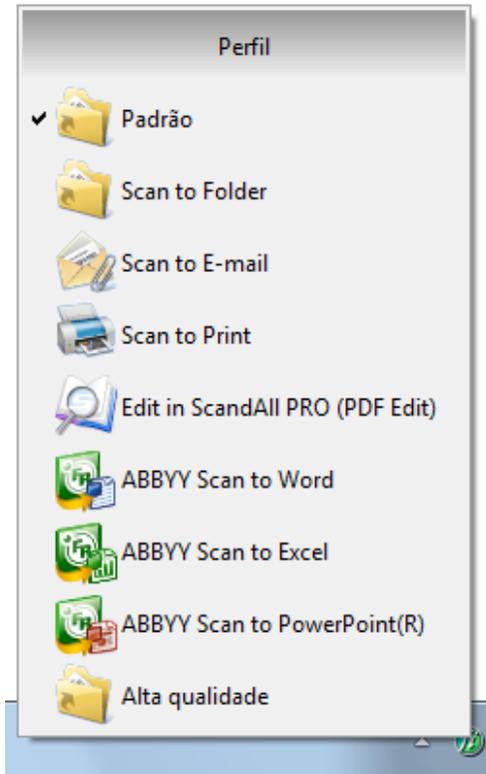

⇒ O Menu do botão esquerdo será exibido. O ícone do programa que será iniciado após a digitalização será exibido à esquerda do nome do perfil.

2. Selecione um perfil a ser executado na digitalização.
⇒ O perfil selecionado será verificado e o menu será fechado.

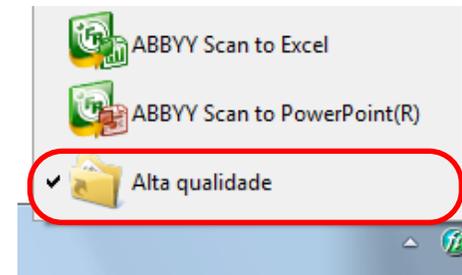

3. Carregue o documento no scanner.
Para maiores detalhes sobre como carregar documentos no scanner, consulte o Manual de instruções do scanner utilizado.
4. Pressione o botão [Scan] do scanner.
⇒ O documento será digitalizado com o perfil selecionado.

Início

Sumário

Índice

Como usar este manual

Introdução

Convenções


Antes de usar

Digitalizando com o ScanSnap mode

2.7 Atualizando Firmwares / Drivers

Ao tentar usar o ScanSnap mode, será exibida uma janela solicitando a atualização do firmware ou drivers.

- Janela da solicitação de atualização do firmware
Quando a seguinte janela for exibida, consulte a seção "[Atualização de Firmware](#)" (página 38) e atualize o firmware.

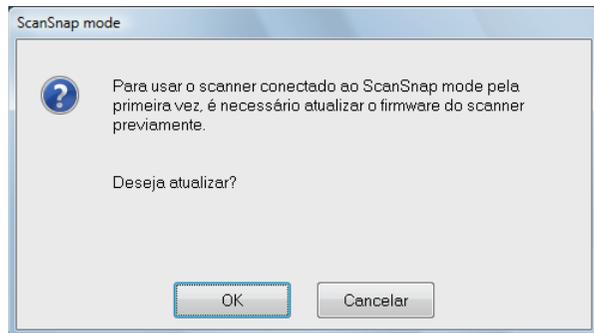

- Janela da solicitação de atualização dos drivers
Quando a seguinte janela for exibida, consulte a seção "[Atualização de drivers](#)" (página 38) e atualize os drivers.



Quando a atualização do firmware ou driver for executada, observe os seguintes itens:

- Não conecte / desconecte outros aparelhos USB
- Não desligue o computador
- Não efetue o logoff do computador
- Não abra outros programas



Mesmo que a atualização do firmware ou driver seja cancelada, quando o scanner é ligado novamente ou o ScanSnap mode é reiniciado, a janela da solicitação de atualização do firmware ou drivers será exibida.

Início

Sumário

Índice

Como usar este manual

Introdução


Convenções

Antes de usar

Digitalizando com o ScanSnap mode

Atualização de Firmware


1. Clique o botão [OK] na seguinte janela.

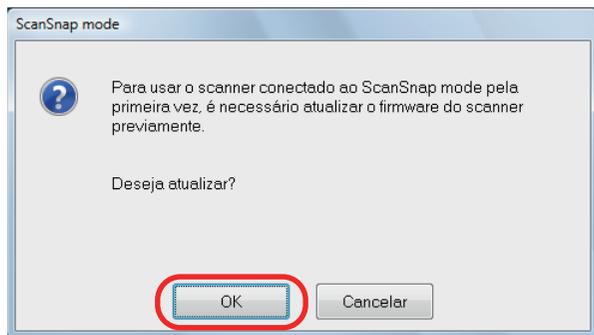

⇒ A ferramenta de atualização será aberta.
Siga as instruções da janela para atualizar o firmware.

Atualização de drivers

1. Carregue o Setup DVD-ROM que foi usado durante a instalação do ScanSnap mode no computador.
2. Clique o botão [OK] na seguinte janela.

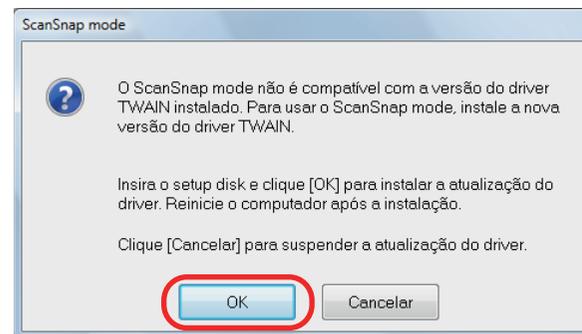

⇒ A instalação do driver será iniciada.
Siga as instruções da janela para continuar a instalação.



- Se a instalação do driver for suspensa e o scanner não for detectado, reinicie o computador.
- Após o driver ser instalado, reinicie o computador se necessário.

Início

Sumário

Índice

Como usar este manual

Introdução

Convenções

Antes de usar

Digitalizando com o ScanSnap mode

2.8 Diferenças entre cada modelo de scanner

Compatibilidade com a Folha de transporte

Quando a Folha de transporte for digitalizada por um scanner que não seja capaz de processar a folha, ocorrerá um erro de alimentação múltipla.

A tabela abaixo descreve a compatibilidade da Folha de transporte com cada scanner.

Modelo do scanner	Folha de transporte
fi-6670 fi-6670A fi-6750S fi-6770 fi-6770A	NA
fi-5530C2	NA
fi-6130Z fi-6230Z fi-6140Z fi-6240Z	OK
fi-6130 fi-6230 fi-6140 fi-6240	OK
fi-6110	OK

OK: Compatível

NA: Não compatível

Início

Sumário

Índice

Como usar este manual

Introdução

Convenções

Antes de usar

Digitalizando com o ScanSnap mode

Índice

A

Abrindo	15
Alterando as configurações da digitalização	30

C

Como usar este manual	2
Convenções	6

F

Funções	12
---------------	----

I

Ícones e menus	19
Introdução	4

M

Menu do botão direito	20
Menu do botão esquerdo	21
Métodos de digitalização	18
Menu do botão esquerdo	23, 27
Quick Menu	23, 24

Q

Quick Menu	22
------------------	----

R

Requisitos do sistema	13
-----------------------------	----

S

Salvando as configurações da digitalização	33
--	----

Início

Sumário

Índice

Como usar este manual

Introdução

Convenções

Antes de usar

Digitalizando com o ScanSnap mode

Início

Sumário

Índice

**Como usar
este manual**

Introdução

Convenções

Antes de usar

**Digitalizando
com o
ScanSnap
mode**

Guia do usuário do ScandAll PRO ScanSnap mode Add-in V1.0

P2WW-2862-01PTZ0

Data de publicação: Outubro de 2011

Emitido por: PFU LIMITED

- O conteúdo deste manual está sujeito a alterações sem aviso prévio.
- A PFU LIMITED não assume qualquer responsabilidade pelos danos acidentais ou conseqüentes resultantes do uso deste produto, bem como pelas reclamações feitas por terceiros.
- A cópia total ou parcial do conteúdo deste manual, assim como os programas do scanner, são proibidas por lei.