




a  Rakuten company

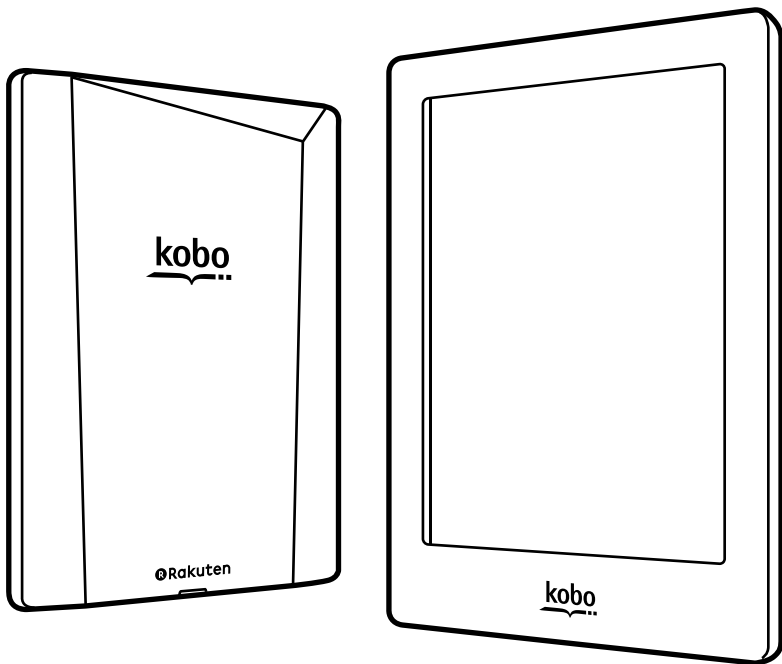

**kobo** aura **H2O**

Manual do utilizador

# Índice

Sobre o seu eReader Kobo.....	6
Anatomia do seu Kobo eReader.....	6
Impermeabilizar o seu eReader Kobo.....	8
Usar o seu eReader Kobo perto da água.....	10
Carregar o seu Kobo eReader.....	11
Carregar o seu Kobo eReader com um adaptador de parede.....	12
Ligar e desligar o seu Kobo eReader.....	12
Utilizar o ecrã tátil.....	13
Usar a ComfortLight.....	14
Usar a configuração Detecção de Água.....	15
Ligar ao seu computador.....	16
 Utilizar Wi-Fi.....	 18
Ligar o seu Kobo eReader a uma rede Wi-Fi.....	18
Verificar o estado do Wi-Fi no seu Kobo eReader.....	19
Desligar o Wi-Fi no seu eReader da Kobo.....	20
 Sincronizar o seu eReader Kobo.....	 21
Compreender a sincronização.....	21

Sincronizar o seu eReader da Kobo com Wi-Fi.....	22
Sincronizar o seu eReader da Kobo com o Kobo Desktop.....	22
<b>Utilizar a sua Biblioteca.....</b>	<b>24</b>
Usar o seu ecrã de Início.....	24
Explorar a sua Biblioteca.....	25
Procurar livros.....	26
<b>Utilizar a Nuvem Kobo.....</b>	<b>28</b>
Sobre a Nuvem Kobo.....	28
Transferir livros da Nuvem Kobo para o seu Kobo eReader....	29
Transferir todos os seus livros para o seu Kobo eReader de uma só vez.....	30
Remover livros do seu Kobo eReader.....	30
Remover todos os seus livros do seu Kobo eReader de uma só vez.....	31
<b>Ler no seu eReader Kobo.....</b>	<b>33</b>
Navegar num livro.....	34
Alterar as opções de texto e tipo de letra no seu Kobo eReader.....	35
Fechar livros.....	36
Marcar páginas.....	37
Encontrar uma página com marcador.....	37

Destacar texto no seu eReader da Kobo.....	38
Ver destaques no seu eReader da Kobo.....	39
Remover destaques no seu eReader da Kobo.....	39
Adicionar notas a um livro no seu eReader da Kobo.....	40
Ver a sua nota durante a leitura no seu eReader da Kobo.....	41
Remover notas dos livros no seu eReader da Kobo .....	41
Usar o dicionário no seu Kobo eReader.....	42
Adicionar ou remover dicionários.....	43
Traduzir uma palavra.....	44
Adicionar livros.....	45
Navegar na Livraria Kobo.....	45
Comprar um livro no seu eReader da Kobo.....	46
Adicionar um livro à sua Lista de Desejados no seu Kobo eReader.....	48
Ver a sua Lista de Desejados.....	49
Introdução ao Adobe Digital Editions.....	49
Instalar o Adobe Digital Editions.....	51
Criar uma Adobe ID.....	51
Autorizar o seu computador e o seu eReader da Kobo com o Adobe Digital Editions.....	52
Adicionar livros ao seu eReader com o Adobe Digital Editions.....	53
Obter Ajuda.....	55

Obter ajuda.....	55
Informações de segurança, regulamentação e garantia .....	55

# Sobre o seu eReader Kobo


## O que há nesta secção

---

- Anatomia do seu Kobo eReader
- Impermeabilizar o seu eReader Kobo
- Usar o seu eReader Kobo perto da água
- Carregar o seu Kobo eReader
- Carregar o seu Kobo eReader com um adaptador de parede
- Ligar e desligar o seu Kobo eReader
- Utilizar o ecrã tátil
- Usar a ComfortLight
- Usar a configuração Detecção de Água
- Ligar ao seu computador

## Anatomia do seu Kobo eReader

---

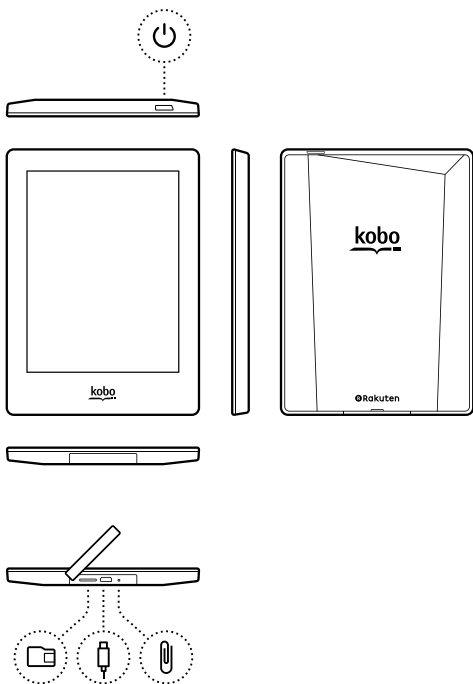

**Botão de ligar/desligar** –  
Prima para ligar ou desligar  
o seu eReader, ou para o  
colocar em hibernação.



**Ranhura Micro SD** –  
Introduza um cartão Micro  
SD para aumentar o número

de livros que o seu eReader pode armazenar.

---



**Micro porta USB** – Ligue o seu eReader ao seu computador, utilizando o micro cabo USB fornecido, para carregar o seu eReader ou adicionar livros.

---




**Orifício para restaurar** – Insira um clipe e pressione gentilmente para restaurar o seu eReader.

## Impermeabilizar o seu eReader Kobo

---

O seu Kobo Aura H2O pode ser submergido até uma profundidade de 1 metro (pouco mais de 3 pés) de água doce, por um período de até 30 minutos, se seguir estas instruções.



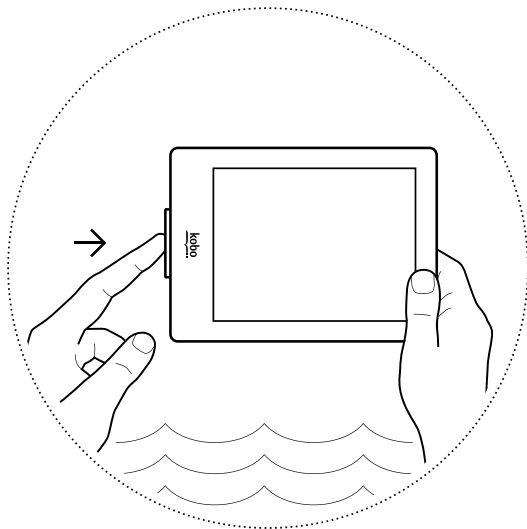

O seu eReader tem uma tampa de porta, no fundo, para proteger as ranhuras Micro USB e Micro SD da água. Para impermeabilizar o seu eReader, deve fechar a tampa de porta firmemente, conforme mostrado na ilustração acima. Se a tampa de porta não for fechada firmemente, o seu eReader não funcionará normalmente se for submergido em água ou usado em áreas com humidade elevada e deixará de estar coberto por qualquer garantia.

O seu eReader tem uma certificação IP67, o que significa que foi testado e certificado como sendo impermeável em certas condições. Eis algumas coisas que deve fazer para evitar danificar o seu eReader com água, poeira ou areia.

- Mantenha a tampa de porta fechada quando estiver dentro de água ou em áreas com humidade elevada, tais como piscinas ou casas de banho.
- Abra a tampa de porta apenas quando o eReader e as suas mãos estiverem completamente secos.
- Limpe a tampa da porta de areia ou poeira antes de a fechar.
- Evite expor o seu eReader a correntes fortes de água, tais como cascatas ou ondas.
- Não carregue o seu eReader dentro ou perto de água, ou em áreas com humidade elevada.
- O seu eReader não flutua. Não o submerja a uma profundidade superior a 1 metro de água.
- Não submerja o seu eReader em água durante mais de 30 minutos.
- Tenha cuidado para não separar a tampa da porta do seu eReader.

## Usar o seu eReader Kobo perto da água

---

Para ter a melhor experiência de leitura, o ecrã do seu eReader e as suas mãos devem estar secas. Se o ecrã se molhar, basta limpá-lo com um pano seco. O ecrã poderá não responder conforme o esperado se o utilizar quando estiver molhado ou debaixo de água.

Se o seu eReader se molhar com quaisquer das seguintes, lave-o com água fresca imediatamente e seque-o antes de o usar. Isto irá prolongar a vida do seu eReader.

- Água salgada
- Água com sabão
- Água com cloro de uma piscina

## Carregar o seu Kobo eReader

---

Antes de utilizar o seu Kobo eReader pela primeira vez, deve carregá-lo durante 4 horas. Uma bateria de um Kobo eReader completamente carregada pode durar até 1 mês. Recomendamos que carregue o seu Kobo eReader com o cabo Micro USB fornecido.

Se precisar de substituir o seu cabo Micro USB, pode obter um novo em qualquer lugar onde sejam vendidos cabos Micro USB.


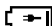


Siga estes passos para carregar o seu eReader.

1. Ligue o seu computador.
2. Ligue o seu cabo Micro USB ao seu eReader e ao seu computador.

Pode continuar a ler enquanto o seu eReader está a carregar.

Pode ver a carga da bateria no canto superior direito do ecrã.

## Ícones da bateria

- Sem energia 
- A carregar 
- Parcialmente carregado 
- Completamente carregado 

## Carregar o seu Kobo eReader com um adaptador de parede

---

Pode carregar o seu Kobo eReader com qualquer adaptador Micro USB de 5V, 500 mA.

**Nota:** Se viajar para um país com um sistema elétrico diferente, certifique-se de que tem um conversor adequado antes de carregar o seu Kobo eReader numa tomada.

## Ligar e desligar o seu Kobo eReader

---

Desligar o seu Kobo eReader ou suspendê-lo irá ajudar a prolongar a vida útil da sua bateria.

Quando suspende o seu eReader e o ativa em seguida, regressa diretamente ao último ecrã que viu. Pode ser uma página de um livro, a Livraria Kobo ou uma área na sua Biblioteca.

Se desligar o seu eReader, irá diretamente para a sua página Inicial quando o voltar a ligar.

- **Para ligar o seu eReader:** Pressione continuamente o botão de ligar/desligar durante 2 segundos. O botão de ligar/desligar pisca e o seu eReader liga-se.
- **Para suspender o eReader:** Pressione rapidamente o botão de ligar/desligar.
- **Para retirar o seu eReader da suspensão:** Pressione rapidamente o botão de ligar/desligar.
- **Para desligar o seu eReader:** Pressione continuamente o botão de ligar/desligar até aparecer o ecrã de Desligado.

## Utilizar o ecrã tátil

---

Quando o seu eReader estiver ligado, você pode tocar no ecrã para abrir livros, virar páginas, selecionar itens e muito mais. Aqui estão alguns gestos que lhe poderão ser úteis.


- **Tocar:** Toque ligeiramente no ecrã para abrir um livro, virar uma página, selecionar um menu e muito mais. Este é o gesto que mais vai usar.
- **Deslizar:** Utilize este gesto para percorrer os livros na sua Biblioteca, ajustar a luminosidade do seu ecrã e virar páginas.
- **Premir continuamente:** Toque no ecrã e mantenha o dedo no mesmo lugar. Este gesto permite-lhe selecionar texto enquanto está a ler. Pressione continuamente uma palavra e, quando soltar o dedo, o seu eReader vai sublinhar a sua seleção e mostrar um círculo em cada extremidade da palavra. Arraste os círculos para selecionar mais texto.

**Nota:** Nem todos os livros permitem seleção de texto. Por exemplo, não pode selecionar texto em PDF nem em livros de banda desenhada.


## Usar a ComfortLight

---

Pode ajustar a luminosidade da ComfortLight a partir do seu ecrã Inicial ou durante a leitura.

- No ecrã Inicial, toque no ícone Luminosidade  no topo da página e, de seguida, arraste a barra deslizante para a esquerda ou direita.

- Durante a leitura, deslize o dedo para cima ou para baixo ao longo da margem esquerda do ecrã.

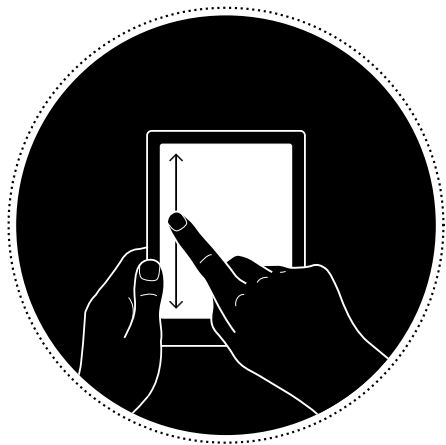


## Usar a configuração Detecção de Água

---

A configuração Detecção de Água evita que sejam viradas páginas sem que o queira quando o ecrã do seu eReader se molha.

Quando a configuração Detecção de Água está ligada, o seu eReader mostra uma janela de diálogo que lhe pede para secar o ecrã no caso de detetar água. Para avançar, basta secar o ecrã e fechar a caixa de diálogo.

Pode desligar a configuração Detecção de Água, para que a caixa de diálogo não apareça quando o seu eReader deteta que o ecrã está molhado.

1. Vá até ao seu ecrã de Início.
2. Toque no ícone Menu  na parte superior do ecrã. Será exibido o painel de Definições Rápidas.
3. Toque em **Configurações**.
4. Toque **Configurações de leitura**.
5. Ligar ou desligar a Detecção de Água:
  - Desmarque a caixa de seleção junto a *Detetar automaticamente gotículas de água* para desligar a Detecção de Água.
  - Marque a caixa de seleção junto a *Detetar automaticamente gotículas de água* para ligar a Detecção de Água.

## Ligar ao seu computador

---

Kobo Desktop é um software gratuito que lhe permite adicionar e gerir livros no seu eReader.

O Kobo Desktop permite-lhe:



- Adicionar e eliminar rapidamente um grande número de livros no seu eReader.
- Ler livros que comprou na Kobo.
- Comprar livros no seu computador.
- Sincronizar o seu eReader.

Para mais informações sobre o Kobo Desktop, pode:

- Transferir o Kobo Desktop em [kobosetup.com](http://kobosetup.com).
- Transferir o guia do utilizador do Kobo Desktop em [kobo.com/userguides](http://kobo.com/userguides).
- Pesquisar o nosso site de ajuda em [kobo.com/help](http://kobo.com/help).

# Utilizar Wi-Fi

## O que há nesta secção



---

- Ligar o seu Kobo eReader a uma rede Wi-Fi
- Verificar o estado do Wi-Fi no seu Kobo eReader
- Desligar o Wi-Fi no seu eReader da Kobo

## Ligar o seu Kobo eReader a uma rede Wi-Fi

---

Use o Wi-Fi para ligar o seu eReader à Internet, pesquisar na Livraria Kobo e sincronizar o seu Kobo eReader. Tudo o que precisa é de aceder a uma rede sem fios.

1. Vá até ao seu ecrã de Início.
2. Toque no bloco **Sincronizar** .  
O seu eReader tentará ligar-se a uma rede Wi-Fi. Isto pode demorar algum tempo.
3. Ser-lhe-á pedido para escolher uma rede sem fios.  
Toque no nome da rede que pretende utilizar. Se estiver um ícone Cadeado  junto a uma rede, precisa de uma palavra-chave para utilizar essa rede.




4. Se lhe for pedido que insira uma palavra-chave de rede, use o teclado para digitar a palavra-chave e depois toque em **Aceder**. Pode tocar em **Mostrar Palavra-chave** para ver o que está a digitar.

## Verificar o estado do Wi-Fi no seu Kobo eReader


---

Para confirmar se está ligado à Internet, verifique o ícone de estado do Wi-Fi na parte superior do seu ecrã.

### Ícones de Wi-Fi

-  O Wi-Fi está desativado.
-  Tem uma ligação Wi-Fi moderadamente boa.
-  Tem uma ligação Wi-Fi excelente.



Pode ter que sincronizar o seu eReader para ver o ícone de estado Wi-Fi.

1. Vá até ao seu ecrã de Início.
2. Prima o botão de Sincronização .  
O ícone do estado Wi-Fi aparecerá no topo do ecrã.

## Desligar o Wi-Fi no seu eReader da Kobo

---

Pode desligar o Wi-Fi para impedir que o seu eReader da eReader da Kobo se ligue à Internet. Isto irá prolongar a vida útil da sua bateria e permite-lhe usar o eReader num avião. A sua ligação Wi-Fi desliga-se automaticamente se estiver inativa durante mais de 5 minutos.

1. Vá até ao seu ecrã de Início.
2. Toque no ícone Menu  na parte superior do ecrã. Será exibido o painel de Definições Rápidas.
3. Toque em **Wi-Fi**.
4. Toque no ícone deslizante  ao lado de Wi-Fi : *Ativado*. Quando vir uma caixa de diálogo que diga Wi-Fi : *Desativado*, o seu eReader não poderá aceder mais à Internet.

# Sincronizar o seu eReader Kobo

## O que há nesta secção

---

- Compreender a sincronização
- Sincronizar o seu eReader da Kobo com Wi-Fi
- Sincronizar o seu eReader da Kobo com o Kobo Desktop


## Compreender a sincronização

---

É importante sincronizar o seu eReader regularmente para obter atualizações de software ou aplicações recentes, transferir os novos livros comprados para a sua Biblioteca Kobo e atualizar os seus livros com marcadores ou anotações que tenha feito durante a leitura noutro dispositivo. Se comprar um livro em kobo.com, precisará de sincronizar antes de ver o livro na sua Biblioteca Kobo.

Pode sincronizar de duas maneiras: usando o Wi-Fi ou ligando o seu Kobo eReader ao Kobo Desktop no seu computador.


Depois de ter sincronizado, vai ver as capas de todos os seus livros e pré-visualizações na sua Biblioteca. Alguns livros têm a palavra Transferir ao lado do título ou um ícone

Transferir  na capa do livro. Toque na capa para transferir o livro para o seu eReader.

## Sincronizar o seu eReader da Kobo com Wi-Fi

---

Assegure-se de que o seu Wi-Fi está ativado e que está ligado a uma rede antes de sincronizar o seu eReader.




1. Vá até ao seu ecrã de Início.
  2. Prima o botão de Sincronização .
- Se estiver ao alcance de uma rede conhecida, o seu eReader liga-se automaticamente a essa rede e dá início à sincronização.
  - Se não tiver uma rede conhecida ao seu alcance, o seu eReader irá iniciar o processo de Adicionar uma Rede.

## Sincronizar o seu eReader da Kobo com o Kobo Desktop

---

Também pode sincronizar o seu eReader ligando-o ao seu computador com o Kobo Desktop. Kobo Desktop é uma aplicação gratuita que lhe permite comprar na Loja Kobo e gerir livros no seu eReader. O seu computador deve estar ligado à Internet antes de sincronizar.

Para transferir o Kobo Desktop, visite [kobosetup.com](http://kobosetup.com).

1. Ligue o eReader ao seu computador utilizando um cabo Micro USB e toque em **Ligar**.
2. Abra o Kobo Desktop no seu computador.
3. Se ainda não tiver iniciado sessão na sua conta Kobo, clique no ícone Perfil  no topo do seu ecrã e inicie sessão.
4. Clique no ícone Sincronizar .  
O seu eReader irá sincronizar e atualizar a sua Biblioteca.
5. Clique no botão Ejetar  no topo do ecrã para desligar o seu eReader do seu computador.

# Utilizar a sua Biblioteca

## O que há nesta secção


---

- Usar o seu ecrã de Início
- Explorar a sua Biblioteca
- Procurar livros

## Usar o seu ecrã de Início

---

O seu ecrã de Início é a primeira coisa que vê quando liga o seu eReader após a configuração. A partir do seu ecrã de Início pode ver os seus livros abertos recentemente, aceder à Livraria Kobo e muito mais.


Vá para o seu ecrã Inicial ao tocar no ícone Início  localizado na parte superior do ecrã. Durante a leitura, toque no centro do seu ecrã para ver o ícone Início.

O seu ecrã de Início está organizado por blocos, para fazer com que seja mais fácil encontrar algo. Toque num bloco para interagir com o mesmo.

Os blocos do ecrã de Início incluem:

- O livro que está a ler atualmente.



- Livros que abriu ou comprou recentemente.
- Livros recomendados, de que pensamos que gostará.
- O bloco Sincronizar  para adicionar livros comprados recentemente à sua Biblioteca e para atualizar o seu eReader.

Por cima dos blocos, verá a barra de pesquisa. Use a barra de pesquisa para encontrar livros na sua Biblioteca Kobo ou na Livraria Kobo.

Ao fundo do seu ecrã de Início, pode aceder à sua Biblioteca, à Livraria Kobo e aos Extras, que incluem um dicionário e as suas estatísticas de leitura pessoais.

## Explorar a sua Biblioteca

---

A sua Biblioteca permite-lhe ler e gerir livros no seu eReader.

Para aceder aos livros que comprou, amostras de livros grátis e coleções na sua Biblioteca:

1. Vá até ao seu ecrã de Início.
2. Toque em **Biblioteca**.
3. Selecione uma das áreas da sua Biblioteca:

- **Livros:** todos os livros da Kobo, PDF e outros documentos na sua Biblioteca.
- **Amostras:** excertos de livros que adicionou ao seu eReader como amostras.
- **As minhas coleções:** livros que agrupou, um pouco à semelhança do que faria usando estantes. Por exemplo, pode criar uma coleção sobre livros de culinária e incluir apenas livros relacionados com a culinária.
- **Artigos do Pocket:** artigos online ou páginas de Internet que adicionou usando a aplicação gratuita Pocket no seu computador, tablet ou outro dispositivo.

## Procurar livros

---

Use a barra de pesquisa no topo do ecrã Inicial para encontrar um livro que já está na sua Biblioteca ou um novo livro na Livraria Kobo.

Pesquise utilizando o título do livro, nome do autor ou uma palavra-chave.

1. Vá até ao seu ecrã de Início.
2. Toque na barra de pesquisa na parte superior do ecrã.

3. Escolha onde gostaria de pesquisar:
  - Selecione **Livraria** para procurar na Livraria Kobo (tem de estar ligado a uma rede Wi-Fi).
  - Selecione **Biblioteca** para procurar na biblioteca do seu eReader.
4. Usando o teclado, digite um título de livro, nome do autor ou palavra-chave.  
Os resultados da pesquisa aparecerão enquanto digita.
5. Toque numa sugestão para ir para esse resultado, ou toque em **Ir** para ver a lista completa de resultados.

# Utilizar a Nuvem Kobo

## O que há nesta secção

---

- Sobre a Nuvem Kobo
- Transferir livros da Nuvem Kobo para o seu Kobo eReader
- Transferir todos os seus livros para o seu Kobo eReader de uma só vez
- Remover livros do seu Kobo eReader
- Remover todos os seus livros do seu Kobo eReader de uma só vez

## Sobre a Nuvem Kobo


---

Todos os livros que compra na Kobo são guardados na Nuvem Kobo, uma área de armazenamento online com espaço ilimitado. Pode escolher que livros pretende transferir da Nuvem Kobo para o seu dispositivo. Quando terminar de ler um livro, pode removê-lo do seu dispositivo para aumentar o espaço de armazenamento disponível. Pode voltar a transferir um livro da Nuvem Kobo a qualquer momento, desde que tenha acesso a Wi-Fi.

## Transferir livros da Nuvem Kobo para o seu Kobo eReader

---

Se os seus livros estiverem armazenados na Nuvem Kobo, terá de transferi-los para o seu eReader antes de os poder ler. Assegure-se de que o seu eReader está ligado ao Wi-Fi para transferir livros da Nuvem Kobo.


1. Vá até ao seu ecrã de Início.
2. Toque em **Biblioteca**.
3. Toque em **Livros**.  
Todos os livros que ainda não estiverem no seu eReader têm a palavra *Transferir* ao lado do título do livro ou um ícone Transferir  na capa do livro.
4. Toque na capa do livro para o transferir.  
A transferência do livro iniciar-se-á.
5. Toque na capa ou título do livro para o abrir.

Caso selecione vários livros, os mesmos serão colocados em fila e transferidos para o seu eReader um de cada vez. Na vista de Lista, a palavra *Pendente* será exibida ao lado dos livros que estão na lista para transferir. Na vista de Capas, poderá ver as barras de progresso nas capas dos livros que está a transferir. Depois de um livro ser transferido para o seu dispositivo, não precisa de estar ligado a uma rede Wi-Fi para o ler.

## Transferir todos os seus livros para o seu Kobo eReader de uma só vez

---

Siga estes passos para transferir toda a sua Biblioteca Kobo para o seu eReader.

1. Vá até ao seu ecrã de Início.
2. Toque em **Biblioteca**.
3. Toque em **Livros**.
4. Toque no ícone Menu  na barra cinzenta abaixo de Livros.
5. Toque em **Transferir todos**.  
Os seus livros serão colocados em fila e transferidos para o seu eReader um de cada vez. Na vista de Lista, a palavra *Pendente* será exibida ao lado dos livros que estão na lista para transferir. Na vista de Capas, poderá ver as barras de progresso nas capas dos livros que está a transferir.

## Remover livros do seu Kobo eReader

---

Depois de remover um livro do seu eReader, pode voltar a transferi-lo da Nuvem Kobo a qualquer momento, desde que tenha acesso a Wi-Fi.


1. Vá até ao seu ecrã de Início.
2. Toque em **Biblioteca**.
3. Toque em **Livros**.
4. Toque sem soltar na capa ou no título do livro. Será exibido um menu.
5. Toque em **Remover**. Surge uma caixa de diálogo.
6. Escolha de onde quer remover o livro:
  - eReader: Voltar a transferir o item da Nuvem da Kobo mais tarde. Esta opção é selecionada automaticamente.
  - Conta Kobo: Elimina o livro da sua conta Kobo e de todos os seus dispositivos.
7. Toque em **Remover**.

## Remover todos os seus livros do seu Kobo eReader de uma só vez

---

Pode remover, do seu eReader, todos os livros que transferiu, para libertar espaço de armazenamento. Quando remove livros do seu eReader, estes ficam guardados na Nuvem Kobo e pode voltar a transferi-los mais tarde.

1. Vá até ao seu ecrã de Início.

2. Toque em **Biblioteca**.
3. Toque em **Livros**.
4. Toque no ícone Menu  na barra cinzenta abaixo de Livros.
5. Toque em **Configurações da Biblioteca**.
6. Junto a *Livros transferidos da Kobo*, toque em **Remover Todos**.
7. Toque em **Remover**.  
Todos os seus livros Kobo serão removidos do eReader.



# Ler no seu eReader Kobo

## O que há nesta secção

---

- Navegar num livro
- Alterar as opções de texto e tipo de letra no seu Kobo eReader
- Fechar livros
- Marcar páginas
- Encontrar uma página com marcador
- Destacar texto no seu eReader da Kobo
- Ver destaques no seu eReader da Kobo
- Remover destaques no seu eReader da Kobo
- Adicionar notas a um livro no seu eReader da Kobo
- Ver a sua nota durante a leitura no seu eReader da Kobo
- Remover notas dos livros no seu eReader da Kobo
- Usar o dicionário no seu Kobo eReader
- Adicionar ou remover dicionários
- Traduzir uma palavra

## Navegar num livro

---

Pode ir rapidamente para qualquer capítulo ou página no seu livro com apenas alguns toques.

Toque na capa ou no título do seu livro, no seu ecrã Inicial ou na Biblioteca, para o abrir.

Toque ou deslize os lados da página do seu livro para virar as páginas.

Se quiser avançar mais de uma ou duas páginas:

1. Toque no centro da página para abrir o Menu de Leitura.
2. Toque no ícone Navegação  $\leftrightarrow$ .
  - Para percorrer as páginas do livro, toque no círculo na barra de navegação e deslize-o para a direita para avançar ou para a esquerda para retroceder.
  - Para ir para a próxima página, toque no ícone Avançar  $\rightarrow$ .
  - Para ir para a página anterior, toque no ícone Voltar  $\leftarrow$ .

- Para saltar para o próximo capítulo, toque no ícone Saltar para Seguinte >>.
  - Para saltar para o capítulo anterior, toque no ícone Saltar para Anterior <<.
  - Para ir para um capítulo específico, toque em **Índice** e toque no capítulo.
  - Toque no ícone Retroceder ↶ para regressar à sua posição anterior no livro.
3. Toque em qualquer ponto da página para fechar a barra de navegação.

## Alterar as opções de texto e tipo de letra no seu Kobo eReader

---

O seu eReader oferece, para a maioria dos livros, diversos tamanhos de texto. Pode ajustar o tamanho, o tipo de letra, o espaçamento entre linhas ou o alinhamento do texto para facilitar a leitura.

1. Durante a leitura, toque no centro da página para abrir o Menu de Leitura.
2. Toque no ícone Texto Aa.
3. Ajuste as suas configurações de tipo de letra:

- Toque no menu suspenso ao lado de **Tipo de Letra** para selecionar de uma lista de tipos de letra disponíveis.
- Arraste o controlo deslizante ao lado de **Tamanhos de Letra** para alterar o tamanho do texto.
- Arraste o controlo deslizante ao lado de **Espaçamento Entrelinhas** para aumentar ou diminuir o espaço entre as linhas do texto.
- Arraste o controlo deslizante ao lado de **Margens** para aumentar ou diminuir as margens.
- Toque na sua escolha de justificação.

#### Notas:

- Quando muda o aspeto do texto, o seu eReader lembra-se do seu tamanho e estilo preferidos e aplica-os a outros livros que estiver a ler.
- Quando estiver a ler um PDF, não poderá alterar o tamanho ou o estilo do texto.

## Fechar livros

---

Quando termina de ler um livro, pode marcá-lo como *Terminado*, de modo a que, da próxima vez que o abrir, começará pelo início.

Marcar um livro como *Terminado* não irá remover quaisquer marcadores, anotações ou destaques.

1. Na sua Biblioteca, encontre o livro que gostaria de fechar.
2. Pressione continuamente a capa do livro. Será exibido um menu.
3. Selecione **Marcar como terminado**.

## Marcar páginas

---

Pode marcar passagens interessantes ou páginas às quais deseja regressar utilizando marcadores.


- Toque na esquina superior direita de uma página quando estiver a ler. Um marcador será apresentado como um marcador de dobra.

## Encontrar uma página com marcador

---

Se adicionou um marcador a uma página, pode localizá-lo facilmente usando o Menu de Leitura.

1. Durante a leitura, toque no centro da página para abrir o Menu de Leitura.


2. Toque no ícone Menu  na parte inferior da página.
3. Toque em **Anotações**.
4. Toque no marcador que deseja ver.

## Destacar texto no seu eReader da Kobo

---

A maioria dos livros permite-lhe destacar texto, de forma similar a usar um marcador num livro impresso.


**Nota:** Não é possível destacar texto num PDF.

1. Durante a leitura, prima sem largar uma palavra durante alguns segundos até aparecer um sublinhado.
2. Levante o dedo da página.  
Irá ver um círculo  em cada extremidade da palavra.
3. Arraste o primeiro círculo para o início do texto que pretende selecionar e o segundo círculo para o fim.
4. Toque em **Destacar**.

## Ver destaques no seu eReader da Kobo

---


Pode ver a lista dos destaques que fez no livro durante a leitura.

1. Toque no centro da página.  
Será exibido o Menu de Leitura.
2. Toque no ícone Menu  na parte inferior da página.
3. Toque em **Anotações**.  
Aparece uma lista dos marcadores, destaques e notas que fez no seu livro.
4. Toque num destaque para ver a passagem destacada completa.

## Remover destaques no seu eReader da Kobo

---

Pode remover destaques que tenha feito no seu livro durante a leitura.


1. Toque no centro da página.  
Será exibido o Menu de Leitura.
2. Toque no ícone Menu  na parte inferior da página.
3. Toque em **Anotações**.

4. Toque sem soltar no destaque que pretende remover.  
Será exibido um menu.
5. Toque em **Remover destaque**.  
O destaque será removido do seu livro.

## Adicionar notas a um livro no seu eReader da Kobo

---

Pode adicionar notas aos seus livros durante a leitura.


1. Durante a leitura, prima sem largar uma palavra durante alguns segundos até aparecer um sublinhado.
2. Levante o dedo da página.  
Irá ver um círculo  em cada extremidade da palavra.
3. Arraste o primeiro círculo para o início do texto que pretende selecionar e o segundo círculo para o fim.
4. Toque em **Adicionar Nota**.
5. Use o teclado para inserir as suas notas e toque em **Guardar**.



## Ver a sua nota durante a leitura no seu eReader da Kobo

---

Depois de fazer uma nota, pode vê-la a qualquer momento durante a leitura.


1. Toque no centro da página.  
Será exibido o Menu de Leitura.
2. Toque no ícone Menu  na parte inferior da página.
3. Toque em **Anotações**.  
Aparece uma lista dos marcadores, destaques e notas que fez no seu livro.
4. Toque no texto ao lado de *Nota* no lado direito para ver a sua nota completa.

## Remover notas dos livros no seu eReader da Kobo

---

Se já não precisa de uma nota, pode apagá-la do seu livro durante a leitura.

1. Toque no centro da página.  
Será exibido o Menu de Leitura.

2. Toque no ícone Menu  na parte inferior da página.
3. Toque em **Anotações**.  
Aparece uma lista dos marcadores, destaques e notas que fez no livro.
4. Toque sem soltar na nota que deseja apagar.  
Será exibido um menu.
5. Toque em **Remover anotação**.  
Aparece uma caixa de diálogo.
6. Toque em **Continuar** para apagar a sua nota.

## Usar o dicionário no seu Kobo eReader

---

Se vir uma palavra que não conhece durante a leitura, pode usar o dicionário incorporado no seu eReader para ver a sua definição.




1. Durante a leitura, prima sem largar durante alguns segundos a palavra cujo significado gostaria de pesquisar.  
Aparece um sublinhado debaixo da palavra.
2. Levante o dedo do ecrã.  
Aparece a definição da palavra.

O dicionário pode não funcionar em alguns livros, tais como PDF, livros que pediu emprestados a uma biblioteca pública ou livros gratuitos que encontrou na Internet.

## Adicionar ou remover dicionários

---

Pode remover os dicionários que estão instalados no seu eReader para libertar espaço de armazenamento ou adicionar dicionários noutras línguas.

1. Vá até ao seu ecrã de Início.
2. Toque no ícone Menu  na parte superior do ecrã. Será exibido o painel de Definições Rápidas.
3. Toque em **Configurações**.
4. Toque em **Língua**.
5. No Dicionário, toque em **Editar**.
6. Adicionar ou remover um dicionário:
  - Para adicionar um dicionário, toque no ícone Mais  ao lado do dicionário que deseja adicionar.
  - Para remover um dicionário, toque no ícone com um tique  ao lado do dicionário que quer remover.


## 7. Toque em **Guardar**.

### Traduzir uma palavra

---

O seu Kobo eReader tem um dicionário de tradução que pode utilizar durante a leitura de eBooks da Kobo.

O dicionário pode não funcionar em alguns livros, tais como PDF, livros que pediu emprestados a uma biblioteca pública ou livros gratuitos que encontrou na Internet.

1. No seu livro, prima sem largar a palavra que gostaria de traduzir.
2. Levante o dedo do ecrã.  
Aparece uma definição da palavra numa caixa de diálogo.
3. Toque no ícone Lista pendente  na parte inferior direita da caixa de diálogo.  
Aparece uma lista das línguas no menu pendente.
4. Selecione a língua para a qual deseja traduzir.

# Adicionar livros

## O que há nesta secção

---

- Navegar na Livraria Kobo
- Comprar um livro no seu eReader da Kobo
- Adicionar um livro à sua Lista de Desejados no seu Kobo eReader
- Ver a sua Lista de Desejados
- Introdução ao Adobe Digital Editions
- Instalar o Adobe Digital Editions
- Criar uma Adobe ID
- Autorizar o seu computador e o seu eReader da Kobo com o Adobe Digital Editions
- Adicionar livros ao seu eReader com o Adobe Digital Editions

## Navegar na Livraria Kobo

---

Pode encontrar e comprar livros de várias maneiras, no seu eReader.

1. Vá até ao seu ecrã de Início.
2. Toque em **Livraria**.

3. Toque em qualquer uma das opções listadas:
- **Livraria:** Veja os últimos lançamentos da Kobo. Também pode aceder à barra de pesquisa através da Livraria, para localizar um livro por título, autor ou palavra-chave.
  - **Leituras relacionadas:** Livros semelhantes àqueles que está a ler ou a procurar na Livraria Kobo.
  - **Recomendado para si:** Livros que a Kobo pensa que poderão ser do seu agrado, com base nas suas compras e histórico de leitura.
  - **Categorias:** Uma lista de tópicos que o pode ajudar a localizar livros. Escolha um assunto que seja do seu interesse.
  - **Recomendações:** Livros organizados por tema, para uma pesquisa fácil.
  - **Lista de pedidos:** Onde pode guardar livros que lhe interessam, mas que ainda não quer comprar.

## Comprar um livro no seu eReader da Kobo

---

Pode comprar eBooks diretamente no seu eReader. Precisa apenas de uma ligação a rede Wi-Fi e de um cartão de crédito válido.

Após concluir o processo de terminar sessão, o seu livro será exibido no ecrã de Início.


1. Vá até ao seu ecrã de Início.
2. Toque em **Livraria**.
3. Toque em **Categorias**.
4. Toque na categoria em que está interessado.
5. Toque numa subcategoria para começar a procurar eBooks.
6. Localize um eBook que gostaria de comprar.
7. Toque em **Comprar** ao lado do livro que pretende comprar.
8. Se já comprou antes com a Kobo e guardou a sua informação de faturação, siga para o passo 11.
9. Utilize o teclado para inserir o seu endereço de faturação e informações do cartão de crédito.  
**Nota:** Precisamos do seu endereço de faturação para calcular os impostos associados à sua compra, com base na sua localização.
10. Toque em **Continuar**.
11. Reveja a sua encomenda.
12. Se quiser utilizar um cartão de oferta ou código promocional, toque em **Adicionar Cartão de Oferta**

ou **Adicionar Código Promocional** e introduza a informação solicitada.

**Nota:** Os códigos promocionais só podem ser aplicados em livros ou revistas elegíveis, uma vez que nem todas as editoras optam por participar em promoções.

13. Toque em **Confirmar**.


14. Toque em **Continuar a Comprar** para comprar mais livros ou para voltar ao ecrã de Início.

**Nota:** Se não vir o livro que comprou no seu ecrã de Início, toque no bloco de Sincronização .

## Adicionar um livro à sua Lista de Desejados no seu Kobo eReader

---

Com a Lista de Desejados, pode localizar livros que está interessado em comprar mais tarde.

1. Quando estiver a procurar um livro para comprar, toque no ícone Menu pendente  junto ao livro que gostaria de adicionar à sua Lista de pedidos.
2. Toque em **Adicionar à Lista de pedidos**.



## Ver a sua Lista de Desejados

---

Depois de adicionar livros à sua Lista de Desejados, pode ver a mesma a partir do seu eReader.

1. Vá até ao seu ecrã de Início.
2. Toque em **Livraria**.
3. Toque em **Lista de desejados**.

Verá uma lista dos livros que adicionou à sua Lista de Desejados. Toque no livro e siga as instruções no ecrã para comprá-lo.

## Introdução ao Adobe Digital Editions

---

O Adobe Digital Editions (ADE) é um software gratuito que lhe permite adicionar, ao seu Kobo eReader, eBooks de uma biblioteca pública, eBooks de outra loja ou eBooks da Loja Kobo que estão protegidos por Digital Rights Management (DRM).

O DRM impede a cópia ou redistribuição não autorizada de eBooks, para proteger os direitos dos autores e das editoras. Se transferiu um livro protegido por DRM, irá obter uma licença sob a forma de um ficheiro .acsm juntamente com o seu livro. Irá então usar o ADE para adicionar, ao seu eReader, conteúdo protegido por DRM .

Para começar a utilizar o ADE:

- Instale o Adobe Digital Editions.
- Obtenha um Adobe ID.
- Autorize o seu computador e o seu eReader com ADE.

Terá de usar ADE se quiser:

- Ler um eBook que pediu emprestado a uma biblioteca.
- Ler um ficheiro PDF protegido que comprou numa livraria Kobo.

Ao pedir um eBook emprestado a uma biblioteca, esta deverá dar-lhe instruções sobre como transferir o ficheiro .acsm do seu livro.

Alguns livros da livraria Kobo poderão estar num formato PDF que precisa de ADE para ser lido pelo seu eReader.

Se utiliza um Kobo eReader ou as aplicações de leitura da Kobo, poderá nunca necessitar de utilizar o ADE. As aplicações de leitura e eReaders da Kobo podem transferir e abrir automaticamente a maioria dos livros na Livraria Kobo.

## Instalar o Adobe Digital Editions

---

Instale o Adobe Digital Editions (ADE) no seu PC ou Mac para transferir o conteúdo protegido por Digital Rights Management (DRM) para o seu eReader da Kobo.

1. Transfira o ADE em [www.adobe.com/support/digitaleditions/downloads.html](http://www.adobe.com/support/digitaleditions/downloads.html).
2. Localize o ficheiro de instalação do ADE no seu computador.
3. Abra o ficheiro de instalação do ADE.
4. Siga as instruções no ecrã.

## Criar uma Adobe ID

---

Após instalar o Adobe Digital Editions no seu PC ou Mac, precisará de criar uma Adobe ID.

1. No seu navegador da Internet, vá até [adobe.com](http://adobe.com).
2. Clique em **Iniciar Sessão**.
3. Clique em **Obter uma Adobe ID**.
4. Preencha as caixas de texto apropriadas no formulário.
5. Clique em **Iniciar sessão**.

## Autorizar o seu computador e o seu eReader da Kobo com o Adobe Digital Editions

---

Após instalar o Adobe Digital Editions (ADE) e criar uma Adobe ID, precisará de autorizar o seu computador e o seu eReader com o ADE. Só precisa de fazer isto uma vez.

1. Inicialize o ADE no seu PC ou Mac.
2. No menu Ajuda, clique em **Autorizar Computador**. Aparece uma janela de Autorização do Computador.
3. Digite a sua Adobe ID e palavra-chave.
4. Clique em **Autorizar**.
5. Clique em **OK** quando a Adobe terminar a autorização do seu computador.
6. Ligue o eReader ao seu computador.
7. Toque em **Conectar** no seu eReader.
8. Em ADE, clique no botão direito do rato sobre **eReader Kobo**, em Dispositivos, à esquerda.
9. Clique em **Autorizar Dispositivo...**
10. Selecione a conta que gostaria de autorizar.
11. Clique em **Autorizar Dispositivo**.
12. Clique em **OK** para concluir o processo.

## Adicionar livros ao seu eReader com o Adobe Digital Editions

---

Se transferiu um livro protegido por Digital Rights Management (DRM), irá obter uma licença juntamente com o seu livro. A licença é também conhecida como um "ficheiro .acsm". Ao transferir um eBook protegido por DRM, terá de transferir um ficheiro com a extensão ".acsm". A sua biblioteca deverá dar-lhe instruções sobre como transferir o ficheiro .acsm. Para obter o livro em si, basta abrir esse ficheiro em Adobe Digital Editions (ADE). O ADE verifica a sua licença e depois transfere o seu eBook em formato EPUB ou PDF.

1. Ligue o seu eReader.
2. Ligue o seu eReader ao seu computador utilizando o cabo Micro USB.
3. Toque em **Conectar** no seu eReader.
4. No seu computador:
  - a. Vá para a pasta onde o seu eBook (o ficheiro .acsm) está guardado.
  - b. Clique duas vezes no ficheiro ficheiro. O livro abre em ADE.
  - c. Clique em **Biblioteca** na parte superior do ecrã.

- d. Clique em **Todos os itens** no menu Estantes.
  - e. Selecione o seu livro novo e arraste-o para a estante do eReader da Kobo (listada do lado esquerdo por baixo de Dispositivos).
5. Ejecte o seu eReader do computador e retire o cabo Micro USB do seu eReader.  
O livro aparece na sua Biblioteca.

# Obter Ajuda

## O que há nesta secção

---

- Obter ajuda
- Informações de segurança, regulamentação e garantia

## Obter ajuda

---

Tem dúvidas ou precisa de ajuda? Visite [kobo.com/help](http://kobo.com/help).

## Informações de segurança, regulamentação e garantia

---

Pode encontrar detalhes importantes de segurança, regulamentação e garantia sobre o seu eReader em [kobo.com/userguides](http://kobo.com/userguides).

**Nota:** A Declaração de Conformidade poderá variar para diferentes modelos do Kobo eReader. [Kobo.com/userguides](http://Kobo.com/userguides) inclui informação sobre como encontrar o número de modelo do seu Kobo eReader.