

É fácil imprimir suas fotos.

KODAK EASYSHARE Gallery*: A maneira mais fácil de imprimir suas fotos. Basta transferir suas fotos para o site www.kodakgallery.com, fazer seu pedido e, em poucos dias, suas cópias e seus grandes projetos são entregues na sua casa pelo correio.



Impressão a jato de tinta em casa: Use o papel fotográfico KODAK Ultra Premium na sua impressora a jato de tinta para imprimir fotos de alta qualidade e durabilidade. E não se esqueça de usar o Software KODAK EASYSHARE para obter resultados ainda melhores.



Cópias 10 x 15 cm em casa: As estações impressoras KODAK EASYSHARE imprimem cópias de 10 x 15 cm impermeáveis em segundos. E o melhor de tudo, elas são portáteis — e você não precisa de um computador para imprimir lindas fotos.



Impressão na loja: Saindo para as compras? Deixe seu cartão de memória ou CD em uma loja de fotografia e pegue suas cópias prontas em uma hora.



KODAK Picture Kiosk: Em segundos, você pode imprimir suas fotos com a qualidade Kodak na sua loja preferida. Basta inserir seu cartão de memória ou CD e suas fotos são impressas instantaneamente. Você pode adicionar texto, molduras, aplicar zoom, cortar e até mesmo remover olhos vermelhos!



* A Kodak Gallery está disponível apenas em certos países.

Para obter mais informações, visite
www.kodak.com

Kodak

10 Grandes Dicas de Fotografia



Veja aqui algumas dicas
simples para tirar
grandes fotos

Kodak

1 Produzir, enquadrar, fotografar



Dos primeiros passos às bodas de ouro, a vida está repleta de grandes momentos e pequenos prazeres, esperando para serem imortalizados em pixels.

Esteja preparado para capturar todas as suas recordações, grandes e pequenas, e siga estes passos simples para nunca perder seu momento Kodak:

- ✓ Transfira suas fotos para o computador, assim seu cartão de memória estará disponível para novas fotos.
- ✓ Adquirir um cartão de memória que atenda a suas necessidades fotográficas.
- ✓ Tenha à mão um cartão de memória de reserva (pelo menos 128 MB) e também uma pilha extra.
- ✓ Periodicamente, mova as fotos do disco rígido para um local seguro, como um CD, um DVD ou para a KODAK EASYSHARE Gallery (www.kodakgallery.com).



2 Não se prenda ao centro



Mover o tema de sua foto para fora do centro da cena é uma das maneiras mais fáceis de dar um toque visual em suas fotos. Isso incrementa a composição fotográfica, chamando a atenção para a foto. Imagine uma folha quadriculada. Agora coloque o tema de sua foto em uma das interseções.

Para manter o tema focalizado:

Pressione o botão do obturador parcialmente, mantendo o tema centralizado para travar o foco.



Mantenha o obturador pressionado enquanto reenquadra sua foto. Pressione-o completamente para fotografar.



3 Antecipe a ação



Onde há ação, deve haver antecipação. Seja um grande evento esportivo ou o sorriso de uma criança, você precisa estar preparado. Ao antecipar o local onde a ação ocorrerá, você vai capturar fotos que talvez escapem a outros.

- ✓ Direcione a câmera para onde espera que a ação ocorra e pressione o botão do obturador parcialmente para travar o foco.
- ✓ Uma fração de segundo antes do momento em que você espera que a ação ocorra, pressione o obturador. Se você esperar até que a ação aconteça, perderá a foto.
- ✓ Se sua câmera apresenta o modo de ação/seqüência, use esse modo para capturar várias fotos rapidamente (observação: em geral, esse recurso produz fotos com baixa/média resolução).



4 Fotografe, reveja e fotografe de novo



Alguns problemas não podem ser antecipados. Às vezes as pessoas piscam, outras vezes a câmera vê a cena de maneira diferente daquela que vemos. Mas graças à potente tela de cristal líquido, você pode criar fotos incríveis. Use-a para avaliar a composição e a exposição.



- ✓ Experimente um ângulo diferente, um fundo mais simples ou aproxime-se da cena.
- ✓ Ajuste a exposição para clarear ou escurecer a cena, especialmente ao entardecer ou na praia.
- ✓ Ligue o flash de preenchimento para solucionar o problema de má iluminação.
- ✓ Conte, para que as pessoas fotografadas estejam preparadas para a foto e não pisquem.

5 Personalize suas fotos



Um retrato é sempre uma linda recordação para se guardar, mas você pode fazer com que seja algo ainda mais especial. Use ações e reações espontâneas, para capturar fotos com personalidade, e não apenas a imagem.


Experimente estas técnicas para capturar fotos que contem uma história:

- ✓ Brincar com a câmera é coisa de criança. Então peça às crianças para brincar e capturar as brincadeiras ao redor. E ria a cada vez que vir suas fotos.
- ✓ Abaixar-se na altura de uma criança e fotografe.
- ✓ Capture momentos ingênuos para capturar a espontaneidade.
- ✓ Leve as crianças a seus lugares preferidos: no jardim, num sofá aconchegante ou junto a seus brinquedos.

6 Use o flash de preenchimento ao ar livre



Mude o flash da câmera de "automático" para "ligado" ou "preenchimento" para clarear as áreas escuras da foto. Às vezes, colocar um pouco de brilho nos olhos das pessoas dá mais vida à foto.

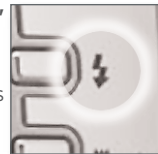

Use o flash de preenchimento ao ar livre nestas situações:

- ✓ Em dias ensolarados de verão, quando as sombras sob os olhos, nariz ou sob a aba do boné ficam mais profundas e escuras.
- ✓ Quando houver luz atrás da pessoa (o lado com sombra estiver virado para você).
- ✓ Em dias nublados, para dar mais "vida" às cores ou para realçar o plano de fundo.
- ✓ Para equilibrar as diferenças extremas de brilho, como a tez morena na praia ou brincadeira na neve.

7 Use o flash de forma inteligente




Usar a distância correta em fotos com flash pode criar a foto perfeita ou extenuá-la. Saiba quais as capacidades e limitações do flash, para que mesmo em situações espontâneas suas fotos não fiquem claras demais ou escuras demais.

Os pontos básicos são:

- ✓ Evite fotos escuras, posicionando-se dentro do alcance máximo do flash. Na maioria das câmeras, essa distância é de 3 metros ou menos. Consulte o guia do usuário da câmera para ter certeza.
- ✓ Aguarde até que o flash se recarregue entre uma foto e outra. É bem provável que haja uma luz verde que indique que a câmera está **"pronta"**.
- ✓ Use a configuração **"Flash desligado"** para fotografar temas que estejam além do alcance do flash. Possivelmente a câmera usará uma velocidade mais lenta do obturador, sendo assim, use um tripé para minimizar o movimento da câmera e a captura de fotos desfocadas.



8 Coloque o tema em evidência

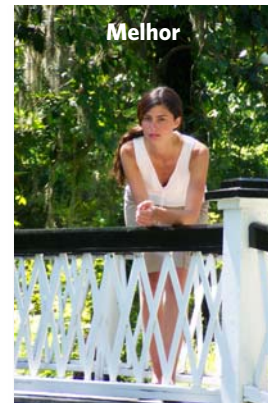

Deixe suas fotos mais vibrantes dando ênfase ao tema. Em muitos casos, isso significa usar o zoom ou aproximar-se da cena.

Você tem várias opções, portanto tente fazer a escolha certa para cada situação:

- ✓ Ao usar o zoom óptico ou aproximar-se da cena, você pode "aproximar" sem sacrificar a qualidade da imagem.
- ✓ É preferível aproximar-se do tema da foto do que usar zoom digital e corte.
- ✓ Tanto o zoom digital como o corte "aproximam", porém descartando pixels preciosos, o que pode diminuir a qualidade da foto.
- ✓ Quando usar o zoom digital ou prever grandes cortes (especialmente se pretende imprimir cópias grandes), use a configuração máxima de qualidade.

9 Chegue perto e seja pessoal



Esse é o momento de pensar pequeno! O modo close-up (na maioria das câmeras, o ícone de uma flor) é a porta de entrada para um mundo em miniatura. Transforme moedas em pratos, a ponta do lápis no pico de uma montanha, selos em murais. No modo close-up, você pode chegar a apenas alguns centímetros de distância.



Para começar, tente isto:

- ✓ Mantenha o registro da condição de uma jóia ou outro objeto.
- ✓ Faça um inventário fotográfico da sua coleção de selos.
- ✓ Mergulhe no interior de uma tulipa.

10 Missão "Tamanho Máximo"



Em outras palavras, mantenha a qualidade na configuração mais alta possível. Porém, o equilíbrio entre qualidade da imagem e capacidade do cartão de memória é uma tarefa delicada, especialmente se você estiver viajando.

Analise estas opções:

- ✓ Defina a configuração de qualidade a usar: baixa para fotos a enviar por e-mail, média para imprimir cópias de 10 x 15 cm e alta para fazer cópias grandes.
- ✓ Quando estiver viajando, apague as fotos não desejadas diariamente.
- ✓ Transfira as fotos regularmente para disponibilizar espaço no cartão para novas fotos.
- ✓ Na dúvida, use a configuração de qualidade mais alta.
- ✓ Tenha à mão cartões de memória extras, para sempre poder usar a configuração "excelente" para produzir fotos mais nítidas.