


Impressora  
HP DeskJet 720C Series

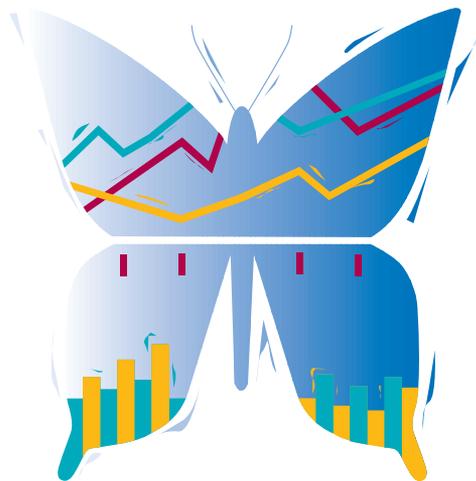


# Sete passos simples para configurar a sua impressora

# Parabéns pela aquisição de sua impressora HP DeskJet 720C Series!

**A**qui está uma lista dos componentes da caixa. Se algo estiver faltando, fale com o revendedor da HP ou ligue para a Assistência ao cliente (Consulte a “Assistência ao cliente” no capítulo 4 do guia do usuário para obter o número de telefone).

Você precisa adquirir um cabo de impressora que suporte a comunicação bidirecional (IEEE 1284-concordante), como o HP C2950A.

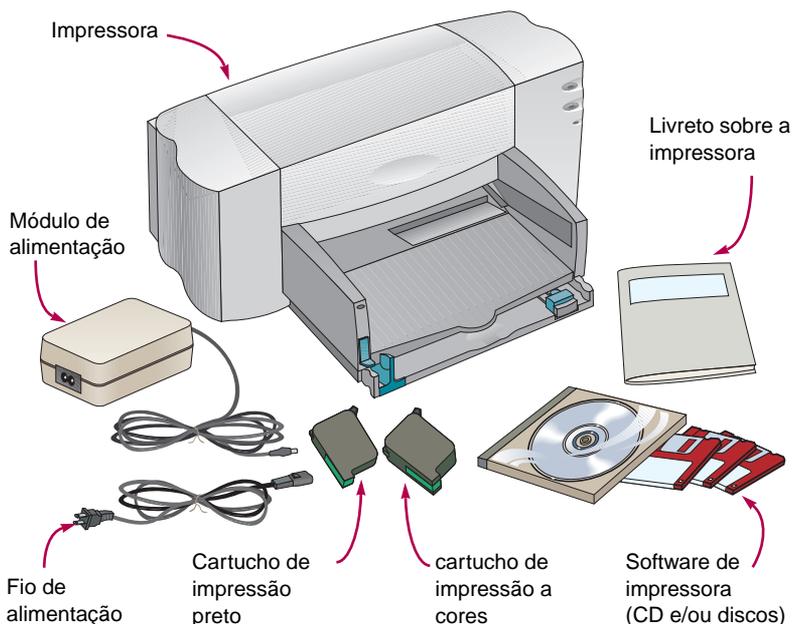


Microsoft Windows 3.1x ou Windows 95 ou Windows NT 4.0 é necessário para usar esta impressora. Consulte os requisitos mínimos do sistema listados no Capítulo 5 do guia do usuário.

Se o seu computador não possuir uma unidade de CD-ROM e os disquetes não foram fornecidos com a sua impressora, consulte a página 45 do Guia do Usuário para informações sobre como obter o software de impressora.


PASSO

1

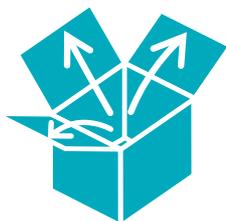


# Retire a impressora da caixa

- 1 Retire a fita de embalagem da parte externa da impressora.

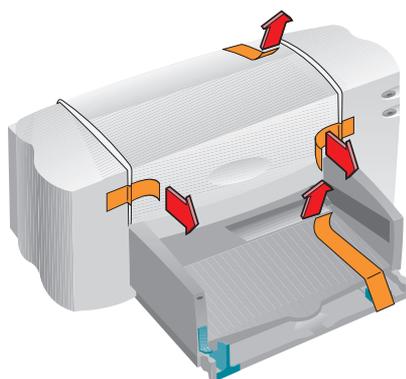

- 2 Abra a tampa superior e retire o material plástico de embalagem da parte interna da impressora.

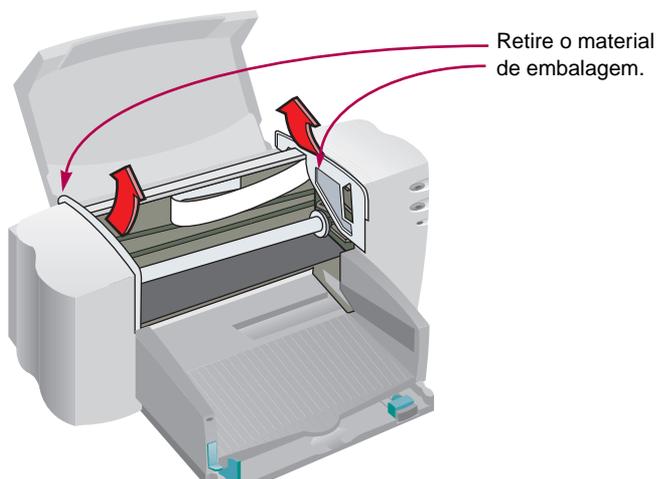





# Conecte a impressora ao computador

- 1 Certifique-se de que a impressora esteja desligada.
- 2 Levante a porta de acesso ao cabo na parte traseira da impressora.
- 3 Conecte a extremidade do cabo com os entalhes na impressora. Prenda os dois grampos nos entalhes.

Você precisa adquirir um cabo de impressora que suporte comunicação bidirecional (IEEE 1284-concordante), como o HP C2950A.

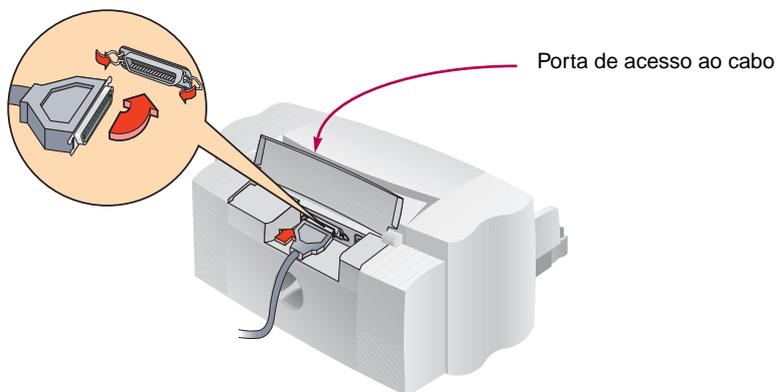


- 4 Conecte a outra extremidade no computador, e aperte os parafusos.

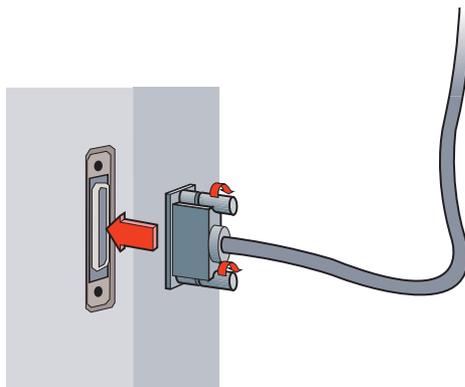



# Conecte a sua impressora

- 1 Levante a porta de acesso ao cabo e conecte módulo de alimentação firmemente no conector.

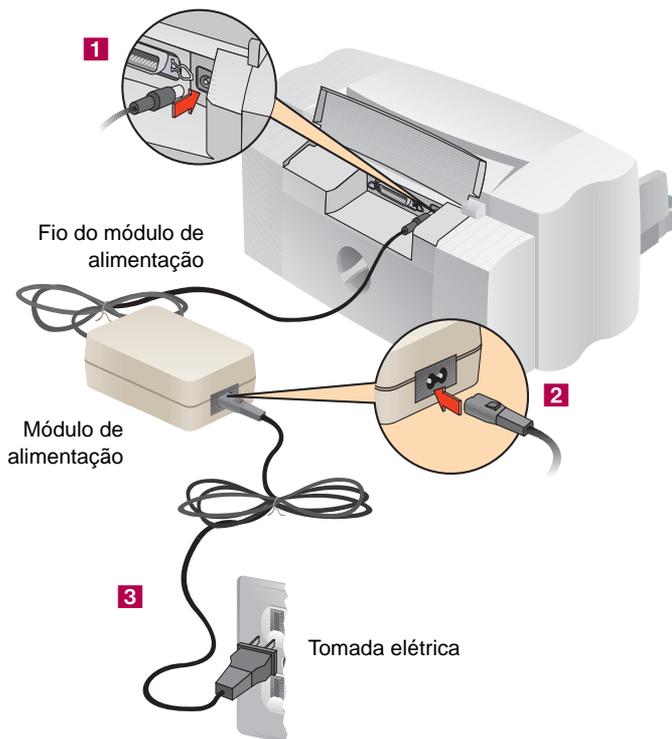

- 2 Conecte a extremidade adequada do fio de alimentação no módulo de alimentação.
- 3 Conecte a outra extremidade do fio de alimentação em uma tomada elétrica.



# Insira os cartuchos de impressão


- 1 Pressione o botão Ligado/Desligado  para ligar a impressora.

O indicador luminoso de energia se acende.

- 2 Abra a tampa superior.

Os compartimentos do cartucho movem-se para o centro da impressora.

O indicador luminoso do cartucho de impressão  pisca.

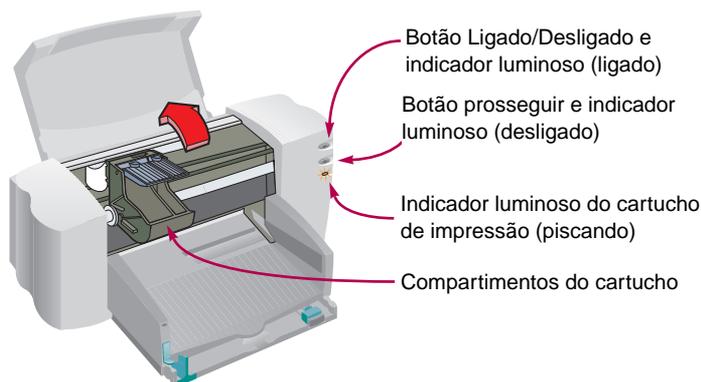

É uma boa idéia manter um cartucho sobressalente disponível.


Ao comprar um cartucho de tinta verifique os números de peça cuidadosamente para certificar-se de comprar os corretos.

Preto 51645A  
Cores C1823A

Estes cartuchos de impressão foram projetados especificamente para funcionar com a sua impressora.


- 3 Cuidadosamente remova a fita de vinil do cartucho de impressão a cores e a preto.

Certifique-se de não tocar nos injetores de tinta ou outros contatos elétricos.

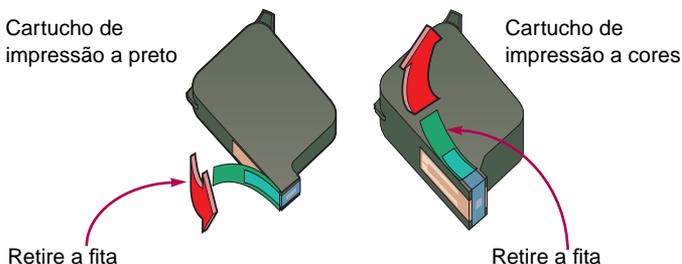

- 4** Para cada cartucho de impressão, levante o fecho verde do compartimento. Empurre o cartucho firmemente para baixo no compartimento e trave o fecho.


Você ouvirá um clique, e os cartuchos se assentarão firmemente nos compartimentos. Você precisa inserir ambos os cartuchos para que a impressora funcione.

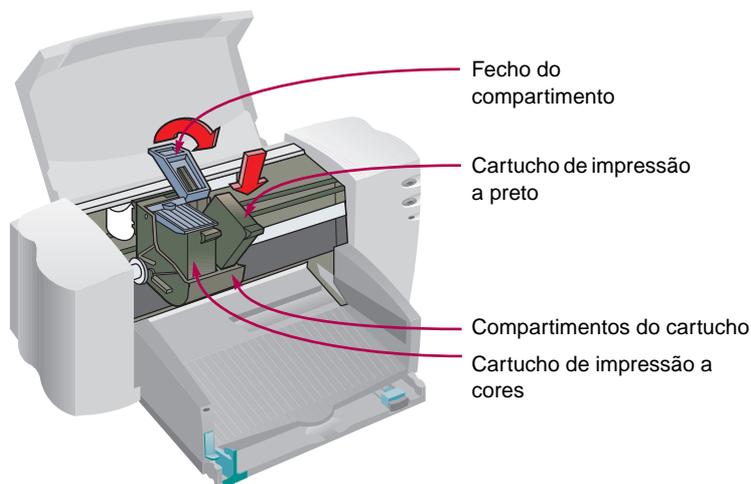

Se o Indicador luminoso do cartucho de impressão continuar piscando, remova ambos os cartuchos e coloque-os.

- 5** Feche a tampa da impressora.


O Indicador luminoso do cartucho de impressão continua piscando por alguns segundos e a seguir desliga. (Você ouvirá os cartuchos retornando à sua posição inicial no lado direito da impressora.)

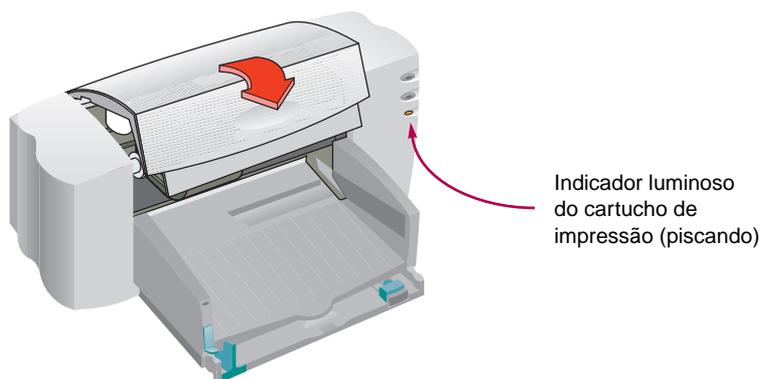




# Carregue o papel na impressora

- 1** Puxe a bandeja de ENTRADA para fora e deslize os seletores verdes de papel o máximo possível para fora. (Você pode levantar a bandeja de SAÍDA para enxergar melhor.)

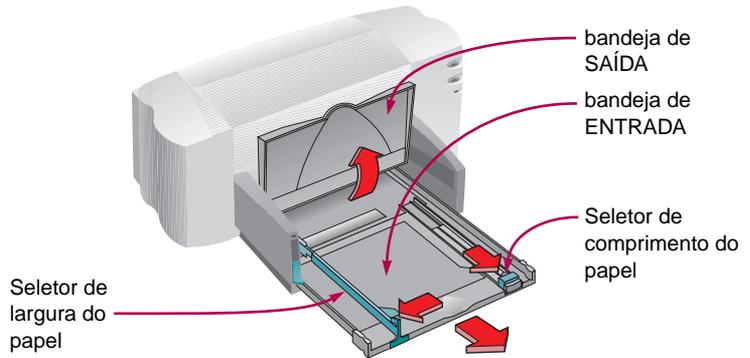


- 2** Carregue o papel na bandeja de ENTRADA.

Você pode colocar uma quantidade de papel que caiba confortavelmente sob a guia no seletor de comprimento do papel.

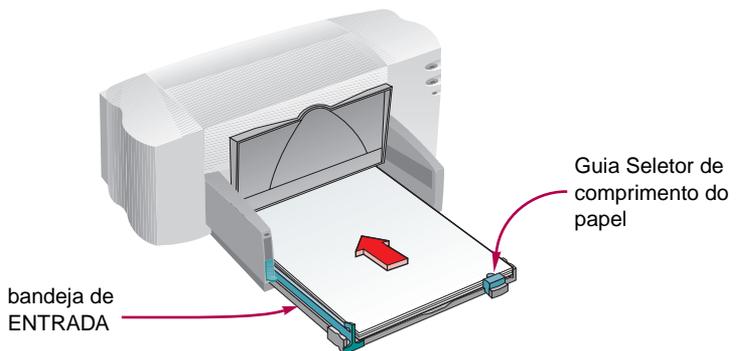

- 3 Mova os seletores de papel para se ajustarem novamente nas extremidades do papel e empurre a bandeja de ENTRADA completamente para dentro.

Abaixe a bandeja de SAÍDA se estiver levantada.

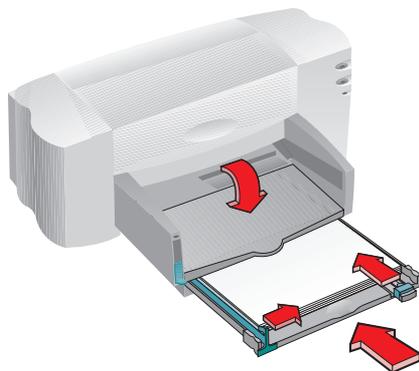



# Instale o software de impressora

Para assegurar a instalação do software de impressora corretamente:

- 1** Certifique-se de que o computador esteja completamente instalado e operando.
- 2** Verifique se a impressora está corretamente configurada e pronta para imprimir usando as instruções neste Guia de configuração.
- 3** Certifique-se de que a impressora esteja conectada diretamente ao computador (remova qualquer caixa de circuito ou outros dispositivos usando a mesma porta). Verifique se todas as conexões de cabo estão firmes.
- 4** Certifique-se de que o computador e impressora estejam ligados.
- 5** Desative qualquer protetor de tela, programas de proteção de vírus ou outros programas de software que estejam sendo executados no computador.

## INSTALANDO O SOFTWARE DE IMPRESSORA A PARTIR DO CD-ROM (RECOMENDADO)

Se você possuir uma unidade de leitura de CD-ROM, a instalação é fácil. Alguns segundos após inserir o CD-ROM na unidade, o programa de instalação inicia-se automaticamente. Ele reconhecerá a impressora anexada e o guiará pelo processo de instalação. Se o programa de instalação não iniciar automaticamente, siga as instruções a seguir. (Use as instruções para o sistema operacional no seu computador.)

## INSTALANDO O SOFTWARE DE IMPRESSORA A PARTIR DO DISCO

Siga as instruções nas páginas seguintes. (Siga as instruções do sistema operacional de seu computador.)

Se o seu computador não possuir uma unidade de CD-ROM e os disquetes não foram fornecidos com a sua impressora, consulte a página 45 do Guia do Usuário para informações sobre como obter o software de impressora.


## WINDOWS 95 OU WINDOWS NT 4.0

Se uma mensagem for exibida antes ou durante a instalação informando, "Hardware novo encontrado," selecione "Não instale um driver (o Windows não o avisará novamente)" e clique em OK.

- 1 Insira o CD-ROM ou disco 1 na unidade de disco do computador.
- 2 Clique em *Iniciar* na barra de tarefas, e a seguir clique em *Executar*.



- 3 Digite a letra da unidade do computador (geralmente D:\, B:\, ou A:\), digite SETUP, e clique em OK.

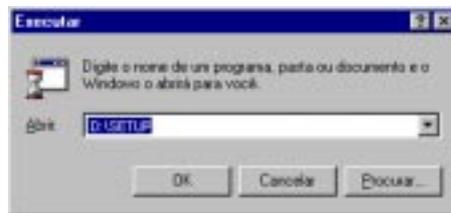

- 4 Siga as instruções na tela do computador.

Se você não tiver certeza de como responder uma pergunta exibida na tela, apenas pressione ENTER para aceitar as configurações mais comuns.

- 5 Quando a instalação for completada, retire o disco de seu computador e reinicie o Windows.

Armazene os seus discos em um local seguro, fresco e seco.

## SE VOCÊ TIVER O WINDOWS 3.1X

- 1 Insira o CD-ROM ou disco 1 na unidade de disco do computador.
- 2 No Gerenciador de Programas, clique em *Arquivo*, e a seguir em *Executar*.



- 3 Digite a letra da unidade de seu computador (geralmente D:\, A:\, ou B:\), digite SETUP, e a seguir clique em *OK*.



- 4 Siga as direções na tela de seu computador.  
  
Se você não tiver certeza de como responder uma pergunta exibida na tela, apenas pressione ENTER para aceitar as configurações mais comuns.
- 5 Quando a instalação estiver completa, retire o disco de seu computador e reinicie o Windows.

Armazene os seus discos em um local seguro, fresco e seco.

## SE VOCÊ ESTIVER IMPRIMINDO A PARTIR DO DOS

Consulte "Impressão a partir do DOS" no capítulo 5 do guia do usuário para instruções.

## SE VOCÊ ENCONTRAR PROBLEMAS DURANTE A INSTALAÇÃO

Se você receber uma mensagem de que a comunicação entre a impressora não pode ser estabelecida, tente os seguintes passos para estabelecer comunicações. Se você não tiver sucesso, a impressora poderá não ser capaz de enviar mensagens à tela do computador, mas você ainda será capaz de imprimir.

**1** Certifique-se de que a sua impressora esteja ligada e de que todas as conexões estejam firmes. Certifique-se de que nenhum outro periférico esteja conectado no cabo da impressora. Certifique-se de que seu cabo seja IEEE 1284 concordante.

**2** Clique no botão *Repetir* na caixa de mensagem.

Se a mensagem aparecer novamente, continue com os passos a seguir:

**3** Saia do programa de software e desligue o computador e a impressora. Ligue a impressora novamente, e a seguir o computador.

**4** Desative qualquer protetor de tela ou qualquer outro programa de software que estejam sendo executados em segundo plano no computador.

No Windows 95 e Windows NT 4.0 pressione CTRL+ALT+DEL para exibir a caixa Fechar Programa e desative todos os programas, exceto o Explorer e Systray.

No Windows 3.1x pressione CTRL+ESC para exibir a caixa Fechar Programa e desative todos os programas, exceto o Gerenciador de Programas.

**5** Tente o processo de instalação novamente. Se você estiver usando o Windows 3.1x, certifique-se de estar executando a configuração a partir do Gerenciador de Programas e não a partir do Gerenciador de Arquivos.

**6** Se a mensagem *Sem Comunicação* for exibida novamente, "ignore" o teste de comunicação e continue com o resto da instalação. É possível que a sua impressora não seja capaz de enviar mensagens de status mas você ainda será capaz de imprimir.

Se você tiver outros problemas com a instalação, ligue para um revendedor autorizado HP ou ligue para o representante de Assistência ao cliente da HP. (Para os números de telefone, consulte "Assistência ao consumidor no capítulo 4 do guia do usuário.)

Se você tentou instalar usando o recurso *Adicionar impressora* do Windows 95, consulte as instruções no passo 6 em "Windows 95 e Windows NT" da Guia Configurar .

Consulte "Comunicações da impressora" no capítulo 4 dos guia do usuário para maiores informações.



# Alinhe os cartuchos de impressão

Você está pronto para o último passo para configurar a sua impressora: alinhar os cartuchos para certificar-se de obter a melhor qualidade de impressão. Certifique-se de alinhar os cartuchos quando instalar um cartucho novo.

- 1 Certifique-se de que a bandeja de ENTRADA da impressora tenha papel e que a bandeja e os seletores de papel estejam para dentro.
- 2 Clique duas vezes no ícone Caixa de ferramentas HP na tela do computador:

Windows 95 ou NT 4.0



Caixa de  
ferramentas  
HP 720C

Windows 3.1x




Caixa de  
ferramentas HP  
720C

- 3 Clique na guia *Serviços da impressora*, e em seguida *Alinhar os cartuchos de impressão*. Siga as instruções na tela do computador.



Clique aqui para alinhar os cartuchos de impressão.

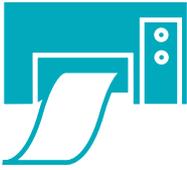

# Imprima uma página

Você acabou de configurar a sua impressora! Enquanto a Caixa de ferramentas HP estiver aberta, você pode tentar imprimir uma página, só para verificar o que a impressora pode fazer.

- 1 Na guia *Serviços de impressora* da Caixa de ferramentas HP, clique em *Imprimir uma página teste*.



Clique aqui para Imprimir um autoteste.

- 2 Veja os resultados!

Você está pronto para imprimir o seu próprio trabalho. Para instruções, dicas, e algumas sugestões interessantes, consulte o guia do usuário.

# Opções de prolongamento da garantia

Se você deseja prolongar a cobertura da sua impressora além de um ano da garantia de fábrica, você tem as seguintes opções:

- Consulte o seu revendedor para obter cobertura prolongada.
- Se o seu revendedor não oferecer serviços de contrato, contate diretamente a Hewlett-Packard e pergunte sobre a nossa oferta de serviços de contrato. Nos E.U.A. ligue para (800) 446-0522, no Canadá ligue para (800) 268-1221. Para serviços de contrato fora dos E.U.A. e Canadá, contate o escritório de vendas local da HP.