

Plantronics Discovery[®] 975
Guia do Usuário

Bem-vindo

Obrigado por adquirir o fone receptor Plantronics Discovery® 975. Este guia contém instruções sobre como configurar e usar o seu novo fone receptor.

⚠ Antes de utilizar o produto, consulte o guia Para a Sua Segurança para obter informações importantes sobre a segurança e o carregamento do produto.

Obtendo assistência

O Centro de Assistência Técnica da Plantronics está pronto para ajudá-lo. Visite www.plantronics.com/support ou ligue para 0800-891-3451.


Registro do produto

Visite www.plantronics.com/productregistration e registre seu produto on-line. Assim, poderemos oferecer o melhor serviço e suporte técnico possível para o seu produto.

Índice

Recursos e acessórios do fone receptor	iv
Carregando o fone receptor	2
Recarregando seu estojo de carga	6
Emparelhando o fone receptor	7
Usando mais de um celular Bluetooth	8
Realizando ajustes	9
Controles e indicadores do fone receptor	10
Recursos de viva-voz	13
Alcance	13
Solução de problemas	14
Especificações do produto	15
Garantia limitada	16

Recursos e acessórios do fone receptor

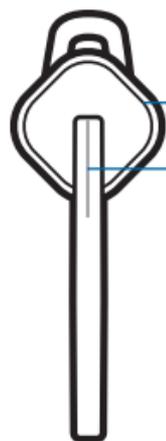

Tomada de carga

Botão de controle de chamadas:

Botão para atender, encerrar, rejeitar e rediscar uma chamada

Ligar/Desligar

Emparelhando ao telefone

Transferir chamada de/para o telefone

Reconectar quando estiver novamente na área de alcance



Botão de controle de volume:

Tecla de mais/menos volume

Tecla para ativar/desativar a interrupção de som

Tecla para ligar/desligar o indicador on-line

Ponta auricular


Grelha de ventilação e proteções do microfone

Recursos e acessórios do fone receptor

Para adquirir acessórios, contate o fornecedor Plantronics ou visite www.plantronics.com.



Kit de carga móvel:
carregador para carro
e carregador USB
#81291-01

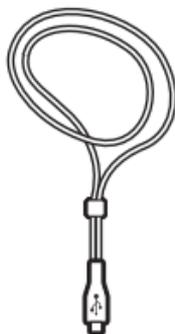

Cabo USB
#74948-01

Carregando o fone receptor

TEMPO DE CARREGAMENTO

1,5 horas Carga completa
usando CA ou USB

30 minutos ... Carga mínima antes
do primeiro uso

Opção A



Seu novo fone receptor terá desempenho superior após a carga completa. Durante o carregamento do fone receptor, a luz indicadora piscará lentamente em vermelho. Quando o fone receptor estiver com a carga completa, o indicador apagará. Isso se aplica a todas as opções de carga.

Nunca carregue a bateria em locais onde a temperatura possa variar para menos de 0°C (32°F) ou mais de 40°C (104°F). Não use o fone receptor enquanto ele estiver conectado ao carregador.

Opção A: Usando o carregador CA

- 1** Conecte o carregador CA a uma tomada elétrica.
- 2** Conecte o carregador CA à tomada de carga no fone receptor.

Carregando o fone receptor


Opção B: usando o estojo de carga

- 1** Abra a tampa do estojo. Alinhe a tomada de carga do fone receptor à microconexão USB no estojo.
- 2** Empurre delicadamente o fone receptor na direção da microconexão USB até que ele esteja encaixado na posição.
- 3** Depois de carregado, pressione delicadamente o botão de ejeção com seu polegar para remover o fone receptor.

Opção B




Inserir

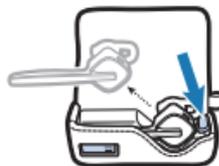


Ejetar

Carregando o fone receptor

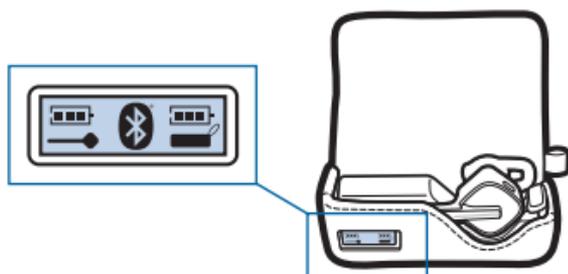

Opção A

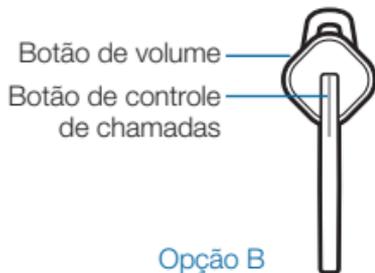

Opção B

Verificando o nível de bateria do fone receptor

Opção A: a tela de LCD no estojo de carga indicará o nível da bateria do fone receptor quando ele for inserido no estojo.

NOTA: o ícone do Bluetooth no estojo indica que o fone receptor está conectado ao seu telefone. Você poderá receber chamadas enquanto carrega o fone.

Opção B: com o fone receptor ligado, mantenha pressionado o botão de controle de chamadas e o botão de volume simultaneamente por cerca de 2 segundos. A luz indicadora piscará em vermelho para mostrar o nível de carga.

Carregando o fone receptor

Alertas automáticos de status da bateria

Quando a carga da bateria estiver muito baixa, serão emitidos um tom e um aviso de voz (em inglês) automaticamente.

OPÇÃO A

Barras		Nível de bateria
3		Bateria completa
2		1/3 a 2/3 de carga
1		Menos de 1/3 de carga


OPÇÃO B

Pisca em vermelho		Nível de bateria
*		Mais de 2/3 de carga
**		1/3 a 2/3 de carga
***		Menos de 1/3 de carga

AVISOS DE BATERIA FRACA

Nível de bateria	Tom	Aviso de voz
Restam 30 minutos de tempo de conversação (este alerta só é emitido durante uma chamada ativa)	Tom duplo alto a cada 15 minutos	"Bateria fraca" repete-se a cada 30 minutos
Restam 10 minutos de tempo de conversação	Tom triplo alto a cada 30 segundos	"Recarregar bateria" repete-se a cada 3 minutos

Recarregando seu estojo de carga

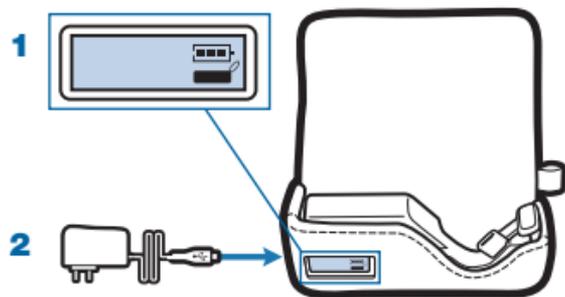

TEMPO DE CARREGAMENTO

3,5 horas... Carga completa
usando USB

1,5 horas... Carga completa
usando CA

Recarregando a bateria dentro do estojo

O estojo de carga realiza duas cargas completas do seu fone receptor antes que a bateria no estojo necessite de carregamento.

1 Para verificar o status da bateria do estojo, consulte a tela de LCD.

Se o ícone da bateria estiver piscando, ou a tela estiver em branco, será necessário recarregar o estojo antes de carregar o fone receptor.

2 Conecte o carregador CA à fonte de alimentação antes de conectá-lo à tomada da lateral do estojo.

Enquanto o estojo estiver recarregando, o ícone de bateria no LCD (acima da imagem do estojo) piscará indicando o nível da carga.

Emparelhando o fone receptor

Como emparelhar seu telefone com o fone receptor pela primeira vez

1 Ative o recurso Bluetooth no seu celular.

2 Ligue o fone receptor.

Mantenha pressionado o botão de controle de chamadas até que o indicador pisque em vermelho e branco.


3 Use os comandos do telefone para localizar seu fone receptor.

9xxPlantronics

4 Quando o código ou a chave de acesso do PIN for solicitado, digite 0000.

Se o indicador do seu headset piscar em azul, o emparelhamento terá sido bem-sucedido.

OBSERVAÇÃO: se o seu telefone for compatível com Secure Simple Pairing (SSP), não será necessário digitar o código ou a chave de acesso do PIN.

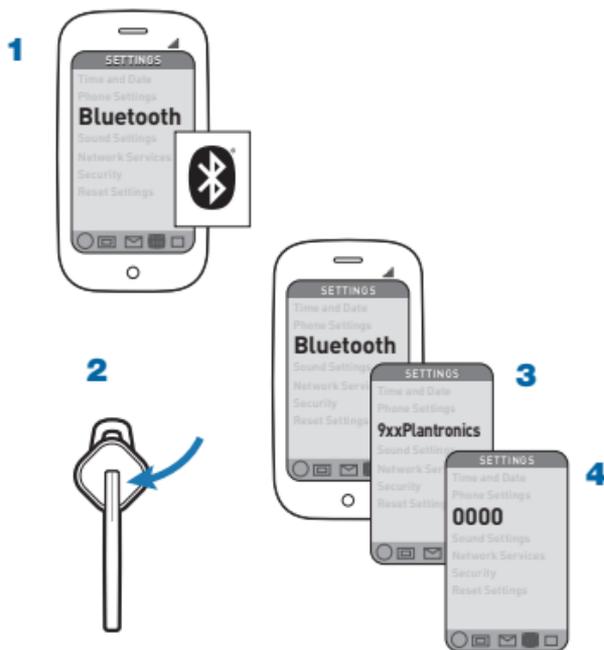

Usando mais de um celular Bluetooth

O Plantronics Discovery 975 aceita a **tecnologia multiponto**, que permite o uso de um fone receptor com dois celulares Bluetooth diferentes.

Como ativar e desativar o recurso multiponto

Para usar mais de um celular, ative o recurso multiponto. Quando esse recurso estiver desativado, seu fone receptor somente poderá ser conectado a um único celular Bluetooth.

- 1 Com o fone receptor desligado, mantenha pressionado o botão de volume e de controle de chamadas simultaneamente até ligar o fone e o indicador branco piscar 2 vezes.**
- 2 Para emparelhar o fone receptor com um segundo telefone, consulte “Emparelhando o fone receptor” na página 7.**

NOTA Para desativar o recurso multiponto, repita a etapa 1. O indicador piscará 1 vez em branco para indicar que o recurso multiponto está desativado.

Como iniciar uma chamada

O fone receptor inicia ou redisca uma chamada para o telefone correspondente à última chamada de saída. Para usar o segundo celular, inicie a chamada através de seus controles.

Como atender a uma chamada enquanto estiver falando no outro telefone

Para atender a uma segunda chamada, a primeira chamada deve ser encerrada ou colocada em espera usando o telefone, caso ele tenha o recurso de espera de chamada.

- 1 Toque no botão de controle de chamadas para desligar a chamada existente.**
- 2 Toque novamente no botão para atender à nova chamada no outro telefone.**

Realizando ajustes



Ajuste incorreto



Ajuste correto

Para obter a clareza de voz ideal, aponte a haste em direção ao canto da boca. A ponta auricular também pode ser girada na carcaça do alto-falante para se ajustar melhor ao formato do seu ouvido. Se ainda assim a ponta auricular parecer instável, substitua-a por uma de tamanho diferente.

Como instalar uma ponta auricular de gel diferente



- 1** Para remover o fone receptor, puxe o earloop estabilizador do fone receptor gentilmente para fora da carcaça do alto-falante.
- 2** Para encaixar a nova ponta auricular, posicione-a sobre a carcaça do alto-falante e pressione-a para baixo suavemente.

Controles e indicadores do fone receptor

	Ação	Luz	Tom
Ligar o fone receptor	Pressione o botão de controle de chamadas por 2 segundos.	Fica branco.	4 tons crescentes.
Desligar o fone receptor	Pressione o botão de controle de chamadas por 4 segundos.	Fica vermelho.	4 tons decrescentes.
Atender a uma chamada	Pressione o botão de controle de chamadas uma vez. NOTA: aguarde até ouvir o toque no seu fone receptor para atender uma chamada.	Pisca em branco.	Tom único baixo seguido por 2 tons baixos e um alto.
Rejeitar uma chama ou direcionar o chamador para o correio de voz	Pressione o botão de controle de chamadas por 2 segundos.	Nenhuma	1 tom baixo.
Encerrar uma chamada	Pressione o botão de controle de chamadas uma vez.	1 flash branco.	1 tom baixo.
Fazer uma chamada	Digite o número no seu telefone e pressione enviar. A chamada será transferida automaticamente para o fone receptor conectado ou emparelhado.	Nenhuma	Tom único baixo seguido por 2 tons baixos e um alto.
Transferir uma chamada entre o fone receptor e o celular	Durante uma chamada, pressione o botão de controle por 2 segundos.	Nenhuma	Tom único baixo seguido por dois tons baixos.

DURAÇÃO: TOQUE dura menos de 1 segundo. O PRESSIONAMENTO dura entre 1 e 4 segundos, de acordo com a instrução.

Controles e indicadores do fone receptor

	Ação	Luz	Tom
Ativando ou desativando a interrupção de som (durante uma chamada ativa)	Pressione o botão de volume por 2 segundos.	Nenhuma	Interrupção de som ativada: a seqüência inicia com tons baixos e altos seguidos por um aviso de voz "Mute On" (em inglês). Após 15 minutos, apenas os tons baixos e altos indicarão o status. A seqüência completa será repetida a cada 30 minutos até que a opção Mute seja desativada. Interrupção de voz desativada: tons altos e baixos seguidos por um aviso de voz "Mute Off" (em inglês).
Ajustar o volume (durante uma chamada ativa)	Toque no botão de volume uma vez para cada incremento de volume. Depois de atingir o volume máximo, se você tocar novamente nesse botão, diminuirá o volume para o mínimo.	Há um flash branco para cada alteração do nível de volume.	Um tom baixo para cada alteração de incremento de volume; 2 tons baixos ao atingir o volume máximo.

AVISO: não use o fone receptor em volume muito alto por períodos prolongados de tempo. Isso pode causar a perda de audição. Ouça sempre em níveis moderados. Consulte www.plantronics.com/healthandsafety para obter mais informações sobre fones receptores e assuntos de audição.

DURAÇÃO: TOQUE dura menos de 1 segundo. O PRESSIONAMENTO dura entre 1 e 4 segundos, de acordo com a instrução.

Controles e indicadores do fone receptor

	Ação	Luz	Tom
Verifique se o fone receptor está ligado	Toque em qualquer botão.	1 flash branco	1 tom
Entrada de chamada	Nenhuma	3 flashes brancos a cada 2 segundos	3 toques baixos rápidos a cada 2 segundos.
OBSERVAÇÃO: se o seu headset estiver conectado ao estojo de carga, o ícone do headset (parte inferior esquerda) e a luz de fundo da tela do estojo piscarão se você receber uma chamada. Remova o fone receptor do estojo para atender à chamada.			
Chamada em andamento	Nenhuma	1 flash branco a cada 2 segundos	Nenhuma
Chamada perdida	Nenhuma	3 flashes violeta a cada 10 segundos por 5 minutos.	Nenhuma
Ligar ou desligar o indicador on-line	Enquanto o fone receptor estiver ligado, pressione e segure o botão de volume por 4 segundos.	Ao ligar: a luz branca brilha por 2 segundos. Ao desligar: a luz branca escurece por 2 segundos.	Tom único baixo.

DURAÇÃO: TOQUE dura menos de 1 segundo. O PRESSIONAMENTO dura entre 1 e 4 segundos, de acordo com a instrução.

Recursos de viva-voz

Se o seu telefone e o seu provedor de serviços sem fio oferecerem suporte à operação de viva-voz, você poderá usar os seguintes recursos:

Rediscar o último número chamado	Toque duas vezes no botão de controle. Você ouvirá dois tons baixos.
Discagem ativada por voz	Enquanto o fone receptor estiver ligado, pressione e segure o botão de controle de chamada por 2 segundos. Você ouvirá um tom breve, uma pausa, e outro tom breve.

Alcance

Para manter uma conexão, não afaste o fone receptor além de 10 metros do telefone Bluetooth.

Fora da área de alcance do Bluetooth	Aviso de voz "Lost connection" (em inglês) seguido por um tom único alto.
Para reconectar manualmente após 60 segundos fora da área de alcance	Toque no botão de controle de chamada para ouvir um tom único baixo indicando a conexão bem-sucedida.

NOTA: a qualidade de áudio também depende do dispositivo com o qual o fone receptor está emparelhado.

Solução de problemas

Meu fone receptor não funciona com meu celular.

Verifique se o fone receptor está com a carga completa.

Verifique se você está tentando emparelhar com um telefone habilitado para Bluetooth.

Meu telefone não consegue localizar o fone receptor.

Desligue e ligue o telefone e o fone receptor e repita o processo de emparelhamento da página 7.

Não consigo ouvir o chamador/tom de discagem.

O fone receptor não está ligado. Pressione o botão de controle de chamadas por aproximadamente 2 segundos até ouvir um tom ou ver o indicador acender em branco.
O fone receptor está fora de alcance. Aproxime o fone receptor do celular Bluetooth. Consulte "Alcance" na página 13.

A bateria do fone receptor está descarregada. Carregue a bateria. Consulte "Carregando o fone receptor" na página 4.

O volume de audição está muito baixo. O pressionamento incremental do botão de volume ajustará o volume. Consulte as instruções para ajuste do volume em "Controles do fone receptor" na página 11.

Os chamadores não conseguem me ouvir.

O fone receptor está fora de alcance. Aproxime o fone receptor do celular Bluetooth. Consulte "Alcance" na página 13.

Verifique se o recurso Interrupção de som não está ativado. Consulte "Controles do fone receptor" na página 11.

Especificações do produto

Tempo de conversação*	A bateria permite até 5 horas
Tempo em espera*	A bateria dura até 7 dias com o recurso multiponto DESATIVADO A bateria dura até 4 dias com o recurso multiponto ATIVADO
Peso do fone receptor	8 gramas
Tipo de bateria	Fone receptor: Polímero de íon de lítio Estojo de carga: polímero de íon de lítio
Temperatura de armazenamento/uso	0 a 40°C (32 a 104°F)
Versão do Bluetooth	2.1 + EDR (Enhanced Data Rate) + eSCO + Secure Simple Pairing (SSP) para emparelhar o fone receptor sem digitar o código ou a chave de acesso do PIN
Perfis Bluetooth	Perfil de headset (HSP) para falar ao telefone Perfil de viva-voz (HFP) para falar ao telefone e operar o telefone

*O desempenho pode variar em cada dispositivo.

Garantia limitada

Esta termo de garantia limitada, cobrirá defeitos de fabricação para produtos fabricados, vendidos ou certificados pela Plantronics que forem comprados e usados no Brasil.

A garantia tem a duração de um ano a partir da data de compra dos produtos.

Esta garantia só se aplicará a você se for o usuário final e tiver o comprovante original da compra.

À nossa discrição, consertaremos ou substituiremos os produtos que estiverem em desacordo com a garantia. Poderemos usar produtos ou peças recondicionados/restaurados/remanufaturados/adquiridos anteriormente ou novos que sejam funcionalmente equivalentes.

Para obter serviços no Brasil, contate seu revendedor. Se você tiver qualquer questão sobre serviços em garantia, por favor contate Plantronics no telefone 0800-891.3451

ESTA É A GARANTIA COMPLETA DA PLANTRONICS PARA OS PRODUTOS.

Esta garantia lhe outorga direitos legais específicos, e você também pode ter outros direitos, que variem de estado para estado. Entre em contato com seu revendedor ou nosso centro de serviços para obter detalhes completos de nossa garantia limitada, inclusive dos itens que não são cobertos por essa garantia limitada.



Plantronics, Inc.
345 Encinal
Santa Cruz, CA 95060
Estados Unidos
Tel.: 800-544-4660
www.plantronics.com

©2009 Plantronics, Inc. Todos os direitos reservados. Plantronics, o design do logotipo, Plantronics Discovery e Sound Innovation são marcas comerciais ou registradas da Plantronics, Inc. O nome e os logotipos Bluetooth® são de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e são usados pela Plantronics, Inc. sob licença. Todas as outras marcas comerciais pertencem a seus respectivos proprietários.

Patentes norte-americanas 5.210.791; 5.712.453; Patentes pendentes
81616-23 (08/09)

