



ADVISOR Elite™

GUIA DO USUÁRIO

Parabéns pela aquisição do beeper Advisor Elite™. A Motorola, maior fabricante mundial de beepers, oferece a mais avançada Tecnologia para que você receba suas mensagens de forma segura e rápida. Com seu novo beeper, você poderá aproveitar todos os bons momentos que acontecem no seu dia a dia, tanto no lado pessoal quanto no profissional. O beeper Advisor Elite possui a Tecnologia FLEX™, que proporciona uma melhor qualidade na recepção das mensagens além de aumentar a vida útil da bateria em até 4 vezes quando comparado a beepers comuns.

Este manual contém todas as informações para que você aproveite ao máximo tudo o que seu novo beeper pode oferecer. Além disso, este manual possui um guia de referência rápida destacável, para que você tenha sempre à mão as informações básicas de funcionamento do seu beeper.

INTRODUÇÃO

1

Índice

Introdução	
Botões de Controle	3
Princípios Básicos	
Ligando Seu Beeper	4
Desligando Seu Beeper	6
Utilizando o Menu de Funções	6
Tela de Estado das Mensagens	8
Luz de fundo	9
Recebendo/Lendo Mensagens Pessoais ..	9
Zoom do Visor	9
Data e Hora	
Ajustando a Data e a Hora	12
Alertas	
Ajustando o Alerta de Recebimento de Mensagem	13
Bloqueando/Desbloqueando Mensagens	
Bloquear/Desbloquear Uma Mensagem ..	17
Apagando Mensagens	
Apagar Uma Única Mensagem	18
Apagar Todas as Mensagens	19
Alarmes do Beeper	
Configurar o Alarme Para Alertar Uma Só Vez	20
Configurar o Alarme Para Alerta Diário	22
Alarmes de Mensagem	
Configurar o Alarme Para Alertar Uma Só Vez	23
Configurar o Alarme Para Alerta Diário	25
Tempo Privativo	
Configurar Tempo Privativo	26
Opção de Serviço de Informação	
Alertas de Informativos	28
Arquivos	
Armazenando Mensagens Pessoais e Serviços de Informação Nos Seus Arquivos	33
Apagando Mensagens Dos Seus Arquivos	33
Características	35
Utilização e Cuidados	38
Bateria	
Instalando/Trocando a Bateria	40

Enviando um Teste para Você Mesmo

Após ler este guia, verifique se seu beeper já foi ativado pela operadora de serviços e então envie uma mensagem de teste para você mesmo. Para maiores informações consulte "Funcionalidade e Utilização do seu Beeper" na página 38.

Uso Eficaz do Seu Beeper

Seu beeper pode ajudá-lo a manter contato com todas as pessoas que lhe são importantes. Fornecendo o número do seu beeper a colegas de trabalho, família e amigos, você poderá ser achado sempre que você quiser.

Se você possui um telefone celular, forneça o número do seu beeper ao invés do número do telefone celular para as pessoas entrarem contato. Assim você poderá deixar seu telefone celular desligado, economizando bateria e evitando conversas desnecessárias, ganhando tempo.

OPERAÇÕES BÁSICAS

2

Botões de Controle



- ▶▶ Botões Direcionais Esquerda/Direita Utilizados para navegar pelo menu de Funções e pelas mensagens.
- Botão de Função/Seleção Utilizado para ver o menu de Funções, selecionar uma função do beeper e ativar seleções.

3

OPERAÇÕES BÁSICAS

- Ler/Ligar Utilizado para ligar o beeper e para ler mensagens.
- ▲ Botões Direcionais Para Cima/Para Baixo Utilizado para navegar pelas funções de configuração de horário, alerta, data e para navegar por mensagens.


Ligando Seu Beeper

Pressione ■. Uma tela de início aparecerá momentaneamente no visor e seu beeper alertará.

Nota: Pressione qualquer botão para parar o alerta.

4

OPERAÇÕES BÁSICAS

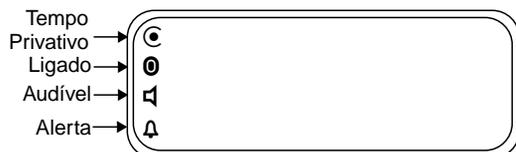

Exemplo de Tela de Espera

Quando o beeper está ligado e nenhuma atividade é registrada, o visor mostra a tela de Espera. Esta tela mostra o indicador de beeper ligado ● e poderá mostrar também outros indicadores de estado do beeper.

5

OPERAÇÕES BÁSICAS

Desligando Seu Beeper

- 1 Pressione ● para ver o menu de Funções.
- 2 Pressione ▶ para mover o cursor até ☒.
- 3 Pressione ●. DESLIGAR PAGER? aparecerá no visor.
- 4 Pressione ● novamente para desligar o beeper.

Seu beeper está, agora, desligado e o visor está em branco.

Nota: Quando o beeper está desligado não recebe mensagens.

Utilizando o Menu de Funções

O menu de Funções permite acessar as funções do seu beeper através do uso de símbolos.

6

OPERAÇÕES BÁSICAS

- 1 Pressione **●** para ver o menu de Funções. Quando o menu de Funções aparecer no visor, **++** piscará indicando a localização do cursor.



Exemplo de Menu de Funções Completo no Visor

- 2 Pressione **◀** ou **▶** para mover o cursor no menu de Funções. Conforme você navega pelo menu, os símbolos de funções do beeper piscarão indicando a presente localização do cursor. Para sair do menu de Funções sem fazer alterações pressione **■**.

Nota: Alguns símbolos podem não aparecer no visor do seu beeper dependendo das características do beeper e se há mensagens ou não guardadas na memória.

Tela de Estado das Mensagens

A tela de Estado de Mensagens mostra o estado corrente das suas mensagens. Por exemplo, mensagens não lidas são indicadas pelo símbolo **▲** piscando. Mensagens bloqueadas são indicadas por **■**.

A tela de Estado de Mensagens também mostra a data, hora e quaisquer configurações ativas do beeper. A tela de Estado de Mensagens pode ser acessada pressionando-se **◀**, **▶**, **▼**, ou **▲** quando na tela de Espera.



Exemplo de Tela de Estado de Mensagens.

Luz de Fundo

Sempre que houver pouca luz ambiente, a luz de fundo do beeper ligará automaticamente assim que um botão for pressionado. Você pode ligar ou desligar manualmente a luz de fundo a qualquer momento mantendo pressionado **●** por dois segundos. A luz de fundo desligará automaticamente quando o beeper retornar à tela de Espera.

Recebendo/Lendo Mensagens Pessoais

Seu beeper pode armazenar até 19 mensagens pessoais. Quando uma mensagem for recebida, seu beeper alertará segundo o alerta escolhido por você (audível, vibratório ou nenhum alerta). Uma nova mensagem é indicada pelo símbolo **▲** piscando. Quando uma mensagem for selecionada o símbolo mudará para **■**.

Lendo uma Mensagem Recebida

- 1 Pressione qualquer botão para parar o alerta.
- 2 Pressione **■** para ler a mensagem.

Um **↓** piscando no canto direito do visor indica que a mensagem continua em telas adicionais.

- 3 Pressione **■** para ver a próxima tela.

Lendo uma Mensagem Armazenada

- 1 Estando na tela de Estado das Mensagens, pressione **◀** ou **▶** para mover o cursor até a mensagem que você quer ler.
- 2 Pressione **■** para ler a mensagem.

Opções de Leitura de Mensagem

- Pressione ▼ para ler a mensagem linha a linha.
- Mantenha pressionado ◀ para rolagem automática de mensagem tela a tela.
- Pressione ▲ para voltar a primeira tela da mensagem.
- Pressione ◀ ou ▶ enquanto estiver lendo uma mensagem para ler a mensagem anterior ou a mensagem seguinte.

Nota: Enquanto existir uma mensagem não lida, seu beeper dará um breve alerta periódico, dentro de um intervalo de no máximo 30 minutos, até que todas as mensagens não lidas sejam lidas. Um 🔔 piscando na tela de Espera indica que você tem mensagens não lidas.

Leitura Rápida de Mensagens

Esta função lhe permite ver a primeira linha da mensagem.

- 1 Pressione ◀.
- 2 Utilize os botões ◀ e ▶ para mover o cursor pelas mensagens.

Nota: Ler rapidamente uma mensagem não lida não remove o estado de mensagem não lida.

11

Zoom do Visor

Quando esta função está ativada, o visor padrão de 4 linhas é convertido em um visor de 2 linhas. Os caracteres são aumentados verticalmente, facilitando a leitura da mensagem.

Para Ativar Zoom do Visor:

- 1 Estando no menu de Funções, pressione ◀ para mover o cursor até 🔔.
 - 2 Pressione ●. O Zoom do visor está, agora, ativado.
- Todas as mensagens novas armazenadas, incluindo mensagens do arquivo pessoal, são mostradas no formato de 2 linhas.


Para Desativar Zoom do Visor:

- 1 Estando no menu de Funções, pressione ◀ para mover o cursor até 🔔.
- 2 Pressione ●. O Zoom do visor está, agora, desativado.

12

Ajustando a Data e a Hora

- 1 Estando no menu de Funções, pressione ◀ para mover o cursor até 🔔.
- 2 Pressione ● para ver a tela Ajustar Hora/Alarme.
- 3 Pressione ▶ para mover o cursor até os dígitos da hora.
- 4 Pressione ▲ ou ▼ para ajustar a hora.
- 5 Repita os passos 3 e 4 para ajustar os minutos, AM/PM/24h, dia, mês, e ano.
- 6 Pressione ● para ativar o ajuste de data e hora.

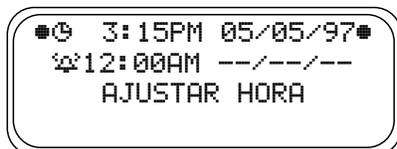

Exemplo de Tela de Ajuste de Data/Hora

13

Se você mover o cursor para além do último símbolo na linha (extrema direita), ele automaticamente volta para o primeiro símbolo no início da mesma linha (extrema esquerda).

Nota: Para sair de qualquer tela sem fazer alterações pressione ◀.

Ajustando o Alerta de Recebimento de Mensagem

Você pode ajustar o alerta de recebimento de mensagens do seu beeper para um alerta audível, um alerta vibratório, um breve alerta, um breve alerta com vibração ou nenhum alerta (silencioso).

Configurando um Alerta Audível

- 1 Estando no menu de Funções, pressione ◀ para mover o cursor até 🔔.
- 2 Pressione ●.

Quando 🔔 aparecer na tela de Espera, seu beeper estará em modo de alerta audível.

14

Configurando o Tipo de Alerta

Você pode configurar seu beeper para modo audível com um alerta padrão (1), um de sete alertas musicais (2-8), um breve alerta (🔔) ou um breve alerta com vibração (🔔). Você também pode selecionar nenhum alerta (🔕).

Seu beeper precisa estar em modo de alerta audível (🔔) aparecer na tela de Espera) para que você possa selecionar um destes alertas.

- 1 Estando no menu de Funções, pressione ◀ para mover o cursor até 🔔.
- 2 Pressione ● para ver o menu Escolher Alerta.
- 3 Pressione ◀ ou ▶ para mover o cursor para o alerta desejado. O beeper dará uma amostra de cada alerta conforme você move o cursor pelas opções.
- 4 Pressione ● para ativar sua seleção. O beeper dará uma amostra do alerta para confirmar sua escolha.

15

ALERTAS

Configurando um Alerta Silencioso (Vibratório)

Nota: Se 🔔 não estiver aparecendo na tela de Espera, seu beeper já está em modo de alerta silencioso.

- 1 Estando no menu de Funções, pressione ◀ para mover o cursor até 🔔.
- 2 Pressione ● para ativar o alerta silencioso. O beeper vibrará para confirmar sua seleção. O símbolo 🔔 é removido da tela de Espera.

Bloqueando e Desbloqueando Mensagens

Até 10 mensagens podem ser bloqueadas para evitar que sejam apagadas ou substituídas quando a memória está cheia.

Quando uma mensagem está bloqueada, o símbolo 🔔 é substituído pelo símbolo 🔒 indicando que a mensagem está bloqueada.

16

BLOQUEANDO MENSAGENS

Para Bloquear ou desbloquear uma Mensagem

- 1 Estando na tela de Estado de Mensagens, pressione ◀ ou ▶ para selecionar a mensagem que você quer bloquear ou desbloquear.
- 2 Pressione ●.
- 3 Pressione ▶ para mover o cursor até 🔒 para bloquear a mensagem ou até 🔔 para desbloquear a mensagem.
- 4 Pressione ●.

Para bloquear ou desbloquear uma mensagem enquanto estiver lendo a mesma, siga os passos 2 a 4 acima enquanto a mensagem estiver no visor.

17

BLOQUEANDO MENSAGENS

Apagando Mensagens

Esta função lhe permite apagar mensagens desbloqueadas e sem alarme.

Para Apagar uma Única Mensagem

- 1 Estando na tela de Estado de Mensagens, pressione ◀ ou ▶ para selecionar a mensagem que você quer apagar.
- 2 Pressione ●.
- 3 Pressione ▶ para mover o cursor até 🔒.
- 4 Pressione ●. APAGAR MENSAGEM? aparecerá no visor.
- 5 Pressione ● novamente para apagar a mensagem.

Para Apagar uma Mensagem Enquanto Você Estiver Lendo a Mesma

Siga os passos 2 a 5 acima enquanto a mensagem estiver no visor.

18

APAGANDO MENSAGENS

Para Apagar Todas as Mensagens Desbloqueadas, Sem Alarme e Já Lidas

- 1 Estando no menu de Funções, pressione ► para mover o cursor até .
- 2 Pressione ●. APAGAR TODAS MENSAG? aparecerá no visor.
- 3 Pressione ●. Todas as mensagens desbloqueadas, sem alarme e já lidas são apagadas.

Nota: Mensagens nos arquivos não são apagadas com esta função.


Alarme do Beeper

Seu beeper possui um alarme que pode ser ajustado para alertar em um determinado dia e hora ou para uma determinada hora, todos os dias.

Na hora selecionada para o alarme, seu beeper alertará. Se o tempo do alarme passar sem ser acionado algum dos botões,  piscará até que algum botão seja pressionado.

Para Configurar o Alarme Para Dia e Hora Específicos

- 1 Estando no menu de Funções, pressione ◀ para mover o cursor até .
- 2 Pressione ●. A tela Ajustar Hora/Alarme aparecerá no visor.
- 3 Pressione ▼. A tela Ajustar Alarme aparecerá no visor.

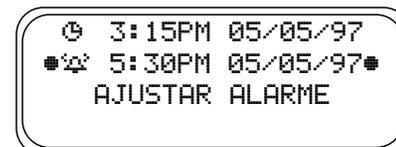

Exemplo de Tela Ajustar Alarme para Dia e Hora Específicos


O símbolo de alarme mostra o estado corrente do alarme.  aparece quando o alarme está ativado,  aparece quando o alarme está desativado.

- 4 Pressione ► para mover o cursor até o símbolo de alarme.
- 5 Pressione ▲ ou ▼ até que  apareça no visor.
- 6 Pressione ► para mover o cursor até os dígitos da hora.
- 7 Pressione ▲ ou ▼ para ajustar os dígitos da hora.
- 8 Repita os passos 6 e 7 para ajustar os minutos, AM/PM/24h e a data.
- 9 Pressione ● para ativar sua seleção. O símbolo  aparecerá na tela de Espera.

Nota: Para sair de qualquer tela sem fazer alterações, pressione —.

Para Ajustar o Alarme Para Alertar Diariamente

- 1 Siga os passos 1 a 8 de “Para Configurar o Alarme Para Dia e Hora Específicos” para ajustar a hora do alarme.
- 2 Quando você estiver ajustando a data no passo 8, pressione ▼ até ver dois traços para dia, mês e ano (--/--/--).

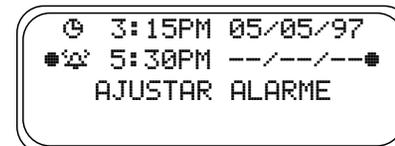

Exemplo de Tela Ajustar Alarme para Alerta Diário

- 3 Pressione ● para ativar sua seleção. O alarme está agora ajustado para alertar todos os dias na hora especificada e  aparecerá na tela de Espera.

Nota: Para sair de qualquer tela sem fazer alterações, pressione —.

Alarmes de Mensagem

Esta função permite ajustar um alarme diariamente ou uma única vez para uma determinada mensagem pessoal. Você pode ajustar o alarme para até cinco mensagens pessoais.

Quando um alarme de mensagem está ativado,  substitui  na tela de Estado da Mensagens. Na hora que o alarme soa,  aparece novamente a menos que o alarme esteja configurado para alertar diariamente.


Pressione  para ver a mensagem para a qual o alarme foi configurado.

Se o tempo do alarme passar sem que seja acionado algum dos botões,  piscará até que a mensagem seja lida.

Para Ajustar o Alarme de Mensagem Para Alertar uma Única Vez

- 1 Estando na tela de Estado de Mensagens, pressione  ou  para selecionar a mensagem para a qual você quer configurar o alarme.
- 2 Pressione .
- 3 Pressione  para mover o cursor até .

- 4 Pressione . A tela Ajustar Alarme de Mensagem aparecerá no visor.

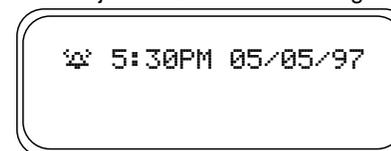

Exemplo de Tela Ajustar Alarme de Mensagem

O símbolo de alarme mostra o estado corrente do alarme.  aparecerá quando o alarme de mensagem estiver ativado,  aparecerá quando o alarme de mensagem estiver desativado.

- 1 Pressione  para mover o cursor até o símbolo de alarme.
- 2 Pressione  ou  até que  apareça no visor.
- 3 Pressione  para mover o cursor até os dígitos da hora.

- 3 Pressione  ou  para ajustar os dígitos da hora.
- 9 Repita as etapas 7 e 8 para ajustar os minutos, AM/PM/24h e a data.
- 10 Pressione  para ativar sua seleção.

Você também pode ajustar um alarme de mensagem enquanto lê a mensagem seguindo os passos 2 a 10 acima.

Para Ajustar um Alarme de Mensagem Diário

- 1 Siga os passos 1 a 9 para ajustar a hora do alarme.
- 2 Quando você estiver ajustando a data no passo 9, pressione  até ver dois traços para dia, mês e ano (--/--/--).
- 3 Pressione  para ativar sua seleção. O alarme está agora ajustado para alertar todos os dias na hora especificada.

Nota: Para sair de qualquer tela sem fazer alterações pressione .


Tempo Privativo

Você pode selecionar um período de tempo durante o qual seu beeper fica completamente silencioso. Seu beeper continua a receber mensagens porém não alerta. Ele alertará somente se chegar a hora de um alarme.

Para Configurar o Tempo Privativo

- 1 Estando no menu de Funções, pressione  para mover o cursor até .
- 2 Pressione .

Quando a tela de Tempo Privativo aparecer, o cursor estará inicialmente no símbolo piscando na extrema esquerda.  indica que o tempo privativo está ativado,  indica que o tempo privativo está desativado.

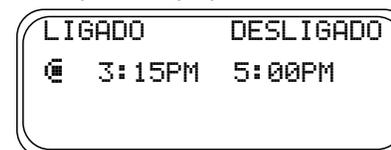

Exemplo de Tela Configurar Tempo Privativo

- 3 Pressione e solte  até que  apareça no visor.
- 4 Pressione  para mover o cursor até os dígitos da hora.
- 5 Pressione  ou  para ajustar os dígitos da hora.

- 6 Repita os passos 4 e 5 para ajustar as configurações ligado e desligado.
 - 7 Pressione ● para ativar sua seleção.
- O símbolo ● aparecerá na tela de Espera quando o tempo privativo estiver ativado.

Nota: Se o tempo de ligar for igual ao de desligar, o tempo privativo não será ativado.

Para Desativar Tempo Privativo

- 1 Pressione ●.
- 2 Pressione ◀ para mover o cursor até ☐.
- 3 Pressione ●.
- 4 Pressione e solte ▼ até que ■ apareça no visor.
- 5 Pressione ● para desativar tempo privativo.

Nota: Para sair de qualquer tela sem fazer alterações pressione —.

Opção de Serviço de Informação

Seu beeper é capaz de receber mensagens informativas, também conhecidas como serviços de informação (notícias, trânsito, tempo, etc.). Mensagens informativas são recebidas e lidas da mesma maneira que mensagens pessoais e os símbolos indicadores estão localizados na segunda linha do visor.

Nota: Verificar com sua operadora de serviços sobre os informativos disponíveis.



Exemplo de Indicadores Informativos

Alertas dos Informativos

Quando esta opção está ativada, você pode ajustar seu beeper para alertar quando mensagens informativas são recebidas.

- Um ☐ na área de serviços de informação indica que o alerta está desligado para este informativo. Um ■ indica que o alerta está ligado para este informativo.
- Se o alerta de recebimento de mensagens do beeper estiver ajustado para silencioso (vibrar), todos os informativos com alerta ligado (■) produzirão uma vibração de 2 segundos quando uma mensagem informativa for recebida.
- Se o alerta de recebimento de mensagens do beeper estiver ajustado para audível, o alerta dos informativos pode ser ajustado para alerta padrão, um dos sete alertas musicais, um breve alerta, um breve alerta silencioso ou nenhum alerta através do menu Escolher Alerta. A duração do alerta de informativo é 2 segundos.

- Se o alerta de recebimento de mensagens do beeper estiver ajustado para nenhum alerta, os alertas de informativos não poderão ser ajustados e todos os símbolos de informativos são automaticamente mostrados como ☐.

Ligando e Desligando Alertas Individuais de Informativos


- 1 Estando na tela de Estado de Mensagens, pressione ◀, ▶, ou ▼ para mover o cursor até o informativo desejado.
- 2 Pressione ●.
- 3 Pressione ▶ para mover o cursor até ■ alerta ligado ou até ☐ alerta desligado.
- 4 Pressione ● para ligar ou desligar o alerta de informativo.

Selecionando um Alerta Para os Serviços de Informação

- 1 Estando na tela de Estado de Mensagens, pressione ◀, ▶, ou ▼ para mover o cursor até o informativo desejado.
- 2 Pressione ●.
- 3 Pressione ▶ para mover o cursor até ⌂.
- 4 Pressione ●. O menu Escolher Alerta aparecerá no visor.
- 5 Pressione ◀ ou ▶ para mover o cursor até o alerta desejado.
- 6 Pressione ● para ativar o alerta. O beeper dará uma amostra do alerta a menos que nenhum alerta esteja selecionado.

Arquivos

Seu beeper contém dois arquivos, um arquivo pessoal para armazenar mensagens pessoais e um arquivo informativo para armazenar mensagens de serviços de informação. Mensagens de arquivos são indicadas por ⌂. Mensagens pessoais são indicadas na primeira linha do visor. Mensagens informativas são indicadas na segunda linha do visor.

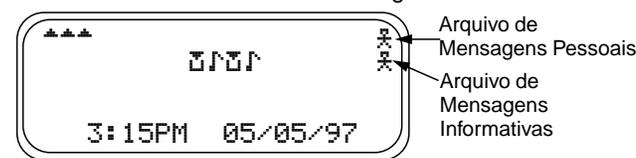

Exemplo de Localização de Arquivos


Armazenando Mensagens Pessoais e Informativos Nos Seus Arquivos

- 1 Estando na tela de Estado de Mensagens, pressione ▲, ▼, ◀, ou ▶ para mover o cursor até a mensagens pessoais ou informativas que você quer armazenar nos respectivos arquivos.
- 2 Pressione ●.
- 3 Pressione ▶ para mover o cursor até ⌂.
- 4 Pressione ●. A mensagens está, agora, no arquivo.

Apagando Mensagens Dos Seus Arquivos

- 1 Estando na tela de Estado de Mensagens, pressione ▲, ▼, ◀, ou ▶ para mover o cursor até o arquivo do qual você quer apagar uma mensagem.
- 2 Pressione ⏏ para ver a lista das mensagens do arquivo.

- 3 Pressione ▲ ou ▼ para rolar pela lista até que ⌂ apareça no visor no início da mensagem que você quer apagar do arquivo.

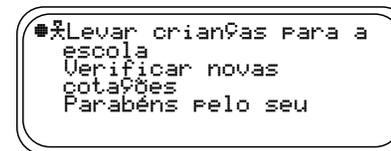

Exemplo de Tela de Arquivo em Modo de Remoção de Mensagens

- 4 Pressione ● para ver o menu de Funções.
- 5 Pressione ▶ para mover o cursor até ⏏.
- 6 Pressione ●. APAGAR MENSAGEM? aparecerá no visor.
- 7 Pressione ● para apagar a mensagem.
- 8 Repita os passos 3 a 7 para cada mensagem que você quer apagar.

Nota: Mensagens de arquivos são apagadas uma por vez. Se todas as mensagens forem apagadas de um arquivo, o símbolo ⌂ não aparecerá mais no visor.

Armazenamento de Mensagens

Seu beeper pode armazenar até 19 mensagens pessoais na memória.

Nota: Mensagens armazenadas são diferentes de mensagens bloqueadas, pois elas podem ser apagadas ou substituídas quando a memória estiver cheia e uma nova mensagem for recebida.

Apagamento Automático de Mensagens

Quando todos os 19 espaços para mensagens estiverem cheios e uma nova mensagem for recebida, a mensagem mais antiga, já lida, desbloqueada e sem alarme associado será automaticamente apagada. Quando a memória de mensagens estiver cheia,  aparecerá no visor.

Nota: Para evitar que certas mensagens sejam apagadas, bloqueie as mesmas. Assim você poderá apagar todas as outras mensagens das quais você não mais necessita.

CARACTERÍSTICAS

35

Fora de Alcance

Se seu beeper estiver equipado com esta função e se você estiver fora da área coberta pelo seu serviço de beeper,   aparecerá no visor. Enquanto   estiver aparecendo no visor seu beeper não poderá receber mensagens.

Botão Sonoro

Se esta função estiver ativada e o beeper estiver em modo audível, um “clique” será emitido sempre que um dos botões do beeper for pressionado. O clique não será emitido se o beeper estiver em modo silencioso.

Mensagem Duplicada

Se a mesma mensagem for recebida mais de uma vez, MENSAG. DUPLICADA aparecerá no início da nova mensagem. A nova mensagem duplicada substitui a antiga e contém o rótulo de data e hora mais recente.

CARACTERÍSTICAS

36

Indicador de Mensagem Com Erros

Sempre que um possível caractere errado for recebido, o símbolo  aparecerá no visor. O indicador piscará alternadamente com o caractere “presumivelmente” correto.

Indicador de Texto Perdido

Quando parte de uma mensagem não for recebida, <...> ou ----- aparecerá no visor no lugar dos caracteres perdidos.

Nota: Algumas das características acima descritas podem não estar ativadas no seu beeper. Verifique com sua operadora de serviços sobre a ativação das mesmas.

Indicador da Bateria

Um indicador de bateria mantém você informado do nível da bateria ainda disponível. Os indicadores estão listados no cartão anexo.

CARACTERÍSTICAS

37

Limpendo Seu Beeper

Para limpar manchas e sujeira do exterior do seu beeper, utilize um pano macio, não abrasivo, umedecido em solução fraca de sabão e água. Utilize um segundo pano umedecido em água limpa para limpar a superfície. Não submerja o beeper em água. Não utilize álcool ou outros produtos de limpeza.

Funcionalidade e Utilização do seu Beeper

Para esclarecer dúvidas a respeito das funções e utilização do seu beeper Motorola, visite o nosso site na web, www.motorola.com/pagers. Se as dúvidas forem referentes ao seu serviço de mensagens, entre em contato com a sua operadora de serviços.

CUIDADO E UTILIZAÇÃO

38

Cuidado e Manutenção

O beeper Advisor Elite é durável, confiável e pode proporcionar anos de serviço sem problemas. Entretanto, não deixa de ser produto um eletrônico de precisão. Água e umidade, calor excessivo e impactos extremos podem danificar o beeper. Não exponha o beeper a essas condições.

Caso precise de assistência técnica, a Organização de Assistência Técnica da Motorola, composta por técnicos especialmente treinados, oferece centros autorizados de conserto e manutenção em todo o mundo. Contate sua operadora de serviços para maiores informações.

39

CUIDADO E UTILIZAÇÃO

Informações Sobre a Bateria

Seu beeper foi projetado para operar com uma única bateria alcalina tamanho AA (Baterias de carbono-zinco não são recomendadas). Veja no diagrama da página seguinte a localização do compartimento da bateria.


Instalando/Trocando a Bateria

Para instalar ou trocar a bateria, segure o beeper voltado para baixo e faça o seguinte:

- 1 Desbloqueie a tampa do compartimento da bateria deslizando a trava da tampa para longe da tampa.
- 2 Deslize a tampa do compartimento na direção indicada pela seta (em direção à extremidade exterior).
- 3 Levante e retire a tampa do compartimento.
- 4 Retire a bateria do compartimento. Verifique a posição dos pólos positivo (+) e negativo (-) da bateria e do compartimento.

40

BATERIA

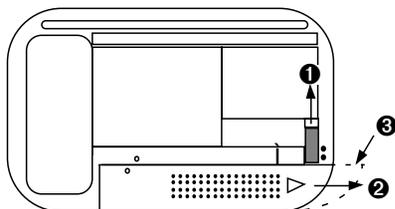

beeper Advisor Elite
Troca da Bateria (Vista de Trás)

Para instalar uma bateria nova, execute o mesmo procedimento ao contrário verificando a posição dos pólos positivo (+) e negativo (-) da bateria e do compartimento.

CUIDADO: Não insira a bateria invertida. Isso apaga todas as mensagens de memória.

41

BATERIA

Informações de Patente

Este produto Motorola é fabricado sob uma ou mais patentes Motorola nos Estados Unidos. Os números destas patentes estão listados na parte interna do produto. Outras patentes dos Estados Unidos para este produto estão pendentes.

® Motorola, Advisor Elite e  são marcas registradas de Motorola Inc.

© 1997 por Motorola, Inc. Todos os direitos reservados.
Paging Products Group
1500 Gateway Blvd., Boynton Beach, FL 33426-8292
Impresso nos Estados Unidos 8/97

Portuguese



6881029B42-O

Advisor Elite™ Cartão de Referência Rápida

Símbolos do Beeper

- Ligado
- Modo de Alerta Audível Ligado
- Tempo Privativo Ativado
- Alarme Ativado

Símbolos de Estado de Mensagens

- Mensagem Bloqueada
- Alerta Informativo Ativado
- Alerta Informativo Desativado
- Mensagem Pessoal
- Memória Cheia
- Mensagem Com Alarme
- Arquivo

Símbolos do Menu de Funções

- Escolher Alerta
- Ajustar Hora e Alarme
- Ajustar Tempo Privativo
- Ligar Zoom do Visor
- Desligar Zoom do Visor
- Ajustar Alerta Silencioso

- Ajustar Alerta Audível
- Desligar Pager
- Sair (Para Tela de Estado de Mensagens)
- Apagar Mensagem
- Apagar Todas as Mensagens
- Bloquear Mensagem
- Desbloquear Mensagem
- Ligar Alerta de Informativo
- Desligar Alerta de Informativo
- Ajustar Alarme de Mensagem
- Armazenar no Arquivo

Outros Símbolos

- Continuação de Mensagem
- Horário 24 Horas
- Horário AM
- Horário PM
- Ativar Alarme
- Desativar Alarme
- Tempo Privativo Ativado
- Tempo Privativo Desativado

- Indicador de Bateria Fraca
- Indicador de Bateria a 25%
- Indicador de Bateria a 50%
- Indicador de Bateria a 75%
- Indicador de Bateria Cheia
- Fora de Alcance
- Mensagem Truncada
- Indicador de Mensagem Com Erros
- Indicador de Texto
- Indicador de Texto

Ligando Seu Beeper

Pressione .

Desligando Seu Beeper

1 Estando no menu de Funções, pressione para mover o cursor até .

2 Pressione duas vezes.

Menu de Funções

Dá acesso às funções descritas neste cartão de referência rápida e no seu guia do usuário.

- 1 Pressione .
- 2 Pressione ou para mover o cursor pelas funções disponíveis.

Recebendo/Lendo Mensagens

1 Pressione qualquer botão para parar o alerta.

2 Pressione para ler a mensagem.

3 Pressione para ver a próxima tela.

Bloqueando e Desbloqueando Mensagens

1 Estando na tela de Estado de Mensagens, pressione ou para selecionar a mensagem que você quer bloquear/desbloquear.

2 Pressione .

3 Pressione para mover o cursor até bloquear ou até desbloquear.

4 Pressione .

Apagando Mensagens

1 Estando na tela de Estado de Mensagens, pressione ou para selecionar a mensagem que você quer apagar.

2 Pressione .

3 Pressione para mover o cursor até .

4 Pressione duas vezes.

Ajustando Data e Hora

1 Estando no menu de Funções, pressione para mover o cursor até .

2 Pressione .

3 Pressione para mover o cursor até os dígitos da hora.

4 Pressione ou para ajustar a hora.

5 Repita os passos 3 e 4 para ajustar os minutos, AM/PM/24h, dia, mês, e ano.

6 Pressione para ativar sua seleção.

Ajustando Alarmes

1 Estando no menu de Funções, pressione para mover o cursor até .

2 Pressione .

3 Pressione .

4 Pressione para mover o cursor até o símbolo de alarme.

5 Pressione ou até que apareça no visor.

6 Siga os passos 3 a 6 de ajustando Data e Hora para ajustar a data e hora do alarme.

Para desativar o alarme, no passo 4 acima, pressione ou até que apareça no visor.

Para Ajustar o Alarme de Mensagem:

1 Com a mensagem no visor pressione .

2 Pressione para mover o cursor até .

3 Pressione ou até que apareça no visor.

4 Siga os passos 3 a 6 de Ajustando Data e Hora.

Nota: Para ajustar um alarme diário do pager ou de mensagem, pressione até que dois traços apareçam para o dia, mês e ano (--/--/--).

Armazenando Mensagens Nos Seus Arquivos

1 Estando na tela de Estado de Mensagens, pressione , , , ou para mover o cursor até a mensagem que você quer arquivar.

2 Pressione .

3 Pressione para mover o cursor até .

4 Pressione para arquivar a mensagem.

Tempo Privativo Ligado

1 Estando no menu de Funções, pressione para mover o cursor até .

2 Pressione .

3 Pressione e solte até que apareça no visor.

4 Siga os passos 3 e 4 de Ajustando Data e Hora para ajustar os horários de ligar e desligar.

5 Pressione para ativar sua seleção. Para desligar tempo privativo, no passo 4 acima, pressione e solte até que apareça no visor.

Para Ativar/Desativar Zoom do Visor

1 Estando no menu de Funções, pressione para mover o cursor até ativar ou desativar.

2 Pressione .