

Declaração de Direitos Autorais

MULTILASER é a marca registrada de Multilaser Industrial LTDA. Todos os produtos e nomes de produtos aqui mencionados são marcas comerciais ou marcas registradas de seus respectivos proprietários. Os direitos autorais de todo o produto como integração, incluindo seus acessórios e software, pertence à Multilaser Industrial LTDA., Ltd. Nenhum indivíduo ou parte está autorizado a copiar, plagiar, reproduzir, ou traduzi-la em outras línguas sem a permissão de Multilaser Industrial LTDA.

Todas as fotos e especificações de produtos mencionados neste manual são apenas referências. Atualizações de software e hardware podem ocorrer, e se houver mudanças, a Multilaser não é responsável por notificar antecipadamente. Se você quiser saber mais sobre nossos produtos, visite nosso website em www.multilaser.com.br.

Conteúdo

CAPÍTULO 1 INTRODUÇÃO DO PRODUTO	1
1.1 CONTEÚDO DA EMBALAGEM	2
1.2 INDICADORES LED E DESCRIÇÃO DE PORTAS	2
CAPÍTULO 2 INSTALAÇÃO DO PRODUTO	5
CAPÍTULO 3 COMO CONFIGURAR PARA ACESSAR A INTERNET	7
3.1 COMO DEFINIR AS CONFIGURAÇÕES DE REDE	7
3.2 REALIZAR O LOG IN NO ROTEADOR.....	14
3.3 ACESSO RÁPIDO À INTERNET	16
3.4 CRIPTOGRAFIA RÁPIDA.....	18
CAPÍTULO 4 CONFIGURAÇÕES AVANÇADAS	19
4.1 STATUS DO SISTEMA	19
4.2 CONFIGURAÇÕES WAN	21
4.3 CONFIGURAÇÕES LAN	28
4.4 CONFIGURAÇÕES DNS.....	29
4.5 CONTROLE DE LARGURA DE BANDA	30
4.6 ESTATÍSTICAS DE TRÁFEGO.....	35
CAPÍTULO 5 CONFIGURAÇÕES WLAN	37
5.1 CONFIGURAÇÕES SEM-FIO BÁSICAS	37
5.2 CONFIGURAÇÕES DE SEGURANÇA SEM-FIO	43
5.2.1 CONFIGURAÇÕES WPS	44
5.3 CONTROLE DE ACESSO SEM-FIO	48
5.4 STATUS DA CONEXÃO.....	49

CAPÍTULO 6 SERVIDOR DHCP	49
6.1 CONFIGURAÇÕES DHCP	49
6.2 LISTA DE CLIENTES DHCP	51
CAPÍTULO 7 SERVIDOR VIRTUAL	52
7.1 ENCAMINHAMENTO DE EXTENSÃO DE PORTA	52
7.2 CONFIGURAÇÕES DMZ	57
7.3 CONFIGURAÇÕES UPNP	58
CAPÍTULO 8 CONFIGURAÇÕES DE SEGURANÇA	58
8.1 CONFIGURAÇÕES DE FILTRO DO CLIENTE	58
8.2 FILTRO DE ENDEREÇO MAC	61
8.3 CONFIGURAÇÕES DE FILTRO URL	64
8.4 GERENCIAMENTO DE REDE REMOTO	67
CAPÍTULO 9 CONFIGURAÇÕES DE ROTEAMENTO	69
9.1 TABELA DE ROTEAMENTO	69
9.2 ROTEAMENTO ESTÁTICO	70
CAPÍTULO 10 FERRAMENTAS DO SISTEMA	71
10.1 CONFIGURAÇÕES DE HORA	71
10.2 DDNS	72
10.3 BACKUP/RESTAURAÇÃO	74
10.4 RESTAURAR AO PADRÃO DE FÁBRICA	77
10.5 ATUALIZAÇÃO	77
10.6 REINICIAR O ROTEADOR	78
10.7 MUDAR SENHA	79
10.8 SYSLOG	80
10.9 LOG OUT	80

ANEXO 1 GLOSSÁRIO	81
ANEXO 2 CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO	83
ANEXO 3 FAQ	84
ANEXO 4 CONFIGURAÇÃO SEM-FIO LIMPA	88
ANEXO 5 INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÃO ...	91

CAPÍTULO 1 Introdução do Produto

Obrigado por adquirir o Roteador de Banda Larga Sem-Fio RE024 da Multilaser!

Este roteador fácil de usar oferece uma interface de configuração simples, que permite que você configure-o com facilidade. É baseado no padrão IEEE 802.11n mais recente e é compatível com dispositivos dos padrões IEEE802.11b/g.

O RE024, incluindo roteadores, AP sem-fio, switch de quatro portas e firewall em um, tem uma poderosa função de monitor online e suporta filtro de URL e filtro MAC. Com a função WDS, ele pode repetir e amplificar sinais sem-fio, de modo a ampliar a área de cobertura da rede. Ele suporta UPnP e WMM, para tornar seu áudio e vídeo mais suave. Com a função QoS, ele pode distribuir eficientemente a taxa de download para os clientes. Além disso, com a super compatibilidade, o roteador pode quebrar os limites de acesso em algumas áreas, de modo que vários computadores podem compartilhar o acesso à Internet.

1.1 Conteúdo da Embalagem


Favor verificar os itens a seguir, depois de abrir a embalagem:

- Um Roteador de Banda Larga Sem-fio RE024
- Um Guia de instalação rápida
- Um adaptador de alimentação
- Um CD de Software

Se qualquer um dos itens listados estiver danificado ou faltando, entre em contato com o revendedor Multilaser para reposição imediata.

1.2 Indicadores LED e Descrição de Portas

O painel e os indicadores LED mostram:

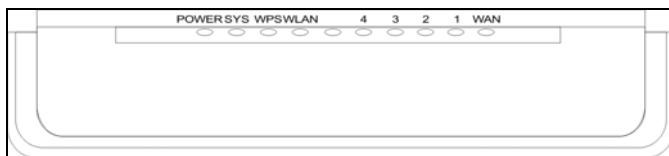

Descrição do indicador LED no painel frontal

Indicador LED	Status	Descrição
ENERGIA	Acesso continuamente	Indica que o roteador está ligado e tem energia.
SYS	Piscando	Indica que o roteador está operando corretamente.
WAN	Acesso continuamente	Indica que a porta WAN do roteador está conectada a um dispositivo Ethernet.
	Piscando	Indica que a porta está transmitindo e/ou recebendo pacotes de dados.
WLAN	Acesso continuamente	Indica que a função sem-fio está habilitada.
	Piscando	Indica que está transmitindo dados sem-fio.
LAN(1/2/3/4)	Acesso continuamente	Indica que porta LAN do roteador está conectada a um dispositivo Ethernet.
	Piscando	Indica que a porta está transmitindo e/ou recebendo dados.
WPS	Piscando	Indica que o dispositivo está em comunicação com o cliente no modo WPS.

Vista da porta do painel traseiro




Descrição da porta do painel traseiro


Porta/Botão	Descrição
WAN	Pode ser conectado a dispositivos de Ethernet como MODEN, Switch, Roteador, etc. Normalmente é usado para conectar o MODEM DSL ao Cabo MODEM, ou ao cabo de rede ISP para conectar à Internet
LAN (1/2/3/4)	Pode ser conectado a um switch Ethernet, roteador Ethernet, ou cartão NIC. São usados principalmente para se conectar a computadores, switches Ethernet, etc.
RESET/ WPS	Botão de reiniciar o sistema/WPS. Pressione e segure este botão por 7 segundos e todas as configurações serão deletadas e as configurações do roteador serão restauradas ao padrão de fábrica. Segure o botão por 1 segundo e o recurso WPS será habilitado. O LED WPS piscará quando estiver em comunicação com este modo.
POWER	O conector é para conexão do adaptador de energia. Favor usar o adaptador de energia padrão incluído.

CAPÍTULO 2 Instalação do Produto


1. Favor usar somente o adaptador de alimentação incluído para fornecer energia ao roteador. (NOTA: O uso de um adaptador de energia incompatível pode causar danos ao produto).

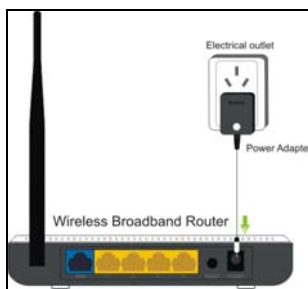


2. Favor conectar a porta LAN do roteador ao seu computador com um cabo Ethernet, conforme mostrado abaixo.

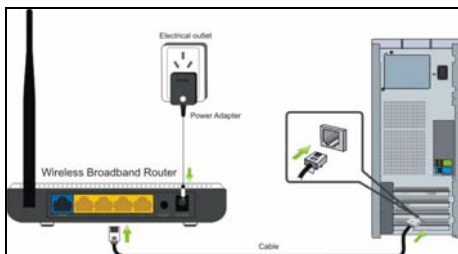

3. Favor conectar a sua linha de banda larga fornecida pelo seu provedor à porta WAN do roteador.

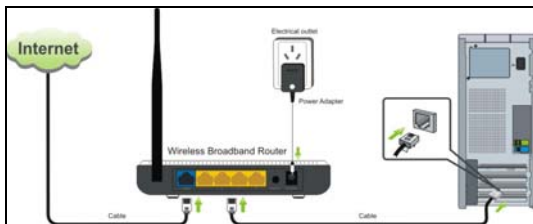

4. Insira o CD do software na unidade de CD do seu computador. Depois que o software iniciar automaticamente, dê um duplo clique no ícone "Setup" e siga as instruções para concluir a instalação. Você também pode entrar no utilitário do roteador baseado na Web para concluir a configuração.

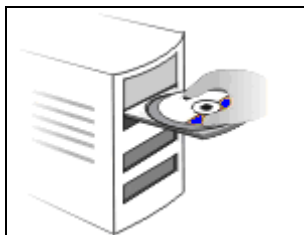

CAPÍTULO 3 Como configurar para acessar a Internet


3.1 Como definir as configurações de rede

Configurações de rede no Windows XP


1. Clique com o botão direito em **“Meus Locais de Rede”** no desktop do seu computador e selecione **“Propriedades”**.



2. Clique com o botão direito em **“Conexão de Área Local”** e selecione **“Propriedades”**.

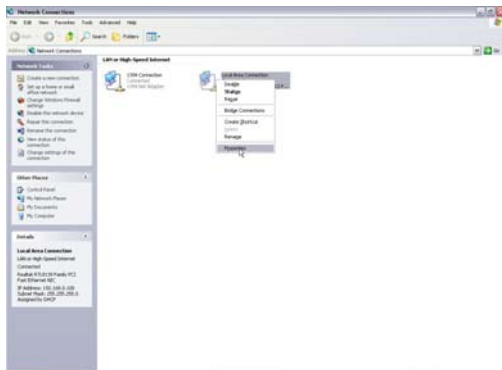

3. Selecione **"Protocolo de Internet (TCP/IP)"** e clique em **"Propriedades"**.

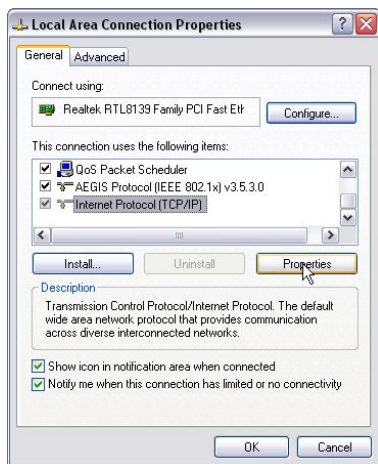


4. Selecione **"Obter um endereço de IP"**

automaticamente” e “Obter endereço do servidor DNS automaticamente”. Clique em **“OK”** para salvar as configurações.




Ou selecione **“Usar o seguinte endereço de IP”** e digite o endereço de IP, máscara de sub-rede, gateway padrão, da seguinte forma:

- **Endereço de IP:** 192.168.0.XXX: (XXX é um número de 2 a 254)
- **Máscara de sub-rede:** 255.255.255.0
- **Gateway:** 192.168.0.1
- **Servidor DNS:** Você deve inserir o endereço do servidor DNS fornecido pelo seu provedor. Caso contrário, você pode digitar 192.168.0.1. Clique em "OK" para salvar as configurações.

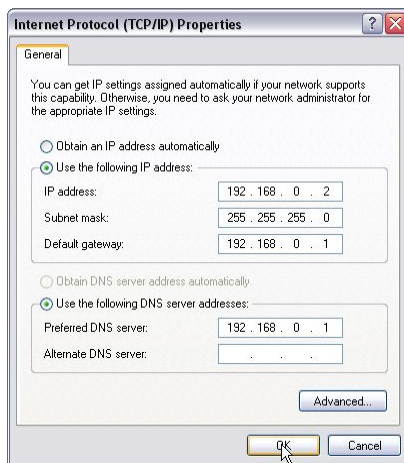


Configurações de Rede no Windows 7


1. Clique no ícone de rede no canto inferior direito do desktop do seu computador e clique em "Abrir Centro de Rede e Compartilhamento".

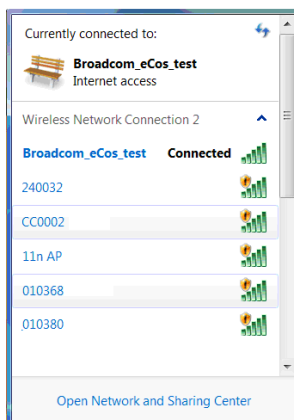


2. Clique em “Alterar as configurações do adaptador” no lado esquerdo da janela.

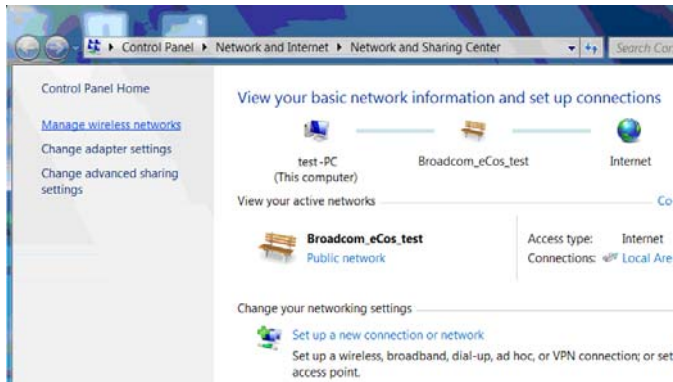


3. Clique com o botão direito em “Conexão de Área Local” e selecione “Propriedades”.

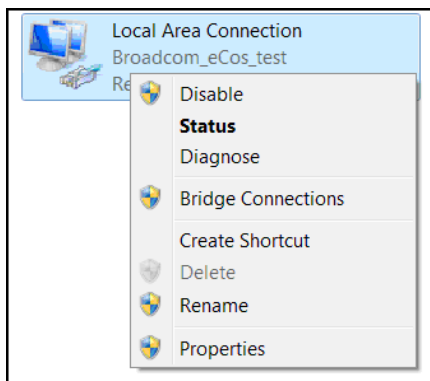


4. Dê um clique duplo em “Versão de Protocolo de Internet 4(TCP/IPv4)”.

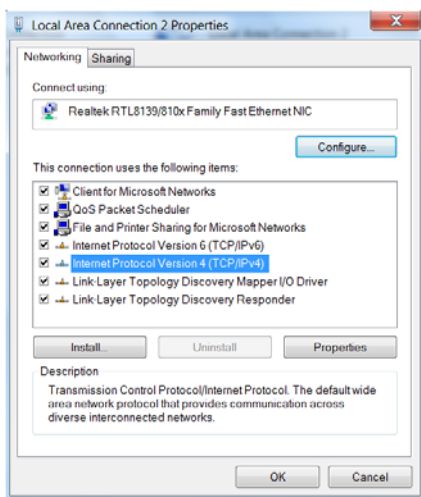

5. Selecione **“Obter um endereço de IP automaticamente”** e **“Obter um endereço DNS automaticamente”**. Clique em **“OK”** para salvar as configurações.

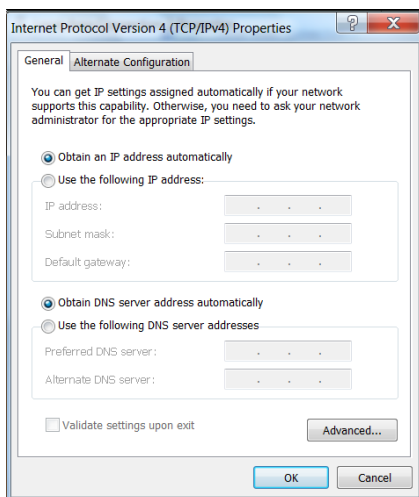

Ou selecione **“Usar o seguinte endereço de IP”** e digite o endereço de IP, máscara de sub-rede, gateway padrão, da seguinte forma:

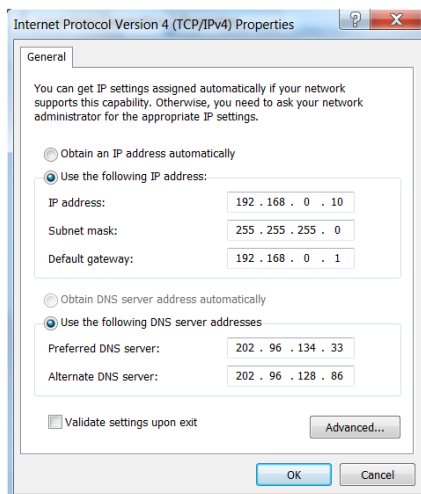

- **Endereço de IP:** 192.168.0.XXX: (XXX é um número de 2 a 254)
- **Máscara de Sub-Rede:** 255.255.255.0
- **Gateway:** 192.168.0.1
- **Servidor DNS:** Você deve inserir o endereço do servidor DNS fornecido pelo seu provedor. Caso contrário, você pode digitar 192.168.0.1. Clique em “OK” para salvar as configurações.

3.2 Realizar Log in no Roteador

1. Para acessar o utilitário do Roteador baseado na Web, abra um navegador da web, como o Internet Explorer ou o Firefox, e digite `http://192.168.0.1`. Pressione “**Enter**”.



http://192.168.0.1/

2. Se você digitar a senha correta, você chegará ao utilitário do roteador baseado na Web, como é mostrado abaixo.

The screenshot shows the Multilaser web interface. At the top right, there is a link for "Configurações". The main heading is "MULTILASER" in a large, bold, italicized font. Below it is the section "Acesso à Internet". Under this section, there are radio buttons for "Método de Acesso": "ADSL, Dinâmica" (selected) and "DHCP". There are two input fields: "Conta de Acesso:" and "Senha de Acesso:". Below these fields is a red text link: "Para outros métodos de acesso, clique 'Configurações Avançadas'". The next section is "Segurança sem fio". It has an input field for "Senha sem fio:" containing the text "12345678" and a note "(só pode entrar com 8 caracteres)". At the bottom, there are two buttons: "Ok" and "Cancelar".

3.3 Acesso Rápido à Internet

Dois tipos de métodos de acesso rápido são fornecidos no utilitário do roteador baseado na Web: discagem ADSL e DHCP.

Se você selecionar discagem ADSL, você só precisa digitar a conta de acesso e a senha de acesso, bem como a senha sem-fio, e depois clicar em "OK" para concluir as configurações.



The screenshot shows the 'Configurações' (Settings) page of the Multilaser router. At the top, the 'MULTILASER' logo is displayed in a large, bold, italicized font. Below the logo, the title 'Acesso à Internet' (Internet Access) is shown in blue. Underneath, there are two radio buttons for selecting the access method: 'ADSL Discada' (selected) and 'DHCP'. Below these are two input fields for 'Conta de Acesso' (Access Account) and 'Senha de Acesso' (Access Password). A red text link below the fields reads 'Para outros métodos de acesso, clique "Configurações Avançadas"' (For other access methods, click "Advanced Settings"). A horizontal line separates this section from the 'Segurança sem fio' (Wireless Security) section, which is also in blue. In this section, there is an input field for 'Senha sem fio' (Wireless Password) containing the value '12345678', with a note '(só pode entrar com 8 caracteres)' (only 8 characters allowed). At the bottom of the form, there are two buttons: 'OK' and 'Cancelar' (Cancel).

Se você selecionar DHCP, você só precisa digitar a senha sem-fio e clicar em "OK" para concluir as configurações.

The screenshot shows a web interface for configuring a Multilaser router. At the top right, there is a link for "Configurações Avançadas". The main heading is "MULTILASER" in a large, bold, italicized font. Below it is the section "Acesso à Internet". Under this section, there are two radio buttons for "Método de Acesso": "ADSL Discada" (which is selected) and "DHCP". A red text note below says "Para outros métodos de acesso, clique 'Configurações Avançadas'". The next section is "Segurança sem fio". It features a text input field for "Senha sem fio" containing the value "12345678", with a note "(só pode entrar com 8 caracteres)". At the bottom of the form are two buttons: "Ok" and "Cancelar".

O método de acesso padrão é a discagem ADSL e a conta de acesso e a senha de acesso são os mesmos que a conta e a senha da discagem ADSL, que você pode consultar junto ao seu provedor de banda larga. Para outros métodos de acesso, consulte configurações WAN no CAPÍTULO 4. A senha sem-fio pode ter apenas 8 caracteres, o padrão é 12345678, e você pode modificá-la quando necessário.

3.4 Criptografia Rápida

O roteador oferece duas telas de configuração de criptografia, uma é simples e fácil, a outra é avançada (para configurações avançadas, favor consultar o CAPÍTULO 5.2).

Tela simples e fácil:

Faça logon no utilitário do roteador baseado na Web e você poderá configurar a criptografia do roteador. O padrão adota o modo WPA-PSK e o algoritmo AES. A senha padrão é 12345678, como mostrado abaixo.

Configurações Avançadas

MULTILASER

Acesso à Internet

Método de Acesso: ADSL Discada DHCP

Conta de Acesso:

Senha de Acesso:

Para outros métodos de acesso, clique "Configurações Avançadas"

Segurança sem fio

Senha sem fio: (só pode entrar com 8 caracteres)

OK Cancelar

⚠️ NOTA: A senha sem-fio pode ter apenas 8 caracteres e o padrão é 12345678, você pode modificá-la quando necessário.

CAPÍTULO 4 Configurações Avançadas

4.1 Status do Sistema

A tela de status do sistema permite que você visualize o status da porta WAN do roteador e o status do sistema.

WAN status:	
Connection status	Disconnected
WAN IP	
Subnet Mask	
Gateway	
DNS server	
Alternate DNS server	
Connection type	PPPoE
Connection time	00:00:00
<input type="button" value="Connect"/>	<input type="button" value="Disconnect"/>

- ✧ **Status da Conexão:** Exibe o status da conexão WAN do roteador.
- ✧ **Desconectado:** Indica que a porta WAN do roteador não foi conectada ao cabo de rede.
- ✧ **Conectando:** Indica que a porta WAN do roteador está obtendo o endereço de IP.
- ✧ **Conectado:** Indica que o roteador está bem conectado com o provedor.
- ✧ **IP WAN:** Endereço de IP obtido do provedor.
- ✧ **Máscara de Sub-Rede:** Obtida do provedor.
- ✧ **Gateway:** Obtida do provedor.
- ✧ **Servidor DNS:** Obtido do provedor.
- ✧ **Servidor DNS Alternativo:** Obtido do provedor.
- ✧ **Tipo de Conexão:** Exibe seu método de acesso atual.

Estado do Sistema:	
Endereço LAN MAC	C8:3A:35:05:20:A8
Endereço WAN MAC	00:24:81:07:AB:DD
Tempo do Sistema	2011-04-01 02:53:41
Tempo de corrida	02:53:41
Cliente conectado	2
Versão do Software	V5.19.04_pt_MTL
Versão do Hardware	V1.0

- ❖ **Endereço LAN MAC:** Exibe o endereço LAN MAC do roteador.
- ❖ **Endereço WAN MAC:** Exibe o endereço WAN MAC do roteador.
- ❖ **Hora do Sistema:** Exibe o horário atualizado do sistema.
- ❖ **Cliente Conectado:** Exibe o número de computadores conectados (normalmente exibe o número de clientes cujos endereços de IP são obtidos via servidor DHCP)
- ❖ **Versão do Software:** Exibe a versão do software do roteador;
- ❖ **Versão do Hardware:** Exibe a versão do hardware do roteador.

4.2 Configurações WAN

Discagem Virtual (PPPoE)

The screenshot shows the WAN configuration page for a Multilaser router. The interface is in Portuguese and includes a navigation menu at the top with options like 'Configurações Avançadas', 'Configurações Sem Fio', 'Servidor DHCP', 'Servidor Virtual', 'Configurações de Segurança', 'Configurações de Roteamento', and 'Ferramentas do Sistema'. The main content area is titled 'Configurações WAN' and contains the following fields and options:

- Modo:** A dropdown menu set to 'PPPOE'.
- Conta:** A text input field.
- Senha:** A text input field.
- MTU:** A text input field with the value '1492' and a note: '(NÃO o modifique a menos que necessário, o padrão é 1492)'. Below this is a note: 'Service name [] (Não entre com a informação se não for necessária.)'.
- Nome do servidor:** A text input field with a note: '(Não entre com a informação se não for necessária.)'.
- Seleção de conexão:** A section with the instruction 'Selecione a conexão correspondente de acordo com sua situação.' and three radio button options:
 - Conecte automaticamente, Conecta automaticamente à Internet após atualizar o sistema ou haver falha na conexão.
 - Conectar por demanda: Reestabelece a conexão com a internet quando está transmitindo dados. Below this is a field for 'Maximo Tempo ocioso' set to '60' with the note '(60-3600 Segundo)'. Below this is another radio button option: Conectar manualmente: Conectar a internet manualmente pelo usuário.
 - Conectar por tempo determinado: Conecta automaticamente a internet pelo tempo determinado.
- Nota:** A note stating: 'Nota: A "conexão por tempo fixo" terá efeito somente quando você selecionar o tempo atual em "Opções de tempo" em "Ferramentas de sistema".'
- Tempo de conexão para:** A field with '0' hours and '0' minutes.
- Buttons:** 'Ok' and 'Cancelar' buttons at the bottom.

- **Modo:** Mostra seu modo de conexão atual.
- **Conta de Acesso:** Digite a conta fornecida pelo seu provedor.
- **Senha de Acesso:** Digite a senha fornecida pelo seu provedor.
- **MTU:** Unidade de Transmissão Máxima. É o tamanho do maior pacote de dados que pode ser

enviado pela rede. O valor padrão é 1.492. NÃO modifique-o, a menos que necessário, mas se um determinado site ou aplicativo de software da Web não puder abrir ou estar habilitado, você pode tentar alterar o valor de MTU para 1.450, 1.400, etc.

- **Nome do Serviço:** O nome da conexão para o PPPoE atual, insira se necessário, caso contrário, deixe em branco.
- **Nome AC:** O nome do serviço, insira se necessário, caso contrário, deixe em branco.
- **Conectar Automaticamente:** Conectar automaticamente à Internet após reiniciar o sistema ou falha de conexão.
- **Conectar sob Demanda:** Restabelece a sua conexão com a Internet após o tempo determinado (Tempo Ocioso Max.). Zero significa que você está sempre conectado à Internet. Caso contrário, insira os minutos que devem se passar até você ser desconectado da Internet.
- **Conectar Manualmente:** Conecta à Internet pelo usuários manualmente.
- **Conectar por Tempo Fixado:** Conecta à Internet durante o tempo que você fixar automaticamente.

 **NOTA:**

“**Conectar por Tempo Fixado**” entrará em vigor apenas quando você tiver definido a hora atual em “**Configurações de Hora**” em “**Ferramentas do**

Sistema".

IP Estático

Se o seu provedor fornece o IP estático, favor escolher IP estático. Você precisa digitar o endereço de IP, máscara de sub-rede, gateway, servidor DNS e servidor DNS alternativo, fornecidos pelo seu provedor ou administrador de rede.

The screenshot shows the Multilaser router's configuration interface. At the top, there is a navigation menu with options: Configurações Avançadas, Configurações Sem Fio, Servidor DHCP, Servidor Virtual, Configurações de Segurança, Configurações de Roteamento, and Ferramentas do Sistema. Below this, a sub-menu highlights 'Configurações WAN'. The main configuration area is titled 'Configurações WAN' and includes the following fields:

- Modo: IP Estático (selected in a dropdown menu)
- Endereço de IP: 0.0.0.0
- Máscara Subnet: 0.0.0.0
- Portal: 0.0.0.0
- Servidor DNS: [Empty field]
- Alternar Servidor DNS: [Empty field] (Optional)
- MTU: 1500 (with a note: (NÃO o modifique a menos que necessário, o padrão é 1500))

At the bottom of the configuration area, there are 'Ok' and 'Cancelar' buttons.

- **Modo:** Mostra seu modo de conexão atual.
- **Endereço de IP:** Digite o endereço de IP WAN fornecido pelo seu provedor. Se você não tiver certeza, favor contatar o seu provedor local.
- **Máscara de Sub-Rede:** Digite a Sub-Máscara WAN fornecida pelo seu provedor. Geralmente é 255.255.255.0.
- **Gateway:** Digite o Gateway fornecido pelo seu

provedor. Se você não tiver certeza, favor contatar o seu provedor local.

- **Servidor DNS:** Digite o servidor de DNS necessário fornecido pelo seu provedor.
- **Servidor DNS Alternativo:** Digite o segundo endereço DNS, se o seu provedor fornecê-lo, o que é opcional.

IP Dinâmico (Via DHCP)

Se o seu modo de conexão for IP Dinâmico, isto significa que toda vez que você acessar a Internet você terá um IP diferente. Você não precisa digitar nenhum parâmetro neste modo, apenas clique em **"OK"** para encerrar as configurações.



PPTP

The screenshot shows the Multilaser router's configuration interface. At the top, there is a navigation menu with the following items: Configurações Avançadas, Configurações Sem Fio, Servidor DHCP, Servidor Virtual, Configurações de Segurança, Configurações de Roteamento, and Ferramentas do Sistema. Below this, a secondary menu includes: Estado do Sistema, Configurações WAN, Configurações LAN, Configurações DNS, WAN medium type, Controle Largura de Banda, and Estatística de Tráfego. The main configuration area is titled 'Modo' and is set to 'PPTP'. It contains several input fields: 'PPTP Endereço de servidor' (empty), 'Nome de Usuário' (empty), 'Senha' (empty), 'MTU' (1452), 'Modo de endereço' (Dynamic), 'Endereço de IP' (0.0.0.0), 'Máscara Subnet' (0.0.0.0), and 'Portal' (0.0.0.0). There is a checked checkbox for 'MPPE'. At the bottom, there are 'Ok' and 'Cancelar' buttons.

- **Modo:** Mostra o seu modo de conexão atual.
- **Endereço do servidor PPTP:** O endereço de IP ou nome de domínio do servidor de destino, e é usado para especificar o endereço de destino necessário para conexão PPTP.
- **Nome de Usuário/Senha:** Usado para validar a identidade ao se conectar ao servidor PPTP.
- **Modo de Endereço:** Configura o modo endereço de IP do roteador, você pode selecionar "Dinâmico" ou "Estático". Se o seu provedor não fornecer o endereço de IP, favor selecionar "Dinâmico".
- **Endereço de IP:** Favor inserir o endereço de IP fornecido pelo seu provedor. Pergunte ao seu

provedor local se não tiver certeza.

- **Máscara de Sub-Rede:** Favor digitar a máscara de sub-rede fornecida pelo seu provedor, geralmente é 255.255.255.0
- **Gateway:** Favor inserir o gateway fornecido pelo seu provedor, pergunte ao seu provedor local se não tiver certeza.

Todos os parâmetros acima são fornecidos pelo provedor.

L2TP

The screenshot shows the MULTILASER router configuration interface. At the top, there is a navigation menu with the following items: Configurações Avançadas, Configurações Sem Fio, Servidor DHCP, Servidor Virtual, Configurações de Segurança, Configurações de Roteamento, and Ferramentas do Sistema. Below this, a secondary menu shows: Estado do Sistema, Configurações WAN, Configurações LAN, Configurações DNS, and WAN medium type. The main configuration area is titled 'L2TP' and contains the following fields:

- Modo: L2TP (dropdown menu)
- L2TP Endereço de servidor: [text input field]
- Nome de Usuário: [text input field]
- Senha: [text input field]
- MTU: 1452 (text input field)
- Modo de endereço: Dynamic (dropdown menu)
- Endereço de IP: 0.0.0.0 (text input field)
- Máscara Subnet: 0.0.0.0 (text input field)
- Portal: 0.0.0.0 (text input field)

At the bottom of the form are two buttons: 'Ok' and 'Cancelar'.

- **Modo:** Mostra o seu modo de conexão atual.
- **Endereço de Servidor L2TP:** O endereço de IP ou nome de domínio do servidor de destino, e é usado

para especificar o endereço de destino que necessita de conexão L2TP.

- **Nome de Usuário/Senha:** Usado para validar a identidade ao se conectar ao servidor L2TP.
- **Modo de Endereço:** Configura o modo de endereço de IP do roteador, você pode selecionar "Dinâmico" e "Estático". Se o seu provedor não fornecer o endereço de IP, favor selecionar "Dinâmico".
- **Endereço de IP:** Favor inserir o endereço de IP fornecido pelo seu provedor, pergunte ao seu provedor local se não tiver certeza.
- **Máscara de Sub-Rede:** Favor inserir a máscara de sub-rede fornecida pelo seu provedor, geralmente é 255.255.255.0
- **Gateway:** Favor inserir o Gateway fornecido pelo seu provedor, pergunte ao seu provedor local se não tiver certeza.

Todos os parâmetros acima são fornecidos pelo provedor.

4.3 Configurações LAN

Clique em “Configurações avançadas” – configurações LAN para entrar na seguinte tela:

The screenshot shows the Multilaser router's configuration web interface. At the top, there is a navigation menu with the following items: Configurações Avançadas, Configurações Sem Fio, Servidor DHCP, Servidor Virtual, Configurações de Segurança, Configurações de Roteamento, and Ferramentas do Sistema. Below this, a secondary menu includes: Estado do Sistema, Configurações WAN, Configurações LAN (which is highlighted), Configurações DNS, WAN medium type, Controle Largura de Banda, and Estatística de Tráfego. The main content area displays the LAN configuration page with the following text and fields:

Esta página é usada para configurar os parâmetros básicos para rede LAN.

Endereço LAN MAC: C8:3A:35:05:20:A8

Endereço de IP:

Máscara Subnet:

Buttons: Ok, Cancelar


- **Endereço LAN MAC:** O endereço LAN MAC do Roteador, que é inalterável.
- **Endereço de IP:** O endereço de IP do Roteador (não é o endereço de IP do seu PC) O valor padrão é 192.168.0.1; você pode alterá-lo quando necessário.
- **Máscara de Sub-Rede:** A máscara de sub-rede LAN do roteador. O valor padrão é 255.255.255.0

NOTA:

Depois de modificar o endereço de IP, você precisa se lembrar dele para a próxima vez que você efetuar o login no utilitário baseado na Web.

4.4 Configurações DNS

DNS significa *Domain Name System* – Sistema de Nome do Domínio (ou Serviço).

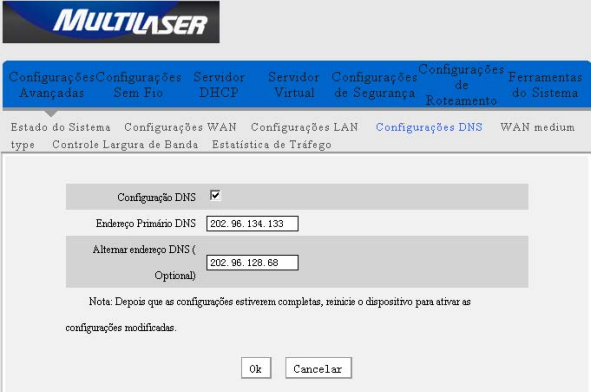

The screenshot shows the Multilaser router's web interface. At the top, there is a navigation menu with the following items: Configurações Avançadas, Configurações Sem Fio, Servidor DHCP, Servidor Virtual, Configurações de Segurança, Configurações de Roteamento, and Ferramentas do Sistema. Below this is a secondary menu with: Estado do Sistema, Configurações WAN, Configurações LAN, Configurações DNS, and WAN medium type. The main content area is titled 'Configuração DNS' and has a checked checkbox. It contains two input fields: 'Endereço Primário DNS' with the value '202.96.134.133' and 'Alternar endereço DNS (Optional)' with the value '202.96.128.66'. A note below the fields reads: 'Nota: Depois que as configurações estiverem completas, reinicie o dispositivo para ativar as configurações modificadas.' At the bottom are 'Ok' and 'Cancelar' buttons.

- **Configuração de DNS:** Selecione para habilitar o servidor DNS.
- **Endereço de DNS primário:** Digite o endereço necessário fornecido pelo seu provedor.
- **Endereço de DNS Alternativo:** Digite o segundo endereço de DNS, se o seu provedor fornecê-lo, o que é opcional.

⚠NOTA:

Quando as definições estiverem concluídas, reinicie o dispositivo para ativar as configurações modificadas.

4.5 Controle de Largura de Banda

O controle de largura de banda é usado para limitar o tráfego de comunicação de computadores LAN ao acessar a Internet. Pode controlar simultaneamente um tráfego máximo de 254 computadores. Além disso, a configuração de intervalo de endereços de IP é suportada.

The screenshot shows the Multilaser router's web interface. At the top, there is a navigation menu with options like 'Configurações Avançadas', 'Configurações Sem Fio', 'Servidor DHCP', 'Servidor Virtual de Segurança', 'Configurações de Roteamento', and 'Ferramentas do Sistema'. Below this, there is a sub-menu with 'Estado do Sistema', 'Configurações WAN', 'Configurações LAN', 'Configurações DNS', and 'WAN medium type'. The main content area is titled 'Control de Largura de Banda' and contains the following elements:

- A checkbox labeled 'Habilite Controle de Largura de Banda' which is checked, with a 'Habilitar' button next to it.
- An 'Endereço de IP' field with the value '192.168.0.' and a range selector.
- A 'Carregar/Download' dropdown menu currently set to 'Carregar'.
- An 'Alcance de largura de banda' field with a range selector and '(KByte/s)' label.
- A 'Habilitar' checkbox which is unchecked.
- An 'Adicionar à lista' button.
- A table with columns: 'No.', 'Segmento IP', 'Destinação', 'Alcance de largura de banda', 'Habilitar', 'Editar', and 'Deletar'.
- 'Ok' and 'Cancelar' buttons at the bottom.

- **Habilitar Controle de Largura de Banda:** Para ativar ou desativar o controle de largura de banda de IP interno. O padrão é desabilitado.
- **Endereço de IP:** O intervalo de endereços de IP dos hosts cujo tráfego foi controlado. Pode ser um único endereço de IP ou um intervalo de endereços de IP.
- **Upload/Download:** Para especificar a direção do

caminho do tráfego para os endereços de IP selecionados: upload ou download.

- **Intervalo de Largura de Banda:** O tráfego de dados máximo e mínimo de upload/download dos hosts no intervalo de IP especificado. A unidade é Kbyte/s. O uplink de upload e download não pode exceder o intervalo de limitação de largura de banda das portas WAN.
- **Habilitar:** Para habilitar a regra editada atual. Caso contrário, a regra não vai entrar em vigor.
- **Adicionar à lista:** Após editar a regra, clique no botão “**adicionar à lista**” para adicionar a regra atual à lista de regras.

Aqui, tomamos a largura de banda de 2Mbps como um exemplo. Teoricamente, a maior taxa de download para a largura de banda de 2 Mbps é de $2\text{Mbps} = 256\text{KByte/s}$, e a maior taxa de upload é $512\text{kpbs} = 64\text{KByte/s}$

Exemplo 1

Se você deseja definir a taxa de download do computador no endereço de IP 192.168.0.100 como 80-90 Kbyte/s, a taxa de upload como 10-15 Kbyte/s, primeiro adicione uma regra de upload, conforme mostrado na imagem abaixo:

The screenshot shows the Multilaser router's configuration page for "Controle Largura de Banda". The interface includes a navigation menu at the top with options like "Configurações Avançadas", "Configurações Sem Fio", "Servidor DHCP", "Servidor Virtual", "Configurações de Segurança", "Configurações de Roteamento", and "Ferramentas do Sistema". The main content area is titled "Habilite Controle de Largura de Banda" and contains several input fields: "Endereço de IP" (192.168.0.100 - 100), "Carregar/Download" (Carregar), "Alcance de largura de banda" (10 - 15 KByte/s), and "Habilitar" (checked). Below these fields is a table with columns: "No.", "Segmento IP", "Destinação", "Alcance de largura de banda", "Habilitar", "Editar", and "Deletar". At the bottom, there are "Ok" and "Cancelar" buttons.

1. Insira 192.168.0.100 no campo endereço de IP.
2. Selecione upload no campo Upload/Download.
3. Insira 10-15 no campo de intervalo de largura de banda.
4. Selecione "Habilitar"
5. Clique em "Adicionar à lista"
6. Clique em "Ok" para finalizar as configurações da regra de upload.

Em seguida, adicione uma regra de download, conforme mostrado na imagem abaixo.

The screenshot shows the Multilaser router's web interface. At the top, there is a navigation menu with options: Configurações Avançadas, Configurações Sem Fio, Servidor DHCP, Servidor Virtual, Configurações de Segurança, Configurações de Roteamento, and Ferramentas do Sistema. Below this, there is a sub-menu with: Estado do Sistema, Configurações WAN, Configurações LAN, Configurações DNS, and WAN medium type. The main content area is titled 'Controle Largura de Banda' and includes the following elements:

- Label: 'Habilite Controle de Largura de Banda' with a checked checkbox 'Habilitar'.
- Field: 'Endereço de IP:' with a value of '192.168.0.100 - 100'.
- Field: 'Carregar/Download:' with a dropdown menu set to 'Download'.
- Field: 'Alcance de largura de banda:' with a value of '80 - 90 (KByte/s)'.
- Field: 'Habilitar:' with a checked checkbox.
- Button: 'Adicionar à lista'.
- Table with columns: No., Segmento IP, Destinação, Alcance de largura de banda, Habilitar, Editar, Deletar.
- Buttons: 'Ok' and 'Cancelar'.

O método de configuração é o mesmo que o acima.

Exemplo 2 Defina a taxa de download de todos os computadores dentro do intervalo de 192.168.0.2 - 192.168.0.254 como 100-120 Kbyte/s, e a taxa de upload como 20-30 Kbyte/s, conforme mostrado na figura abaixo.

MULTILASER

Configurações Avançadas | Configurações Sem Fio | Servidor DHCP | Servidor Virtual | Configurações de Segurança | Configurações de Roteamento | Ferramentas do Sistema

Estado do Sistema | Configurações WAN | Configurações LAN | Configurações DNS | WAN medium type | **Controle Largura de Banda** | Estatística de Tráfego

Habilite Controle de Largura de Banda Habilitar

Endereço de IP: 192.168.0.2 - 254

Carregar/Download: Carregar

Alcance de largura de banda: 20 - 30 (KByte/s)

Habilitar:

Adicionar à lista

No.	Segmento IP	Destinação	Alcance de largura de banda	Habilitar	Editar	Deletar
-----	-------------	------------	-----------------------------	-----------	--------	---------

Ok Cancelar

MULTILASER

Configurações Avançadas | Configurações Sem Fio | Servidor DHCP | Servidor Virtual | Configurações de Segurança | Configurações de Roteamento | Ferramentas do Sistema

Estado do Sistema | Configurações WAN | Configurações LAN | Configurações DNS | WAN medium type | **Controle Largura de Banda** | Estatística de Tráfego

Habilite Controle de Largura de Banda Habilitar

Endereço de IP: 192.168.0.2 - 254

Carregar/Download: Download

Alcance de largura de banda: 100 - 120 (KByte/s)

Habilitar:

Adicionar à lista


No.	Segmento IP	Destinação	Alcance de largura de banda	Habilitar	Editar	Deletar
-----	-------------	------------	-----------------------------	-----------	--------	---------

Ok Cancelar

O método de configuração é o mesmo do **Exemplo 1**.

4.6 Estatísticas de Tráfego

As estatísticas de tráfego são usadas para exibir a largura de banda que o PC LAN usa.

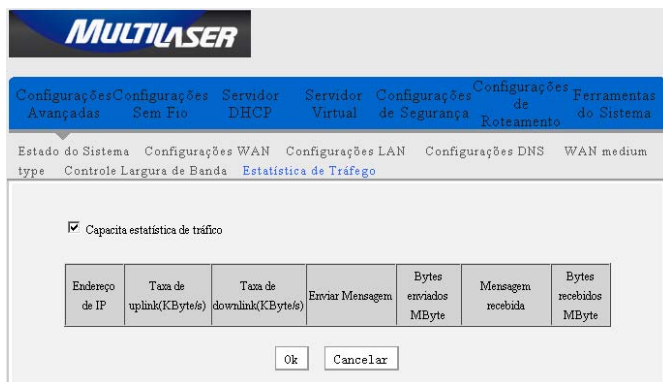

Habilitar Estatísticas de Tráfego: É usado para calcular o tráfego utilizado pelos computadores LAN. Você pode habilitá-lo para calcular o tráfego para você. Normalmente, desativá-lo melhora a capacidade de processamento de pacotes de dados do roteador, e o padrão é desativado. Quando esta função é ativada, a página da web será atualizada automaticamente a cada cinco minutos, entretanto, o valor de tráfego de cada computador será atualizado automaticamente.

- **Endereço de IP:** o endereço de IP do computador cujo tráfego está sendo calculado.
- **Taxa de Uplink:** a velocidade de envio de dados por segundo, a unidade é Kbyte/s.
- **Taxa de Downlink:** a velocidade de recebimento

de dados por segundo, a unidade é Kbyte/s.

- **Mensagem enviada:** o número de pacotes de dados do computador calculados que são enviados através do roteador.
- **Bytes enviados:** o número de estatísticas do computador calculadas que são enviadas através do roteador.
- **Mensagem recebida:** o número de pacotes de dados do computador calculados que são recebidos através do roteador.
- **Bytes Recebidos:** o número de estatísticas do computador calculadas que são recebidas através do roteador.

CAPÍTULO 5 Configurações WLAN

5.1 Configurações Sem-fio Básicas

The screenshot displays the 'Configurações Básicas Sem Fio' (Basic Wireless Settings) page. At the top, there is a navigation bar with the Multilaser logo and several menu items: 'Configurações Avançadas', 'Configurações Sem Fio', 'Servidor DHCP', 'Servidor Virtual', 'Configurações de Segurança', 'Configurações de Roteamento', and 'Ferramentas do Sistema'. Below the navigation bar, the page title is 'Configurações Básicas Sem Fio'. The main content area includes the following settings:

- Habilitar a função sem fio
- Modo Operacional Sem Fio: Ponto de Acesso sem Fio(AP) Ponte de Rede (WDS)
- Modo de Rede: modo misto 11b/g/n
- primary SSID: Multilaser_WS01_0520A
- secondary SSID: [Empty text box]
- Broadcast(SSID): Habilitar Desabilitar
- AP Isolation: Habilitar Desabilitar
- Canal: 2437MHz (Channel 6)
- WMM Capable: Habilitar Desabilitar
- APSD Capable: Habilitar Desabilitar
- Largura Banda de Canal: 20 20/40
- Extensão do Canal: 2417MHz (Channel 2)

At the bottom of the form are 'Ok' and 'Cancelar' buttons.

- **Habilitar função sem-fio:** Selecione para ativar as funcionalidades do roteador sem-fio; deselectione para desativá-lo e todas as funções sem-fio relacionadas serão desabilitadas.
- **Modo operacional sem-fio:** Este roteador oferece dois tipos de modos de funcionamento: Ponto de Acesso (AP) Sem-fio e Ponte de Rede (WDS).

Ponto de Acesso (AP) sem-fio

- **Modo de Rede:** Selecione um modo da lista drop-down.

Modo 11b: Selecione-o se você tiver apenas clientes sem-fio-B na sua rede.

Modo 11g: Selecione-o se você tiver apenas clientes sem-fio-G na sua rede.

Modo combinado 11b/g: Selecione-o se você tiver apenas clientes sem-fio-B e sem-fio-G na sua rede.

Modo combinado 11b/g/n: Selecione-o se você tiver clientes sem-fio-B, sem-fio-G e Sem-fio-N em sua rede.

- **SSID:** É o nome exclusivo da rede sem-fio e pode ser modificado. O SSID deve ser inserido.
- **Transmissão (SSID):** Selecione “Habilitar” para permitir que o SSID do roteador seja escaneável por meio de dispositivos sem-fio. O padrão é ativado. Se você desativá-lo, os dispositivos sem-fio devem reconhecer o SSID para a comunicação.
- **Canal:** O canal atualmente utilizado pelo roteador. Selecione um canal eficaz (de 1 a 13\Auto) da rede sem-fio.
- **Apto a WMM:** Habilite-o para melhorar o desempenho de transferência de dados multimídia transferidos sem-fio (como vídeos ou jogos online). Recomendamos habilitar esta opção se você não estiver familiarizado com WMM.
- **Apto a APSD:** É usado para o serviço de

salvamento automático. O padrão é desativado.

- **Largura de Banda de Canal:** Selecione uma largura de banda de canal adequada para melhorar o desempenho sem-fio. Selecione 20/40M quando a rede tiver clientes 11b/g e 11n sem-fio. Selecione 20M quando a rede tiver apenas clientes não-11n sem-fio. Selecione 20/40M para promover seu rendimento quando a rede sem-fio está no modo 11n.
- **Canal de Extensão:** Para confirmar a faixa de frequência de rede no modo 11n.

Configurações de Ponte de Rede (WDS)

O WDS (Sistema de Distribuição Sem-fio) é usado para expandir a área de cobertura sem-fio.

The screenshot shows the configuration page for the wireless LAN. At the top, there is a navigation menu with options: Configurações Avançadas, Configurações Sem Fio, Servidor DHCP, Servidor Virtual, Configurações de Segurança, Configurações de Roteamento, and Ferramentas do Sistema. Below this, a sub-menu highlights 'Configurações Básicas Sem Fio', with other options like 'Segurança Sem Fio', 'Controle de Acesso', and 'Estado de Conexão'. The main configuration area is titled 'Habilite a função sem fio' and includes several sections: 'Modo Operacional Sem Fio' with radio buttons for 'Ponto de Acesso sem Fio(AP)' and 'Ponte de Rede (WDS)'; 'Modo de Rede' with a dropdown menu set to 'modo misto 11b/g/n'; 'primary SSID' with the text 'Multilaser_WS01_0520A'; 'secondary SSID' with an empty text box; 'Broadcast(SSID)' with radio buttons for 'Habilitar' and 'Desabilitar'; 'AP Isolation' with radio buttons for 'Habilitar' and 'Desabilitar'; 'Canal' with a dropdown menu set to '2437MHz (Channel 6)'; 'WMM Capable' with radio buttons for 'Habilitar' and 'Desabilitar'; 'AFSD Capable' with radio buttons for 'Habilitar' and 'Desabilitar'; 'Largura Banda de Canal' with radio buttons for '20' and '2040'; and 'Extensão do Canal' with a dropdown menu set to '2417MHz (Channel 2)'. A section titled 'Modo Operacional :WDS(modos repetidor)' contains two empty text boxes for 'Endereço AP MAC'. A red note states: 'Nota: When Bridge mode is selected, it is only valid for main SSID, Please set the main SSID as the connecting AP's SSID.' At the bottom, there are buttons for 'Abrir escaneamento', 'Ok', and 'Cancelar'.

- **Endereço AP MAC:** Insira o endereço MAC de outro roteador sem-fio (oposto) que você deseja conectar.

Exemplo: Este exemplo é para fazer uma ponte de dois roteadores RE024.

1. Se você souber o endereço MAC de conexão do roteador, favor insira-o no campo Endereço AP MAC e clique em "Ok".

The screenshot shows the configuration page for wireless settings on a Multilaser router. The interface is in Portuguese and includes a navigation menu at the top with options like 'Configurações Avançadas', 'Sem Fio', 'Servidor DHCP', 'Servidor Virtual', 'Configurações de Segurança', 'Configurações de Roteamento', and 'Ferramentas do Sistema'. The main content area is titled 'Configurações Básicas Sem Fio' and contains several sections:

- Habilitar função sem fio:** A checked checkbox.
- Modo Operacional Sem Fio:** Radio buttons for 'Ponto de Acesso sem Fio(AP)', 'Ponte de Rede (WDS)', and 'Ponte de Rede (WDS)'. 'Ponte de Rede (WDS)' is selected.
- Modo de Rede:** A dropdown menu set to 'modo misto 11b/g/n'.
- primary SSID:** A text field containing 'Multilaser_WS01_0520A8'.
- secondary SSID:** An empty text field.
- Broadcast(SSID):** Radio buttons for 'Habilitar' and 'Desabilitar'. 'Habilitar' is selected.
- AP Isolation:** Radio buttons for 'Habilitar' and 'Desabilitar'. 'Desabilitar' is selected.
- Canal:** A dropdown menu set to '2437MHz (Channel 6)'.
- WMM Capable:** Radio buttons for 'Habilitar' and 'Desabilitar'. 'Habilitar' is selected.
- APSD Capable:** Radio buttons for 'Habilitar' and 'Desabilitar'. 'Desabilitar' is selected.
- Largura Banda de Canal:** Radio buttons for '20' and '20/40'. '20/40' is selected.
- Extensão do Canal:** A dropdown menu set to '2417MHz (Channel 2)'.
- Modo Operacional .WDS(modo repetidor):** A section with two 'Endereço AP MAC' text fields. The first contains '00:85:08:16:11:20' and the second is empty.

A red note at the bottom states: 'Nota: When Bridge mode is selected, it is only valid for main SSID. Please set the main SSID as the connecting AP's SSID.' Below the note is a button labeled 'Abrir escaneamento'. At the bottom of the dialog are 'Ok' and 'Cancelar' buttons.

2. Você também pode procurar o sinal do roteador sem-fio por escaneamento.

a) Clique em "Abrir scan" e clique no sinal escaneado e clique no botão "Ok" na caixa de diálogo e o endereço MAC sem-fio correspondente será adicionado ao campo Endereço AP MAC automaticamente.

Message from webpage

Tem certeza que deseja conectar a este AP?

OK Cancel

WMM Capable Enable Disable

APSD Capable Enable Disable

Channel Bandwidth 20 20/40

Extension Channel 2417MHz (Ch

Working Mode :WDS(Repeater mode)

AP MAC address

AP MAC address

Note: When Bridge mode is selected, it is only valid for main SSID, Please set the main SSID as the connecting AP's SSID.


Close scan

Select	SSID	MAC address	Channel	Security	Signal strength
<input checked="" type="radio"/>	Multilaser_WS01_0520A8	C8:3A:35:05:20:A8	1	none	9
<input type="radio"/>	helloworld	44:55:43:11:23:21	1	none	68

b) Clique em "OK" após o endereço MAC ser adicionado.

The screenshot shows the configuration page for WDS (Wireless Distribution System) on a Multilaser router. The interface is in Portuguese and includes the following elements:

- Navigation Menu:** Configurações Avançadas, Configurações Sem Fio, Servidor DHCP, Servidor Virtual, Configurações de Segurança, Configurações de Roteamento, Ferramentas do Sistema.
- Page Title:** Configurações Básicas Sem Fio, Segurança Sem Fio, Controle de Acesso, Estado de Conexão.
- Channel:** 2437MHz (Channel 6) (dropdown menu).
- WMM Capable:** Habilitar, Desabilitar.
- APSD Capable:** Habilitar, Desabilitar.
- Channel Width:** Largura Banda de Canal: 20, 20/40.
- Channel Extension:** Extensão do Canal: 2417MHz (Channel 2) (dropdown menu).
- Operational Mode:** Modo Operacional :WDS(modo repetidor).
- AP MAC Address:** Endereço AP MAC: C8:3A:35:05:20:A8 (text input field).
- AP SSID:** Endereço AP MAC: (empty text input field).
- Note:** Nota: When Bridge mode is selected, it is only valid for main SSID. Please set the main SSID as the connecting AP's SSID.
- Buttons:** Abrir escaneamento, Ok, Cancelar.

 **NOTA:** O recurso WDS exige que ambos os roteadores suportem esta função e o SSID, o canal, o método de criptografia e a senha são os mesmos do roteador que está sendo conectado.

5.2 Configurações de Segurança Sem-fio

Com a função de segurança sem-fio você pode evitar que outras pessoas se conectem à sua rede sem-fio e utilizem os recursos da rede sem o seu consentimento. Enquanto isso, você também pode bloquear usuários ilegais que queiram interceptar ou invadir sua rede sem-fio.

5.2.1 Configurações WPS


O WPS (Acesso Protegido Wi-Fi) torna mais rápido e fácil estabelecer uma conexão segura entre os clientes sem-fio e o roteador. Os usuários só precisam inserir um código PIN ou pressionar o botão WPS no painel traseiro para configurá-lo sem selecionar manualmente um método de criptografia ou definir uma senha.

The screenshot shows the configuration page for a Multilaser router. The top navigation bar includes: Configurações Avançadas, Configurações Sem Fio, Servidor DHCP, Servidor Virtual, Configurações de Segurança, Configurações de Roteamento, and Ferramentas do Sistema. The current page is 'Configurações de Segurança Sem Fio', with sub-tabs for 'Configurações Básicas Sem Fio', 'Segurança Sem Fio', 'Controle de Acesso', and 'Estado de Conexão'. The main content area shows: 'Select SSID' set to 'Multilaser_WS01_0520A8', 'SSID -- "Multilaser_WS01_0520A8"', and 'Modo de Segurança' set to 'Desabilitar'. Below this, 'Configurações WPS' has radio buttons for 'Desabilitar' and 'Habilitar', with 'Habilitar' selected. Under 'Modo WPS', radio buttons for 'PBC' and 'PIN' are shown, with 'PBC' selected. A 'Reconfigurar OOB' button is present. A red note at the bottom states: 'Nota: Configurações de Segurança Sem Fio. Padrão 802.11n somente define Abriu-Nenhum (Desabilitar) ,Métodos de Criptografia WPA pessoal-AES, e WPA2 pessoal-AES. Outros métodos de criptografia estão fora do padrão, e problemas de compatibilidade podem ocorrer entre diferentes fabricantes. A Tenda otimizou a criptografia sem fio. Selecione WPA-AES e você pode prevenir que os outros acessem a sua rede.'

- **Configurações WPS:** Para habilitar ou desabilitar a função WPS. O padrão é "Habilitar".
- **Modo WPS:** Fornece duas maneiras: PBC (Configuração Push-Button) e um código PIN.
- **PBC:** Selecione o PBC e clique em **Ok**, ou pressione

e segure o botão WPS no painel traseiro do aparelho por cerca de um segundo. O indicador LED WPS ficará piscando durante 2 minutos, o que significa que o WPS está habilitado. Durante este tempo (LED WPS piscando), você pode permitir que o cliente sem-fio implemente a negociação WPS/PBC entre eles. Quando a conexão WPS for completada, o indicador LED ficará aceso permanentemente. Para adicionar mais clientes, repita os passos acima.

- **PIN:** Se esta opção for ativada, você precisa digitar o código PIN de um cliente sem-fio no campo e manter o mesmo código no cliente WPS.
- **Resetar OOB:** Pressione este botão, o cliente WPS ficará em estado inativo e o indicador WPS será desligado. AP não responderá ao pedido de conexão do cliente WPS e irá definir o modo de segurança como modo Open-None (Desativar).

 **NOTA:** O uso da função WPS exige que o adaptador sem-fio para suporte esta função.

5.2.2 WPA- PSK

WPA garante a proteção dos dados de usuários WLAN e somente os usuários autorizados da rede podem ter acesso a WLAN.

Configurações Avanças Configurações Sem Fio Servidor DHCP Servidor Virtual de Segurança Configurações de Segurança Roteamento Ferramentas do Sistema

Configurações Básicas Sem Fio **Segurança Sem Fio** Controle de Acesso Estado de Conexão

SSID -- "Multilaser_WS01_0520A8"

Modo de Segurança

Algoritmos WPA AES TKIP TKIP&AES

Chave

Intervalo Renovação Chave Segundo

Configurações WPS Desabilitar Habilitar

Nota: Configurações de Segurança Sem Fio

Padrão 802.11n somente define Abrir-Nenhum (Desabilitar) ,Métodos de Criptografia WPA pessoal-AES, e WPA2 pessoal-AES. Outros métodos de criptografia estão fora do padrão, e problemas de compatibilidade podem ocorrer entre diferentes fabricantes.

A Tenda otimizou a criptografia sem fio. Selecione WPA-AES e você pode prevenir que os outros acessem a sua rede.

- **Algoritmos WPA:** Fornece protocolo TKIP [Temporal Key Integrity] ou AES [Padrão de Criptografia Avançada].
- **Senha:** Digite a frase secreta que consiste em 8 a 63 caracteres ASCII.
- **Intervalo de Renovação de Senhas:** Define o período de renovação da senha, que informa o dispositivo quantas vezes ele deve alterar as senhas dinâmicas.

5.2.3 WPA2- PSK

WPA2 (Acesso Wi-Fi Protegido versão 2) que oferece maior segurança que WPA (Acesso Wi-Fi Protegido).

Configurações Avanças Configurações Sem Fio Servidor DHCP Servidor Virtual Configurações de Segurança Configurações de Roteamento Ferramentas do Sistema

Configurações Básicas Sem Fio **Segurança Sem Fio** Controle de Acesso Estado de Conexão

SSID -- "Multilaser_WS01_0520A8"

Modo de Segurança

Algoritmos WPA AES TKIP TKIP&AES

Chave

Intervalo Renovação Chave Segundo

Configurações WPS Desabilitar Habilitar

Nota: Configurações de Segurança Sem Fio

Padrão 802.11n somente define Abrir-Nenhum (Desabilitar) ,Métodos de Criptografia WPA pessoal-AES, e WPA2 pessoal-AES. Outros métodos de criptografia estão fora do padrão, e problemas de compatibilidade podem ocorrer entre diferentes fabricantes.

A Tenda otimizou a criptografia sem fio. Seleccione WPA-AES e você pode prevenir que os outros acessem a sua rede.

- **Algoritmos WPA:** Fornece protocolo TKIP [Temporal Key Integrity] ou AES [Padrão de Criptografia Avançada].
- **Senha:** Digite a frase secreta que consiste em 8 a 63 caracteres ASCII.
- **Intervalo de Renovação de Senhas:** Define o período de renovação da senha, que informa o dispositivo quantas vezes ele deve alterar as senhas dinâmicas.

5.3 Controle do Acesso Sem-fio

O controle de acesso sem-fio é na verdade baseado no endereço MAC, para permitir ou proibir que clientes específicos acessem a rede sem-fio.

The screenshot shows the Multilaser router's web interface. At the top, there is a navigation menu with tabs for 'Configurações Avançadas', 'Configurações Sem Fio', 'Servidor DHCP', 'Servidor Virtual', 'Configurações de Segurança', 'Configurações de Roteamento', and 'Ferramentas do Sistema'. Below this, a sub-menu shows 'Configurações Básicas Sem Fio', 'Segurança Sem Fio', 'Controle de Acesso' (which is selected), and 'Estado de Conexão'. The main content area is titled 'Configure wireless interface MAC address filter.' It features a 'Select SSID' dropdown menu set to 'Multilaser_WSO1_0520A8'. Below that is a 'Filtro de endereço MAC' dropdown menu set to 'Desabilitar'. Underneath, there is a section for 'Endereço MAC' with a 'Operar' button. The MAC address input field contains '00 4c 89 a0 23 a8' and an 'Adicionar' button. At the bottom, there are 'Ok' and 'Cancelar' buttons.

- **Filtro de endereço MAC: “Permitir”** indica para permitir que os clientes na lista acessem a rede sem-fio, “Proibir” indica impedir que os clientes na lista acessem a rede sem-fio.
- **Configurar endereço MAC:** Digite o endereço MAC dos clientes sem-fio para implementar a política de filtro. Clique em **“Adicionar”** para finalizar a operação de adição de MAC.
- **Lista de endereço MAC:** Mostra os endereços MAC adicionados. Você pode adicioná-los ou deletá-los.

5.4 Status da Conexão

Esta tela mostra o status de conexão do cliente sem-fio, incluindo endereço MAC, largura de banda do canal.



The screenshot shows the Multilaser router's web interface. At the top, there is a navigation menu with options: Configurações Avançadas, Configurações Sem Fio, Servidor DHCP, Servidor Virtual, Configurações de Segurança, Configurações de Roteamento, and Ferramentas do Sistema. Below this, a sub-menu highlights 'Estado de Conexão'. The main content area shows a 'Select SSID' dropdown menu set to 'Multilaser_WS01_0520A8'. Below the dropdown, a message states: 'Esta página exibe as informações de conexão do roteador sem fio.' Underneath, there is a label 'Lista de anfitriões atualmente conectados:' followed by an 'Atualizar' button. A table displays the connected hosts:

NO.	Endereço MAC	Largura de Banda
0	C8:3A:35:C8:53:09	40M

- **Endereço MAC:** Mostra o endereço MAC dos hosts conectados ao roteador.
- **Largura de Banda:** Mostra a largura de banda do canal dos hosts conectados atualmente (clientes sem-fio).

CAPÍTULO 6 Servidor DHCP

6.1 Servidor DHCP

O DHCP (Protocolo de Controle de Host Dinâmico) é usado para atribuir um endereço de IP para os computadores da rede LAN/privada. Quando você habilitar o servidor DHCP, ele irá atribuir

automaticamente um endereço de IP não utilizado a partir do pool de endereços de IP para o computador solicitante na premissa de ativar "Obter um endereço de IP automaticamente". Assim, é necessário especificar o endereço de início e fim do pool de Endereços IP.

The screenshot shows the Multilaser web interface for configuring the DHCP server. The breadcrumb trail is: Configurações Avançadas > Configurações Sem Fio > Servidor DHCP > Servidor Virtual > Configurações de Segurança > Configurações de Roteamento > Ferramentas do Sistema. The current page is 'Servidor DHCP' with a sub-tab 'Lista Cliente DHCP'. The configuration fields are: 'Servidor DHCP' with a checked 'Habilitar' checkbox; 'Endereço início IP' set to 192.168.0.100; 'Endereço final de IP' set to 192.168.0.150; and 'Tempo de Concessão' set to 'Um dia'. 'Ok' and 'Cancelar' buttons are at the bottom.

- **Servidor DHCP:** Marque a caixa **Habilitar** para ativar o servidor DHCP.
- **Endereço de início/fim do pool de IP:** Insira o intervalo de endereços de IP para distribuição do servidor DHCP.
- **Tempo de Concessão:** Indica o tempo válido do endereço de IP dinâmico, que é distribuído para o computador host do cliente DHCP pelo servidor DHCP. Durante este tempo, o servidor não vai distribuir o endereço de IP para nenhum outro computador host.

6.2 Lista de Clientes DHCP

A lista de cliente DHCP exibe o endereço de IP do computador do usuário, endereço MAC, nome do host e outras informações que são atribuídas pelo servidor DHCP. Você pode digitar manualmente o endereço de IP e MAC e convertê-los em atribuição estática.

The screenshot shows the Multilaser router's DHCP client list configuration page. At the top, there are navigation tabs for 'Configurações Avançadas', 'Configurações Sem Fio', 'Servidor DHCP', 'Servidor Virtual', 'Configurações de Segurança', 'Configurações de Roteamento', and 'Ferramentas do Sistema'. The current page is 'Servidor DHCP > Lista Cliente DHCP'. Below this, there is a section for 'Atribuição Estática' with input fields for 'Endereço de IP' (192.168.0.) and 'Endereço MAC' (six empty boxes), and an 'Adicionar' button. A table with columns 'NO.', 'Endereço de IP', 'Endereço MAC', 'IP MAC obrigatório', and 'Deletar' is shown below. An 'Atualizar' button is located to the right of the table. Below the table is a table with columns 'nome de Anfitrião', 'Endereço de IP', 'Endereço MAC', and 'Tempo de Concessão'. The table contains two rows of data: one for host '20100202-2131' with IP 192.168.0.101 and MAC C8:3A:35:C8:53:09, and another for host 'yanfal0288' with IP 192.168.0.100 and MAC 00:24:81:07:AB:DD. At the bottom are 'Ok' and 'Cancelar' buttons.

- **Nome de Host:** Exibe o nome do computador cujo IP é alocado pelo servidor DHCP.
- **Endereço de IP:** Digite o endereço de IP que necessita de ligação estática.
- **Endereço MAC:** Digite o endereço MAC do computador que você deseja vincular. Clique em

"Adicionar" para adicionar a entrada na lista.

- **Tempo de Concessão:** A duração de tempo restante da concessão do endereço de IP correspondente.

CAPÍTULO 7 Servidor Virtual

7.1 Encaminhamento de extensão de porta

The screenshot shows the configuration page for 'Encaminhamento Intervalo de Portas' (Port Range Forwarding) in the Multilaser router's web interface. The breadcrumb trail is: Configurações Avançadas > Configurações Sem Fio > Servidor DHCP > Servidor Virtual > Configurações de Segurança > Configurações de Roteamento > Ferramentas do Sistema. The current page title is 'Encaminhamento Intervalo de Portas'.

The main text explains: 'Encaminhamento intervalo de Portas configura serviços públicos na sua rede, tais como servidores de web, servidores ftp, servidores de e-mail, e outras aplicações especializadas de Internet. Quando você configurou um serviço, então as solicitações de comunicação da Internet para a Porta WAN do seu roteador serão convertidas para o endereço especificado do IP LAN.'

NO.	Porta de início- Porta de fim	LAN IP	Protocolo	Habilitar	Deletar
1.	<input type="text"/> - <input type="text"/>	192.168.0. <input type="text"/>	TCP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	<input type="text"/> - <input type="text"/>	192.168.0. <input type="text"/>	TCP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	<input type="text"/> - <input type="text"/>	192.168.0. <input type="text"/>	TCP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	<input type="text"/> - <input type="text"/>	192.168.0. <input type="text"/>	TCP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	<input type="text"/> - <input type="text"/>	192.168.0. <input type="text"/>	TCP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	<input type="text"/> - <input type="text"/>	192.168.0. <input type="text"/>	TCP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	<input type="text"/> - <input type="text"/>	192.168.0. <input type="text"/>	TCP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	<input type="text"/> - <input type="text"/>	192.168.0. <input type="text"/>	TCP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	<input type="text"/> - <input type="text"/>	192.168.0. <input type="text"/>	TCP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	<input type="text"/> - <input type="text"/>	192.168.0. <input type="text"/>	TCP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Portas de serviço bem-conhecidas:

- **Porta de Início/Fim:** Digite o número da porta

inicial/final que varia as portas externas utilizadas para definir o servidor ou aplicativos de Internet.

- **IP LAN:** Digite o endereço de IP do computador que você deseja definir como o servidor.
- **Protocolo:** Selecione o protocolo (TCP/UDP/Ambos) para a aplicação. Se você não tiver certeza quanto ao protocolo que você está usando, você pode selecionar "Ambos".
- **Habilitar:** Clique na caixa Habilitar para pôr o conjunto de regras em vigor.
- **Deletar:** Limpa todas as configurações deste item.
- **Porta de serviço conhecida:** As portas de protocolo conhecidas estão enumeradas na lista drop-down. Selecione uma e selecione um número de sequência na lista drop-down de ID e depois clique em "Adicionar", esta porta será automaticamente adicionada à lista de ID. Para outras portas de serviço conhecidas que não estão listadas, você pode adicioná-las manualmente à lista.
- **Adicionar a:** Adiciona a porta conhecida selecionada ao ID da diretriz.

Por Exemplo: Você quer compartilhar alguns arquivos grandes com seus amigos fora da sua rede de área local, no entanto, eles são muito grandes e não é conveniente transferi-los. Então, você pode construir um servidor FTP no seu computador e definir o encaminhamento do

intervalo de portas do seu roteador para permitir que os seus amigos acessem esses arquivos em seu computador. Suponha que o seu servidor FTP ou o endereço de IP estático do seu computador seja 192.168.0.10 e que você queira que seus amigos possam acessar o servidor através da porta padrão 21 e adota o protocolo TCP.

Favor, siga os passos abaixo para configurar.

1. Insira 21 em ambos os campos porta de início e porta final, ou você também pode selecionar FTP da porta de serviço conhecida e sua porta 21 será adicionada ao campo correspondente automaticamente.
2. Digite 192.168.0.10 na coluna IP LAN e em seguida selecione "Ambos" como o protocolo e selecione "Habilitar".
3. Como a imagem abaixo.

Encaminhamento Intervalo de Portas configura serviços públicos na sua rede, tais como servidores de web, servidores ftp, servidores de e-mail, e outras aplicações especializadas de Internet. Quando você configurou um serviço, então as solicitações de comunicação da Internet para a Porta WAN do seu roteador serão convertidas para o endereço especificado do IP LAN.

NO.	Porta de início- Porta de fim	LAN IP	Protocolo	Habilitar	Deletar
1.	21 21	192.168.0.10	TCP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.		192.168.0.	TCP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.		192.168.0.	TCP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.		192.168.0.	TCP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.		192.168.0.	TCP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.		192.168.0.	TCP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.		192.168.0.	TCP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.		192.168.0.	TCP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.		192.168.0.	TCP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.		192.168.0.	TCP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Portas de serviço bem-conhecidas: DNS (53) Adicionar a ID 1

Ok Cancelar

4. Clique no botão “Ok” para salvar as alterações.

E agora, quando seus amigos quiserem visitar o servidor FTP, eles só precisam digitar ftp://xxx.xxx.xxx.xxx:21 no campo endereço. Aqui, xxx.xxx.xxx.xxx significa o endereço de IP WAN do roteador. Por exemplo, se o endereço de IP WAN do seu roteador for 172.16.102.89, seus amigos precisam digitar ftp://172.16.102.89:21 no campo endereço.


NOTA:

Se você definir a porta de serviço do servidor

virtual como 80, você deve definir a porta de gerenciamento da Web na tela de Gerenciamento Remoto da Web como qualquer valor exceto 80, como 8080. Caso contrário, haverá um conflito para desativar o servidor virtual.

7.2 Configurações DMZ

A tela de configurações DMZ permite que um computador local seja exposto à Internet para uso de um serviço para fins especiais, como jogos pela Internet ou videoconferências. A hospedagem DMZ encaminha todas as portas ao mesmo tempo para um PC.

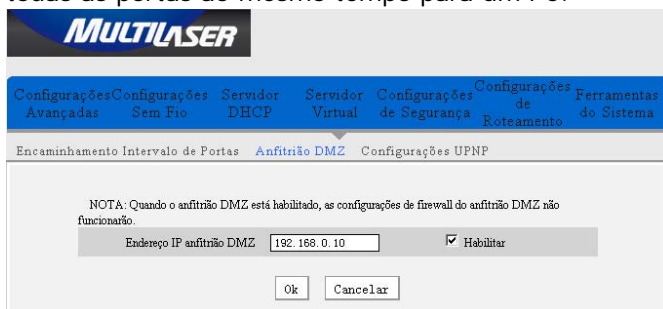

- **Endereço de IP Host DMZ:** O endereço de IP do computador LAN que você deseja definir como Host DMZ.
- **Habilitar:** Marque para habilitar o Host DMZ.


Por Exemplo:

Defina o computador no endereço de IP 192.168.0.10 como DMZ Host para conectar outro host na internet para a intercomunicação.

⚠ NOTA: Quando o DMZ Host é ativado, as configurações do firewall do DMZ Host não funcionarão.

7.3 Configurações UPnP

UPnP (Universal Plug and Play). Com a função UPnP, o host interno pode solicitar ao roteador para processar alguma comutação de porta especial, de modo a permitir que o host externo visite os recursos do host interno.

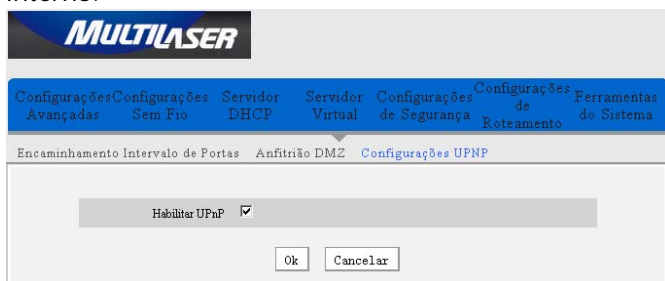

- **Habilitar UPnP:** Clique na caixa de seleção para habilitar o UPnP.

⚠NOTA: Esta função entra em vigor no Windows XP ou Windows ME (NOTA: o sistema deve integrar ou ter instalado o DirectX 9.0) ou esta função entrará em vigor se você tiver instalado um software que suporte UPnP.

CAPÍTULO 8 Configurações de Segurança

8.1 Configurações de Filtro do Cliente

Você pode habilitar o filtro de cliente para controlar o acesso dos computadores LAN a algumas portas da Internet.

The screenshot shows the Multilaser router's configuration menu. The top navigation bar includes: Configurações Avançadas, Configurações Sem Fio, Servidor DHCP, Servidor Virtual, Configurações de Segurança, Configurações de Roteamento, and Ferramentas do Sistema. The current page is 'Configurações de Filtro de Cliente'. Below the navigation, there are links for 'Configurações de Filtro de URL', 'Configurações de Filtro de Gerenciamento Remoto na Web', and 'Configurações de Endereço MAC'. The main configuration area is titled 'Configurações de Filtro de Cliente' and contains the following fields:

- Modo de Filtro: Somente proibido (dropdown)
- Política de Acesso: (1) (dropdown)
- Observações: (text input)
- Iniciar IP: 192.168.0 (text input)
- Finalizar IP: 192.168.0 (text input)
- Porta: (text input)
- Tipo: TCP (dropdown)
- Tempo: 0 - 0 (dropdowns)
- Data: Domingo - Sábado (dropdowns)
- Habilitar: Limpar este item: Limpar (text input)

Buttons for 'Ok' and 'Cancelar' are located at the bottom of the form.

- **Modo Filtro:** Você pode selecionar "Permitir apenas" ou "Proibir apenas".
- **Política de Acesso:** Selecione um número da lista drop-down.
- **Observação:** Uma simples descrição do arquivo configurado. Você também pode deixar em branco.
- **IP de Início/Fim:** Insira o endereço de IP de início/fim.
- **Porta:** Digite a porta do protocolo TCP/UDP controlado. Você pode especificar uma porta ou um intervalo de portas.
- **Tipo:** Selecione um protocolo (TCP/UDP/ambos) da lista drop-down.
- **Tempo:** Selecione o intervalo de tempo do filtro de

cliente.

- **Data:** Selecione o(s) dia(s) para executar a política de acesso.
- **Habilitar:** Para ativar/desativar a política de acesso (proibir/permitir que os pacotes combinados com a política de acesso passem através do roteador.

Exemplo1 Proibir que computadores LAN dos endereços de IP 192.168.0.100 -- 192.168.0.120 acessem a Internet.

The screenshot shows the 'Configurações de Filtro de Cliente' (Client Filter Settings) page. The 'Modo de Filtro' (Filter Mode) is set to 'Somente proibido' (Only Prohibit). The 'Política de Acesso' (Access Policy) is '(1)'. The 'Observações' (Remarks) field contains '11'. The 'Iniciar IP' (Start IP) is '192.168.0.100' and the 'Finalizar IP' (End IP) is '192.168.0.120'. The 'Porta' (Port) is '1' and the 'Porta' (Port) is '85535'. The 'Tipo' (Type) is 'Ambos' (Both). The 'Tempo' (Time) is '0' hours, '0' minutes, and '0' seconds. The 'Data' (Date) is 'Domingo' (Sunday) to 'Sábado' (Saturday). The 'Habilitar' (Enable) checkbox is checked, and the 'Limpar este item' (Clear this item) button is 'Limpar'. The 'Ok' and 'Cancelar' (Cancel) buttons are at the bottom.

Exemplo 2 Permitir que o computador LAN com o endereço de IP 192.168.0.145 acesse páginas da web das 8:00 às 18:00, de Domingo a Sábado.

The screenshot shows the Multilaser router's configuration web interface. At the top, there is a navigation menu with the following items: Configurações Avançadas, Configurações Sem Fio, Servidor DHCP, Servidor Virtual, Configurações de Segurança, Configurações de Roteamento, and Ferramentas do Sistema. Below this, there are sub-menus for 'Configurações de Filtro de Cliente' (selected), 'Configurações Endereço MAC', and 'Configurações de Filtro de URL'. The main content area is titled 'Gerenciamento Remoto na Web' and contains the following settings:

- Modo de Filtro: Somente permitido
- Política de Acesso: (1)
- Observações: 11
- Iniciar IP: 192.168.0.145
- Finalizar IP: 192.168.0.145
- Porta: 80 - 80
- Tipo: TCP
- Tempo: 0 - 0 - 0 - 0
- Data: Domingo - Sábado
- Habilitar: Limpar este item: Limpar

At the bottom of the form are 'Ok' and 'Cancelar' buttons.

8.2 Filtro de Endereço MAC

Você pode limitar o acesso do computador à Internet pelo Filtro de Endereço MAC.


The screenshot shows the 'Configurações de Endereço MAC' (MAC Address Settings) page. At the top, there is a navigation menu with options: 'Configurações Avançadas', 'Configurações Sem Fio', 'Servidor DHCP', 'Servidor Virtual', 'Configurações de Segurança', 'Configurações de Roteamento', and 'Ferramentas do Sistema'. Below this, there are sub-menus: 'Configurações de Filtro de Cliente', 'Configurações de Endereço MAC' (selected), and 'Configurações de Filtro de URL'. The main content area contains the following settings:

- Modo de Filtro: Somente proibido (dropdown)
- Política de Acesso: (1) (dropdown)
- Observações: (text input)
- Endereço MAC: (six numeric input fields)
- Tempo: 0 (dropdown), 0 (dropdown), ~ (dropdown), 0 (dropdown)
- Data: Domingo (dropdown) - Sábado (dropdown)
- Habilitar: Limpar este item: Limpar (button)
- Buttons: Ok, Cancelar

- **Modo Filtro:** Você pode selecionar "Permitir apenas" ou "Proibir apenas".
- **Política de Acesso:** Selecione um número da lista drop-down.
- **Observação:** Uma simples descrição do arquivo configurado. Você também pode deixar em branco.
- **Endereço MAC:** Insira o endereço MAC que você deseja que execute a política de acesso.
- **Tempo:** Selecione o intervalo de tempo do filtro de cliente.
- **Data:** Selecione o(s) dia(s) para executar a política de acesso.
- **Habilitar:** Para ativar/desativar a política de acesso (proibir/permitir que os pacotes combinados com a política de acesso passem

através do roteador.

Exemplo 1 Proibir que o computador com o endereço MAC 00:EO:4C:69:A3:23 acesse a Internet das 8:00 às 18:00, de Segunda a Sexta-feira.

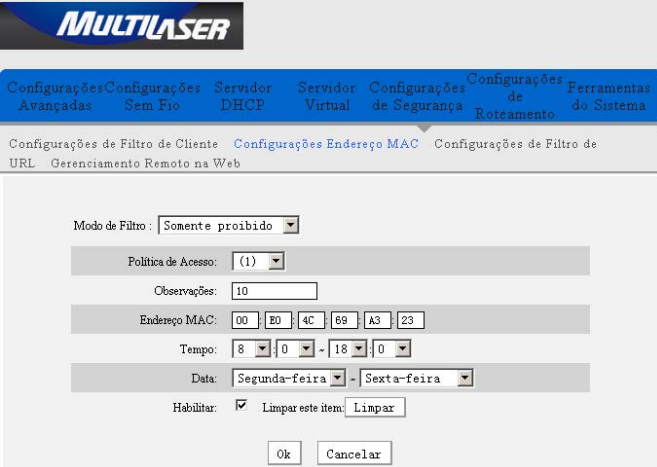

The screenshot shows the Multilaser router's web interface. The top navigation bar includes: Configurações Avançadas, Configurações Sem Fio, Servidor DHCP, Servidor Virtual, Configurações de Segurança, Configurações de Roteamento, and Ferramentas do Sistema. The current page is 'Configurações de Filtro de Cliente', with sub-menus for 'Configurações de Filtro de URL' and 'Gerenciamento Remoto na Web'. The main configuration area is titled 'Configurações Endereço MAC'. It features a dropdown menu for 'Modo de Filtro' set to 'Somente proibido'. Below this is a 'Política de Acesso' dropdown set to '(1)'. An 'Observações' text field contains the number '10'. The 'Endereço MAC' field is populated with '00', 'EO', '4C', '69', 'A3', and '23'. The 'Tempo' field is set to '8' hours and '0' minutes. The 'Data' field is set to 'Segunda-feira' to 'Sexta-feira'. A 'Habilitar' checkbox is checked, and there is a 'Limpar este item' button. At the bottom are 'Ok' and 'Cancelar' buttons.

Exemplo 2 Permite que o computador com o endereço MAC 00 : E4 : A5 : 44 : 35 : 69 acesse a internet de Segunda a Sexta-feira.

The screenshot shows the Multilaser router's configuration web interface. At the top, there is a navigation menu with the following items: Configurações Avançadas, Configurações Sem Fio, Servidor DHCP, Servidor Virtual, Configurações de Segurança, Configurações de Roteamento, and Ferramentas do Sistema. Below the menu, there are several tabs: Configurações de Filtro de Cliente, Configurações Endereço MAC, and Configurações de Filtro de URL. The 'Configurações de Filtro de URL' tab is selected. The main content area displays the following settings:

- Modo de Filtro: Somente permitido (dropdown)
- Política de Acesso: (2) (dropdown)
- Observações: 11 (text input)
- Endereço MAC: 00 | ED | A5 | 44 | 35 | 69 (MAC address fields)
- Tempo: 8 | 0 | 18 | 0 (Time selection fields)
- Data: Segunda-feira | Sexta-feira (Day selection dropdowns)
- Habilitar: Limpar este item: Limpar (checkbox and button)
- Buttons: Ok, Cancelar

8.3 Configurações de Filtro URL

Você pode usar filtragem de URL para proibir o acesso a determinados sites da web em um determinado momento.

The screenshot shows the Multilaser router configuration interface. At the top, there is a navigation menu with the following items: Configurações Avançadas, Configurações Sem Fio, Servidor DHCP, Servidor Virtual, Configurações de Segurança, Configurações de Roteamento, and Ferramentas do Sistema. Below the menu, the current page is identified as 'Configurações de Filtro de URL'. The main configuration area includes the following fields and options:

- Modo de Filtro: Somente proibido (dropdown menu)
- Política de Acesso: (1) (dropdown menu)
- Observações: (text input field)
- Iniciar IP: 192.168.0 (text input field)
- Finalizar IP: 192.168.0 (text input field)
- URL cadeia de caracteres: (text input field)
- Tempo: 0 - 0 - 0 - 0 (four dropdown menus for hours, minutes, seconds, and milliseconds)
- Data: Domingo - Sábado (dropdown menu)
- Habilitar: Limpar este item: Limpar (button)
- Buttons: Ok, Cancelar

- **Modo Filtro:** Você pode selecionar "Permitir apenas" ou "Proibir apenas".
- **Política de Acesso:** Selecione um número da lista drop-down.
- **Observação:** Uma simples descrição do arquivo de configuração. Você também pode deixar em branco.
- **IP de Início/Fim:** Digite o endereço de IP de início/fim.
- **Sequência de caracteres de URL:** Especificar as sequências de texto ou palavras-chave necessárias para serem filtradas.
- **Tempo:** Selecione o intervalo de tempo do filtro de URL.
- **Data:** Selecione o(s) dia(s) para executar a política

de acesso.

- **Habilitar:** Para ativar/desativar a política de acesso (proibir/permitir que os pacotes combinados com a política de acesso passem através do roteador).

Exemplo1 Proibir que todos os computadores na LAN acessem baidu.com das 8:00 às 18:00 de Segunda a Sexta-feira.

Configurações Avançadas Configurações Sem Fio Servidor DHCP Servidor Virtual Configurações de Segurança Configurações de Roteamento Ferramentas do Sistema

Configurações de Filtro de Cliente Configurações Endereço MAC Configurações de Filtro de URL Gerenciamento Remoto na Web

Modo de Filtro :

Política de Acesso:

Observações:

Iniciar IP:

Finalizar IP:


URL cadeia de caracteres:

Tempo: : - :

Data: -

Habilitar: Limpar este item:

Exemplo2 Permitir que os computadores na LAN com endereços de IP 192.168.0.100-192.168.0.115 acessem yahoo.com.

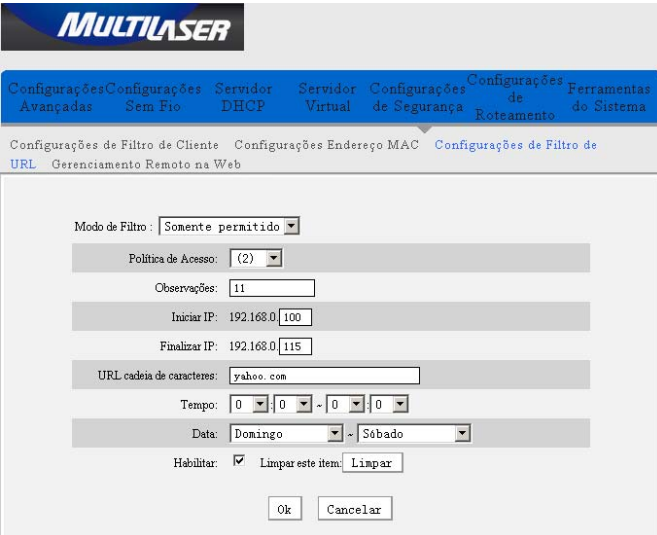

The screenshot shows the Multilaser router's web interface. At the top, there is a navigation menu with the following items: Configurações Avançadas, Configurações Sem Fio, Servidor DHCP, Servidor Virtual, Configurações de Segurança, Configurações de Roteamento, and Ferramentas do Sistema. Below the menu, the current page is identified as 'Configurações de Filtro de URL'. The main configuration area includes the following fields and options:

- Modo de Filtro: Somente permitido (dropdown)
- Política de Acesso: (2) (dropdown)
- Observações: 11 (text input)
- Iniciar IP: 192.168.0.100 (text input)
- Finalizar IP: 192.168.0.115 (text input)
- URL cadeia de caracteres: yahoo.com (text input)
- Tempo: 0:00 - 0:00 (time range selector)
- Data: Domingo - Sábado (date range selector)
- Habilitar: Limpar este item: Limpar (button)
- Buttons: Ok, Cancelar

⚠️NOTA: Digite apenas um nome de domínio para cada política de acesso, pois uma política de acesso só pode filtrar um nome de domínio. Então, se você quiser filtrar vários nomes de domínio, você precisa definir múltiplas políticas de acesso.

8.4 Gerenciamento de Rede Remoto

Esta seção indica como permitir que o administrador de rede gerencie o roteador remotamente. Se você quiser acessar o roteador de fora da rede local, favor, clicar na caixa depois de “Habilitar”.

The screenshot shows the Multilaser router configuration interface. At the top, there is a navigation menu with the following items: Configurações Avançadas, Configurações Sem Fio, Servidor DHCP, Servidor Virtual, Configurações de Segurança, Configurações de Roteamento, Ferramentas de Sistema, and Gerenciamento Remoto na Web. Below the menu, there are several configuration options: Configurações de Filtro de Cliente, Configurações Endereço MAC, and Configurações de Filtro de URL. The main content area displays a dialog box for enabling remote management. It has a checkbox labeled 'Habilitar' which is checked. Below this, there are two input fields: 'Porta' with the value '8080' and 'Endereço de IP' with the value '218.88.93.33'. At the bottom of the dialog box, there are two buttons: 'Ok' and 'Cancelar'.

- **Habilitar:** Marque para habilitar o gerenciamento de rede remoto.
- **Porta:** A porta de gerenciamento aberta para acesso externo. O valor padrão é 80.
- **Endereço de IP:** Especificar o intervalo dos endereços de IP dos computadores na internet para gerenciamento remoto.

⚠NOTA:

1. Se você deseja fazer login no utilitário baseado na Web do dispositivo através da porta 8080, você precisa usar o formato de Endereço de IP WAN: porta (por exemplo, `http://220.135.211.56:8080`) para implementar o login remoto.
2. Se o seu endereço de IP WAN começa e termina com 0.0.0.0, isso significa que todos os hosts na Internet podem implementar um gerenciamento de rede remoto. Se você alterar o endereço de IP da Internet como 218.88.93.33-218.88.93.35, então, apenas os computadores com os endereços

de IP 218.88.93.33, 218.88.93.34 e 218.88.93.35 podem acessar o roteador para implementar o gerenciamento de rede remoto.

Por Exemplo:

Se você quiser configurar o computador no endereço de IP 218.88.93.33 para acessar o utilitário baseado na Web do roteador através da porta 8080, favor definir os parâmetros conforme acima.

CAPÍTULO 9 Configurações de Roteamento

9.1 Tabela de Roteamento

Esta página mostra a tabela de roteamento do núcleo do roteador.



The screenshot shows the Multilaser router's web interface. At the top, there is a navigation menu with the following items: Configurações Avançadas, Configurações Sem Fio, Servidor DHCP, Servidor Virtual de Segurança, Configurações de Roteamento (highlighted), and Ferramentas do Sistema. Below the menu, the page title is "Tabela de Roteamento" and the sub-page is "Roteamento Estático". The main content area contains a table with the following data:

Destinação IP	Máscara Subnet	Porta de comunicação	Hops	Interface
192.168.0.0	255.255.255.0	192.168.0.0	0	br0

Below the table, there is a button labeled "Atualizar".

A principal tarefa de um roteador é procurar o melhor caminho para cada pacote de dados e transferir este pacote de dados para uma estação de destino. A fim de cumprir essa função, muitos caminhos de transferência, ou seja, tabela de roteamento, são salvos no roteador, para escolher, quando necessário.

9.2 Roteamento Estático

Esta tela é usada para definir o roteamento estático do roteador.

Uma rota estática é um caminho pré-determinado que as informações de rede devem percorrer para alcançar um determinado host ou rede.

The screenshot shows the Multilaser router's web interface. At the top is the Multilaser logo. Below it is a navigation menu with tabs: Configurações Avançadas, Configurações Sem Fio, Servidor DHCP, Servidor Virtual, Configurações de Segurança, Configurações de Roteamento (selected), and Ferramentas do Sistema. Under the selected tab, there are sub-tabs: Tabela de Roteamento and Roteamento Estático. The main content area contains a table with four columns: Endereço IP de destinação da rede, Máscara Subnet, Porta de comunicação, and Operar. Each of the first three columns has an empty text input field. The Operar column contains a button labeled 'Adicionar'. Below the table are two buttons: 'Ok' and 'Cancelar'.

Endereço de IP da Rede de Destino: O host de destino ou segmento de IP que você visita.

Máscara de Sub-Rede: Insira a máscara de sub-rede, geralmente é 255.255.255.0

Gateway: O endereço de IP de entrada do próximo roteador.

NOTA:

1. O gateway deve estar no mesmo segmento de rede com o IP LAN do roteador.
2. Se o endereço de IP de destino for o endereço de um host, então a máscara deve ser 255.255.255.255.
3. Se o endereço de IP de destino for um segmento de IP, então ele deve combinar com a máscara de sub-rede.

Por exemplo, se o IP de destino for 10.0.0.0, então a máscara de sub-rede deve ser 255.0.0.0.

CAPÍTULO 10 Ferramentas do Sistema

10.1 Configurações de Hora

Esta seção é para configurar o horário do sistema do roteador. Você pode configurá-lo manualmente ou o horário GMT da Internet.

MULTILASER

Configurações Avançadas | Configurações Sem Fio | Servidor DHCP | Servidor Virtual | Configurações de Segurança | Configurações de Roteamento | Ferramentas do Sistema

Configurações de Tempo | DDNS | Configurações de Backup / Restaurar | Restaura para Configurações Padrão de Fábrica | Atualização | Reiniciar o Roteador | Mudar Senha | Syslog

Fuso horário: (GMT-03:00) Brasília Ásia

(Nota : horário GMT só pode ser obtido depois de acessar a Internet)

Horário personalizado:

2011 Ano 5 Mês 17 Data 14 Hora 55 Minuto 47 Segundo

Ok Cancelar

- **Fuso horário:** Selecione o fuso horário onde você está operando o roteador a partir da lista drop-down.
- **Horário personalizado:** Digite a hora que você deseja configurar.

⚠NOTA:

Quando o roteador for desligado, as definições de hora serão perdidas. O roteador irá obter a hora

GMT automaticamente quando você acessar a Internet da próxima vez. Somente quando você se conectar à Internet e obter a hora GMT ou definir a hora nesta tela as definições de hora em outras funções (por exemplo, configurações de segurança) entrarão em vigor.

10.2 DDNS

O DDNS (Sistema de Nome de Domínio Dinâmico) é suportado neste Roteador. Ele é usado para atribuir um host fixo e um nome de domínio para um endereço de IP dinâmico da Internet. Toda vez que você acessar a Internet, o software de nome de domínio dinâmico instalado em sua máquina dirá ao servidor host do provedor seu endereço de IP dinâmico, através do envio de mensagens. E o software do servidor é responsável por fornecer serviço de DNS e implementar a resolução de nome de domínio dinâmico.

The screenshot shows the Multilaser router's configuration interface. At the top, there is a navigation menu with the following items: Configurações Avançadas, Configurações Sem Fio, Servidor DHCP, Servidor Virtual, Configurações de Segurança, Configurações de Roteamento, and Ferramentas do Sistema. Below the menu, there are several configuration options: Configurações de Tempo, DDNS, Configurações de Backup / Restaurar, and Restaura para Configurações Padrão de Fábrica. The DDNS section is active, showing the following settings: Serviço DDNS (Habilitar selected), Provedor de Serviço (3322.org), Registrar (button), Nome do Usuário (Multilaser), Senha (123456), and Nome de Domínio (Multilaser.3322). At the bottom of the DDNS section, there are 'Ok' and 'Cancelar' buttons.

➤ Recursos Principais:

1. Principalmente, o provedor fornece um endereço de IP dinâmico e o DDNS é usado para capturar o endereço de IP mutável e corresponder ao domínio fixo. Assim, os usuários podem ter acesso à Internet para se comunicar com outros fora da rede.

2. O DDNS pode ajudá-lo a criar um host virtual em sua casa ou empresa.

- **DDNS:** Clique no botão rádio para ativar ou desativar o serviço de DDNS.
- **Provedor de Serviço:** Selecione um da lista drop-down e clique em "**Registrar**" para o registro.
- **Nome de Usuário:** Insira o Nome de Usuário que você usa para fazer o registro no provedor DDNS.
- **Senha:** Digite a senha que você usa para fazer o

registro no provedor DDNS.

- **Nome de domínio:** Digite o nome de domínio efetivo registrado.

Por Exemplo:

Estabelecer um servidor Web no host local 192.168.0.10 e registrar em 3322.org da seguinte forma:

Nome de Usuário	Multilaser
Senha	123456
Nome de domínio	Multilaser.3322.org

Após o mapeamento da porta no servidor virtual, e da configuração das informações da conta no servidor DDNS, você pode acessar a página da web digitando [http:// Multilaser.3322.org](http://Multilaser.3322.org) no campo endereço.


10.3 Backup / Restauração

Nesta tela, você pode fazer backup das configurações atuais do roteador ou restaurar as configurações anteriores.

The screenshot shows the Multilaser router's web interface. At the top, the 'MULTILASER' logo is displayed. Below it is a navigation menu with the following items: 'Configurações Avançadas', 'Configurações Sem Fio', 'Servidor DHCP', 'Servidor Virtual', 'Configurações de Segurança', 'Configurações de Roteamento', and 'Ferramentas do Sistema'. The 'Configurações de Roteamento' item is highlighted. Below the navigation menu, there is a sub-menu with the following items: 'Configurações de Tempo', 'DDNS', 'Configurar de Backup / Restaurar', and 'Restaura para Configurações Padrão de Fábrica'. The 'Configurar de Backup / Restaurar' item is highlighted. The main content area contains the following text: 'Você pode fazer backup / restaurar a configuração atual do roteador.' Below this text, there is a text input field with the placeholder text 'Selecione o diretório do arquivo para guardar os parâmetros configurados:' and a 'Backup' button. Below this, there is another text input field with the placeholder text 'Selecione o arquivo configurado que você quer importar:' and a 'Browse...' button. At the bottom of the form, there is a 'Restaurar' button.

➤ **Configuração de Backup:**


Clique no botão **Backup** para fazer o backup das configurações do roteador e selecione um caminho para salvá-las.

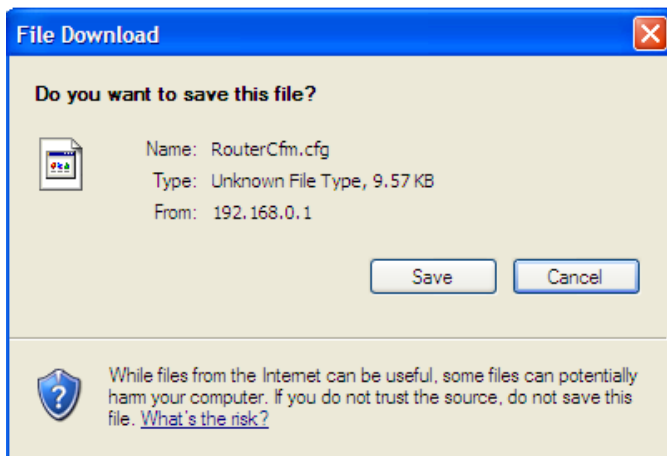


Clique no botão **“Salvar”** para salvar os arquivos de configuração.

Restaurar Configuração:

Clique no botão **“Procurar”** para selecionar os arquivos para backup.

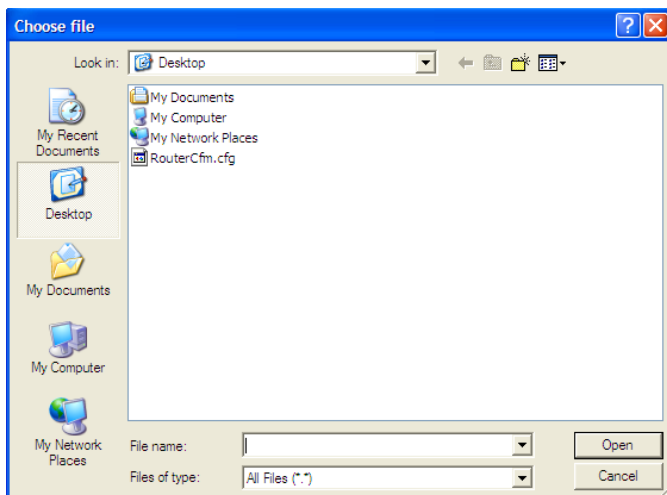


Clique no botão **“Restaurar”** para restaurar as configurações anteriores.

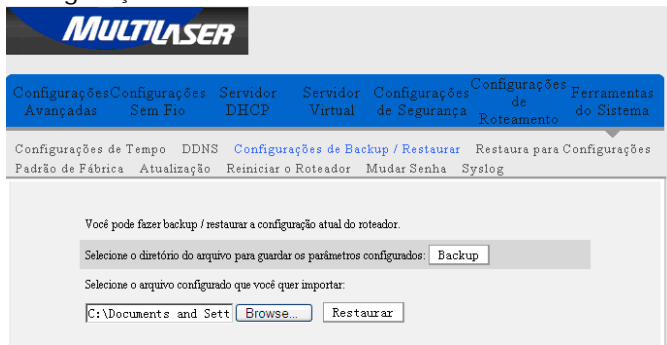

10.4 Restaurar ao Padrão de Fábrica

Esta tela permite que você restaure todas as configurações aos valores padrão de fábrica.

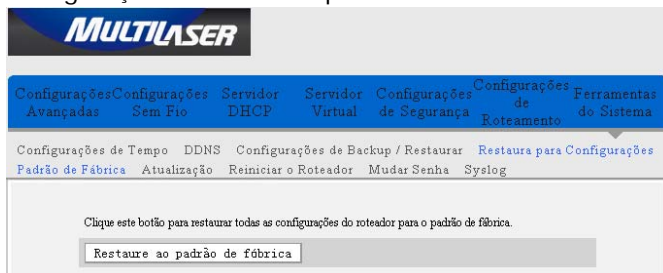

- **Restaurar:** Clique neste botão para restaurar as configurações padrão.
- **Configurações padrão de fábrica:**
 - Senha:** admin
 - Endereço de IP:** 192.168.0.1
 - Máscara de Sub-Rede:** 255.255.255.0

⚠NOTA:

Depois de restaurar as configurações padrão, reinicie o roteador para tornar as configurações padrão efetivas.

10.5 Atualização

Ao atualizar o software do roteador, você obterá uma versão melhor do software, assim como a função de roteamento. Antes de atualizar, baixe o arquivo de atualização de software do roteador em nosso website, www.multilaser.com.br.

The screenshot shows the Multilaser router's web interface. At the top, there is a navigation menu with the following items: Configurações Avançadas, Configurações Sem Fio, Servidor DHCP, Servidor Virtual, Configurações de Segurança, Configurações de Roteamento, and Ferramentas do Sistema. Below the menu, there are several links: Configurações de Tempo, DDNS, Configurações de Backup / Restaurar, Restaura para Configurações Padrão de Fábrica, **Atualização**, Reiniciar o Roteador, Mudar Senha, and Syslog. The main content area contains the following text:

Ao atualizar o software do roteador, você terá novas características.

Selecione o arquivo de firmware:

Versão de sistema atual: V5.19.04_pt_MTL; Data de Publicação: Apr 29 2011

Nota: Não desligue o roteador enquanto atualiza, senão o roteador será danificado e não poderá ser usado.

Depois de atualizado com sucesso, o roteador reiniciará automaticamente. O processo de atualização leva alguns minutos, por favor, espere!

- **Procurar:** Clique neste botão para selecionar o arquivo de atualização.
- **Atualizar:** Clique neste botão para iniciar o processo de atualização. Após a conclusão da atualização, o roteador irá reiniciar automaticamente.

10.6 Reiniciar o Roteador

Reinicie o roteador para tornar a configuração efetiva. O roteador irá cortar sua conexão WAN automaticamente após a reinicialização.


The screenshot shows the Multilaser router's web interface for the 'Reiniciar o Roteador' page. The navigation menu is the same as in the previous screenshot. The main content area contains the following text:

Clique neste botão e o roteador reiniciará.

Reiniciar o roteador: Clique neste botão para reiniciar o roteador.

10.7 Alteração de Senha

Esta seção é para definir uma nova senha para melhor proteger o seu roteador e a rede.

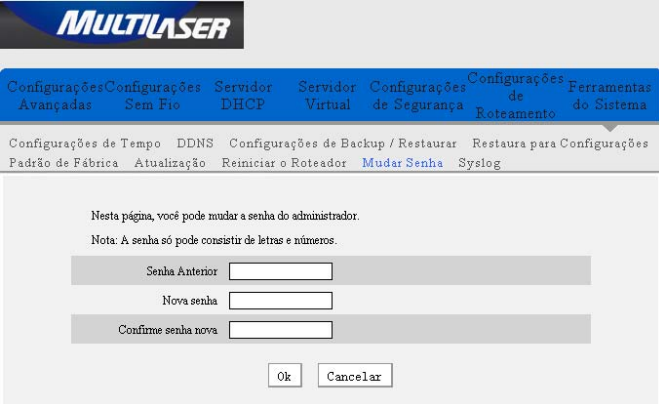

The screenshot shows the Multilaser router's web interface. At the top, there is a navigation menu with the following items: Configurações Avançadas, Configurações Sem Fio, Servidor DHCP, Servidor Virtual, Configurações de Segurança, Configurações de Roteamento, and Ferramentas do Sistema. Below the menu, there is a secondary navigation bar with the following items: Configurações de Tempo, DDNS, Configurações de Backup / Restaurar, Restaura para Configurações Padrão de Fábrica, Atualização, Reiniciar o Roteador, Mudar Senha, and Syslog. The main content area contains the following text: "Nesta página, você pode mudar a senha do administrador." and "Nota: A senha só pode consistir de letras e números." Below this text, there are three input fields: "Senha Anterior", "Nova senha", and "Confirme senha nova". At the bottom of the form, there are two buttons: "Ok" and "Cancelar".

- **Senha Antiga:** Digite a senha antiga.
- **Senha Nova:** Digite a senha nova.
- **Confirmar senha nova:** Digite novamente para confirmar a nova senha.

NOTA:

Para proteger o roteador e a sua rede, é altamente recomendável que você altere a senha inicial.

10.8 Syslog

A seção é para exibir o log do sistema. Você pode ver várias condições que aparecem após a inicialização do sistema, e também verificar se há um ataque na rede. O log pode gravar no máximo 150 entradas.

Configurações Avançadas Configurações Sem Fio Servidor DHCP Servidor Virtual Configurações de Segurança Configurações de Roteamento Ferramentas do Sistema

Configurações de Tempo DDNS Configurações de Backup / Restaurar Restaura para Configurações Padrão de Fábrica Atualização Reiniciar o Roteador Mudar Senhas [Syslog](#)

Conteúdos log da página

1	2011-04-01 00:00:00	main	System start
---	---------------------	------	--------------

[1]

Atualizar limpar

- **Atualizar:** Clique neste botão para atualizar o log.
- **Limpar:** Clique neste botão para apagar o log mostrado atualmente.

10.9 Log out

Após todas as configurações serem concluídas, favor clicar em "Log out" para sair de forma segura e completamente.

ANEXO 1 Glossário

Canal:

Um exemplo de utilização do meio com a finalidade de transmitir unidades de dados de protocolo (PDUs) que podem ser utilizadas simultaneamente, no mesmo volume de espaço, com outros exemplos de uso do meio (em outros canais), por outros meios da mesma camada física (PHY), com uma taxa de erro de frame aceitavelmente baixa (FER), devido à interferência mútua.

SSID:

SSID (Service Set Identifier) é o nome da rede compartilhada por todos os dispositivos em uma rede sem-fio. O SSID da sua rede deve ser exclusivo para toda a sua rede e idêntico para todos os dispositivos dentro da rede. Ele é sensível a caixa alta e não deve exceder 20 caracteres (utilizar qualquer um dos caracteres do teclado). Certifique-se de que esta configuração seja a mesma para todos os dispositivos em sua rede sem-fio.

Codificação WPA/WPA2:

Um protocolo de segurança para redes sem-fio que se baseia nos fundamentos básicos de WEP. Ele protege a transmissão de dados sem-fio usando uma senha semelhante ao WEP, mas a força adicional do WPA é que a senha muda dinamicamente. A mudança da senha torna muito mais difícil para um hacker descobrir a

senha e acessar a rede. WPA2 é a segunda geração de segurança WPA e oferece um mecanismo de criptografia mais forte através do Padrão de Criptografia Avançado (AES), que é uma exigência para alguns usuários do governo.

Autenticação 802,1x

A senha WEP estática é difícil de administrar, quando você alterar a senha, você terá de informar todas as outras, e se a senha for divulgada em um dos locais, ela não pode mais garantir a segurança. Além disso, há uma falha de segurança grave na criptografia WEP estática. A senha WEP pode ser descriptografada depois que uma pessoa recebe uma quantidade específica de dados através de interceptação sem-fio. 802,1 x é inicialmente usado para acesso de autenticação a Ethernet com fio, para impedir que usuários ilegais acessem a rede. Mais tarde, descobriu-se que o 802.1x pode resolver o problema de segurança sem-fio da rede. EAP-TLS do 802.1x obtém com sucesso a autenticação de duas vias entre os usuários e as redes, ou seja, pode impedir que usuários ilegais acessem a rede e também pode impedir que usuários acessem o AP ilegal. 802.1x utiliza criptografia WEP dinâmica para proteger a senha WEP de ser decifrada. Para resolver o problema de publicação do certificado digital, as pessoas fazem algumas alterações na autenticação TLS e TTLS e EAP passa a existir, o que

permite que você acesse a rede usando a forma tradicional de autenticação: Nome de Usuário e Senha.

ANEXO 2 Características do Produto

- Suporta padrões IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.3 e IEEE 802.3u.
- Antena 5dBi de alto ganho omni-direcional, com fortes sinais e longa distância de transmissão.
- Taxa de transmissão sem-fio até 300Mbps
- Fornece uma porta WAN de Ethernet de auto-negociação de 10/100Mbps para conectar à Rede de Área Ampliada
- Fornece quatro portas LAN de Ethernet de auto-negociação de 10/100Mbps para se conectar à Rede de Área Local
- Suporta Auto MDI/MDIX
- Suporta xDSL/Cabo MODEM, IP estático e dinâmico em redes de banda larga de comunidade
- Inclui roteador, ponto de acesso sem-fio, switch de quatro portas e firewall, tudo em um
- Suporta modos mistos de segurança WPA-PSK, WPA2-PSK e WPA-PSK&WPA2-PSK
- Suporta botão WPS
- Suporta Função SSID oculto e controle de acesso com base em endereço MAC
- Suporta WMM para tornar o seu áudio e vídeo mais suave

- Suporta SNTP
- Suporta UPnP e DDNS
- Suporta WDS para estender rede sem-fio
- Suporta servidor virtual, Host DMZ
- Fornece syslog para gravar o status de execução do roteador

ANEXO 3 FAQ

Esta seção apresenta algumas soluções para os problemas que podem ocorrer durante a instalação ou o uso do roteador. As instruções a seguir podem ajudá-lo a lidar com os problemas. Se o problema não estiver na lista, favor fazer o login em nosso website www.multilaser.com.br e iremos ajudá-lo.

1. Não é possível fazer o login no utilitário baseado na Web depois de inserir o endereço de IP no campo endereço?

Passo 1: Verifique se o roteador está funcionando corretamente, depois que o dispositivo estiver ligado por alguns segundos, o indicador SYS no painel frontal deverá acender. Se não acender, entre em contato conosco.

Passo 2: Verifique se os cabos de rede estão conectados corretamente e os indicadores luminosos

LED correspondentes. Às vezes, as luzes indicadoras se acendem, mas isso não significa que ele está funcionando.

Passo 3: Execute o comando "Ping" e verifique se ele pode salvar o endereço de IP LAN 192.168.0.1 do roteador (abra o "Prompt de Comando", digite "Ping 192.168.0.1" e tecla Enter). Se estiver OK, favor verificar se o seu navegador não acessa a Internet pelo servidor Proxy. Se o ping falhar, você pode pressionar o botão "RESET" durante 7 segundos para restaurar as configurações padrão. Em seguida, repita a operação de ping. Se ainda assim não funcionar, favor entrar em contato conosco.

2. Esqueci a senha de login e não consigo entrar no utilitário baseado na Web. O que devo fazer?

Pressione o botão "RESET" durante 7 segundos para restaurar as configurações padrão do roteador.

3. O computador conectado ao roteador mostra conflito de endereços de IP. O que devo fazer?

Verifique se existem outros servidores DHCP na LAN e, se houver, desative-os. O endereço de IP padrão do roteador é 192.168.0.1, favor assegurar-se de que o endereço não está sendo usado por outro dispositivo. Se houver dois computadores com o mesmo endereço de IP, altere um deles.

4. Eu não consigo acessar meu e-mail nem a

Internet. O que devo fazer?

Isto às vezes acontece com conexão ADSL e usuários de IP dinâmico. Pode ser necessário modificar o valor MTU padrão (1492). Favor abrir a "Configuração WAN" e modificar o valor de MTU pelo valor recomendado, como 1450 ou 1400.

5. Como compartilhar recursos do meu computador com outros usuários na Internet?

Se você quiser que os usuários da Internet acessem o servidor interno através do roteador, tais como: servidor de e-mail, Web, FTP. Você pode configurar o "**Servidor Virtual**".

Passo 1: crie o seu servidor interno, certifique-se que os usuários da LAN podem acessar esses servidores e conhecem a porta de serviço relacionada. Por exemplo, a porta do servidor da Web é 80; FTP é 21; SMTP é 25 e POP3 é 110.

Passo 2: Na rede do roteador, clique em "**Servidor Virtual**" e selecione "**Encaminhamento de Extensão de Porta**".

Passo 3: Insira a porta de serviço fornecida pelo roteador (ou seja, a porta externa) para mapeamento da rede interna e externa, por exemplo, 80-80.

Passo 4: Insira a porta de serviço da Web interna, por exemplo, 80-80.

Passo 5: Insira o endereço de IP do servidor interno.

Por exemplo, se o endereço de IP do seu servidor da Web é 192.168.0.10, favor inseri-lo.

Passo 6: Selecione o protocolo de comunicação usado pelo seu host interno: TCP, UDP, ambos.

Passo 7: Clique em “Ok” para ativar as configurações. A tabela a seguir lista algumas aplicações bem conhecidas e suas respectivas portas de serviço:

Servidor	Protocolo	Porta de Serviço
Servidor da WEB	TCP	80
Servidor de FTP	TCP	21
Telnet	TCP	23
NetMeeting	TCP	1503、1720
MSN Messenger	TCP/UDP	Arquivo Enviado: 6891-6900(TCP) Voice: 1863、6901(TCP) Voice: 1863、5190(UDP)
PPTP VPN	TCP	1723
Iphone5.0	TCP	22555
SMTP	TCP	25
POP3	TCP	110


ANEXO 4 Configuração Sem-fio Limpa

Arquivo de configuração sem-fio limpa no Windows XP

1. Clique com o botão direito em **“Meus Locais de Rede”** no desktop do seu computador e selecione **“Propriedades”**.




2. Clique com o botão direito em **“Conexões de Rede Sem-fio”** e selecione **“Propriedades”**.

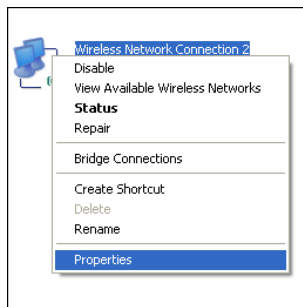


3. Clique em **“Configuração de Rede Sem-fio”** e limpe o

arquivo de configuração sem-fio correspondente, conforme mostrado abaixo.

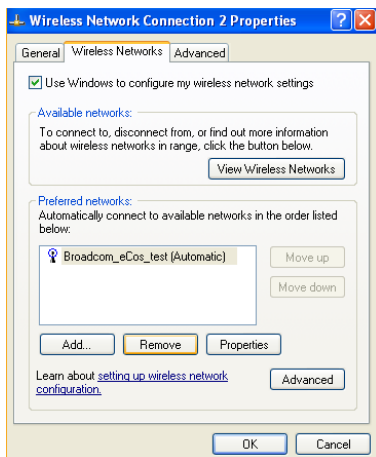


Arquivo de configuração sem-fio limpa no Windows 7

1. Clique com o botão direito em “Rede” e clique em “Propriedades”.

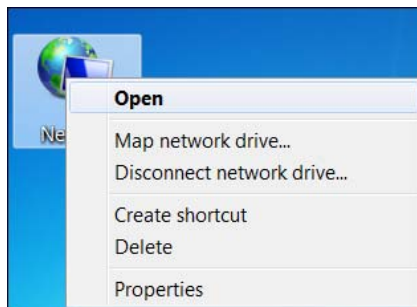


2. Clique em “Gerenciar redes sem-fio”, no lado

esquerdo da janela.

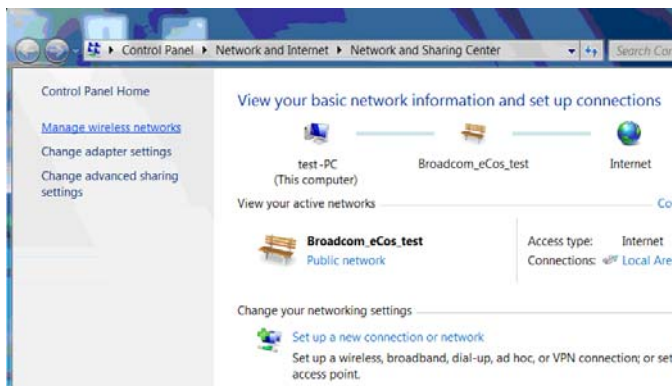

3. Exclua o arquivo configurado correspondente em "Gerenciar redes sem-fio".

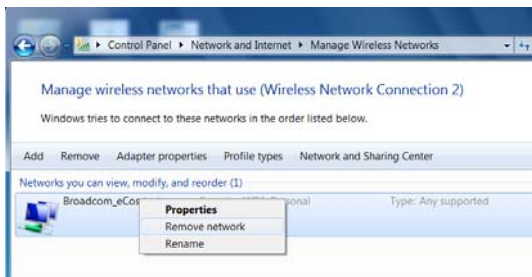

ANEXO 5 Informações sobre Regulamentação

Declaração da União Europeia, ou Declaração de Conformidade

Por meio deste, Multilaser Industrial LTDA., declara que este Roteador de Banda Larga Sem-fio está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 1999/5/EC.

Declaração FCC

Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites para um dispositivo digital Classe B, conforme a parte 15 das regras FCC. Estes limites são projetados para fornecer proteção razoável contra interferência prejudicial em uma instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial às comunicações de rádio. No entanto, não há garantia de que não ocorrerá interferência em uma instalação particular. Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ligando e desligando o equipamento, o usuário é encorajado a tentar corrigir a interferência por uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientar ou reposicionar a antena receptora.
- Aumentar a distância entre o equipamento e o receptor.
- Conectar o equipamento a uma tomada num circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.
- Consultar o revendedor ou um técnico de rádio/TV para obter ajuda.

Para assegurar a aquiescência continuada, quaisquer alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade podem anular a autoridade do usuário para operar este equipamento. (Exemplo - usar apenas cabos de interface blindada ao conectar ao computador ou dispositivos periféricos).

"A(s) antena(s) usada(s) para este transmissor não devem estar co-localizadas ou operar em conjunto com nenhuma outra antena ou transmissor".

Declaração de Exposição à Radiação FCC

Este equipamento é compatível com os limites de exposição à radiação FCC estabelecidos para um ambiente não controlado. Este equipamento deve ser instalado e operado com a distância mínima de 20 cm. A operação está sujeita às duas condições seguintes:

- 1) Este dispositivo pode não causar interferência, e
- 2) Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência, incluindo interferência que possa causar operação

indesejada do dispositivo.

Cuidado!

O fabricante não se responsabiliza por nenhuma interferência de rádio ou TV causada por modificações não autorizadas neste equipamento. Tais modificações podem anular a autoridade do usuário para operar o equipamento.