

Guia de Início Rápido



Português
PCH-1010



Como usar seu sistema PlayStation®Vita pela primeira vez

Bem-vindo ao sistema de entretenimento portátil PlayStation®Vita. Para utilizar seu sistema PS Vita, você precisa dos seguintes tipos de cartão:



Cartão de memória para o sistema PlayStation®Vita

Este cartão armazena aplicativos baixados da PlayStation®Store, dados salvos de jogos e outros conteúdos, incluindo suas fotos e músicas.




Cartão PlayStation®Vita

Este cartão contém software no formato PS Vita. Para alguns jogos, o cartão PlayStation®Vita também armazena dados salvos e conteúdo adicional.

Avisos

- Alguns modelos do sistema PS Vita vêm com cartões incluídos. Consulte o pacote para obter detalhes de conteúdo.
- Antes de inserir ou remover um cartão de memória certifique-se que o sistema está desligado. Isto ajuda a evitar o corrompimento ou perda de dados.

1 Insira o cartão de memória.

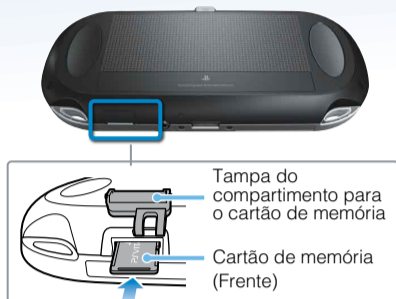

2 Ligue seu sistema PS Vita.

Ao ligar seu sistema pela primeira vez, pressione e segure o botão (alimentação) por cinco segundos. Quando ligar, o botão (PS) ficará azul uma vez. Se você precisar carregar o sistema, veja "Carregando" na parte de trás deste guia.

3 Comece a configurar seu sistema PS Vita.

Para começar a fazer as configurações iniciais, levante a tela com seu dedo a partir da extremidade superior direita à inferior esquerda, como mostrado na figura à esquerda.

Gestos da tela de toque



Arrastar
Deslize enquanto toca



Tocar
Toque levemente e então levante o dedo



Rolar
Role levemente

4 Selecione seu idioma, fuso horário, data e hora.

Arraste as listas de itens para percorrer e encontre a sua escolha. Toque em um item para selecioná-lo, então toque em [Próximo]. Para percorrer rapidamente, role a lista de itens.

5 Conecte sua conta PlayStation®Network* a seu sistema PS Vita.

Se já possui uma conta

Você precisa de uma conexão de Internet para conectar sua conta PlayStation®Network a seu sistema PS Vita. Encontre um local onde você possa conectar a um ponto de acesso Wi-Fi. Se não puder conectar à Internet, você deverá configurar seu sistema como explicado em "Se não possui uma conta".

- 1 Toque em [Sim, tenho], [Usar] e então toque em [Próximo].
- 2 Conecte à Internet selecionando um ponto de acesso na tela de configurações Wi-Fi.
- 3 Insira as informações da conta PlayStation®Network. Toque no campo de entrada de texto e então insira o texto utilizando o teclado que aparecerá.

Conectando à Internet

Quando uma conexão da Internet for requerida, seu sistema buscará automaticamente os pontos de acesso Wi-Fi e então aparecerá a tela de definições Wi-Fi. Para obter detalhes sobre como conectar um ponto de acesso Wi-Fi, consulte a documentação do ponto de acesso ou entre em contato com o provedor de serviço ou com a pessoa que o configurou.

Se não possui uma conta

Configure seu sistema PS Vita para o uso experimental dos serviços PlayStation®Network. Para fazer pleno uso dos recursos da PlayStation®Network, você deve inscrever-se em uma conta PlayStation®Network.




Toque em [Não, não tenho], toque em [Próximo]. Siga as instruções na tela.

6 Complete a configuração inicial.


Toque em [OK] para completar a configuração inicial de seu sistema PS Vita. Um vídeo introdutório será reproduzido. Se você inseriu as informações da sua conta PlayStation®Network no passo 5, uma tela de início de sessão na PlayStation®Network aparecerá após o vídeo introdutório. Siga as instruções na tela para iniciar a sessão.

Você poderá alterar as configurações posteriormente em (Configurações) na tela principal.

Você pode acessar os aplicativos do sistema PS Vita na tela principal.

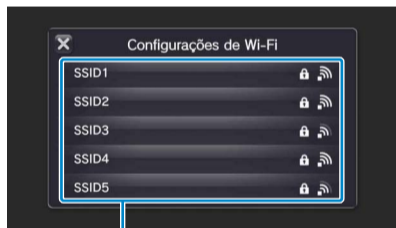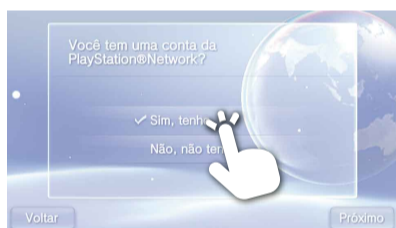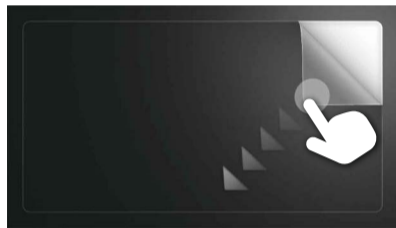

Pontos de acesso encontrados

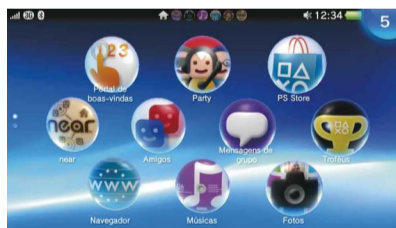

Tela principal

Jogando e aprendendo no Portal de boas-vindas

No Portal de boas-vindas, divirta-se jogando enquanto aprende os recursos básicos de seu sistema PS Vita.

Corrida dos Números
Teste suas habilidades na tela de toque com este jogo de números.

Foto-Puzzle
Crie quebra-cabeças a partir de suas fotos e resolva-os.

PlayStation®Network

A PlayStation®Network oferece ótimos recursos on-line, tais como compras na PlayStation®Store e comunicação com amigos.

Use estes aplicativos quando estiver conectado à PlayStation®Network.

PS Store
 Encontre e faça download dos jogos e vídeos mais recentes.

near
 Descubra o que jogos os amigos e os jogadores nos arredores estão jogando.

Party
 Bate papo com amigos e outros jogadores que usam sistemas PS Vita.



4-408-547-61(1)

* Pessoas menores de 18 anos necessitam de consentimento dos pais para obterem um conta na PlayStation®Network. Custo de conexão à internet por conta do usuário.

PS VITA e LIVEAREA são marcas comerciais registradas da Sony Computer Entertainment Inc. SONY e PS VITA são marcas registradas da Sony Corporation.

O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. As informações sobre a funcionalidade do sistema e as imagens publicadas neste documento podem ser diferentes daquelas em seu sistema PS Vita, dependendo da versão de software do sistema em uso. Além disso, as ilustrações e as imagens da tela usadas neste guia podem variar no produto real.




Como usar a tela

Inicie os jogos e outros aplicativos a partir da tela principal. Você pode executar diversos jogos e aplicativos ao mesmo tempo.



Barra de informação

Você pode verificar o status do seu sistema PS Vita na barra de informação.

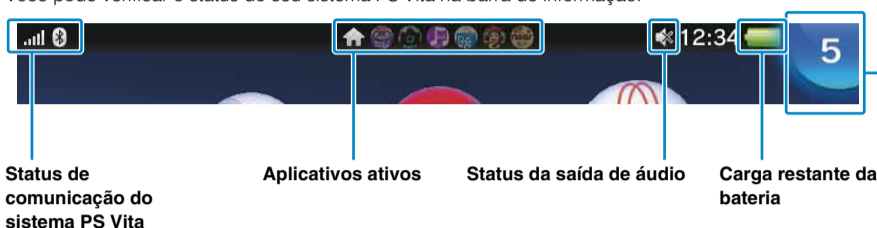




Indicador de notificação

Quando uma notificação ou outra nova informação, tal como uma mensagem, chegar, o botão (PS) acenderá em azul. Toque no indicador de notificação para ver a nova informação.

Quando você tocar no ícone para um aplicativo na tela principal, a tela LiveArea™ do aplicativo aparecerá. Na tela LiveArea™, toque no portão para iniciar o aplicativo.



Como jogar

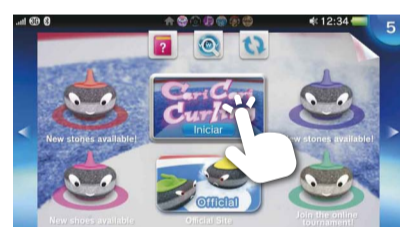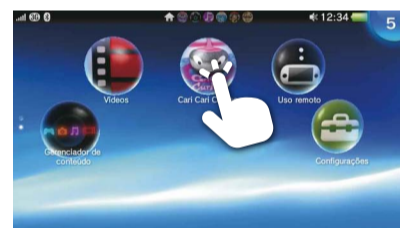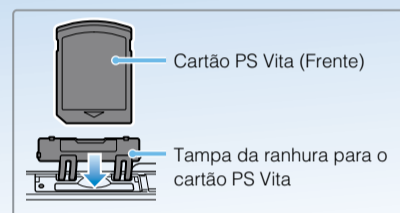

1 Insira o cartão PlayStation®Vita.

Seu cartão PS Vita contém software do formato PS Vita. Quando o cartão PS Vita for inserido, o ícone para o jogo aparecerá na tela principal.

Como baixar jogos na PlayStation®Store

A PlayStation®Store tem uma grande variedade de conteúdo que você não pode comprar em nenhum outro lugar, tal como jogos, incluindo versões de teste gratuitas dos últimos lançamentos e complementos dos jogos que tornam seus jogos ainda mais divertidos de jogar. Para utilizar a PlayStation®Store, você precisará de uma conta PlayStation®Network, uma conexão de Internet e um cartão de memória.

2 Inicie o jogo.

Na tela principal, toque no ícone para o jogo. A tela LiveArea™ para o jogo aparecerá. Se você estiver conectado à Internet, vários detalhes, tais como as informações mais recentes sobre o jogo, aparecerão na tela LiveArea™.

3 Comece a jogar.

Toque em [Iniciar] no portão na tela LiveArea™.

Salvando os dados de um jogo

Como salvar os dados depende do jogo. Para detalhes, veja as instruções para o jogo.


Se você use os dados salvos no cartão de memória ou o cartão PS Vita em um sistema PS Vita diferente, haverá vezes em que você não conseguirá ganhar troféus ou salvar os dados. Veja o Guia do usuário para obter detalhes sobre os dados salvos e os troféus.

Pausando um jogo




Pressione o botão (PS) para pausar um jogo e retornar à tela LiveArea™. Para continuar o jogo, toque em [Continuar] na tela LiveArea™.

Saindo de um jogo

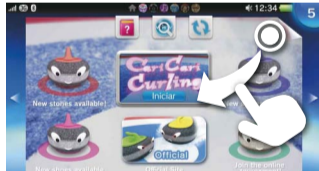


Pressione o botão (PS) para retornar à tela LiveArea™ e então levante a tela.

Removendo o cartão PS Vita

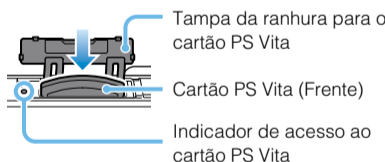

Pressione o cartão PS Vita para soltá-lo e então remova o cartão. Não remova o cartão PS Vita quando o indicador de acesso estiver piscando.

Modo de espera e como desligar o sistema completamente

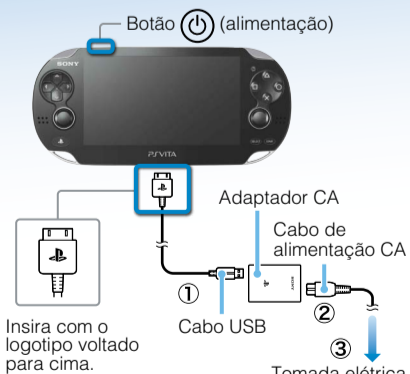

Para desligar a tela enquanto o aplicativo ainda está ativo (modo de espera)

Pressione o botão (alimentação). Para sair do modo de espera, pressione o botão (alimentação) novamente ou pressione o botão (PS).

Como desligar a alimentação de energia completamente

Pressione e segure o botão (alimentação) por dois segundos e, então, toque em [Desligar]. Ao ligar o sistema na vez seguinte, pressione e segure o botão (alimentação) por dois segundos.

Para carregar

Para carregar seu sistema PS Vita, conecte-o a uma fonte de alimentação, como mostrado no diagrama à esquerda. Enquanto o sistema estiver carregando, o botão (PS) acenderá laranja. Para obter detalhes incluindo os tempos aproximados de carregamento, consulte o Guia do usuário.

Documentação de suporte para seu sistema PS Vita

Guia de segurança

Contém os cuidados para o uso seguro de seu sistema PS Vita, especificações do sistema e informações de serviço. Antes de utilizar este produto, leia com cuidado o Guia de segurança e guarde-o para futuras referências.

Avisos importantes

Leia avisos importantes sobre o sistema no Guia de segurança. Para ler avisos sobre aplicativos específicos, toque em ou na tela LiveArea™ do aplicativo.

Guia do usuário

Para ler o Guia do usuário, toque em [Guia do usuário] na tela LiveArea™ (Configurações). Uma conexão da Internet é necessária para ler o Guia do usuário. Você também pode ler o Guia do usuário em um computador visitando o seguinte endereço Web:

manuals.playstation.net/document/

Endereço Web de Suporte

br.playstation.com/corporativo/contato

Visite o Centro de Conhecimento de Suporte para obter detalhes adicionais e informações técnicas relacionadas ao seu sistema PS Vita.

Endereço Web de Atualização do Sistema

us.playstation.com/support/systemupdates/psvita

Visite o site de Atualização do sistema para obter informações sobre as atualizações do software do sistema PS Vita.