

Conteúdo

Informações Gerais

Acessórios fornecidos	20
Informações ambientais	20
Informações de segurança	20

Preparações

Conexões traseiras	21
Conexões Opcionais	22
Colocando pilhas no controle remoto	22

Controles

Controles do sistema e controle remoto	23
---	----

Funções Básicas

Ligar o aparelho	24
Modo de espera automático para economizar energia	24
Ajuste do volume e do som	24

Operações com CD/MP3/WMA

Tocar um CD	25
Seleção de uma faixa diferente	25
Busca de uma passagem dentro de uma faixa .	25
Ler um disco MP3/WMA	25
Reproduzindo discos	26
Os diferentes modos de reprodução: SHUFFLE e REPEAT	26
Programação de números de faixas	26
Apagar o programa	26

Recepção de Rádio

Sintonização de emissoras de rádio	27
Armazenando ajustes de emissoras de rádio .	27
Programação de Ajustes Automática	
Programação de Ajustes Manual	
Sintonizando ajustes de emissoras de rádio	27

Fontes Externas

Conectando equipamento externo	28
--------------------------------------	----

Relógio/Temporizador

Acertar o relógio	28
Ajustando Sleptimer	28
Ajustando Timer	29

Especificações	30
-----------------------------	----

Manutenção	30
-------------------------	----

Resolução de Problemas	31
-------------------------------------	----



Informações Gerais

Parabéns pela sua aquisição e bem-vindo à Philips!

Para se beneficiar integralmente do suporte que a Philips oferece, registre seu produto em www.philips.com/welcome.

IMPORTANTE!
OBSERVE QUE O SELETOR DE VOLTAGEM LOCALIZADO NA PARTE TRASEIRA DESTA APARELHO VEM PRÉ-DEFINIDO DE FÁBRICA COMO 220 V. PARA PAÍSES QUE OPERAM EM 110 V-127 V, AJUSTE O APARELHO PARA ESSA TENSÃO ANTES DE LIGÁ-LO.

Acessórios fornecidos

- 2 caixas acústicas
- controle remoto
- cabo para MP3 player
- adaptador de pino redondo para terminal achatado

Informações ambientais

Todas as embalagens desnecessárias foram eliminadas. Procuramos facilitar a separação do material da embalagem em três categorias: papelão (caixa), espuma de poliestireno (proteção) e polietileno (sacos, folhas protetoras de espuma).

O seu aparelho consiste em materiais que poderão ser reciclados e reutilizados se forem desmontados por uma empresa especializada. Observe a legislação local referente à eliminação de material de embalagem, pilhas descarregadas e equipamentos velhos.

Fazer cópias não autorizadas de material protegido, incluindo programas de computador, arquivos, transmissões e gravações, pode infringir os direitos de cópia e constituir crime. Este equipamento não deve ser usado para tais finalidades.




**Be responsible
Respect copyrights**

Informações de segurança

- Antes de operar o aparelho, verifique se a voltagem operacional indicada na plaqueta (ou ao lado do seletor de voltagem) do aparelho é idêntica à voltagem da fonte de alimentação local. Caso seja diferente, consulte o revendedor.
- Coloque o aparelho em uma superfície plana, rígida e estável.
- Coloque o aparelho em um local com ventilação adequada para evitar aumento da temperatura interna. Mantenha pelo menos 10 cm de distância das partes traseira e superior da unidade e 5 cm das laterais.
- A ventilação não deve ser obstruída; as aberturas de ventilação não devem ficar cobertas por objetos como jornal, toalha de mesa, cortina etc.
- Não exponha o aparelho, as pilhas ou os discos a excesso de umidade, chuva, areia ou fontes de calor causadas por equipamentos que emitem calor ou pela luz solar direta.
- Nenhuma fonte de fogo exposto, como velas acesas, deve ser colocada sobre o equipamento.
- Nenhum objeto que contenha líquidos, como vasos, deve ser colocado sobre o equipamento.
- Não exponha o aparelho a respingos de líquidos.
- Instale esta unidade próximo à tomada AC e em um local em que o plugue do adaptador AC possa ser facilmente alcançado.
- A lente pode ficar embaçada quando o aparelho é transportado rapidamente de um local frio para outro mais quente. Isso pode impedir a reprodução de discos. Deixe o aparelho no ambiente quente até a umidade evaporar-se.
- As partes mecânicas do aparelho contêm superfícies autolubrificantes. Não use óleo nem lubrificantes.
- **Mesmo no modo de espera, o aparelho consome energia. Para desconectar completamente o aparelho da fonte de alimentação, remova o plugue do adaptador AC da tomada da parede.**

Preparações

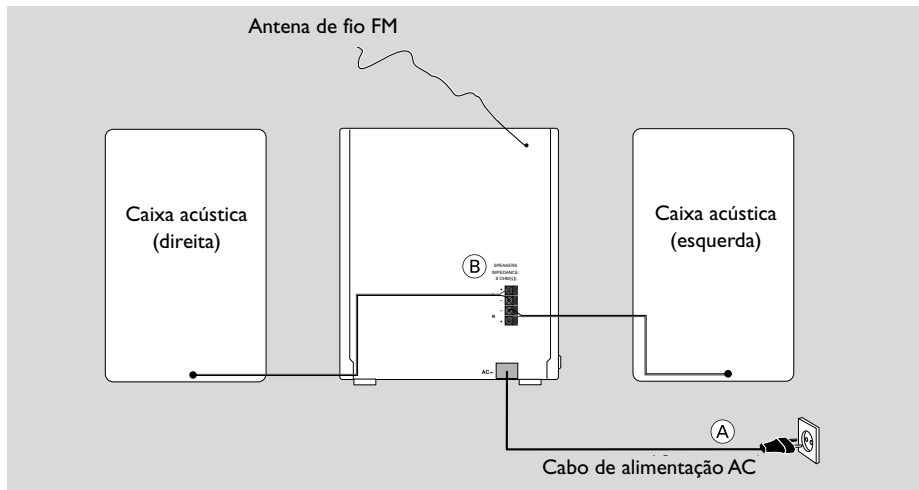

Português

Conexões traseiras

A plaqueta está na parte de trás do aparelho.

(A) Energia

- Antes de conectar o cabo de alimentação AC à tomada da parede, verifique se todas as outras conexões foram feitas.
- Se o aparelho for equipado com um seletor de voltagem, ajuste a chave SELETOR DE VOLTAGEM de acordo com a tensão da rede de alimentação local.

Aviso!


- **Para um desempenho ideal, use somente o cabo de alimentação original.**
- **Nunca faça conexões nem as altere com o equipamento ligado.**

Para evitar o superaquecimento, o aparelho possui um circuito de segurança integrado. Portanto, o aparelho poderá passar automaticamente para o modo de espera em condições extremas. Se isso ocorrer, deixe o aparelho esfriar para usá-lo novamente (não disponível em todas as versões).

(B) Conexões de alto-falantes

Caixas acústicas frontais

Conecte os fios das caixas acústicas aos terminais X, a caixa acústica direita ao "R" e a caixa acústica esquerda ao "L", os fios vermelhos ao "+" e os fios pretos ao "-".

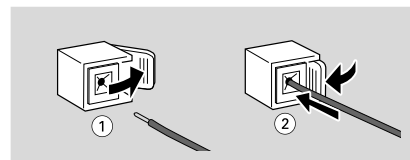

- Insira totalmente no terminal a parte listrada do fio da caixa acústica conforme mostrado.

Notas:

- Para um desempenho sonoro ideal, use as caixas acústicas fornecidas.
- Não conecte mais de uma caixa acústica a qualquer um dos pares de terminais de caixa acústica +/-.
- Não conecte caixas acústicas com impedância inferior à das caixas acústicas fornecidas. Consulte a seção ESPECIFICAÇÕES neste manual.

Preparações

Conexões Opcionais


Os equipamentos e os cabos de conexão opcionais não são fornecidos. Consulte as instruções de operação do equipamento conectado para obter detalhes.

Conexão com um dispositivo não-USB

Use um cabo cinch para conectar **MP3 LINK** aos terminais de saída de áudio analógico de um equipamento externo (TV, videocassete, player de Laser Disc, DVD player ou gravador de CD).

Colocando pilhas no controle remoto

Coloque duas pilhas tipo AAA no controle remoto observando as polaridades, indicadas pelos símbolos + e - no interior do compartimento.

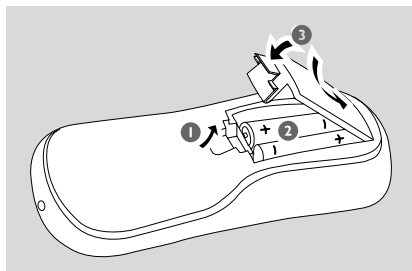

ATENÇÃO!

- *Remova as pilhas se estiverem descarregadas ou se não for usá-las por um período longo.*
- *Não use pilhas novas e velhas ou de diferentes tipos ao mesmo tempo.*
- *As pilhas contêm substâncias químicas que exigem cuidados especiais em seu descarte.*

Controles (ilustrações na página 3)

Controles do sistema e controle remoto

① **STANDBY ON**

- Liga o aparelho ou alterna para o modo de espera.

② **LCD Display**

- visualiza informação relativa à unidade.

③ **Source (CD/TUNER/MP3 LINK)**

- seleciona a fonte de som para CD/TUNER/MP3 LINK.

④ **iR SENSOR**

- sensor de infra-vermelhos para recepção de comandos à distância.

⑤ **DBB (Dynamic Bass Boost)**

- realça os graves.

⑥ **DSC (Digital Sound Control)**

- Seleciona diferentes tipos de sons pré-definidos nas configurações do equalizador: CLASSIC, JAZZ, POP or ROCK.

⑦ **DISPLAY/CLOCK**

- para acertar ou exibir o relógio.

⑧ **MODE**

- seleciona diversos modos de reprodução: por ex. REPEAT ou SHUFFLE

⑨ **🎧**

- conexão dos fones de ouvido.

⑩ **MP3 LINK**

- Entrada de áudio de 3,5 mm.

⑪ **PRESET +/- ⏮ / ⏭**

- salta para o início da faixa atual/ anterior / seguinte.
- ajusta as horas e os minutos do relógio e do timer.
- seleciona uma emissora de rádio pré-sintonizada.

⑫ **VOLUME +/-**

- ajusta o volume.

⑬ **ALBUM/TUNING ⏪ / ⏩**

- Seleciona um álbum.
- sintoniza emissoras de rádio.
- (pressione e segure) busca para trás ou para a frente dentro de uma faixa /CD.

⑭ **STOP ■**

- pára a reprodução do CD ou apaga o programa.

⑮ **▶||**

- inicia e interrompe a reprodução de um CD.

⑯ **OPEN/CLOSE**

- abre/ fecha a bandeja do disco compacto.

⑰ **⏻**

- Alterna o aparelho para o modo de espera.

⑱ **PROGRAM**

- (para CD) programa faixas e faz a revisão do programa.
- (para Tuner) programa emissora de rádio pré-sintonizadas.

⑲ **TIMER**

- ativa, desativa ou ajusta o temporizador.


⑳ **SLEEP**

- ativa, desativa ou seleciona o tempo de sleep.
- exibe o período restante antes do desligamento.

㉑ **MUTE**

- interrompe ou retoma a reprodução de som.

Funções Básicas

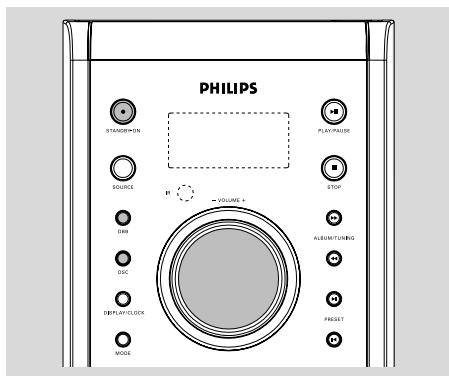

IMPORTANTE!

Antes de operar o aparelho, execute os procedimentos de preparação.

Ligar o aparelho

- Pressione **STANDBY-ON**.
→ O aparelho será ligado na última fonte selecionada.
- Pressione **CD, TUNER**, ou **MP3 LINK** no controle remoto.
→ O aparelho alternará para a origem selecionada.

Para colocar a unidade no modo de espera


- Pressione **STANDBY-ON** (ou no controle remoto).
→ O nível do volume (até um nível máximo de volume de 15), as definições de som interativas, a última fonte selecionada e as emissoras pré-sintonizadas serão retidas na memória do aparelho.

Modo de espera automático para economizar energia


A função de economia de energia muda automaticamente para o modo de espera 30 minutos após o fim da reprodução do CD sem nenhum controle ser operado.

Ajuste do volume e do som


- 1 Ajuste o botão de controle **VOLUME ▲/▼** ou pressione **VOLUME** no controle remoto para aumentar ou diminuir o volume.
→ O visor indica o nível de volume e um número entre 0 e 40.
 - 2 Pressione **DBB** para ativar ou desativar o reforço dos graves.
→ O visor indica: **DBB** se a função DBB estiver ativada.
 - 3 Pressione **DSC** para Seleciona: CLASSIC, JAZZ, POP, ou ROCK.
 - 4 Pressione **MUTE** no controle remoto para interromper imediatamente a reprodução de som.
→ A reprodução continuará sem som e o visor indicará **MUTE**.
- Para reativar a reprodução de som:
 - volte a pressionar **MUTE**;
 - ajuste os comandos do volume;
 - altere a fonte.

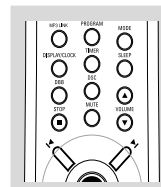

Operações com CD/MP3/WMA

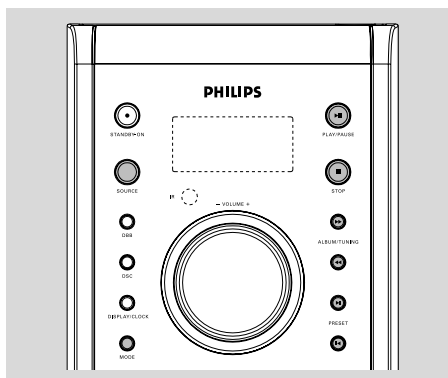

ATENÇÃO:
Nunca deverá tocar na lente do leitor de CD!

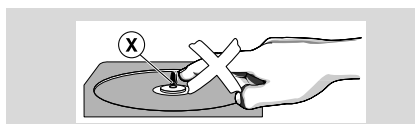

Tocar um CD

Este leitor de CD reproduz Discos Audio, incluindo CDs graváveis e CDs regraváveis.

- Não podem, no entanto, ser reproduzidos discos do tipo CD-ROM, CD-I, CDV, VCD, DVD ou CDs para computador.
- 1 Pressione **SOURCE** uma ou mais vezes para selecionar **CD**.
- 2 Pressione **OPEN/CLOSE** para abrir a tampa do CD.
→ Aparece a indicação **OPEN** quando se abre a tampa do CD.
- 3 Insira o disco com o lado impresso voltado para cima e pressione **OPEN/CLOSE** para fechar a bandeja.
→ Aparece a indicação **READY** enquanto o leitor de CD verifica o número total de faixas e tempo de reprodução (ou o número total de álbuns e faixas para um disco MP3).
- 4 Pressione **▶||** para iniciar a reprodução.
→ O número da faixa atual seguido do tempo decorrido de reprodução da faixa, são visualizados durante a reprodução do disco.
- 5 Pode fazer uma pausa na reprodução pressionando **▶||**. Continue a reprodução pressionando **▶||**.

→ Display: O número da faixa atual e o tempo decorrido piscam quando a reprodução é pausada.

- 6 Pressione **STOP ■** para parar a reprodução.

Nota: A reprodução pára também quando:

- é aberta a tampa do CD.
- o CD chega ao fim.
- é selecionada outra fonte: **TUNER** ou **MP3 LINK**.
- a unidade é colocada em espera.

Seleção de uma faixa diferente

- Pressione **ALBUM/TUNING ◀ / ▶** (ou ◀ / ▶ no controle remoto) uma ou várias vezes até o visor indicar o número da faixa desejada.
- Pressione **▶||** para iniciar a reprodução.

Busca de uma passagem dentro de uma faixa

- 1 Mantenha pressionado o botão **ALBUM/TUNING ◀ / ▶** (ou ◀ / ▶ no controle remoto) no controle remoto.
→ A reprodução rápida é iniciada a um nível de volume baixo.
- 2 Solte **ALBUM/TUNING ◀ / ▶** (ou ◀ / ▶ no controle remoto) assim que reconhecer a passagem desejada.
→ A reprodução normal continua.

Ler um disco MP3/WMA

- 1 Coloque um disco MP3/WMA.
→ O tempo de leitura dos discos pode ultrapassar os 10 segundos devido ao grande número de músicas agrupadas num disco.
→ A mensagem "XX YY" é apresentada. XX é o número do álbum atual e YY é o número do título atual.
- 2 Pressione **ALBUM/TUNING ◀ / ▶** para selecionar o álbum pretendido.
- 3 Pressione **PRESET +/- ◀ / ▶** (ou ◀ / ▶ no controle remoto) para selecionar um título pretendido.
→ O número do álbum mudará em conformidade, à medida que você alcance a primeira faixa de um álbum pressionando **◀** (**◀** ou a última faixa de um álbum pressionando **▶** (**▶**)).
- 4 Pressione **▶||** para iniciar a leitura.

Operações com CD/MP3/WMA

Reproduzindo discos

Este aparelho pode reproduzir todos os tipos de CD de áudio digital, CDs graváveis (CDR) de áudio digital finalizados e CDs regraváveis (CDRW) de áudio digital finalizados. MP3-CDs (CD-ROMs com faixas MP3)



Formatos MP3 suportados:

- ISO9660, Joliet, UDF 1,5
- Número máximo de títulos: 511 (dependendo do comprimento dos nomes dos arquivos)
- Número máximo de álbuns: 99
- Frequência de amostragem suportadas: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Taxa de bits suportada: 32-256 (kbps), taxa de bit variável

Os diferentes modos de reprodução: SHUFFLE e REPEAT

Os diversos modos de reprodução podem ser selecionados ou alterados antes ou durante a reprodução.

REPEAT para repetir reprodução contínua da faixa atual

REPEAT ALL ... para repetir a reprodução do disco atual

SHUF para reprodução aleatória do disco atual

SHUF REPEAT ALL repete o disco/programação continuamente em ordem aleatória

- 1 Para selecionar o modo de reprodução, pressione **MODE** antes ou durante a reprodução até o display exibir a função desejada.
- 2 Pressione **▶II** para iniciar a reprodução se a unidade estiver na posição STOP.
- 3 Para retornar à reprodução normal, pressione **MODE** até que os diversos modos SHUFFLE/REPEAT não sejam mais exibidos.

- Pode também pressionar **STOP ■** para deixar a reprodução.

Programação de números de faixas

Programa com a unidade na posição STOP para selecionar e memorizar as faixas do CD na sequência desejada. Se o desejar, programe qualquer faixa mais do que uma vez. Podem ser armazenadas na memória até 20 faixas.

- 1 Na posição de parada, pressione **PROGRAM** no controle remoto para entrar no modo de programação.
- 2 Utilize **PRESET +/- ◀/▶** (◀/▶ no controle remoto) para selecionar o número da faixa desejada.
- Para discos MP3/WMA, pressione **ALBUM/TUNING ◀◀ / ▶▶** (◀◀ / ▶▶ no controle remoto) para selecionar o álbum e o título desejados para a programação.
→ O número da faixa selecionada e **PROG** piscam no display.
- 3 Pressione **PROGRAM** no controle remoto para confirmar o número de faixa a ser memorizado.
- 4 Repita os pontos 2-3 para selecionar e memorizar todas as faixas desejadas.
- 5 Para iniciar a reprodução do programa de CD, pressione **▶II**

Nota:


- Se desejar, poderá adicionar mais faixas ao programa atual. Assegure-se de que está na posição STOP, e que não excedeu as 20 faixas.

Apagar o programa

Pode apagar o programa:

- pressionando **STOP ■** uma vez na posição STOP;
- pressionando **STOP ■** duas vezes durante a reprodução;
- pressionando a tampa do CD para a abrir;
→ a indicação **PROG** desaparece do visor.

Recepção de Rádio

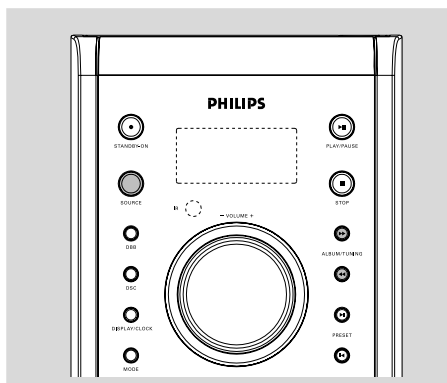

Sintonização de emissoras de rádio

- 1 Pressione **SOURCE** ou **TUNER** uma ou mais vezes para selecionar a faixa de onda desejada: FM ou MW (AM).
 - 2 Pressione e mantenha pressionado **ALBUM/TUNING** até a indicação de frequência começar a mudar; depois solte.
→ O display mostrará "SEARCH (BUSCAR)" até que seja encontrada uma emissora de rádio com sinal forte o suficiente.
→ Se uma estação FM for recebida em estéreo, ∞ será exibido.
 - 3 Repita a etapa 2, se necessário, até localizar a emissora de rádio desejada.
- Para sintonizar uma emissora fraca, pressione **ALBUM/TUNING** rápida e repetidamente até conseguir a melhor recepção.

Nota:

— O aparelho é equipado com uma antena FM fixa e uma antena MW (AM) interna. Para obter a melhor recepção FM, estenda totalmente e ajuste a posição da antena FM até detectar um sinal forte o suficiente.

Armazenando ajustes de emissoras de rádio

O aparelho pode armazenar até 40 emissoras de rádio (FM:20, MW (AM):20) na memória.

Programação de Ajustes Automática

- 1 Pressione **PRESET** +/- $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ para selecionar o número de memorização desejado.
- 2 Pressione e mantenha pressionado **PROGRAM** até que "AUTO" seja exibido.
→ Todas as emissoras de rádio disponíveis com sinal forte serão armazenadas automaticamente, começando na faixa FM e depois na faixa MW (AM).

Para parar a memorização automática

- Pressione **STOP**.

Nota:

— Se nenhum número de memorização for selecionado, a memorização automática começará pela memorização (1) e todos os antigos números de memorização serão sobregravados.

Programação de Ajustes Manual

- 1 Sintonize a emissora de rádio desejada (consulte "Sintonia de emissoras de rádio").
 - 2 Pressione **PROGRAM**.
→ **PROG** começará a piscar.
- Para armazenar a emissora de rádio em outro número de memorização**
- Pressione **PRESET** +/- $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ para selecionar o número de memorização desejado.
 - 3 Pressione **PROGRAM** novamente para armazenar a emissora de rádio.
→ **PROG** desaparecerá.
 - Repita as etapas 1 a 3 para armazenar outras emissoras de rádio.

Para sair do modo de memorização manual

- Pressione $\blacksquare$.

Sintonizando ajustes de emissoras de rádio

- Pressione **PRESET** +/- $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ até a estação pré-sintonizada desejada ser exibida.



Fontes Externas

Conectando equipamento externo


Português

- 1 Conecte os terminais de saída de áudio do equipamento externo (iPod ou MP3 player) aos terminais **MP3 LINK** do aparelho.
- 2 Pressione **SOURCE** uma ou mais vezes para selecionar **MP3 LINK**.
→ "MP3 LN" é exibido.

Nota:

- Todas as funções de controle de som (DSC ou DBB, por exemplo) estão disponíveis para seleção.
- Consulte as instruções de operações do equipamento conectado para obter mais detalhes.

Relógio/Temporizador

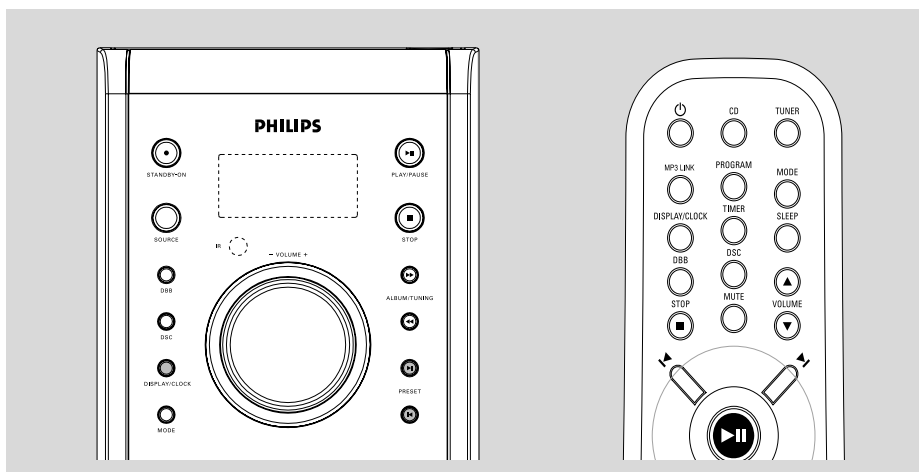

Acertar o relógio

- 1 No modo de espera, mantenha pressionado **DISPLAY/CLOCK**.
→ Os dígitos do relógio para a hora piscam.
- 2 Pressione **PRESET +/-** (ou **◀/▶** no controle remoto) para ajustar as horas.
- 3 Volte a pressionar **DISPLAY/CLOCK**.
→ Os dígitos do relógio para os minutos piscam.
- 4 Pressione **PRESET +/-** (ou **◀/▶** no controle remoto) para ajustar os minutos.
- 5 Pressione **DISPLAY/CLOCK** para confirmar a hora.

Nota:

- Se o relógio não tiver sido acertado, --:-- será visualizado.

Ajustando Sleptimer

O sleep timer permite que o aparelho alterne automaticamente para o modo em espera após um tempo pré-definido.

- 1 No modo ativo, pressione **SLEEP** no controle remoto várias vezes até que a opção desejada seja exibida.
→ As opções são as seguintes (tempo em minutos):
SLP OFF → SLP 120 → SLP 90 → SLP 60
→ SLP 45 → SLP 30 → SLP 15 → SLP OFF

Relógio/Temporizador

→ O visor indica „•“ se a função estiver ativada, e a indicação desaparece se a função estiver desativada.

- 2 Para cancelar a função de desligamento programado, pressione **SLEEP** no controle remoto uma ou mais vezes até "SL PUFF" (DESL. PROG. DESAT.) ser exibido ou pressione **STANDBY-ON** (ou  no controle remoto) para alternar para o modo de espera.

Para verificar o período de tempo restante após a ativação do sleep timer

- Pressione **SLEEP** uma vez.

Ajustando Timer

- O aparelho pode alternar para o modo CD, TUNER, ou MP3 LINK automaticamente em um horário pré-definido, atuando como um alarme para despertar.

IMPORTANTE!

- Antes de ajustar o timer, certifique-se de que o relógio está ajustado corretamente.
- O timer sempre será ativado depois de ser ajustado.
- O timer não será iniciado se houver uma gravação em andamento.
- O volume do timer aumenta gradualmente do nível mínimo até o nível de volume definido mais recentemente (Se o último nível de volume definido for inferior a 15, o volume aumentará gradativamente do nível mínimo até 15).

- 1 No modo ativo ou de espera, pressione **TIMER** no controle remoto.
→ O último ajuste do timer é mostrado.
- 2 Pressione **TIMER** novamente por mais de dois segundos.
→ Os dígitos do relógio para a hora piscam.
- 3 Pressione **PRESET +/-**   (ou   no controle remoto) para ajustar as horas.
- 4 Volte a pressionar **TIMER**.
→ Os dígitos do relógio para os minutos piscam.
- 5 Pressione **PRESET +/-**   (ou   no controle remoto) para ajustar os minutos.
- 6 Pressione **TIMER** para confirmar a hora.
→ O timer está ativo e o display exibe .

Para desativar o timer:

- Pressione **TIMER** no modo ativo ou de espera.
→  desaparecerá se o timer for desativado.

Notas:

- Quando o horário predefinido for alcançado, a última origem selecionada será reproduzida automaticamente.
- Durante o ajuste do timer, se nenhum botão for pressionado em 10 segundos, o aparelho sairá automaticamente do modo timer.
- No modo ativo, se o controle remoto for usado, o ajuste do timer ficará disponível somente nos modos CD e TUNER.

Especificações

AMPLIFICADOR

Potência total 25 W (12.5 W por canal)
Relação sinal/ruído ≥ 62 dBA (IEC)
Resposta de frequência .. 63 – 16000 Hz, ± 3 dB

LEITOR DE CD

Amplitude de frequência 63 – 16000 Hz
Relação sinal/ruído 65 dBA

SINTONIZADOR

Relação de onda FM 87.5 – 108 MHz
Relação de onda MW (AM) 530 – 1700 kHz

CAIXAS ACÚSTICAS

Sistema 1-way Bass Reflex
Impedância 8Ω
Diâmetro do alto-falante 4"
Dimensões (LxAxP) 14.6x23.6x18.5 (cm)

GERAL

Energia elétrica 110 - 127 / 220 - 240 V;
..... 50/60 Hz intercambiável
Dimensões (LxAxP) 14.6x23.6x23.9 (cm)
Peso (com/ sem alto-falantes) 5.9 / 2.5 kg

Especificações e aparência externa sujeitos a alterações sem notificação prévia.

Manutenção

Limpar a caixa

- Use um pano suave ligeiramente umedecido com um detergente médio. Não use nenhuma solução que contenha álcool, amoníaco ou abrasivos.

Limpeza dos discos

- Sempre que os discos ficarem sujos, limpe-os com um pano de limpeza. Limpe os discos com um movimento do centro para o exterior.
- Não use solventes como gasolina, diluente, detergentes comerciais ou aerossóis anti-estáticos para limpeza de discos analógicos.



Limpeza da lente do CD

- Após utilização prolongada, pode acumular-se sujeira ou poeira na lente do CD. Para assegurar a qualidade da reprodução, limpe a lente do CD com um limpador de lentes de CD Philips ou qualquer outro à venda no comércio. Siga as instruções fornecidas com o limpador de lentes.



Resolução Problemas

ADVERTÊNCIA!

Em nenhuma circunstância deverá tentar reparar o aparelho por si próprio porque, se o fizer, a garantia perderá a validade. Não abra o aparelho porque há o risco de choque elétrico.

Se ocorrer uma avaria, verifique primeiramente os pontos enumerados a seguir antes de levar o aparelho para manutenção. Se não conseguir resolver um problema recorrendo a estes conselhos, consulte o representante ou centro de assistência.

Problema

Solução

FUNCIONAMENTO DO CD

A mensagem "No disc" é apresentada.

- Coloque um disco.
- Verifique se o disco está colocado com a etiqueta para cima.
- Espere que a condensação existente na lente desapareça.
- Substitua ou limpe o disco, consulte "Manutenção".
- Utilize um CD-RW ou CD-R finalizado.

RECEPÇÃO DE RÁDIO

A recepção de rádio é fraca.

- Se o sinal for demasiado fraco, regule a antena ou ligue uma antena exterior para uma melhor recepção.
- Aumente a distância entre o aparelho micro Hi-Fi e o seu TV ou video-cassete.

GERAL

O aparelho não reage quando os botões são pressionados

- Retire o cabo elétrico e volte a colocá-lo, ligando novamente o aparelho.

Não há som ou som baixo

- Ajuste o volume.
- Verifique se as caixas estão corretamente ligadas.
- Verifique se a parte descascada dos fios das caixas estão corretamente ligadas.

As saídas sonoras esquerda e direita estão invertidas.

- Verifique as conexões dos alto-falantes.

O controle remoto não funciona corretamente.

- Reduza a distância entre o controle remoto e a localização.
- Introduza as pilhas com as polaridades (sinais +/-) alinhadas de acordo com a indicação.
- Substitua as pilhas.
- Aponte o controle remoto na direção do sensor IR do aparelho.

O temporizador não funciona.

- Acerte corretamente o relógio.
- Pressione **TIMER** para ligar o temporizador.
- Realizando uma gravação, interrompa-a.

A definição Relógio/Temporizador está apagada.

- Houve uma interrupção do fornecimento elétrico ou o cabo elétrico foi desligado. Volte a acertar o relógio/temporizador.



CERTIFICADO DE GARANTÍA INTERNACIONAL

PHILIPS

Validez de la garantía

Todos los productos de la línea de audio y video Philips, se regirán por un año de garantía internacional (365 días), salvo para Chile donde los productos de las líneas CD Portable y RCR CD, los cuales se rigen por 6 meses de garantía (182 días)

Condiciones de la garantía

Esta garantía perderá su validez si:

- El defecto es causado por uso incorrecto o en desacuerdo con el manual de instrucciones
- El aparato sea modificado, violado por una persona no autorizada por Philips
- El producto esté funcionando con un suministro de energía (red eléctrica, batería, etc.) de características diferentes a las recomendadas en el manual de instrucciones
- El número de serie que identifica el producto se encuentre de forma adulterada.

Están excluidos de garantía,

- Los defectos que se generen debido al incumplimiento del manual de instrucciones del producto
- Los casos fortuitos o de la fuerza mayor, como aquellos causados por agentes de la naturaleza y accidentes, descargas eléctricas, señales de transmisión débiles.
- Los defectos que se generen debido al uso de los productos en servicios no doméstico/residencial regulares o en desacuerdo con el uso recomendado
- Daños ocasionados por fluctuaciones de voltajes, voltaje fuera de norma o por causas fuera de Philips, como cortocircuitos en los bafles o parlantes.
- En las ciudades en donde no existe el taller autorizado del servicio de Philips, los costos del transporte del aparato y/o el técnico autorizado, corren por cuenta del cliente.
- La garantía no será válida si el producto necesita modificaciones o adaptaciones para que funcione en otro país que no es aquél para el cual fue mercadeado.

El único documento válido para hacer efectiva la garantía de los productos, es la Factura o Boleta de compra del consumidor final.

Aquellos productos que hayan sido adquiridos en otros países y que no estén en el rango normal del país donde se efectuará la reparación, dicha prestación de servicio tomará mas tiempo de lo normal ya que es necesario pedir las partes/piezas al centro de producción correspondiente.

Centros de información

Líneas de atención al consumidor

Chile: 600-7445477

Colombia: 01-800-700-7445

Costa Rica: 0800-506-7445

Ecuador: 1-800-10-1045

El Salvador: 800-6024

Guatemala: 1-800-299-0007

Panamá: 800-8300

Peru: 0800-00100

Rep. Dominicana: 1-800-751-2673

Venezuela: 0800-100-4888



POLIZA DE GARANTIA PARA MEXICO

ESTA POLIZA ES GRATUITA

Este aparato ha sido cuidadosamente diseñado y se ha fabricado con los mejores materiales bajo un estricto control de calidad, garantizando su buen funcionamiento por los periodos establecidos según el aparato (ver lista en la parte inferior) **a partir de la entrega del aparato al consumidor.**

Esta póliza incluye la reparación o reposición gratuita de cualquier parte o componente que eventualmente fallase y la mano de obra necesaria para su reparación, así como los gastos de transportación razonablemente erogados dentro de nuestros centros de servicio, misma que se hará efectiva en cualquiera de nuestros centros de servicio autorizados en el país.

Si su aparato llegase a requerir de nuestro servicio de garantía, acuda al centro de servicio más cercano a su domicilio, de tener alguna duda por favor llame a nuestro **CENTRO DE INFORMACIÓN AL CLIENTE LADA** sin costo en toda la republica al **01 800 504 62 00** en donde con gusto le indicaremos el centro de servicio autorizado más cercano a su domicilio.

PHILIPS MEXICANA S.A. de C.V. a través de sus centros de servicio autorizados **reparará y devolverá a usted su aparato en un plazo no mayor a 20 días hábiles,** contados a partir de la fecha de ingreso, impresa en la orden de servicio de cualquiera de nuestros centros de servicio autorizados.

La garantía de esta póliza cubre cualquier desperfecto o daño eventualmente ocasionado por los trabajos de reparación y/o traslado del aparato en el interior de nuestros centros de servicio autorizados.

Esta póliza sólo tendrá validez, si está debidamente requisitada, sellada por la casa vendedora, en caso de extravío de esta póliza, podrá hacer efectiva su garantía con la presentación de su factura de compra.

ESTA POLIZA NO SE HARA EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- Cuando el aparato sea utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el aparato no haya sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
- Cuando la causa de la falla o mal funcionamiento sea consecuencia de una reparación inadecuada o alteración producida por personas no autorizadas por PHILIPS MEXICANA S.A. de C.V.

PERIODOS DE GARANTIA

36 MESES.- Monitores para computadora.

12 MESES.- Televisores con y sin reproductor de video digital DVD, videocassetteras, reproductores de discos de video digital DVD, reproductores de disco de video digital con pantalla incluida, grabadores reproductores de disco de video digital DVD, grabadores reproductores de disco compacto, video proyectores (excepto la lámpara) , cámaras de video, radiograbadoras con y sin reproductor de disco compacto, reproductores de cassette portátil, reproductores de disco compacto portátil, reproductores de audio digital MP3 (Internet), decodificadores de señal (IRD), televisores para hotel, sistemas de observación, televisores de proyección, teléfonos celulares, pagers, minisistemas de audio, minisistemas de audio con reproductor de disco de video digital integrado, microsistemas de audio, sistemas de cine en casa, equipos modulares, sintonizadores, facsimils, LNB, antenas de recepción de satélite, DVD ROM, CDR ROM y CDRW ROM para computadora.

6 MESES.- radio relojes, radios A.M./F.M., auto estéreos, teléfonos inalámbricos, cámaras digitales.

3 MESES.- Accesorios, controles remotos, bocinas, cintas para fax y para cámaras de videoconferencia, audífonos.

PHILIPS

MC – 719 - ARCO

Philips Mexicana, S.A. de C.V.

Producto Importado por:
Philips Mexicana, S.A. de C.V.
Av. La Palma No.6
Col. San Fernando La Herradura
Huixquilucan, Edo. de México, C.P. 52784
Tel. 52 69 90 00

Centro de Información al Cliente
Información General
LADA SIN COSTO PARA TODA LA REPUBLICA
01 800 504 62 00
CORREO ELECTRONICO
philips@merkafon.com

MODELO _____ No. DE SERIE _____
La presente garantía contará a partir de: DIA _____ MES _____ AÑO _____

En caso que en su producto presente alguna falla, acuda al centro de servicio más cercano a su domicilio (según listado de talleres anexo) y en caso de tener alguna duda o pregunta por favor llame a nuestro **Centro de información al Cliente**, en donde con gusto le atenderemos en todo lo relativo a:

- * Servicio de sus aparatos Philips
- * Información de productos y Talleres Autorizados Philips
- * Asesoría en el manejo e instalación de su producto Philips
- * Información en donde puede adquirir productos y accesorios Philips

Para hacer efectiva la garantía de su producto, es necesario presentar esta póliza debidamente requisitada o de lo contrario, presentar su factura de compra.

CENTROS DE SERVICIO AUTORIZADOS PHILIPS EN LAS PRINCIPALES CIUDADES

NOTA: Los Centros que tengan (S) solo proporcionan Servicio y los que tengan (SR) venden refacciones, accesorios y proporcionan Servicio

CIUDAD	LADA	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO		CIUDAD	LADA	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	
ACAPULCO, GRO	744	483-32-96	serproa@yahoo.com.mx	S	MEXICO, D. F. ZONA NORTE	55	55-67-19-62 55-67-22-56	chyr_electronica@yahoo.com.mx	S
AGUASCALIENTES, AGS	449	915-51-81	jimsaele@hotmail.com	S	MEXICO, D. F. ZONA ORIENTE	55	57-58-89-37	cnoguedam@terra.com.mx	S
CAMPECHE, CAMP.	981	816 25 75	oreza@hotmail.com	S	MEXICO, D. F. ZONA PONIENTE	55	58 12 44 12	radintzm@vanitat.net	S
CANCUN, Q. ROO.	998	984 18 74	gammacancun@webtelmex.net.mx	S	MONTERREY, N.L.	818	375-16-17 400-54-03	mcesa@prodigy.net.mx	S
CD. JUAREZ, CHIH	656	616-21-28 623-46-20	teleservicio@prodigy.net.mx	S	MORELIA, MICH	443	312-03-17	multiservicios_profesionales_de_zamora@msn.com	S
CD. OREGON, SON	644	412-41-51 416-20-93	mena747@prodigy.net.mx	S	NEZAHUALCOYOTL EDO. MEX	55	57-33-34-88	vicentegutierrez@prodigy.net.mx	S
CD. VICTORIA, TAMPS	834	315-66-03 312-51-93	eeil_smiller@yahoo.com.mx	S	OAXACA, OAX	951	516-47-37	elfrancisstor@prodigy.net.mx	S
COLIMA, COL	312	314-03-01	tv_antenas@hotmail.com	S	ORIZABA, VER	272	724 38 53	barreda_electronicos@hotmail.com	S
CUERNAVACA, MOR	777	313-00-49 313-90-92	centroserviciohertz@hotmail.com	S	PACHUCA, HGO	771	714-15-81	zarateles@hotmail.com	S
CULIACAN, SIN	667	716-15-10	stereovox@dn.megared.net.mx	S	POZA RICA, VER	782	824 47 82	sonydigital@prodigy.net.mx	S
CHIHUAHUA, CHIH	614	421-59-30 421-63-61	comercialdomestica@hotmail.com	S	PUEBLA, PUE	222	246-77-64 231-63-77	rascon12@prodigy.net.mx	S
CHILPANCINGO, GRO.	747	471 72 73	ingelec_gro@hotmail.com	S	QUERETARO, QRO	442	216-10-09		S
DURANGO, DGO	618	825-00-05	evsurdgo@yahoo.com	S	SALTILLO, COAH	844	415 35 80	electronicadigital_07@hotmail.com	S
GUADALAJARA, JAL	33	36-15-72-62 36-16-83-27	www.Lescom.com.mx	S	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	444	815-34-07	centro_serviciosp@prodigy.net.mx	S
HERMOSILLO, SON	662	210-54-95 210-05-86	manuelw@prodigy.net.mx	S	SATELITE, EDO. MEX	55	55 62 59 73	missus_satelite@hotmail.com	S
IRAPUATO, GTO	462	626-51-10	tv_gase@hotmail.com	S	TAMPICO, TAMPS	833	214 13 60	electromovie@prodigy.net.mx	S
LA PAZ, B.C.S.	612	122-95-99	cenalpa@prodigy.net.mx	S	TEPIC, NAY	311	212-66-83	sps_tr@hotmail.co	S
LEON, GTO	477	770-26-99	tec ESPECIALIZADOS@hotmail.com	S	TIJUANA, B.C.N	664	621-22-15	www.wegit1@telcel.net	S
MATAMOROS, TAMPS	868	813-50-13	digitalelectronica@comunicable.net	S	TOLUCA, EDO. MEX	722	214-83-09		S
MAZATLAN, SIN	669	982-42-21	e_santel@hotmail.com	S	TOLUCA, EDO. MEX	722	213 62 94		S
MERIDA, YUC	999	928-59-05	evia2@prodigy.net.mx	S	TORREON, COAH	871	732-49-49	jomar02@prodigy.net.mx	S
MEXICALI, B.C.N	686	561-98-08 561-99-18	bajaelectronicas@aol.com	S	TUXTLA GUTIERREZ, CHIS	961	618-19-08	kcvideo@prodigy.net.mx	S
MEXICO D.F. ZONA ARAGON	55	57 94 06 34	philipservicio@hotmail.com	S	URUAPAN, MICH	452	524-06-38 524-37-78	rosaliaq@mich1.telcel.net.mx	S
MEXICO D.F. ZONA CENTRO	55	55 21 60 07	unitelemex@yahoo.com.mx	SR	VERACRUZ, VER	229	932-76-23 932-44-44	antza@ver.megared.net.mx	S
MEXICO D.F. ZONA SUR	55	55-36-71-03 55-36-25-75	centrodeservicioelectronico@hotmail.com	S	VILLAHERMOSA, TAB	993	314-21-36 314-61-67	villatec@intraser.net.mx	S
MEXICO, D. F. ZONA NORTE	55	53 68 30 21	issaser@prodigy.net.mx	S	ZACATECAS, ZAC.	492	922 31 63	sertecmur@hotmail.com	S

Para mayor referencia de Talleres de Servicio Autorizados en otras ciudades comunicarse al 01 800 504 62 00 (lada sin costo)

Certificado de Garantía en Argentina

Artefacto:

Fabricante/Importador: Philips Argentina S.A.

y/o Fábrica Austral de Productos Eléctricos S.A.

Dirección: Vedia 3892 - Buenos Aires

Fecha de Venta:

Modelo:

	Nro. de serie
--	----------------------

Firma y sello de la casa vendedora.

PHILIPS ARGENTINA S.A. en adelante denominada “la empresa”, garantiza al comprador de este artefacto por el término de (6) meses a partir de la fecha de adquisición, el normal funcionamiento contra cualquier defecto de fabricación y/o vicio de material, y se compromete a reparar el mismo —sin cargo alguno para el adquirente— cuando el mismo fallare en situaciones normales de uso y bajo las condiciones que a continuación se detallan:

1. Este certificado de garantía es válido únicamente en la Republica Argentina. El certificado debe ser completado por la casa vendedora y ser presentado por el usuario conjuntamente con la factura original de compra.
2. Serán causas de anulación de esta garantía en los casos que corresponda:
 - 2.1. Uso impropio o distinto del uso doméstico.
 - 2.2. Exceso o caídas de tensión eléctrica que impliquen uso en condiciones anormales.
 - 2.3. Instalación y/o uso en condiciones distintas a las marcadas en el “Manual de instalación y uso” que se adjunta a esta garantía.
 - 2.4. Cualquier intervención al artefacto por terceros no autorizados por la empresa.
3. La garantía carecerá de validez si se observare lo siguiente:
 - 3.1. Enmiendas o raspaduras en los datos del certificado de garantía o factura.
 - 3.2. Falta de factura original de compra que detalle tipo de artefacto, modelo, número de serie y fecha que coincida con los del encabezamiento del presente certificado.
4. No están cubiertos por esta garantía los siguientes casos:
 - 4.1. Los daños ocasionados al exterior del gabinete.
 - 4.2. Las roturas, golpes, caídas o rayaduras causadas por traslados.
 - 4.3. Los daños o fallas ocasionados por deficiencias, sobretensiones, descargas o interrupciones del circuito de alimentación eléctrica o rayos, deficiencias en la instalación eléctrica del domicilio del usuario o conexión del artefacto a redes que no sean las especificadas en el Manual de Uso del mismo.
 - 4.4. Las fallas, daños, roturas o desgastes producidos por el maltrato o uso indebido del artefacto y/o causadas por inundaciones, incendios, terremotos, tormentas eléctricas, golpes o accidentes de cualquier naturaleza.
 - 4.5. Las fallas o daños ocasionados en desperfectos en la línea telefónica.
 - 4.6. Las fallas producidas por una mala recepción ocasionada en el uso de una antena deficiente o en señales de transmisión débiles.
5. Las condiciones de instalación y uso del artefacto se encuentran detalladas en el Manual de Uso del mismo.
6. La empresa no asume responsabilidad alguna por los daños personales o a la propiedad al usuario o a terceros que pudieran causar la mala instalación o uso indebido del artefacto, incluyendo en este último caso a la falta de mantenimiento.
7. En caso de falla, el usuario deberá requerir la reparación a la empresa a través del Service Oficial y/o Talleres Autorizados más próximos a su domicilio y cuyo listado se acompaña al presente. La empresa a segura al usuario la reparación y/o reposición de piezas para su correcto funcionamiento en un plazo no mayor a 30 días contados a partir de la fecha de solicitud de reparación, salvo caso fortuito o fuerza mayor.

8. Toda intervención del servicio técnico realizada a pedido del usuario dentro del plazo de garantía, que no fuera originada por falla o defecto alguno cubierto por este certificado, deberá ser abonado por el interesado de acuerdo a la tarifa vigente.
9. El presente certificado anula cualquier otra garantía implícita o explícita, por la cual y expresamente no autorizamos a ninguna otra persona, sociedad o asociación a asumir por nuestra cuenta ninguna responsabilidad con respecto a nuestros productos.
10. En caso de que durante el período de vigencia de esta garantía el artefacto deba ser trasladado a las Delegaciones Oficiales y/o Talleres Autorizados de Service para su reparación, el transporte será realizado por la empresa y serán a su cargo los gastos de flete y seguros y cualquier otro que deba realizarse para su ejecución.



PHILIPS

Red de Talleres Autorizados en Argentina

■ CAPITAL FEDERAL

ATTENDANCE S.A.

- Av. Monroe 3351 (C1430BKA) Cap. Fed.
- Tel.: 4545-5574/0704 ó 6775-1300
- Ventas de Repuestos y Accesorios
- Tel.: 4545-0854

DIG TRONIC

- Av. San Martín 1762 (C1416CRS) Cap. Fed.
- Tel.: 4583-1501

ELECTARG S.R.L.

- Av. Córdoba 1357 (C1055AAD) Cap. Fed.
- Ventas de Repuestos y Accesorios
- Tel.: 4811-1050

Caballito Electarg J. M. Moreno 287 4903-6967/6854/8983

■ BUENOS AIRES

Azul	Herlein Raúl Horacio	Av. 25 de Mayo 1227	(02281) 428719
Bahía Blanca	Neutron	Soler 535	(0291) 4535329
Bragado	Yacovino Juan J.	San Martín 2141	(02342) 424147
Campana	Electricidad Krautor	Lavalle 415	(03489) 432919
Chivilcoy	Fama	Coronel Suárez 110	(02346) 424129
Junín	Junín Service	Alsina 537	(02362) 442754
La Plata	Da Tos e Hijos	Calle 68 N° 1532	(0221) 4516021
La Plata	Service Técnico La Plata	Av. 51 N° 1051 esq. 16	(0221) 4108155
Mar de Ajó	Tauro Electrónica	Catamarca 14	(02257) 421750
Mar del Plata	Central Service	Olazábal 2249	(0223) 4721639/4729367
Mar del Plata	Service Integral	Diag. Pueyrredón 3229	(0223) 4945633
Necochea	Electrónica Camejo	Calle 63 N° 1745	(02262) 426134
Pehuajó	Calcagni Carlos Alberto	Zubiría 794	(02396) 472665
Pergamino	ACV Sistemas	Dr. Alem 758	(02477) 421177
Pergamino	El Service	Juan B. Justo 1931	(02477) 418000

San Nicolás	Servitec	Bv. Alvarez 148	(03461) 454729/429578
San Pedro	Electrónica Menisale	Mitre 1695	(03329) 425523
Tandil	Lazzarini Oscar Rafael	Pellegrini 524	(02293) 442167
Trenque Lauquen	Labruno Electrónica	Av. San Martín 426	(02392) 423248
Tres Arroyos	Saini Fabián y Sergio	Av. Belgrano 562	(02983) 427369
Zárate	Electrónica Spinozzi	Ituzaingó 1030	(03487) 427353

■ GRAN BUENOS AIRES

Avellaneda	Casa Torres S.A.	Av. Mitre 2559	4255-5854
Florencio Varela	Casa Torres S.A.	San Martín 2574	4255-5854
Gregorio de Laferrere	Electrónica Alvarez	Honorio Luque 6084	4626-1322
Lomas de Zamora	Attendance S.A. Lomas	Laprida 485	4292-8900
Merlo	Argentronica S.H.	Pte. Cámpora 2175	(0220) 4837177/4829934
Moreno	Argentronica S.H.	Bmé. Mitre 2977 loc.2	(0237) 4639500
Morón	Servotronic	Ntra. Sra. del Buen Viaje 1222	4627-5656
Olivos	Appliance	Av. Libertador 2684	4794-7700
Quilmes	Casa Torres S.A.	E. Ríos esq. Gran Canaria	4255-5854
Ramos Mejía	Electarg S.R.L. Suc.	Belgrano 224	4656-0619
San Miguel	Servotronic San Miguel	Belgrano 999	4664-4131
Villa Ballester	Servotronic	J. Hernández 3101	4767-2515/4768-5249

■ CATAMARCA

Catamarca	Omicron Central de Serv.	San Martín 225	(03833) 427235
-----------	--------------------------	----------------	----------------

■ CHACO

Resistencia	Freschi Jorge Oscar	Av. Avalos 320	(03722) 426030
-------------	---------------------	----------------	----------------

■ CHUBUT

Comodoro Rivadavia	C.A.S. S.R.L.	Alem 145	(0297) 4442629
Trelew	Fagtron Electrónica	Brasil 253	(02965) 427073

■ CORDOBA

Córdoba Capital	Servelco S.R.L.	Pje. E. Marsilla 635	(0351) 4724008/4732024
Río Cuarto	Maurutto Victor G.	Bv. Almagro 487	(0358) 4660204
Río Cuarto	Capaldi Abel	Paunero 832	(0358) 4623003
Río Tercero	Service Omega	Homero Manzi 149	(03571) 423330
San Francisco	Acuña Walter Electrónica	M. Moreno 360	(03564) 425367
Villa María	Grasso Electrónica	Bv. Alvear 541	(0353) 4521366
Villa María	Vanguard Sist. Electrónicos	México 421	(0353) 4532951

LISTA DE SERVIÇO AUTORIZADO - BRASIL

ACRE					
CRUZEIRO DO SUL	68-33224432				
RIO BRANCO	68-32217642				
RIO BRANCO	68-32249116				
ALAGOAS					
ARAPIRACA	82-5222267				
MACIJO	82-32417237				
PALMEIRA DOS INDIOS	82-4213452				
UNIAO DOS PALMARES	82-32811305				
AMAPÁ					
MACAPA	96-2175934				
SANTANA	96-2811080				
AMAZONAS					
MANAUS	92-36333035				
MANAUS	92-36633366				
MANAUS	92-32324252				
BAHIA					
ALAGONINHAS	75-4211128				
BARREIRAS	77-36117592				
BOM JESUS DA LAPA	77-4814335				
BRUMADO	77-4412381				
CAETITE	77-34541183				
CAMACARI	71-36218288				
CICERO DANTAS	75-32782767				
CRUZ DAS ALMAS	75-6212839				
ESPLANADA	75-4271454				
EUNAPOLIS	73-2815181				
FEIRA DE SANTANA	75-32222882				
FEIRA DE SANTANA	75-2213427				
GANDUJ	73-32541664				
ILHEUS	73-2315995				
IRECE	74-36410202				
ITABERABA	75-32512358				
ITABUNA	73-36137777				
ITARETINGA	77-3613003				
JACOBINA	74-36211323				
JEQUIE	73-35254141				
JUAZEIRO	74-36116456				
JUAZEIRO	74-36111002				
LAURO DE FREITAS	71-3784021				
MURITIBA	75-4241988				
PAULO AFONSO	75-32811349				
POCOES	77-4311890				
RIBEIRA DO POMBAL	75-2761853				
SALVADOR	71-32473659				
SALVADOR	71-2675000				
SALVADOR	71-32072070				
SALVADOR	71-33356233				
SANTO AMARO	75-32413171				
SENHOR DO BONFIM	74-5413143				
SERRINHA	75-32611794				
STO ANTONIO JESUS	75-36314470				
TEIXEIRA DE FREITAS	73-30111600				
VALENCA	75-4413710				
VITORIA DA CONQUISTA	77-34241183				
CEARÁ					
BREJO SANTO	88-5310133				
CRATEUS	88-6910019				
CRATO	88-5212501				
FORTALEZA	85-32875506				
FORTALEZA	85-40088555				
IBAPIANA	88-36531223				
IGUATU	88-35810512				
ITAPIPOCA	88-6312030				
JUAZEIRO DO NORTE	88-35112667				
LIMOEIRO DO NORTE	88-4231939				
OROS	88-5841271				
SOBRAL	88-36110605				
TIANGUA	88-36713336				
UBAJARA	88-6341233				
DISTRITO FEDERAL					
BRASILIA	61-32269898				
BRASILIA	61-33016666				
GAMA	61-5564840				
ESPÍRITO SANTO					
ALLEGRE	28-3552649				
ARACRUZ	27-32541251				
BAIXO GUANDU	27-37321142				
BARRA S FRANCISCO					
CASTELO	27-37562245				
COLATINA	27-37222288				
GUARAPARI	27-33614355				
LINHARES	27-33710148				
S GABRIEL DA PALHA	27-37271153				
SAO MATEUS	27-3763806				
VILA VELHA	27-32891233				
VITORIA	27-32233899				
GOIÁS					
ANAPOLIS	62-3243562				
CACU	64-6561811				
CALDAS NOVAS	64-4532878				
CATALAO	64-4412786				
FORMOSA	61-6318166				
GOIANIA	62-32919095				
GOIANIA	62-32292908				
GOIATUBA	94-34952272				
INHUMAS	62-5111840				
IPAMERI	62-4511184				
ITAPURANGA	62-3551484				
ITUMBARA	64-3410837				
JUSSARA	62-3731806				
LUZIANIA	61-6228519				
MINEROS	64-6618259				
PIRES DO RIO	64-4611133				
RIALMA	62-3971320				
RIO VERDE	64-36210173				
TRINDADE	62-5051505				
URLACU	62-3571285				
MARANHÃO					
ACAILANDIA	99-35381889				
BACABAL	99-36212794				
BALSAS	99-5401013				
CAROLINA	98-7311335				
CAXIAS	99-35212377				
CHAPADINHA	98-4711364				
CODO	99-36611277				
CODO	99-36612942				
COELHO NETO	98-34731351				
IMPERATRIZ	99-35244969				
PEDREIRAS	99-36423142				
PRESIDENTE DUTRA	99-36631815				
SANTA INES	98-36537553				
SAO JOSE DE RIBAMAR	98-2241581				
SAO LUIS	98-32323236				
SAO LUIS	98-32315276				
MATO GROSSO					
ALTA FLORESTA	66-35212460				
ALTO ARAGUAIA	66-4811726				
BARRA DO GARGAS	66-4011394				
CUIABA	65-36230421				
LUCAS DO RIO VERDE	65-5491333				
PONTES E LACERDA	65-2662326				
PRIMAVERA DO LESTE	66-4981682				
RONDONOPOLIS	66-4233888				
SINOP	66-5314592				
TANGARA DA SERRA	65-3261431				
VARZEA GRANDE	65-6826502				
MATO GROSSO DO SUL					
AMAMBAI	67-4811543				
CAMPO GRANDE	67-33242804				
CAMPO GRANDE	67-3831540				
CAMPO GRANDE	67-3213898				
DOURADOS	67-4217117				
IVINHEIRA	67-4421244				
NAVAJAI	67-4612486				
NOVA ANDRADINA	67-4413851				
PONTA PORÁ	67-4314913				
RIO BRILHANTE	67-4527950				
TRES LAGOAS	67-5212007				
MINAS GERAIS					
ALFENAS	35-32927104				
ALMENARA	37-7211234				
ANDRADAS	35-37312970				
ARAXA	34-36611132				
ARAXA	34-36691869				
ARICOS	37-33515455				
BAMBULI	37-34311473				
BARBACENA	32-33310283				
BELO HORIZONTE					
BELO HORIZONTE	31-32257262				
BELO HORIZONTE	31-32254066				
BELO HORIZONTE	31-34420944				
BELO HORIZONTE	31-34181919				
BELO HORIZONTE	31-32957700				
BELO HORIZONTE	31-34491000				
BELO HORIZONTE	31-21027373				
BETHI	31-35322888				
BOM DESPACHO	37-35212906				
BOM DESPACHO	37-35222511				
CARANGOLA	32-37412017				
CASSIA	35-35412293				
CONGONHAS	31-37311638				
CONS LAFIETE	31-37637784				
CONTAGEM	31-33913994				
CONTAGEM	31-33953461				
CORONEL FABRICIANO	31-38411804				
CURVELO	38-37213009				
DIVINOPOLIS	37-32212353				
FORMIGA	37-32214177				
FRUTAL	34-34232279				
GOV. VALADARES	33-32716650				
GUAXUPE	35-35513891				
GUAXUPE	35-35514124				
IPATINGA	31-38222332				
ITABIRA	31-38316218				
ITAJUBA	35-3621315				
ITAPECERICA	37-33411326				
ITAPECERICA	37-33411326				
ITAUNA	37-32412468				
ITUUTABA	34-32882131				
JOAO MONLEVADE	31-38512909				
JOAO MONLEVADE	31-38521112				
JOAO PINHEIRO	38-35611327				
JUIZ DE FORA	32-30843584				
JUIZ DE FORA	32-32151514				
LAGOA DA PRATA	37-32613493				
LAVRAS	35-38219188				
MANHUAçu	33-33314735				
NOVA LIMA	34-38422082				
MONTI CARMELO	35-35911888				
MONTI SANTO DE MINAS	38-32218925				
MONTES CLAROS	32-37224334				
MURIAE	35-5712419				
MUZAMBINHO	35-36211515				
NANUQUE	31-35412026				
NOVA LIMA	37-33314444				
OLIVEIRA	37-32316369				
PARA DE MINAS	37-32321975				
PARA DE MINAS	38-36711250				
PARACATU	35-35214342				
PASSOS	34-38222588				
PATOS DE MINAS	34-38311531				
PATROCINIO	37-32716232				
PITANGUI	37-3714632				
PIUMHI	35-37121866				
POCOS DE CALDAS	35-37224448				
POCOS DE CALDAS	31-38172486				
PONTE NOVA	35-34212120				
POUSO ALEGRE	35-35313094				
S SEBASTIAO PARAISO	35-35312054				
S SEBASTIAO PARAISO	32-32516369				
SANTOS DUMONT	32-33718306				
SAO JOAO DEL REI	37-32811258				
STO ANTONIO MONTE	33-35225831				
TEOFILO OTONI	31-38482728				
TIMOTEO	32-35323626				
UBA	34-33323520				
UBERABA	34-32123636				
UBERLANDIA	34-32360764				
UBERLANDIA	35-32227889				
VARGINHA	38-37311548				
VARZEA DA PALMA	34-38131420				
VAZANTE	31-38918000				
VICOSA	91-37512272				
PARÁ					
ASAETETUBA	91-32690400				
BELEM	91-32421090				
BELEM	91-34621100				
CAPANEMA	91-37215052				
CASTANHAL	93-5181545				
ITAITUBA	94-3211891				
PARABA	93-5472116				
OBIDOS	91-30110778				
PARAGOMINAS					
PARAÍBA					
CAMPINA GRANDE	83-3212128				
ESPERANCA	83-3612273				
GUARABIRA	83-2711159				
JOAO PESSOA	83-32469689				
JOAO PESSOA	83-32446044				
JOAO PESSOA	83-32210460				
NOVA FLORESTA	83-3741014				
SAPE	83-2832479				
SOLANEA	83-3631241				
PARANÁ					
AMPERE	46-5471605				
ANTONINA	41-34321782				
APUCARANA	43-34225306				
ARAPONGAS	43-2753723				
ASSIS CHATEAUBRIAND	44-5285181				
BANDERANTES	43-5451711				
CAMPO MOURAO	44-35238970				
CASCVEL	45-32254005				
CIANORTE	44-6292842				
CURITIBA	41-33334764				
CURITIBA	41-32848791				
CURITIBA	41-32534391				
FOZ DO IGUAçu	45-35				



LISTA DE SERVIÇO AUTORIZADO - BRASIL

CABO FRIO	22-26451819	SAO BORJA	55-34311850	BOTUCATU	14-38821081	SAO PAULO	11-32222311
CAMPOS GOYTACAZES	22-27221499	SAO FCO DE PAULA	54-2441466	BOTUCATU	14-38155044	SAO ROQUE	11-47842509
CANTAGALO	22-25553303	SAO GABRIEL	55-2325833	CAMPINAS	19-32369199	SAO VICENTE	13-34628031
DUQUE DE CAXIAS	21-27711508	SAO JOSE DO OURO	54-3521216	CAMPINAS	19-32544819	SOROCABA	15-32241170
ITAOCARA	22-38612740	SAO LUIZ GONZAGA	55-33521365	CAMPINAS	19-32336498	SOROCABA	15-32241170
ITAPERUNA	22-38220605	SAO MARCOS	54-2911462	CAMPINAS	19-37372500	STA BARBARA D'OESTE	19-34631211
MACAE	22-27426235	SOBRADINHO	51-37421409	CAMPO LIMPO PAULISTA	11-40392000	TABOAO DA SERRA	11-47871480
MACAE	22-27591358	STA CRUZ DO SUL	51-37155456	CAMPOS DO JORDAO	12-36622142	TAQUARITINGA	16-32524039
MAGE	21-26330605	STA CRUZ DO SUL	51-37153048	CATANDUVA	17-35232524	TAUBATE	12-36219080
NITEROI	21-26220157	TAPEJARA	54-3442353	CERQUILHO	15-32842121	TUPA	14-34962596
NOVA FRIBURGO	22-25227692	TAPERIA	54-3851160	CRUZEIRO	12-31433859	VINHEDO	19-38765310
NOVA IGUAÇU	21-26675663	TAQUARI	51-4531291	DIADENA	11-40430669	VOTUPORANGA	17-34215726
PETROPOLIS	24-22312737	TORRES	51-4641940	DRACENA	19-38212479		
RESENDE	24-33550101	TRES DE MAIO	55-35352101	FERNANDOPOLIS	17-34423921	SERGIPE	
RIO DE JANEIRO	21-25894622	TRES DE MAIO	55-35358727	FRANCA	16-37223898	ARACAJU	79-32119764
RIO DE JANEIRO	21-25892030	URUGUAIANA	55-34121791	FRANCO DA ROCHA	11-44492608	ARACAJU	79-32176080
RIO DE JANEIRO	21-25097136	VACARIA	54-2311396	GUARUJA	13-33582942	ESTANCIA	79-5222325
RIO DE JANEIRO	21-24315426	VENANCIO AIRES	51-37411443	GUARULHOS	11-64513576	ITABAIANA	79-4313023
RIO DE JANEIRO	21-31579290	VERA CRUZ	51-37181350	GUARULHOS	11-64431153	LAGARTO	79-6312636
RIO DE JANEIRO	21-33916353			IGARAPAVA	16-31724600		
RIO DE JANEIRO	21-22367814	RONDÔNIA		INDAIA TUBA	19-38753831	TOCANTINS	
RIO DE JANEIRO	21-31592187	ARIQUEMES	69-35353491	ITAPETINGA	15-32710936	ARAGUAÏNA	63-4212857
RIO DE JANEIRO	21-38675252	CACAOAL	69-4431415	ITAPIRA	19-38633802	ARAGUAÏNA	63-4111818
RIO DE JANEIRO	21-25714999	CEREJEIRAS	69-33422251	ITARARE	15-35322743	GUARAI	63-34641590
RIO DE JANEIRO	21-24451123	GUAJARA-MIRIM	69-35414430	ITU	11-40230188	GURUPI	63-33511038
SAO GONCALO	21-27013214	JU- PARANA	69-33421891	ITUVERAVA	16-7293365	GURUPI	63-33124470
TERESOPOLIS	21-27439467	PORTO VELHO	69-32232377	JABOTICABAL	16-33021580		
TRES RIOS	24-22555687	ROLIM DE MOURA	69-4421178	JALES	17-36324479		
TRES RIOS	24-22521388	VILHENA	69-33223321	JAU	14-36222117		
				JUNDIAI	11-45862182		
RIO GRANDE DO NORTE		RORAIMA		LEME	19-35713528		
CAICO	84-4171844	BOA VISTA	95-32249605	LIMBEIRA	19-34413179		
MOSSORO	84-33147809	BOA VISTA	95-6233456	MAELIA	14-34547437		
NATAL	84-32321449			MATAO	16-33821046		
NATAL	84-32132345	SANTA CATARINA		MAUA	11-45145233		
PAU DOS FERROS	84-3512334	BLUMENAU	47-3227742	MOGI DAS CRUZES	11-47941814		
		CANOINHAS	47-6223615	MOGI-GUAÇU	19-38181171		
RIO GRANDE DO SUL		CANOINHAS	47-6223615	MOGI-MIRIM	19-38624401		
AGUDO	55-2651036	CAPINZAL	49-35552266	OLIMPIA	17-2812184		
ALLEGRETE	55-3421969	CHAPECO	49-33223304	OSASCO	11-36837343		
BAGE	53-24411295	CHAPECO	49-33221144	OURINHOS	14-33225457		
BENTO GONCALVES	54-45258205	CONCORDIA	49-34423704	PIRACICABA	19-34340454		
CAMAQUA	51-36711686	CRICIUMA	48-34375155	PIRASSUNUNGA	19-35614091		
CAMPINAS DO SUL	54-3661300	CUNHA PORA	49-6460043	PORTO FERREIRA	19-35812441		
CANELA	54-32821551	CURITIBANOS	49-32410851	PRES PRUDENTE	18-2225168		
CAPAO DA CANOA	51-6652638	DESCANSO	49-36230245	PRES. EPITACIO	18-2814184		
CARAZINHO	54-3302292	FLORIANOPOLIS	48-32254149	PRES. PRUDENTE	18-2217943		
CAXIAS DO SUL	54-3215107	INDAIAL	47-33233275	PROMISSAO	14-35411696		
CAXIAS DO SUL	54-2268020	IPORA DO OESTE	49-36341289	RIBERA O PRETO	16-36106989		
CERRO LARGO	55-33591973	ITAIOPOLIS	47-6-522282	RIBERA O PRETO	16-36368156		
CORONEL BICACO	55-35571397	ITAJAI	47-33444777	RIBERA O PRETO	16-36107553		
ERECHIM	54-3211933	JARAGUA DO SUL	47-33722050	RIO CLARO	19-35348543		
ESTANCIA VELHA	51-35612142	JOACABA	49-35220418	S BERNARDO CAMPO	11-41257000		
FARRAQUILHA	54-32683603	JOINVILLE	47-34331146	S BERNARDO CAMPO	11-43681788		
FAXINAL DO SOTURNIO	55-32631350	LAGES	49-2232335	S CAETANO DO SUL	11-42214334		
FLORES DA CUNHA	54-2922625	LAGES	49-32244414	S JOAO BOA VISTA	19-36232990		
FREDERICO WESTPHALEN	55-37441850	LAGUNA	48-36461221	S JOSE CAMPOS	12-39239508		
GETULIO VARGAS	54-3411888	LAURO MULLER	48-4643202	S JOSE DO RIO PARDO	19-36085760		
GIRUA	55-33611764	MARAVILHA	49-6640052	S JOSE RIO PRETO	17-32325680		
GRAVATAI	51-4882830	PNHALZINHO	497-661014	S. JOSE RIO PRETO	17-2352381		
HORIZONTINA	55-35371680	PORTO UNIAO	42-35232839	SALTO	11-40296563		
IBIRARAAS	54-3551359	RIO DO SUL	47-52119920	SANTO ANDRE	11-49905288		
IJUI	55-33327766	SAO MIGUEL D'OESTE	49-36220026	SANTOS	13-33227947		
IMBE	51-36272704	SEARA	49-4521034	SANTOS	13-32847339		
LAJEADO	51-37145155	SOMBRIO	48-5331225	SAO CARLOS	16-33614913		
MARAU	54-33424571	TAIO	478-620576	SAO JOSE DO CAMPOS	12-39122728		
MONTENEGRO	51-4334187	TUBARAO	48-622448	SAO JOSE RIO PRETO	17-2355241		
NONOAI	54-3621126	TUBARAO	48-6261651	SAO PAULO	11-2964622		
NOVA PRATA	54-24212328	TURVO	48-5350373	SAO PAULO	11-47036116		
NOVO HAMBURGO	51-35823191	URUSSANGA	484-451137	SAO PAULO	11-69791184		
OSORIO	51-36632524	VIDERA	49-35660376	SAO PAULO	11-38659897		
PALMEIRA MISSOES	55-37421407	XANXERE	49-4333026	SAO PAULO	11-62156667		
PANAMBI	55-33753488			SAO PAULO	11-69545517		
PASSO FUNDO	54-33111104	SÃO PAULO		SAO PAULO	11-36726766		
PELOTAS	53-32223633	AGUAS DE LINDOIA	19-38241524	SAO PAULO	11-66940101		
PORTO ALEGRE	51-22226941	AMERICANA	19-34062914	SAO PAULO	11-32077111		
PORTO ALEGRE	51-33256653	AMPARO	19-38072674	SAO PAULO	11-39757996		
PORTO ALEGRE	51-22268834	ARACATUBA	18-36218775	SAO PAULO	11-62976464		
RIO GRANDE	53-32323211	ARARAQUARA	16-33368710	SAO PAULO	11-56679695		
SANTA DO LIVRAMENTO	55-32411899	ATIBAIA	11-44118145	SAO PAULO	11-38751333		
SANTA MARIA	55-32222235	AVARE	14-37322142	SAO PAULO	11-55321515		
SANTA ROSA	55-25121991	BARRETOS	17-33222742	SAO PAULO	11-62809411		
SANTA VITORIA DA PALMAR	53-32633992	BATATAIS	16-37614455	SAO PAULO	11-32217317		
SANTO ANGELO	55-33131183	BAURU	14-32239551	SAO PAULO	11-37714709		
SANTO AUGUSTO	55-37811511	BIRIGUI	18-36424011	SAO PAULO	11-25770899		



CERTIFICADO DE GARANTIA NO BRASIL

Este aparelho é garantido pela Philips da Amazônia Indústria Eletrônica Ltda., por um período superior ao estabelecido por lei. Porém, para que a garantia tenha validade, é imprescindível que, além deste certificado, seja apresentada a nota fiscal de compra do produto.

A Philips da Amazônia Indústria Eletrônica Ltda. assegura ao proprietário consumidor deste aparelho as seguintes garantias, a partir da data de entrega do produto, conforme expresso na nota fiscal de compra, que passa a fazer parte deste certificado:

**Garantia para rádios e reprodutores de CD portáteis
(sem caixa acústica destacável): 180 dias**

Garantia para os demais produtos da marca Philips: 365 dias.

Esta garantia perderá sua validade se:

- O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido ou em desacordo com o seu manual de instruções.
- O produto for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada pela Philips.
- O produto for ligado a fonte de energia (rede elétrica, pilhas, bateria, etc.) de características diferentes das recomendadas no manual de instruções e/ou no produto.
- O número de série que identifica o produto estiver de alguma forma adulterado ou rasurado.

Estão excluídos desta garantia defeitos decorrentes do descumprimento do manual de instruções do produto, de casos fortuitos ou de força maior, bem como aqueles causados por agentes da natureza e acidentes. Excluem-se igualmente desta garantia defeitos decorrentes do uso dos produtos em serviços não doméstico/residencial regular ou em desacordo com o uso recomendado. **ESTÃO EXCLUÍDAS DA GARANTIA ADICIONAL AS PILHAS OU BATERIAS FORNECIDAS JUNTO COM O CONTROLE REMOTO.**

Nos municípios onde não exista oficina autorizada de serviço Philips, as despesas de transporte do aparelho e/ou do técnico autorizado, correm por conta do Sr. Consumidor requerente do serviço.

A garantia não será válida se o produto necessitar de modificações ou adaptações para habilitá-lo a operar em qualquer outro país que não aquele para o qual foi designado, fabricado, aprovado e/ou autorizado, ou ter sofrido qualquer dano decorrente deste tipo de modificação.

Philips da Amazônia Indústria Eletrônica Ltda.

Dentro do Brasil, para informações adicionais sobre o produto ou para eventual necessidade de utilização da rede de oficinas autorizadas, ligue para o Centro de Informações ao Consumidor (CIC). Em São Paulo - Capital e demais localidades com DDD 011 - tel. 2121-0203, nas demais localidades e estados - tel. 0800 701 02 03 (discagem direta gratuita), ou escreva para Caixa Postal: nº 21.315 - CEP04602-970 - São Paulo - SP, ou envie um e-mail para: cic@philips.com.br
Horário de atendimento: de segunda à sexta-feira, das 08:00 às 20:00 h; aos sábados das 08:00 às 13:00h.


Para atendimento fora do Brasil, contate a Philips local ou a:
Philips Consumer Service
Beukenlaan 2
5651 CD Eindhoven
The Netherlands



Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com>

Español

Português

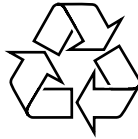

MCM285

**CLASS 1
LASER PRODUCT**



Printed in China

PDCC-ZC-0817