



# **007** GPS TRACKER

RASTREAMENTO VEICULAR

**(61) 9863-7007**



**GSM / GPRS / GPS**

**Manual em Português 007 TK 103 A/B BRASIL**

### **Introdução**

Este é o 007 GPS Tracker, o rastreador espião. Nesse E-book grátis, você vai aprender como instalar, configurar e operar o seu Rastreador Veicular Sem Mensalidade de forma correta. Este é um novo produto com base na rede GSM / GPRS e sistema GPS de posicionamento via satélite, que estabelecem múltiplas funções de segurança, posicionamento, monitoramento de vigilância, de alarmes e de emergência. Ele pode rastrear e monitorar de modo remoto por SMS ou Internet.

Leia atentamente o manual antes de usar este produto. Por favor, note que a especificação e informações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Qualquer alteração será integrada na versão mais recente. O fabricante não assume nenhuma responsabilidade por quaisquer erros ou omissões neste documento.

Vamos lá, a partir de agora daremos algumas dicas para a primeira utilização:

Primeiro passo, coloque o chip que será utilizado no rastreador em um celular e verifique o crédito (hoje, somente os Chips das operadoras Vivo e Oi dão suporte a utilização em rastreadores).

Em seguida coloque novamente o chip no rastreador, coloque a bateria somente quando estiver em local aberto (ao ar livre), para que o rastreador

**[www.007gpstracker.com.br](http://www.007gpstracker.com.br)**



alinhe aos satélites pela primeira vez, estando tudo OK, a luz azul acenderá. Espere um minuto, em seguida mande uma mensagem SMS com o texto “begin123456”.

Importante: Para enviar o SMS você tem que colocar o código de sua cidade antes do número do chip do rastreador ex: 06198637007 (este código é de Brasília) então espere um minuto.

O rastreador vai enviar uma mensagem de volta “begin ok” . Ainda em local aberto, ligue para o número do rastreador e espere um minuto para receber a mensagem com “lat.-xx.xxxxxx & long.xxx.xxxxxx” coloque no Google exatamente os códigos separados por uma vírgula inclusive com o sinal negativo que tiver, caso o seu celular seja um Smartphone, apenas clique no link da mensagem e automaticamente o Google Maps abrirá com a localização do veículo.

**[www.007gpstracker.com.br](http://www.007gpstracker.com.br)**



## Resumo

### Principais funções e comandos:

(A senha padrão: 123456)

#### 1. Inicialização

Enviar SMS "begin+senha " para a unidade, ele irá responder "begin OK" e inicializará todas as configurações para as configurações padrão de fábrica.

Por exemplo: enviar SMS "begin123456", ele irá responder "Begin ok".

#### 2. Alarme Movimento

Enviar SMS "move123456" para o dispositivo rastreador. Ele irá responder "mover OK".

Cancelar: Enviar SMS "nomove123456" para desativar o alarme de movimento.

#### 3. Alterar a senha

**RECOMENDAMOS NÃO ALTERAR POR MOTIVOS DE SEGURANÇA.**

3.1 Enviar SMS "password+123456 password+espaço+novo password" para o aparelho para alterar a senha antiga por uma nova.

**[www.007gpstracker.com.br](http://www.007gpstracker.com.br)**



#### **4. Autorização de Números telefônicos para comandar o Rastreador**

4.1 Autorização: Enviar SMS “**admin123456 DDDxxxxxxxx**”; resposta "admin OK" por SMS.

4.2 Apagar a autorização: Enviar SMS "**noadmin123456 DDDxxxxxxxx**" para apagar o número autorizado.

#### **5. Localizações sucessivas automáticas**

5.1 Enviar SMS, comando: "fix030s005n123456".

5.2 Cancelamento: Enviar SMS "nofix123456".

#### **6. Acionar Microfone**

6. 1 Comando: Enviar SMS “**monitor123456**”; ele irá responder "monitor ok!".

6.2. Voltar ao modo padrão: Envie “**tracker123456**” ele irá retornar um sms com "ok tracker!".

#### **7. Alarmes**

Quando a voltagem da bateria baixar perto de 3.6V , ele enviará a informação SMS "low battery+lat-" para o número autorizado com 3 minutos de intervalo. O tempo de duração da bateria interna é de aproximadamente 12 horas. Caso passe este prazo, o mesmo desligará e retornará após ligarem a bateria do carro.

**[www.007gpstracker.com.br](http://www.007gpstracker.com.br)**



### 7.1 Alarme de bateria fraca

Se a energia for cortada ou a tensão for 0V, o dispositivo tracker vai enviar SMS "power alarm+lat./long." para o número autorizado com 3 minutos de intervalo.

### 8. Botão de SOS

Pressione a tecla SOS segurando por três segundo, o dispositivo tracker vai enviar SMS "help me! + Lat. / e data", para todos os números autorizados com três minutos de intervalo.

Ele irá parar de **enviar SMS** quando qualquer um dos números autorizados enviar de volta o SMS "**help me!**" (ajude-me!) ao rastreador.

### 9. Cerca geográfica (limitar um perímetro)

O usuário pode enviar SMS "stockade! + espaço + latitude, longitude, latitude longitude" a unidade para definir a área restrita. Em caso de quebra, vai enviar SMS "stockade!". Para cancelar: Enviar SMS "nostockade+ senha" para desativar esta função.

### 10. Alarme Movimento

Enviar SMS "move123456" para o dispositivo rastreador. Ele irá responder "mover OK".

**[www.007gpstracker.com.br](http://www.007gpstracker.com.br)**



Cancelar: Enviar SMS “nomove123456” para desativar o alarme de movimento.

### **11. Alarme de excesso de velocidade**

Ativar: Enviar SMS “speed123456+space+080” ele irá responder "speed OK!".

Cancelar: Enviar SMS “nospeed123456” para desativar o alarme da velocidade excessiva.

### **12. Corte de Combustível ou Sistemas de energia**

Enviar SMS, comando “stop123456” para o dispositivo rastreador, ele irá responder "motor Stop Succeed".

#### **12.1. Retorno do Combustível e Sistemas de energia**

Enviar SMS comando “resume123456” para a unidade, ele irá responder motor "Resume Succeed".

### **13. Ativar os alarmes de porta e partida**

Enviar SMS comando “arm123456” para o dispositivo rastreador no veículo. Ele irá responder "Tracker is activated".

13.1 Desativar os alarmes de porta e partida.

**[www.007gpstracker.com.br](http://www.007gpstracker.com.br)**



Enviar SMS comando "disarm123456" para o dispositivo rastreador no veículo, ele irá responder "Tracker is deactivated".

#### **14. Função de Controle Remoto (Opção, para o modelo B apenas)**

ARM----- pressionar "A" por 0,5 segundos, a sirene de alarme tocará uma vez.

DISARM----- Pressione "B" por 0,5 segundos, a sirene de alarme tocará duas vezes.

Modo silencioso----- Press "A + B" juntos por 0,5 segundos, a sirene de alarme tocará três vezes.

Sair do modo silencioso --press "A + B", juntamente de 0,5 segundo a sirene de alarme tocará quatro vezes.

Disparar----- pressione "botão A" por 3 segundos, a sirene soará por 10 segundos, pressione "A" ou "B" para sair.

#### **15. Alarmes em estado ativado**

##### **15.1 Alarme da porta**

A unidade vai enviar SMS "Door alarm+lat/long" quando abrirem a porta. Para desativar envie SMS "disarm+senha" para pará-lo.

##### **15.2 Sensor de alarme**

**[www.007gpstracker.com.br](http://www.007gpstracker.com.br)**



### 15.2.1 Alarme ACC

A unidade vai enviar SMS "ACC + alarm+lat / long" quando o motor do carro é ligado, ou seja, a chave é girada na posição ACC.ON para ligar o carro então sirene soará por 30 segundos em cada intervalo de 1 minuto. Para desativar enviar "disarm+password" para parar o alarme.

### 16. Modo Silencioso

SMS "silent+password" para o dispositivo rastreador, ele irá responder "silent ok!".

Sair do modo silencioso enviar SMS "loud+senha" para o dispositivo rastreador, ele irá responder "loud ok!"

### 17. Verificar o Estado do veículo

Enviar SMS comando "check+ senha".

### 18. Hardware tracker de redefinição (Reset)

Enviar SMS "reset+senha" ele irá responder "reset ok". Ou use o botão Reset para redefinir. Pressione o botão reset por 1 segundo, o hardware do dispositivo rastreador será redefinido.

**[www.007gpstracker.com.br](http://www.007gpstracker.com.br)**



## **Manual em Português Completo 007 TK 103 A/B BRASIL**

1. Função Introdução

2. Aplicações 3.

Hardware Descrição

4. Nome Acessórios

5.ESPECIFICAÇÕES

6. Instruções de Operação

6.1 Instalação Terminal

6.4 GSM / GPS LED Indicador

6.5 Inicialização

6.6 Alterar a senha

6.7 Autorização

6.8 Localizando

6.9 Localizando automaticamente

6.10 Obter localização na rua real / nome, endereço

6.11 Monitor

6.12 Alternar entre os modos "pista" e "monitorar"

6.13 Alarmes

6.13.1 Alarme de bateria fraca

6.13.2 Desligar alarme

6.13.3 SOS

6.13.4 Geo-cerca

6.13.5 Alarme de movimento

6.13.6 Alarme de excesso de velocidade

**[www.007gpstracker.com.br](http://www.007gpstracker.com.br)**



- 6.14 Corte de Combustível e Sistemas de Potência
- 6.15 Resumo do Combustível e Sistemas de Potência
- 6.16 Braço
- 6.17 Desarmando
- 6.18 Função de Controle Remoto (Opção, para o modelo B)
- 6.19. Alarmes em Braço Estado
  - 6.19.1 Alarme da porta
  - 6.19.2 Sensor de alarme
  - 6.19.3 Alarme ACC
- 6.20. Modo silencioso
- 6.21. Nenhum alarme rede GSM
- 6.22 Verificar o Estado do veículo
- 6.23 Hardware tracker redefinição
- 6.24 Verificar IMEI
- 6.25 Definição da hora
- 6.26 Configurando GPRS
- 6.27 Configurar APN
- 6.28 GPRS Nome de usuário e senha de configuração
- 6.29 IP e configuração Porta
- 6.30. Alternar entre os modos de "SMS" e "GPRS"
- 7. Cuidados
- 8. Falhas e Soluções

**[www.007gpstracker.com.br](http://www.007gpstracker.com.br)**



## 1.2 Características

- 1.2.1 Suporte a GPS / GSM formas de posicionamento da estação.
- 1.2.2 Suporte SMS / GPRS / Internet rede de transmissão de dados (instruções GPRS / Internet em CD anexo)
- 1.2.3 GPRS Support on-line e GPRS re-conectado automaticamente se GPRS gotas
- 1.2.4 Suporte SMS / GPRS de comutação de modo duplo
- 1.2.5 configuração Apoio terminal remoto.
- 1.2.6 Suporte para ponto-a-ponto, ponto de grupo, acompanhamento de grupo para grupo.
- 1.2.7 Definir as funções múltiplas de segurança, o posicionamento, monitorização de vigilância de alarmes de emergência e monitoramento na sua totalidade.

## 2. Aplicações

Amplamente utilizado para monitorar veículos e outros objetos que se deslocam.

**[www.007gpstracker.com.br](http://www.007gpstracker.com.br)**




# 007 GPS TRACKER

RASTREAMENTO VEICULAR

 (61) 9863-7007

### 3. Descrição de Hardware

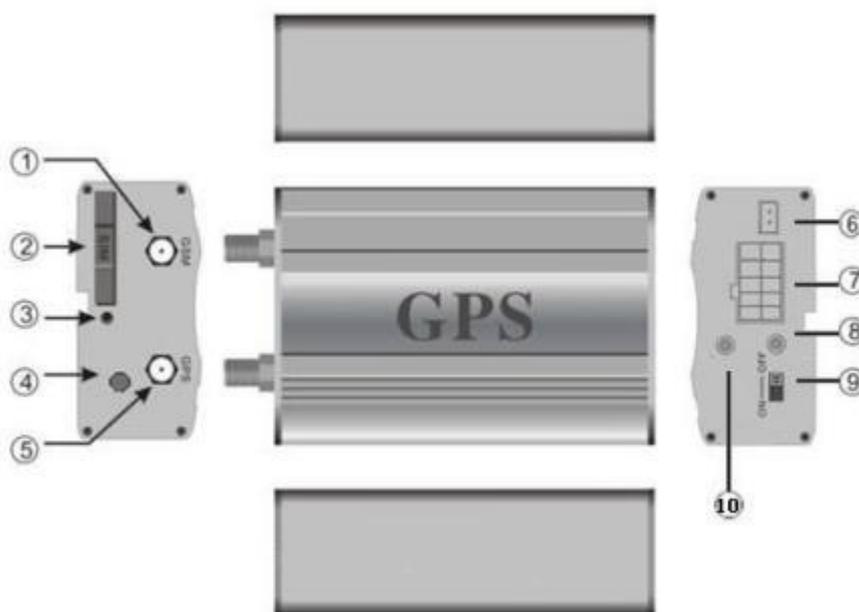

- ① Entrada de antena GSM
- ② Slot para cartão SIM
- ③ Slot para cartão SIM Pop-up Switch
- ④ Tomada de Monitor
- ⑤ Entrada de antena GPS
- ⑥ Tomada do sensor
- ⑦ Tomada de ligação externa
- ⑧ Power / GSM / GPS indicador LED
- ⑨ Interruptor da bateria de backup
- ⑩ Antena do Receptor de Controle Remoto (opção para o modelo B, apenas)

[www.007gpstracker.com.br](http://www.007gpstracker.com.br)



# 007 GPS TRACKER

RASTREAMENTO VEICULAR



(61) 9863-7007

## 4. Acessórios

NO.	ACESSÓRIO	NOME	OBSERVAÇÃO
1		GPS Antena	3 metros
2		GSM Antena	3 metros
3		Microfone	1.5 metros
4		Chicote	10PIN
5		Relé	12V/40A to 24V/40A De acordo com o modelo do veículo.
6		Sensor de choque	Opção para ambos os modelos A e B.
7		Sirene	Opção para o modelo B, apenas.
8		Controle Remoto	Opção para o modelo B, apenas.

[www.007gpstracker.com.br](http://www.007gpstracker.com.br)



# 007 GPS TRACKER

RASTREAMENTO VEICULAR



(61) 9863-7007

## 5. ESPECIFICAÇÕES

Conteúdo	Especificações
DIM.	83*54*26mm
Peso	120g
Rede	GSM/GPRS
Band	850/900/1800/1900Mhz or 900/1800/1900Mhz
Rede GSM/GPRS	Módulo Simcom300d or Simcom340d
Módulo GPS	SIRF3 chip
GPS Sensibilidade	-159dBm
GPS precisão	5m
GPS Hora de início	Estado frio 45s Status quentes 35s Estado quente 1s
Tensão do sistema de alimentação do carro	12 V -24V
Bateria de backup	Carregável 3.7V Li-ion 800mAh
Temp. de Armazenamento	-40°C to +85°C
Temp. de operação	-20°C to +65°C
Umidade	5%--95% sem condensação

[www.007gpstracker.com.br](http://www.007gpstracker.com.br)

## 6. Manual de Instruções 007 TK 103 A/B BRASIL


### 6.1 Instalação do Terminal

6.1.1 Por favor, pergunte aos engenheiros qualificados para instalá-lo.

6.1.2 Não instalá-lo em um ambiente que é mais do que o desempenho GSM, e preste atenção para fixar as antenas em uma posição exatamente com bons sinais.

6.1.3 Preste atenção ao fazer o local de instalação impede que a água e poeira.

6.1.4 Procurar aproveitar os 10 PIN e inseri-lo nos orifícios correspondentes de produtos, e ligar os fios com o circuito original do carro mostrando a seguir:

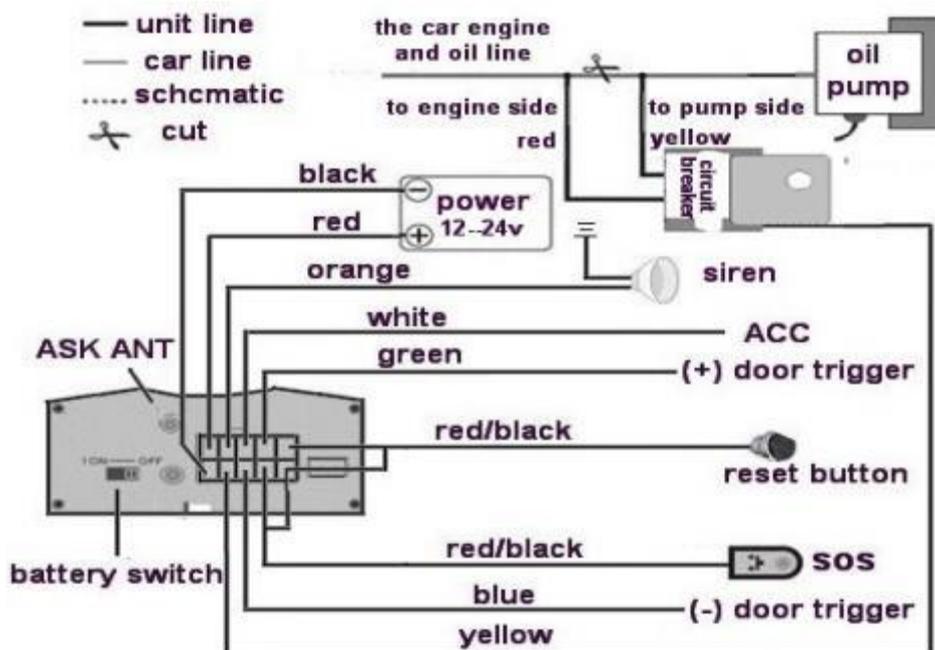



### **Esquema de ligação**

6.1.5 Nota: O fio laranja pode ser conectado a buzina do alarme original do carro, mas também pode ser conectado à sirene que você comprar com o tracker. (Sirene é opcional).

6.1.6 Conhecendo o tipo de gatilho, porta é positiva ou negativa gatilho. Ligue o fio verde para o circuito de comando da porta se for positivo, ou ligar o fio azul se for negativo.

6.1.7 Instale o botão Reset e botão de SOS no lugar do condutor.

6.1.8 Inserir o plugue do sensor de movimento à tomada do sensor. (Sensor de movimento é opcional)

6.1.9 Inserir o microfone, monitor externo ao conector do monitor.

6.1.10 Conectar as antenas GPS e GSM nas tomadas corretas, encontrar um lugar adequado para fixá-las de forma que receba bem os sinais.

### **6.2 SIM CARD Instalações**

6.2.1 Use uma pinça ou uma coisa afiada para tocar o interruptor popup SIM CARD, o slot do cartão SIM irá aparecer, tirar o slot para cartão SIM e colocar o cartão SIM nele. E, em seguida, colocar o slot para cartão SIM de volta para sua posição original.

6.2.2 Verifique se o cartão SIM é capaz de executar a função de mostrar as chamadas recebidas, chamadas não podem ser desviadas e o código PIN é bloqueado. O formato SMS deve estar no formato TXT, e não pode reconhecer o formato do PDU.

**[www.007gpstracker.com.br](http://www.007gpstracker.com.br)**



### **6.3 Ligar o dispositivo Tracker.**

6.3.1 Conectar o cabo positivo e negativo, vermelho e preto, com 12V ou 24V ao sistema de alimentação do carro, espere um minuto após a conexão para o tracker funcionar normalmente, e depois ligar o interruptor da bateria backup.

### **6.4 GSM / GPS Indicador LED**

6.4.1 LED vermelho indica: Nenhum sinal da rede GSM.

6.4.2 LED vermelho, flash rápido (um segundo), indica: Sinal de rede GSM está normal, e funciona em modo GSM tracker.

6.4.3 LED vermelho pisca lentamente (uma vez a cada três segundos): Tracker funciona em modo GPRS.

6.4.4 LED verde indica: sinal de GPS é normal.

6.4.5 LED verde desligado indica: Nenhum sinal de GPS.

### **6.5 Inicialização**

**Observações: A senha padrão: "123456". Não digite o sinal de "+" e as aspas (""") que estão sinalizando os comandos. Quando o comando apresentar um espaço entre suas partes, você deve deixar o espaço.**

Enviar SMS "begin+senha " para a unidade, ele irá responder "begin OK" e inicializará todas as configurações para as configurações padrão de fábrica.

Por exemplo: enviar SMS "begin123456", ele irá responder "Begin ok".

**[www.007gpstracker.com.br](http://www.007gpstracker.com.br)**



#### 6.5.1 Alarme Movimento

Enviar SMS "move123456" para o dispositivo rastreador. Ele irá responder "mover OK".

Cancelar: Enviar SMS "nomove123456" para desativar o alarme de movimento.

6.6 Alterar a senha - **RECOMENDAMOS NÃO ALTERAR POR MOTIVOS DE SEGURANÇA.**

6.6.1 Enviar SMS "password+antigo password+espaço+novo password " para o aparelho para alterar a senha antiga por uma nova .

#### 6.7 Autorização

6.7.2 Autorização: Enviar SMS "admin123456" 061xxxxxxx" resposta "adminOK " por SMS.

6.7.3 Apagar autorização : Enviar SMS "noadmin123456 061xxxxxxx" para apagar o número autorizado.

#### 6.9 Localizações sucessivas automaticamente:

6.9.1 Enviar SMS comando "fix030s005n123456"

6.9.3 Cancelamento: Send SMS "nofix123456"

#### 6.11 Microfone

6.11 Monitor (acionar microfone)

6.12.2 Enviar SMS "monitor123456" ele irá responder "monitor ok!"

6.12. Voltar ao modo padrão envie "tracker123456" ele irá retornar um sms com "ok tracker!".

#### 6.13 Alarmes

Quando a voltagem da bateria baixar perto de 3.6V, ele enviará a informação SMS "low battery+lat- para o número autorizado de 3 em 3 minutos de intervalo. O tempo de duração da bateria interna é de aproximadamente 12

**[www.007gpstracker.com.br](http://www.007gpstracker.com.br)**



horas. Caso passe este prazo o mesmo desligará e retornará após ligarem a bateria do carro.

#### 6.13.1 Alarme de bateria fraca

Se a energia for cortada ou a tensão for igual a 0V, o dispositivo tracker vai enviar SMS "power alarm+lat./long." para o número autorizado com 3 minutos de intervalo.

#### 6.13.2 Desligar alarme

#### 6.13.3 Botão de SOS

Logo ao Pressione a tecla SOS segurando por três segundo, o dispositivo tracker vai enviar SMS "help me! + Lat. / e data" para todos os números autorizados com três minutos de intervalo.

Ele irá parar de enviar SMS quando qualquer um dos números autorizados enviar o SMS "help me" (me ajude!) de volta ao 007 GPS Tracker.

#### 6.13.4 Cerca geográfica (limitar um perímetro)

O usuário pode enviar SMS "stockade! + espaço + latitude, longitude, latitude longitude" a unidade para definir a área restrita. Em caso de quebra, vai enviar SMS "stockade!".

Cancelar: Enviar SMS "nostockade+ senha" para desativar esta função.

#### 6.13.5 Alarme de Movimento

Enviar SMS "move123456" para o dispositivo rastreador. Ele irá responder "mover OK".

Cancelar: Enviar SMS "nomove123456" para desativar o alarme de movimento.

#### 6.13.6 Alarme de excesso de velocidade

Ativar: Enviar SMS "speed123456+space+080" ele irá responder "speedOK!".

Cancelar: Enviar SMS "nospeed123456" para desativar o alarme da velocidade excessiva.

**[www.007gpstracker.com.br](http://www.007gpstracker.com.br)**



#### **6.14 Corte de Combustível ou Sistemas de energia**

Enviar SMS comando “stop123456” para o dispositivo rastreador, ele irá responder "motor Stop Succeed"

#### **6.15 Retorno do Combustível e Sistemas de energia.**

Enviar SMS comando “resume123456” para a unidade, ele irá responder motor "Resume Succeed".

#### **6.16 Ativar os alarmes de porta e partida**

Enviar SMS comando “arm123456” para o dispositivo rastreador no veículo. Ele irá responder "Tracker is ativated"

#### **6.17 Disarm**

Enviar SMS comando “disarm123456” para o dispositivo rastreador no veículo, ele irá responder "Tracker is deactivated".

#### **6.18 Função de Controle Remoto (Opcional somente para o modelo 007 GPS Tracker TK 103B Brasil)**

ARM----- pressionar "A" para 0,5 segundo, a sirene de alarme tocará uma vez.

DISARM----- Pressione "B" para 0,5 segundo, a sirene de alarme tocará duas vezes.

Modo silencioso----- Press "A + B" juntos para 0,5 segundo a sirene de alarme tocará três vezes.

Sair do modo silencioso --pressione "A + B", juntamente de 0,5 segundo a sirene de alarme tocará quatro vezes.

**[www.007gpstracker.com.br](http://www.007gpstracker.com.br)**



Disparar Sirene----- pressione "botão A por 3 seg, a sirene soará por 10 segundos, pressione" A "ou" B "para sair.

### **6.19. Alarmes em estado ativado**

#### 6.19.1 Alarme da porta

A unidade vai enviar SMS "Door alarm+lat/long" quando abrirem a porta. Para desativar envie SMS "disarm+senha" para pará-lo.

#### 6.19.2 Sensor de alarme

#### 6.19.3 alarme ACC

A unidade vai enviar SMS "ACC + alarm+lat / long" quando o motor do carro for ligado, ou seja, a chave é girada na posição ACC.ON para ligar o carro então sirene soará por 30 segundos em cada intervalo de 1 minuto. Para desativar enviar "disarm+password" para parar o alarme.

### **6.20. Modo Silencioso**

Envie SMS "silent+password" para o dispositivo rastreador, ele irá responder "silent ok!"

### **6.21. Sair do modo silencioso:**

Enviar SMS "loud+senha" para o dispositivo rastreador, ele irá responder "loud ok!"

### **6.22 Verificar o Estado do veículo**

Enviar SMS comando "check+ senha"

**[www.007gpstracker.com.br](http://www.007gpstracker.com.br)**



## **6.23 Redefinição do Software do Rastreador (Resetar o rastreador)**

### **6.23.1 SMS Reset**

Enviar SMS "reset+123456" ele irá responder "reset ok". Ou use o botão Reset para redefinir. Pressione o botão reset por 1 segundo, o hardware do dispositivo rastreador será redefinido.

## **6.24 Verificar IMEI**

Enviar SMS comando "imei+password" para a unidade. Por exemplo, Enviar SMS comando "imei123456" para o dispositivo rastreador, um número IMEI de 15 dígitos responderá ao seu telefone celular.

## **6.25 Definição de Hora**

6.25.1 Enviar SMS "time+espaço+zone123456+espaço+ou-hora" para a unidade de tracker. Se conseguir, ele irá responder "time OK"

6.25.2 Por exemplo: Enviar SMS tempo "time zone123456 8", 8 é o fuso horário chinês, Se o fuso horário do país é de menos, enviar SMS "time zone123456 -3".

## **6.26. Configurando GPRS**

O usuário deve enviar SMS via celular para configurar APN, IP e porta antes de iniciar o rastreamento por GPRS.

**[www.007gpstracker.com.br](http://www.007gpstracker.com.br)**



## 6.27 Configurar APN

6.27.1 Normas APN para Access Point Name difere de país para país. Para obter mais informações sobre o APN local, por favor, informe-se com o seu operador de rede GPRS local.

6.27.2 Texto SMS a um tracker "APN123456+espaço+ sua APN local" através de um telefone celular. Se conseguiu, o rastreador irá retornar a mensagem "APN" OK ".

6.27.3 E.g. Enviar SMS comando "APN123456 zap.vivo.com.br". Se bem sucedida, "APN OK" é retornado pelo tracker em SMS.

Notas: 123456 referem-se a senha do tracker e zap.vivo.com.br é a APN da Vivo no Brasil.

## 6.28 GPRS Nome de usuário e senha

6.28.1 Na maioria dos países, o nome de usuário e senha que envolva login GPRS não é obrigatoriamente necessário, portanto, da entrada pode ser ignorado. Para os países que requerem nome de usuário e senha, por favor, configure da seguinte forma:

6.28.2 Send SMS "up+123456+espaço+usuário+espaço+usuário" Se bem sucedida É retornado pelo tracker em SMS, "user, password ok!".

6.28.3 Assim, enviar SMS "up123456 vivo vivo" ao tracker, e se bem sucedida, retorna ao tracker do usuário "user, password OK"

**[www.007gpstracker.com.br](http://www.007gpstracker.com.br)**



Nota: 123456 é a senha do dispositivo rastreador, Vivo é o nome de usuário para login GPRS da operadora Vivo no Brasil, 123456 é a senha para login GPRS.

### **6.29 Instalação de IP e porta**

6.29.1. Enviar SMS como abaixo através de um telefone celular: adminip+123456 + Espaço + IP Address Espaço + Número da porta. Se bem sucedida, "adminip OK" é retornado pelo dispositivo em SMS.

6.29.2 E.g. Enviar SMS comando "adminip123456 202.105.135.50 9000" para o dispositivo rastreador, se conseguiu ", adminip OK" é retornado pelo dispositivo em SMS. (123456 é a senha padrão, 202.105.135.50 é um exemplo de IP, e 9000 é um exemplo de porta).

### **6.30. Alternar entre os modos de "SMS" e "GPRS"**

6.30.1 O modo padrão é "SMS"

6.30.2 Send SMS "GPRS + senha" para a unidade, e ele irá responder "ok GPRS!" Significa dispositivo tracker mudou para modo "GPRS".

6.30.3 Send SMS "SMS senha +" para a unidade, ele irá responder "ok SMS!" E restaurar o modo "SMS".

**6.31 Manual do usuário baseado na Web e software de instalação. Inclui CD na caixa de embalagem.**

## **7. Cuidados**

Cumpra as instruções para prolongar a vida útil da unidade:

**[www.007gpstracker.com.br](http://www.007gpstracker.com.br)**



1. Mantenha o aparelho seco. Quaisquer líquidos, chuva, ou seja, a umidade pode destruir ou danificar o circuito interior.
2. Não use e guarde o aparelho em locais empoeirados.
3. Não coloque o aparelho em locais aquecidos ou superaquecidos.
4. Manusear com cuidado. Não vibrar ou agitá-lo violentamente.
5. Limpar o aparelho com um pedaço de pano seco. Não limpe com produtos químicos, detergentes.
6. Não pinte o aparelho.
7. Não desmonte o aparelho.
8. Por favor, leia o manual atentamente antes da instalação e operação, aprenda algo mais sobre a faixa de tensão. Caso contrário, não funcionará corretamente ou poderá destruir o produto.

## **8. Falhas Comuns e Soluções**

Falha na Inicialização - Por favor, verifique o cabeamento de energia está no lugar correto.

Falha nas Chamadas e comandos Via SMS – Verifique se as antenas GSM e do GPS estão conectadas de forma correta ou se não foram trocadas. Verifique se o cartão SIM está no seu lugar. Verifique se a tensão de energia está normal.

Na existência de um número autorizado, as chamadas e comandos deverão ser feitos a partir do número autorizado àquela unidade. Caso não tenha mais o número autorizado, reset o aparelho e inicie uma nova configuração desde o início.

Não consegue ouvir o interior do veículo, envie o comando “Monitor123456”. Para retornar ao rastreamento, envie o comando “tracker123456”..

**[www.007gpstracker.com.br](http://www.007gpstracker.com.br)**