



**MANUAL DE INSTRUCCIONES
PARLANTE ACTIVO MULTIMEDIA (15")
BB-5653USBTL**



ESTIMADO CLIENTE

Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su producto, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo, y guárdelo para su futura referencia.

Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: info@premiermundo.com



ÍNDICE

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD	2
OPERACIÓN DE LA UNIDAD	2
ESPECIFICACIONES	2
DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD	3
FUNCION BLUE-CONNECT	4
RADIO FM	4
CONTROL REMOTO	5

	PRECAUCIÓN RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO , NO ABRA	
Precaución: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta, no hay partes manipulables por el usuario al interior de la unidad. Refiera todo mantenimiento o intervención técnica a personal técnico calificado.		
	Este símbolo indica la existencia de voltaje peligroso al interior de esta unidad, que constituye un riesgo de choque eléctrico.	
	Este símbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.	

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panamá:	507 300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTA

Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de este producto sin previo aviso, con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- No sobrecargue la unidad con el fin de evitar daños en la misma.
- No coloque la unidad cerca de fuentes de calor, tales como calentadores eléctricos o demás dispositivos que produzcan calor. De igual manera, no coloque velas sobre la unidad, esto con el fin de evitar incendios.
- Cuando no use la unidad desconéctela del tomacorriente.
- Desconecte la unidad del tomacorriente cada vez que vaya a realizar limpieza o a reemplazar piezas de la misma.
- No intente reparar la unidad usted mismo. Remita todo procedimiento de revisión o reparación a personal de servicio técnico calificado.
- Asegúrese que la unidad esta ubicada en un lugar estable y que la superficie sea fuerte y pueda resistir el peso de la unidad.
- No coloque objetos con líquidos en su interior sobre la unidad. La humedad puede acortar considerablemente la vida útil de esta unidad.
- Use un medio de transporte adecuado para transportar la unidad, tenga mucha precaución con su espalda al levantar la unidad.
- Siempre desconecte la unidad durante tormentas eléctricas o cuando esta no se encuentre en uso.
- Si la unidad no ha sido usada por un periodo de tiempo prolongado, puede que se forme condensación en su interior. Espere a que la unidad alcance temperatura ambiente antes de encenderla.
- Coloque el cable de energía alejado de zonas de alto transito, y asegúrese que no se coloquen objetos sobre el cable.
- Use solo accesorios recomendados por el fabricante.
- Ajuste el nivel de volumen a la posición mínima antes de encender la unidad.
- Mantenga la unidad alejada de los niños.


OPERACIÓN DE LA UNIDAD

1. Antes de encender la unidad, ajuste el nivel de volumen al mínimo.
2. Conecte la fuente de audio al conector de entrada adecuado.
3. Puede conectar otro parlante al conector de salida, así podrá conectar varios parlantes en cadena.
4. Conecte la unidad al tomacorriente.
5. Encienda la fuente de audio externa, luego encienda la unidad.
6. Ajuste el nivel de volumen al control aplicable.
7. Ajuste los niveles de bajos y agudos.

ESPECIFICACIONES

Sistema:	Parlante activo de 2 vías
Woofer:	38cm (15")
Tweeter:	2.5cm (1")
Potencia RMS:	120V
Impedancia:	8 Ohms
Rango de frecuencia:	35Hz – 20KHz
Conector:	XLR/6.35mm/RCA/3.5mm
Nivel de entrada de Mic:	<8mV
Entrada de línea / nivel de salida:	250mV/580mV
Voltaje de entrada:	AC110V/220V 60/50Hz

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD

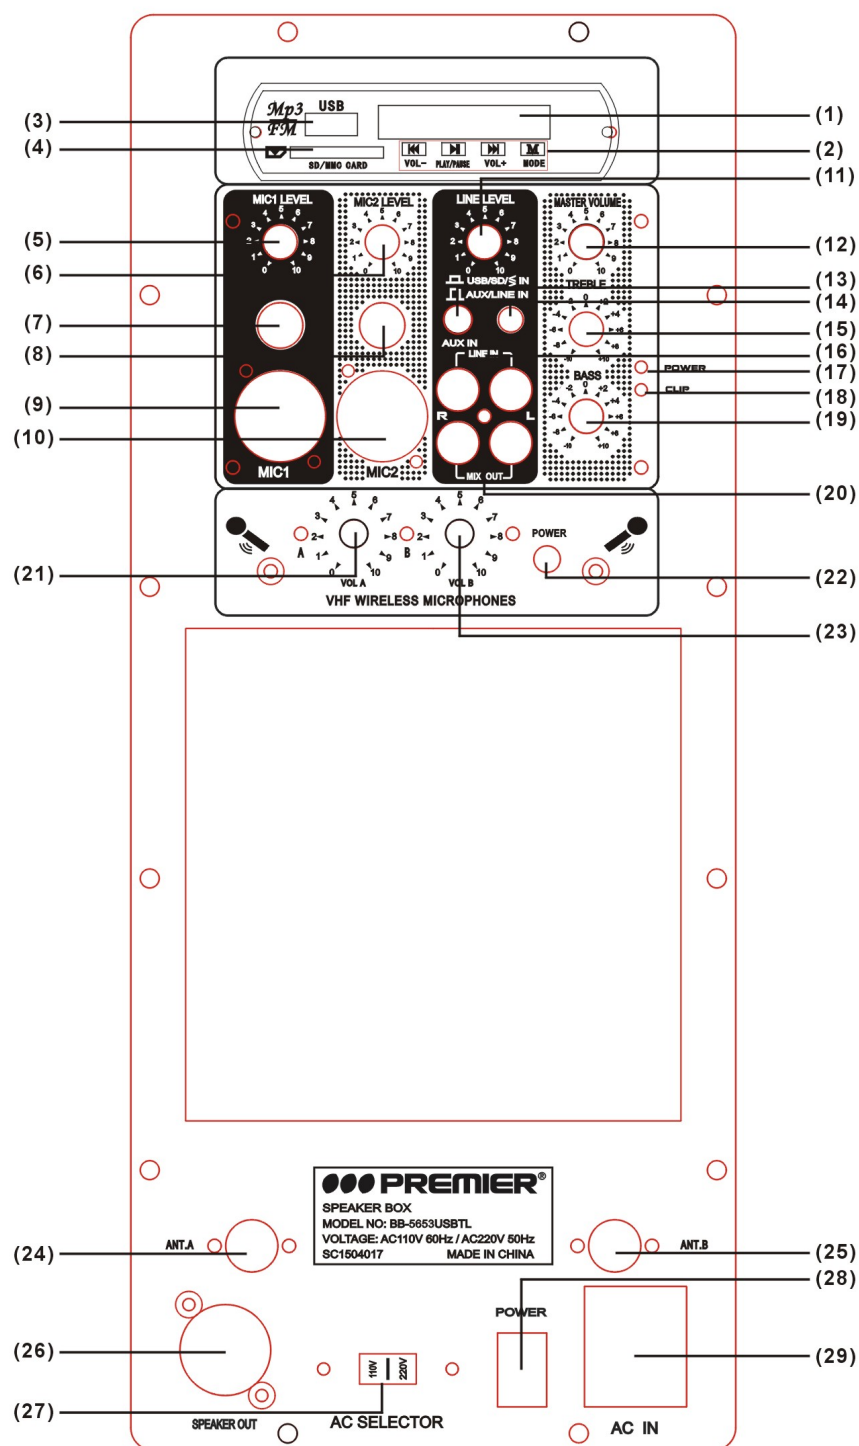

1. Pantalla LED.
2. Control MP3 (Reproducir / Pausar, Modo, Repetir, Anterior / VOL-, Siguiente / VOL+)
3. Entrada USB (Máxima memoria soportada 32GB)
4. Entrada para tarjeta SD (Máxima memoria soportada 32GB)
5. Volumen MIC1
6. Volumen MIC2
7. Entrada de micrófono 1 de 6.35mm: El nivel de volumen del micrófono será controlado por la perilla del micrófono.
8. Entrada de micrófono 2 de 6.35mm: El nivel de volumen del micrófono será controlado por la perilla del micrófono.
9. Entrada de micrófono 1 XLR: El nivel de volumen del micrófono será controlado por la perilla del micrófono.
10. Entrada de micrófono 2 XLR: El nivel de volumen del micrófono será controlado por la perilla del micrófono.
11. Control de nivel de entrada de línea.
12. Volumen maestro
13. Entrada auxiliar
14. Entrada de línea
15. Perilla de control de agudos
16. Entrada de línea RCA: El nivel de volumen será controlado por la perilla de nivel de línea.
17. Indicador de potencia LED
18. Indicador de "Clipping"
19. Perilla de control de bajos
20. Salida de línea RCA: Conecte esta salida a un amplificador o un parlante activo con el fin de que funcione correctamente. No conecte un parlante activo a través de esta salida.
21. Volumen de micrófono inalámbrico A
22. Volumen de micrófono inalámbrico B
23. Interruptor de potencia de micrófono inalámbrico
24. Antena de micrófono inalámbrico A
25. Antena de micrófono inalámbrico B
26. Salida de parlante (Speakon): Conecte un parlante pasivo el cual sea de 8 Ohm solo.
27. Selector AC 110V/220V
28. Interruptor de potencia
29. Fuente de potencia.


FUNCION BLUE-CONNECT

1. Seleccione el modo Blue-Connect.
2. Encienda la función Blue-connect (Bluetooth™) en su dispositivo móvil y busque el dispositivo "BB-5652USBTL".
3. Seleccione "BB-5652USBTL" para establecer conexión.
4. Ingrese la contraseña "0000" en caso de ser requerida.
5. Seleccione la pista deseada y reproduzca desde su dispositivo móvil.

RADIO FM

1. Encienda la unidad, presione el botón Modo para cambiar al modo FM, presione y sostenga el botón Reproducir / Pausar por 2 segundos, la unidad buscare estaciones radiales en FM automáticamente.
2. Use los botones Anterior / Siguiente para navegar por las estaciones.

CONTROL REMOTO

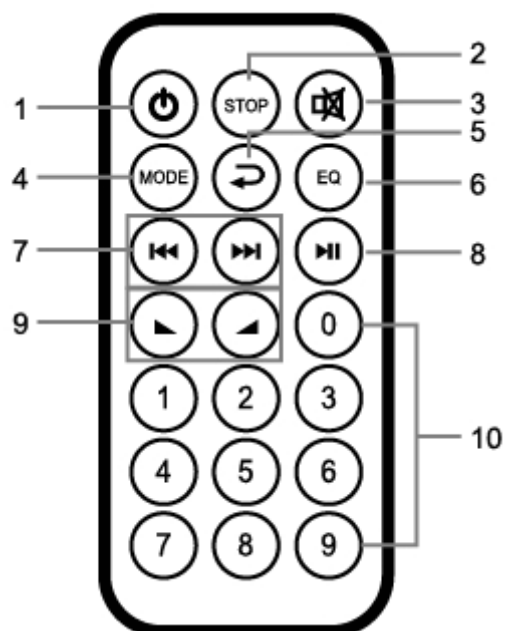

Nota: apunte el control remoto al sensor remoto en la unidad para controlarla. El sensor se encuentra ubicado en la parte posterior de la unidad, dentro del indicador LED.

1. Encender / Apagar
2. Detener
3. Silenciar
4. Presione este botón para seleccionar entre dispositivo USB/SD, FM, Blue-Connect.
5. Repetir pista actual o todas las pistas
6. Opciones de ecualizador
7. Pista Siguiente / Anterior
8. Reproducir / Pausar
9. Aumentar / Disminuir volumen
10. Selector de pistas



MANUAL DE INSTRUÇÕES
ALTO-FALANTE ATIVO MULTIMÍDIA (15")
BB-5653USBTL



ESTIMADO CLIENTE


Para obter um maior desempenho do seu produto, por favor, leia atentamente este manual de instruções antes de começar seu uso e guarde-lo para uma futura referência.

Caso necessite ajuda adicional, não hesite em escrever para: info@premiermundo.com



ÍNDICE

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA	2
OPERAÇÃO DA UNIDADE	2
ESPECIFICAÇÕES	2
DESCRIÇÃO DA UNIDADE	3
FUNÇÃO BLUE-CONNECT	4
RADIO FM	5
CONTROLE REMOTO	5

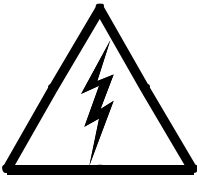	CUIDADO RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO ABRA	
Precaução: Para reduzir o risco de choque elétrico, não retire a cobertura, não existem peças que devam ser manipuladas pelo usuário no interior do aparelho. Toda manutenção ou assistência técnica deve ser realizada por profissionais qualificados.		
	Este símbolo indica a existência de alta voltagem no interior do aparelho. Risco de choque elétrico.	
	Este símbolo indica que existem instruções de operação e manutenção importantes no manual que acompanha este aparelho.	

LÍNHAS DE ATENDIMENTO PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panamá:	507 300-5185
Sítio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTA

Reservamo-nos o direito de modificar as especificações, características e/ou operação deste produto sem aviso prévio, a fim de continuar com o desenvolvimento e melhorar.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Não sobrecarregue a unidade para evitar danificá-la.
- Não coloque a unidade perto de fontes de calor, como aquecedores elétricos ou outros dispositivos que produzam calor. Da mesma forma, não coloque velas na unidade, isto, a fim de evitar incêndios.
- Quando não estiver usando a unidade a deve desligar da tomada.
- Desligue a unidade da tomada de cada vez que você executar a limpeza ou substituição de partes dela.
- Não tente reparar a unidade você mesmo. Encaminhe todos os procedimentos de manutenção ou reparação para pessoal técnico qualificado.
- Certifique-se que a unidade esteja localizada num local estável e que a superfície seja forte e possa suportar o peso da unidade.
- Não coloque objetos com líquidos dentro acima da unidade. A unidade pode encurtar significativamente a vida útil da unidade.
- Use um meio adequado de transporte para transportar a unidade, seja cuidadoso com suas costas quando levantar a unidade.
- Sempre desligue a unidade da tomada durante tempestades com raios ou quando ele não estiver em uso.
- Se a unidade não tiver sido utilizada por um longo período de tempo, pode formar condensação no interior. Aguarde até a unidade atingir a temperatura ambiente antes de ligá-la
- Coloque o cabo de alimentação longe de áreas de alto tráfego, e certifique-se que objetos sejam colocados sobre o cabo.
- Use apenas os acessórios recomendados pelo fabricante.
- Ajuste o volume para o mínimo antes de ligar a unidade.
- Mantenha a unidade longe das crianças.

OPERAÇÃO DA UNIDADE


1. Antes de ligar a unidade, ajuste o volume para o mínimo.
2. Conecte a fonte de áudio para o conector de entrada apropriado.
3. Você pode conectar outro alto-falante no conector de saída, dessa maneira você poderá conectar múltiplos alto-falantes em cadeia.
4. Conecte a unidade à tomada.
5. Ligue a fonte de áudio externa, em seguida, ligue a unidade.
6. Ajuste o nível do volume para o controle aplicável.
7. Ajuste os graves e os níveis de agudos.

ESPECIFICAÇÕES

Sistema:	Alto-falante ativo de 2 vias
Woofer:	38cm (15")
Tweeter:	2.5cm (1")
Potência RMS:	120V
Impedância:	8 Ohms
Faixa de frequência:	35Hz – 20KHz
Conector:	XLR/6.35mm/RCA/3.5mm
Nível de entrada do microfone:	<8mV
Entrada da linha / nível de saída:	250mV/580mV

Tensão de entrada: AC110V/220V 60/50Hz

DESCRIÇÃO DA UNIDADE

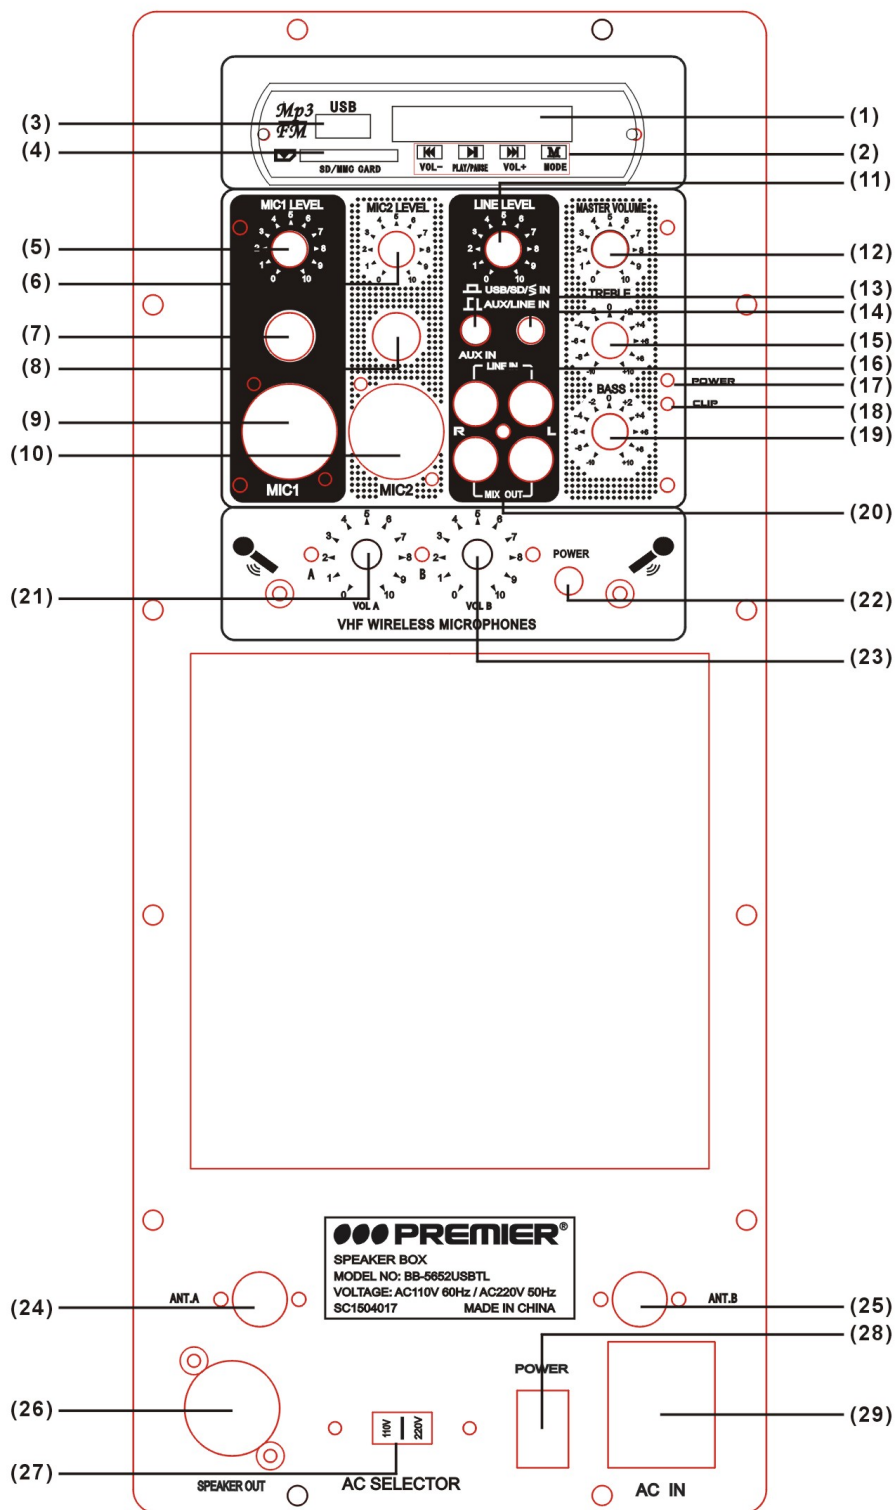

1. Display LED.
2. Controle MP3 (Reproduzir / Pausar, Modo, Repetir, Anterior / VOL-, Próximo / VOL +)
3. Entrada USB (máximo de 32GB de memória suportada)
4. Entrada para cartão SD (máximo de 32 GB de memória suportada)
5. Volume MIC1
6. Volume MIC2
7. Entrada do microfone 1 em 6,35 mm: O nível de volume do microfone será controlado pela maçaneta do microfone.
8. Entrada do microfone 2 em 6,35 mm: O nível de volume do microfone será controlado pela maçaneta do microfone.
9. Entrada do microfone 1 XLR: O nível de volume do microfone será controlado pela maçaneta do microfone.
10. Entrada do microfone 2 XLR: O nível de volume do microfone será controlado pela maçaneta do microfone.
11. Controlo do nível de entrada de linha.
12. Volume Mestre
13. Entrada auxiliar
14. Entrada de linha.
15. Maçaneta de controle de agudos.
16. Entrada da linha RCA: O nível de volume será controlado pela maçaneta de nível de linha.
17. Indicador de energia LED
18. Indicador de "Clipping"
19. Maçaneta de controle de graves.
20. Saída de linha RCA: Ligue esta saída a um amplificador ou um alto-falante ativo, a fim que esse funcione corretamente. Não ligue um altifalante ativo por meio desta saída.
21. Volume do microfone sem fio A
22. Volume do microfone sem fio B
23. Interruptor de potência do microfone sem fio.
24. Antena de microfone sem fio A
25. Antena de microfone sem fio B
26. Saída do alto-falante (Speakon): Conecte um alto-falante passivo que seja de apenas 8 Ohm.
27. Seletor AC 110V / 220V
28. Interruptor de Potência.
29. Fonte de energia.


FUNÇÃO BLUE-CONNECT

1. Selecione o modo de Blue-Connect.
2. Ligue o recurso de Blue-connect (Bluetooth™) em seu dispositivo móvel e procure o dispositivo "BB-5652USBTL".
3. Selecione "BB-5652USBTL" para estabelecer uma conexão.
4. Digite a senha "0000" em caso seja requerida.
5. Selecione a faixa desejada e reproduza-a a partir do seu dispositivo móvel.

RADIO FM

1. Ligue a unidade, pressione o botão Modo para alternar para o modo FM, pressione e segure o botão Reproduzir / Pausar por 2 segundos, a unidade procurará automaticamente estações de rádio FM.
2. Use os botões Anterior / Próximo para navegar pelas estações.

CONTROLE REMOTO

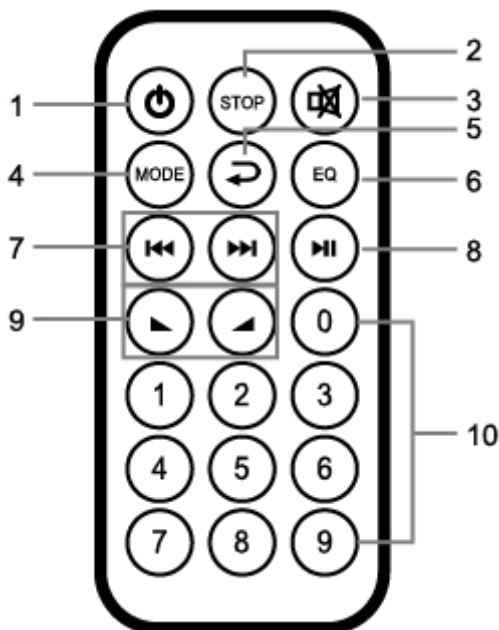

Nota: aponte o controle remoto para o sensor remoto da unidade para controlá-la. O sensor está localizado na parte de trás da unidade, no interior do LED.

1. Ligar / Desligar
2. Deter
3. Silenciar
4. Pressione este botão para selecionar entre dispositivo USB/SD, FM, Blue-Connect.
5. Repetir faixa atual ou todas as faixas
6. Opções do equalizador
7. Pista Anterior / Próxima
8. Reproduzir / Pausar
9. Aumentar / Diminuir volume
10. Seletor de pistas



**INSTRUCTION MANUAL
MULTIMEDIA ACTIVE SPEAKER (15")
BB-5653USBT**




DEAR CUSTOMER

In order to achieve the best performance of your product, please read this instruction manual carefully before using, and keep it for future reference.

If you need extra support, please write to info@premiermundo.com



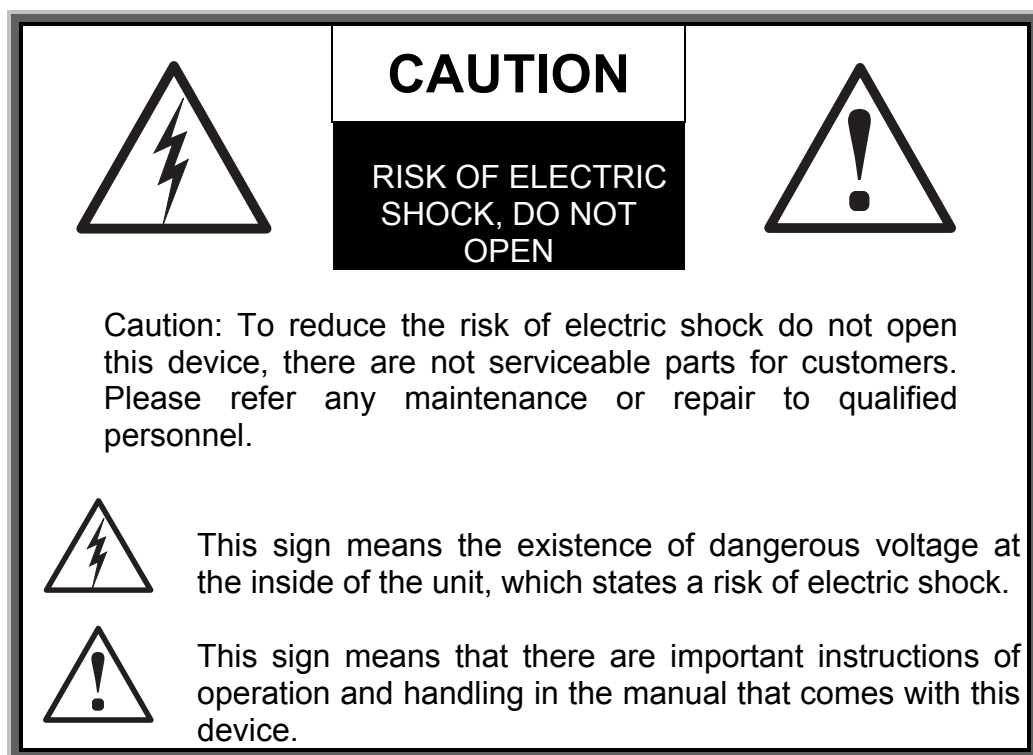

PREMIER CUSTOMER SERVICE

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panama:	507 300-5185
Website	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTE

This unit may be submitted to changes in specifications, characteristics and/or operation without prior notice to the user, in order to continue improving and developing its technology.

OPERATION

1. Prior to switching on, turn volume down to minimum.
2. Connect the audio source to the appropriate Input socket.
3. Another Speaker can be connected to the output socket, so that several boxes can be daisy chained.
4. Connect to the mains supply.
5. Switch on the audio source, followed by the active speaker.
6. Set the volume with the applicable control.
7. Adjust the bass + treble.


GENERAL USE INSTRUCTIONS

- Do not overload the box to avoid damage to the speakers.
- Do not place an open fire (candles etc) on top or next to the box- FIRE HAZARD
- For indoor use only. If the box is used outdoors, you need to make sure that no humidity can enter the box.
- When not in use, unplug the unit from the mains.
- Unplug the unit from the mains prior to checking or replacing the fuse.
- Make sure that the box is placed on a stable, strong surface.
- The boxes can be hung. Use only strong and approved mounting materials. During the mounting, make sure that nobody is standing below the mounting area.
- Do not place liquids on the box and protect it against humidity. Humidity can shorten the life time considerably.
- Only use suitable means of transportation if you want to move the box – BEARE OF YOUR BACK!!
- If the unit is damaged to an extent that you can see internal parts, do not plug the unit in a mains Outlet. In this case, please contact PREMIER.
- Always unplug the unit during a thunderstorm or when it is not in use.
- If the unit has not been used for a long period of time, condensation can occur inside the housing. Please let the unit reach room temperature prior to use.
- Never try to repair the unit yourself. It does not contain any user serviceable parts.
- Run the mains lead in such a way that nobody call fall over it and nothing can be put in it.
- Only use the supplied mains lead or another lead recommended by PREMIER.
- Set the unit to the lowest volume prior to switching it on.
- Keep the unit out of the reach of children.

SPECIFICATIONS

	15"Speaker Box
System	Active 2-way Full Range
Woofer	38cm (15")
Tweeter	2.5cm (1")
Power RMS	120W
Imdedance	8 ohms
Frequency Range	35Hz-20KHz
Connector	XLR/6.35mm/RCA/3.5mm
Mic Input Level	□8mV
Line Input / Output Level	250mV/ 580mV
Input Voltage	AC110/220V 60/50Hz

CONTROLS AND CONNECTIONS

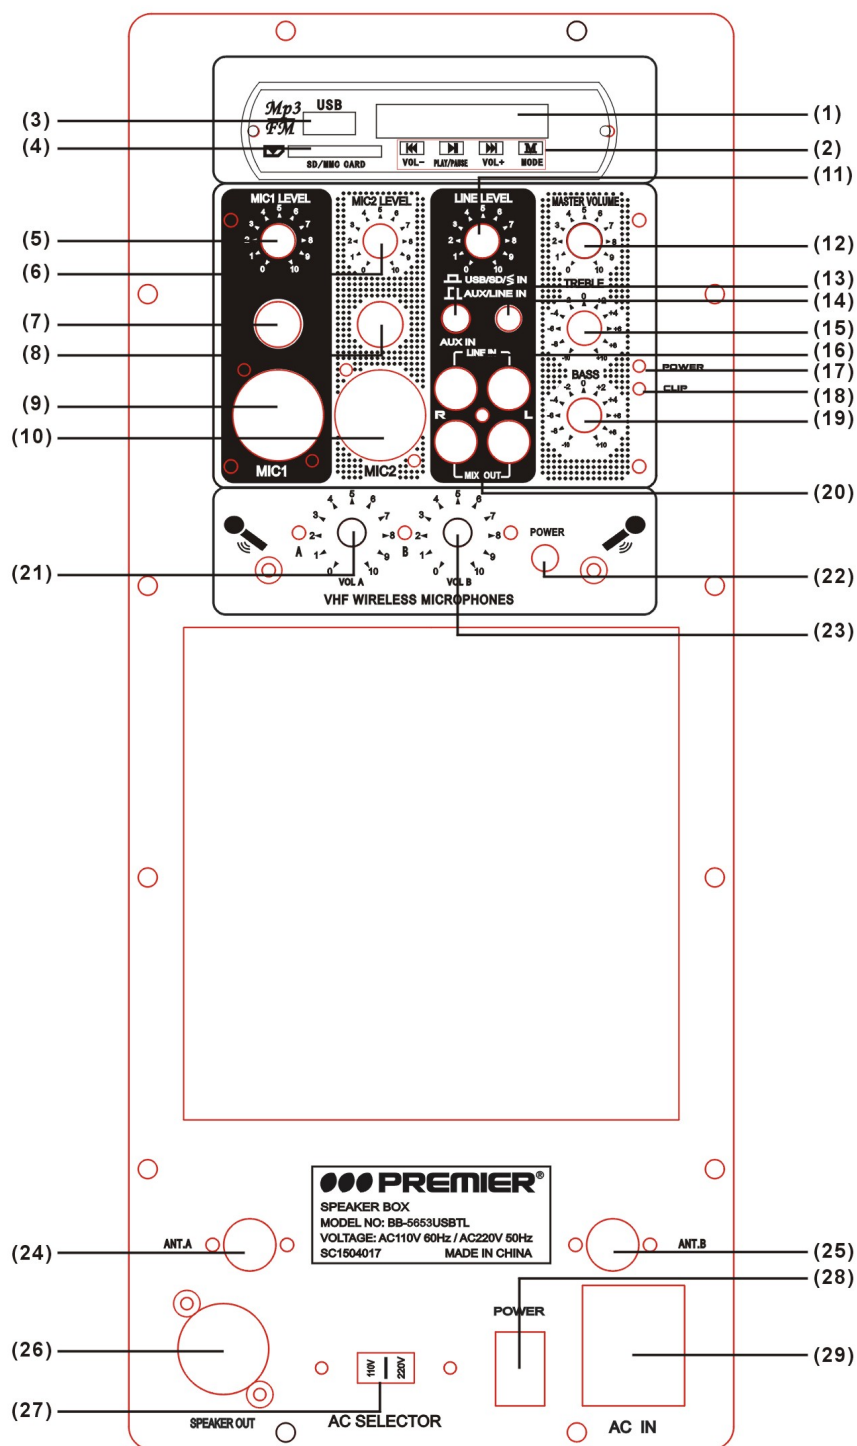

1. LED Display
2. MP3 CONTROL

Play/Pause Button: The Play/Pause button will control the BLUE-CONNECT, USB/ Memory card, FM functions.

MODE Button: Press this button to change USB/ Memory card, Blue-connect and FM radio. Blue-connect set as default when turning on the speaker.

Repeat Button: Press this button to select between repeating the current track. Repeating all tracks and repeating one tracks on the USB or Memory card. When repeating the current track R1 will display on the screen. When repeating all tracks RA will appear on the screen. When the repeat function is off, RO will display on the screen.

Previous / VOL- Button: Press this button to move to the previous track on the USB , Memory card or Blue-connect. Press and hold this button to reduce the volume.

Next / VOL+ Button: Press this button to move to the next track on the USB , Memory card or Blue-connect. Press and hold this button to increase the volume.

3. USB INPUT: Insert your Digital USB flash drive into this slot. The unit will only read MP3. WMA files from Digital USB flash drive. The maximum storage size of the USB flash drive cannot exceed 32GB. (it has memory function,when you take out the USB-A from the fifth song, the USB-B will stay at the fifth song when you insert)

4. SD CARD INPUT: Insert your Digital Memory card into this slot. The unit will only read MP3. WMA files from Memory card. The maximum storage size of the Memory card cannot exceed 32GB. (it has memory function,when you take out the USB-A from the fifth song, the USB-B will stay at the fifth song when you insert)

For BLUE-CONNECT:

1. SELECT "BLUE-CONNECT" MODE
2. TURN ON BLUETOOTH FUNCTION ON YOUR MOBILE AND SEARCHING THE "BB-5653USBTL" SIGNAL
3. SELECT "BB-5653USBTL"AND ESTABLISH CONNECTION
4. INPUT PASSWORD "0000" IF ASK FOR
5. SELECT THE SONG AND PLAY THROUGH YOUR MOBILE


For FM:

- 1) Turn on the speaker, press "MODE" TO FM, Long press "PLAY/PAUSE" for 2 seconds, the FM search the channels automatically.
- 2) When search finished, the searching would stop by itself. It would stop at the CH1. then you can press "PREVIOUS" and "NEXT" to choose the channels

5. MIC1 VOLUME: This knob determines the signal level which will be sent by MIC1.
6. MIC2 VOLUME: This knob determines the signal level which will be sent by MIC2.
7. 6.35mm Microphone 1 input: Connect your microphone to these inputs. The microphone volume will be controlled by the microphone knob.
8. 6.35mm Microphone 2 input: Connect your microphone to these inputs. The microphone volume will be controlled by the microphone knob.
9. XLR Microphone 1 input: Connect your microphone to these inputs. The microphone volume will be controlled by the microphone knob.
- 10.XLR Microphone 2 input: Connect your microphone to these inputs. The microphone volume will be controlled by the microphone knob.

11. Line input level control: This knob determines the signal level which will be sent by Line Input.
12. Master Volume: Turn this knob to adjust the Blue-connect, the microphone inputs, line inputs, USB/ SD card inputs and line output volume.
13. AUX IN: is a 3.5mm input for connect phones, iPad, iTouch.
14. Line Input & USB/SD player Selector: Press this button to switch between the Line input and the Digital Blue-connect/Memory/USB.
15. Treble Knob: Turn this knob to increase the treble on the Blue-connect input, USB/ Memory card inputs, microphone, and line input.
16. RCA LINE INPUT: Connect your sound source to this RCA input. The line volume will be controlled by the line level knob.
17. Power LED Indicator: This indicator will illuminate in Blue light when it is power on.
18. Clip Indicator: This indicator will illuminate in Red light when it is clipping.
19. Bass Knob: Turn this knob to increase the Bass for Blue-connect/ USB/ Memory card, MIC. And Line inputs.
20. RCA line output: is the line output. It can't connect with a passive Speaker, The line output needs to be connected to an amplifier or a powered loudspeaker in order to function properly.
21. Wireless microphone A Volume
22. Wireless microphone B Volume
23. Wireless microphone Power Switch
24. Wireless microphone Antenna A
25. Wireless microphone Antenna B
26. Speaker output(Speakon): to connect to a passive speaker which is 8ohms only.
27. 110V/220V AC Seletor
28. Power Switch
29. Power supply: Connect the power cord here. The power switch should be set to the off position before the power supply is connected.

Remote Control

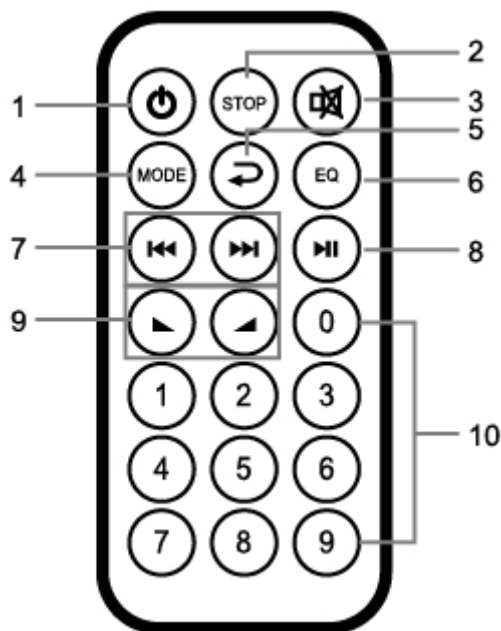

Remote-Sensor:

Point the remote to the sensor to control the unit.

The sensor is at the back of Speakers, inside LED display.

1. On/Off
2. Stop
3. Mute
4. Press this button to select between the USB/SD card, FM, blue-connect .
5. Repeat the current track or all tracks.
6. Select EQ options
7. Next / Previous track: press “ Next / Previous” to skip to next or previous track.
8. Play / Pause
9. Decrease / Increase Volume
10. Track selector keys