



MANUAL DE INSTRUÇÕES
ALTO-FALANTE PORTÁTIL MULTIMÍDIA C/RÁDIO
SX-5272USBRR



PREZADO CLIENTE


A fim de obter o melhor desempenho de seu produto, por favor, leia este manual de instruções cuidadosamente antes de começar a usá-lo, e mantê-lo para referência futura.

Se você precisar de suporte adicional, por favor, escreva para: info@premiermundo.com



CONTEÚDO

DESCRIÇÃO	2
LIGAÇÃO ELÉCTRICA	Error! Bookmark not defined.
BATERIAS	Error! Bookmark not defined.
INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO	Error! Bookmark not defined.
CONEXÃO AUXILIAR/MP3	Error! Bookmark not defined.
CONTROLE REMOTO	5
CUIDADOS E MANUTENÇÃO	Error! Bookmark not defined.
ESPECIFICAÇÕES	Error! Bookmark not defined.

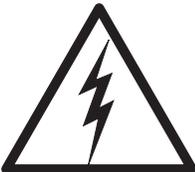	CUIDADO	
RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO ABRA.		
<p>Cuidado: Para reduzir o risco de choque elétrico, não retire a tampa, não existem peças reparáveis no interior da unidade. Consulte toda a manutenção ou reparação a pessoal técnico qualificado.</p>		
	<p>Este símbolo indica a existência de perigo de voltagem no interior do aparelho, podendo causar choques elétricos.</p>	
	<p>Este símbolo indica que o manual que acompanha este equipamento contém importantes instruções de operação e manutenção.</p>	


LINHAS DE ATENDIMENTO AO CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panamá:	300-5185
Sítio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

Observação:

Reservamo-nos o direito de alterar especificações, características e / ou o funcionamento da unidade, sem aviso prévio, a fim de continuar com o desenvolvimento e melhorar.

DESCRIÇÃO

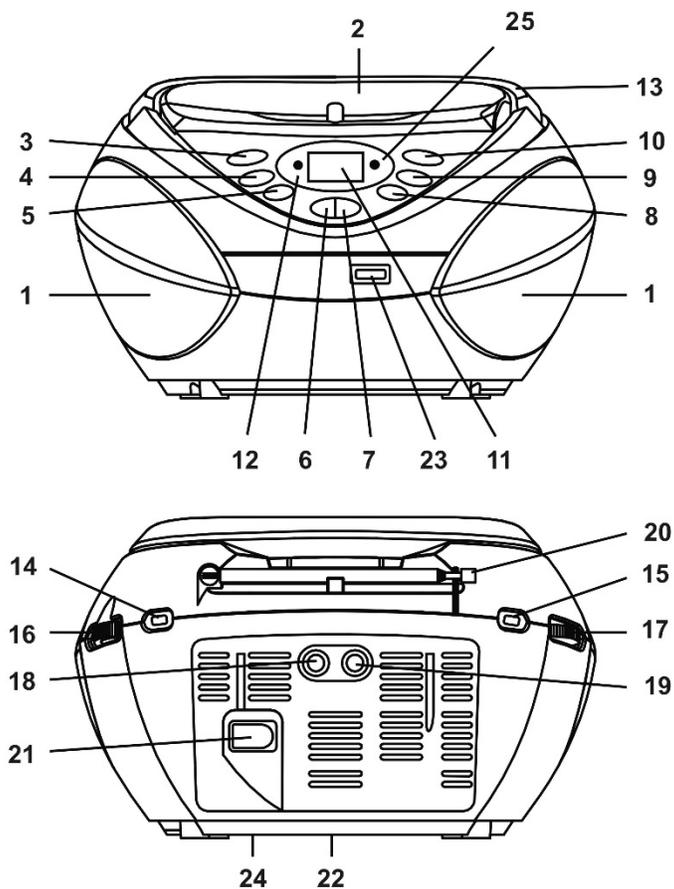

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| 1. Alto-Falantes | 13. Alça |
| 2. Compartimento de CD | 14. Seletor de Banda |
| 3. Pasta + | 15. Seletor de Função |
| 4. CD/USB | 16. Ajustagem |
| 5. Programação | 17. Volume |
| 6. Deter | 18. Conector Aux/MP3 |
| 7. Play/Pause | 19. Conector de Fone de Ouvido |
| 8. Modo | 20. Antena |
| 9. Seguinte | 21. Conector AC |
| 10. Anterior | 22. Compartimento da Bateria |
| 11. Tela LCD | 23. Sensor Remoto |
| 12. Indicador de Ligado | |

LIGAÇÃO ELÉCTRICA

- Antes de ligar, certifique-se de que o seletor de tensão está na posição para coincidir com a tensão da área em que você está se conectando.
- Ligue o cabo de alimentação na tomada e ligue o aparelho.
- Desligue o cabo de alimentação quando não estiver usando o aparelho.
- Não conecte ou desconecte o cabo de alimentação com as mãos molhadas.
- Desconecte o cabo de alimentação do plugue e não do mesmo cabo.

BATERIAS

- Desligue o cabo de alimentação para usar o aparelho com baterias.
- Abra o compartimento de baterias e insira 6 pilhas tamanho C, considerando a polaridade.

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

LIGAR

- Pressione o botão Ligar/Fonte para ligar o aparelho.

RÁDIO

- Pressione o botão Ligar / Fonte para selecionar AM ou FM.
- Use os Botões Ajuste+/Ajuste- para encontrar estações de rádio.
- Use os botões de volume para ajustar o volume de sua escolha.

ANTENA

- Para uma melhor recepção do sinal FM, estenda completamente a antena.
- Para uma melhor recepção do sinal AM, a unidade tem uma antena incorporada. Para melhorar o sinal, pode ser necessário mover o aparelho para encontrar a melhor recepção.

FONE DE OUVIDO

Você pode conectar fones de ouvido para audição privada. Recomendamos a utilização de um volume discreto para proteger sua audição

OPERAÇÃO DO CD

- Pressione o botão Ligar/Fonte para selecionar o modo CD.
- Insira um CD no compartimento e feche a tampa. A unidade começa a ler o disco. Ele mostra o número total de faixas em todo o disco e, em seguida, começa a tocar a primeira faixa.
- Use os botões Anterior/Seguinte para percorrer as trilhas.
- Durante a reprodução, use o botão Play/Pause para pausar a reprodução temporariamente. Para retomar a reprodução, pressione este botão novamente.
- Pressione Deter para parar a reprodução completamente.

DISCO MP3

- Pressione o botão Ligar/Fonte para selecionar o modo CD.
- Insira um CD no compartimento e feche a tampa. A unidade começa a ler o disco. Ele mostra o número total de faixas em todo o disco e, em seguida, começa a tocar a primeira faixa.
- Use os botões Anterior/Seguinte para percorrer as trilhas.
- Durante a reprodução, use o botão Play/Pause para pausar a reprodução temporariamente. Para retomar a reprodução, pressione este botão novamente.
- Pressione Deter para parar a reprodução completamente.

REPRODUÇÃO DE ARQUIVOS MP3 DO USB

- Presione el botón Función para seleccionar el modo USB.
- Conecte el dispositivo USB en el puerto. La unidad comenzará a leer la USB. Mostrará el número total de pistas del dispositivo y luego comenzará a reproducir la primera pista.
- Utilice los botones Anterior/Siguiente para moverse a través de las pistas.
- Durante la reproducción, utilice el botón Play/Pausa para pausar la reproducción de manera temporal. Para reanudarla, presione de nuevo este botón.
- Utilice el botón Carpeta + para cambiar de carpeta.
- Presione Detener para detener la reproducción por completo.
- La unidad soporta dispositivos USB de máximo 32GB.

FUNÇÃO DE REPETIÇÃO

Pressione o botão Modo//Memória para selecionar diferentes tipos de repetição.

CD: Repetir Um, Repetir Tudo, Normal

MP3: Repetir Um, Repetir Pasta, Repetir Tudo, Normal

FUNÇÃO DE PROGRAMAÇÃO

A programação deve ser feita sempre no modo de parado. .

1. Pressione o botão programação. A unidade exibe a mensagem P01.
2. Use os botões Anterior/Seguinte para selecionar a faixa desejada.
3. Pressione o botão Modo novamente para salvar a faixa na memória. O visor mostra a mensagem P02.
4. Repita os passos 2 e 3 para armazenar mais músicas na memória. Para CDs de áudio, você pode armazenar até 20 faixas nos discos de memória e para discos de MP3, você pode armazenar até 99 faixas.
5. Para parar a reprodução, pressione o botão Deter.
6. Para cancelar a lista de programação, pressione o botão Deter e agora o compartimento do CD ou pressione o botão Ligar/Fonte para selecionar outro modo.

CONEXÃO AUXILIAR/MP3

1. Conecte uma extremidade do cabo de áudio de 3,5 mm (não fornecido com a unidade) na saída do dispositivo externo ou reproduzidor MP3, e a outra extremidade na entrada de áudio da unidade.
2. Pressione o botão Ligar/Fonte e selecione o modo auxiliar.
3. Ligue o reproduzidor de MP3 ou dispositivo externo e usá-lo normalmente. O áudio é reproduzido pelos alto-falantes do aparelho.
4. Finalmente, desligue o reproduzidor MP3 e desligue a fonte.


Nota: A reprodução de arquivos MP3 e qualidade de som, naturalmente dependerá da qualidade original dos arquivos.

CONTROLE REMOTO

Antes de usar o controle remoto, remova a tira de plástico localizada no compartimento da bateria para permitir que a bateria possa tocar o terminal.

Ao usar o controle remoto, aponte-o para o sensor remoto da unidade. As funções no controle remoto são as mesmas que na unidade.

1. Deter
2. Botão CD/USB
3. Play/Pause
4. Pasta +
5. Programação
6. Seguinte
7. Pasta -
8. Modo
9. Anterior

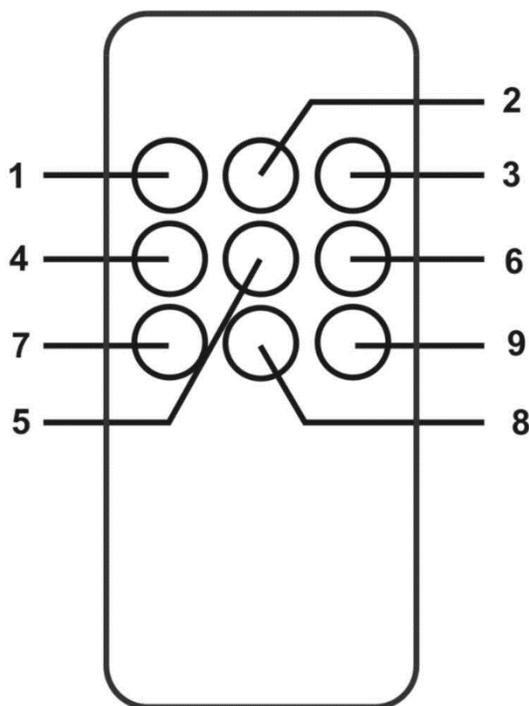

CUIDADOS E MANUTENÇÃO

- Desligue o aparelho após o uso.
- Mantenha o aparelho longe de objetos magnéticos, água ou fontes de calor.
- Use um pano macio umedecido com água morna para limpar a parte externa. Não use produtos químicos de limpeza, pois podem danificar o acabamento.
- Não toque na lente de leitura de discos. Se uma impressão digital deixada na lente, limpe cuidadosamente com um produto comercial para lentes.
- Desligue o cabo de alimentação antes de realizar a limpeza.
- Para remover um disco do seu estojo, pressione o centro do estojo e retire o disco, segurando os dedos nas bordas.
- Evite os discos sejam marcados com impressões digitais, bem como acumular poeira. Use produtos comerciais projetados para CDs. Limpe a partir do centro do disco para fora.
- Guarde os discos em suas caixas quando você terminar de usá-los para evitar arranhões.
- Não coloque etiquetas no disco ou escreva nele.
- Não exponha a unidade a altas temperaturas.
- Não tente reparar o aparelho. Encaminhar qualquer revisão, manutenção e reparos para o pessoal de serviço técnico qualificado.

ESPECIFICAÇÕES

Faixa de Frequência	AM 540-1600KHz / FM 88-108MHz
Potência de Saída de Áudio	1.2W x 2
Fonte de alimentação	AC 110/60Hz – 220V/50Hz / DC 9V (6 Baterias tipo C)

-
- As pessoas e/ou Marcas registradas neste manual de instruções não estão filiadas a Premier Electric Japan Corp. e aparecem neste Manual com propósitos ilustrativos unicamente.