



Philco

TEM COISAS QUE SÓ A PHILCO FAZ PRA VOCÊ.

MANUAL DE INSTRUÇÕES

LIQUIDIFICADOR POWER 800W

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir.** Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

NOTA: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Não usar o aparelho se o cordão elétrico, o plugue ou parte do aparelho estiver danificado. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a Assistência Técnica Autorizada a fim de evitar riscos.
- Para se proteger contra choques elétricos, não mergulhar o cordão elétrico, o plugue nem o aparelho em água ou em outro líquido.
- Desconectar o plugue da tomada elétrica quando o aparelho não estiver em uso, antes de limpá-la ou de instalar seus acessórios.
- Sempre colocar o aparelho sobre uma superfície plana e estável, longe de fontes de calor.
- Depois de usar o aparelho, deixar os controles eletrônicos para a posição " 0 ". Certificar-se de que o motor parou completamente antes de retirar a tampa.
- O uso de acessórios não recomendados para este aparelho poderá causar acidentes pessoais.
- Não deixar que o cordão elétrico fique pendente de mesas e balcões.
- Não usar o aparelho ao ar livre.
- Desligar o aparelho antes de mudar seus acessórios ou de se aproximar de suas partes móveis.
- Não deixar o cordão elétrico pender de bordas de mesas ou de balcões, ou tocar superfícies aquecidas.
- Evitar todo e qualquer contato com os componentes em movimento.
- Sempre certificar-se de que o aparelho foi totalmente montado e de que a sua tampa esteja na posição correta e bem travada antes de ligar o aparelho.
- Este aparelho possui chave de segurança e não irá operar se os acessórios não estiverem devidamente encaixados
- As temperaturas em volta do aparelho podem aumentar quando o mesmo estiver em operação tenha cuidado ao manusear.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- Seja extremamente cuidadoso quando manusear as laminas especialmente enquanto estiver montando, desmontando e limpando, pois as lâminas são muito afiadas.
- Nunca posicione o aparelho perto de saídas de gás ou próximo de áreas com grande intensidade de calor como fornos e fogões.
- O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
- Caso o alimento fique preso não utilizar os dedos para empurrá-los. Sempre usar o pilão para empurrar o alimento para baixo. Se isto não for possível, desligar o aparelho e desconectar o seu plugue da tomada elétrica. Em seguida, desmontar o aparelho para retirar o alimento que ficou

preso.

•Para não perder a garantia e evitar problemas técnicos, não tentar consertar o aparelho. Se necessário, levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.

•A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.

• O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.

•Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a tensão da sua tomada elétrica corresponde à indicada na etiqueta do aparelho. Sempre utilizar uma tomada elétrica com a mesma tensão.

•Não utilizar adaptadores e benjamins, sempre ligar o produto direto a uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um eletricista habilitado.

•Tomar cuidado se líquidos quentes forem colocados no processador de alimentos ou liquidificador pois eles podem ser ejetados do aparelho de forma repentina.

Aviso importante : Qualquer serviço de manutenção ou de reparos só deverá ser efetuado por um técnico credenciado. Não tentar consertar o aparelho por conta própria.



ADVERTÊNCIA



- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
- Recolocar todos os componentes antes de ligar o produto.
- Não usar adaptadores, benjamins ou T's.

•Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.

COMPONENTES

- 01. Sobretampa transparente.
- 02. Tampa com vedação.
- 03. Alça do copo.
- 04. Copo de vidro.
- 05. Botão Desliga.
- 06. Botão Pulsar/Auto Limpeza
- 07. Velocidade 1/6
- 08. Velocidade 2/7

- 09. Velocidade 3/8
- 10. Velocidade 4/9
- 11. Velocidade 5/10
- 12. Botão Turbo
- 13. Lâmina em aço inoxidável
- 14. Filtro



MONTAGEM DO COPO

Certifique-se de que o produto esteja desligado da rede elétrica.

•A montagem deste aparelho é simples e prática, basta encaixar o copo na base do aparelho conforme mostrado na **figura 1**. Não é necessário girar o copo para encaixá-lo.



Figura 1

•Após encaixar o copo, colocar primeiramente a tampa e depois a sobretampa.

•Deixar a aba da tampa ligeiramente desalinhada com a aba do copo de modo a facilitar a remoção da tampa posteriormente conforme **figura 2**.



Figura 2

Nota: A tampa possui sistema de vedação emborrachado que evita vazamentos durante a utilização do aparelho.

REMOVENDO A TAMPA

•Remover primeiramente a sobretampa.

•Forçar com o polegar de baixo para cima aproveitando-se do desalinhamento da tampa com o copo de vidro conforme **figura 3** e **figura 4**.



Figura 3



Figura 4

FUNCIONAMENTO

Este liquidificador possui 10 velocidades e demais funções que exigem combinações dos botões para que tenham efeitos. Observe a tabela abaixo referente às funções e combinações.

Leia atentamente todas as instruções de operação antes de iniciar o uso do liquidificador.

Função	Tecla a ser pressionada
Velocidade 1	1/6
Velocidade 2	2/7
Velocidade 3	3/8
Velocidade 4	4/9
Velocidade 5	5/10
Velocidade 6	Turbo + 1/6
Velocidade 7	Turbo + 2/7
Velocidade 8	Turbo + 3/8
Velocidade 9	Turbo + 4/9
Velocidade 10 ou Smoothie	Turbo + 5/10
Pulsar ou Auto-limpeza	Pulsar/Auto-Limpeza/Ice Cruch
Ice Cruch (Triturar Gelo)	Turbo + Pulsar/Auto-Limpeza/Ice Cruch
Desliga	Desl.

Importante.

- Antes de encaixar o copo na base, certifique que o aparelho esteja desligado.
- O aparelho possui um dispositivo de segurança que só permite o acionamento com o copo devidamente encaixado na base.
- Antes de proceder com o uso, efetue a limpeza do copo (ver item limpeza para melhores detalhes)

Utilizando as velocidades

- Adicione os ingredientes.
- Fechar a tampa do liquidificador.
- Gire o botão de velocidade de 1 a 5 para iniciar o funcionamento, caso deseje uma velocidade mais alta, pressione o botão Turbo e automaticamente as velocidades 1 a 5 passarão para 6 a 10.
- Após o preparo posicione o botão Desl. para desligar o aparelho.

Função Auto Limpeza Pulsar

Pressione este botão para efetuar limpeza do copo ou quando necessário no preparo de algumas receitas.

A função Pulsar serve também para dar início ao preparo de receitas que utilizam pedaços muito duros de alimentos.

Importante.

Evite colocar pedaços muito grandes de alimentos, sempre corte em pedaços pequenos, isso garantirá uma boa mistura e evitará possíveis danos as lâminas.

Modo de Usar

•Adicionar alimentos conforme a receita, alimentos duros e consistentes deverão ser cortado em pedaços para que facilite a mistura.

•Fechar a tampa do liquidificador.

•Pressionar o Botão Pulsar algumas vezes antes para desmanchar os pedaços de alimentos.

Importante.

Evite colocar pedaços muito grandes de alimentos, sempre corte em pedaços pequenos, isso garantirá uma boa mistura e evitará possíveis danos as lâminas.

Função ICE CRUSH.

Esta função está destinada a triturar gelos e deve se tomar alguns cuidados na utilização.

Modo de usar.

•Colocar uma pequena quantidade de gelo. Aproximadamente 1 copo.

•Fechar a tampa do liquidificador.

•Pressionar o Botão Turbo para habilitar velocidades mais altas.

•Pressionar o Botão Pulsar algumas vezes para triturar o gelo.

•Adicione mais pedras de gelo moderadamente de acordo com a necessidade, utilizando a abertura da sobretampa.

Dica

Para facilitar a trituração adicione ½ copo de água isso fará com que as lâminas movimentem melhor as pedras.

Importante

Não coloque quantidades exageradas de gelo para triturar, pois os mesmos podem danificar as Lâminas, utilize as quantidades recomendadas e siga as instruções acima

Função Smoothie

Esta função serve para preparar misturas cremosas como por exemplo: Vitamina, Smoothies, sopas cremosas entre outras receitas.

Modo de usar.

- Adicionar os ingredientes de acordo com a receita desejada.
- Fechar a tampa do liquidificador.
- Pressionar o Botão Turbo para habilitar velocidades mais altas.
- Pressionar a velocidade 5/10 pelo tempo necessário, a alta velocidade fará com que a mistura fique bem cremosa.
- Adicione mais alimentos moderadamente de acordo com a necessidade, utilizando a abertura da sobretampa.

Nota

Nunca utilize o aparelho sem a tampa estar devidamente encaixada.

DICAS DE USO

- É importante antes da primeira utilização efetuar o processo de auto-limpeza verifique item LIMPEZA para maiores detalhes.
- Alimentos duros ou mais consistentes devem ser adicionados em pedaços pequenos, através da abertura da sobretampa com o aparelho em funcionamento.
- Não adicionar mais de uma xícara de alimentos sólidos em grãos e não ultrapassar um minuto de operação.
- Para triturar gelo, colocar um copo com água e acrescentar as pedras moderadamente com o aparelho em funcionamento.
- Não ligar o aparelho com o copo vazio.
- Não usar produtos abrasivos, saponáceos e outros, pois eles podem danificar o aparelho.

Para uma limpeza rápida e eficaz do copo de vidro e das lâminas utilizar a função Pulsar/Auto--Limpeza:

- Colocar aproximadamente 500ml de água fria ou morna.
- Acrescentar um pouco de detergente neutro.
- Fechar a tampa do liquidificador.
- Pressionar o botão Pulsar/Auto-Limpeza/Ice Cruch por alguns segundos.
- Após o término enxaguar o copo em água corrente.

Atenção:

Quando o liquidificador for utilizado pela primeira vez efetue o processo de limpeza duas vezes. Caso necessite, efetue o processo de limpeza mais de uma vez.

Observação:

- Para receitas mais gordurosas usar água morna com detergente neutro e repetir a operação.
- Tenha cuidado ao tocar nas lâminas pois são muito afiadas.

Para a limpeza da base:

- Desligar o aparelho e retirar o plugue da tomada elétrica.
- Para limpar utilizar apenas um pano limpo e seco ou levemente umedecido com água. Não utilizar solventes ou qualquer outra substância química.

Limpeza do copo

Periodicamente poderá ser feita uma limpeza mais completa das lâminas e do copo. Seguir instruções abaixo.

Desmontando o copo.

- 1-Remover a base do copo girando-a no sentido horário conforme figura 8.
- 2-Remover a base com lâminas conforme figura 9.
- 3-Remover o anel de vedação conforme figura 11.
- 4-Remover as lâminas conforme figura 10.

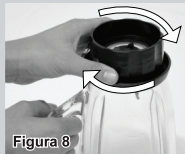


Figura 8



Figura 9



Figura 10



Figura 11

NOTA: Lavar separadamente com detergente neutro cada item e seca-los.

Montando o copo.

- Encaixar o anel de vedação conforme figura 12.
- Encaixar as Lâminas a base conforme figura 13.
- Encaixar a base ao copo de vidro conforme figura 14.
- Girar no sentido anti-horário até que a base com lâminas esteja bem presa conforme figura 15.



Figura 12

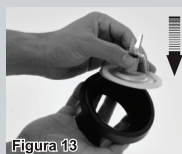


Figura 13



Figura 14

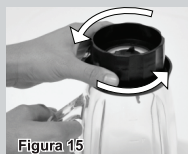


Figura 15

CUIDADO:

- Ao manipular as lâminas tenha muito cuidado pois são muito afiadas e podem provocar acidentes.

RECEITAS

SUCO DE CENOURA COM LIMÃO

Ingredientes:

- 650g de cenoura cortada cubos de aproximadamente 1,5 cm x 1,5 cm x 1,5 cm
- 850ml de água
- Suco de 1 limão
- Açúcar a gosto

Modo de preparo:

Descasque, lave e corte as cenouras. Coloque a água no copo do liquidificador e adicione a cenoura. Tampe o copo do liquidificador e ligue na velocidade máxima por 1 minuto. Passe a mistura em uma peneira fina, adicione o suco de limão e açúcar a gosto e sirva. Após o preparo aguarde o liquidificador esfriar a temperatura ambiente antes de repetir a receita ou de iniciar uma nova.

VITAMINA DE BANANA

Ingredientes:

- 500 ml de leite gelado
- 100 g de achocolatado em pó
- 50 g de farinha láctea
- 2 Bananas médias

Modo de preparo:

Bater todos ingredientes por 1 minuto no liquidificador.

SUCO DE MARACUJÁ

Ingredientes:

- 2 maracujás grandes
- 1 litro de água gelada
- 4 Colheres (sopa) de açúcar

Modo de preparo:

Retire a polpa da fruta, coloque no liquidificador e bata com a função “pulsar”. Após coe a polpa na peneira e volte a adicioná-la no liquidificador, com o restante dos ingredientes. Bata levemente o suco desta vez.

1-O APARELHO NÃO FUNCIONA

Copo não encaixado na base.

O aparelho possui uma chave de segurança que só liga com o copo devidamente encaixado.

O aparelho está ligado na tensão incorreta (aparelho 220V ligado em 127V)

Verificar a tensão na etiqueta do produto e a tensão das tomadas.

Produto não está ligado na tomada elétrica

Inserir o plugue na tomada elétrica.

Nenhum função/velocidade ativada.

Acionar uma função ou velocidade desejada. (ver item funcionamento).

A tomada esta sem energia

Verificar se há energia testando a tomada com outro eletrodomésticos.

2-VAZAMENTO DE LÍQUIDOS

Tampa mal encaixada

Encaixar corretamente a tampa no copo.

Excesso de líquidos ou alimentos no copo.

Não ultrapassar o nível indicado no copo.

Conjunto de lâminas mal encaixado ao copo

Verificar se o conjunto de lâminas esta firmemente apertado ao copo.

3-COPO NÃO ENCAIXA NA BASE

Objeto obstruindo dentro do compartimento da base.

Remover o objeto.

4-LÂMINA TRAVANDO DURANTE O FUNCIONAMENTO

Pedaços muito grande de alimentos sólidos obstruindo as lâminas.

Desligar o produto, com a ajuda de uma espátula mexer os ingredientes desobstruindo a lâmina (consulte o item dicas de uso).

