

Guia de Segurança do Produto

DCP-T300/T500W/T700W/MFC-T800W

Utilizar a documentação

Leia este folheto antes de operar o produto ou antes de realizar qualquer manutenção. O não cumprimento destas instruções pode resultar no aumento do risco de ferimentos pessoais ou de danos à propriedade, inclusive por incêndio, choque elétrico, queimaduras ou sufocamento.

Leia todas as instruções. Guarde-as para futura referência.

Símbolos e convenções utilizados nesta documentação

Os símbolos e convenções a seguir são utilizados em toda a documentação.

ADVERTÊNCIA

Os ícones de ADVERTÊNCIA indicam uma situação potencialmente perigosa que, caso não evitada, pode resultar em morte ou lesões graves.

CUIDADO

Os ícones de CUIDADO indicam uma situação potencialmente perigosa que, caso não evitada, pode resultar em lesões leves ou moderadas.

IMPORTANTE

IMPORTANTE indica uma situação potencialmente perigosa que, caso não evitada, pode resultar em danos à propriedade ou perda de funcionalidade do produto.

OBSERVAÇÃO

OBSERVAÇÃO especifica o ambiente operacional, as condições para a instalação ou condições especiais de uso.

-  Os ícones de proibição indicam ações que não devem ser executadas.
-  Este ícone indica que sprays inflamáveis não devem ser usados.
-  Este ícone indica que solventes orgânicos, como álcool e líquidos, não devem ser usados.
-  Este ícone o avisa sobre o cuidado para que a tinta não respingue nos seus olhos.
-  Este ícone o avisa de que a tinta não deve ser ingerida.
-  Este ícone indica que o frasco de tinta deve ser mantido na posição vertical.
-  Os ícones de risco elétrico alertam para possíveis choques elétricos.
-  Os ícones de risco de incêndio alertam para a possibilidade de incêndio.

Negrito	Fontes em negrito identificam teclas específicas no painel de controle do produto e na tela do computador.
<i>Itálico</i>	Fontes em itálico destacam um ponto importante ou o direcionam a um tópico relacionado.
Courier New	Texto em fonte Courier New identifica as mensagens apresentadas na tela LCD do produto.

Respeite todos os avisos e instruções marcados no produto.

OBSERVAÇÃO

As ilustrações neste guia mostram o modelo MFC-T800W.

Compilação e Publicação

Os manuais deste produto foram compilados e publicados sob a supervisão da Brother Industries, Ltd. e incluem as descrições e especificações mais recentes do produto.

O conteúdo destes manuais e as especificações deste produto estão sujeitos a alterações sem aviso.

A Brother reserva-se o direito de efetuar alterações das especificações e dos materiais contidos aqui sem aviso prévio e não se responsabiliza por quaisquer danos (inclusive consequências decorrentes desses danos) causados pela confiança nos materiais apresentados, incluindo erros tipográficos e outros associados a essas publicações, mas não se limitando a eles.

Escolher um local para instalação



ADVERTÊNCIA



Escolha um local onde a temperatura permaneça entre 10 °C e 35 °C e a umidade esteja entre 20% e 80% (sem condensação).



NÃO deixe que este produto tenha contato com água. Este produto não deve ser usado próximo de água parada, incluindo banheiras, pias ou piscinas, próximo de eletrodomésticos contendo água, incluindo refrigeradores, ou em um porão úmido.



NÃO exponha o produto diretamente à luz do sol, ao calor excessivo, a chamas abertas, a gases corrosivos, à umidade ou ao pó. Isso pode criar um risco de choque elétrico, curto-circuito ou incêndio. Isso também pode danificar o produto e/ou torná-lo inoperante.



NÃO coloque o produto próximo a substâncias químicas ou em um local onde substâncias químicas possam ser derramadas sobre ele. Caso as substâncias químicas entrem em contato com o produto, pode haver risco de incêndio ou choque elétrico. Em particular, os solventes ou líquidos orgânicos, como benzeno, solvente para tintas, acetona ou desinfetantes podem derreter ou dissolver as tampas e/ou os cabos de plástico, resultando em risco de incêndio ou choque elétrico. Estas ou outras substâncias químicas podem também fazer com que o produto funcione incorretamente ou perca a cor.



NÃO coloque os seguintes objetos sobre o produto.

Caso estes objetos entrem em contato com as partes elétricas no interior do produto, poderá ocorrer incêndio ou choque elétrico.

- Objetos metálicos, como um clipe de papel ou grampeador
 - Metais preciosos, como um colar ou anel
 - Recipientes com água ou líquido, como um copo, jarra de flores ou vaso de plantas
-

São utilizados sacos plásticos na embalagem do seu produto. Os sacos plásticos não são brinquedos. Para evitar o risco de sufocamento, mantenha estes sacos longe de bebês e crianças e descarte-os corretamente.

! CUIDADO

Coloque o produto em uma superfície plana, reta e estável, livre de vibrações e choques, como uma mesa. Coloque o produto próximo a uma tomada telefônica e uma tomada elétrica CA padrão.

NÃO coloque este produto em um carrinho, base ou mesa instável, principalmente se houver possibilidade da presença de crianças próximas ao produto. O produto é pesado e pode cair, causando ferimentos em você e em outras pessoas e sérios danos ao produto. Para os produtos com função de scanner, há um risco adicional de ferimento se o vidro do scanner quebrar.

Evite colocar o produto em uma área de grande circulação de pessoas. Se não houver opção de evitar essa área, assegure-se de que o produto esteja em um local seguro onde não seja atingido acidentalmente, o que poderia causar ferimento às pessoas e danos graves ao produto.

Assegure-se de que os cabos e fios do produto estejam protegidos de forma a não constituírem risco de tropeços.

NÃO coloque objetos pesados sobre o produto.

NÃO coloque objetos em volta do produto. Esses objetos obstruem o acesso à tomada elétrica em caso de emergência. É importante que o produto possa ser desconectado sempre que necessário.

Quando vários dispositivos, incluindo este produto, estão conectados a um computador usando cabos USB, você pode sentir uma descarga elétrica ao tocar partes metálicas do produto.

IMPORTANTE

- NÃO coloque o produto próximo de dispositivos que contenham ímãs ou que gerem campos magnéticos. Isso pode interferir na operação do produto, causando problemas de qualidade de impressão.
- NÃO coloque o produto próximo de fontes de interferência, como alto-falantes ou bases de telefones sem fio que não sejam da Brother. Isso pode interferir na operação dos componentes eletrônicos do produto.
- NÃO coloque objetos em cima do produto. Isso pode aumentar o risco de superaquecimento, caso o produto apresente algum problema de funcionamento.
- NÃO posicione qualquer objeto diante do produto que possa bloquear a saída das páginas impressas ou dos documentos de fax recebidos (apenas nos modelos MFC).
NÃO posicione qualquer objeto na direção das páginas impressas ou dos documentos de fax recebidos (apenas nos modelos MFC).
- NÃO incline o produto depois que os depósitos de tintas estiverem cheios. Isso pode causar o derramamento da tinta e danos internos ao produto.

Para utilizar o produto com segurança

⚠️ ADVERTÊNCIA


⚡ ⚠️ RISCOS ELÉTRICOS

A não observância dos avisos desta seção pode criar o risco de choque elétrico. Além disso, você pode causar um curto-circuito que pode provocar um incêndio.



Há eletrodos de alta tensão dentro do produto. Antes de ter acesso à parte interna do produto, incluindo tarefas de manutenção de rotina como a limpeza, certifique-se de que desligou o cabo de alimentação da tomada elétrica CA, assim como qualquer cabo de telefone/RJ-11 (apenas nos modelos MFC) do produto.

NÃO insira objetos de nenhum tipo no produto através das fendas ou aberturas existentes no gabinete, já que podem tocar os pontos de tensão perigosos ou provocar um curto-circuito.

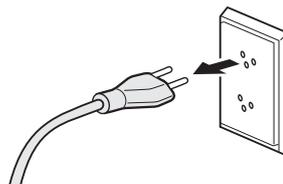

NÃO manuseie o plugue com as mãos molhadas.



Certifique-se sempre de que o plugue esteja completamente inserido.



Desconecte o plugue de alimentação regularmente para limpá-lo. Use um pano seco para limpar a base dos pinos do plugue e entre os pinos. Se o plugue de alimentação ficar conectado à tomada elétrica durante um longo período de tempo, poeira pode se acumular ao redor dos pinos, podendo causar um curto-circuito e, conseqüentemente, um incêndio.



NÃO desmonte ou tente converter o produto. Isso pode criar um risco de incêndio ou choque elétrico. Tal conduta também pode ser punida por lei. Entre em contato com o Serviço Autorizado Brother para a realização de reparo ou outros serviços.



Se o produto tiver sofrido uma queda ou o gabinete tiver sido danificado, há possibilidade de ocorrer choques elétricos. Desconecte o produto da tomada elétrica CA e entre em contato com os técnicos do Serviço Autorizado Brother.



NÃO derrube nenhum tipo de ferramenta metálica ou líquido no plugue de alimentação do produto. Isso pode causar um choque elétrico ou incêndio.



Se água, outros líquidos ou objetos metálicos caírem dentro do produto, desconecte-o imediatamente da tomada elétrica CA e contate os técnicos do Serviço Autorizado Brother.



Este produto deve ser conectado a uma fonte de energia CA dentro dos limites indicados na etiqueta de identificação do produto. NÃO o conecte a uma fonte de energia CC ou a um inversor. Se não tiver certeza do tipo de rede elétrica que possui, entre em contato com um eletricista qualificado.



Segurança do cabo de alimentação:

- NÃO puxe o cabo de alimentação CA pelo fio, pois isto pode fazer com que o cabo se separe do plugue. Isso pode causar um choque elétrico.
- NÃO coloque nada sobre o cabo de alimentação.
- NÃO coloque este produto em locais onde as pessoas possam pisar no cabo.

- NÃO coloque este produto em uma posição onde o cabo fique esticado ou comprimido, já que isso pode desgastar ou expor os fios internos do mesmo.
 - NÃO use o produto ou manuseie o cabo se este estiver danificado ou desgastado. Se estiver desconectando o produto, NÃO toque a parte danificada/desgastada.
 - A Brother recomenda enfaticamente que você NÃO use nenhum tipo de cabo de extensão.
 - NÃO use qualquer cabo não fornecido com este produto e que não atenda às especificações de cabo aplicáveis descritas no Guia de Configuração Rápida. Isso pode causar um incêndio ou lesões. A instalação deve ser realizada apropriadamente de acordo com o Guia de Configuração Rápida.
-



NÃO use este produto durante uma tempestade.



(apenas nos modelos MFC)

Tenha cuidado ao instalar ou modificar linhas telefônicas. Nunca toque em fios ou terminais telefônicos que não estejam isolados, a menos que a linha telefônica tenha sido desconectada da tomada da parede. Nunca instale fios telefônicos durante uma tempestade com relâmpagos. Nunca instale uma tomada telefônica em um local molhado.

PERIGOS DE INCÊNDIO

A não observância dos avisos desta seção pode criar o risco de incêndio.



NÃO utilize substâncias inflamáveis e nenhum tipo de spray ou solvente/líquido orgânico que contenha álcool ou amônia para limpar a parte interna ou externa do produto. Isso pode causar um incêndio ou choque elétrico. Em vez disso, use somente um pano seco que não solte fiapos. Para obter instruções sobre como limpar o produto, consulte o Manual Básico do Usuário.

(Apenas para os modelos com a função Rede local sem fio)

NÃO use o produto perto de qualquer equipamento elétrico médico. A onda de rádio emitida pelo produto pode afetar o equipamento médico elétrico e causar uma falha de funcionamento, que pode resultar em acidente ou ferimento.

Para usuários com marca-passo

Este produto gera um campo magnético fraco. Caso sinta algo de errado com a operação do seu marca-passo quando próximo ao produto, afaste-se do mesmo e consulte um médico imediatamente.







Se este produto ficar excepcionalmente quente, emitir fumaça, gerar odores fortes, ou se você acidentalmente derramar líquido no produto, desconecte-o imediatamente da tomada elétrica CA. Entre em contato com os técnicos do Serviço Autorizado Brother.

! CUIDADO




Aguarde as folhas saírem do produto para então pegá-las. A não observância disso pode causar ferimentos nos dedos ao ficarem presos em um rolo.

NÃO coloque qualquer objeto estranho no depósito de tinta. Isso pode causar falha no funcionamento do produto.


Para evitar lesões, tenha cuidado para não colocar os dedos nas áreas mostradas nas ilustrações.

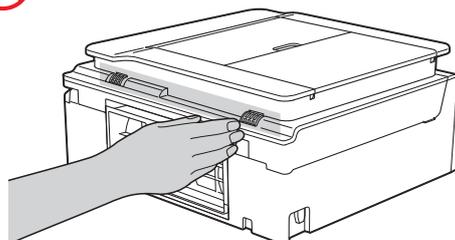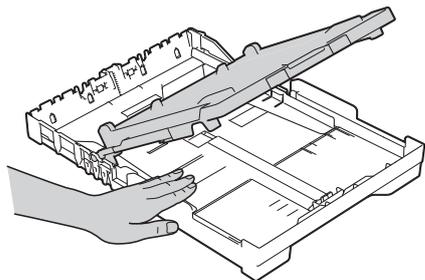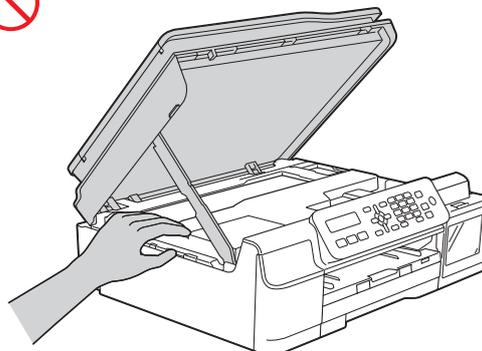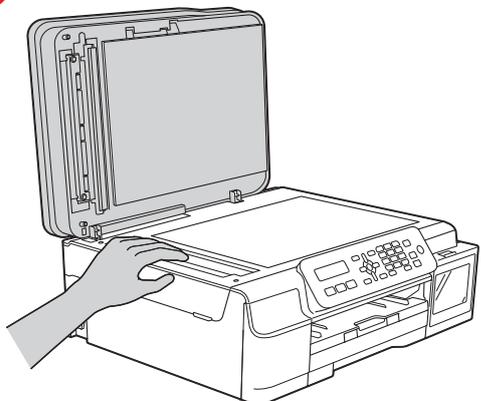

NÃO carregue o produto segurando-o pela tampa do scanner, pela tampa de liberação de obstrução ou pelo painel de controle. Isso pode fazer com que o produto escorregue das mãos, resultando em ferimentos.

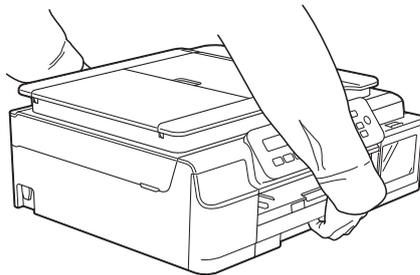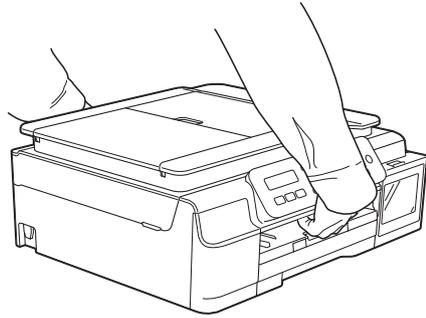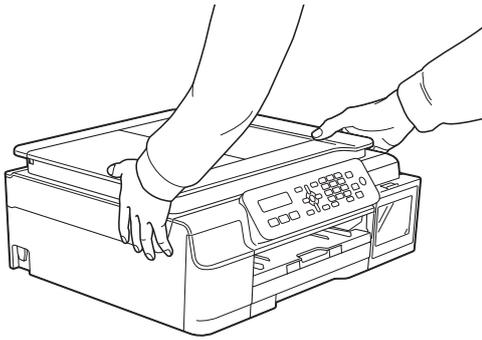

Carregue-o apenas colocando suas mãos sob todo o produto.

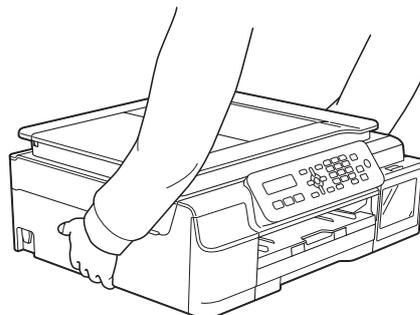



Armazenamento dos frascos de tinta:

- Ao recarregar o depósito de tinta, tenha cuidado para que a tinta não entre em contato com os seus olhos ou boca.
- Mantenha o frasco de tinta fora do alcance de crianças.
- Evite ingerir a tinta.
- NÃO sacuda o frasco de tinta. A tinta pode vazar do frasco se ele for sacudido ou girado.
- NÃO guarde o frasco de tinta em locais sujeitos a mudanças de temperatura.
- NÃO exponha o frasco de tinta diretamente à luz solar.
- NÃO derrube ou danifique o frasco de tinta.
- Se ainda houver tinta no frasco, tampe-o com firmeza e guarde o frasco em uma superfície plana, em local fresco e escuro.



Se a tinta entrar em contato com a sua pele ou respingar nos olhos ou boca, pode causar ferimentos. Siga as etapas adiante caso a tinta entre em contato com sua pele, olhos ou boca.

- Em caso de contato da sua pele com a tinta, lave sua pele com água e sabão imediatamente.
 - Se a tinta entrar no seu olho, enxágue-o com água imediatamente. Caso contrário, poderá ocorrer vermelhidão ou inflamação leve do olho. Se observar qualquer anormalidade, consulte o seu médico.
 - Se a tinta entrar na sua boca, cuspa-a, enxágue a boca e consulte um médico imediatamente.
-

IMPORTANTE

- Interrupções no fornecimento de energia podem excluir informações da memória do produto.
- Se o produto não funcionar normalmente ao seguir as instruções de operação, ajuste apenas os controles indicados pelas instruções de operação. O ajuste incorreto de outros controles pode causar danos e frequentemente irá exigir um trabalho extenso por parte de um técnico qualificado para restaurar o funcionamento normal do produto.
- Uma alteração marcante no desempenho do produto pode indicar a necessidade de manutenção.
- NÃO conecte o produto a uma tomada elétrica CA controlada por interruptores de parede, timers automáticos ou ao mesmo circuito em que esteja conectado um aparelho grande, como um ar-condicionado, uma copiadora, uma desfragmentadora ou outro equipamento, que exija uma quantidade significativa de eletricidade para funcionar. A operação deste produto em conjunto com o(s) outro(s) produto(s) pode criar sobretensão, disparo dos disjuntores ou queima do fusível, ou poderá interromper o fornecimento de energia. Interrupções no fornecimento de energia podem excluir informações da memória do produto, e o desligar/ligar repetitivo da energia pode danificá-lo.
- Recomendamos o uso de nossa tinta genuína. O uso de tinta não genuína pode danificar o cabeçote de impressão. Além disso, pode causar diferenças nas cores ou na estabilidade de armazenamento. (Nem todas as tintas não genuínas causam esses problemas.)

Instruções de segurança importantes

NÃO tente fazer a manutenção deste produto sozinho, já que abrir ou remover as tampas pode expô-lo aos pontos de tensão perigosos e outros riscos e pode anular sua garantia. Encaminhe todos os serviços de manutenção a um Centro de Serviço Autorizado Brother.

Regulamento

ADVERTÊNCIA

Ao usar seu equipamento telefônico, é preciso seguir sempre as precauções básicas de segurança para reduzir o risco de incêndios, choques elétricos e ferimentos às pessoas, o que inclui o seguinte:

- NÃO deixe que este produto tenha contato com água. Este produto não deve ser usado próximo de água parada, incluindo banheiras, pias ou piscinas, próximo de eletrodomésticos contendo água, incluindo refrigeradores, ou em um porão úmido.
- Evite usar este produto durante tempestades. Pode haver um risco remoto de choque elétrico decorrente de relâmpagos.
- NÃO use este produto para relatar um vazamento de gás na proximidade do mesmo.



(Apenas nos modelos MFC)

Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico ou ferimentos em pessoas;

- Use somente um cabo de linha de telecomunicação nº 26 AWG ou maior.

CUIDADO

Este produto deve ser instalado perto de uma tomada elétrica CA de fácil acesso. Em caso de emergência, você deve desconectar o cabo de alimentação da tomada elétrica CA para desligar completamente o equipamento.

Declaração de qualificação internacional ENERGY STAR®

A finalidade do Programa Internacional ENERGY STAR® é promover o desenvolvimento e a popularização de equipamentos que fazem uso eficiente de energia.

Como parceira do ENERGY STAR®, a Brother Industries, Ltd. concluiu que este produto cumpre as especificações do ENERGY STAR® quanto à eficiência de energia.



Requisitos para os Padrões de LAN sem fio

“Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.”

Apenas modelos em conformidade com a ANATEL

Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados.

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL – www.anatel.gov.br

Marcas comerciais

Microsoft, Windows, Windows NT, Windows Vista, Windows Server, SharePoint, Internet Explorer e Windows Phone são marcas registradas ou marcas comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Apple, Macintosh, Mac OS, Safari, iPad, iPhone, iPod touch e OS X são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos Estados Unidos e em outros países.

App Store é uma marca de serviço da Apple Inc.

Adobe, Illustrator e Reader são marcas registradas ou marcas comerciais da Adobe Systems Incorporated nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Nuance e PaperPort são marcas comerciais ou marcas registradas da Nuance Communications, Inc. ou de suas afiliadas nos Estados Unidos e/ou em outros países.

AOSS é uma marca comercial da Buffalo Inc.

Wi-Fi, Wi-Fi Alliance e Wi-Fi Protected Access são marcas registradas da Wi-Fi Alliance®.

WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Setup e logotipo Wi-Fi Protected Setup são marcas comerciais da Wi-Fi Alliance®.

Android, Android Market, Google Cloud Print e Google Play são marcas comerciais da Google, Inc. O uso dessas marcas está sujeito a permissões da Google.

Mozilla e Firefox são marcas registradas da Mozilla Foundation.

UNIX é uma marca registrada do The Open Group nos Estados Unidos e em outros países.

Linux é uma marca registrada de Linus Torvalds nos Estados Unidos e em outros países.

A marca da palavra Bluetooth é uma marca registrada de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e o uso de tais marcas pela Brother Industries, Ltd. está licenciado.

Intel é uma marca comercial da Intel Corporation nos EUA e/ou outros países.

Cada empresa cujo título de software é mencionado neste manual possui um contrato de licença de software específico para os programas de sua propriedade.

Todos os nomes comerciais e de produtos de empresas que apareçam nos produtos Brother, documentos relacionados e outros materiais são marcas comerciais ou marcas registradas dessas respectivas empresas.

Comentários sobre o licenciamento de código-fonte aberto (open source)

Este produto inclui software de código-fonte aberto (open source).

Para ver os comentários de licenciamento de código-fonte aberto, vá para a seleção de download de manual na página inicial do seu modelo no Brother Solutions Center em <http://support.brother.com>.

Direitos autorais e licença

©2015 Brother Industries, Ltd. Todos os direitos reservados.

Este produto inclui software desenvolvido pelos fornecedores a seguir:

©1983-1998 PACIFIC SOFTWARES, INC. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.

©2008 Devicescape Software, Inc. Todos os direitos reservados.

Este produto inclui o software “KASAGO TCP/IP” desenvolvido pela ZUKEN ELMIC, Inc.

Limites legais para cópias

Reproduções em cores de certos documentos são ilegais e podem resultar em responsabilidade criminal ou civil. A lista abaixo destina-se a ser uma orientação e não uma lista completa de cada proibição possível. Em caso de dúvida, sugerimos que você consulte as autoridades competentes ou obtenha orientação jurídica sobre documentos específicos.

Os seguintes documentos não devem ser copiados:

- Dinheiro
- Títulos e outros certificados de dívidas
- Certificados de depósito
- Selos fiscais (cancelados ou não)
- Documentos de alistamento e recrutamento militar
- Passaportes
- Selos postais (cancelados ou não)
- Vales-alimentação
- Documentos de imigração
- Cheques ou aceites emitidos por agências do governo
- Documentos ou emblemas de identificação
- Carteiras de motorista e documentos de veículos automotores, sob a legislação de alguns estados/províncias

A cópia de obras protegidas por direito autoral está sujeita à regulamentação de leis federais, estaduais ou locais. Para mais informações, procure as autoridades competentes ou orientação jurídica qualificada.

brother



www.brotherearth.com