

ASCOM d62 DECT



[Guia de referência rápida]





Ícones do visor

	Potência do sinal		Nova Mensagem com prioridade
	Estado da bateria		Mensagem de voz
	Mensagem de voz		Mensagem lida
	Microfone desligado		Nova mensagem colorida
	Alto-falante ligado		Mensagem colorida lida
	Alto-falante desligado		Chamada não atendida
	Som desligado		Chamada recebida
	Fone de ouvido ligado		Chamada efetuada
	Fone de ouvido Bluetooth ligado		Conexão ao sistema
	Leitor de código de barras Bluetooth ligado		Teclado bloqueado
	Bluetooth ligado		Telefone bloqueado
	Nova mensagem		Terminal wireless d62 Talker
			Terminal wireless d62 Messenger
			Terminal wireless d62 Protector

Apresentação do Produto

O Terminal Wireless d62 possui varias características avançadas, como display colorido, telefonia, mensagens avançadas e Bluetooth opcional. Disponível em três versões: **d62 Talker**, **d62 Messenger** e **d62 Protector**. Este Terminal foi desenvolvido para ser utilizado em ambientes de escritório e ambientes um pouco mais exigentes, como o ambiente hospitalar e indústrias leves. Adequado para usuários que precisem estar sempre ao alcance e que precisem de voz e mensagens interativas quando em movimento, tornando-o ideal para aplicações em que o usuário necessita enviar e receber mensagens ou interagir com outros usuários e softwares. O display colorido melhora e simplifica a utilização do Terminal wireless d62 indicando por cor a condição das mensagens. Para maiores informações ver Manual de Utilização, Ascom d62, TD92477GB.

Leia as “Instruções de segurança” na página 7 antes de utilizar.

Funções	Talker	Messenger	Protector
Agenda telefônica local (250 contatos)	X	X	X
Agenda telefônica central *	X	X	X
Agenda telefônica empresarial (1000 contatos)	X	X	X
Acesso a mensagem de voz*	X	X	X
Alerta vibratório	X	X	X
Conector de fone de ouvido	X	X	X
Microfone ligado e desligado durante a chamada	X	X	X
Viva voz	X	X	X
Mini-mensagem (12 caracteres) *	X	-	-
Mensagens avançadas*	-	X	X
SMS – Mensagens entre terminais*	-	X	X
Mensagens Broadcast Multicast*	-	X	X
Botão de alarme	-	-	X
Bluetooth (opcional)	X	X	X

*Depende do sistema

Nota: Seu terminal poderá ter mais funções além das descritas aqui, ver Manual de Utilização, Ascom d62





Funções Básicas

Ligar/Desligar o terminal

Manter apertado  até aparecer a mensagem “Ligar/Desligar?”, pressionar “Sim”/“Não”.

Fazer uma chamada

Digitar os números da seguinte maneira:

- No modo espera digitar o número desejado e pressionar , ou a tecla “Ligar”.
- Pressionar  e selecionar o número da Lista de chamadas.
- Pressionar uma tecla numérica ou tecla de seleção pré-programada para chamada rápida*
- Chamar um número da agenda telefônica local: entre no menu Contatos, selecione “Chamar contato” e selecione um nome da lista, pressionar “Chamar” ou a tecla .
- Chamar um número da Agenda Telefônica Central: Entre no menu de Contatos, selecione a Agenda Telefônica Central e procure por nome, número ou último resultado e pressionar procurar. Pressionar , ou a tecla “Chamar”.


*As teclas alfanuméricas podem ser programadas com um número de telefone para chamada rápida.

Atender/Terminar uma chamada

Quando escutar o sinal de chamada: pressionar  para atender.

Para terminar a chamada, pressionar .




Rejeitar uma chamada

Quando escutar o sinal de chamada: pressionar . A informação sobre a chamada irá ser guardada na Lista de Chamadas.



Ligar/Desligar a função de viva-voz

Durante uma chamada, pressionar a tecla à esquerda para ligar/desligar a função de viva-voz.


Ligar/Desligar os sinais áudio

No modo standby, manter pressionado , ou  irá alternar entre ligar/desligar os sinais de áudio. O ícone  indica terminal silenciado.


Bloquear/Desbloquear o teclado manualmente

Pressionar  para bloquear/desbloquear e em seguida a tecla “Bloquear/Sim”. O ícone de “Teclado Bloqueado”  indica teclado bloqueado.

Alterar o volume durante uma chamada

Pressionar o botão de volume para cima para aumentar o volume e para baixo para diminuir o volume. Como alternativa usar a Tecla de Navegação  para ajustar o volume.

Carregar a bateria

Poderá ser utilizado o carregador individual ou o bastidor de carga. A recarga é indicada por um LED laranja. Quando a bateria estiver completamente carregada o LED ficará verde e aparece o ícone  de bateria totalmente carregada.

Enquanto o terminal estiver no carregador ele estará completamente funcional, desligando apenas a função de vibrar.

A bateria também pode ser carregada em um bastidor de baterias múltiplo.



Nota: Carregar abaixo de 5°C irá prejudicar a bateria e limitar o tempo de vida útil.

Remover a bateria

Recomendamos desligar o terminal antes de remover a bateria.

Mensagens apenas nas versões Messenger e Protector


Receber uma mensagem de texto


No momento que receber uma mensagem de texto o LED começa a piscar e é emitido um som de mensagem recebida. A mensagem é apresentada imediatamente, assim como o ícone  de “Mensagem Nova” aparece no display (se for recebida uma mensagem de voz o ícone irá mudar para ).

Se a mensagem é recebida durante a chamada, o usuário é notificado por um toque “beep” e é apresentada a mensagem. A mensagem é armazenada na lista de mensagens.



Nota: O d62 Talker só pode receber mensagens de 12 caracteres. A mensagem é somente apresentada na janela de diálogo.

Ler uma mensagem guardada

Para abrir a Lista de Mensagens, utilize o menu mensagens ou pressione a tecla de navegação  quando em modo de espera.

Para navegar na Lista de Mensagens utilize a tecla de navegação . Selecione a mensagem e pressione a tecla “Ver” para ler a mensagem.


Enviar mensagens


Abra o menu Mensagens  e selecione “Nova mensagem”. Escrever o texto, pressionar a tecla “Enviar” em seguida digitar o número ou pressionar a tecla  para procurar o contato na agenda telefônica. Pressionar “Enviar”.

Excluir uma mensagem armazenada

Para eliminar uma mensagem, selecione a mensagem e em seguida pressionar a tecla “Mais”, selecionar “Excluir” e pressionar a tecla “Sim”.

Ouvir mensagens de voz

A mensagem de voz nova é indicada pelo ícone  e é apresentado automaticamente um aviso de mensagem de voz. Pressione “Chamar” para ligar para o correio de voz e ouvir a mensagem.


No modo de standby, você poderá chamar o correio de voz mantendo pressionado a tecla numérica “1” ou através do menu Mensagens, selecionando “Mensagens Recebidas”, selecionar , pressionar a tecla “Ver” e em seguida “Chamar”.

Se o número do correio de voz não estiver definido será apresentada uma janela de diálogo com a informação “Número de mensagens de voz não definido”.

Nota: Todas as mensagens de voz estão indicadas apenas com um ícone na lista de mensagens.


Funções do Alarme apenas na versão Protector

Alarme Pessoal*

Pressionar  duas vezes ou mais, o texto “Alarme Pessoal” (pré-programado) é visualizado. Dependendo de como estiver programado poderá:

- tocar um bip
- O LED cor de laranja irá piscar duas vezes
- O alerta vibratório irá vibrar
- dependendo do sistema o terminal poderá receber uma notificação de que o alarme foi recebido.

Alarme de Teste*

Manter pressionado  até que o texto “Alarme de Teste” (pré-programado) seja visualizado. Dependendo de como estiver programado poderá:


- Tocar um bip
- O LED cor de laranja irá piscar duas vezes
- O alerta vibratório irá vibrar
- Dependendo do sistema o terminal poderá receber uma notificação de que o alarme foi recebido.

*Depende da instalação

Menu

Para obter descrições de todas as funções, ver o Manual de Utilização, Ascom d62.

Ícones do menu

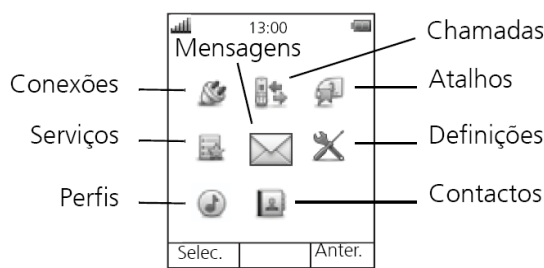

Navegar no menu


Utilizar a tecla de navegação para se mover na estrutura do menu.

Os menus para o Messenger e Protector são: “Conexões”, “Chamadas”, “Atalhos”, “Serviços”, “Mensagens”, “Configurações”, “Perfis” e “Contatos”.

Os menus para o Talker são: “Conexões”, “Chamadas”, “Contactos”, “Atalhos”, “Mensagens” e “Configurações”.

As três teclas abaixo do display são utilizadas para fazer seleções do menu. A função de cada tecla é explicada no display no campo acima do botão.

Utilizar a agenda telefônica local


Para procurar e chamar um nome: Selecionar , ir para “Ligar para contato”. Escrever a primeira letra do nome ou o nome completo ou vá para a lista de contatos. Selecione um nome e pressione “Ligar”.

Para editar um contato: Selecionar “Editar Contato”, selecionar o nome e pressionar “Editar”. Fazer as alterações, pressionar “OK” e “Salvar”.


Para adicionar um contato, selecionar “Incluir Contato”, selecionar “Novo” ou “Da Lista de Chamadas”. Pressionar “Incluir”, escrever um nome e pressionar “OK”. Selecionar “Número”, escrever o número, pressionar “OK” e “Salvar”.


Para eliminar um contato: selecionar “Excluir Contato”, selecionar o nome, pressionar “Apagar” e “Sim”.

Utilizar a agenda telefônica central

Ir para , selecionar “Agenda Telefônica Central”, selecionar “Buscar nome”, “Buscar número” ou “Último resultado”. Escrever a(s) primeira(s) letra(s) do nome e/ou a(s) primeira(s) letra(s) do sobrenome. Pressionar “Buscar”. É feita uma procura na Agenda Telefônica Central. Será apresentada uma lista dos nomes encontrados, através da tecla de navegação, é possível selecionar os nomes. Pressionar “Mais” para adicionar o contato na lista local ou pressionar “Ligar”.

Utilizar a agenda telefônica empresarial

Para procurar e chamar um nome: Ir para , selecionar “Ligar para contato”. Escrever a primeira letra do nome ou o nome completo ou vá para a lista de contatos. Selecione um nome e pressione “Ligar”.

Os contatos da agenda telefônica empresarial estão marcados com o símbolo  indicando que não pode ser editado pelo usuário



Teclas especiais, teclas de atalho e botão de alarme

As três teclas abaixo do display (teclas especiais) podem ser definidas para funções específicas, como exemplo ligar para um número pré-programado ou enviar um comando para um software. Qualquer tecla entre “0”, “2 - 9” também podem ser programadas como Tecla de Atalho.

O botão de alarme também pode ser programado para funções diferentes, mantendo pressionado ou pressionando duas vezes.


Para mais informações sobre teclas de software, Teclas de Atalho e botão de alarme, ver *Manual de Utilização, Ascom d62*.

Ligar/Desligar o bloqueio automático do teclado




Selecionar , e ir para “Bloqueios”. Selecionar “Bloqueio Automático de Teclado”, selecionar “Ligado/Desligado” e pressionar “Voltar”. O teclado bloqueado é indicado pelo ícone “Bloqueio de Teclado” .

Para desbloquear, pressionar a tecla * e em seguida a tecla “Sim”.


Ligar/Desligar o Alerta vibratório

Selecionar , e ir para “Sons/ Alertas”. Selecionar “Alerta vibração” e, em seguida, selecionar “Ligado”, “Ativo se silencioso” (ou seja, o alerta vibratório está ligado quando o telefone estiver silenciado), ou “Desligado” depois selecione “Voltar”.

Ajustar o Volume de Toque

Selecionar , e ir para “Sons/ Alertas”. Selecionar “Volume” aperte  para aumentar o volume e  para diminuir, pressionar “OK” para salvar.

Definir Sinais de Toque diferentes para chamada Interna, Externa, e re-chamada

Selecionar , e ir para “Sons/ Alertas”. Selecionar “Sinais de toque” > “Chamada interna”, “Chamada externa” ou “re-chamada”. Selecione o som. Pressione “Tocar” para ouvir os diferentes sons, selecione o desejado e pressione “Voltar”.

Instrução de segurança

Seguir as instruções expressas neste manual para uma operação segura e eficiente, assim como todas as precauções de segurança necessárias para utilizar o Terminal d62. Seguir as instruções de operação e obedecer a todos os avisos e precauções de segurança do produto e do Manual de Utilização.

Este produto deve ser usado apenas com as seguintes baterias:

Nº de Art.: 660190 Bateria

Carregadores só podem ser ligados com adaptadores fornecidos pelo fabricante.

Adaptadores de energia disponíveis (Designações dos Fabricantes) são:

- Nº Art. DC3: 130160 Fonte de energia AC/5V DC/0,65A - Europa
- Nº Art. DC3: 130166 Fonte de energia AC/5V DC/1A - EUA, Canadá, AUS, e Reino Unido
- Nº Art. DC4: 130161 Fonte de energia AC/5V DC/2ª

Bateria

- Não imergir a bateria em água. Poderá causar um curto circuito e danificar a bateria.
- Não expor a bateria a chamas. A bateria poderá explodir.
- Não permitir que contatos de metal da bateria entrem em contato com qualquer objeto de metal. Poderá causar um curto-circuito e danificar a bateria.
- Não deixar a bateria em locais onde esteja sujeita a temperaturas extremamente altas, como exemplo no interior de um veículo num dia quente.
- Utilizar o Carregador Individual ou o bastidor de carga para recarregar. Recarregar a bateria pelo menos uma hora na primeira vez que a utilizar. Notar que se for carregada apenas a bateria, tem que ser usado o bastidor múltiplo de bateria apropriado.
- Para obter um melhor desempenho e prolongar o tempo de vida útil, recomendamos que a bateria seja recarregada entre +5 °C (+41 °F) a +40 °C (+104 °F). Recarregar em condições fora destes limites poderá prejudicar o desempenho da bateria e reduzir o tempo de vida útil.
- Não tentar desmontar a bateria.
- Recomendamos que o Terminal d62 seja desligado antes de remover a bateria.

Declarações de Conformidade

Declaração de Conformidade Anatel

Este equipamento está em conformidade com as leis brasileiras e certificado pela Anatel através do certificado de homologação número: **1321-11-5075**

Declarações de Conformidade Regulamentar (apenas UE/EFTA)

Este equipamento pode ser utilizado em toda a região da UE e EFTA.

O equipamento está em conformidade com os requisitos básicos assim como normas relevantes da Diretiva R&TTE 1999/5/EC. A Declaração de Conformidade poderá ser consultada no link:

<https://www.ascom-ws.com/doc/>

O Terminal d62 está marcado com a etiqueta 

Declarações de Conformidade Regulamentar (apenas EUA e Canadá)

Portáteis sem Bluetooth:

- FCC ID: BXZDH4
- IC: 3724B-DH4
- EUA: 9FVW4NANDH4

Portáteis com Bluetooth:

- FCC ID: BXZDH4BL
- IC: 3724B-DH4BL
- EUA: 9FVW4NANDH4

Declarações de Conformidade FCC

Este equipamento foi testado, estando em conformidade com os limites para equipamentos digitais da Classe B, de acordo com a secção 15 do Regulamento FCC. Estes limites foram criados para proporcionar uma proteção razoável numa instalação residencial contra interferência prejudicial. Este equipamento gera, utiliza e pode emitir energia de frequência de rádio caso não seja instalado e utilizado conforme as instruções, podendo causar interferência prejudicial a comunicações via rádio. No entanto, não há qualquer garantia que não ocorra interferência numa instalação específica. Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, que pode ser determinado ligando e desligando o equipamento. Aconselhamos o usuário a tentar corrigir a interferência com uma ou mais das seguintes medidas:

- Redirecionar ou reposicionar a antena de recepção.
- Aumentar a separação entre o equipamento e o receptor.
- Ligar o equipamento a uma tomada de circuito diferente do que o receptor ligado.
- Consultar o revendedor ou um técnico experiente de rádio/TV para assistência.

Não pode ser assegurada privacidade de comunicações ao utilizar o terminal.

Exposição a Sinais de Frequência de Rádio

Este equipamento está em conformidade segundo o FCC para os limites de exposição à radiação determinados para ambientes comuns. Este aparelho está em conformidade com o limite de 1,6 W/kg FCC SAR. O valor máximo SAR medido quando utilizado no ouvido é de 0,104 W/kg. O terminal foi testado para ser usado no cinto; o valor máximo SAR neste caso é de 0,029 W/kg. Este aparelho não deve ser colocado próximo ou operar em conjunto com outra antena ou transmissor.

Utilizar acessórios que não são aprovados pela Ascom poderá violar as instruções de exposição FCC RF e deve ser evitado.

Informação para o usuário

Este aparelho está em conformidade como item 15 do regulamento FCC. A sua operação está sujeita a duas condições:

(1) este aparelho não deve causar interferência prejudicial, e (2) este aparelho deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar uma operação indesejada.

Modificações

Alterações ou modificações ao equipamento que não sejam expressamente aprovadas por quem é responsável pela conformidade poderão anular a autoridade do usuário de operar o equipamento.

Requisitos EC para Canadá

Este aparelho digital Classe B está em conformidade com ICES-003 do Canadá.

Este aparelho da Classe B está em conformidade com a norma NMB-003 do Canadá.

Classificação ID para Bluetooth

Bluetooth QD ID: B014317

Requisitos Ambientais

- Utilizar o Terminal Wireless apenas em temperaturas entre 0 °C a +40 °C.
- Evitar expor o terminal a luz solar direto ou outras fontes de calor.
- Não expor o terminal a chamas.
- Manter o terminal longe de calor e umidade excessivos.

• Evitar alterações súbitas de temperatura para evitar condensação no terminal.

Recomendamos que o Terminal seja colocado num saco plástico fechado até a temperatura ser ajustada, por exemplo, ao entrar ou sair de um edifício climatizado num dia quente/frio.

- Proteger o seu terminal de líquidos ou vapores agressivos.
- Se o terminal for exposto a água ou condensação, remover imediatamente a bateria e deixar secar completamente antes de voltar a colocar a bateria.
- Manter o terminal longe de campos eletromagnéticos fortes.
- Não colocar o terminal com uma temperatura baixa no carregador

Acessórios


Estão disponíveis os seguintes acessórios para o d62:



Capa de couro com clipe.



Clipe de cinto tipo rotativo

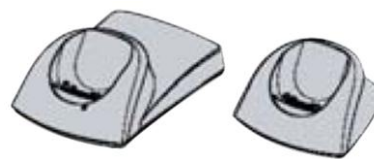

Carregadores individuais.



Clipe padrão.



Fone de ouvido com microfone.

Também disponível:

- Fone de ouvido com microfone no cabo
- Fio de segurança
- Carregador múltiplo
- Carregador múltiplo de baterias