



X790 Series

Guia do usuário

Outubro de 2014

www.lexmark.com

Tipo(s) de máquina:

7562, 4917

Modelo(s):

432, 436, 486, 496, dn1, dn2, gd1, gd2, dt1, dt2, gt1, gt2, df1, df2, gf1, gf2, d01, d02, g01, g02, t01, t02, g91, g92, f01, f02, g81, g82

Conteúdo

Informações sobre segurança.....	7
Aprender sobre a impressora.....	9
Localização das informações sobre a impressora.....	9
Selecionando um local para a impressora.....	10
Configurações da impressora.....	11
Funções básicas do scanner.....	12
Aprendendo sobre o ADF e o vidro do scanner.....	12
Aprendendo sobre o painel de controle da impressora.....	13
Compreendendo a tela inicial.....	15
Para entender a tela Início.....	15
Usando os botões da tela sensível ao toque.....	16
Configuração e uso dos aplicativos da tela inicial.....	19
Localizando o endereço IP da impressora.....	19
Acesso ao Servidor da Web Incorporado.....	19
Exportando e importando uma configuração utilizando o Servidor da Web Incorporado.....	20
Ativando os aplicativos da tela inicial.....	21
Configuração do Remote Operator Panel.....	22
Configuração adicional da impressora.....	24
Instalação de opções internas.....	24
Ordem de instalação.....	43
Instalando bandejas opcionais.....	43
Conexão de cabos.....	44
Verificação da configuração da impressora.....	45
Configuração do software da impressora.....	46
Configuração de impressão sem fio.....	48
Minimização do impacto ambiental da sua impressora.....	55
Economizar papel e toner.....	55
Economizar energia.....	56
Reciclagem.....	59

Carregamento de papel e mídia especial.....	61
Definindo o tamanho e o tipo de papel.....	61
Definição de configurações de papel Universal.....	61
Carregando a bandeja padrão ou opcional para 550 folhas.....	61
Carregando o alimentador de alta capacidade para 2000 folhas.....	64
Carregando o alimentador multi-uso.....	67
Ligação e desligamento de bandejas.....	69
Guia de papel e mídia especial.....	72
Diretrizes de papel.....	72
Tamanhos, tipos e pesos de papel suportados.....	75
Impressão.....	80
Impressão de um documento.....	80
Impressão a partir de uma unidade flash.....	81
Impressão em mídia especial.....	83
Impressão de trabalhos confidenciais e outros trabalhos suspensos.....	85
Impressão de páginas de informações.....	87
Cancelamento de um trabalho de impressão.....	87
Cópia.....	89
Cópias.....	89
Copiando fotografias de filme.....	90
Cópia em mídia especial.....	90
Personalização das configurações de cópia.....	91
Inserção de informações em cópias.....	96
Cancelamento de um trabalho de cópia.....	97
Telas e opções de cópia.....	98
Envio de e-mails.....	101
Preparação para o uso do e-mail.....	101
Criação de um atalho de e-mail.....	102
Envio de um documento por e-mail.....	103
Personalização de configurações de e-mail.....	104
Cancelamento de um e-mail.....	104
Aprendendo sobre as opções de e-mail.....	105

Fax.....	108
Preparação da impressora para enviar e receber fax.....	108
Criação de atalhos.....	114
Envio de um fax.....	115
Personalização das configurações de fax.....	116
Cancelamento de um envio de fax.....	118
Aprendendo sobre as opções de fax.....	118
Retenção e encaminhamento de fax.....	120
Digitalização.....	122
Criação de atalhos.....	122
Digitalização para um endereço de FTP.....	123
Digitalização para um computador ou uma unidade flash.....	124
Aprendendo sobre as opções de FTP.....	126
Compreendendo os menus da impressora.....	129
Lista de menus.....	129
Menu Suprimentos.....	130
Menu Papel.....	131
Menu Relatórios.....	142
Menu Rede/Portas.....	144
menu Segurança.....	156
Menu Configurações.....	161
menu Ajuda.....	210
Protegendo a memória antes de mover a impressora.....	212
Declaração de volatilidade.....	212
Limpando a memória volátil.....	213
Limpando a memória não-volátil.....	213
Limpando a memória do disco rígido da impressora.....	213
Configurando a criptografia de disco rígido da impressora.....	214
Manutenção da impressora.....	216
Limpeza da parte externa da impressora.....	216
Limpando o vidro do scanner.....	216
Limpando as peças do ADF.....	217
Limpando as lentes do cabeçote de impressão.....	219

Armazenamento de suprimentos.....	220
Verificação do status dos suprimentos.....	220
Pedido de suprimentos.....	221
Troca de suprimentos.....	223
Transporte da impressora.....	227
Suporte administrativo.....	229
Como encontrar informações avançadas sobre rede e administrador.....	229
Usando o Embedded Web Server.....	229
Verificando o vídeo virtual.....	229
Verificando o status da impressora.....	230
Configurando alertas de e-mail.....	230
Exibição de relatórios.....	230
Restaurando as definições padrão de fábrica.....	231
Limpeza de atolamentos.....	232
Evitando atolamentos.....	232
Para entender os números e locais de atolamento.....	232
200 atolamento de papel.....	234
201 atolamento de papel.....	234
202–203 atolamentos de papel.....	235
230 atolamento de papel.....	236
231–239 atolamentos de papel.....	237
24x atolamento de papel.....	237
250 Atolamento de papel.....	238
280-289 Atolamentos de papel.....	239
290–292 Atolamentos de papel.....	240
400–403 e 460–461 atolamentos de papel.....	240
431-438 atolamentos de papel.....	241
455 atolamento de grampos.....	241
Solução de problemas.....	244
Solução de problemas básicos da impressora.....	244
Compreendendo as mensagens da impressora.....	244
Solução de problemas de impressão.....	262
Solução de problemas de cópia.....	265
Solução de problemas do scanner.....	268

Solução de problemas de fax.....270

Solução de problemas de aplicativos da tela inicial.....274

Solução de problemas de opções.....275

Solução de problemas de alimentação de papel.....278

Solução de problemas de qualidade de impressão.....279

Solução de problemas de qualidade de cor.....291

O Servidor da Web incorporado não abre.....294

Entrando em contato com o suporte ao cliente.....294

Avisos.....295

 Informações sobre o produto.....295

 Aviso de edição.....295

 Consumo de energia.....299

Índice.....305

Informações sobre segurança

Conecte o cabo de alimentação diretamente em uma tomada elétrica adequadamente aterrada que esteja perto do produto e possa ser facilmente acessada.

 **ATENÇÃO — RISCO DE FERIMENTO:** Não use este produto com extensões, filtros de linha com várias tomadas, extensores com várias tomadas ou outros tipos de dispositivos de sobretensão ou UPS. A capacidade de potência desses tipos de acessórios pode facilmente ser sobrecarregada por uma impressora a laser e resultar em um baixo desempenho, danos ou incêndios.

Não coloque ou use este produto próximo a locais com água ou úmidos.

 **ATENÇÃO — RISCO DE FERIMENTO:** Este produto utiliza um laser. O uso de controles ou ajustes, ou a execução de procedimentos diferentes daqueles aqui especificados, pode resultar em exposição perigosa à radiação.

Este produto utiliza um processo de impressão que aquece a mídia de impressão, e o aquecimento pode fazer com que a mídia libere emissões. Você deve ler e compreender a seção de instruções de operação que aborda as diretrizes para a seleção da mídia de impressão a fim de evitar a possibilidade de emissões perigosas.

 **ATENÇÃO — RISCO DE FERIMENTO:** A bateria de lítio neste produto não deve ser substituída. Existe o risco de explosão se uma bateria de lítio for substituída incorretamente. Não recarregue, desmonte ou incinere uma bateria de lítio. Descarte as baterias de lítio usadas de acordo com as instruções do fabricante e regulamentos locais.

 **ATENÇÃO — SUPERFÍCIE QUENTE:** A parte interna da impressora pode estar quente. Para reduzir o risco de ferimentos em um componente quente, espere a superfície esfriar antes de tocá-la.

 **ATENÇÃO — RISCO DE FERIMENTO:** O peso da impressora é de 18 kg (40 lb) são necessárias duas ou mais pessoas para carregá-la com segurança.

 **ATENÇÃO — RISCO DE FERIMENTO:** Antes de mover a impressora, siga estas orientações para evitar danos a você ou à impressora:

- Desligue a impressora pelo interruptor e desconecte o cabo de alimentação da tomada.
- Desconecte todos os fios e cabos da impressora antes de movimentá-la.
- Erga a impressora da gaveta opcional e deixe-a de lado em vez de tentar levantar a gaveta e a impressora ao mesmo tempo.

Nota: Use os suportes para mãos localizados nas laterais para levantar a impressora e separá-la da gaveta opcional.

Utilize somente o cabo de alimentação fornecido com o produto ou um cabo de alimentação substituto de um fabricante autorizado.

 **ATENÇÃO — RISCO DE FERIMENTO:** Para reduzir o risco de incêndio, use apenas o cabo de telecomunicações (RJ-11) fornecido com este produto ou substitua por um cabo 26 AWG maior listado na UL ao conectar o produto à rede de telefonia pública.

 **ATENÇÃO—PERIGO DE CHOQUE:** Se você estiver acessando a placa do sistema ou instalando o hardware opcional ou dispositivos de memória após a configuração da impressora, desligue a impressora e desconecte o cabo de alimentação da tomada antes de prosseguir. Se houver outros dispositivos conectados à impressora, desligue-os e desconecte os cabos que vão para a impressora.

Não utilize o telefone para informar sobre um vazamento de gás próximo ao vazamento.

 **ATENÇÃO—PERIGO DE CHOQUE:** Verifique se todas as conexões externas (como as da Ethernet e de sistema telefônico) estão corretamente instaladas em suas devidas portas.

Este produto foi projetado, testado e aprovado como um produto que atende aos mais rígidos padrões globais de segurança com o uso de componentes específicos do fabricante. Os recursos de segurança de algumas peças nem sempre são óbvios. O fabricante não se responsabiliza pelo uso de outras peças de substituição.

 **ATENÇÃO — RISCO DE FERIMENTO:** Não recorte, torça, enrole, amasse ou coloque objetos pesados no cabo de alimentação. Não submeta o cabo de alimentação à abrasão ou estresse. Não coloque o cabo de alimentação entre objetos como móveis e paredes. Se qualquer um desses itens forem observados, poderá haver risco de incêndio ou choque elétrico. Inspeção o cabo de alimentação regularmente para verificar sinais desses problemas. Remova o cabo de alimentação da tomada elétrica antes de verificá-lo.

Para fazer manutenção ou reparos não descritos na documentação do usuário, contrate um profissional técnico experiente.

 **ATENÇÃO—PERIGO DE CHOQUE:** Para evitar o risco de choques elétricos, ao limpar a parte externa da impressora, desconecte o cabo de alimentação da tomada e todos os cabos da impressora antes de prosseguir.

 **ATENÇÃO—PERIGO DE CHOQUE:** Não use o recurso de fax durante uma tempestade com raios. Não instale este produto nem faça nenhuma conexão elétrica ou de cabeamento, como do cabo de alimentação ou de telefone, durante uma tempestade com raios.

 **ATENÇÃO — PERIGO DE QUEDA:** As configurações cuja montagem é feita no chão exigem mobília adicional para maior estabilidade. Você deve usar um suporte ou uma base para a impressora se estiver usando uma bandeja de entrada de alta capacidade, uma unidade duplex e uma opção de entrada ou mais. Se você adquiriu uma impressora multifuncional (MFP) que digitaliza, copia e envia fax, talvez precise de mobília adicional. Para obter mais informações, consulte www.lexmark.com/multifunctionprinters.

 **ATENÇÃO — RISCO DE FERIMENTO:** Para reduzir o risco de instabilidade do equipamento, coloque cada gaveta de papel ou bandeja separadamente. Mantenha todas as outras gavetas ou bandejas fechadas até serem necessárias.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES.

Aprender sobre a impressora

Localização das informações sobre a impressora

O que você está procurando?	Encontre aqui
Instruções para configuração inicial: <ul style="list-style-type: none"> • Conectando a impressora • Instalação do software da impressora 	Documentação de configuração – A documentação de configuração é fornecida com a impressora e está disponível também no site http://support.lexmark.com .
Instruções e configuração adicionais para utilização da impressora: <ul style="list-style-type: none"> • Selecionando e armazenando papéis e mídias especiais • Carregamento de papel • Configuração das definições da impressora • Exibindo e imprimindo documentos e fotografias • Configurando e usando o software da impressora • Configuração da impressora na rede • Cuidados e manutenção da impressora • Solucionando problemas 	<i>Guia do usuário</i> e <i>Guia de referência rápida</i> — Os guias estão disponíveis em http://support.lexmark.com . Nota: Esses guias também estão disponíveis em outros idiomas.
Informações sobre configuração e utilização dos recursos de acessibilidade da impressora	<i>Guia da Lexmark de Acessibilidade</i> - este guia está disponível em http://support.lexmark.com .
Ajuda para utilização do software da impressora	Ajuda do Windows ou do Mac — Abra o aplicativo ou programa de software da impressora e clique em Ajuda . Clique em  para visualizar as informações contextuais. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • A ajuda é instalada automaticamente com o software da impressora. • O software da impressora está localizado na pasta de programas da impressora ou na área de trabalho, dependendo do sistema operacional.


O que você está procurando?	Encontre aqui
<p>O suporte ao cliente, as atualizações e as informações suplementares mais atuais:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Documentação • Downloads de drivers • Suporte via bate-papo em tempo real • Suporte via e-mail • Suporte a voz 	<p>Website de suporte da Lexmark — http://support.lexmark.com.</p> <p>Nota: selecione seu país ou sua região e depois seu produto para ver o site de suporte apropriado.</p> <p>Você pode encontrar os números de suporte telefônico e os horários de funcionamento em sua região ou seu país no site de suporte ou na garantia impressa fornecida com a impressora.</p> <p>Anote as seguintes informações (localizadas no recibo e na parte posterior da impressora) e as tenha em mãos ao nos contatar para que o serviço seja agilizado:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Número do Tipo de máquina • Número de série • Data da compra • Loja onde foi realizada a compra
<p>Informações sobre garantia</p>	<p>As informações de garantia variam de acordo com o país ou região:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nos EUA — Consulte a Declaração de garantia limitada que acompanha esta impressora ou acesse http://support.lexmark.com. • Em outros países e regiões — Consulte a garantia impressa que acompanha a impressora.

Selecionando um local para a impressora

 **ATENÇÃO — RISCO DE FERIMENTO:** a impressora pesa mais do que 18 kg (40 lb). São necessárias duas ou mais pessoas para carregá-la com segurança.

Ao selecionar um local para a impressora, reserve espaço suficiente para abrir bandejas, tampas e portas. Se você planeja instalar qualquer uma das opções, reserve espaço suficiente para isso também. É importante:

- Verifique se o fluxo de ar no ambiente está de acordo com a última revisão do padrão ASHRAE 62 ou do padrão CEN/TC 156.
- Ter uma superfície plana, firme e estável.
- Manter a impressora:
 - Longe da corrente de ar do ar-condicionado, da calefação ou do ventilador
 - Longe da luz solar, de áreas úmidas ou das mudanças de temperatura
 - Limpa, seca e livre de poeira
- Para uma ventilação apropriada, deixar o seguinte espaço recomendado ao redor da impressora:

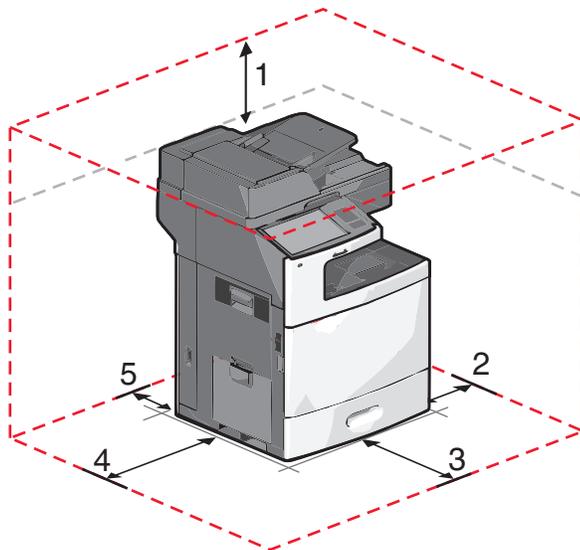


1	458 mm (18 pol.)
2	100 mm (3.9 pol.)
3	380 mm (14.9 pol.)
4	432 mm (17 pol.)
5	150 mm (5.9 pol.)

Configurações da impressora

⚠ ATENÇÃO — PERIGO DE QUEDA: As configurações de montagem em piso exigem mobília adicional para garantir a estabilidade. É necessário usar um suporte ou uma base para impressora caso pretenda usar uma bandeja de entrada de alta capacidade, uma unidade duplex e uma ou mais opções de entrada. Se adquiriu uma impressora multifuncional (MFP) que digitaliza, copia e envia fax, talvez necessite de mobília adicional. Para obter mais informações, consulte www.lexmark.com/multifunctionprint.

Você pode configurar sua impressora básica adicionando bandejas opcionais.

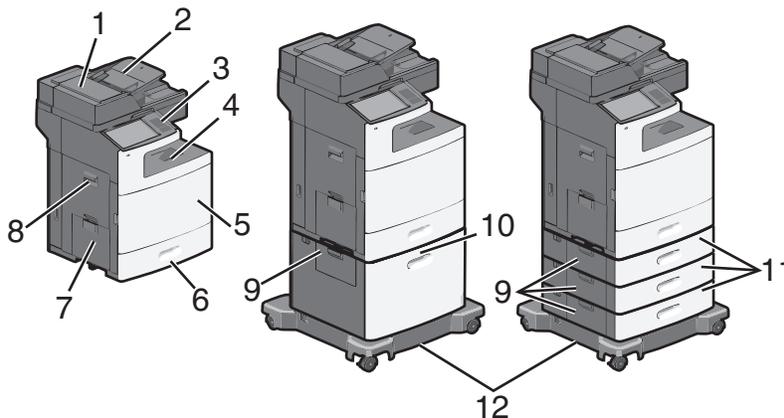



1	Alimentador automático de documentos (ADF)
2	Bandeja de entrada do ADF
3	Painel de controle da impressora
4	Bandeja de saída padrão
5	Porta frontal
6	Bandejas padrão para 550 folhas (Bandeja 1)
7	Alimentador multi-uso
8	Porta lateral
9	Portas de acesso a atolamentos
10	Alimentador de alta capacidade opcional para 2.000 folhas
11	Bandejas opcionais para 550 folhas
12	Base com rodinhas

Funções básicas do scanner

O scanner oferece recursos de cópia, fax e digitalização para rede para grupos de trabalho grandes. Você pode:

- Fazer cópias rápidas ou alterar as configurações no painel de controle para executar trabalhos de cópia específicos.
- Enviar um fax usando o painel de controle da impressora.
- Enviar um fax para vários destinos de fax ao mesmo tempo.
- Digitalizar documentos e enviá-los para seu computador, um endereço de e-mail, uma unidade flash ou um destino de FTP.
- Digitalizar documentos e enviá-los para outra impressora (PDF via FTP).

Aprendendo sobre o ADF e o vidro do scanner

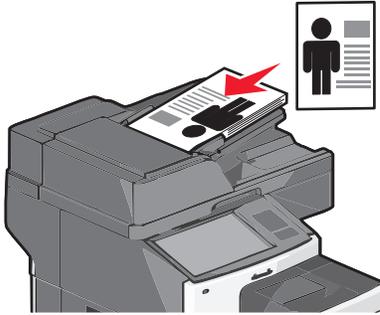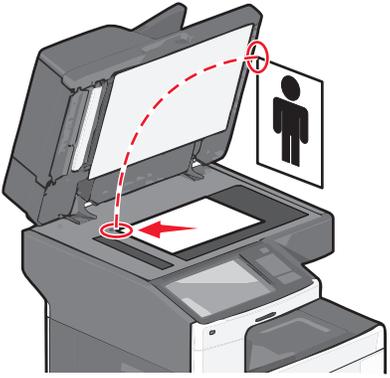Alimentador automático de documentos (ADF)	Vidro do scanner
 <p>Use o ADF para digitalizar várias páginas, inclusive páginas frente e verso.</p>	 <p>Use o vidro do scanner para páginas simples ou páginas de livros, itens pequenos (como cartões-postais ou fotos), transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas ou formatos leves livres de carbono).</p>


Usando o ADF

- Coloque o documento no ADF com a face voltada para cima, com a margem curta entrando primeiro.
- Coloque até 75 folhas de papel comum na bandeja de entrada do ADF.
- Digitalize tamanhos de 76 x 139 mm (3,0 x 5,5 pol) a 215 x 355 mm (8,5 x 14 pol).
- Digitalize documentos com tamanhos de página mistos (Carta e Ofício).
- Digitalize mídia com peso de 52 a 120 g/m² (de 14 a 32 lb).
- Não coloque cartões-postais, fotografias, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia muito fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.

Usando o vidro do scanner

- Coloque um documento com a face voltada para baixo no canto superior esquerdo do vidro do scanner.
- Digitalize ou copie documentos com até 215 x 355 mm (8,5 x 14 pol).
- Copie livros de até 25 mm (1 pol) de espessura.

Aprendendo sobre o painel de controle da impressora

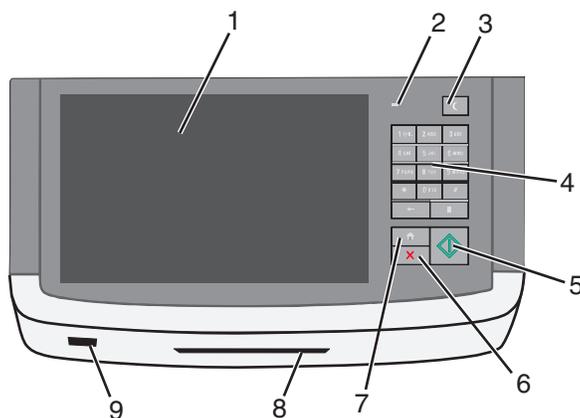

Item	Descrição	
1	Visor	Permite exibir opções de digitalização, cópia, fax e impressão, além de mensagens de status e erro
2	Luz do indicador	<ul style="list-style-type: none"> • Apagada — a impressora está desligada. • Verde intermitente — a impressora está aquecendo, processando dados ou imprimindo. • Verde sólido — a impressora está ligada, porém ociosa. • Vermelho sólido — é necessária intervenção do operador.


Item		Descrição
3	Suspende	<p>Ativa o Modo de suspensão ou o Modo de hibernação</p> <p>Veja a seguir os status da luz do indicador e do botão Suspende:</p> <ul style="list-style-type: none">• Entrando ou saindo do Modo de suspensão — a luz do indicador fica totalmente verde e o botão Suspende fica apagado.• Operando no Modo de suspensão — a luz do indicador fica totalmente verde e o botão Suspende fica totalmente âmbar.• Entrando ou saindo do Modo de hibernação — a luz do indicador fica totalmente verde e o botão Suspende pisca em âmbar.• Operando no Modo de hibernação — a luz do indicador fica apagada e o botão Suspende pisca em âmbar em um padrão de pulsação.
4	Teclado	Permite inserir números, letras ou símbolos no visor
5	Enviar	Permite enviar alterações feitas nas definições da impressora
6	Parar/Cancelar	<p>Interrompe todas as atividades da impressora</p> <p>Nota: é exibida uma lista de opções quando Parado é exibida no visor.</p>
7	Início	Permite voltar para a tela Bem-vindo
8	Leitor de cartão	<p>Limita o uso de certas funções da impressora para usuários autenticados</p> <p>Nota: o leitor de cartão pode não estar disponível em todos os modelos da impressora.</p>
9	Porta USB	Permite inserir uma unidade flash USB para enviar dados ou salvar imagens digitalizadas

Compreendendo a tela inicial

Para entender a tela Início

Quando que a impressora é ligada o visor mostra uma tela básica, chamada de tela Bem-vindo. Toque nos botões e ícones da tela inicial para iniciar uma ação, como copiar, enviar fax ou digitalizar; para abrir a tela de menus; ou para responder mensagens.

Nota: Sua tela inicial, seus ícones e botões podem variar dependendo de suas configurações personalizadas da tela inicial, de sua configuração administrativa e das soluções incorporadas ativas.

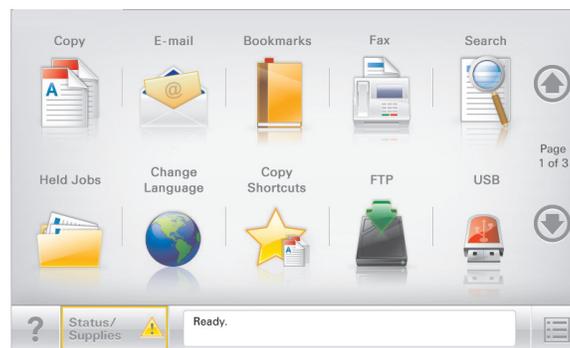

Toque em	Para
Cópia	Acessar os menus de cópia e fazer cópias.
E-mail	Acessar os menus de e-mail e enviar e-mails.
Fax (Uso da bandeja: Fax)	Acessar os menus de fax e enviar fax.
	Acessar os menus da impressora. Nota: Esses menus só ficam disponíveis quando a impressora está no estado Pronto .
FTP	Acessar os menus de FTP (File Transfer Protocol) e digitalizar documentos diretamente para um servidor FTP.
Barra de mensagens de status	<ul style="list-style-type: none"> Exibir o status atual da impressora, como Pronto ou Ocupada. Exibir condições da impressora, como Pouco toner ou Cartucho vazio. Exibir mensagens de intervenção para que a impressora possa continuar processando.
Status/suprimentos	<ul style="list-style-type: none"> Exibir um aviso ou mensagem de erro sempre que a impressora exigir intervenção para continuar processando. Acessar a tela de mensagens para obter mais informações sobre a mensagem e como limpá-la.
USB ou thumbdrive USB	Exibir, selecionar, imprimir, digitalizar ou enviar fotos e documentos por e-mail de uma unidade flash. Nota: Esse botão é exibido somente quando você retorna à tela inicial enquanto um cartão de memória ou uma unidade flash estiver conectado(a) à impressora.
Marcadores	Criar, organizar e salvar um conjunto de marcadores (URL) em exibição de árvore de pastas e links de arquivos. Nota: A exibição de árvore suporta apenas marcadores criados a partir dessa função e não de qualquer outro aplicativo.

Toque em	Para
Trabalhos retidos	Exibir todos os trabalhos retidos atuais.


Outros botões que podem ser exibidos na tela Início:

Toque em	Para
Pesquisar trabalhos retidos	<p>Pesquisar sobre qualquer um dos seguintes itens:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nome de usuário para trabalhos de impressão retidos ou confidenciais • Nomes de trabalho para trabalhos retidos, com exceção de trabalhos confidenciais • Nomes de perfis • Nomes de recipiente de marcadores ou trabalhos de impressão • Nomes de recipientes USB ou trabalho de impressão para tipos de arquivo
Liberar fax retidos	<p>Acessar a lista de faxes retidos.</p> <p>Nota: Esse botão será exibido apenas se houver fax retido com um horário de retenção programado previamente definido.</p>
Bloquear disp	<p>Abrir uma tela de entrada de senha. Insira a senha correta para bloquear o painel de controle da impressora.</p> <p>Nota: Esse botão será exibido apenas quando a impressora estiver desbloqueada e a senha for definida.</p>
Desbloq disp	<p>Abrir uma tela de entrada de senha. Insira a senha correta para desbloquear o painel de controle da impressora.</p> <p>Nota: Esse botão será exibido apenas quando a impressora estiver bloqueada. Os botões e atalhos do painel de controle da impressora não podem ser usados enquanto ele é exibido.</p>
Cancelar trabalhos	<p>Abrir a tela Cancelar trabalhos. A tela Cancelar trabalhos mostra três cabeçalhos: Imprimir, Fax e Rede. As seguintes opções estão disponíveis sob os cabeçalhos Imprimir, Fax e Rede:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trabalho de impressão • Trabalho de cópia • Perfil de fax • FTP • Envio de e-mail <p>Cada cabeçalho possui uma lista de trabalhos exibidos em uma coluna que exibe apenas três trabalhos por tela. Se houver mais de três trabalhos na coluna, será exibida uma seta que possibilitará a navegação pelos trabalhos.</p>
Alterar idioma	Inicia a janela pop-up Alterar idioma, que permite alterar o idioma principal da impressora.

Usando os botões da tela sensível ao toque

Nota: a tela Bem-vindo, os ícones e os botões podem variar de acordo com as definições de personalização da tela e a configuração administrativa.

Exemplo de tela sensível ao toque

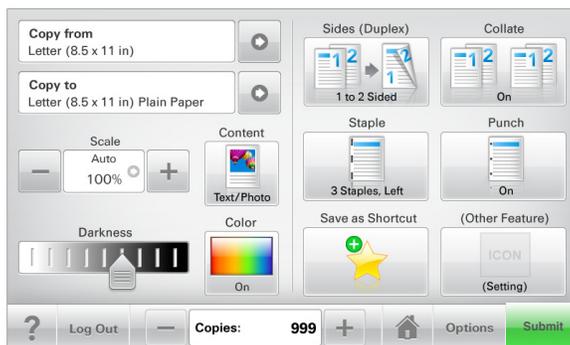

Toque em	Para
Enviar	Enviar alterações feitas nas definições da impressora.
Cópia de amostra	Imprimir uma cópia de amostra.
Seta para a direita 	Rolar para a direita.
Seta para a esquerda 	Rolar para a esquerda.
Início 	Retornar à tela Bem-vindo.
Aumento para a direita 	Selecionar um valor maior.
Redução para a esquerda 	Selecionar um valor menor.
Sair 	Sair da tela atual.

Toque em	Para
Dicas 	Abrir uma caixa de diálogo da Ajuda sensível ao contexto na tela sensível ao toque.

Outros botões da tela sensível ao toque

Toque em	Para
Aceitar 	Salvar uma definição.
Cancelar 	<ul style="list-style-type: none"> • Cancelar uma ação ou uma seleção. • Sair de uma tela e permite retornar para a tela anterior sem salvar as alterações.
Redefinir 	Redefinir os valores na tela.
Botão de rádio 	Marcar ou desmarcar um item.

Recursos

Recurso	Descrição
Linha de caminho de menus: <u>Menus</u> > <u>Definições</u> > <u>Definições de cópia</u> > Número de cópias	Uma linha de caminho de menus fica localizada na parte superior de cada tela de menu. Esse recurso mostra o caminho tomado para chegar ao menu atual. Toque em qualquer uma das palavras sublinhadas para retornar ao menu. Número de cópias não está sublinhado por ser a tela atual. Se você tocar na palavra sublinhada na tela Número de cópias antes de definir e salvar o número de cópias, a seleção não será salva nem tornará a definição padrão do usuário.
Alerta de mensagem de serviço 	Se uma mensagem de serviço afetar uma função, esse ícone será exibido e a luz vermelha do indicador piscará.
Aviso 	Se ocorrer um erro, esse ícone será exibido.

Configuração e uso dos aplicativos da tela inicial

Notas:

- A tela Bem-vindo, os ícones e os botões podem variar de acordo com as definições de personalização da tela Bem-vindo, configuração administrativa e aplicativos incorporados ativos. Alguns aplicativos são suportados somente em alguns modelos de impressora.
- Pode haver soluções e aplicativos adicionais disponíveis para compra. Para obter mais informações, visite www.lexmark.com ou entre em contato com o local onde a impressora foi adquirida.

Localizando o endereço IP da impressora

Nota: Certifique-se que a impressora está conectada a uma rede ou a um servidor de impressão.

Você pode encontrar o endereço IP da impressora:

- No canto superior esquerdo da tela inicial da impressora.
- Na seção TCP/IP do menu Rede/Portas.
- Imprimindo uma página de configuração de rede ou de definições de menu e, em seguida, localizando a seção TCP/IP.

Nota: Um endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.

Acesso ao Servidor da Web Incorporado

Embedded Web Server é a página da impressora na Internet que permite visualizar e configurar remotamente as definições da impressora mesmo quando você não está fisicamente perto dela.

1 Obtenha o endereço IP da impressora:

- Na tela Bem-vindo do painel de controle da impressora
- Na seção TCP/IP do menu Rede/Portas
- Imprimindo uma página de configuração de rede ou de definições de menu e, em seguida, localizando a seção TCP/IP

Nota: um endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123 . 123 . 123 . 123.

2 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

3 Pressione **Enter**.

Nota: Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.

Mostrando ou ocultando ícones na tela inicial

- 1 No Servidor da Web Incorporado do dispositivo, clique em **Definições > Definições gerais > Personalização da tela Bem-vindo**.
É exibida uma lista de funções básicas da impressora.
- 2 Marque as caixas de seleção para especificar quais ícones são exibidos na página bem-vindo da impressora.
Os itens que não forem marcados ficarão ocultos.
- 3 Clique em **Enviar**.

Exportando e importando uma configuração utilizando o Servidor da Web Incorporado

Você pode exportar as definições de configuração para um arquivo de texto que pode então ser importado e usado para aplicar as configurações a uma ou mais impressoras adicionais.

Exportando uma configuração

- 1 No Servidor da Web incorporado, clique em **Configurações** ou **Configuração**.
- 2 Clique em **Soluções de dispositivo > Soluções (eSF)** ou clique em **Embedded Solutions**.
- 3 De Soluções instaladas, clique no nome do aplicativo você deseja configurar.
- 4 Clique em **Configurar > Exportar**.
- 5 Siga as instruções na tela do computador para salvar o arquivo de configuração e, depois, insira um nome de arquivo único ou use o nome padrão.

Nota: Se ocorrer um erro **JVM sem memória**, repita a exportação até o arquivo de configuração ser salvo.

Importando de uma configuração

- 1 No Servidor da Web incorporado, clique em **Configurações** ou **Configuração**.
- 2 Clique em **Soluções de dispositivo > Soluções (eSF)** ou clique em **Embedded Solutions**.
- 3 De Soluções instaladas, clique no nome do aplicativo você deseja configurar.
- 4 Clique em **Configurar > Importar**.
- 5 Procure o arquivo de configuração salvo e depois carregue-o ou visualize-o.

Nota: Se ocorrer um erro de tempo limite e uma tela em branco for exibida, atualize o navegador e, em seguida, clique em **Aplicar**.

Ativando os aplicativos da tela inicial

A impressora vem com aplicativos pré-instalados na tela inicial. Você pode ativar e configurar esses aplicativos usando o Embedded Web Server. Para acessar o Servidor da Web incorporado, consulte [“Acesso ao Servidor da Web Incorporado” na página 19.](#)

Para obter informações detalhadas sobre a configuração e o uso dos aplicativos da tela inicial, visite o site de suporte da Lexmark em <http://support.lexmark.com>.

Configuração de Forms and Favorites

Ícone	Descrição
	<p>O aplicativo ajuda a simplificar e aprimorar os processos de trabalho permitindo que você rapidamente encontre e imprima formulários on-line usados com frequência diretamente na tela inicial.</p> <p>Nota: A impressora deve ter permissão para acessar a pasta de rede, o website FTP ou o site na Web onde o marcador está armazenado. No computador onde o marcador está armazenado, use as configurações de compartilhamento, segurança e firewall para permitir que a impressora tenha pelo menos um acesso de <i>leitura</i>. Para obter ajuda, consulte a documentação fornecida com o sistema operacional.</p>

1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

Nota: Veja o endereço IP da impressora na tela inicial do painel de controle da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123,123.123,123.

2 Clique em **Definições > Sol. dispositivo > Soluções (eSF) > Forms and Favorites.**

3 Defina os marcadores e personalize as configurações.

4 Clique em **Aplicar.**

Para usar o aplicativo, toque em **Forms and Favorites** na tela inicial da impressora e navegue pelas categorias de formulário ou pesquise formulários por número, nome ou descrição do formulário.

Configuração de Scan to Network

Ícone	Descrição
	<p>O aplicativo permite capturar uma imagem digital de um documento impresso e encaminhá-la a uma pasta de rede compartilhada. É possível definir até 30 destinos de pasta exclusivos.</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> A impressora deve ter permissão para gravar nos destinos. No computador onde o destino está especificado, use as configurações de compartilhamento, segurança e firewall para permitir que a impressora tenha pelo menos um acesso de <i>gravação</i>. Para obter ajuda, consulte a documentação fornecida com o sistema operacional. O ícone Scan to Network aparece apenas quando um ou mais destinos são definidos.

1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

Nota: Veja o endereço IP da impressora na tela inicial do painel de controle da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123,123.123,123.

2 Clique em **Definições > Sol. dispositivo > Soluções (eSF) > Scan to Network.**

3 Especifique os destinos e personalize as configurações.

4 Clique em **Aplicar**.

Para usar o aplicativo, toque em **Scan to Network** na tela inicial e siga as instruções no visor da impressora.

Configuração de My MFP

Ícone	Descrição
	<p>O aplicativo permite personalizar as definições da tela sensível ao toque e armazenar essas preferências em uma unidade flash. Sempre que quiser fazer uma cópia, enviar um fax ou fazer uma digitalização, insira a unidade flash na porta USB da impressora. Todas as suas preferências pessoais são atualizadas automaticamente, incluindo configurações do trabalho, preferências de tela inicial e catálogo de endereços.</p> <p>Nota: O ícone será exibido apenas quando uma unidade flash com configurações para Minha MFP for inserida na porta USB da impressora.</p>

Para configurar o My MFP, insira uma unidade flash na porta USB da impressora e siga as instruções no visor para executar o assistente de configuração.

Para usar o My MFP, insira a unidade flash na porta USB da impressora sempre que quiser copiar, enviar fax ou digitalizar.

WS-Scan

Ícone	Descrição
	<p>O aplicativo Web Services-Scan permite digitalizar documentos na impressora de rede e enviar a imagem digitalizada para o computador. O WS-Scan é um aplicativo da Microsoft semelhante ao Scan to Network, mas que pode enviar a imagem digitalizada para um aplicativo do Windows. Para saber mais sobre o WS-Scan, consulte a documentação da Microsoft.</p> <p>Nota: O ícone será exibido na tela inicial da impressora somente se houver um computador registrado na impressora de rede. O computador deve ter instalado o sistema operacional Windows 8, Windows 7 ou Windows Vista.</p>

Configuração do Remote Operator Panel

Esse aplicativo mostra o painel de controle da impressora na tela do computador e possibilita a sua interação com o painel, mesmo se você não estiver fisicamente próximo da impressora de rede. Na tela do computador, é possível ver o status da impressora, liberar os trabalhos de impressão retidos, criar marcadores e executar outras tarefas relacionadas à impressão que você normalmente executa enquanto está diante da impressora.

1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

Nota: Veja o endereço IP da impressora na tela inicial do painel de controle da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.

2 Clique em **Definições > Sol. dispositivo > Soluções (eSF) > Remote Operator Panel**.

3 Marque a caixa de seleção **Ativado** e personalize as configurações.

4 Clique em **Aplicar**.

Para usar o aplicativo, no Embedded Web Server, clique em **Aplicativos > Remote Operator Panel > Iniciar o Applet VNC**.

Configuração adicional da impressora

Instalação de opções internas

 **ATENÇÃO—PERIGO DE CHOQUE:** Se você estiver acessando a placa do sistema ou instalando hardware ou dispositivos de memória opcionais depois de ter configurado a impressora, desligue-a e desconecte o cabo de energia da tomada antes de continuar. Se houver outros dispositivos conectados à impressora, desligue-os também e desconecte os cabos que vão para a impressora.


Você pode personalizar a capacidade de memória e a conectividade da impressora adicionando placas opcionais.

Opções internas disponíveis

- Cartões de memória
 - Memória da impressora
 - Memória Flash
 - Fontes
- Placas de firmware
 - Código de barras
 - PrintCryption™
- Portas de Soluções Internas (ISP) da Lexmark™
 - ISP serial RS-232-C
 - ISP paralela 1284-B
 - MarkNet™ N8250 802.11 b/g/n Wireless ISP
 - MarkNet N8130 10/100 Fiber ISP
 - MarkNet N8120 10/100/1000 Ethernet ISP

Uso do recurso de trava de segurança

A impressora é equipada com um recurso de trava de segurança. Quando uma trava compatível com a maioria dos computadores laptop é conectada, a impressora é bloqueada. Uma vez bloqueadas, a placa metálica e a placa do sistema não podem ser removidas. Conecte uma trava de segurança à impressora no local indicado.

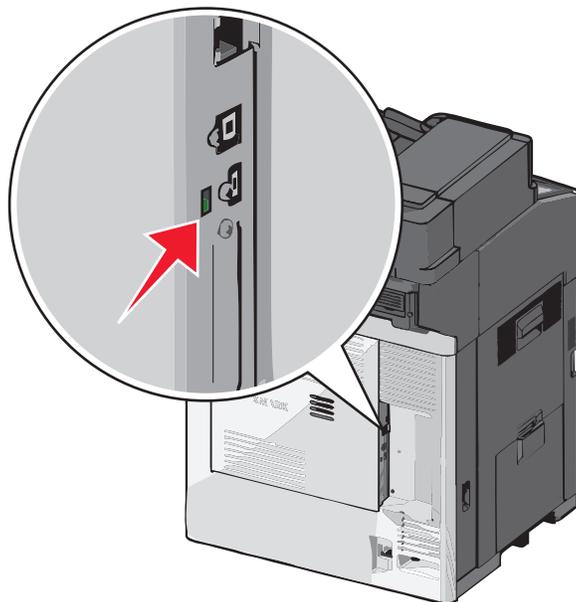


Acessando a placa do sistema


⚠ ATENÇÃO—PERIGO DE CHOQUE: Se você estiver acessando o painel do sistema ou instalando hardware opcional ou dispositivos de memória um tempo depois de configurar a impressora, desligue a impressora e desconecte o cabo de alimentação da tomada elétrica antes de continuar. Se você tiver qualquer outro dispositivo conectado à impressora, desligue-os também e desconecte qualquer cabo que estiver ligado a ela.

Nota: Essa tarefa requer uma chave de fenda de ponta chata.

- 1 Abra a tampa.
- 2 Remova o painel de metal.
 - a Gire os parafusos do painel no sentido anti-horário para removê-los.

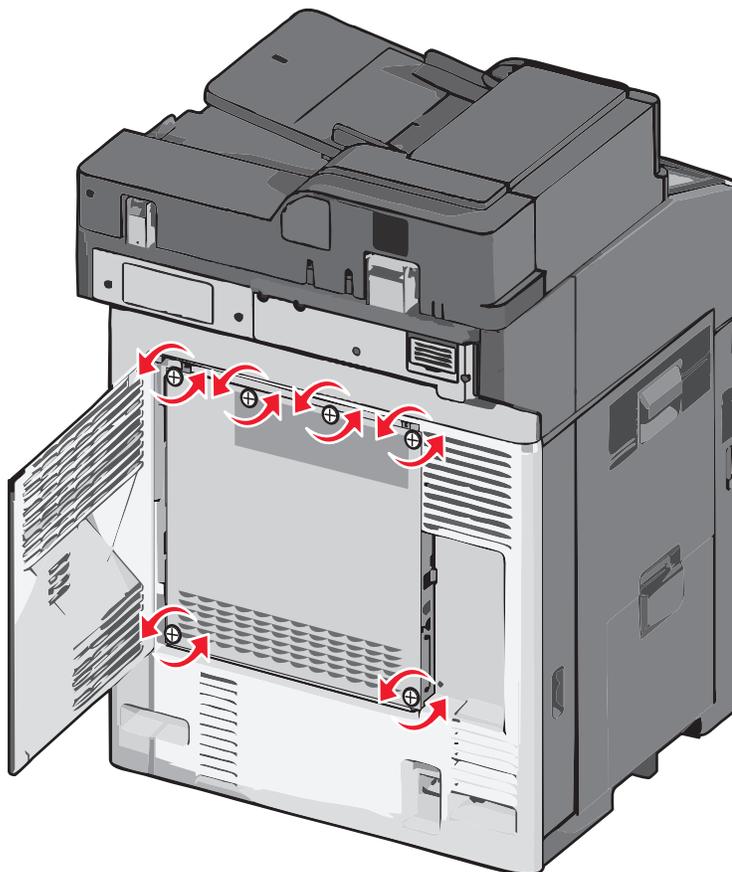


- b** Desloque o painel de metal para a esquerda para soltar os ganchos e, depois, puxe-o para frente para removê-lo.

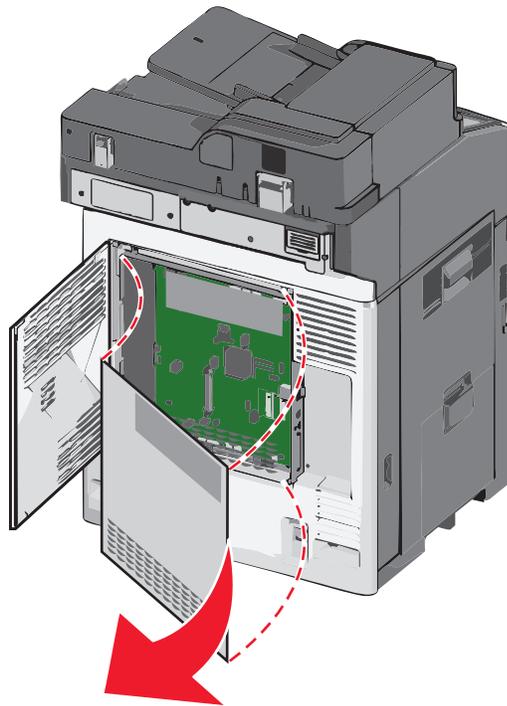

- 3** Use a ilustração a seguir para localizar os conectores apropriados.

Aviso—Dano Potencial: Os componentes eletrônicos do painel do sistema são facilmente danificados por eletricidade estática. Toque em algo de metal na impressora antes de tocar em qualquer componente ou conector eletrônico do painel do sistema.

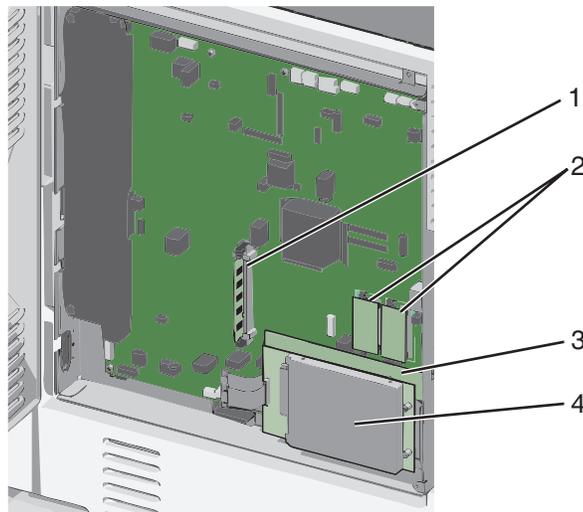


1	Conector do cartão de memória
2	Conectores e firmware do cartão de memória flash
3	Conector do servidor de impressão interno
4	Conector do disco rígido


4 Remova a tampa da placa do sistema.

Aviso—Dano Potencial: Os componentes eletrônicos do painel do sistema são facilmente danificados por eletricidade estática. Toque em algo de metal na impressora antes de tocar em qualquer componente ou conector eletrônico do painel do sistema.

- a** Reinstale os ganchos no lado esquerdo do painel de metal nos slots no compartimento da placa do sistema e, gire-a para a direita.

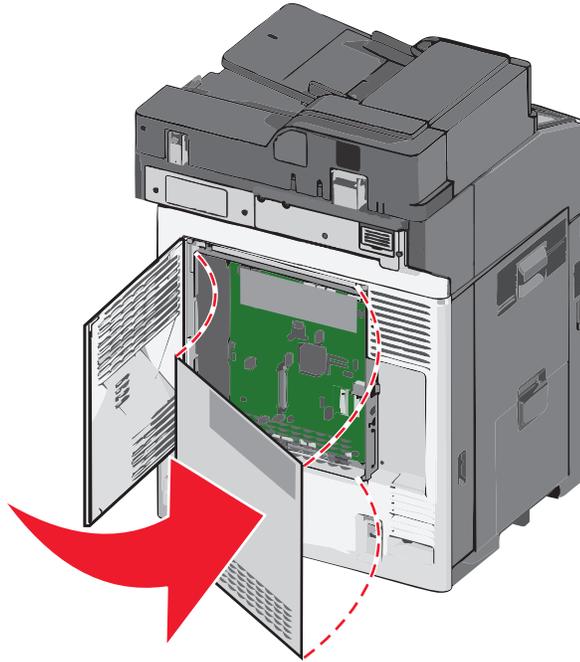

- b Alinhe e gire os parafusos no sentido horário para apertar.

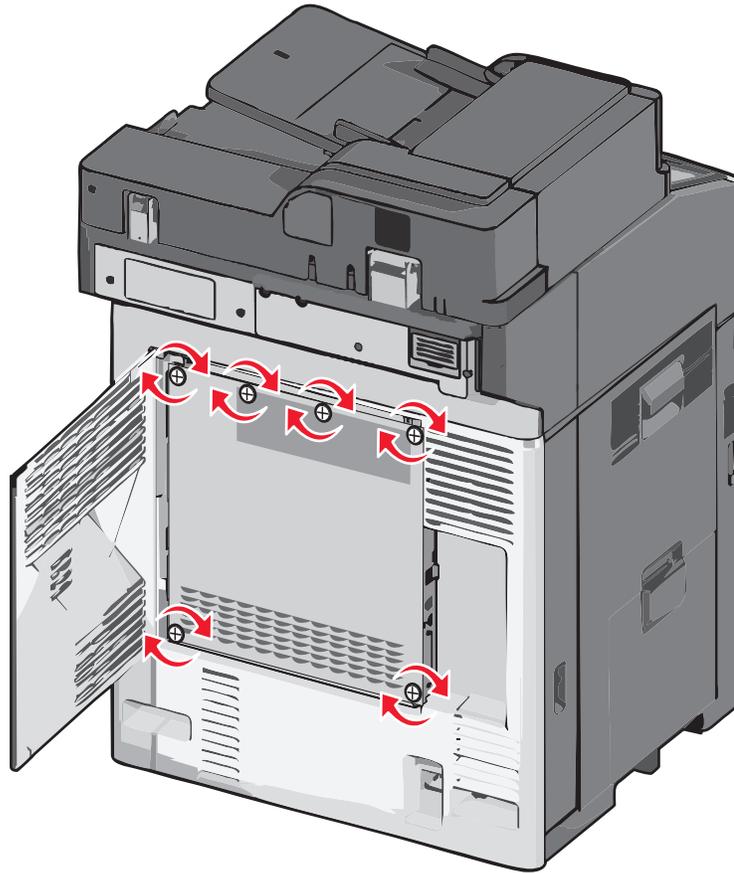

- c Feche a tampa.

Instalando um cartão de memória

⚠ ATENÇÃO—PERIGO DE CHOQUE: Se você estiver acessando o painel do sistema ou instalando hardware opcional ou dispositivos de memória um tempo depois de configurar a impressora, desligue a impressora e desconecte o cabo de alimentação da tomada elétrica antes de continuar. Se você tiver qualquer outro dispositivo conectado à impressora, desligue-os também e desconecte qualquer cabo que estiver ligado a ela.

Aviso—Dano Potencial: Os componentes eletrônicos do painel do sistema são facilmente danificados por eletricidade estática. Toque em algo de metal na impressora antes de tocar em qualquer componente ou conector eletrônico do painel do sistema.

Um cartão opcional de memória pode ser adquirido separadamente e conectado à placa do sistema.

- 1 Acessar o painel do sistema.


Para obter mais informações, consulte [“Acessando a placa do sistema” na página 25.](#)

Nota: Essa tarefa requer uma chave de fenda de ponta chata.


- 2 Desembale o cartão de memória.

Nota: Evite tocar nos pontos de conexão nas extremidades do cartão.

3 Na placa do sistema, abra as travas do conector do cartão de memória.

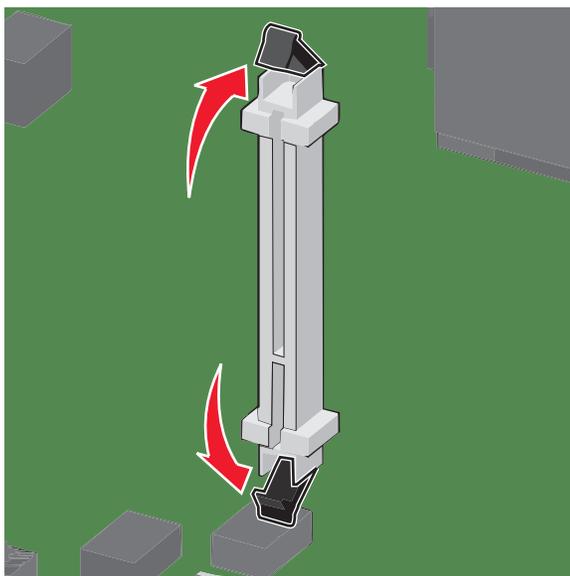


4 Alinhe as fendas do cartão de memória com as arestas do conector.

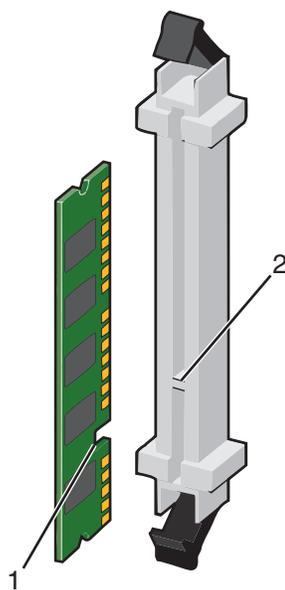

1	Fenda
2	Aresta

- Empurre o cartão de memória para dentro do conector até que ele se *encaixe* no lugar.

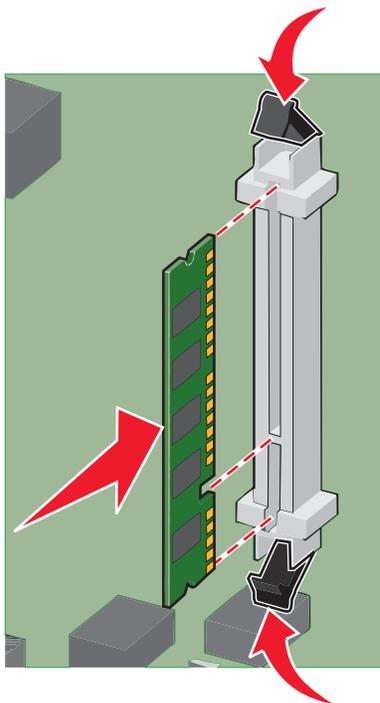

- Remova a tampa da placa do sistema.

Instalação de uma placa de memória flash ou de firmware

A placa do sistema tem dois conectores para uma placa opcional de memória flash ou de firmware. Somente uma poderá ser instalada, mas os conectores são intercambiáveis.

⚠ ATENÇÃO—PERIGO DE CHOQUE: Se você estiver acessando a placa do sistema ou instalando o hardware opcional ou dispositivos de memória após a configuração da impressora, desligue a impressora e desconecte o cabo de alimentação da tomada antes de prosseguir. Se houver outros dispositivos conectados à impressora, desligue-os e desconecte os cabos que vão para a impressora.

Aviso—Dano Potencial: Os componentes elétricos da placa do sistema são facilmente danificados pela eletricidade estática. Toque em alguma parte metálica da impressora antes de tocar em qualquer conector ou componente eletrônico da placa do sistema.


- Acesse a placa do sistema.

Nota: Essa tarefa exige uma chave de fenda chata.

- Desembale a placa.


Nota: Evite tocar nos pontos de conexão ao longo da borda da placa.

3 Segurando a placa pelas laterais, alinhe os pinos plásticos na placa com os buracos da placa do sistema.

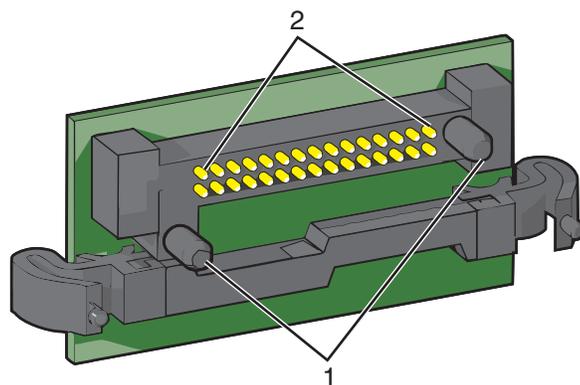

1	Pinos plásticos
2	Pinos metálicos

4 Encaixe a placa firmemente no lugar.

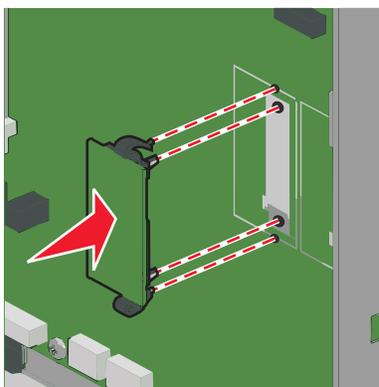

Notas:

- Toda a extensão do conector da placa deve tocar na placa do sistema e ficar alinhada com ela.
- Tome cuidado para não danificar os conectores.

5 Remova a tampa da placa do sistema.

Instalando uma porta de solução interna

A placa do sistema suporta um Porta de Soluções Interna (ISP) opcional da Lexmark.

Nota: Essa tarefa requer uma chave de fenda de ponta chata.

⚠ ATENÇÃO—PERIGO DE CHOQUE: Se você estiver acessando o painel do sistema ou instalando hardware opcional ou dispositivos de memória um tempo depois de configurar a impressora, desligue a impressora e desconecte o cabo de alimentação da tomada elétrica antes de continuar. Se você tiver qualquer outro dispositivo conectado à impressora, desligue-os também e desconecte qualquer cabo que estiver ligado a ela.

Aviso—Dano Potencial: Os componentes eletrônicos do painel do sistema são facilmente danificados por eletricidade estática. Toque em algo de metal na impressora antes de tocar em qualquer componente ou conector eletrônico do painel do sistema.


1 Acessar o painel do sistema.

Para obter mais informações, consulte [“Acessando a placa do sistema” na página 25.](#)

2 Desembale a ISP e o suporte plástico.

Nota: Evite tocar nos componentes da placa.


3 Localize o conector apropriado na placa do sistema.

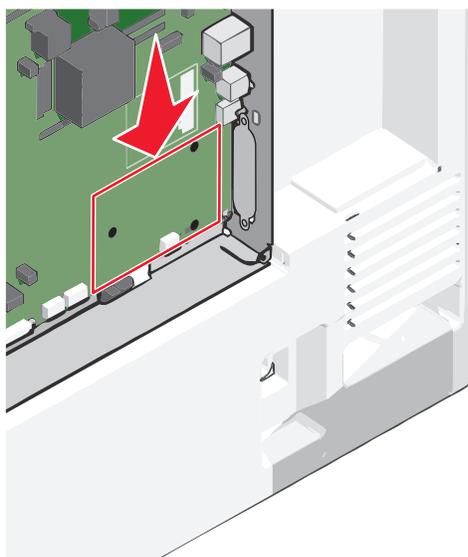


4 Remova o disco rígido da impressora.

Para obter mais informações, consulte [“Removendo um disco rígido da impressora” na página 41.](#)


5 Remova a tampa de metal da abertura da ISP.

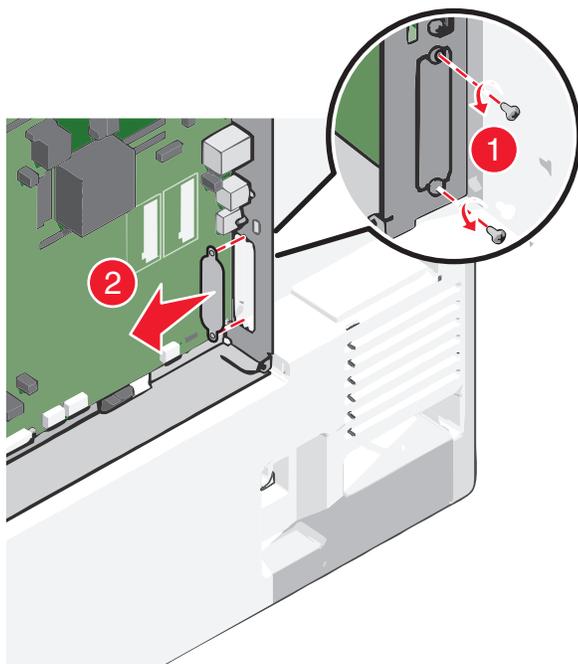


6 Alinhe o suporte plástico aos furos na placa do sistema e, em seguida, pressione para baixo até que o suporte se encaixe. Certifique-se de que cada pino do suporte esteja totalmente encaixado e que esteja firme na placa do sistema.

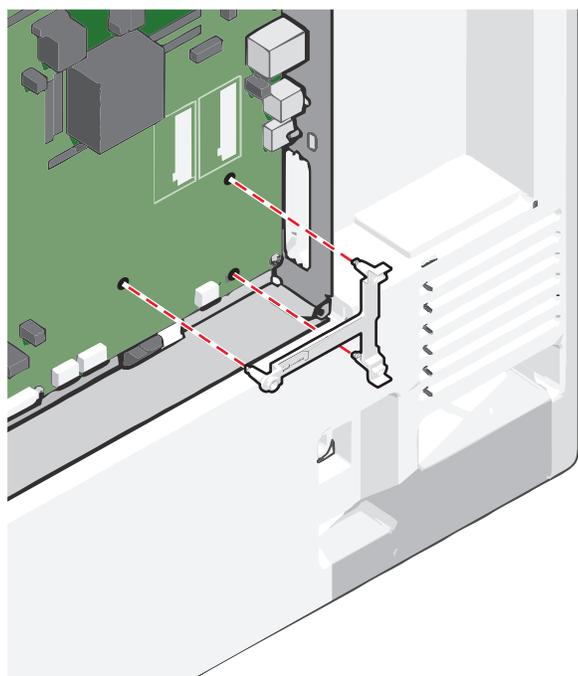


- 7** Instale a ISP no suporte plástico. Ajuste o suporte plástico na ISP e aproxime o suporte para que nenhum conector solto passe pela abertura ISP no compartimento da placa do sistema.

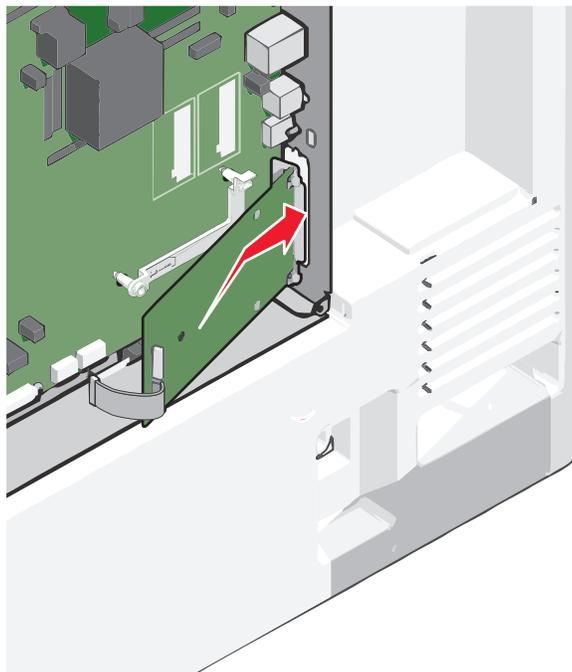


- 8** Abaixar a ISP em direção ao suporte plástico até que ela seja encaixada entre as guias do suporte.

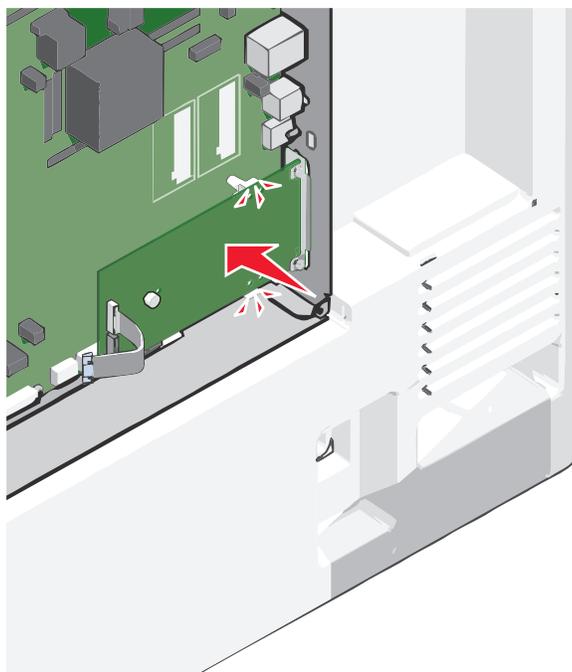

- 9** Insira o longo parafuso de aperto manual e gire-o no sentido horário o suficiente para fixar a ISP, mas não aperte o parafuso demais neste momento.

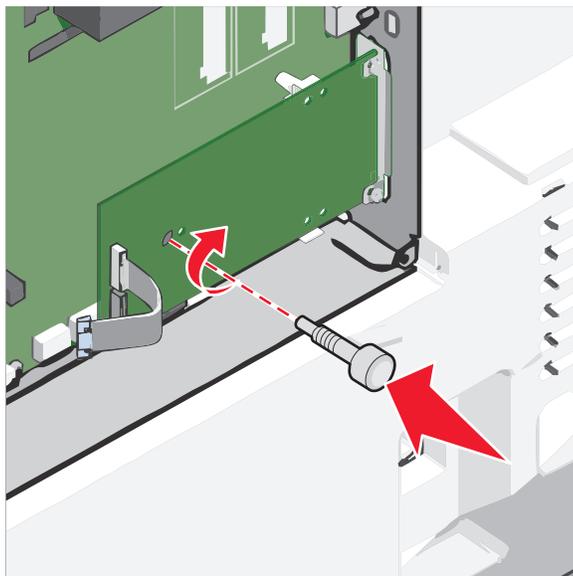

- 10** Conecte os dois parafusos fornecidos para prender o suporte de montagem da ISP no compartimento da placa do sistema.

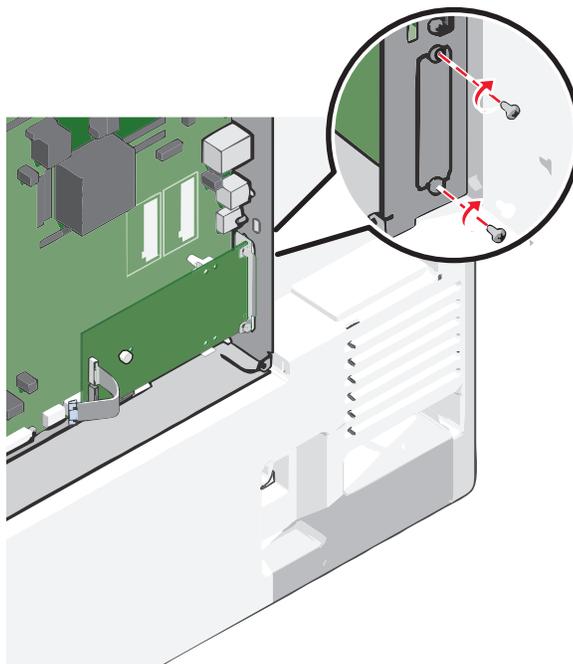


- 11** Aperte o parafuso longo.

Aviso—Dano Potencial: Não aperte o parafuso com força.

- 12** Insira o plugue do cabo de interface ISP no receptáculo da placa do sistema.

Nota: Os plugues e receptores possuem códigos de cores.

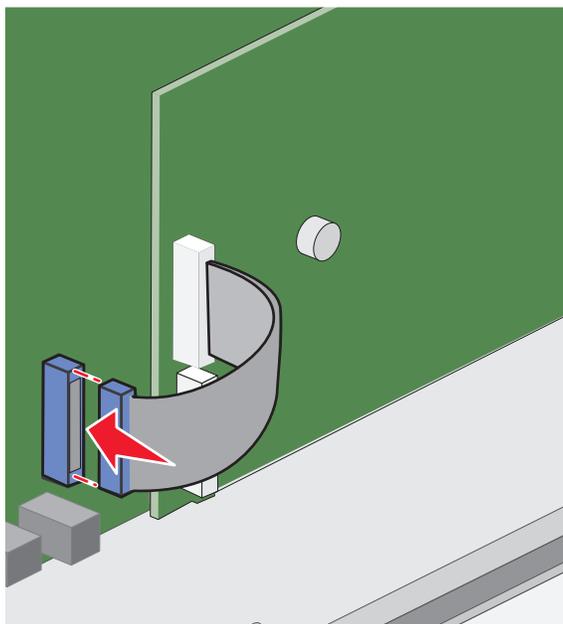

13 Remova a tampa da placa do sistema.

Instalando um disco rígido na impressora

Nota: Essa tarefa requer uma chave de fenda de ponta chata.


⚠ ATENÇÃO—PERIGO DE CHOQUE: Se você estiver acessando o painel do sistema ou instalando hardware opcional ou dispositivos de memória um tempo depois de configurar a impressora, desligue a impressora e desconecte o cabo de alimentação da tomada elétrica antes de continuar. Se você tiver qualquer outro dispositivo conectado à impressora, desligue-os também e desconecte qualquer cabo que estiver ligado a ela.

Aviso—Dano Potencial: Os componentes eletrônicos do painel do sistema são facilmente danificados por eletricidade estática. Toque em algo de metal na impressora antes de tocar em qualquer componente ou conector eletrônico do painel do sistema.

1 Acessar o painel do sistema.

Para obter mais informações, consulte [“Acessando a placa do sistema” na página 25](#).


2 Desembale o disco rígido da impressora.

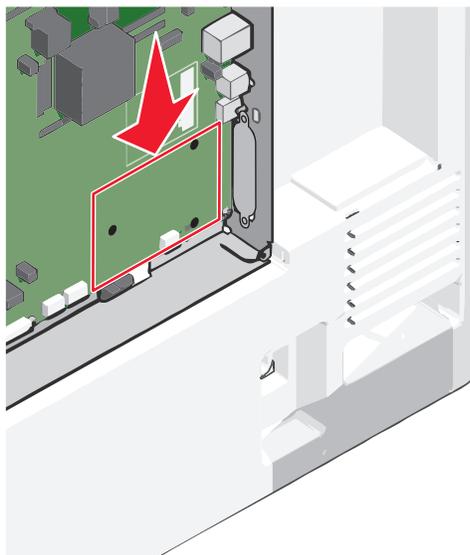3 Localize o conector apropriado na placa do sistema.

Nota: Se uma ISP opcional estiver atualmente instalada, o disco rígido da impressora deverá ser instalado na ISP.


Para instalar o disco rígido da impressora na ISP:

- a** Usando uma chave de fenda de ponta chata, solte os parafusos.

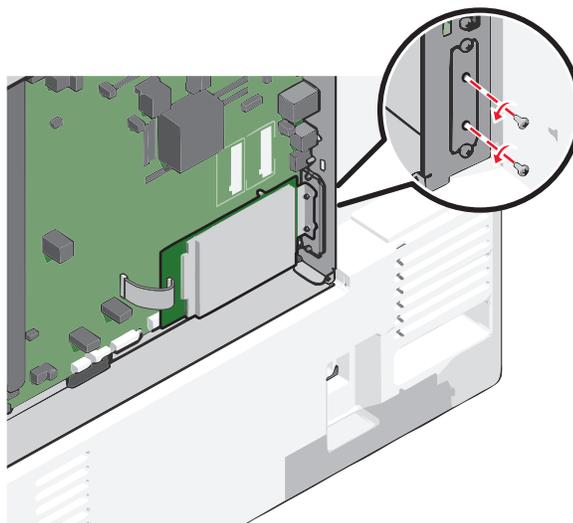


- b** Remova os parafusos que prendem o suporte de montagem do disco rígido da impressora e, em seguida, remova o suporte.

- c Alinhe as elevações do disco rígido da impressora com os furos na ISP e, depois, pressione o disco rígido da impressora até que as elevações se encaixem no lugar correto.

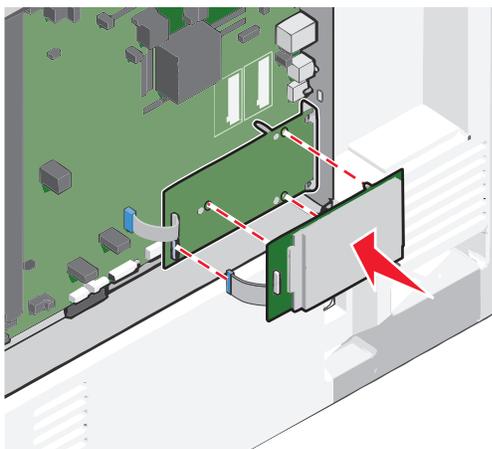


- d Insira o plugue do cabo de interface do disco rígido da impressora no receptáculo da ISP.

Nota: Os plugues e receptores possuem códigos de cores.

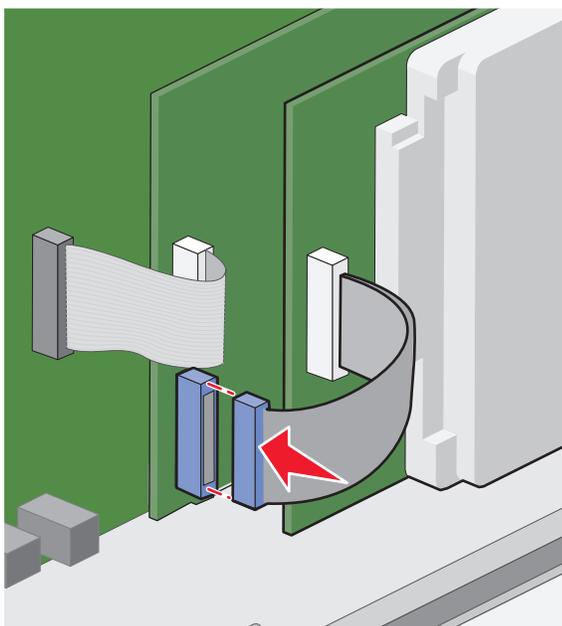


Para instalar o disco rígido da impressora diretamente na placa do sistema:

- a Alinhe as elevações do disco rígido da impressora com os furos da placa do sistema e, depois, pressione o disco rígido da impressora até que as elevações se encaixem.

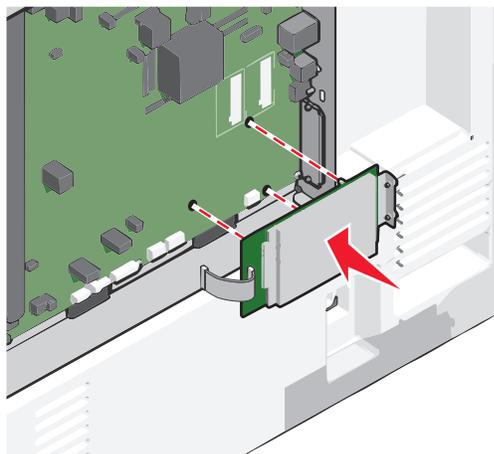


- b Use os dois parafusos fornecidos para fixar o suporte de montagem do disco rígido da impressora.

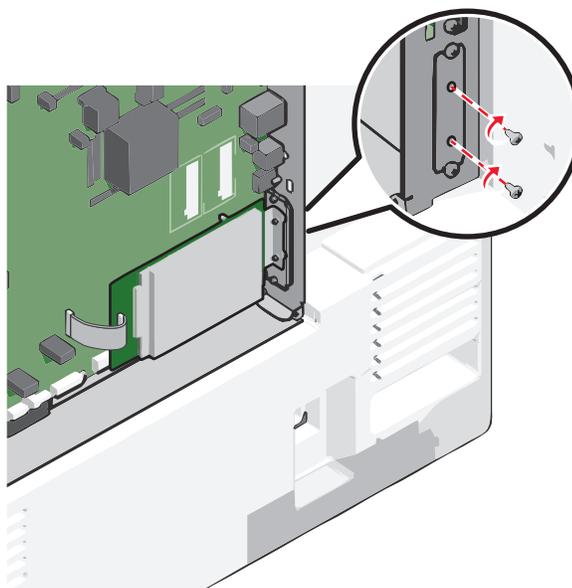

- c Insira o plugue do cabo de interface do disco no receptáculo da placa do sistema.

Nota: Os plugues e receptores possuem códigos de cores.

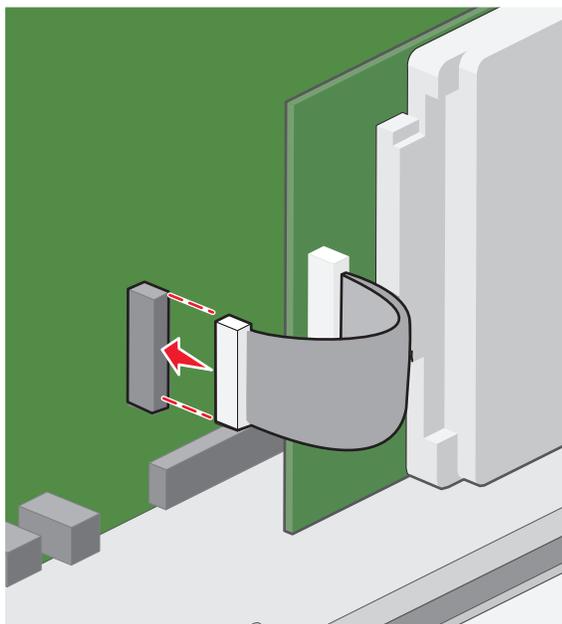

4 Remova a tampa da placa do sistema.

Removendo um disco rígido da impressora

Nota: Essa tarefa requer uma chave de fenda de ponta chata.


⚠ ATENÇÃO—PERIGO DE CHOQUE: Se você for acessar o painel do sistema ou instalar hardware opcional ou dispositivos de memória um tempo depois de configurar a impressora, desligue a impressora e desconecte o cabo de alimentação da tomada elétrica antes de continuar. Se tiver qualquer outro dispositivo conectado à impressora, desligue-os também e desconecte qualquer cabo que estiver ligado à impressora.

Aviso—Dano Potencial: Os componentes eletrônicos do painel do sistema são facilmente danificados por eletricidade estática. Toque em algo de metal na impressora antes de tocar em qualquer componente ou conector eletrônico do painel do sistema.


1 Acessar o painel do sistema.

Para obter mais informações, consulte [“Acessando a placa do sistema” na página 25.](#)

2 Desconecte o cabo de interface do disco rígido da impressora da placa do sistema, deixando o cabo conectado ao disco rígido da impressora. Para desconectar o cabo, aperte a pá no plugue do cabo de interface para soltar a trava antes de retirar o cabo.

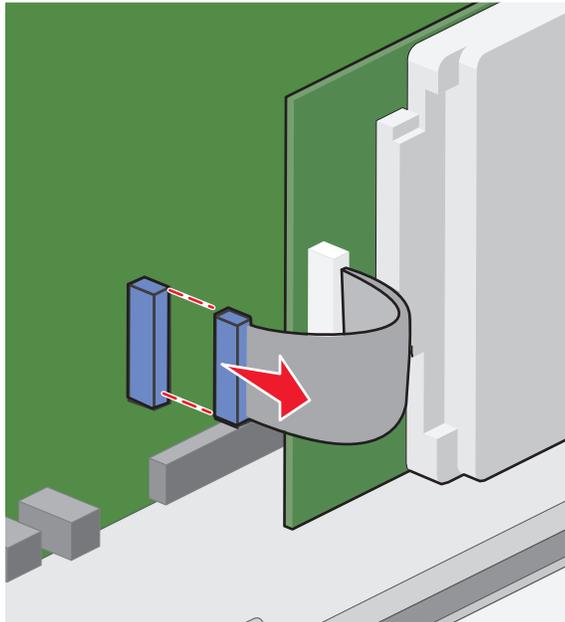

3 Remova os parafusos mantendo o disco rígido da impressora no lugar e, depois, remova o disco rígido da impressora.

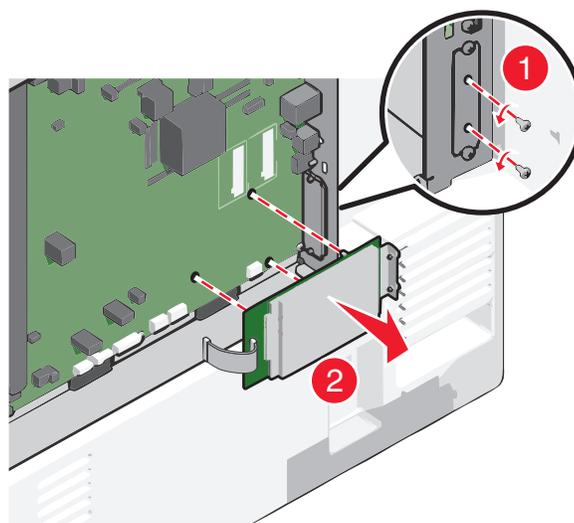

4 Deixe o disco rígido da impressora de lado.

5 Remova a tampa da placa do sistema.

Ordem de instalação

-  **ATENÇÃO — RISCO DE FERIMENTO:** a impressora pesa mais do que 18 kg (40 lb). São necessárias duas ou mais pessoas para carregá-la com segurança.
-  **ATENÇÃO — PERIGO DE QUEDA:** As configurações de montagem em piso exigem mobília adicional para garantir a estabilidade. Você deve usar um suporte ou uma base para a impressora se estiver usando uma bandeja de entrada de alta capacidade, uma unidade duplex e uma ou mais opções de entrada. Se adquiriu uma impressora multifuncional (MFP) que digitaliza, copia e envia fax, talvez necessite de mobília adicional. Para obter mais informações, consulte www.lexmark.com/multifunctionprint.
-  **ATENÇÃO—PERIGO DE CHOQUE:** Se você for acessar o painel do sistema ou instalar hardware opcional ou dispositivos de memória um tempo depois de configurar a impressora, desligue a impressora e desconecte o cabo de alimentação da tomada elétrica antes de continuar. Se houver qualquer outro dispositivo conectado à impressora, desligue-os também e desconecte qualquer cabo que estiver ligado à impressora.

Instale a impressora e as opções adquiridas na seguinte ordem:

- Base com rodinhas
- Espaçador opcional
- Alimentador opcional de alta capacidade para bandejas para 550 ou 2.000 folhas
- Bandejas padrão para 550 folhas
- Impressora

Para obter mais informações sobre a instalação da base com rodinhas, bandeja opcional para 550 ou 2.000 folhas, espaçador ou qualquer um dos finalizadores, consulte a documentação de instalação que veio com a opção.

Instalando bandejas opcionais


A impressora suporta as seguintes fontes de entrada opcionais:

- Bandeja para 550 folhas
- Alimentador de alta capacidade para 2.000 folhas

-  **ATENÇÃO — RISCO DE FERIMENTO:** a impressora pesa mais do que 18 kg (40 lb). São necessárias duas ou mais pessoas para carregá-la com segurança.
-  **ATENÇÃO—PERIGO DE CHOQUE:** se você for acessar o painel do sistema ou instalar hardware opcional ou dispositivos de memória um tempo depois de configurar a impressora, desligue a impressora e desconecte o cabo de alimentação da tomada elétrica antes de continuar. Se houver qualquer outro dispositivo conectado à impressora, desligue-os também e desconecte qualquer cabo que estiver ligado à impressora.
-  **ATENÇÃO — PERIGO DE QUEDA:** As configurações de montagem em piso exigem mobília adicional para garantir a estabilidade. Você deve usar um suporte ou uma base para a impressora se estiver usando uma bandeja de entrada de alta capacidade, uma unidade duplex e uma ou mais opções de entrada. Se adquiriu uma impressora multifuncional (MFP) que digitaliza, copia e envia fax, talvez necessite de um novo móvel para ela. Para obter mais informações, consulte www.lexmark.com/multifunctionprint.

- 1 Desembale a bandeja opcional e remova todo o material de embalagem.
- 2 Coloque a bandeja perto da impressora.
- 3 Desligue a impressora.
- 4 Alinhe a impressora com a bandeja e abaixe a impressora.

Nota: As bandejas opcionais travam juntas quando são empilhadas. Quando for necessário, remova uma bandeja empilhada de cada vez, de cima para baixo.

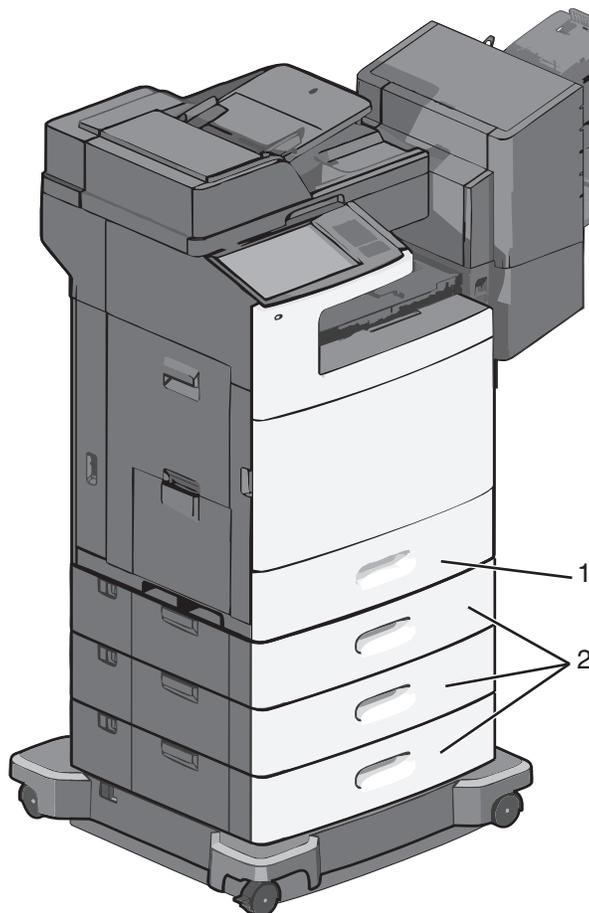

1	Bandeja padrão para 550 folhas (Bandeja 1)
2	Bandejas opcionais para 550 folhas

5 Ligue a impressora novamente.

6 Ajuste o software da impressora para reconhecer a fonte de entrada opcional.

Para obter mais informações, consulte [“Atualização das opções disponíveis no driver da impressora” na página 47](#).


Conexão de cabos

⚠ ATENÇÃO — RISCO DE FERIMENTO: Não use o recurso de fax durante tempestades com relâmpago. Não instale este produto nem faça conexões elétricas ou a cabo, como recursos do fax, cabos de alimentação ou telefone, durante tempestades com relâmpago.

Conecte a impressora ao computador usando um cabo USB ou Ethernet.

Certifique-se de que:

- O símbolo USB do cabo seja igual ao da impressora
- Haja correspondência entre o cabo Ethernet apropriado e a porta Ethernet

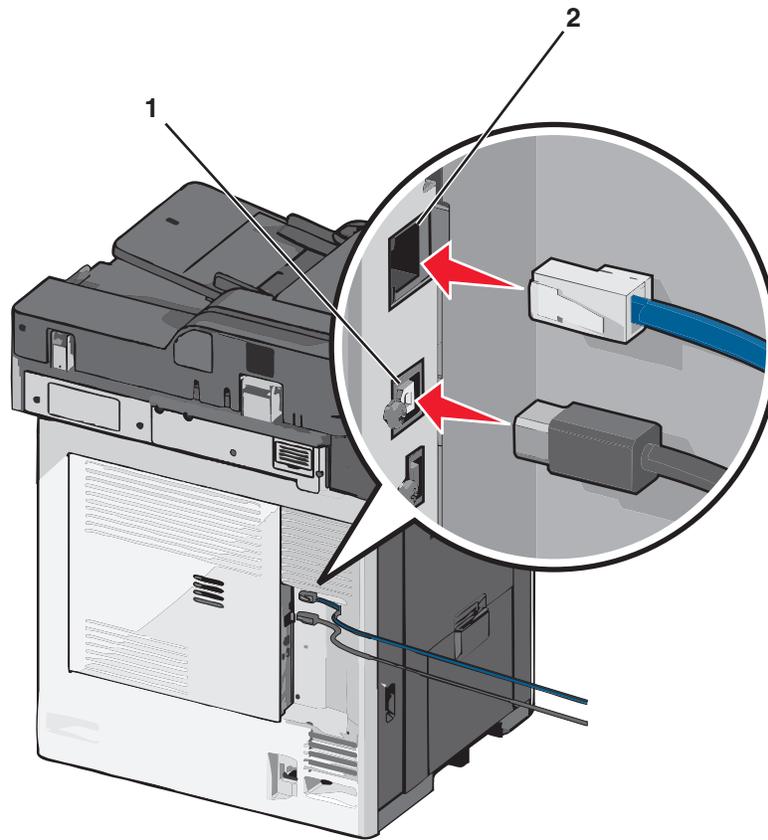

1	Porta USB Aviso—Dano Potencial: Não toque nas áreas mostradas do cabo USB, do adaptador de rede ou da impressora enquanto estiver imprimindo. Poderá haver perda de dados ou avaria.
2	porta Ethernet

Verificação da configuração da impressora

Após instalar todas as opções de hardware e software e ligar a impressora, verifique se ela está configurada corretamente imprimindo o seguinte:

- **Página de configurações de menu** — Use esta página para verificar se todas as opções da impressora estão instaladas corretamente. Uma lista das opções instaladas é exibida na parte inferior da página. Se uma das opções instaladas não constar na lista, isso indica que ela não foi instalada corretamente. Remova a opção e instale-a novamente.
- **Página de configuração de rede** — Se sua impressora for um modelo de rede e estiver conectada a ela, imprima uma página de configuração de rede para verificar a conexão. Essa página fornece também informações importantes que ajudam a configurar a impressão em rede.

Imprimindo uma página de definições de menu

Na tela Bem-vindo, navegue até:

 > Relatórios > Página de definições de menu

Imprimindo uma página de configuração de rede

Se a impressora estiver conectada a uma rede, imprima uma página de configuração de rede para verificar a conexão da rede. Essa página fornece também informações importantes que ajudam a configurar a impressão em rede.

1 Na tela Bem-vindo, navegue até:

 > **Relatórios > Página de configuração de rede**

2 Consulte a primeira seção da página de configuração de rede e confirme se o status está definido como **Conectado**.

Se o status estiver definido como **Não conectado**, talvez o ponto de rede não esteja ativo ou o cabo de rede não esteja funcionando corretamente. Consulte o responsável pelo suporte do sistema para obter uma solução e, depois, imprima outra página de configuração de rede.

Configuração do software da impressora

Instalando o software da impressora

Notas:

- Se você instalou o software da impressora no computador anteriormente, mas precisa reinstalá-lo, desinstale o software atual primeiro.
- Feche todos os programas de software antes de instalar o software da impressora.

1 Obtenha uma cópia do pacote instalador do software.

- No CD de *Software e documentação* que acompanha a impressora.
- Em nosso site:

Vá para <http://support.lexmark.com> e navegue para:

SUPORTE & DOWNLOADS > selecione sua impressora > selecione seu sistema operacional

2 Clique duas vezes no pacote instalador do software.

Aguarde a exibição da caixa de diálogo de instalação.

Se estiver usando o CD de *Software e documentação* e a caixa de diálogo de instalação não for exibida, faça o seguinte:

No Windows 8

Na charm Pesquisas, digite **executar** e, em seguida, navegue para:

Lista de aplicativos > **Executar** > digite **D:\setup.exe** > **OK**.

No Windows 7 ou anterior

- a Clique  ou clique em **Iniciar** e depois clique em **Executar**.
- b Na caixa de diálogo Iniciar pesquisa ou Executar, digite **D:\setup.exe**.
- c Pressione **Enter** ou clique em **OK**.

No Macintosh

Clique no ícone de CD na área de trabalho.

Nota: D é a letra da unidade de CD ou de DVD.

3 Clique em **Instalar** e siga as instruções exibidas na tela do computador.

Atualização das opções disponíveis no driver da impressora

Se quaisquer opções de hardware estiverem instalados, talvez seja necessário adicionar manualmente as opções no driver da impressora para que fiquem disponíveis para o uso.

Para usuários do Windows

1 Abra a pasta de impressoras.

No Windows 8

No botão Pesquisar, digite **run** e navegue para:

Lista de aplicativos >**Executar** > digite **control printers** >**OK**

No Windows 7 ou anterior

- a Clique em , ou clique em **Iniciar** e depois clique em **Executar**.
- b Na caixa de diálogo Iniciar pesquisa ou Executar, digite **controlar impressoras**.
- c Pressione **Enter** ou clique em **OK**.

2 Dependendo do seu dispositivo, faça o seguinte:

- Mantenha pressionada a impressora que você deseja atualizar.
- Clique com o botão direito na impressora que você deseja atualizar.

3 No menu exibido, faça o seguinte:

- No Windows 7 ou posterior, selecione **Propriedades da impressora**.
- Em versões anteriores, selecione **Propriedades**.

4 Clique na guia **Configuração**.

5 Execute um dos seguintes procedimentos:

- Clique em **Atualizar agora - Perguntar à impressora**.
- Em Opções de configurações, adicione manualmente as opções de hardware instaladas.

6 Clique em **Aplicar**.

Para usuários do Macintosh

1 No menu da Apple, navegue até uma das opções a seguir:

- **Preferências do sistema** >**Imprimir e digitalizar** > selecione a impressora >**Opções e suprimentos** >**Driver**
- **Preferências do sistema** >**Imprimir e enviar fax** > selecione a impressora >**Opções e suprimentos** >**Driver**

2 Adicione qualquer opção de hardware instalada e clique em **OK**.

Configuração de impressão sem fio

Nota: Um Service Set Identifier (SSID) é um nome atribuído a uma rede sem fio. A Wired Equivalent Privacy (WEP), o Wi-Fi Protected Access (WPA), o WPA2 e o 802.1X - RADIUS são tipos de segurança usados em uma rede.

Preparando a configuração da impressora em uma rede Ethernet

Para configurar a impressora para conectar em uma rede Ethernet, organize as seguintes informações antes de começar:

Nota: Se a rede atribuir automaticamente endereços IP aos computadores e impressoras, continue a instalar a impressora.

- Um endereço IP válido e único para a impressora usar em uma rede
- O gateway de rede
- A máscara de rede
- Um apelido para a impressora (opcional)

Nota: Um apelido da impressora pode tornar mais fácil identificar a impressora na rede. Você pode escolher um apelido padrão da impressora ou atribuir um nome que é mais fácil de lembrar.

Você precisará de um cabo Ethernet para conectar a impressora à rede e uma porta disponível onde a impressora poderá se conectar fisicamente à rede. Use um cabo de rede novo sempre que possível para evitar danos potenciais causados por um cabo danificado.

Preparando a configuração da impressora em uma rede sem fio.

Notas:

- Verifique se o ponto de acesso (roteador sem fio) está ligado e funcionando corretamente.
- Não conecte os cabos de instalação ou de rede até que seja solicitado pelo software de configuração.

Verifique se você tem as informações a seguir antes de configurar a impressora em uma rede sem fio:

- **SSID**—O SSID também é citado como o nome da rede.
- **Modo Sem fio (ou Modo Rede)**—O modo será infraestrutura ou ad hoc.
- **Canal (para redes ad hoc)**—O canal padrão assume automático como padrão para redes infraestrutura.

Algumas redes ad hoc também precisarão da configuração automática. Entre em contato com a pessoa responsável pelo suporte ao sistema se não tiver certeza de qual canal deve ser selecionado.

- **Método Segurança**—Existem quatro opções para o Método Segurança:

- chave WEP

Se a sua rede utilizar mais de uma chave WEP, insira até quatro nos espaços disponíveis. Selecione a chave atualmente usada na rede selecionando a chave de transmissão WEP padrão.

- Chave/frase WPA ou WPA2 pré-compartilhada

A WPA inclui criptografia como uma camada adicional de segurança. As opções são AES ou TKIP. A criptografia deve ser do mesmo tipo no roteador e na impressora, caso contrário a impressora não conseguirá se comunicar na rede.

- 802.1X-RADIUS

Se você estiver instalando uma impressora em uma rede 802.1X, pode precisar do seguinte:

- Tipo de autenticação
 - Tipo de autenticação interna
 - Nome de usuário e senha de 802.1X
 - Certificados
- Sem segurança
- Se a sua rede wireless não utiliza nenhum tipo de segurança, você não terá informações de segurança.

Nota: Não é recomendado utilizar uma rede de conexão sem fio sem segurança.

Notas:


- Se você não souber o SSID da rede à qual o seu computador está conectado, inicie o utilitário sem fio do adaptador de rede do computador e procure o nome da rede. Se você não conseguir encontrar o SSID ou as informações de segurança de sua rede, consulte a documentação fornecida com o ponto de acesso ou entre em contato com o funcionário do suporte ao sistema.
- Para encontrar a chave ou senha WPA/WPA2 pré-compartilhada da rede sem fio, consulte a documentação fornecida com o ponto de acesso, o Embedded Web Server sobre o ponto de acesso ou o responsável pelo suporte ao sistema.

Instalação da impressora em uma rede sem fio (Windows)

Antes de instalar a impressora em uma rede sem fio, verifique se:

- A rede sem fio está configurada e funcionando adequadamente.
- O computador que você está usando está conectado à mesma rede sem fio na qual você deseja configurar a impressora.

1 Conecte o cabo de energia à impressora e a uma tomada adequadamente aterrada. Em seguida, ligue a impressora.

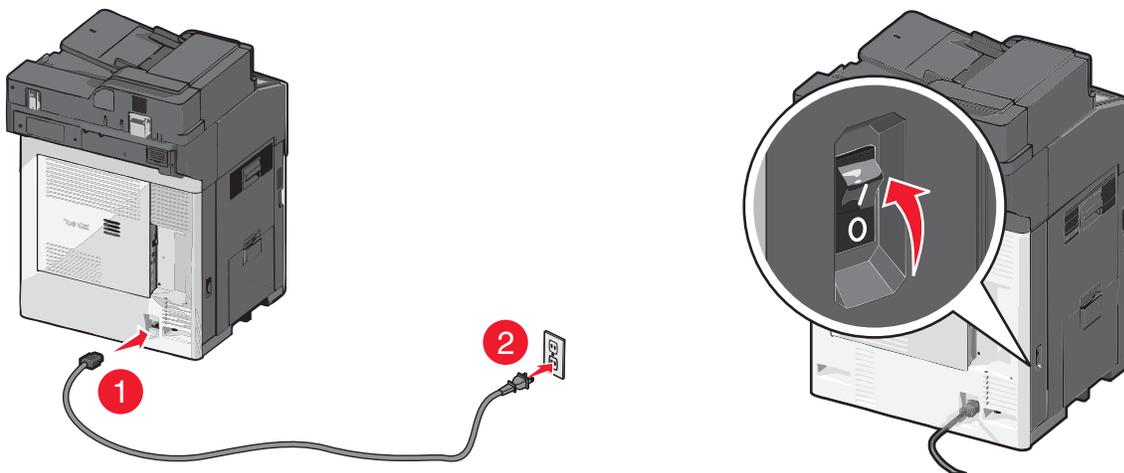

Nota: Verifique se a impressora e o computador estão ligados e prontos para uso.

Aviso—Dano Potencial: Não conecte o cabo USB até que seja instruído na tela do computador.



2 Obtenha uma cópia do pacote instalador do software.

- No CD de *Software e documentação* que acompanha a impressora.
- Em nosso site:

Vá para <http://support.lexmark.com> e navegue para:

SUPORTE & DOWNLOADS > selecione sua impressora > selecione seu sistema operacional

3 Clique duas vezes no pacote instalador do software.

Aguarde a exibição da caixa de diálogo de instalação.

Se estiver usando o CD de *Software e documentação* e a caixa de diálogo de instalação não for exibida, faça o seguinte:

No Windows 8

Na charm Pesquisas, digite **executar** e, em seguida, navegue para:

Lista de aplicativos > **Executar** > digite **D: \setup.exe** > **OK**

No Windows 7 ou anterior

a Clique no ícone , ou clique em **Iniciar** e depois clique em **Executar**.

b Na caixa de diálogo Iniciar pesquisa ou Executar, digite **D: \setup.exe**.

c Pressione **Enter** ou clique em **OK**.

Nota: D é a letra da unidade de CD ou de DVD.


4 Clique em **Instalar** e siga as instruções exibidas na tela do computador.

5 Selecione **Conexão sem fio** quando solicitado a selecionar o tipo de conexão.

6 Na caixa de diálogo Configuração sem fio, selecione **Configuração guiada (Recomendado)**.

Nota: Selecione **Configuração avançada** somente se desejar personalizar a instalação.

7 Conecte um cabo USB temporariamente entre o computador da rede sem fio e a impressora.

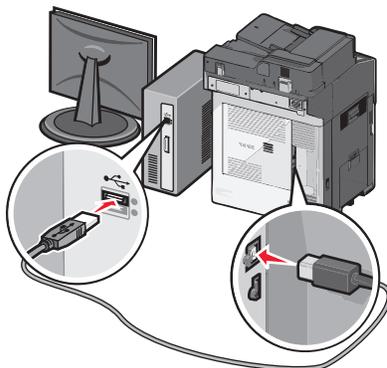

Nota: Após a configuração da impressora, o software o instruirá a desconectar o cabo USB temporário para que você possa imprimir usando a rede sem fio.

8 Siga as instruções na tela do computador.


Nota: Para obter mais informações sobre como permitir que outros computadores da rede possam usar a impressora sem fio, consulte o *Guia de rede*.

Instalação da impressora em uma rede sem fio (Macintosh)

Nota: Verifique se o cabo Ethernet está desconectado para instalar a impressora em uma rede sem fio.

Preparação da configuração da impressora

1 Conecte o cabo de energia à impressora e a uma tomada adequadamente aterrada. Em seguida, ligue a impressora.

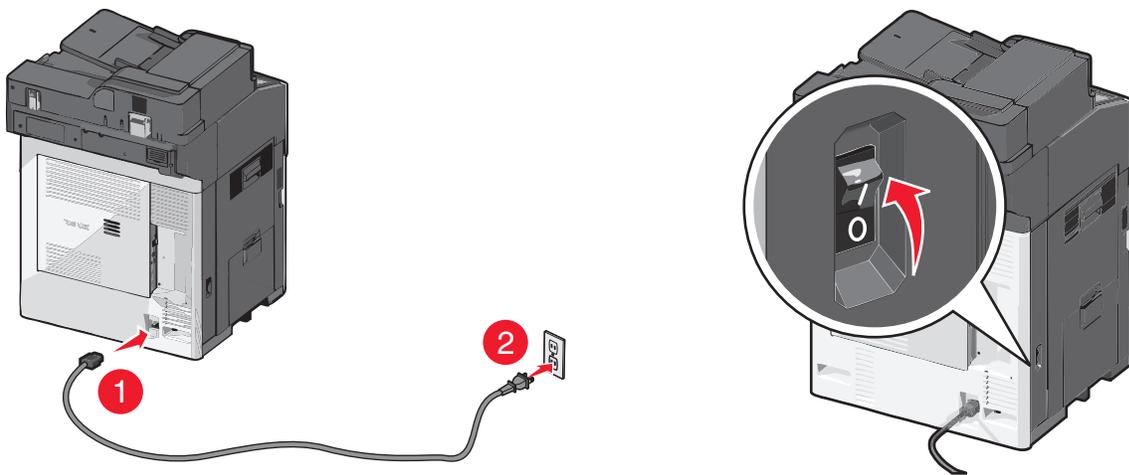

2 Localize o endereço MAC da impressora.

a No painel de controle da impressora, navegue até:



ou



b Na seção Placa de rede padrão, procure por **UAA (MAC)**.

Nota: essas informações serão necessárias posteriormente.

Insira as informações da impressora

1 Acesse as opções AirPort:

No Mac OS X versão 10.5 ou posterior

No menu Apple, navegue até as opções a seguir:

- Preferências do sistema > Rede > Wi-Fi
- Preferências do sistema > Rede > AirPort

Para o Mac OS X versão 10.4

No Localizador, navegue até:

Aplicativos >Conexão à Internet >AirPort

- 2 No menu pop-up Nome da rede, selecione **servidor de impressão [yyyyyy]**, onde a letra **y** corresponde aos últimos seis dígitos do endereço MAC localizado na folha de endereços MAC.
- 3 Abra um navegador da Web.
- 4 No menu Marcadores, selecione **Mostrar** ou **Mostrar todos os marcadores**.
- 5 Em Coleções, selecione **Bonjour** ou **Rendezvous** e clique duas vezes no nome da impressora.

Nota: o aplicativo conhecido como *Rendezvous* no SO Macintosh X versão 10.2 agora é chamado de *Bonjour* pela Apple Inc.

- 6 No Embedded Web Server, navegue até a localização das informações de configurações sem fio.

Configuração da impressora para o acesso sem fio

- 1 Digite o nome da rede (SSID) no campo apropriado.
- 2 Selecione **Infraestrutura** na definição Modo de rede se estiver usando um ponto de acesso (roteador sem fio).
- 3 Selecione o tipo de segurança que deseja usar para proteger a sua rede sem fio.
- 4 Digite as informações de segurança necessárias para que a impressora se conecte à rede sem fio.
- 5 Clique em **Enviar**.
- 6 Abra o aplicativo AirPort no computador:

No Mac OS X versão 10.5 ou posterior

No menu Apple, navegue até as opções a seguir:

- **Preferências do sistema >Rede >Wi-Fi**
- **Preferências do sistema >Rede >AirPort**

Para o Mac OS X versão 10.4

No Localizador, navegue até:

Aplicativos >Conexão à Internet >AirPort

- 7 No menu pop-up Rede, selecione o nome da rede sem fio.

Configuração do computador para usar a impressora via rede sem fio

Para imprimir em uma impressora de rede, cada usuário do Macintosh deve instalar um arquivo de unidade de impressora personalizado e criar uma fila de impressão no Utilitário de configuração de impressora ou Centro de impressão.

- 1 Instale um arquivo de driver de impressora no computador:
 - a Obtenha uma cópia do pacote instalador do software.
 - No CD de *Software e documentação* que acompanha a impressora.
 - Em nosso site:
Vá para <http://support.lexmark.com> e navegue para:
SUORTE & DOWNLOADS > selecione sua impressora > selecione seu sistema operacional
 - b Clique duas vezes no pacote instalador da impressora.

- c Siga as instruções na tela do computador.
- d Selecione um destino e clique em **Continuar**.
- e Na tela Instalação fácil, clique em **Instalar**.
- f Digite a senha do usuário e clique em **OK**.
Todos os aplicativos necessários estão instalados no computador.
- g Clique em **Fechar** quando a instalação for concluída.

2 Adicionar a impressora.

a Para impressão IP:

No Mac OS X versão 10.5 ou posterior

- 1 No menu Apple, navegue até as opções a seguir:
 - **Preferências do sistema >Imprimir & Digitalizar**
 - **Preferências do sistema >Imprimir e enviar fax**
- 2 Clique em +.
- 3 Se necessário, clique em **Adicionar impressora ou scanner** ou **Adicionar outra impressora ou scanner**.
- 4 Clique na guia **IP**.
- 5 Digite o endereço IP da impressora no campo de endereço e clique em **Adicionar**.

Para o Mac OS X versão 10.4

- 1 No Localizador, navegue até:
Aplicativos >Utilitários
- 2 Clique duas vezes em **Utilitário de configuração de impressora** ou **Centro de impressão**.
- 3 Em Lista de impressoras, escolha **Adicionar** e clique em **Impressora IP**.
- 4 Digite o endereço IP da impressora no campo de endereço e clique em **Adicionar**.

b Para impressão AppleTalk:

Notas:

- Verifique se AppleTalk está ativado na impressora.
- Esse recurso é suportado somente no Mac OS X versão 10.5 ou anterior.

Para o Mac OS X versão 10.5

- 1 No menu Apple, navegue até:
Preferências do sistema >Imprimir e enviar fax
- 2 Clique em + e depois navegue até:
AppleTalk > selecione a impressora na lista **>Adicionar**

Para o Mac OS X versão 10.4

- 1 No Localizador, navegue até:
Aplicativos >Utilitários
- 2 Clique duas vezes em **Utilitário de configuração de impressora** ou **Centro de impressão**.
- 3 Na lista de impressoras, clique em **Adicionar**.
- 4 Clique na guia **Navegador padrão >Mais impressoras**.
- 5 No primeiro menu pop-up, selecione **AppleTalk**.
- 6 No segundo menu pop-up, selecione **Zona AppleTalk local**.
- 7 Selecione a impressora na lista e clique em **Adicionar**.

Alteração das configurações de porta após a instalação de uma nova rede ISP

Notas:

- Se a impressora possuir um endereço IP estático, não será necessário realizar alterações.
- Se os computadores estiverem configurados para usar o nome de rede em vez do endereço IP, não será necessário realizar alterações.
- Caso adicione uma porta ISP sem fio a uma impressora configurada anteriormente para conexão Ethernet, certifique-se de que a impressora esteja desconectada da rede Ethernet.

Para usuários do Windows

- 1 Abra a pasta de impressoras.
- 2 No menu de atalho da impressora com o novo ISP, abra as propriedades da impressora.
- 3 Configure a porta na lista.
- 4 Atualize o endereço IP.
- 5 Aplique as alterações.

Para usuários do Macintosh

- 1 No menu Apple de Preferências do sistema, navegue até a lista de impressoras e, em seguida, selecione **+ >IP**.
- 2 Digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.
- 3 Aplique as alterações.

Configuração da impressão serial (somente no Windows)

Depois de instalar a porta serial ou a porta de comunicação (COM), configure a impressora e o computador.

Nota: Impressão serial reduz a velocidade de impressão.

- 1 Configure os parâmetros da impressora.
 - a No painel de controle da impressora, navegue até o menu com as configurações da porta.
 - b Localize o menu das configurações da porta serial e ajuste-as, caso necessário.
 - c Salve as configurações.
- 2 No computador, abra a pasta de impressoras e selecione a impressora.
- 3 Abra as propriedades da impressora e, em seguida, selecione a porta COM da lista.
- 4 Configure os parâmetros da porta COM no Gerenciador de dispositivos.

Use a caixa de diálogo Executar para abrir o prompt de comando e, em seguida, digite **devmgmt.msc**.

Minimização do impacto ambiental da sua impressora

A Lexmark está comprometida com a manutenção do meio ambiente e está melhorando continuamente suas impressoras para reduzir o impacto no meio ambiente. Projetamos sempre pensando no meio ambiente, criamos nossa embalagem para reduzir materiais e fornecemos programas de coleta e reciclagem. Para obter mais informações, consulte:

- Capítulo de avisos
- A seção de sustentabilidade do meio ambiente do site da Lexmark em www.lexmark.com/environment
- O programa de reciclagem da Lexmark em www.lexmark.com/recycle

Ao selecionar determinadas configurações ou tarefas de impressora, você pode reduzir ainda mais o impacto de sua impressora. Este capítulo descreve as configurações e tarefas que podem render um grande benefício ambiental.

Economizar papel e toner

Estudos mostram que mais de 80% da pegada de carbono de uma impressora está relacionada ao uso do papel. Você pode reduzir significativamente a pegada de carbono usando papéis recicláveis e seguindo algumas sugestões na hora de imprimir, como imprimir nos dois lados do papel e imprimir várias páginas em um lado de uma única folha de papel.

Para obter mais informações sobre como você pode rapidamente economizar papel e energia usando uma configuração da impressora, consulte [“Usando o Modo Eco” na página 56](#).

Usando papel reciclado

Por ser uma empresa que se preocupa com o meio ambiente, a Lexmark apóia o uso de papel reciclado produzido especificamente para uso em impressoras a laser. Para mais informações sobre papéis reciclados que funcionam bem com a sua impressora, consulte [“Uso de papel reciclado e de outros papéis comerciais” na página 73](#).

Economia de suprimentos

Usar os dois lados do papel

Se o modelo da sua impressora oferecer suporte à impressão em frente e verso, você poderá controlar se a impressão será exibida em um ou nos dois lados do papel.

Notas:

- A impressão frente e verso é a configuração padrão no driver de impressão.
- Para obter uma lista completa de produtos e países, acesse <http://support.lexmark.com>.

Colocar muitas páginas em uma folha de papel

Você pode imprimir até 16 páginas consecutivas de um documento com várias páginas em um lado de uma única folha de papel configurando a impressão em várias páginas (N-Up) para o trabalho de impressão.

Verificar o primeiro rascunho para maior precisão

Antes de imprimir ou fazer várias cópias de um documento:

- Use o recurso de pré-visualização para ver a aparência do documento antes de imprimi-lo.
- Imprima uma cópia do documento para verificar seu conteúdo e formato para maior precisão.

Evitar atolamentos de papel

Defina corretamente o tamanho e o tipo de papel para evitar atolamentos de papel. Para obter mais informações, consulte [“Evitando atolamentos” na página 232](#).

Economizar energia

Usando o Modo Eco

1 Digite o endereço IP da impressora no campo de endereço do navegador da Web.

Caso não saiba o endereço IP da impressora, você pode:

- Visualizar o endereço de IP no painel de controle da impressora na seção TCP/IP, no menu Rede/Portas.
- Imprimir uma página de definição de rede, ou de definições de menu e localizar o endereço IP na seção TCP/IP.

2 Clique em **Definições > Definições gerais > Modo Eco >** selecione uma definição > **Enviar**.

Escolha a pasta	Para
Desativado	Usar as definições padrão de fábrica para todas as configurações associadas ao Modo Eco. Essa definição suporta as especificações de desempenho da sua impressora.
Energia	Reduzir o uso de energia, principalmente quando a impressora está ociosa. <ul style="list-style-type: none"> • A impressora entra no Modo de suspensão após um minuto de inatividade. • Quando a impressora entra no Modo de suspensão, as luzes da bandeja de saída padrão e o visor do painel de controle da impressora são desligados. • Se houver suporte para digitalização, as lâmpadas do scanner serão ativadas somente quando o trabalho de digitalização for iniciado.
Energia/papel	Usar todas as definições associadas aos modos Energia e Papel.
Papel	<ul style="list-style-type: none"> • Ativar o recurso de frente e verso (duplex) automático. • Desativar os recursos do registro de impressão.

Reduzindo o ruído da impressora

Para selecionar a definição de Modo Silencioso usando o Embedded Web Server:

1 Digite o endereço IP da impressora no campo de endereço do navegador da Internet.

Caso você não saiba o endereço IP da impressora, poderá:

- Visualizar o endereço de IP no painel de controle da impressora na seção TCP/IP, no menu Rede/Portas.
- Imprimir uma página de definição de rede, ou de definições de menu e localizar o endereço IP na seção TCP/IP.

2 Clique em **Definições > Definições gerais > Modo Silencioso >** selecione uma definição > **Enviar**.

Escolha a pasta	Para
Desativado Nota: Selecionar Foto no driver pode desativar o Modo silencioso e fornecer uma melhor qualidade de impressão e impressão em velocidade completa.	Usar as definições padrão de fábrica. Essa definição suporta as especificações de desempenho da sua impressora.
Ativado	Reduzir ruído da impressora. <ul style="list-style-type: none"> • Os trabalhos de impressão serão processados em uma velocidade reduzida. • Os motores do mecanismo da impressora não começam a funcionar enquanto um documento não estiver pronto para impressão. Haverá um curto atraso antes da primeira página ser impressa. • Se a sua impressora tiver recurso de fax, os sons de fax são reduzidos ou desativados, incluindo aqueles emitidos pelo alto-falante do fax e pela campainha. O fax é colocado em modo de espera. • Os sons do controle do alarme e do alarme do cartucho são desativados. • O comando de início avançado é ignorado pela impressora.

Ajustando o modo de suspensão

1 Na tela inicial, navegue até:

 >Configurações >Configurações gerais >Tempos limite >Modo de suspensão

2 No campo Modo de suspensão, selecione o número de minutos que a impressora aguarda antes de entrar no Modo de suspensão.

3 Aplique as alterações.

Usando o Modo de hibernação

Hibernação é um modo que opera com energia extremamente baixa.

Notas:

- Três dias é a quantidade padrão de tempo antes de a impressora entrar no modo de hibernação.
- Certifique-se de reativar a impressora do modo de hibernação antes de enviar um trabalho de impressão. Uma reinicialização forçada ou pressionar longamente o botão Suspend reativa a impressora do modo de hibernação.
- Se a impressora estiver no modo de hibernação, então o Servidor da Web incorporado está desativado.

1 Na tela inicial, navegue até:

 >Configurações >Configurações gerais

2 No menu-suspensão "Pressionar o botão Suspend" ou "Pressionar e manter pressionado o botão Suspend", selecione **Hibernar** e depois **Enviar**.

Ajuste do brilho do visor da impressora

Para economizar energia, ou se você tiver dificuldades em ler o visor, ajuste o brilho do visor.

Uso do Embedded Web Server

- 1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

Notas:

- O endereço IP está localizado na parte superior da tela Bem-vindo. Ele é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.
- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.

- 2 Selecione **Configurações >Configurações gerais**.

- 3 No campo Brilho da tela, digite a porcentagem de brilho que você deseja para o visor.

- 4 Aplique as alterações.

Uso do painel de controle

- 1 Na tela inicial, navegue até:

 >Configurações >Configurações gerais

- 2 No campo Brilho da tela, digite a porcentagem de brilho que você deseja para o visor.

- 3 Aplique as alterações.

Definindo a iluminação da bandeja de saída padrão

Para economizar energia, você pode escurecer ou desligar a iluminação de saída da bandeja de saída.

As definições disponíveis são Desativado, Escurecido e Claro.

No modo Normal/Espera, a definição padrão de fábrica é Claro.

Quando Modo Eco está definido como Energia ou Energia/Papel, a definição padrão de fábrica é Escurecido.

Quando está no Modo de suspensão, a iluminação fica desativada.

Usando o Embedded Web Server

- 1 Digite o endereço IP da impressora no campo de endereço do navegador da Internet.

Caso não saiba o endereço IP da impressora, você pode:

- Visualizar o endereço de IP no painel de controle da impressora na seção TCP/IP, no menu Rede/Portas.
- Imprimir uma página de definição de rede, ou de definições de menu e localizar o endereço IP na seção TCP/IP.

- 2 Clique em **Definições > Definições gerais > Iluminação de saída**.

- 3 Na lista de modo Normal/Espera, selecione a definição de iluminação que a bandeja de saída padrão usará quando estiver no modo Pronto ou Espera.

- 4 Clique em **Enviar**.

Usando o painel de controle da impressora

1 Na tela Bem-vindo, navegue até:

 > **Definições** > **Definições gerais** > **Iluminação de saída**

2 Toque no botão de seta próximo a **Modo Normal/Espera** para selecionar as definições de iluminação que a bandeja de saída padrão usará quando estiver no modo Pronto ou Espera.

3 Toque em **Enviar**.

Reciclagem

A Lexmark oferece programas de coleta e soluções ambientais progressivas de reciclagem. Para obter mais informações, consulte:

- Capítulo de avisos
- A seção de sustentabilidade do meio ambiente do site da Lexmark em www.lexmark.com/environment
- O programa de reciclagem da Lexmark em www.lexmark.com/recycle

Reciclagem de produtos da Lexmark

Para enviar seus produtos Lexmark para reciclagem:

- 1 Vá para www.lexmark.com/recycle.
- 2 Localize o tipo de produto que você deseja reciclar e depois selecione seu país ou região na lista.
- 3 Siga as instruções na tela do computador.

Nota: O hardware e os suprimentos da impressora não listados no programa de coleta da Lexmark podem ser reciclados por outro centro de reciclagem local. Entre em contato com o centro de reciclagem local para determinar os itens que eles aceitam.

Reciclagem de embalagem Lexmark

A Lexmark se esforça para minimizar as embalagens. Menos embalagens ajuda a assegurar que as impressoras Lexmark são transportadas da maneira mais eficiente e ambientalmente consciente e que existem menos embalagens para serem descartadas. Essas eficiências resultam em uma menor emissão de gases de efeito estufa e economia de recursos naturais.

As caixas de papelão da Lexmark são 100% recicláveis .quando houver instalação de reciclagem de papelão ondulado. Instalações de reciclagem podem não existir na sua área.

A espuma usada na embalagem da Lexmark é reciclável nos locais em que existem fábricas de reciclagem. Talvez não haja fábricas na sua região.

Quando você retornar o cartucho da Lexmark, você pode usar a caixa que veio o cartucho. A caixa será reciclada pela Lexmark.

A devolução de cartuchos Lexmark para reutilização ou reciclagem

O Programa de coleta de cartuchos da Lexmark redireciona anualmente milhões de cartuchos Lexmark de depósitos de lixo, ao fornecer de forma fácil e gratuita meios para os clientes da Lexmark retornarem cartuchos usados a Lexmark, para serem reutilizados ou reciclados. 100% dos cartuchos retornados para a Lexmark são reutilizados ou desmontados para reciclagem. As embalagens usadas para retornar os cartuchos também são recicladas.

Para retornar cartuchos a Lexmark para reutilização ou reciclagem, siga as instruções que vieram com a impressora ou cartucho e utilize a etiqueta de transporte pré-pago. Você também pode fazer o seguinte:

- 1** Vá para www.lexmark.com/recycle.
- 2** Na seção de Cartuchos de toner, selecione o seu país na lista.
- 3** Siga as instruções na tela do computador.

Carregamento de papel e mídia especial

Definindo o tamanho e o tipo de papel

A definição Tamanho do papel é detectada automaticamente de acordo com a posição das guias de papel em cada bandeja, com exceção do alimentador multi-uso. A definição Tamanho do papel do alimentador multi-uso deve ser definida manualmente no menu Tamanho do papel. A definição Tipo de papel deve ser definida manualmente para todas as bandejas que não contêm papel comum.

Na tela Bem-vindo, navegue até:



> **Menu Papel** > **Tamanho/Tipo de papel** > selecione uma bandeja > selecione o tamanho ou o tipo de papel > **Enviar**

Definição de configurações de papel Universal

O Tamanho de Papel Universal é uma configuração definida pelo usuário que permite imprimir em tamanhos de papel que não estão predefinidos nos menus da impressora. Defina o Tamanho de Papel da bandeja especificada como Universal quando o tamanho desejado não estiver disponível no menu Tamanho de Papel. Especifique todas as seguintes configurações de tamanho Universal para seu papel:

- Unidades de medida
- Largura retrato
- Altura retrato

Notas:

- O maior tamanho Universal suportado é 216 x 1219 mm (8,5 x 5 pol.).
- O menor tamanho Universal suportado é 76 x 127 mm (3 x 5 pol.) e só pode ser carregado no alimentador multiuso.

1 Na tela Bem-vindo, navegue até:



> **Menu Papel** > **Configuração universal** > **Unidades de medida** > selecione uma unidade de medida


2 Toque em **Largura retrato** ou **Altura retrato** > selecione a largura ou a altura > **Enviar**

Carregando a bandeja padrão ou opcional para 550 folhas


A impressora tem uma bandeja padrão para 550 folhas (Bandeja 1) e pode ter uma ou mais bandejas opcionais para 550 folhas. Todas as bandejas para 550 folhas suportam os mesmos tamanhos e tipos de papel.

⚠ ATENÇÃO — RISCO DE FERIMENTO: Para reduzir o risco de instabilidade do equipamento, coloque cada gaveta de papel ou bandeja separadamente. Mantenha todas as outras gavetas ou bandejas fechadas até serem necessárias.


1 Puxe a bandeja para fora.

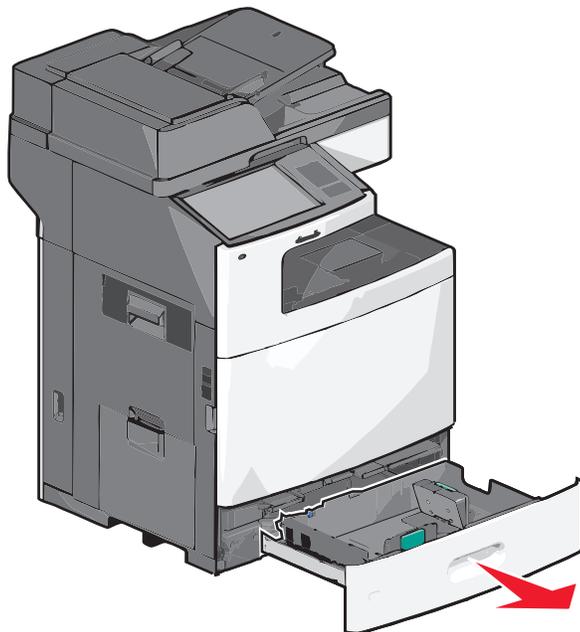

Observe os indicadores de tamanho na parte inferior da bandeja. Use esses indicadores para ajudá-lo a posicionar as guias de comprimento e largura.

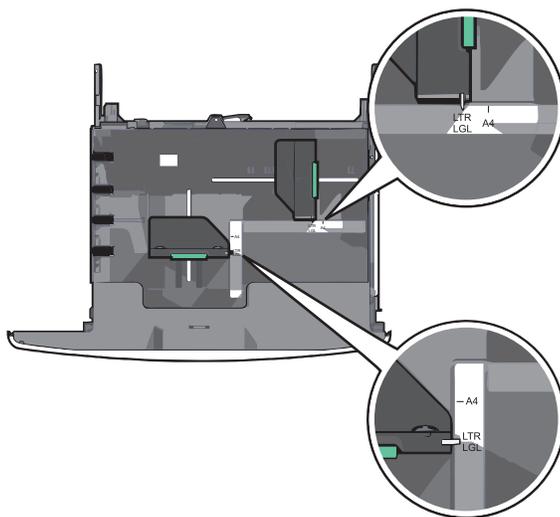


- 2 Aperte e depois deslize a guia de largura até a posição correta para o tamanho do papel sendo colocado.

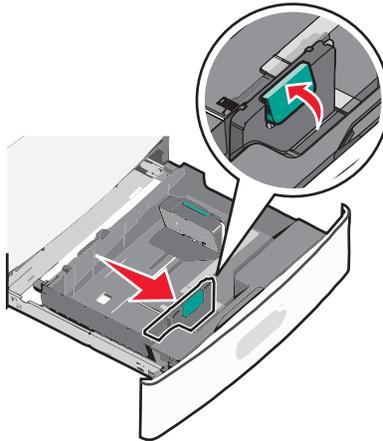


- 3 Aperte e depois deslize a guia de comprimento até a posição correta para o tamanho do papel sendo colocado.

Nota: a guia de comprimento tem um dispositivo de travamento. Para destravar, pressione o botão na parte superior da guia de comprimento para trás. Para travar, pressione o botão para frente quando um comprimento tiver sido selecionado.

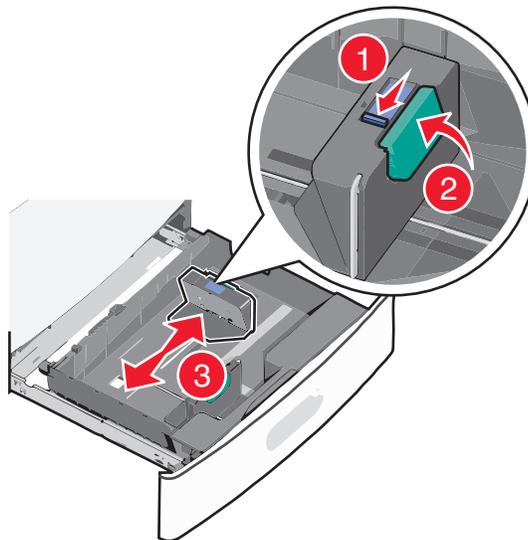



- 4 Flexione as folhas para trás e para frente para soltá-las. Não dobre nem amasse o papel. Arrume as margens em uma superfície plana.

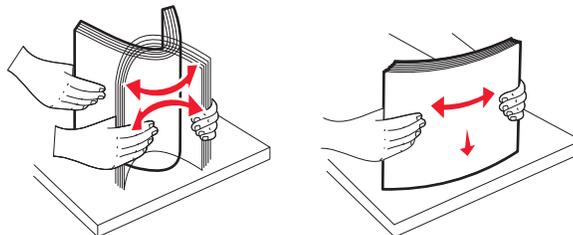

- 5 Coloque a pilha de papel com o lado de impressão recomendado voltado para cima.

Notas:

- Coloque o lado para impressão voltado para baixo para impressão duplex.
- Coloque papel pré-perfurado com os furos voltados para a parte frontal da bandeja.
- Coloque papéis timbrados com a face voltada para cima, o cabeçalho voltado para a parte esquerda da bandeja.
- Coloque papéis timbrados com a face voltada para baixo no lado esquerdo da bandeja para impressão duplex.
- Verifique se o papel está abaixo da linha de preenchimento máximo, localizada na margem da bandeja de papel. Sobrecarregar a bandeja pode causar atolamentos de papel e possivelmente danificar a impressora.

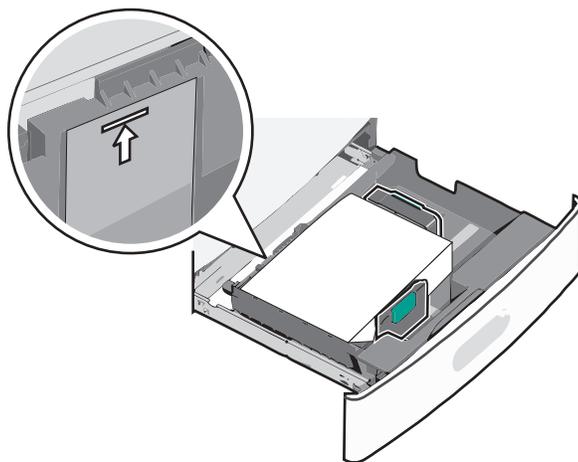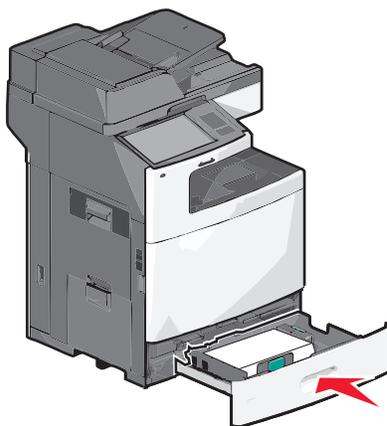**6** Insira a bandeja.


- 7** No painel de controle da impressora, verifique se o tamanho do papel e o tipo de papel estão de acordo com o papel colocado.

Carregando o alimentador de alta capacidade para 2000 folhas


O alimentador de alta capacidade comporta até 2.000 folhas de papel A4-, Carta ou Ofício (80 g/m² ou 20 lb).

⚠ ATENÇÃO — RISCO DE FERIMENTO: Para reduzir o risco de instabilidade do equipamento, coloque cada gaveta de papel ou bandeja separadamente. Mantenha todas as outras gavetas ou bandejas fechadas até serem necessárias.


1 Puxe a bandeja para fora.

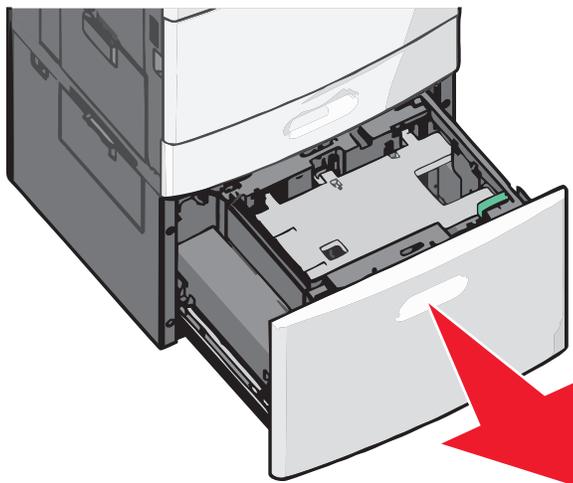


2 Ajuste a guia de largura conforme o necessário.

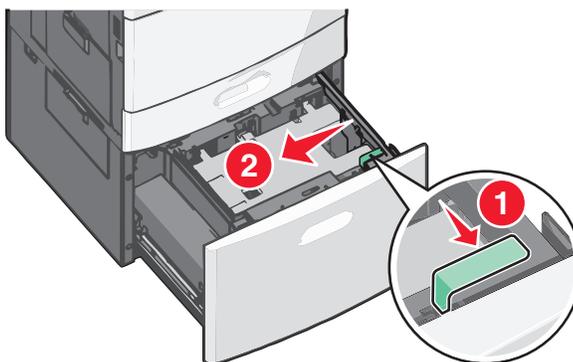


3 Flexione as folhas para trás e para frente para soltá-las. Não dobre nem amasse o papel. Arrume as margens em uma superfície plana.

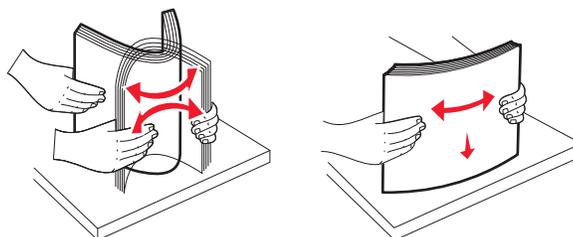

- 4 Coloque o papel na bandeja para papel com o lado de impressão voltado para cima.

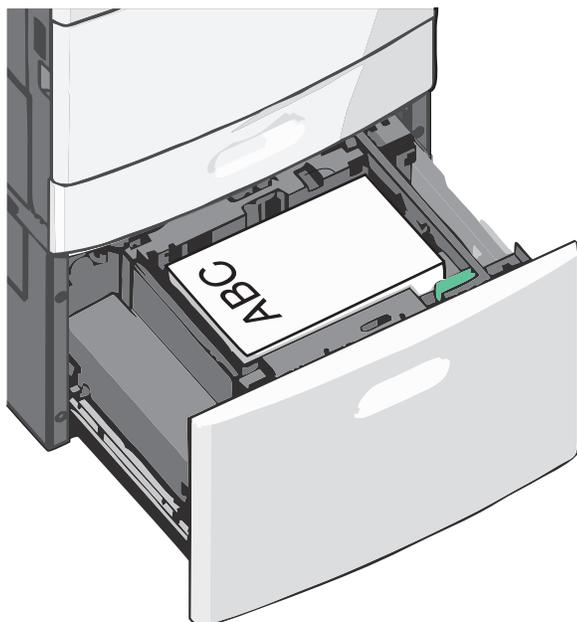

Nota: Verifique se o papel está abaixo da linha de preenchimento máximo, localizada na margem da bandeja de papel. Sobrecarregar a bandeja pode causar atolamentos de papel.

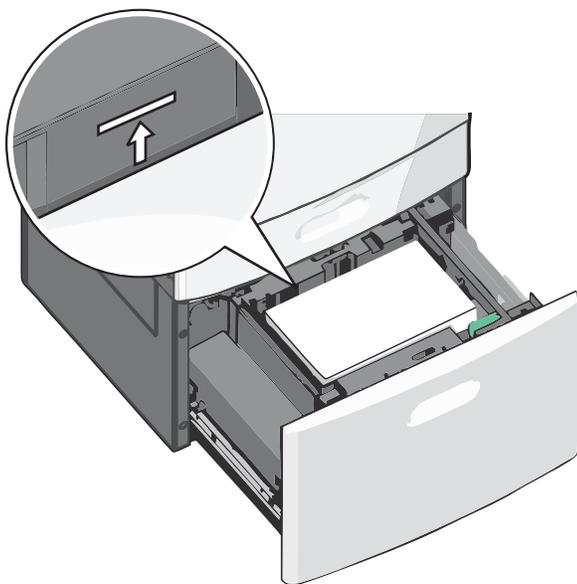

Notas:

- Coloque papel pré-perfurado com os furos voltados para a parte frontal da bandeja.
- Coloque papéis timbrados com a face voltada para cima, o cabeçalho voltado para a parte esquerda da bandeja.
- Coloque papéis timbrados com a face voltada para baixo no lado esquerdo da bandeja para impressão duplex.

- 5 Insira a bandeja.

Carregando o alimentador multi-uso

O alimentador multi-uso comporta vários tamanhos e tipos de mídia de impressão, como transparências, etiquetas, cartões e envelopes. Ele pode ser usado para a impressão manual ou de uma única página ou como bandeja adicional.

O alimentador multi-uso comporta aproximadamente:

- 100 folhas de papel de 75 g/m² (20 lb)
- 10 envelopes
- 75 transparências


O alimentador multi-uso aceita papel ou mídia especial dentro das seguintes dimensões:

- Largura —89 mm (3,5 pol.) a 229 mm (9,02 pol.)
- Comprimento—127 mm (5 pol.) a 1270 mm (50 pol.)


Nota: A largura e o comprimento máximo podem ser aplicados somente em alimentador de borda curta.

Nota: Não adicione nem remova papel ou mídia especial quando a impressora estiver imprimindo do alimentador multifunção ou quando a luz indicadora do painel de controle estiver piscando. Isso poderá causar um atolamento.


- 1 Empurre para baixo a porta do alimentador multi-uso.

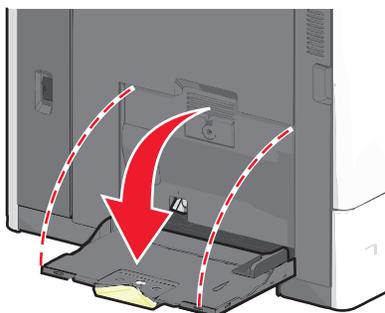


- 2 Para papel e mídia especial mais longo do que papel carta, puxe cuidadosamente a extensão para abri-la totalmente.

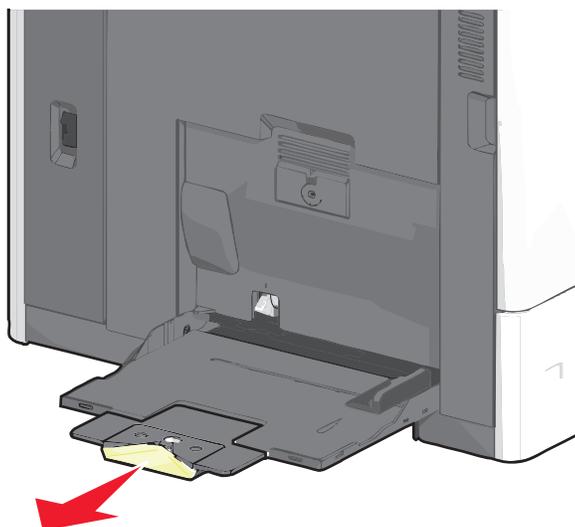

- 3 Flexione as folhas de papel ou de mídia especial para trás e para frente para soltá-las. Não dobre nem amasse as folhas. Arrume as margens em uma superfície plana.

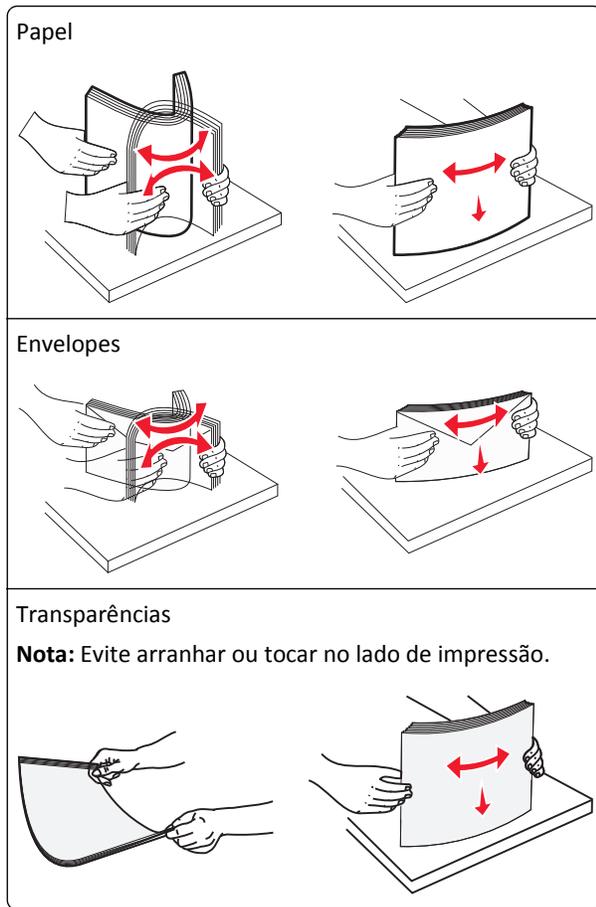


- 4** Pressione a aba para apanhar papel e coloque o papel ou mídia especial. Deslize a pilha cuidadosamente para o alimentador multi-uso até chegar ao limite e libere a aba.

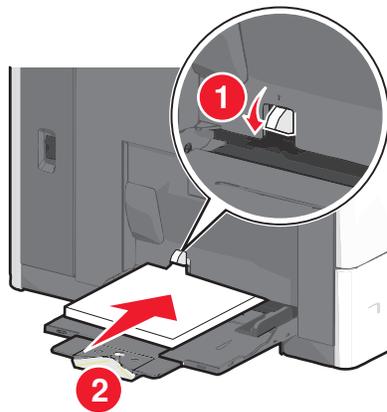

Aviso—Dano Potencial: Puxar o papel para fora, sem pressionar a aba para apanhar papel primeiro, poderá quebrar a aba ou causar atolamento.

- Coloque papel e transparências com o lado de impressão recomendado voltado para baixo e a borda curta inserida primeiro na impressora.
- Para impressão duplex em papel timbrado, coloque a face de impressão do timbre voltada para cima, com o cabeçalho entrando por último na impressora.


- Carregue envelopes com a aba voltada para cima e para a direita.

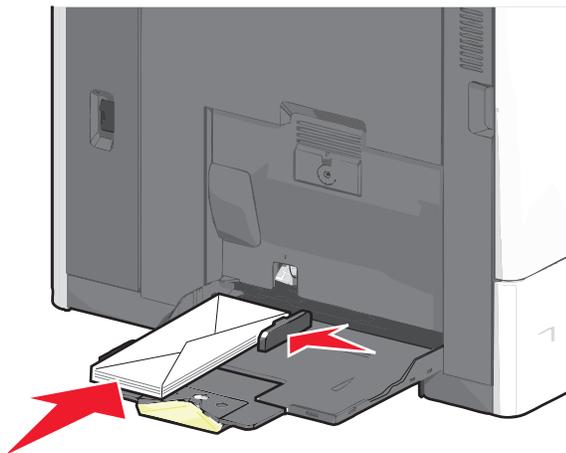

Aviso—Dano Potencial: Nunca use envelopes com selos, fechos, lacres, janelas, revestimentos ou auto-adesivos. Esses envelopes podem causar sérios danos à impressora.

Notas:

- Não exceda a altura máxima da pilha forçando o papel ou as transparências sob o limitador de altura de pilha.
 - Carregue somente um tamanho e um tipo de papel por vez.
- 5** Ajuste a guia de largura para tocar ligeiramente a borda da pilha de papel. Verifique se o papel ou a mídia especial cabe folgadoamente no alimentador multi-uso, esteja reto e não fique dobrado ou enrugado.

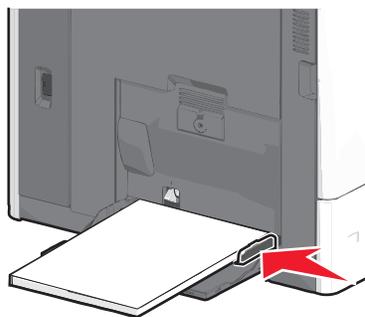

- 6** Do painel de controle da impressora, defina o tamanho e o tipo de papel para o alimentador multifunção (Tam. aliment. MF e Tipo aliment. MF) com base no papel ou mídia especial que carregou.

Ligação e desligamento de bandejas

Ligação de bandejas

A ligação de bandejas é útil para grandes trabalhos de impressão ou várias cópias. Quando uma bandeja ligada estiver vazia, o papel será alimentado da próxima bandeja ligada. Quando as configurações Tamanho papel e Tipo de papel são iguais para as bandejas, essas bandejas são ligadas automaticamente.

A impressora detecta automaticamente a configuração Tamanho do papel de acordo com a posição das guias de papel em cada bandeja, com exceção da bandeja para 550 folhas e do alimentador multifunção. A impressora pode detectar tamanhos de papel A4, A5, JIS B5, Carta, Ofício, Executivo e Universal. O alimentador de várias funções e as bandejas que utilizam outros tipos de papel são ligados manualmente através do menu Tamanho de Papel disponível no menu Tamanho/Tipo de Papel.

Nota: Para fazer a ligação do alimentador de várias funções, Configurar MF deve estar definido como Cassete no menu Papel para que o Tamanho do Alimentador MF seja exibido como item de menu.

A configuração Tipo de Papel deve ser definida para todas as bandejas a partir do menu Tipo de papel disponível no menu Tamanho/Tipo de Papel.

Desligamento de bandejas

Nota: Bandejas que não tenham configurações iguais às de nenhuma outra bandeja não são ligadas.

Alterar uma das seguintes configurações de bandeja.

- Tipo de papel

Os nomes dos tipos de papel descrevem características do papel. Se o nome que melhor descreve seu papel for usado por bandejas ligadas, atribua outro nome de Tipo de papel à bandeja, como Tipo personalizado [x], ou defina seu próprio nome personalizado.

- Tamanho do papel

Coloque outro tamanho de papel para alterar automaticamente a configuração Tamanho do papel da bandeja. As configurações Tamanho do papel do alimentador multiuso não são automáticas; elas devem ser definidas manualmente no menu Tamanho do papel.

Aviso—Dano Potencial: Não atribua um nome de Tipo de Papel que não descreva com precisão o tipo de papel carregado na bandeja. A temperatura do fusor varia de acordo com o Tipo de Papel especificado. As impressões talvez não sejam processadas corretamente se houver um Tipo de Papel errado selecionado.

Conexão de bandejas de saída

Conecte bandejas de saída para criar uma única origem de saída. A impressora automaticamente usa a próxima bandeja disponível como a origem de saída.

A bandeja de saída padrão comporta até 550 folhas de papel de 20 lb. Se você precisar de mais capacidade de saída, poderá adquirir outras bandejas de saída opcionais.

Nota: Nem todas as bandejas de saída suportam todos os tipos e tamanhos de papel.

1 Na tela Bem-vindo, navegue até:

 > **Menu Papel > Configuração da bandeja**

2 Toque na bandeja ou bandejas que deseja conectar e toque em **Configurar bandejas > Ligar**.

Criando um nome personalizado para um tipo de papel

Se a impressora estiver em uma rede, você pode usar o Embedded Web Server para definir um nome que não seja Tipo Personalizado [x] para cada um dos tipos de papel personalizados na impressora.

1 Digite o endereço IP da impressora no campo de endereço do navegador da Internet.

Nota: Caso não saiba o endereço IP da impressora, você pode:

- Visualizar o endereço IP no painel de controle da impressora na seção TCP/IP, no menu Rede/Portas.
- Imprimir uma página de configuração de rede, ou de configurações de menu e localizar o endereço IP na seção TCP/IP.

2 Clique em **Configurações > Menu Papel > Nome personalizado** > digite um nome > **Enviar**.

Nota: Esse nome personalizado substituirá um nome de Tipo Personalizado [x] nos menus Tipos Personalizados e Tamanho/tipo do papel.

3 Clique em **Tipos personalizados** > selecione o tipo de papel > **Enviar**.

Atribuição de um nome de tipo de papel personalizado

Atribua um nome de tipo de papel personalizado a uma bandeja ao ligar ou desligar as bandejas.

Na tela Bem-vindo, navegue até:



> **Menu Papel > Tamanho/Tipo de papel** > selecione um nome de tipo de papel personalizado > selecione uma bandeja > **Enviar**

Configurando um nome personalizado

Se a impressora estiver em uma rede, você pode usar o Embedded Web Server para definir um nome que não seja Tipo personalizado [x] para cada um dos tipos de papel personalizados colocados na impressora.

1 Digite o endereço IP da impressora no campo de endereço do navegador da Web.

Nota: Caso não saiba o endereço IP da impressora, você pode:

- Visualizar o endereço de IP no painel de controle da impressora na seção TCP/IP, no menu Rede/Portas.
- Imprimir uma página de definição de rede, ou de definições de menu e localizar o endereço IP na seção TCP/IP.

2 Clique em **Definições > Menu Papel > Tipos personalizados** > selecione o nome personalizado que você deseja configurar > selecione um tipo de papel ou de mídia especial > **Enviar**.

Guia de papel e mídia especial

Diretrizes de papel

Características do papel

As seguintes características de papel afetam a qualidade e a confiabilidade da impressão. Leve em consideração essas características ao avaliar a compra de um novo estoque de mídia.

Peso

A impressora pode alimentar automaticamente papel bonde de 60 a 176 g/m² (16 a 47 lb) de fibras longas. O papel com peso inferior a 60 g/m² (16 lb) pode não ser firme o suficiente para ser alimentado adequadamente, causando atolamentos. Para obter o melhor desempenho, use papel bonde de 75 g/m² (20 lb) de fibras longas. Para usar papel menor que 182 x 257 mm (7 x 10,1 pol), recomenda-se a gramatura 90 g/m² (24 lb) ou mais.

Nota: Duplex é suportada apenas para papel bonde de 75 a 176 g/m² (20 a 47 lb).

Curva

Curva é a tendência da mídia de se curvar nas bordas. Curvas excessivas podem causar problemas na alimentação de mídia. As curvas podem ocorrer depois que a mídia passa pela impressora, onde é exposta a altas temperaturas. O armazenamento da mídia fora da embalagem em condições de calor, umidade, frio ou ar seco, mesmo nas bandejas, pode contribuir para a ocorrência de curvas antes da impressão, podendo causar problemas de alimentação.

Lisura

A lisura do papel afeta diretamente a qualidade da impressão. Se o papel for muito áspero, o toner não se fundirá no papel adequadamente. Se o papel for liso demais, poderá causar problemas de alimentação ou qualidade de impressão. Sempre use papel entre 100 e 300 pontos Sheffield; no entanto, a lisura entre 150 e 200 pontos Sheffield produz a melhor qualidade de impressão.

Conteúdo de umidade

A quantidade de umidade do papel afeta tanto a qualidade de impressão quanto a capacidade da impressora de alimentar a mídia adequadamente. Deixe o papel na embalagem original até quando for usá-lo. Isso limitará a exposição do papel às variações de umidade que podem degradar seu desempenho.

Condicione o papel antes da impressão armazenando-o em sua embalagem original no mesmo ambiente da impressora por 24 a 48 horas. Prolongue o tempo para vários dias se o ambiente de armazenamento ou transporte for muito diferente do ambiente da impressora. O papel espesso também pode exigir um período de condicionamento mais longo.

Direção das fibras

As fibras referem-se ao alinhamento das fibras do papel em uma folha. O papel pode ter *fibras longas*, estendendo-se ao longo do comprimento do papel, ou *fibras curtas*, estendendo-se ao longo da largura do papel.

Para papel bonde de 60 a 135 g/m² (16 a 36 lb), recomendam-se fibras longas. Para papel com peso superior a 135 g/m², recomendam-se fibras curtas.

Conteúdo de fibras

A maior parte do papel xerográfico de alta qualidade é feita de madeira em polpa processada 100% quimicamente. Esse conteúdo confere ao papel um alto grau de estabilidade, resultando em menos problemas de alimentação e melhor qualidade de impressão. O papel que contém fibras, como as de algodão, pode dificultar o manuseio.

Seleção do papel

O uso do papel apropriado previne atolamentos e ajuda a garantir uma impressão sem problemas.

Para evitar atolamentos ou má qualidade de impressão:

- *Sempre* use papel novo e que não esteja danificado.
- Antes de carregar o papel, saiba o lado de impressão recomendado. Essa informação está normalmente indicada no pacote do papel.
- *Não* use papel que tenha sido cortado ou aparado à mão.
- *Não* misture tamanhos, pesos ou tipos de papel diferentes na mesma origem; a mistura causa atolamentos.
- *Não* use papéis revestidos, a menos que tenham sido projetados especificamente para impressão eletrofotográfica.

Seleção de formulários pré-impressos e papel timbrado

Use as seguintes diretrizes ao selecionar formulários pré-impressos e papel timbrado:

- Use fibras longas para papéis com peso de 60 a 90 g/m² (16 a 24 lb).
- Use somente formulários e papel timbrado impresso usando um processo de impressão offset litográfico ou de gravura.
- Evite papéis ásperos ou com superfícies excessivamente texturizadas.

Use papéis impressos com tintas resistentes ao calor e projetados para uso em copiadoras xerográficas. A tinta deve resistir a temperaturas de até 190°C (374°F) sem derreter ou liberar emissões perigosas. Use tintas que não sejam afetadas pela resina contida no toner. As tintas definidas por oxidação ou à base de óleo geralmente atendem a esses requisitos; as tintas látex podem não atender. Em caso de dúvida, entre em contato com o fornecedor do papel.

Os papéis pré-impressos, como os timbrados, devem resistir a temperaturas de até 190°C (374°F) sem derreter ou liberar emissões perigosas.

Uso de papel reciclado e de outros papéis comerciais

Por ser uma empresa que se preocupa com o meio ambiente, a Lexmark apoia o uso de papel reciclado produzido especificamente para uso em impressoras a laser (eletrofotográficas).

Embora não se possa fazer nenhuma afirmação genérica de que todo o papel reciclado vá funcionar bem, a Lexmark testa consistentemente os papéis que representam papéis reciclados para copiadores em tamanho de corte disponíveis no mercado global. Esse teste científico é realizado com rigor e disciplina. Muitos fatores são levados em consideração separadamente e como um todo, incluindo o seguinte:

- Quantidade de desperdício pós-consumo (a Lexmark testa teores de até 100% de desperdício pós-consumo).
- Condições de temperatura e umidade (as câmeras de testes simulam climas de todo o mundo).
- Teor de umidade (os papéis comerciais devem ter baixa umidade: 4–5%).
- Resistência a dobras e dureza adequada indicam alimentação otimizada através da impressora.
- Espessura (tem impacto no quanto pode ser carregado em uma bandeja)

- Rugosidade de superfície (medida em unidades Sheffield, causa impacto na clareza da impressão e na forma como o toner se funde com o papel)
- Fricção de superfície (determina a facilidade com que as folhas podem ser separadas)
- Grão e formação (causa impacto na curvatura, que também influencia a mecânica de como o papel se comporta enquanto se move na impressora)
- Brilho e textura (aparência e comportamento)

Os papéis reciclados estão melhores do que nunca; no entanto, a quantidade de teor reciclado em um papel afeta o grau de controle sobre as substâncias estranhas. E, embora os papéis reciclados sejam um bom caminho para imprimir de uma forma ecologicamente responsável, eles não são perfeitos. A energia necessária para retirar a tinta e lidar com aditivos como corantes e "cola" geralmente gera mais emissões de carbono do que a produção normal de papel. No entanto, usar papéis reciclados permite um melhor gerenciamento dos recursos.

A Lexmark se preocupa com o uso responsável do papel em geral, baseado nas avaliações do ciclo de vida útil de seus produtos. Para ter uma melhor compreensão do impacto das impressoras no meio ambiente, a empresa realizou uma série de avaliações do ciclo de vida e descobriu que o papel foi identificado como principal contribuinte (até 80%) das emissões de carbono causadas durante todo o ciclo de vida de um dispositivo (do projeto ao final da vida). Isso se deve aos processos de fabricação necessários para fazer papel, os quais exigem muita energia.

Assim, a Lexmark busca educar os clientes e parceiros no que tange à minimização do impacto do papel. Usar papel reciclado é uma forma. Eliminar o consumo excessivo e desnecessário do papel é outra. A Lexmark está bem equipada para ajudar os clientes a minimizar o desperdício nas impressões e cópias. Além disso, a empresa incentiva a compra de papel de fornecedores que demonstram seu compromisso com práticas florestais sustentáveis.

A Lexmark não apóia fornecedores específicos, embora seja mantida uma lista de produtos do conversor para aplicações especiais. No entanto, as seguintes diretrizes na escolha do papel vão ajudar a aliviar o impacto ambiental da impressora:

- 1 Minimizar o consumo do papel.
- 2 Seja seletivo sobre a origem da fibra de madeira. Compre de fornecedores que têm certificações como o Forestry Stewardship Council (FSC) ou o The Program for the Endorsement of Forest Certification (PEFC). Essas certificações garantem que o fabricante de papel usa polpa de madeira proveniente de operadoras florestais que empregam práticas ecológica e socialmente responsáveis de reflorestamento e gestão florestal.
- 3 Escolha o papel mais adequado para as necessidades de impressão: normal 75 ou papel certificado de 80 g/m², papel de baixa gramatura ou papel reciclado.

Exemplos inaceitáveis de papel

Os resultados dos testes indicam que os seguintes tipos de papel representam um risco de uso com impressoras a laser:

- Papéis quimicamente tratados usados para fazer cópias sem papel carbono, também conhecido como *papéis sem carbono*
- Papéis pré-impressos com produtos químicos que possam contaminar o papel
- Papéis pré-impressos que possam ser afetados pela temperatura no fusor da impressora
- Papéis pré-impressos que exijam um registro (a exata localização da impressão na página) superior a $\pm 2,3$ mm ($\pm 0,9$ pol), como formulários de reconhecimento óptico de caracteres (OCR). Em alguns casos, o registro pode ser ajustado com um aplicativo para imprimir nesses formulários com êxito.
- Papéis revestidos (encorpados apagáveis), sintéticos e térmicos.
- Papéis com bordas ásperas, ásperos ou altamente texturizados ou papéis com curvas.
- Papéis reciclados em desacordo com a norma EN12281:2002 (testes europeus)
- Papéis pesando menos de 60 g/m² (16 lb)
- Formulários ou documentos com várias vias

Para obter mais informações, visite o site da Lexmark, no endereço www.lexmark.com. No link **Sustentabilidade Ambiental**, podem ser encontradas informações gerais sobre sustentabilidade.

Armazenamento do papel

Use estas diretrizes de armazenamento de papel para ajudar a evitar atolamentos e qualidade de impressão irregular:

- Para obter os melhores resultados, armazene o papel em um local onde a temperatura seja de 21°C (70°F) e a umidade relativa do ar seja de 40%. A maioria dos fabricantes de etiquetas recomenda a impressão em um intervalo de temperatura de 18 a 24°C (65 a 75°F), com umidade relativa do ar de 40 a 60%.
- Armazene o papel em caixas sempre que possível e sobre um pallet ou uma prateleira, ao invés de no chão.
- Armazene os pacotes individuais sobre uma superfície plana.
- Não armazene nenhum objeto sobre os pacotes de papel individuais.

Tamanhos, tipos e pesos de papel suportados

As tabelas a seguir fornecem informações sobre as origens de papel padrão e opcionais e os tamanhos, tipos e pesos de papel suportados.

Nota: Para usar um tamanho de papel não listado, configure um Tamanho de papel universal.

Tamanhos de papel suportados

As medidas aplicam-se apenas à impressão simples (em um lado do papel). Para a impressão frente e verso (nos dois lados do papel), o tamanho mínimo é 139,7 x 210 mm (5,50 x 8,27 pol.).

Tamanho do papel	Dimensões	Bandeja padrão para 550 folhas (Bandeja 1)	bandeja opcional para 550 folhas	bandeja opcional para 2.000 folhas	Alimentador multiuso	Duple-xador
A4	210 x 297 mm (8,27 x 11,7 pol)	✓	✓	✓	✓	✓
A5	148 x 210 mm (5,83 x 8,27 pol)	✓	✓	x	✓	✓
A6	105 x 148 mm (4,13 x 5,83 pol)	x	x	x	✓	x
JIS B5	182 x 257 mm (7,17 x 10,1 pol)	✓	✓	x	✓	✓
Carta	215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 pol)	✓	✓	✓	✓	✓
Ofício	215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 pol)	✓	✓	✓	✓	✓
Executivo	184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 pol)	✓	✓	x	✓	✓
Ofício (México)	215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 pol)	✓	✓	x	✓	✓

¹ Formata a definição do tamanho do envelope para 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 pol.), a menos que o tamanho seja especificado pelo aplicativo.

Tamanho do papel	Dimensões	Bandeja padrão para 550 folhas (Bandeja 1)	bandeja opcional para 550 folhas	bandeja opcional para 2.000 folhas	Alimentador multiuso	Duple-xador
Fólio	215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 pol)	✓	✓	X	✓	✓
Statement	139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 pol)	✓	✓	X	✓	✓
Universal Nota: Desligue a detecção de tamanho para suportar tamanhos universais próximos aos tamanhos de mídia padrão.	76,2 x 76,2 mm (3 x 3 pol.) a 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 pol.)	X	X	X	✓	X
	76,2 x 76,2 mm (3 x 3 pol.) a 215,9 x 914,4 mm (8,5 x 36 pol.)	X	X	X	✓	X
	76,2 x 76,2 mm (3 x 3 pol.) a 215,9 x 1.219,2 mm (8,5 x 48 pol.)	X	X	X	✓	X
Envelope 7 3/4 (Monarch)	98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 pol)	X	X	X	✓	X
Envelope 9	98,4 x 226,1 mm (3,875 x 8,9 pol)	X	X	X	✓	X
Envelope Com 10	104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 pol)	X	X	X	✓	X
Envelope DL	110 x 220 mm (4,33 x 8,66 pol)	X	X	X	✓	X
Envelope C5	162 x 229 mm (6,38 x 9,01 pol)	X	X	X	✓	X
Envelope B5	176 x 250 mm (6,93 x 9,84 pol)	X	X	X	✓	X
Outros envelopes¹	85,7 x 165 mm a 215,9 x 355,6 mm (3,375 x 6,50 pol. a 8,5 x 14 pol.)	X	X	X	✓	X

¹ Formata a definição do tamanho do envelope para 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 pol.), a menos que o tamanho seja especificado pelo aplicativo.

Tipos e pesos de papel suportados

A impressora suporta papel com peso de 60 a 176 g/m² (16 a 47 lb) para impressão em um lado. A impressão em frente e verso é suportada em papel de peso de 64 a 176 g/m² (17 a 47 lb).

Nota: Etiquetas, transparências, envelopes e cartões são sempre impressos em velocidade reduzida.

Tipo de papel	Bandeja padrão para 550 folhas (Bandeja 1)	Bandeja opcional para 550 folhas	Bandeja opcional para 2.000 folhas	Alimentador multi-uso	Duplexador
Papel <ul style="list-style-type: none"> • Comum • Reciclado • Brilhante • Brilhante com gramatura maior • Papel bonde • Papel timbrado • Pré-impresso • Colorido • Menor gramatura • Maior gramatura • Áspero/Algodão • Tipo personalizado [x] 	✓	✓	✓	✓	✓
Cartão	✓	✓	x	✓	✓
Transparências^{1, 2}	x	x	x	✓	x
Etiquetas³ <ul style="list-style-type: none"> • Papel • Vinil 	✓	✓	x	✓	✓
Envelopes⁴	x	x	x	✓	x

¹ Esta mídia é suportada somente no alimentador multiuso.

² Não use jato de tinta nem transparências 3M CG3710.


³ As etiquetas de papel são suportadas. Outras mídias, como vinil, podem mostrar os defeitos na qualidade de impressão em alguns ambientes, e o uso prolongado da etiqueta de vinil pode reduzir a vida útil do fusor. Para obter mais informações, consulte *Card Stock & Label Guide* (apenas em inglês), disponível no site da Lexmark em <http://support.lexmark.com>.

⁴ Use envelopes que fiquem retos quando colocados individualmente sobre uma mesa, com a face voltada para baixo.

Recursos de acabamento suportados

A impressora suporta os seguintes recursos de acabamento:

- Empilhadeira de impressão offset para 500 folhas
- Finalizador com grampo para 500 folhas
- Finalizador com perfuração e grampo para 500 folhas
- Caixa de correio de 5 bandejas

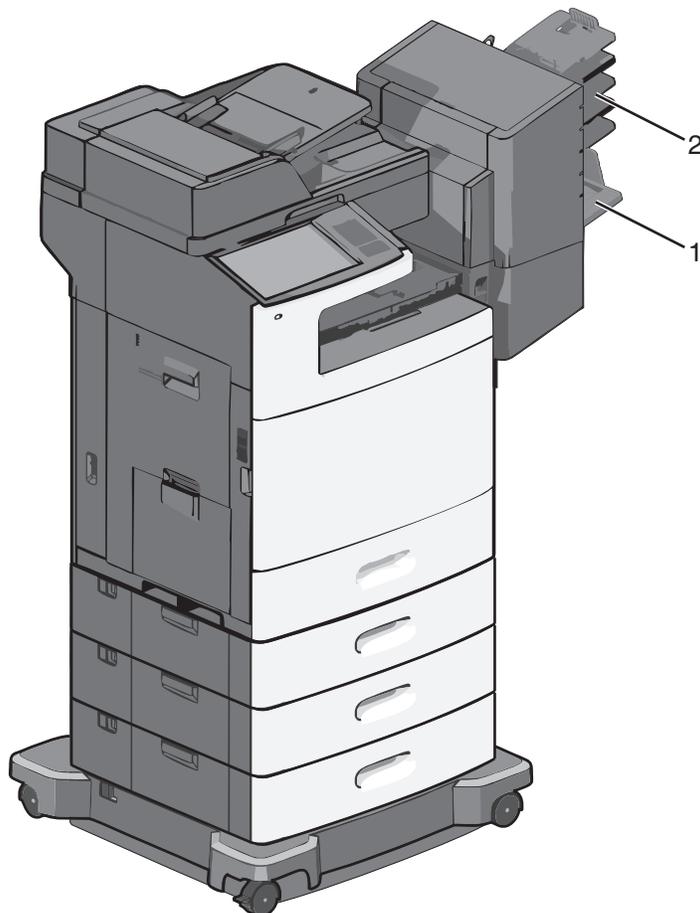

1	Bandeja padrão
2	Bandeja do encadernador

Bandeja padrão

- A capacidade é de 500 folhas de papel.
- As opções de acabamento não são suportadas nessa bandeja.
- Os envelopes são encaminhados aqui.

Bandeja do encadernador

- A capacidade é de 500 folhas de papel.
- Envelopes, e tamanhos de papel A5, A6 e Statement não são suportados nesta bandeja.

Tamanho do papel	Dois furos	Três ou quatro furos	Caixa de correio de 5 bandejas	Finalizador com grampo para 500 folhas
A4	✓	✓	✓	✓
A5	x	x	✓	x
Executivo	✓	✓	✓	✓
Fólio	✓	x	✓	✓

Tamanho do papel	Dois furos	Três ou quatro furos	Caixa de correio de 5 bandejas	Finalizador com grampo para 500 folhas
JIS B5	✓	✓	✓	✓
Ofício	✓	✓	✓	✓
Carta	✓	✓	✓	✓
Statement	x	x	✓	✓
Universal	x	x	✓	✓
Envelopes (qualquer tamanho)	x	x	✓	x
Ofício	✓	✓	✓	✓

Impressão

A seleção e o manuseio do papel e da mídia especial podem afetar a qualidade da impressão dos documentos. Para obter mais informações, consulte [“Evitando atolamentos” na página 232](#) e [“Armazenamento do papel” na página 75](#).

Impressão de um documento

Imprimindo um documento

- 1 No painel de controle da impressora, no menu Papel, defina o Tipo de Papel e o Tamanho do Papel para corresponder ao papel carregado.
- 2 Envie o trabalho para impressão:

Para usuários do Windows

- a Com um documento aberto, clique em **Arquivo > Imprimir**.
- b Clique em **Propriedades, Preferências, Opções** ou **Configuração**.
- c Ajuste as definições conforme necessário.
- d Clique em **OK > Imprimir**.

Para usuários do Macintosh

- a Personalize as definições, conforme necessário, na caixa de diálogo Configurar página:
 - 1 Com um documento aberto, escolha **Arquivo > Configuração de página**.
 - 2 Escolha um tamanho de papel ou crie um personalizado de acordo com o papel carregado.
 - 3 Clique em **OK**.
- b Personalize as definições, conforme necessário, na caixa de diálogo Imprimir:
 - 1 Com um documento aberto, escolha **Arquivo > Imprimir**.
Se necessário, clique no triângulo de divulgação para ver mais opções.
 - 2 Na caixa de diálogo Imprimir e menus pop-up, ajuste as definições necessárias.
Nota: Para imprimir em um tipo específico de papel, ajuste a definição do tipo do papel para corresponder ao papel carregado ou selecione a bandeja ou alimentador apropriado.
 - 3 Clique em **Imprimir**.

Imprimindo em preto-e-branco

Na tela Bem-vindo, navegue até:

 > **Definições > Definições de impressão > Menu Qualidade > Modo de impressão > Somente preto > Enviar**

Ajustando a tonalidade do toner

- 1 Digite o endereço IP da impressora no campo de endereço do navegador da Internet.

Caso você não saiba o endereço IP da impressora, poderá:

- Visualizar o endereço de IP no painel de controle da impressora na seção TCP/IP, no menu Rede/Portas.
- Imprimir uma página de definição de rede, ou de definições de menu e localizar o endereço IP na seção TCP/IP.

2 Clique em **Definições > Definições de impressão > Menu Qualidade > Tonalidade do toner..**

3 Ajuste a definição de tonalidade do toner.

4 Clique em **Enviar**.

Imprimindo de um dispositivo móvel

Para obter a lista dos dispositivos móveis suportados e fazer o download de um aplicativo compatível de impressão móvel, visite o site <http://lexmark.com/mobile>.

Nota: Os aplicativos de impressão móvel também podem ser adquiridos com o fabricante do dispositivo móvel.

Impressão a partir de uma unidade flash


Imprimindo de uma unidade flash

Notas:

- Antes de imprimir um arquivo PDF criptografado, insira a senha do arquivo usando o painel de controle da impressora.
- Você não pode imprimir arquivos para os quais não tenha permissões de impressão.

1 Insira uma unidade flash na porta USB.

A tela Bem-vindo da unidade USB é exibida.

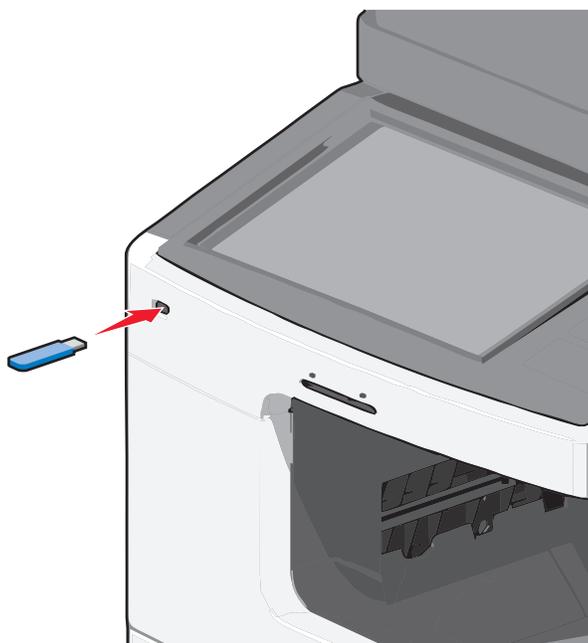

Notas:

- Se você inserir a unidade flash quando a impressora solicitar atenção, como no caso de um atolamento, a impressora ignorará a unidade flash.
- Se você inserir o dispositivo de memória enquanto a impressora estiver processando outros trabalhos de impressão, a mensagem **Busy** será exibida. Após o processamento desses trabalhos, talvez seja necessário exibir a lista de trabalhos suspensos para imprimir documentos a partir da unidade flash.



Aviso—Dano Potencial: não toque no cabo USB, em qualquer adaptador de rede, em qualquer conector, no dispositivo de memória ou nas áreas mostradas enquanto a impressora estiver imprimindo, lendo ou gravando do dispositivo de memória. Dados podem ser perdidos.

- 2 No painel de controle da impressora, toque em **Imprimir de USB** e selecione o documento que você deseja imprimir.
- 3 Toque nas setas para aumentar o número de cópias a serem impressas e toque em **Imprimir**.

Notas:

- não remova a unidade flash da porta USB antes do término da impressão do documento.
- Se você deixar a unidade flash na impressora depois de sair da tela inicial do menu USB, ainda poderá imprimir os arquivos da unidade flash como trabalhos suspensos.

Unidades flash e tipos de arquivo suportados

Notas:

- Unidades flash USB de alta velocidade devem ser compatíveis com o padrão de velocidade total. Dispositivos USB de baixa velocidade não são suportados.

- Unidades flash USB devem ser compatíveis com o sistema de arquivos FAT (File Allocation Tables). Os dispositivos formatados com NTFS (New Technology File System) ou qualquer outro sistema de arquivos não são compatíveis.

Unidades flash recomendadas	Tipo de arquivo
<ul style="list-style-type: none"> • Lexar FireFly (512 MB e 1 GB) • SanDisk Cruzer Micro (512 MB e 1 GB) • Sony (512 MB e 1 GB) 	Documentos: <ul style="list-style-type: none"> • .pdf • .xps &Imagens: <ul style="list-style-type: none"> • .dcx • .gif • .jpeg ou .jpg • .bmp • .pcx • .tiff ou .tif • .png

Impressão em mídia especial

Dicas para o uso de papel timbrado

- Use os papéis timbrados criados especialmente para impressoras a laser.
- Imprima amostras nos papéis timbrados que pretende usar antes de comprar grandes quantidades.
- Antes de carregar o papel timbrado, flexione as folhas para evitar que elas fiquem coladas.
- Observe a orientação correta da página.

Origem	Lado de impressão	Orientação do papel
<ul style="list-style-type: none"> – Bandeja padrão para 550 folhas – Bandeja opcional para 550 folhas – Alimentador de alta capacidade opcional para 2.000 folhas 	Desenho pré-impresso do papel timbrado voltado para cima.	A borda superior da folha com o logotipo é colocada no lado esquerdo da bandeja.
Impressão duplex (frente e verso) a partir das bandejas	Desenho pré-impresso do papel timbrado voltado para baixo.	A borda superior da folha com o logotipo é colocada no lado direito da bandeja.
Alimentador multi-uso (impressão simples)	Desenho pré-impresso do papel timbrado voltado para baixo.	A borda superior da folha com o logotipo deve entrar primeiro no alimentador multi-uso.
Alimentador multi-uso (impressão duplex)	Desenho pré-impresso do papel timbrado voltado para cima.	A borda superior da folha com o logotipo deve entrar por último no alimentador multi-uso.
Nota: consulte o fabricante ou o fornecedor para determinar se o papel timbrado pré-impresso é aceitável para impressoras a laser.		

Dicas sobre o uso de transparências

- Imprima uma página de teste nas transparências que pretende usar antes de comprar grandes quantidades.
- Alimente as transparências usando somente o alimentador multiuso.

- No menu Papel, defina o Tipo de alimentador MF como Transparência.
- Use transparências criadas especificamente para impressoras a laser. As transparências devem ser capazes de resistir a temperaturas de 230°C (446°F) sem derreter, descolorir, se deslocar ou liberar emissões perigosas.
- Para evitar problemas de qualidade de impressão, evite tocar nas transparências.
- Antes de carregar as transparências, flexione a pilha de folhas para evitar que elas fiquem coladas.
- Recomendamos transparências da Lexmark. Para obter informações sobre como fazer pedidos, consulte o site da Lexmark na Internet, em www.lexmark.com.

Dicas para usar envelopes

Imprima amostras nos envelopes que pretende usar antes de comprar grandes quantidades.

- Use os envelopes projetados especialmente para impressoras a laser. Verifique com o fabricante ou fornecedor se os envelopes resistem a temperaturas de até 220°C (446°F) sem lacrar, enrugar, se curvar excessivamente ou liberar emissões perigosas.
- Para obter o melhor desempenho, use envelopes feitos com papel de 90 g/m² (24 lb encorpado), ou 25% de algodão. Os envelopes com 100% de algodão não devem exceder 70g/m² (20 lb, encorpado) de peso.
- Use somente envelopes novos e não danificados.
- Para otimizar o desempenho e minimizar atolamentos, não use envelopes que:
 - Sejam muito curvados ou enrolados.
 - Estejam grudados ou danificados de alguma forma.
 - Tenham janelas, aberturas, perfurações, recortes ou relevos.
 - Tenham grampos metálicos, laços ou fechos de metal.
 - Tenham um design de autofechamento.
 - Tenham selos postais colados.
 - Tenham qualquer adesivo exposto quando a aba estiver na posição lacrada ou fechada.
 - Tenham cantos dobrados.
 - Tenham acabamentos ásperos, enrugados ou ondulados.
- Ajuste a guia de largura de acordo com a largura dos envelopes.

Nota: A combinação da alta umidade (acima de 60%) e altas temperaturas de impressão poderá enrugar ou lacrar os envelopes.

Dicas sobre como usar etiquetas

Imprima amostras nas etiquetas que pretende usar antes de comprar grandes quantidades.

Nota: As etiquetas de papel recebem suporte. Outras mídias, como vinil, podem mostrar os defeitos na qualidade de impressão em alguns ambientes, e o uso prolongado da etiqueta de vinil pode reduzir a vida útil do fusor.

Para obter informações detalhadas sobre a impressão, as características e o design das etiquetas, consulte o documento *Guia de Cartões e Etiquetas*, disponível no site da Lexmark, em <http://support.lexmark.com>.

Ao imprimir em etiquetas:

- Use as etiquetas projetadas especialmente para impressoras a laser. Consulte o fabricante ou o fornecedor para verificar se:
 - As etiquetas são capazes de resistir a temperaturas de 190°C (374°F) sem colar, curvar excessivamente, dobrar ou liberar emissões perigosas.
 - As etiquetas adesivas, a face de impressão (material imprimível) e os revestimentos finais resistem a uma pressão de até 25 psi (172 kPa) sem descolar, exsudar as bordas ou liberar vapores perigosos.
- Não use etiquetas com um material de suporte escorregadio.
- Use folhas de etiquetas completas. As folhas incompletas podem fazer com que as etiquetas se descolem durante a impressão, resultando em atolamentos. As folhas incompletas também contaminam a impressora e o cartucho com material adesivo e podem anular as garantias da impressora e do cartucho.
- Não use etiquetas com o adesivo exposto.
- Não imprima a menos de 1 mm (0,04 pol) da borda da etiqueta, das perfurações ou entre os recortes das etiquetas.
- Certifique-se de que o suporte adesivo não atinja a borda da folha. Recomenda-se o revestimento por zona do adesivo com pelo menos 1 mm (0,04 pol) de distância das bordas. O material adesivo contamina a impressora e pode anular sua garantia.
- Se o revestimento por zona do adesivo não for possível, remova uma faixa de 1,6 mm (0,06 pol) da borda de alimentação e use um adesivo sem exsudação.
- É preferível usar a orientação Retrato, especialmente ao imprimir códigos de barras.

Dicas para usar cartões

Os cartões são mídias de impressão pesadas e com uma camada. Muitas de suas características variáveis como, por exemplo, conteúdo de umidade, espessura e textura, podem ter um grande impacto sobre a qualidade da impressão. Imprima amostras nos cartões que pretende usar antes de comprar grandes quantidades.

Ao imprimir em cartões:

- Certifique-se de que o Tipo de Papel é Cartão.
- Selecione a configuração apropriada de Textura do Papel.
- Esteja ciente de que a pré-impressão, a perfuração e a dobra podem afetar de forma significativa a qualidade da impressão e causar problemas de manuseio do papel ou atolamentos.
- Verifique com o fabricante ou fornecedor se os cartões resistem a temperaturas de até 190°C (374°F) sem liberar emissões perigosas.
- Não use cartões pré-impressos fabricados com produtos químicos que possam contaminar a impressora. A pré-impressão introduz componentes semi-líquidos e voláteis na impressora.
- Use cartões de fibras curtas sempre que possível.

Impressão de trabalhos confidenciais e outros trabalhos suspensos

Armazenando trabalhos de impressão na impressora

Você pode definir a impressora para armazenar trabalhos de impressão na memória até que você inicie o trabalho a partir do painel de controle da impressora.

Todos os trabalhos de impressão que podem ser iniciados pelo usuário na impressora são chamados de *trabalhos suspensos*.

Nota: Os trabalhos de impressão do tipo Confidencial, Reservar, Repetir e Verificar podem ser excluídos se a impressora exigir memória adicional para processar outros trabalhos suspensos.

Tipo de trabalho de impressão	Descrição
Confidencial	Confidencial permite que você armazene trabalhos de impressão no computador até que você insira o PIN a partir do painel de controle. Nota: O PIN é definido a partir do computador. Ele deve ter quatro dígitos e usar os números de 0 a 9.
Verificar	Verificar permite que você imprima uma cópia de um trabalho de impressão enquanto a impressora armazena as cópias restantes. Ela permite que você verifique se a primeira cópia é satisfatória. O trabalho de impressão é excluído automaticamente da memória da impressora depois que todas as cópias são impressas.
Reservar	Reservar permite que a impressora armazene trabalhos de impressão para imprimir-los posteriormente. Os trabalhos de impressão ficam suspensos até serem excluídos do menu Trabalhos suspensos.
Repetir	Repetir imprime e armazena trabalhos de impressão na memória da impressora para serem reimpressos.

Imprimindo trabalhos confidenciais e outros trabalhos suspensos

Nota: Os trabalhos de impressão Confidencial e Verificar são excluídos automaticamente da memória após a impressão. Os trabalhos Repetir e Reservar são mantidos na impressora até que você opte por excluí-los.

Para usuários do Windows

- 1 Com um documento aberto, clique em **Arquivo > Imprimir** e, depois, clique em **Propriedades, Preferências, Opções** ou **Configurar**.
- 2 Clique em **Outras opções > Imprimir e reter**.
- 3 Selecione o tipo do trabalho de impressão (Confidencial, Repetir, Reservar ou Verificar) e atribua um nome de usuário. Para um trabalho de impressão Confidencial, insira também um PIN de quatro dígitos.
- 4 Clique em **OK** ou **Imprimir**.
- 5 Vá até a impressora para liberar o trabalho de impressão.

Na tela Bem-vindo:

- Para trabalhos de impressão do tipo Confidencial, navegue até:
Trabalhos suspensos > o seu nome de usuário > Trabs confidenciais > o seu PIN > o seu nome de trabalho de impressão > número de cópias > Imprimir
- Para outros trabalhos de impressão, navegue até:
Trabalhos suspensos > o seu nome de usuário > o seu nome de trabalho de impressão > número de cópias > Imprimir

Para usuários do Macintosh

- 1 Com um documento aberto, escolha **Arquivo > Imprimir**.
Se necessário, clique no triângulo de divulgação para ver mais opções.
- 2 Nas opções de impressão ou no menu pop-up Cópias e Páginas, escolha **Roteamento de trabalhos**.

- 3 Selecione o tipo do trabalho de impressão (Confidencial, Repetir, Reservar ou Verificar) e atribua um nome de usuário. Para um trabalho de impressão Confidencial, insira também um PIN de quatro dígitos.
- 4 Clique em **OK** ou **Imprimir**.
- 5 Vá até a impressora para liberar o trabalho de impressão.

Na tela Bem-vindo:

- Para trabalhos de impressão do tipo Confidencial, navegue até:
Trabalhos suspensos > o seu nome de usuário > **Trabs confidenciais** > o seu PIN > o seu nome de trabalho de impressão > número de cópias > **Imprimir**
- Para outros trabalhos de impressão, navegue até:
Trabalhos suspensos > o seu nome de usuário > o seu nome de trabalho de impressão > número de cópias > **Imprimir**

Impressão de páginas de informações

Imprimindo de uma lista de amostras de fontes

- 1 Na tela Bem-vindo, navegue até:

 > **Relatórios** > **Imprimir fontes**

- 2 Toque em **Fontes PCL** ou **Fontes PostScript**.

Imprimindo uma lista de diretórios

Uma lista de diretórios mostra todos os recursos armazenados na memória flash ou no disco rígido da impressora.

Na tela Bem-vindo, navegue até:

 > **Relatórios** > **Imprimir diretório**

Cancelamento de um trabalho de impressão

Cancelando um trabalho de impressão a partir do painel de controle da impressora

- 1 No painel de controle da impressora, toque em **Cancelar trabalho** ou pressione  no teclado numérico.
- 2 Toque no trabalho de impressão a ser cancelado e em **Excluir trabalhos selecionados**.

Nota: Se você pressionar  no teclado, toque **Continuar** para retornar à tela inicial.

Cancelando um trabalho de impressão do computador

Para usuários do Windows

- 1 Abra a pasta de impressoras.

No Windows 8

Na charm Pesquisas, digite **executar** e, em seguida, navegue para:

Lista de aplicativos >**Executar** > digite **controlar impressoras** >**OK**

No Windows 7 ou anterior



- a** Clique , ou clique em **Iniciar** e depois clique em **Executar**.
- b** Na caixa de diálogo Iniciar pesquisa ou Executar, digite **controlar impressoras**.
- c** Pressione **Enter** ou clique em **OK**.

- 2** Clique duas vezes no ícone da impressora.
- 3** Selecione o trabalho de impressão que deseja cancelar.
- 4** Clique em **Excluir**.

Para usuários do Macintosh

- 1** No menu Apple, navegue até as opções a seguir:
 - **Preferências do sistema >Imprimir & digitalizar** > selecione a sua impressora >**Abrir fila de impressão**
 - **Preferências do sistema >Imprimir & enviar fax** > selecione a sua impressora >**Abrir fila de impressão**
- 2** Na janela de impressão, selecione e exclua o trabalho de impressão a ser cancelado.

Cópia

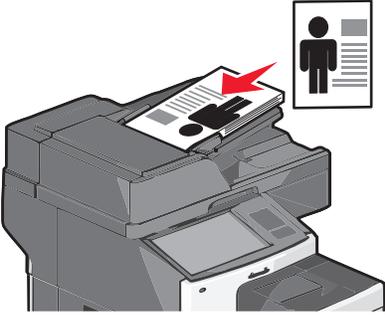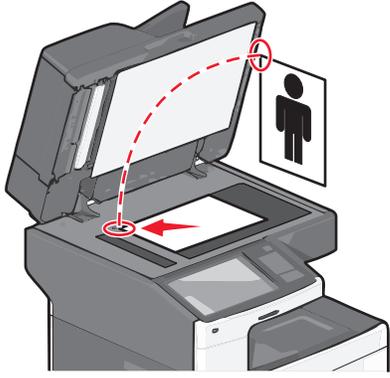Alimentador automático de documentos (ADF)	Vidro do scanner
	
<p>Use o ADF para documentos com várias páginas.</p>	<p>Use o vidro do scanner para páginas únicas, itens pequenos (como cartões-postais ou fotografias), transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas).</p>

Cópias

Para fazer uma cópia rápida

- 1 Carregue um documento original com a face voltada para cima e a borda curta entrando primeiro no ADF ou com a face voltada para baixo no vidro do scanner.

Nota: Não carregue cartões-postais, fotos, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.

- 2 Ajuste as guias de papel ao colocar um documento no ADF.

Nota: Verifique se o tamanho do documento original e o tamanho da cópia são os mesmos. Se você não definir corretamente o tamanho, a imagem poderá ser cortada.

- 3 No painel de controle, pressione  para iniciar a cópia.

Copiando usando o ADF

- 1 Coloque um documento original voltado para cima, com a margem mais curta primeiro, no ADF.

Nota: Não coloque cartões-postais, fotografias, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia muito fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.

- 2 Ajuste as guias de papel.

- 3 Na tela Bem-vindo, navegue até:

Copiar > altere as definições de cópia > **Copiar**

Copiando usando o vidro do scanner

- 1 Coloque um documento original voltado para baixo no vidro do scanner no canto superior esquerdo.
- 2 Na tela Bem-vindo, navegue até:
Copiar > altere as definições de cópia > **Copiar**
- 3 Se houver mais páginas a serem digitalizadas, coloque o próximo documento no vidro do scanner e toque em **Digitalizar a próxima página**.
- 4 Toque em **Concluir o trabalho** para retorna à tela Bem-vindo.

Copiando fotografias de filme

- 1 Coloque uma fotografia voltada para baixo no canto superior esquerdo do vidro do scanner.
- 2 Na tela Bem-vindo, navegue até:
Copiar > **Conteúdo** > **Fotografia** >  > **Fotografia/Filme** >  > **Copiar** > **Digitalizar a próxima página** ou **Concluir o trabalho**

Cópia em mídia especial

Copiando em transparências

- 1 Coloque um documento original voltado para cima, com a margem mais curta primeiro no ADF, ou voltado para baixo no vidro do scanner.
Nota: Não coloque cartões-postais, fotografias, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia muito fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.
- 2 Ao colocar um documento no ADF, ajuste as guias de papel.
- 3 Na tela Bem-vindo, navegue até:
Copiar > **Copiar de** > tamanho do documento original > 
- 4 Toque em **Copiar para** e selecione a bandeja que contém as transparências, ou toque em **Tamanho alimentador manual**.
- 5 Carregue as transparências no alimentador multiuso.
- 6 Na tela Bem-vindo, navegue até:
 > selecione o tamanho desejado das transparências > **Tipo alimentador manual** >  > **Copiar**

Copiando em papel timbrado

- 1 Coloque um documento original voltado para cima, com a margem mais curta primeiro no ADF, ou voltado para baixo no vidro do scanner.

Nota: Não coloque cartões-postais, fotografias, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia muito fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.

- 2 Ao colocar um documento no ADF, ajuste as guias de papel.

- 3 Na tela Bem-vindo, navegue até:

Copiar > Copiar de > tamanho do documento original > Copiar para > Alimentador manual

- 4 Coloque o papel com a parte timbrada voltada para cima, com borda superior entrando primeiro no alimentador multiuso.

- 5 Selecione o tamanho do papel timbrado.

- 6 Navegue para:

Continuar > Papel timbrado > Continuar > Copiar

Personalização das configurações de cópia

Copiando em preto-e-branco

- 1 Coloque um documento original voltado para cima, com a margem mais curta primeiro no ADF, ou voltado para baixo no vidro do scanner.

Nota: Não coloque cartões-postais, fotografias, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia muito fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.

- 2 Ao colocar um documento no ADF, ajuste as guias de papel.

- 3 Na tela Bem-vindo, navegue até:

Copiar > Permitir cópias coloridas > Desativado >  > Enviar

Copiando para um tamanho diferente

- 1 Coloque um documento original voltado para cima, com a margem mais curta primeiro no ADF, ou voltado para baixo no vidro do scanner.

Nota: Não coloque cartões-postais, fotografias, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia muito fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.

- 2 Ao colocar um documento no ADF, ajuste as guias de papel.

- 3 Na tela Bem-vindo, toque em **Copiar**.

- 4 Toque em **Copiar de** > selecione o tamanho do documento original > .

- 5 Toque em **Copiar para** > selecione o tamanho da cópia > .

Nota: a impressora redimensionará o tamanho automaticamente.

- 6 Toque em **Copiar**.

Fazendo cópias usando papel de uma bandeja selecionada

- 1 Coloque um documento original voltado para cima, com a margem mais curta primeiro no ADF, ou voltado para baixo no vidro do scanner.

Nota: Não coloque cartões-postais, fotografias, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia muito fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.

- 2 Ao colocar um documento no ADF, ajuste as guias de papel.

- 3 Na tela Bem-vindo, navegue até:

Copiar > **Copiar de** > tamanho do documento original > **Copiar para**

- 4 Toque em **Alimentador manual** ou selecione a bandeja que contém o tipo de papel que você deseja usar.

Nota: se você escolher Alimentador manual, deverá selecionar também o tipo e o tamanho do papel.

- 5 Toque em **Copiar**.

Copiando em tamanhos de papel diferentes

Use o ADF para copiar documentos originais que contêm tamanhos de papel diferentes. Dependendo dos tamanhos de papel que foram colocados e das definições de “Copiar para” e “Copiar de”, cada cópia será impressa em tamanhos de papel mistos (Exemplo 1) ou dimensionadas para se ajustar a um único tamanho de papel (Exemplo 2).

Exemplo 1: Copiando em tamanhos de papel mistos

- 1 Coloque um documento original voltado para cima, com a margem mais curta entrando primeiro no ADF, ou voltado para baixo no vidro do scanner.

Nota: Não coloque cartões-postais, fotografias, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia muito fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.

- 2 Ao colocar um documento no ADF, ajuste as guias de papel.

- 3 Na tela Bem-vindo, navegue até:

Copiar > **Copiar de** > **Tamanhos mistos** >  > **Copiar para** > **Ajuste automático de tamanho** >  > **Copiar**

O scanner identifica os tamanhos de papel diferentes conforme são digitalizados. As cópias são impressas em tamanhos de papel mistos, de acordo com os tamanhos de papel do documento original.

Exemplo 2: Copiando em um único tamanho de papel

- 1 Coloque um documento original voltado para cima, com a margem mais curta primeiro no ADF ou no vidro do scanner.

Nota: Não coloque cartões-postais, fotografias, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia muito fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.

- 2 Ao colocar um documento no ADF, ajuste as guias de papel.

3 Na tela Bem-vindo, navegue até:

Copiar > **Copiar de** > **Tamanhos mistos** >  > **Copiar para** > **Carta** >  > **Copiar**

O scanner identifica os tamanhos de papel diferentes conforme são digitalizados e dimensiona os tamanhos de papel mistos para que se ajustem ao tamanho de papel selecionado.

Copiando em frente e verso (duplex)

1 Coloque um documento original voltado para cima, com a margem mais curta primeiro no ADF, ou voltado para baixo no vidro do scanner.

Nota: Não coloque cartões-postais, fotografias, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia muito fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.

2 Ao colocar um documento no ADF, ajuste as guias de papel.

3 Na tela Bem-vindo, toque em **Copiar**.

4 Na área Frente e verso (Duplex), toque no botão com o método de duplicação de sua preferência.

O primeiro número representa os lados dos documentos originais. O segundo representa os lados da cópia. Por exemplo, selecione 1 lado para 2 lados se os documentos originais estiverem impressos em 1 lado e você desejar cópias nos 2 lados.

5 Toque em  e depois em **Copiar**.

Reduzindo ou ampliando cópias

As cópias podem ser reduzidas para 25% do tamanho do documento original ou ampliadas para 400% do tamanho do documento original. A definição padrão de fábrica para Ajustar é Automático. Se você deixar a opção Ajustar definida como Automático, o conteúdo do documento original será ajustado ao tamanho do papel no qual você está copiando.

Para reduzir ou ampliar uma cópia:

1 Coloque um documento original voltado para cima, com a margem mais curta primeiro no ADF, ou voltado para baixo no vidro do scanner.

Nota: Não coloque cartões-postais, fotografias, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia muito fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.

2 Ao colocar um documento no ADF, ajuste as guias de papel.

3 Na tela Bem-vindo, toque em **Copiar**.

4 Na área Ajustar, toque nas setas para ampliar ou reduzir suas cópias.

Tocar em "Copiar para" ou em "Copiar de" após definir a opção Ajustar manualmente mudará o valor para Automático.

5 Toque em **Copiar**.

Ajustando a qualidade da cópia

- 1 Coloque um documento original voltado para cima, com a margem mais curta primeiro no ADF ou no vidro do scanner.

Nota: Não coloque cartões-postais, fotografias, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia muito fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.

- 2 Ao colocar um documento no ADF, ajuste as guias de papel.

- 3 Na tela Bem-vindo, navegue até:

Copiar > Conteúdo

- 4 Toque no botão que melhor representa o tipo de conteúdo do documento que você está copiando:

- **Texto** — usado quando o conteúdo do documento original que for, em sua maioria, texto ou line art.
- **Gráfico** — usado quando o documento original for composto principalmente de gráficos do tipo comercial, como gráficos de pizza, gráficos de barras e animações.
- **Texto/Fotografia** — usado quando o documento original for uma mistura de texto, gráfico e foto.
- **Fotografia** — usado quando o documento original é composto, principalmente, de fotos ou imagens.

- 5 Toque em .

- 6 Toque no botão que melhor representa a origem do conteúdo do documento que você está copiando:

- **Laser colorida** — usado quando o documento original tiver sido impresso em uma impressora laser colorida.
- **Preto-e-branco** — usado para quando o documento original tiver sido impresso em uma impressora laser preto-e-branco.
- **Jato de tinta** — usado para quando o documento original tiver sido impresso em uma impressora jato de tinta.
- **Fotografia/Filme** — usado quando o documento original for uma fotografia de um filme.
- **Revista** — usado quando o documento original for de uma revista.
- **Jornal** — usado quando o documento original for de um jornal.
- **Imprensa** — usado para quando o documento original tiver sido impresso em uma gráfica.
- **Outro** — usado para quando o documento original tiver sido impresso em uma impressora alternativa ou desconhecida.

- 7 Toque em  > **Copiar**.


Agrupando cópias

Se você imprimir várias cópias de um documento, será possível escolher a impressão de cada cópia como um conjunto (agrupadas) ou como grupos de páginas (não agrupadas).

Agrupada



Não agrupada

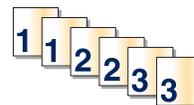

Por padrão, a opção Agrupar é definida como Ativado. Para não agrupar as cópias, altere a definição para Desativado:

- 1 Coloque um documento original voltado para cima, com a margem mais curta primeiro no ADF, ou voltado para baixo no vidro do scanner.

Nota: Não coloque cartões-postais, fotografias, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia muito fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.

- 2 Ao colocar um documento no ADF, ajuste as guias de papel.

- 3 Na tela Bem-vindo, navegue até:

Copiar > insira o número de cópias > **Agrupar** > **Desativado** >  > **Copiar**

Colocando folhas separadoras entre as cópias

- 1 Coloque um documento original voltado para cima, com a margem mais curta primeiro no ADF, ou voltado para baixo no vidro do scanner.

Nota: Não coloque cartões-postais, fotografias, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia muito fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.

- 2 Ao colocar um documento no ADF, ajuste as guias de papel.

- 3 Na tela Bem-vindo, navegue até:

Copiar > **Opções avançadas** > **Folhas separadoras**

Nota: o agrupamento deve estar ativado para que as folhas separadoras sejam colocadas entre as cópias. Se a opção Agrupar estiver desativada, as folhas separadoras serão adicionadas no final do trabalho de impressão.

- 4 Selecione uma das seguintes opções:

- **Entre cópias**
- **Entre trabalhos**
- **Entre páginas**
- **Nenhum**

- 5 Toque em  e depois em **Copiar**.

Copiando várias páginas em uma única folha de papel

Para economizar papel, você pode copiar duas ou quatro páginas seguidas de um documento de várias páginas em uma única folha de papel.

Notas:

- O tamanho do papel deve ser definido como Carta, Ofício, A4 ou JIS B5.
- O tamanho da cópia deve ser definido como 100%.

- 1 Coloque um documento original voltado para cima, com a margem mais curta primeiro no ADF, ou voltado para baixo no vidro do scanner.

Nota: Não coloque cartões-postais, fotografias, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia muito fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.

- 2 Ao colocar um documento no ADF, ajuste as guias de papel.

3 Na tela Bem-vindo, navegue até:

Copiar > Opções avançadas > Economia de papel > selecione a saída desejada >  > Copiar

Criando um trabalho de cópia personalizado (criação de trabalho)

O trabalho de cópia personalizado, ou criação de trabalho, é usado para combinar um ou mais conjuntos de documentos originais em um único trabalho de cópia. Cada conjunto pode ser digitalizado usando parâmetros diferentes de trabalho. Quando um trabalho de cópia é enviado e a opção Trabalho personalizado está ativada, o scanner digitaliza o primeiro conjunto de documentos originais usando os parâmetros fornecidos e o conjunto seguinte usando os mesmos parâmetros ou parâmetros diferentes.

A definição de um conjunto depende da origem da digitalização:

- Se você digitalizar um documento no vidro do scanner, um conjunto consistirá em uma página.
- Se você digitalizar várias páginas usando o ADF, um conjunto consistirá em todas as páginas digitalizadas até que o ADF seja esvaziado.
- Se você digitalizar uma página usando o ADF, um conjunto consistirá em uma página.

Por exemplo:

1 Coloque um documento original voltado para cima, com a margem mais curta primeiro no ADF, ou voltado para baixo no vidro do scanner.

Nota: não coloque cartões-postais, fotos, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.

2 Ao colocar um documento no ADF, ajuste as guias de papel.

3 Na tela Bem-vindo, navegue até:

Cópia > Opções > Trabalho personalizado > Ativado > Concluído > Copiar

Quando o final de um conjunto é atingido, a tela de digitalização é exibida.

4 Carregue o próximo documento com a face voltada para cima e a borda curta entrando primeiro no ADF ou com a face voltada para baixo no vidro do scanner e, em seguida, toque em **Digital. o ADF** ou **Digital. a base de cópia**.

Nota: Se necessário, altere as definições do trabalho.

5 Repita as etapas anteriores se tiver outro documento para digitalizar. Caso contrário, toque em **Concluir o trabalho**.

Inserção de informações em cópias

Colocando a data e a hora na parte superior de cada página

1 Coloque um documento original voltado para cima, com a margem mais curta primeiro no ADF, ou voltado para baixo no vidro do scanner.

Nota: não coloque cartões-postais, fotos, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.

2 Ao colocar um documento no ADF, ajuste as guias de papel.

3 Na tela Bem-vindo, navegue até:

Cópia > Opções avançadas > Cabeçalho/Rodapé

4 Escolha uma área da página para colocar a data e a hora.

5 Toque em **Sim** ou **Não** >  > **Copiar**.

Colocando um overlay de mensagem em cada página

Um overlay de mensagem pode ser colocado em cada página. As opções de mensagem são Urgente, Confidencial, Cópia, Personalizado ou Rascunho. Para colocar uma mensagem nas cópias:

1 Coloque um documento original voltado para cima, com a margem mais curta primeiro no ADF, ou voltado para baixo no vidro do scanner.

Nota: não coloque cartões-postais, fotos, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.

2 Ao colocar um documento no ADF, ajuste as guias de papel.

3 Na tela Bem-vindo, navegue até:

Cópia > **Opções avançadas** > **Overlay** > selecione um overlay de mensagem > .

4 Toque em **Copiar**.

Cancelamento de um trabalho de cópia

Cancelamento de um trabalho de cópia enquanto o documento está no ADF

Quando o ADF inicia o processamento de um documento, a tela de digitalização é exibida. Para cancelar o trabalho de cópia, toque em **Cancelar trabalho** na tela de toque.

A tela “Cancelando trabalho de digitalização” é exibida. O ADF limpa todas as páginas no ADF e cancela o trabalho.

Cancelamento de um trabalho de cópia ao copiar páginas usando o vidro do scanner

Toque em **Cancelar trabalho** na tela de toque.

A tela “Cancelando trabalho de digitalização” é exibida. Quando o trabalho é cancelado, a tela de cópia é exibida.

Cancelando um trabalho de cópia enquanto as páginas estiverem sendo impressas

1 No painel de controle da impressora, toque em **Cancelar trabalho** ou pressione  no teclado numérico.

2 Toque no trabalho a ser cancelado e, depois, toque em **Excluir trabalhos selecionados**.

Nota: Se você pressionar  no teclado, toque **Continuar** para retornar à tela inicial.

Telas e opções de cópia

Copiar de

Esta opção abre uma tela onde é possível inserir o tamanho do papel do documento original.

- Toque em um tamanho de papel que corresponda ao do documento original.
- Toque em **Tamanhos mistos** para copiar um documento original que tenha tamanhos de papel mistos com a mesma largura.
- Toque em **Detecção automática de tamanho** para que o scanner determine automaticamente o tamanho do documento original.

Copiar para

Esta opção abre uma tela onde é possível inserir o tamanho e o tipo de papel no qual suas cópias serão impressas.

- Toque no tamanho e no tipo de papel que correspondam ao do papel colocado.
- Se as definições para “Copiar de” e “Copiar para” forem diferentes, a impressora ajustará automaticamente a definição Ajustar para acomodar a diferença.
- Se o tipo ou o tamanho do papel em que você deseja fazer a cópia não tiver sido colocado em uma das bandejas, toque em **Alimentador manual** e coloque o papel manualmente no alimentador multi-uso.
- Quando a opção “Copiar para” estiver definida como Ajuste automático de tamanho, cada cópia terá o tamanho do papel do documento original. Se não houver um tamanho de papel correspondente em uma das bandejas, a mensagem **Tamanho de papel não encontrado** será exibida e ser solicitada a colocação de papel em uma bandeja ou no alimentador multi-uso.

Cópias

Essa opção permite definir o número de cópias a serem impressas.

Ajustar

Essa opção cria uma imagem a partir de sua cópia que é proporcionalmente dimensionada entre 25% e 400%. A opção Ajustar também pode ser definida automaticamente.

- Quando você deseja copiar de um tamanho de papel para outro, como de papel Ofício para Carta, a definição dos tamanhos de papel em “Copiar de” e “Copiar para” altera automaticamente o ajuste a fim de manter na cópia todas as informações do documento original.
- Tocar na seta para a esquerda diminui o valor em 1%; tocar na seta para a direita aumenta o valor em 1%.
- Mantenha uma das setas pressionada para produzir um incremento contínuo.
- Mantenha uma das setas pressionada por dois segundos para acelerar a alteração.

Tonalidade

Essa opção ajusta o quanto as cópias serão mais claras ou mais escuras em relação ao documento original.

Lados (frente e verso)

Use essa opção para selecionar configurações de impressão frente e verso. Você pode imprimir cópias em um ou dois lados, fazer cópias frente e verso (duplex) de documentos originais impressos em frente e verso, fazer cópias frente e verso de documentos originais impressos apenas em um lado ou fazer cópias apenas em um lado (simples) de documentos originais impressos em frente e verso.

Agrupar

Essa opção mantém as páginas de um trabalho de impressão empilhadas em seqüência ao imprimir diversas cópias do documento. A configuração padrão de fábrica de Agrupar é Ativar; as páginas de saída das cópias são ordenadas da seguinte forma: (1,2,3) (1,2,3) (1,2,3). Se você quiser que todas as cópias de cada página permaneçam juntas, desative a opção Agrupar. As cópias serão ordenadas da seguinte forma: (1,1,1) (2,2,2) (3,3,3).

Conteúdo

Esta opção permite definir o tipo e a origem do documento original.

Escolha o tipo de conteúdo entre Texto, Texto/Fotografia, Fotografia ou Gráfico.

- **Texto** — usado quando o conteúdo do documento original que for, em sua maioria, texto ou line art.
- **Gráfico** — usado quando o documento original é composto principalmente de gráficos do tipo comercial, como gráficos de pizza, gráficos de barras e animações.
- **Texto/Fotografia** — usado quando o documento original for uma mistura de texto, gráfico e foto.
- **Fotografia** — usado quando o documento original é composto, principalmente, de fotos ou imagens.

Escolha a origem do conteúdo entre Laser colorida, Laser preto-e-branco, Jato de tinta, Fotografia/Filme, Revista, Jornal, Imprensa ou Outros.

- **Laser colorida** — usado quando o documento original tiver sido impresso em uma impressora laser colorida.
- **Laser preto-e-branco** — usado quando o documento original tiver sido impresso em uma impressora a laser monocromática.
- **Jato de tinta** — usado quando o documento original tiver sido impresso em uma impressora jato de tinta.
- **Fotografia/Filme** — usado quando o documento original for uma fotografia de um filme.
- **Revista** — usado quando o documento original for de uma revista.
- **Jornal** — usado quando o documento original for de um jornal.
- **Imprensa** — usado para quando o documento original tiver sido impresso em uma gráfica.
- **Outro** — usado para quando o documento original tiver sido impresso em uma impressora alternativa ou desconhecida.

Cor

Esta opção ativa ou desativa a cor para a imagem digitalizada.



Uso das opções avançadas

Estas opções, entre outras coisas, permitem a você personalizar as configurações de digitalização, combinar vários trabalhos em um e limpar as bordas do documento.

Salvar como atalho

Essa opção permite que as definições atuais sejam salvas como um atalho pela atribuição de um número.

Envio de e-mails

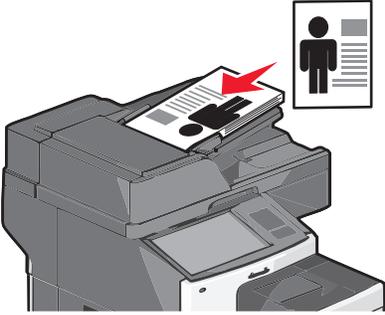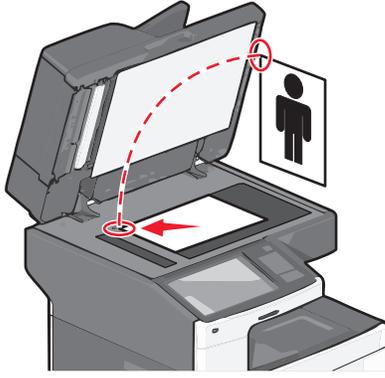Alimentador automático de documentos (ADF)	Vidro do scanner
	
<p>Use o ADF para documentos com várias páginas.</p>	<p>Use o vidro do scanner para páginas únicas, itens pequenos (como cartões-postais ou fotografias), transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas).</p>

Você pode usar a impressora para enviar documentos digitalizados por e-mail para um ou mais destinatários. Há três formas de enviar um e-mail a partir da impressora. Você pode digitar o endereço de e-mail, usar um número de atalho ou um catálogo de endereços.

Preparação para o uso do e-mail

Configurando a função de e-mail

1 Digite o endereço IP da impressora no campo de endereço do navegador da Internet.

Caso você não saiba o endereço IP da impressora, poderá:

- Visualizar o endereço de IP no painel de controle da impressora na seção TCP/IP, no menu Rede/Portas.
- Imprimir uma página de definição de rede, ou de definições de menu e localizar o endereço IP na seção TCP/IP.

2 Clique em **Definições**.

3 Em Definições padrão, clique em **Definições de e-mail/FTP**.

4 Clique em **Definições de e-mail > Configurar servidor de e-mail**.

5 Preencha os campos com as informações apropriadas.

6 Clique em **Enviar**.

Configurando as definições de e-mail

1 Digite o endereço IP da impressora no campo de endereço do navegador da Internet.

Caso você não saiba o endereço IP da impressora, poderá:

- Visualizar o endereço de IP no painel de controle da impressora na seção TCP/IP, no menu Rede/Portas.
- Imprimir uma página de definição de rede, ou de definições de menu e localizar o endereço IP na seção TCP/IP.

2 Clique em **Definições > Definições de e-mail/FTP > Definições de e-mail**.

3 Preencha os campos com as informações apropriadas.

4 Clique em **Enviar**.

Criação de um atalho de e-mail

Criando um atalho de e-mail usando o Embedded Web Server

1 Digite o endereço IP da impressora no campo de endereço do navegador da Internet.

Caso você não saiba o endereço IP da impressora, poderá:

- Visualizar o endereço de IP no painel de controle da impressora na seção TCP/IP, no menu Rede/Portas.
- Imprimir uma página de definição de rede, ou de definições de menu e localizar o endereço IP na seção TCP/IP.

2 Clique em **Definições**.

3 Em Outras definições, clique em **Gerenciar atalhos > Configuração de atalho de e-mail**.

4 Digite um nome exclusivo para o destinatário e insira o endereço de e-mail.

Nota: se você estiver inserindo vários endereços, separe cada endereço com uma vírgula (,).

5 Selecione as definições de digitalização (Formato, Conteúdo, Cor e Resolução).

6 Insira um número de atalho e clique em **Adicionar**.

Se você inserir um número que já está sendo usado, será solicitado a selecionar outro número.

Criando um atalho de e-mail usando a tela sensível ao toque

1 Na tela Bem-vindo, navegue até:

E-mail > Destinatário > digite um endereço de e-mail

Para criar um grupo de destinatários, toque em **Próximo endereço** e digite o endereço de e-mail do próximo destinatário.

2 Toque em .

3 Digite um nome exclusivo para o atalho e toque em **Concluído**.

4 Verifique se o nome e o número do atalho estão corretos e toque em **OK**.

Se o nome ou o número estiverem incorretos, toque em **Cancelar** e insira as informações novamente.

Envio de um documento por e-mail

Enviando um e-mail usando a tela sensível ao toque

- 1 Carregue um documento original com a face voltada para cima e a borda curta entrando primeiro no ADF ou com a face voltada para baixo no vidro do scanner.

Nota: Não carregue cartões-postais, fotos, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.

- 2 Se você estiver carregando um documento no ADF, ajuste as guias de papel.

Nota: Verifique se o tamanho do documento original e o tamanho da cópia são os mesmos. Se você não definir corretamente o tamanho, a imagem poderá ser cortada.

- 3 Na tela Bem-vindo, navegue até:

E-mail > Destinatário

- 4 Insira o endereço de e-mail ou pressione  e insira o número de atalho.

Para inserir outros destinatários, toque em pressione **Próximo endereço** e insira o endereço ou o número de atalho que você deseja adicionar.

Nota: você também pode inserir um endereço de e-mail usando o catálogo de endereços.

- 5 Toque em **Concluído > Enviar**.

Envio de um e-mail usando um número de atalho

- 1 Carregue um documento original com a face voltada para cima e a borda curta entrando primeiro no ADF ou com a face voltada para baixo no vidro do scanner.

Nota: Não carregue cartões-postais, fotos, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.

- 2 Se você estiver carregando um documento no ADF, ajuste as guias de papel.

- 3 Pressione , insira o número de atalho usando o teclado e, em seguida, toque em .

Para inserir outros destinatários, toque em **Próximo endereço** e insira o endereço ou o número de atalho que você deseja adicionar.

- 4 Toque em **Enviar**.

Enviando um e-mail usando o catálogo de endereços

- 1 Coloque um documento original voltado para cima, com a margem mais curta primeiro no ADF ou no vidro do scanner.

Nota: Não coloque cartões-postais, fotografias, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia muito fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.

- 2 Ao colocar um documento no ADF, ajuste as guias de papel.

3 Na tela Bem-vindo, navegue até:

E-mail > **Destinatário(s)** >  > insira o nome do destinatário > **Atalhos de navegação**

4 Toque no nome dos destinatários.

Para inserir outros destinatários, toque em **Próximo endereço** e insira o endereço ou número do atalho desejado; ou pesquise o catálogo de endereços.

5 Toque em **Concluído**.

Personalização de configurações de e-mail

Adicionando o assunto e as informações na mensagem de e-mail

1 Coloque um documento original voltado para cima, com a margem mais curta primeiro no ADF, ou voltado para baixo no vidro do scanner.

Nota: Não coloque cartões-postais, fotografias, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia muito fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.

2 Ao colocar um documento no ADF, ajuste as guias de papel.

3 Na tela Bem-vindo, toque em **E-mail**.

4 Digite um endereço de e-mail.

5 Toque em **Opções** > **Assunto**.

6 Digite o assunto do e-mail.

7 Toque em **Concluído** > **Mensagem**.

8 Digite uma mensagem de e-mail.

9 Toque em **Concluído** > **Enviar por e-mail**.

Alteração do tipo de arquivo de saída

1 Carregue um documento original na bandeja do ADF ou no vidro do scanner.

2 Na tela inicial, navegue até:

E-mail > **Destinatário** > digite o endereço de e-mail > **Concluído** > **Enviar como**

3 Selecione o tipo de arquivo a ser enviado.

Nota: Se selecionar PDF seguro, será necessário inserir sua senha duas vezes.

4 Toque em  > **Enviar**.

Cancelamento de um e-mail

- Ao usar o ADF, toque em **Cancelar Trabalho** enquanto **Digitalização...** estiver sendo exibido.
- Ao usar o vidro do scanner, toque em **Cancelar Trabalho** enquanto **Digitalização...** ou **Digitalizar a próxima página / Concluir o trabalho** estiver sendo exibido.

Aprendendo sobre as opções de e-mail

Destinatários

Essa opção permite inserir o destino do e-mail. Você pode inserir vários endereços de e-mail.

Assunto

Essa opção permite inserir uma linha de assunto para o e-mail.

Mensagem

Essa opção permite inserir uma mensagem a ser enviada com o anexo digitalizado.

Nome do arquivo

Esta opção permite que você personalize o nome do arquivo anexado.

Tamanho original

Essa opção abre uma tela onde é possível escolher o tamanho dos documentos a serem enviados por e-mail.

- Toque em um botão de tamanho de papel para selecioná-lo como a configuração de tamanho original. A tela de e-mail é exibida com a nova definição.
- Quando “tamanho original” for definido como tamanhos mistos, é possível digitalizar um documento original que tenha tamanhos de papel mistos.
- Quando “tamanho original” é definido como detecção automática de tamanho, o scanner determina automaticamente o tamanho do documento original.

Resolução

Ajusta a qualidade da saída do e-mail. Aumentar a resolução da imagem aumentará também o tamanho de arquivo do e-mail e o tempo necessário para digitalizar o documento original. A resolução da imagem pode ser reduzida para reduzir o tamanho do arquivo de e-mail.

Cor

Essa opção define a cor da saída da imagem digitalizada. Toque para ativar ou desativar a cor.

Conteúdo

Esta opção permite especificar o tipo de conteúdo e a origem do documento original.

Escolha o tipo de conteúdo entre Texto, Texto/Fotografia, Fotografia ou Gráfico.

- **Texto** — usado quando o conteúdo do documento original que for, em sua maioria, texto ou line art.
- **Gráfico** — usado quando o documento original é composto principalmente de gráficos do tipo comercial, como gráficos de pizza, gráficos de barras e animações.

- **Texto/Fotografia** — usado quando o documento original for uma mistura de texto, gráfico e foto.
- **Fotografia** — usado quando o documento original é composto, principalmente, de fotos ou imagens.

Escolha a origem do conteúdo entre Laser colorida, Laser preto-e-branco, Jato de tinta, Fotografia/Filme, Revista, Jornal, Imprensa ou Outros.

- **Laser colorida** — usado quando o documento original tiver sido impresso em uma impressora laser colorida.
- **Laser preto-e-branco** — usado quando o documento original tiver sido impresso em uma impressora a laser monocromática.
- **Jato de tinta** — usado quando o documento original tiver sido impresso em uma impressora jato de tinta.
- **Fotografia/Filme** — usado quando o documento original for uma fotografia de um filme.
- **Revista** — usado quando o documento original for de uma revista.
- **Jornal** — usado quando o documento original for de um jornal.
- **Imprensa** — usado para quando o documento original tiver sido impresso em uma gráfica.
- **Outro** — usado para quando o documento original tiver sido impresso em uma impressora alternativa ou desconhecida.

Tonalidade

Esta opção ajusta a tonalidade para mais claro ou mais escuro em relação ao documento original.

Enviar como

Essa opção permite definir o tipo de saída da imagem digitalizada.

Selecione uma das seguintes opções:

- **PDF** — Usado para criar um arquivo único com várias páginas. Esse documento pode ser enviado como um arquivo seguro ou compactado.
- **TIFF** — Usado para criar vários arquivos ou um único arquivo. Se a opção TIFF de Várias páginas estiver desativada no menu Definições do Servidor da Web incorporado, o TIFF salvará uma página em cada arquivo. Normalmente, o tamanho do arquivo é maior do que o de um JPEG equivalente.
- **JPEG**— usado para criar e anexar um arquivo separado de cada página do documento original.
- **XPS**— usado para criar um arquivo XPS único com várias páginas.
- **RTF** — usado para criar um arquivo no formato editável.
- **TXT**— usado para criar um arquivo de texto ASCII sem formatação.

Configuração de página

Essa opção permite alterar Lados (duplex), Orientação e Encadernação.

- **Lados (duplex)** — especifica se o documento original é simplex (impresso em uma página) ou duplex (impresso nos dois lados). Isso identifica o que precisa ser digitalizado para inclusão no e-mail.
- **Orientação** — especifica a orientação do documento original e depois altera as definições de **Lados** e **Encadernação** para que elas correspondam à orientação do documento original.
- **Encadernação** — especifica se o documento original está encadernado pela margem longa ou pela margem curta.

Visualizar digitalização



Essa opção exibe a primeira página da imagem antes que ela seja incluída no e-mail. Quando a primeira página é digitalizada, ocorre uma pausa na digitalização e uma imagem é exibida para visualização.

Uso das opções avançadas

Estas opções, entre outras coisas, permitem a você personalizar configurações de digitalização, combinar vários trabalhos em um e limpar as bordas de um documento.

Fax

Nota: Enviar fax é aplicável apenas em alguns modelos de impressora.

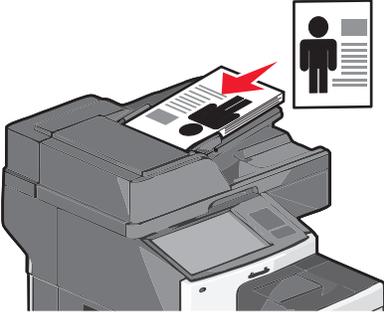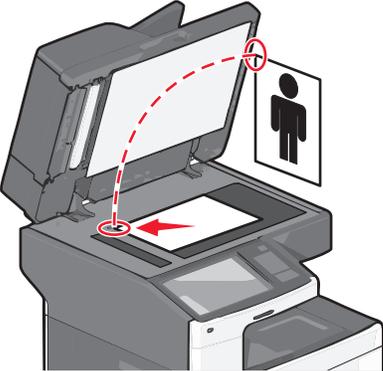Alimentador automático de documentos (ADF)	Vidro do scanner
	
<p>Use o ADF para documentos com várias páginas.</p>	<p>Use o vidro do scanner para páginas únicas, itens pequenos (como cartões-postais ou fotografias), transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas).</p>


Preparação da impressora para enviar e receber fax

⚠️ ATENÇÃO—PERIGO DE CHOQUE: Não use o recurso de fax durante tempestades com relâmpago. Não instale este produto nem faça conexões elétricas ou a cabo, como recursos do fax, cabos de energia ou telefone, durante tempestades com relâmpago.

Notas:

- Os métodos de conexão a seguir são aplicáveis apenas em alguns países ou regiões.
- Durante a configuração inicial da impressora, desmarque a caixa de seleção de função de fax e qualquer outra função que você pretenda configurar mais tarde e toque em **Continuar**.
- A luz do indicador pode piscar em vermelho se a função de fax estiver ativada, mas não estiver completamente configurada.

Aviso—Dano Potencial: Não toque nos cabos ou na área indicada da impressora enquanto estiver enviando ou recebendo um fax.

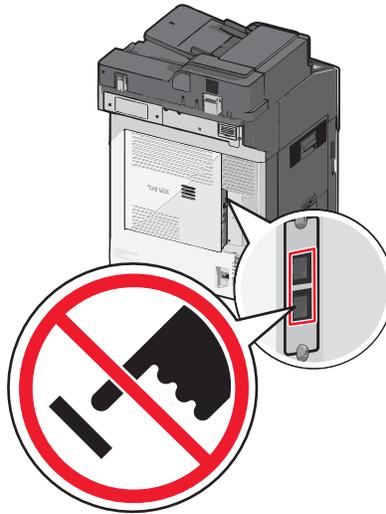

Configuração de fax inicial

Muitos países e regiões exigem que os faxes que estão sendo enviados contêm as seguintes informações em uma margem ou na parte superior ou inferior de cada página transmitida, ou na primeira página da transmissão: nome da estação (identificação da empresa, outra entidade ou envio individual da mensagem) e número da estação (número do telefone da máquina de fax que está enviando, empresa, outra entidade ou pessoa).

Para inserir as informações de configuração do fax, use o painel de controle da impressora ou use seu navegador para acessar o Embedded Web Server e depois entrar no menu Definições.

Nota: se você não tiver um ambiente TCP/IP, deverá usar o painel de controle da impressora para inserir as informações de configuração do fax.

Usando o painel de controle da impressora para configurar o fax

Quando a impressora é ligada pela primeira vez, ou se a impressora foi desligada por muito tempo, será exibida uma série de telas de inicialização. Se a impressora tiver recursos de fax, serão exibidas as seguintes telas:

Nome do fax ou Nome da estação

Número do fax ou Número da estação

- 1 Quando **Nome do fax** ou **Nome da estação** for exibido, insira o nome a ser impresso em todos os fax enviados.
- 2 Depois de inserir o nome do fax ou o nome da estação, toque em **Enviar**.
- 3 Quando **Número do fax** ou **Número da estação** for exibido, insira o número de fax da impressora.
- 4 Depois de inserir o número do fax ou o número da estação, toque em **Enviar**.

Usando o Embedded Web Server para configurar o fax

- 1 Digite o endereço IP da impressora no campo de endereço do navegador da Internet.

Caso você não saiba o endereço IP da impressora, poderá:

- Visualizar o endereço de IP no painel de controle da impressora na seção TCP/IP, no menu Rede/Portas.
- Imprimir uma página de definição de rede, ou de definições de menu e localizar o endereço IP na seção TCP/IP.

- 2 Clique em **Definições > Definições de fax > Configuração de fax analógico**.

- 3 No campo Nome do fax ou Nome da estação, insira o nome a ser impresso em todos os fax enviados.
- 4 No campo Número do fax ou Número da estação for exibido, insira o número de fax da impressora.
- 5 Clique em **Enviar**.

Escolhendo uma conexão de fax

Notas:


- A impressora é um dispositivo analógico que funciona melhor quando está conectada diretamente à tomada do telefone. Outros dispositivos (como telefones ou secretárias eletrônicas) podem ser conectados com sucesso para passarem pela impressora, conforme descrito nas etapas de configuração.
- Para realizar uma conexão digital, como ISDN, DSL ou ADSL, será necessário ter um dispositivo de outro fabricante (como um filtro DSL). Entre em contato com seu provedor de DSL para obter um filtro. O filtro DSL remove o sinal digital da linha telefônica que pode interferir na capacidade da impressora de enviar fax adequadamente.
- Você *não precisa* conectar a impressora a um computador, mas *precisa* conectá-la a uma linha telefônica analógica para enviar e receber fax.

Equipamento e opções de serviço	Configuração da conexão de fax
Conectar diretamente à linha telefônica.	Consulte “Conexão com uma linha telefônica analógica” na página 110.
Conectar a um serviço Digital Subscriber Line (DSL ou ADSL)	Consulte “Conexão com um serviço DSL” na página 111.
Conectar a um sistema Private Branch eXchange (PBX) ou Integrated Services Digital Network (ISDN).	Consulte “Conexão com um sistema PBX ou ISDN” na página 111.
Use um serviço de Toques distintos	Consulte “Conectando-se a um serviço de toque distinto” na página 112.
Conectar através de um adaptador usado em sua área.	Consulte “Conectando-se a um adaptador para seu país ou região” na página 112.

Conexão com uma linha telefônica analógica

Se o seu equipamento de telecomunicações usar uma linha telefônica no estilo americano (RJ11), siga estas etapas para conectar o equipamento:


- 1 Conecte uma extremidade do cabo de telefone que veio com a impressora na porta LINE .
- 2 Conecte a outra extremidade do cabo telefônico a uma tomada de telefone analógica ativa.

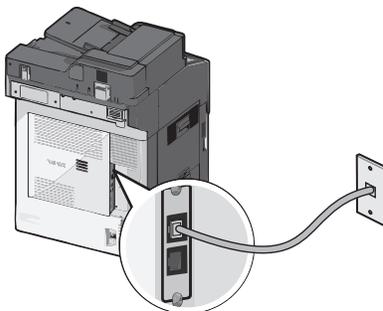

Conexão com um serviço DSL

Se assinar um serviço DSL, entre em contato com o provedor DSL para obter um filtro DSL e o fio do telefone, e depois siga estas etapas para conectar o equipamento:

- 1 Conecte uma extremidade do cabo de telefone que veio com a impressora na porta LINE .
- 2 Conecte a outra extremidade do cabo telefônico ao filtro DSL.
Nota: Seu filtro DSL pode ser um pouco diferente daquele que aparece na ilustração.
- 3 Conecte o cabo do filtro DSL a uma tomada ativa de telefone.

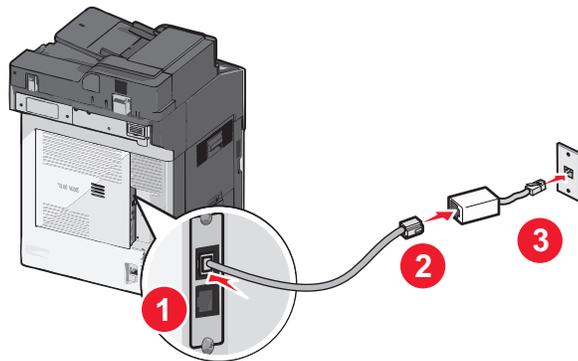

Conexão com um sistema PBX ou ISDN

Se usar um conversor PBX ou ISDN, ou um adaptador de terminal, siga estas etapas para conectar o equipamento:

- 1 Conecte uma extremidade do cabo de telefone que veio com a impressora na porta LINE .
- 2 Conecte a outra extremidade do cabo telefônico à porta designada para uso do fax e telefone.


Notas:

- Verifique se o adaptador de terminal está ajustado para o tipo correto de chave para sua região.
- Dependendo da atribuição da porta ISDN, talvez você precise conectar em uma porta específica.
- Ao usar um sistema PBX, verifique se o tom de espera de chamada está desligado.
- Ao usar um sistema PBX, disque o prefixo de linha externa antes de discar o número de fax.
- Para obter mais informações sobre o uso de fax com sistema PBX, consulte a documentação que veio com seu sistema PBX.

Conectando-se a um serviço de toque distinto

Um serviço de toque distinto pode estar disponível na sua operadora de serviços telefônicos. Este serviço permite ter vários números de telefone em uma única linha, com cada número de telefone tendo um padrão de toque diferente. Isso pode ser útil para diferenciar as ligações de fax e voz. Se você assinar um serviço de toque distinto, siga estas etapas para conectar o equipamento:

- 1 Conecte uma extremidade do cabo de telefone fornecido com a impressora na porta LINE .
- 2 Conecte a outra extremidade do cabo telefônico a uma tomada de telefone analógica ativa.

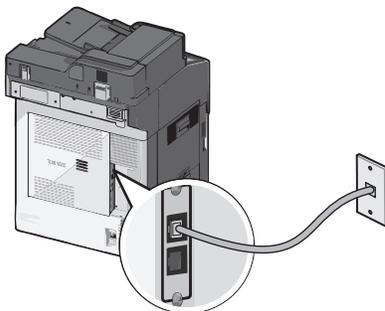

- 3 Altere a definição de Toques distintos para que corresponda à definição de atendimento que você deseja para a impressora:

Nota: A definição padrão de fábrica para toques distintos é **Ativado**. Isso permite que a impressora responda a padrões de toque único, duplo e triplo.

- a Na tela Bem-vindo, navegue até:

 > **Definições** > **Definições de fax** > **Definições de fax analógico** > **Toques distintos**

- b Selecione a definição do padrão que você deseja alterar e toque em **Enviar**.

Conectando-se a um adaptador para seu país ou região

Os países ou regiões a seguir podem exigir um adaptador especial para conectar o cabo de telefone à tomada de parede ativa:


País/região

- Áustria
- Chipre
- Dinamarca
- Finlândia
- França
- Alemanha
- Irlanda
- Itália
- Nova Zelândia
- Holanda
- Noruega
- Portugal
- Suécia
- Suíça
- Reino Unido

Em alguns países ou regiões, é fornecido um adaptador de linha telefônica na caixa. Use esse adaptador para conectar uma secretária eletrônica, um telefone ou outro equipamento de telecomunicação à impressora.

- 1 Conecte uma extremidade do cabo de telefone fornecido com a impressora na porta LINE .
- 2 Conecte a outra extremidade do cabo telefônico ao adaptador e depois conecte o adaptador ao slot N de uma tomada de telefone ativa.

Nota: o adaptador de telefone pode ser um pouco diferente deste mostrado aqui. Ele se adaptará à tomada de parede usada em sua região.

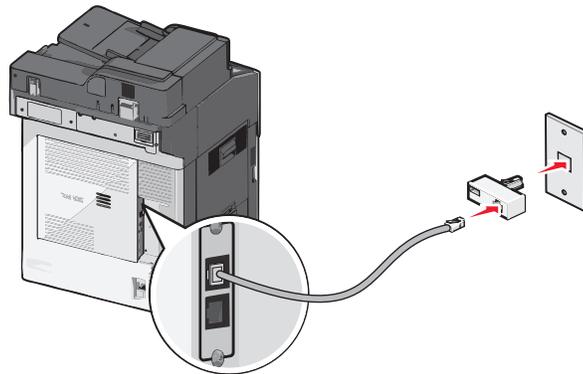

Definindo o envio de fax ou o nome e o número da estação

1 Digite o endereço IP da impressora no campo de endereço do navegador da Internet.

Caso você não saiba o endereço IP da impressora, poderá:

- Visualizar o endereço de IP no painel de controle da impressora na seção TCP/IP, no menu Rede/Portas.
- Imprimir uma página de definição de rede, ou de definições de menu e localizar o endereço IP na seção TCP/IP.

2 Clique em **Definições > Definições de fax > Configuração de fax analógico**.

3 No campo Nome do fax ou Nome da estação, insira o nome a ser impresso em todos os fax enviados.

4 No campo Número do fax ou Número da estação for exibido, insira o número de fax da impressora.

5 Clique em **Enviar**.

Definindo a data e a hora

Você pode definir a data e a hora para que elas sejam impressas em todos os fax enviados. Se houver uma queda de energia, poderá ser preciso redefinir a data e a hora.

1 Digite o endereço IP da impressora no campo de endereço do navegador da Web.

Caso não saiba o endereço IP da impressora, você pode:

- Visualizar o endereço de IP no painel de controle da impressora na seção TCP/IP, no menu Rede/Portas.
- Imprimir uma página de definição de rede, ou de definições de menu e localizar o endereço IP na seção TCP/IP.

2 Clique em **Segurança > Definir data e hora**.

3 No campo Definir data e hora, insira a data e a hora atuais.

4 Clique em **Enviar**.

Nota: é recomendado usar a hora da rede.

Configurando a impressora para observar o horário de verão

A impressora pode ser definida para ajustar automaticamente para o horário de verão:

- 1 Digite o endereço IP da impressora no campo de endereço do navegador da Web.

Caso não saiba o endereço IP da impressora, você pode:

- Visualizar o endereço de IP no painel de controle da impressora na seção TCP/IP, no menu Rede/Portas.
- Imprimir uma página de definição de rede, ou de definições de menu e localizar o endereço IP na seção TCP/IP.

- 2 Clique em **Segurança > Definir data e hora**.

- 3 Marque a caixa de seleção **Observar DST automaticamente** e insira as datas de início e término do horário de verão na seção Configuração personalizada de fuso horário.

- 4 Clique em **Enviar**.

Criação de atalhos

Criando e um atalho de destino de fax usando o Embedded Web Server

Em vez de inserir o número inteiro do telefone de um destinatário de fax no painel de controle da impressora toda vez que for enviar um fax, você pode criar um destino de fax permanente e atribuir um número de atalho. Um atalho pode ser criado para um único número de fax ou para um grupo de números de fax.

- 1 Digite o endereço IP da impressora no campo de endereço do navegador da Internet.

Caso você não saiba o endereço IP da impressora, poderá:

- Visualizar o endereço de IP no painel de controle da impressora na seção TCP/IP, no menu Rede/Portas.
- Imprimir uma página de definição de rede, ou de definições de menu e localizar o endereço IP na seção TCP/IP.

- 2 Clique em **Definições > Gerenciar atalhos > Configuração de atalho de fax**.

Nota: poderá ser solicitada uma senha. Se você não tiver um ID e uma senha, obtenha-os com o funcionário do suporte ao sistema.

- 3 Digite um nome exclusivo para o atalho e insira o número do fax.

Para criar um atalho de vários números, digite os números de fax do grupo.

Nota: separe cada número de fax do grupo com um ponto-e-vírgula (;).

- 4 Atribua um número de atalho.

Se você inserir um número que já está sendo usado, será solicitado a selecionar outro número.

- 5 Clique em **Adicionar**.

Criando um atalho de destino de fax usando a tela sensível ao toque

- 1 Coloque um documento original voltado para cima, com a margem mais curta primeiro no ADF, ou voltado para baixo no vidro do scanner.

Nota: Não coloque cartões-postais, fotografias, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia muito fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.

- 2 Ao colocar um documento no ADF, ajuste as guias de papel.

- 3 Na tela Bem-vindo, navegue até:

Fax > insira o número do fax

Para criar um grupo de números de fax, toque em **Próximo número** e insira o próximo número de fax.

- 4 Navegue para:

 > insira um nome para o atalho > **Concluído** > **OK** > **Enviar por fax**

Envio de um fax

Enviando um fax usando a tela sensível ao toque

- 1 Coloque um documento original voltado para cima, com a margem mais curta primeiro no ADF, ou voltado para baixo no vidro do scanner.

Nota: Não coloque cartões-postais, fotografias, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia muito fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.

- 2 Ao colocar um documento no ADF, ajuste as guias de papel.

- 3 Na tela Bem-vindo, toque em **Fax**.

- 4 Insira o número do fax ou um atalho usando a tela sensível ao toque ou o teclado.

Para adicionar destinatários, toque em **Próximo número** e insira o número do telefone ou o número de atalho do destinatário, ou pesquise o catálogo de endereços.

Nota: Para inserir uma pausa na discagem em um número de fax, pressione . A pausa na discagem será exibida como uma vírgula na caixa "Fax para". Use esse recurso se você precisar obter um tom para discagem externa primeiro.

- 5 Toque em **Enviar por fax**.

Envio de um fax a partir do computador

A opção de fax do driver da impressora permite "imprimir para fax". Isso significa que a impressora enviará um documento na fila como fax em vez de imprimi-lo. A opção de fax funciona como uma máquina de fax normal, mas é controlada através do driver da impressora e não do painel de controle da impressora.

- 1 Com um documento aberto, clique em **Arquivo** > **Imprimir**.

- 2 Selecione a impressora e navegue até:

Propriedades > guia **Fax** > **Ativar fax**

- 3 Insira os números de fax do destinatário no campo "Número(s) de fax".
Os números de fax podem ser inseridos manualmente ou usando o recurso Lista telefônica.
- 4 Se necessário, insira um prefixo no campo Prefixo de discagem.
- 5 Selecione o tamanho de papel e orientação de página apropriados.
- 6 Selecione **Incluir página de capa com fax** e insira as informações apropriadas se desejar incluir uma folha de rosto com o fax.
- 7 Clique em **OK**.

Notas:

- A opção Fax está disponível para uso somente com a versão PostScript do driver ou Driver de Impressão Universal. Para obter informações sobre como instalar esses drivers, consulte o CD *Software e documentação*.
- A opção Fax deve ser configurada e ativada na guia Configuração do driver PostScript para que ela possa ser usada.
- Se a caixa de seleção **Sempre exibir definições de fax antes de enviá-lo** estiver marcada, você será solicitado a verificar as informações do destinatário antes de enviar o fax. Se essa caixa de seleção não estiver marcada, o documento na fila será enviado automaticamente como fax quando você clicar em **OK** na guia Fax.

Envio de fax usando atalhos

Os atalhos de fax são semelhantes aos números de discagem rápida de um telefone ou uma máquina de fax. Um número de atalho (1 – 99999) pode conter um único destinatário ou vários.

- 1 Carregue um documento original com a face voltada para cima e a borda curta entrando primeiro no ADF ou com a face voltada para baixo no vidro do scanner.

Nota: Não carregue cartões-postais, fotos, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.
- 2 Se você estiver carregando um documento no ADF, ajuste as guias de papel.
- 3 Pressione  e em seguida, digite o número do atalho utilizando o teclado numérico.
- 4 Toque em **Enviar por fax**.

Personalização das configurações de fax

Alterando a resolução de fax

As definições variam de Padrão (maior velocidade) a Ultra-alta (menor velocidade, melhor qualidade).

- 1 Coloque um documento original voltado para cima, com a margem mais curta primeiro no ADF ou no vidro do scanner.

Nota: Não coloque cartões-postais, fotografias, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia muito fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.
- 2 Ao colocar um documento no ADF, ajuste as guias de papel.

- 3 Na tela Bem-vindo, navegue até:
Fax > insira o número do fax > **Opções**
- 4 Na área Resolução, toque nas setas para alterar para a resolução desejada.
- 5 Toque em **Enviar por fax**.

Tornando um fax mais claro ou mais escuro

- 1 Coloque um documento original voltado para cima, com a margem mais curta primeiro no ADF, ou voltado para baixo no vidro do scanner.
Nota: Não coloque cartões-postais, fotografias, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia muito fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.
- 2 Ao colocar um documento no ADF, ajuste as guias de papel.
- 3 Na tela Bem-vindo, navegue até:
Fax > insira o número do fax > **Opções**
- 4 Na área Escura, toque nas setas para ajustar a tonalidade do fax.
- 5 Toque em **Enviar por fax**.

Enviando um fax em um horário programado

- 1 Coloque um documento original voltado para cima, com a margem mais curta primeiro no ADF ou voltado para baixo no vidro do scanner.
Nota: Não coloque cartões-postais, fotografias, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia muito fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.
- 2 Ao colocar um documento no ADF, ajuste as guias de papel.
- 3 Na tela Bem-vindo, navegue até:
Fax > insira o número do fax > **Opções** > **Opções avançadas** > **Envio com atraso**
Nota: Se o Modo Fax estiver configurado como Servidor de fax, o botão Envio com atraso não será exibido. Os fax que estão aguardando transmissão são listados na fila de fax.
- 4 Toque nas setas para ajustar o tempo para que o fax seja transmitido.
A hora é aumentada ou diminuída em incrementos de 30 minutos. Se for mostrada a hora atual, o botão de seta para a esquerda não estará disponível.
- 5 Toque em **Enviar por fax**.
Nota: O documento será digitalizado e, em seguida, enviado por fax na hora programada.

Exibindo um registro de fax

- 1 Digite o endereço IP da impressora no campo de endereço do navegador da Internet.
Caso você não saiba o endereço IP da impressora, poderá:
 - Visualizar o endereço de IP no painel de controle da impressora na seção TCP/IP, no menu Rede/Portas.
 - Imprimir uma página de definição de rede, ou de definições de menu e localizar o endereço IP na seção TCP/IP.

- 2 Clique em **Definições > Relatórios > Registro de trabalho de fax** ou **Registro de chamadas de fax**.

Bloqueando mensagens de fax não desejado

- 1 Digite o endereço IP da impressora no campo de endereço do navegador da Internet.

Caso você não saiba o endereço IP da impressora, poderá:

- Visualizar o endereço de IP no painel de controle da impressora na seção TCP/IP, no menu Rede/Portas.
- Imprimir uma página de definição de rede, ou de definições de menu e localizar o endereço IP na seção TCP/IP.

- 2 Clique em **Definições > Definições de fax > Configuração de fax analógico > Bloquear fax sem nome**.

Notas:

- Essa opção bloqueia todos os fax recebidos com um Identificador de chamadas particular ou nome de estação sem fax.
- No campo Lista de fax bloqueados, insira os números de telefone ou os nomes das estações de fax de chamadores de fax específicos que você deseja bloquear.

Cancelamento de um envio de fax

Cancelamento de um fax enquanto os documentos originais ainda estão sendo digitalizados

- Ao usar o ADF, toque em **Cancelar Trabalho** enquanto **Digitalização...** estiver sendo exibido.
- Ao usar o vidro do scanner, toque em **Cancelar Trabalho** enquanto **Digitalização...** ou **Digitalizar a próxima página / Concluir o trabalho** estiver sendo exibido.

Cancelamento de um fax após a digitalização dos documentos originais para a memória

- 1 Na tela Início, toque em **Cancelar trabalhos**.

A tela Cancelar trabalhos é exibida.

- 2 Toque no trabalho ou nos trabalhos que deseja cancelar.

Apenas três trabalhos são exibidos na tela; toque na seta para baixo até que o trabalho desejado seja exibido e toque nele para cancelá-lo.

- 3 Toque em **Excluir trabalhos selecionados**.

A tela Excluindo trabalhos selecionados é exibida, os trabalhos selecionados são excluídos e a tela Início é exibida.

Aprendendo sobre as opções de fax

Conteúdo

Esta opção permite especificar o tipo de conteúdo e a origem do documento original.

Escolha o tipo de conteúdo entre Texto, Texto/Fotografia, Fotografia ou Gráfico.

- **Texto** — usado quando o conteúdo do documento original que for, em sua maioria, texto ou line art.
- **Gráfico** — usado quando o documento original é composto principalmente de gráficos do tipo comercial, como gráficos de pizza, gráficos de barras e animações.
- **Texto/Fotografia** — usado quando o documento original for uma mistura de texto, gráfico e foto.
- **Fotografia** — usado quando o documento original é composto, principalmente, de fotos ou imagens.

Escolha a origem do conteúdo entre Laser colorida, Laser preto-e-branco, Jato de tinta, Fotografia/Filme, Revista, Jornal, Imprensa ou Outros.

- **Laser colorida** — usado quando o documento original tiver sido impresso em uma impressora laser colorida.
- **Laser preto-e-branco** — usado quando o documento original tiver sido impresso em uma impressora a laser monocromática.
- **Jato de tinta** — usado quando o documento original tiver sido impresso em uma impressora jato de tinta.
- **Fotografia/Filme** — usado quando o documento original for uma fotografia de um filme.
- **Revista** — usado quando o documento original for de uma revista.
- **Jornal** — usado quando o documento original for de um jornal.
- **Imprensa** — usado para quando o documento original tiver sido impresso em uma gráfica.
- **Outro** — usado para quando o documento original tiver sido impresso em uma impressora alternativa ou desconhecida.

Resolução

Esta opção aumenta a precisão com que o scanner examina o documento a ser enviado por fax. Se você estiver enviando um foto, um desenho com linhas finas ou um documento com texto muito pequeno por fax, aumente a definição de Resolução. Isso aumentará a quantidade de tempo necessária para a digitalização e também a qualidade da saída do fax.

- **Padrão** — adequado para a maioria dos documentos
- **Alta 200 dpi** — recomendada para documentos com letras pequenas
- **Super alta 300 dpi** — recomendada para documentos originais com mais detalhes
- **Ultra alta 600 dpi** — recomendada para documentos com imagens ou fotos

Nota: Alta 200 dpi e Super alta 300 dpi são exibidas quando impressão colorida é selecionada.

Tonalidade

Essa opção ajusta o quanto o fax será mais claro ou mais escuro em relação ao documento original.

Cor

Esta opção ativa ou desativa a cor do fax.

Configuração de página

Esta opção permite alterar as configurações de Lados (frente e verso), Orientação e Encadernação.

- **Lados (frente e verso)** — usada para especificar se o documento original é simples (impresso em uma página) ou frente e verso (impresso nos dois lados). Isso identifica o que precisa ser digitalizado para inclusão no fax.
- **Orientação** — usada para especificar a orientação do documento original, e altere as definições de Lados e Encadernação para que elas correspondam à orientação.
- **Encadernação** — usada para especificar se o documento original está encadernado na borda longa ou borda curta.

Visualizar digitalização

Essa opção exibe a primeira página da imagem antes que ela seja incluída no fax. Quando a primeira página é digitalizada, ocorre uma pausa na digitalização e uma imagem é exibida para visualização.

Envio com Atraso

Permite enviar um fax em um horário ou data posterior.

1 Configure o fax.

2 Na tela Bem-vindo, navegue até:

Envio com atraso > insira a data e o horário desejados para envio do fax > **Concluído**

Nota: Se a impressora estiver desligada no momento definido para o envio do fax com atraso, o fax será enviado na próxima vez em que a impressora for ligada.

Essa configuração pode ser útil principalmente para linhas de fax que não estejam prontamente disponíveis durante determinados horários ou em horários em que a transmissão é mais barata.

Uso das opções avançadas

Estas opções, entre outras coisas, permitem a você personalizar configurações de digitalização, combinar vários trabalhos em um e limpar as bordas de um documento.

Retenção e encaminhamento de fax

Retendo fax

Esta opção permite reter a impressão dos fax recebidos até que eles sejam liberados. Os fax retidos podem ser liberados manualmente ou em uma data ou hora programada.

1 Digite o endereço IP da impressora no campo de endereço do navegador da Internet.

Caso você não saiba o endereço IP da impressora, poderá:

- Visualizar o endereço de IP no painel de controle da impressora na seção TCP/IP, no menu Rede/Portas.
- Imprimir uma página de definição de rede, ou de definições de menu e localizar o endereço IP na seção TCP/IP.

2 Clique em **Definições** > **Definições de fax** > **Configuração de fax analógico** > **Reter fax**.

3 No campo Senha para impressão de fax, insira uma senha.

- 4 No menu Modo Fax retido, selecione uma das seguintes:
 - **Desativado**
 - **Sempre ativado**
 - **Manual**
 - **Programado**
- 5 Se você selecionar Programado, prossiga com as seguintes etapas:
 - a Clique em **Programação de retenção de fax**.
 - b No menu Ação, selecione **Retenção de fax**.
 - c No menu Hora, selecione a hora em que você deseja que os fax retidos sejam liberados.
 - d No menu Dia(s), selecione o dia em que você deseja que os fax retidos sejam liberados.
- 6 Clique em **Adicionar**.

Encaminhando um fax

Esta opção permite imprimir e encaminhar fax recebidos para um número de fax, endereço de e-mail, site de FTP ou LDSS.



- 1 Digite o endereço IP da impressora no campo de endereço do navegador da Internet.

Caso você não saiba o endereço IP da impressora, poderá:

 - Visualizar o endereço de IP no painel de controle da impressora na seção TCP/IP, no menu Rede/Portas.
 - Imprimir uma página de definição de rede, ou de definições de menu e localizar o endereço IP na seção TCP/IP.
- 2 Clique em **Definições > Definições de fax**.
- 3 No menu Encaminhamento de Fax, selecione o seguinte:
 - **Imprimir**
 - **Imprimir e encaminhar**
 - **Encaminhar**
- 4 No menu “Encaminhar para”, selecione um dos seguintes:
 - **Fax**
 - **E-mail**
 - **FTP**
 - **LDSS**
 - **eSF**
- 5 No campo Encaminhar para atalho, insira o número do atalho para o qual você deseja encaminhar o fax.

Nota: o número do atalho deve ser válido para a definição selecionada no menu “Encaminhar para”.
- 6 Clique em **Enviar**.

Digitalização

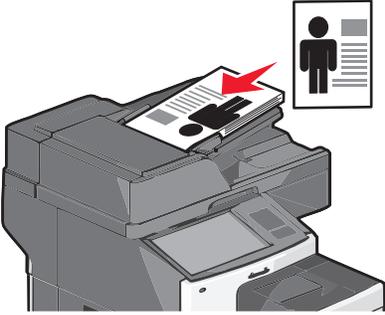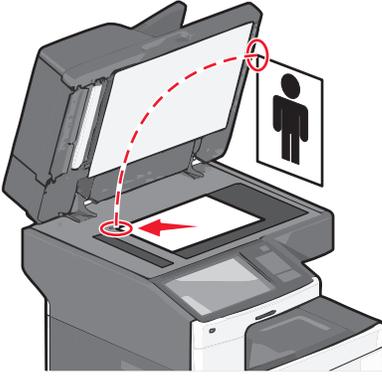Alimentador automático de documentos (ADF)	Vidro do scanner
	
<p>Use o ADF para documentos com várias páginas.</p>	<p>Use o vidro do scanner para páginas únicas, itens pequenos (como cartões-postais ou fotografias), transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas).</p>

O scanner permite digitalizar documentos diretamente para um servidor de FTP (File Transfer Protocol). Apenas um endereço de FTP pode ser enviado por vez para o servidor.

Quando um destino de FTP tiver sido configurado pelo funcionário do suporte ao sistema, o nome do destino ficará disponível como um número de atalho. Um destino de FTP também pode ser outra impressora, por exemplo, um documento colorido pode ser digitalizado e enviado para uma impressora colorida.

Criação de atalhos

Em vez de inserir todo o endereço do site de FTP no painel de controle da impressora cada vez que você quiser enviar um documento para um servidor FTP, você pode criar um destino de FTP permanente e atribuir um número de atalho. Existem dois métodos para a criação de números de atalho: usando o Embedded Web Server e a tela sensível ao toque da impressora.

Criando um atalho de FTP usando o Embedded Web Server

- 1 Digite o endereço IP da impressora no campo de endereço do navegador da Internet.

Caso você não saiba o endereço IP da impressora, poderá:

- Visualizar o endereço de IP no painel de controle da impressora na seção TCP/IP, no menu Rede/Portas.
- Imprimir uma página de definição de rede, ou de definições de menu e localizar o endereço IP na seção TCP/IP.

- 2 Clique em **Definições**.

- 3 Em Outras definições, clique em **Gerenciar atalhos**.

Nota: poderá ser solicitada uma senha. Se você não tiver um ID e uma senha, obtenha-os com o funcionário do suporte ao sistema.

- 4 Clique em **Configuração de atalho de FTP**.

- 5 Insira as informações apropriadas.

6 Insira um número de atalho.

Se você inserir um número que já está sendo usado, será solicitado a selecionar outro número.

7 Clique em **Adicionar**.

Criando um atalho de FTP usando a tela sensível ao toque

1 Na tela Bem-vindo, navegue até:

FTP > digite o endereço FTP >  > insira um nome para o atalho > **Concluído**

2 Verifique se o nome e o número do atalho estão corretos e toque em **OK**. Se o nome ou o número estiverem incorretos, toque em **Cancelar** e insira as informações novamente.

Se você inserir um número que já está sendo usado, será solicitado a selecionar outro número.

3 Toque em **Enviar**.

Digitalização para um endereço de FTP

Digitalizando para um endereço FTP usando a tela sensível ao toque

1 Coloque um documento original voltado para cima, com a margem mais curta primeiro no ADF, ou voltado para baixo no vidro do scanner.

Nota: Não coloque cartões-postais, fotografias, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia muito fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.

2 Ao colocar um documento no ADF, ajuste as guias de papel.

3 Na tela Bem-vindo, navegue até:

FTP > **FTP** > digite o endereço FTP > **Enviar**

Digitalizando para um endereço de FTP usando um número de atalho

1 Coloque um documento original voltado para cima, com a margem mais curta primeiro no ADF, ou voltado para baixo no vidro do scanner.

Nota: Não coloque cartões-postais, fotografias, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia muito fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.

2 Ao colocar um documento no ADF, ajuste as guias de papel.

3 Pressione  e insira o número de atalho do FTP.

4 Toque em **Enviar**.

Digitalização para um endereço de FTP usando o catálogo de endereços



- 1 Carregue um documento original com a face voltada para cima e a borda curta entrando primeiro no ADF ou com a face voltada para baixo no vidro do scanner.

Nota: Não carregue cartões-postais, fotos, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.

- 2 Se você estiver carregando um documento no ADF, ajuste as guias de papel.
- 3 Na tela Bem-vindo, navegue até:

FTP > FTP >  > insira o nome do destinatário > Atalhos de navegação > nome do destinatário > Pesquisar

Digitalização para um computador ou uma unidade flash

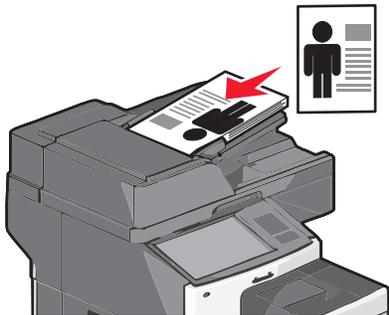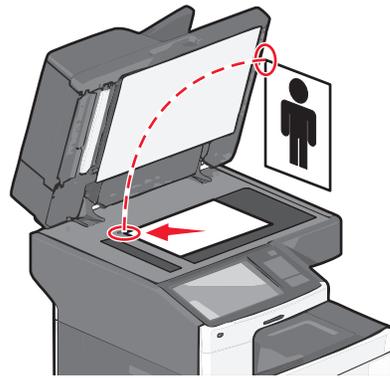Alimentador automático de documentos (ADF)	Vidro do scanner
	
<p>Use o ADF para documentos com várias páginas.</p>	<p>Use o vidro do scanner para páginas únicas, itens pequenos (como cartões-postais ou fotografias), transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas).</p>

O scanner permite digitalizar documentos diretamente para um computador ou uma unidade flash. O computador não precisa estar diretamente conectado à impressora para que você receba imagens digitalizadas para o PC. Você pode digitalizar o documento para o computador pela rede criando um perfil de digitalização no computador e fazendo download do perfil para a impressora.

Digitalizando para um computador

- 1 Digite o endereço IP da impressora no campo de endereço do navegador da Internet.

Caso você não saiba o endereço IP da impressora, poderá:

- Visualizar o endereço de IP no painel de controle da impressora na seção TCP/IP, no menu Rede/Portas.
- Imprimir uma página de definição de rede, ou de definições de menu e localizar o endereço IP na seção TCP/IP.

- 2 Clique em **Digitalizar perfil > Criar**.
- 3 Selecione as definições de digitalização e clique em **Avançar**.
- 4 Selecione um local no computador para salvar o arquivo de saída digitalizado.
- 5 Insira um nome para a digitalização.

O nome da digitalização é o mesmo que é exibido na lista Digitalizar perfil no visor.

6 Clique em **Enviar**.**7** Verifique as instruções na tela Digitalizar perfil.

Um número de atalho foi automaticamente atribuído quando você clicou em **Enviar**. Você poderá usar esse número de atalho quando estiver pronto para digitalizar os documentos.

- a** Coloque um documento original voltado para cima, com a margem mais curta primeiro no ADF, ou voltado para baixo no vidro do scanner.

Nota: Não coloque cartões-postais, fotografias, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia muito fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.

- b** Ao colocar um documento no ADF, ajuste as guias de papel.

- c** Pressione  seguido do número do atalho usando o teclado, ou toque em **Trabalhos suspensos** na tela Bem-vindo e depois em **Perfis**.

- d** Após inserir o número do atalho, o scanner digitalizará e enviará o documento para o diretório ou programa que você especificou. Se você tiver tocado em **Perfis** na tela Bem-vindo, localize seu atalho na lista.

8 Retorne para o computador para visualizar o arquivo.

O arquivo de saída é salvo no local que você especificou ou iniciado no programa que você especificou.

Digitalizando para uma unidade flash

- 1** Coloque um documento original voltado para cima, com a margem mais curta primeiro no ADF, ou voltado para baixo no vidro do scanner.

Nota: Não coloque cartões-postais, fotografias, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia muito fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.

- 2** Ao colocar um documento no ADF, ajuste as guias de papel.

- 3** Insira a unidade flash na porta USB na parte frontal da impressora.

A tela Bem-vindo da unidade USB é exibida.

- 4** Selecione a pasta de destino e toque em **Digitalizar para unidade USB**.

- 5** Ajuste as definições de digitalização.

- 6** Toque em **Digitalizar**.

Usando o Utilitário ScanBack

Você pode usar o Utilitário Lexmark ScanBack™ em vez do Embedded Web Server para criar perfis de digitalização para o computador. O Utilitário ScanBack pode ser obtido por download no site da Lexmark na Internet em <http://support.lexmark.com>.

- 1** Configurar seu perfil de digitalização para o computador:

- a** Abra o Utilitário ScanBack.

- b** Selecione a impressora.

Se não houver impressoras na lista, consulte o funcionário do suporte ao sistema ou clique em **Configurar** para pesquisar manualmente um endereço IP ou um nome de host.

- c** Siga as instruções exibidas na tela do computador para definir o tipo de documento que está sendo digitalizado e que tipo de impressão você deseja criar.

- d** Atribua um nome de arquivo do seu perfil de digitalização e, em seguida, especifique um local no computador.
- e** Clique em **Concluir**.
Será exibida uma caixa de diálogo com suas informações de perfil de digitalização e o status das imagens recebidas.

Nota: Você pode selecionar **Criar atalho** para criar um atalho das definições de perfil de digitalização para a área de trabalho.

2 Digitalize os documentos originais:

- a** Coloque todas as páginas no ADF ou no vidro do scanner.
- b** No painel de controle da impressora, navegue até:
Trabalhos retidos > Perfis e soluções > selecione seu perfil de digitalização

Nota: o arquivo de saída é salvo em um diretório ou iniciado no aplicativo que você especificou.

Aprendendo sobre as opções de FTP

FTP

Essa opção permite inserir o endereço IP do destino do FTP.

Nota: os endereços devem estar no formato de notação de ponto (por exemplo, **yyy . yyy . yyy . yyy**).

Nome do arquivo

Essa opção permite inserir o nome de arquivo do documento digitalizado.

Tamanho original

Essa opção abre uma tela onde é possível escolher o tamanho dos documentos a serem enviados por FTP.

- Toque em um botão de tamanho de papel para selecioná-lo como a configuração de tamanho original. A tela de FTP é exibida com a nova definição.
- Quando “tamanho original” for definido como tamanhos mistos, é possível digitalizar um documento original que tenha tamanhos de papel mistos.
- Quando “tamanho original” é definido como detecção automática de tamanho, o scanner determina automaticamente o tamanho do documento original.

Enviar como

Essa opção permite definir o tipo de saída da imagem digitalizada.

Selecione uma das seguintes opções:

- **PDF** — Usado para criar um arquivo único com várias páginas. O PDF pode ser enviado como um arquivo seguro ou compactado.
- **TIFF** — usado para criar vários arquivos ou um único arquivo. Se a opção Usar TIFF de várias páginas estiver desativada no menu Configurações, a opção TIFF salvará uma página em cada arquivo. Normalmente, o tamanho do arquivo é maior do que o de um JPEG equivalente.

- **JPEG**— usado para criar e anexar um arquivo separado de cada página do documento original.
- **XPS**— usado para criar um arquivo XPS único com várias páginas.
- **RTF** — usado para criar um arquivo no formato editável.
- **TXT**— usado para criar um arquivo de texto ASCII sem formatação.

Cor

Esta opção ativa ou desativa a cor para a imagem digitalizada.

Resolução

Essa opção ajusta a qualidade da saída do arquivo. Aumentar a resolução da imagem aumentará também o tamanho do arquivo e o tempo necessário para digitalizar o documento original. A resolução da imagem pode ser reduzida para diminuir o tamanho do arquivo.

Tonalidade

Esta opção ajusta o quanto o arquivo será mais claro ou mais escuro em relação ao documento original.

Configuração de página

Essa opção permite alterar Lados (duplex), Orientação e Encadernação.

- **Lados (duplex)** — especifica se o documento original é simplex (impresso em uma página) ou duplex (impresso nos dois lados). Isso também define o que precisa ser digitalizado.
- **Orientação** — especifica a orientação do documento original e depois altera as definições de Lados e Encadernação para que elas correspondam à orientação do documento original.
- **Encadernação** — especifica se o documento original está encadernado pela margem longa ou pela margem curta.

Conteúdo

Esta opção informa à impressora o tipo e a origem do documento original.

Escolha o tipo de conteúdo entre Texto, Texto/Fotografia, Fotografia ou Gráfico.

- **Texto** — usado quando o conteúdo do documento original que for, em sua maioria, texto ou line art.
- **Gráfico** — usado quando o documento original for composto principalmente de gráficos do tipo comercial, como gráficos de pizza, gráficos de barras e animações.
- **Texto/Fotografia** — usado quando o documento original for uma mistura de texto, gráfico e foto.
- **Fotografia** — usado quando o documento original é composto, principalmente, de fotos ou imagens.

Escolha a origem do conteúdo entre Laser colorida, Laser preto-e-branco, Jato de tinta, Fotografia/Filme, Revista, Jornal, Imprensa ou Outro.

- **Laser colorida** — usado quando o documento original tiver sido impresso em uma impressora laser colorida.
- **Preto-e-branco** — usado quando o documento original tiver sido impresso em uma impressora laser preto-e-branco.
- **Jato de tinta** — usado quando o documento original tiver sido impresso em uma impressora jato de tinta.
- **Fotografia/Filme** — usado quando o documento original for uma fotografia de um filme.

- **Revista** — usado quando o documento original for de uma revista.
- **Jornal** — usado quando o documento original for de um jornal.
- **Imprensa** — usado para quando o documento original tiver sido impresso em uma gráfica.
- **Outro** — usado para quando o documento original tiver sido impresso em uma impressora alternativa ou desconhecida.

Visualizar digitalização

Essa opção exibe a primeira página do documento original antes que ela seja completamente digitalizada. Quando a primeira página é digitalizada, ocorre uma pausa na digitalização e uma imagem é exibida para visualização.

Uso das opções avançadas

Estas opções, entre outras coisas, permitem a você personalizar as configurações de digitalização, combinar vários trabalhos em um e limpar as bordas do documento.

Compreendendo os menus da impressora

Lista de menus

Suprimentos	Menu Papel	Relatórios	Definições
Trocar suprimento	Origem padrão	Página de definições de menu	Configurações gerais
Cartucho ciano	Tam./tipo de papel	Estatísticas do dispositivo	Definições de cópia
Cartucho magenta	Configurar MF	Pág. config. de rede	Definições de fax
Cartucho amarelo	Trocar tamanho	Página de configuração de rede [x]	Configurações de e-mail
Toner preto	Textura do Papel	Lista de atalhos	Definições de FTP
Rolo separador e conjunto de tracionamento	Peso do Papel	Log de trabalhos de fax	Menu Unidade Flash
Recipiente de resíduo de toner	Carregamento de Papel	Log de chamadas de fax	Configurações de impressão
Fusor	Tipos personalizados	Atalhos de cópia	
Módulo de transferência	Nomes personalizados	Atalhos de e-mail	
Grampos	Tamanhos personalizados de digitalização	Atalhos de fax	
Caixa perfuração	Nomes de bandeja personalizada	Atalhos de FTP	
	Configuração universal	Lista de perfis	
	Configuração da bandeja	Imprimir fontes	
		Imprimir diretório	
		Imprimir demonstração	
		Relatório de ativos	
Segurança	Rede/portas	Ajuda	Gerenciar atalhos
Editar configurações de segurança	NIC ativa	Imprimir todas as guias	Atalhos de fax
Configurações diversas de segurança	Rede padrão ou Rede [x] ¹	Guia de cópia	Atalhos de e-mail
Impressão confidencial	USB padrão	Guia de e-mail	Atalhos de FTP
Apagar arquivos de dados temporários	Paralela [x]	Guia de fax	Atalhos de cópia
Log de auditoria de segurança	Serial [x]	Guia de FTP	Atalhos de perfil
Definir data e hora	Configuração do SMTP	Guia de defeitos de impressão	
		Guia informativo	
		Guia de suprimentos	

Menu Placa opcional

É exibida uma lista de *emuladores de download* (DLEs) instalados.²

¹ Dependendo da configuração da impressora, este menu é exibido como Rede padrão ou Rede [x].

² Este menu é exibido apenas quando um ou mais DLEs estão instalados.

Menu Suprimentos

Item de menu	Descrição
Trocar suprimento Todos os fotocondutores [x] Unidade de PC Rolo separador e conjunto de tracionamento	Fornece a opção de redefinir o contador de suprimentos para o suprimento
Cartucho ciano	Visualizar o status dos cartuchos de toner, que pode ser um dos seguintes: Aviso antecipado Baixo Desativar Quase no Fim da Vida Útil Outros Ausente Danificado(a) OK Não suportado
Cartucho magenta	
Cartucho amarelo	
Cartucho preto	
Rolo separador e conjunto de tracionamento OK Outros	Mostra o status do rolo separador e do conjunto de tracionamento
Recipiente de resíduo de toner Quase cheio Outros Ausente OK	Exibe o status do recipiente coletor do toner.
Fusor Aviso antecipado Baixo Outros Ausente OK	Exibe o status dos grampos.
Módulo de transferência Aviso antecipado Baixo Outros Ausente OK	Exibe o status do módulo de transferência.
Cartucho grampos Aviso antecipado Baixo Outros Ausente OK	Exibe o status do cartucho de grampos

Item de menu	Descrição
Caixa perfuração Quase cheio Outros Ausente OK	Exibe o status da caixa perfuração.

Menu Papel

Menu Origem padrão

Item de menu	Descrição
Origem padrão Bandeja [x] Alimentador MF Papel manual Envelope manual	Define uma origem de papel padrão para todos os trabalhos de impressão Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Bandeja 1 (padrão) é a configuração padrão de fábrica. • No menu Papel, a configuração Alimentador MF deve estar definido como Cassete para que o Alimentador MF seja exibido como uma definição de menu. • Se o mesmo tamanho e tipo de papel estiverem em duas bandejas e as definições de Tamanho e Tipo de Papel forem correspondentes, as bandejas serão vinculadas automaticamente. Quando uma bandeja estiver vazia, o trabalho continuará usando a bandeja vinculada.

Menu Tamanho/tipo de papel

Item de menu	Descrição
Tamanho de bandeja [x] Carta Ofício Executivo Ofício (México) Fólio Declaração Universal A4 A5 JIS B5	Especifica o tamanho do papel carregado em cada bandeja Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Carta é a definição padrão de fábrica (EUA). A4 é a definição padrão de fábrica internacional. • Para as bandejas com detecção automática de tamanho, somente o valor detectado pelo hardware será exibido. • Se o mesmo tamanho e tipo de papel estiverem em duas bandejas e as definições de Tamanho e Tipo de Papel forem correspondentes, as bandejas serão vinculadas automaticamente. Quando uma bandeja está vazia, o trabalho de impressão usa a bandeja vinculada.
Nota: Apenas as bandejas instaladas são listadas nesse menu.	

Item de menu	Descrição
<p>Tipo de bandeja [x]</p> <ul style="list-style-type: none"> Papel comum Cartões Transparência Reciclado Brilhante Brilhante com gramatura maior Etiquetas Etiquetas de vinil Papel bonde Papel timbrado Pré-impresso Papel colorido Papel com gramatura menor Papel com gramatura maior Papel áspero/algodão Tipo personalizado [x] 	<p>Especifica o tipo de papel carregado em cada bandeja</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Papel comum é a definição padrão de fábrica para Bandeja 1. Tipo personalizado [x] é a definição padrão de fábrica para todas as outras bandejas. • Se disponível, um nome definido pelo usuário será exibido em vez de Tipo personalizado [x]. • Use esse item de menu para configurar a ligação automática de bandejas.
<p>Tam. aliment. MF</p> <ul style="list-style-type: none"> Carta Ofício Executivo Ofício (México) Fólio Declaração Universal Envelope 7 3/4 Envelope 9 Envelope 10 Envelope DL Envelope C5 Envelope B5 Outros envelopes A4 A5 A6 JIS B5 	<p>Especifica o tamanho do papel carregado no alimentador multi-uso</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Carta é a definição padrão de fábrica (EUA). A4 é a definição padrão de fábrica internacional. • No menu Papel, a configuração Alimentador MF deve estar definido como Cassete para que o Alimentador MF seja exibido como um item de menu.
<p>Nota: Apenas as bandejas instaladas são listadas nesse menu.</p>	

Item de menu	Descrição
<p>Tipo aliment. MF</p> <ul style="list-style-type: none"> Tipo personalizado [x] Papel comum Cartões Transparência Reciclado Brilhante Brilhante com gramatura maior Etiquetas Etiquetas de vinil Papel bonde Envelope Envelope áspero Papel timbrado Pré-impresso Papel colorido Papel com gramatura menor Papel com gramatura maior Papel áspero/algodão 	<p>Especifica o tipo de papel carregado no alimentador multi-uso</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tipo personalizado [x] é a definição padrão de fábrica. • No menu Papel, a configuração Alimentador MF deve estar definido como Cassete para que o Alimentador MF seja exibido como um item de menu.
<p>Tamanho de papel manual</p> <ul style="list-style-type: none"> Carta Ofício Executivo Ofício (México) Fólio Declaração Universal A4 A5 A6 JIS B5 	<p>Especifica o tamanho do papel que está sendo carregado manualmente</p> <p>Nota: Carta é a definição padrão de fábrica (EUA). A4 é a definição padrão de fábrica internacional.</p>
<p>Nota: Apenas as bandejas instaladas são listadas nesse menu.</p>	

Item de menu	Descrição
Tipo de papel manual Papel comum Cartões Transparência Reciclado Brilhante Brilhante com gramatura maior Etiquetas Etiquetas de vinil Papel bonde Papel timbrado Pré-impresso Papel colorido Papel com gramatura menor Papel com gramatura maior Papel áspero/algodão Tipo personalizado [x]	Especifica o tipo de papel sendo carregado manualmente Nota: Papel comum é a definição padrão de fábrica.
Tamanho de envelope manual Envelope 10 Envelope DL Envelope C5 Envelope B5 Outros envelopes Envelope 7 3/4 Envelope 9	Especifica o tamanho do envelope sendo carregado manualmente Nota: Envelope 10 é a definição padrão de fábrica (EUA). Envelope DL é a definição de fábrica padrão internacional.
Tipo de envelope manual Envelope Envelope áspero Tipo personalizado [x]	Especifica o tipo de envelope que está sendo carregado manualmente Nota: Envelope é a definição padrão de fábrica.
Nota: Apenas as bandejas instaladas são listadas nesse menu.	

Menu Configurar MF

Item de menu	Descrição
Configurar MP Cassete Manual Primeiro	Determina quando a impressora seleciona o papel no alimentador multi-uso. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Cassete é a definição padrão de fábrica. Cassete define o alimentador multi-uso como uma origem automática de papel. • Manual define o alimentador multi-uso apenas para trabalhos de impressão alimentados manualmente. • Primeiro define o alimentador multi-uso como uma origem de papel primária.

Menu Trocar tamanho

Item de menu	Descrição
Tamanho substituto Tudo listado Desativado Statement/A5 Carta/A4	Troca um tamanho de papel especificado se o tamanho de papel solicitado não estiver disponível Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Tudo listado é a definição padrão de fábrica. Todas as substituições de tamanho disponíveis são permitidas. • Desativado indica que não são permitidas substituições de tamanho. • Definir uma troca de tamanho permite que o trabalho seja impresso sem a exibição de uma mensagem Trocar papel.

Menu Textura do papel

Item de menu	Descrição
Textura normal Normal Áspero Suave	Especifica a textura relativa do papel comum carregado Nota: Normal é a definição padrão de fábrica.
Textura de cartão Normal Áspero Suave	Especifica a textura relativa dos cartões carregados Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Normal é a definição padrão de fábrica. • As definições serão exibidas apenas se cartão for suportado.
Textura transparência Normal Áspero Suave	Especifica a textura relativa das transparências carregadas Nota: Normal é a definição padrão de fábrica.
Textura p/ reciclado Normal Áspero Suave	Especifica a textura relativa para papel reciclado carregado Nota: Normal é a definição padrão de fábrica.
Textura brilhosa Normal Áspero Suave	Especifica a textura relativa para o papel brilhante carregado Nota: Normal é a definição padrão de fábrica.
Textura brilhosa pesada Normal Áspero Suave	Especifica a textura relativa para o papel brilhante carregado Nota: Normal é a definição padrão de fábrica.
Textura de etiquetas Normal Áspero Suave	Especifica a textura relativa das etiquetas carregadas Nota: Normal é a definição padrão de fábrica.

Item de menu	Descrição
Textura de etiquetas de vinil Normal Áspero Suave	Especifica a textura relativa das etiquetas de vinil carregadas Nota: Normal é a definição padrão de fábrica.
Textura de encorpado Áspero Suave Normal	Especifica a textura relativa do papel encorpado carregado Nota: Áspero é a definição padrão de fábrica.
Textura envelope Normal Áspero Suave	Especifica a textura relativa de envelopes carregados Nota: Normal é a definição padrão de fábrica.
Textura de envelope áspero Áspero	Especifica a textura relativa de envelopes carregados Nota: Áspero é a definição padrão de fábrica.
Textura de papel timbrado Normal Áspero Suave	Especifica a textura relativa do papel timbrado carregado Nota: Normal é a definição padrão de fábrica.
Textura pré-impresso Normal Áspero Suave	Especifica a textura relativa de papel pré-impresso carregado Nota: Normal é a definição padrão de fábrica.
Textura colorido Normal Áspero Suave	Especifica a textura relativa do papel colorido carregado Nota: Normal é a definição padrão de fábrica.
Textura leve Normal Áspero Suave	Especifica a textura relativa do papel carregado Nota: Normal é a definição padrão de fábrica.
Textura pesada Normal Áspero Suave	Especifica a textura relativa do papel carregado Nota: Normal é a definição padrão de fábrica.
Textura áspero/algodão Áspero	Especifica a textura relativa para o papel algodão carregado Nota: Áspero é a definição padrão de fábrica.
Textura person. [x] Normal Áspero Suave	Especifica a textura relativa do papel personalizado carregado Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Normal é a definição padrão de fábrica. • As definições só serão exibidas se o tipo personalizado for suportado.

Menu Peso do papel

Item de menu	Descrição
Peso do papel comum Normal Maior gramatura Menor gramatura	Especifica o peso relativo do papel comum carregado Nota: Normal é a definição padrão de fábrica.
Peso do cartão Normal Maior gramatura Menor gramatura	Especifica o peso relativo dos cartões carregados Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Normal é a definição padrão de fábrica. • As definições serão exibidas apenas se cartão for suportado.
Peso da transparência Normal Maior gramatura Menor gramatura	Especifica o peso relativo das transparências carregadas Nota: Normal é a definição padrão de fábrica.
Peso de papel reciclado Normal Maior gramatura Menor gramatura	Especifica o peso relativo do papel reciclado carregado. Nota: Normal é a definição padrão de fábrica.
Peso de papel brilhante Normal Maior gramatura Menor gramatura	Especifica o peso relativo do papel brilhante carregado Nota: Normal é a definição padrão de fábrica.
Pelo de papel brilhante pesado Maior gramatura	Especifica o peso relativo do papel brilhante carregado Nota: Pesado é a definição padrão de fábrica.
Peso das etiquetas Normal Maior gramatura Menor gramatura	Especifica o peso relativo das etiquetas carregadas Nota: Normal é a definição padrão de fábrica.
Peso das etiquetas de vinil Normal Maior gramatura Menor gramatura	Especifica o peso relativo das etiquetas de vinil carregadas Nota: Normal é a definição padrão de fábrica.
Peso do papel encorpado Normal Maior gramatura Menor gramatura	Especifica o peso relativo do papel encorpado carregado Nota: Normal é a definição padrão de fábrica.
Peso do envelope Normal Maior gramatura Menor gramatura	Especifica o peso relativo dos envelopes carregados Nota: Normal é a definição padrão de fábrica.

Item de menu	Descrição
Peso do envelope áspero Maior gramatura Menor gramatura Normal	Especifica o peso relativo dos envelopes carregados Nota: Pesado é a definição padrão de fábrica.
Peso do papel timbrado Normal Maior gramatura Menor gramatura	Especifica o peso relativo do papel timbrado carregado Nota: Normal é a definição padrão de fábrica.
Peso do papel pré-impresso Normal Maior gramatura Menor gramatura	Especifica o peso relativo do papel pré-impresso carregado Nota: Normal é a definição padrão de fábrica.
Peso p/ colorido Normal Maior gramatura Menor gramatura	Especifica o peso relativo do papel colorido carregado Nota: Normal é a definição padrão de fábrica.
Peso do papel leve Menor gramatura	Especifica o peso relativo do papel carregado Nota: Leve é a definição padrão de fábrica
Peso do papel pesado Maior gramatura	Especifica o peso relativo do papel carregado Nota: Pesado é a definição padrão de fábrica.
Peso do papel áspero/algodão Normal Maior gramatura Menor gramatura	Especifica o peso relativo do papel algodão carregado Nota: Normal é a definição padrão de fábrica.
Peso p/ person. [x] Normal Maior gramatura Menor gramatura	Especifica o peso relativo do papel personalizado carregado Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Normal é a definição padrão de fábrica. • As definições só serão exibidas se o tipo personalizado for suportado.

Menu Carregamento de papel

Item de menu	Descrição
Carregamento de cartão Desativado Duplex	Determina se a impressão frente e verso ocorrerá em todos os trabalhos de impressão que especificarem Cartões como o tipo de papel Nota: Desativado é a definição padrão de fábrica.
Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Frente e verso define o padrão da impressora como impressão nos dois lados do papel para todos os trabalhos de impressão, a menos que a impressão em um lado do papel seja selecionada nas Propriedades de impressão. • Se Frente e verso estiver selecionado, todos os trabalhos de impressão serão enviados através da unidade duplex, incluindo os trabalhos de um lado do papel. 	

Item de menu	Descrição
Carregamento de reciclado Desativado Duplex	Determina se a impressão frente e verso ocorrerá em todos os trabalhos de impressão que especificarem Reciclado como o tipo de papel Nota: Desativado é a definição padrão de fábrica.
Carregamento de papel brilhante Desativado Duplex	Determina se a impressão frente e verso ocorrerá em todos os trabalhos de impressão que especificarem Brilhante como o tipo de papel Nota: Desativado é a definição padrão de fábrica.
Carregamento de brilhante pesado Desativado Duplex	Determina se a impressão frente e verso ocorrerá em todos os trabalhos de impressão que especificarem Brilhante pesado como o tipo de papel Nota: Desativado é a definição padrão de fábrica.
Carregamento de etiquetas Desativado Duplex	Determina se a impressão frente e verso ocorrerá em todos os trabalhos de impressão que especificarem Etiquetas como o tipo de papel Nota: Desativado é a definição padrão de fábrica.
Carregamento de etiquetas de vinil Desativado Duplex	Determina se a impressão frente e verso ocorrerá em todos os trabalhos de impressão que especificarem Etiquetas de vinil como o tipo de papel Nota: Desativado é a definição padrão de fábrica.
Carregamento de encorpado Desativado Duplex	Determina se a impressão frente e verso ocorrerá em todos os trabalhos de impressão que especificarem Encorpado como o tipo de papel Nota: Desativado é a definição padrão de fábrica.
Carregamento de timbrado Desativado Duplex	Determina se a impressão frente e verso ocorrerá em todos os trabalhos de impressão que especificarem Timbrado como o tipo de papel Nota: Desativado é a definição padrão de fábrica.
Carregamento de pré-impresso Desativado Duplex	Determina se a impressão frente e verso ocorrerá em todos os trabalhos de impressão que especificarem Pré-impresso como o tipo de papel Nota: Desativado é a definição padrão de fábrica.
Carregamento colorido Desativado Duplex	Determina se a impressão frente e verso ocorrerá em todos os trabalhos de impressão que especificarem Colorido como o tipo de papel Nota: Desativado é a definição padrão de fábrica.
Carregamento leve Desativado Duplex	Determina se a impressão frente e verso ocorrerá em todos os trabalhos de impressão que especificarem Leve como o tipo de papel Nota: Desativado é a definição padrão de fábrica.
Carregamento pesado Desativado Duplex	Determina se a impressão frente e verso ocorrerá em todos os trabalhos de impressão que especificarem Pesado como o tipo de papel Nota: Desativado é a definição padrão de fábrica.
Carregamento áspero/algodão Desativado Duplex	Determina se a impressão frente e verso ocorrerá em todos os trabalhos de impressão que especificarem Áspero ou Algodão como o tipo de papel Nota: Desativado é a definição padrão de fábrica.
Notas:	
<ul style="list-style-type: none"> • Frente e verso define o padrão da impressora como impressão nos dois lados do papel para todos os trabalhos de impressão, a menos que a impressão em um lado do papel seja selecionada nas Propriedades de impressão. • Se Frente e verso estiver selecionado, todos os trabalhos de impressão serão enviados através da unidade duplex, incluindo os trabalhos de um lado do papel. 	

Item de menu	Descrição
Carregamento [x] personalizado Desativado Duplex	Determina se a impressão frente e verso ocorrerá em todos os trabalhos de impressão que especificarem Personalizado [x] como o tipo de papel Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Desativado é a definição padrão de fábrica. • Carreg [x] personalizado está disponível apenas se o tipo de papel personalizado for suportado.
Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Frente e verso define o padrão da impressora como impressão nos dois lados do papel para todos os trabalhos de impressão, a menos que a impressão em um lado do papel seja selecionada nas Propriedades de impressão. • Se Frente e verso estiver selecionado, todos os trabalhos de impressão serão enviados através da unidade duplex, incluindo os trabalhos de um lado do papel. 	

Menu Tipos Personalizados

Item de menu	Descrição
Tipo personalizado [x] Papel Cartões Transparência Brilhante Áspero/Algodão Etiquetas Etiquetas de vinil Envelope	Associa um tipo de papel ou mídia especial com um nome padrão de fábrica Tipo Personalizado [x] ou um Nome Personalizado definido pelo usuário no Servidor da Web incorporado ou MarkVision™ Professional. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Papel é a configuração padrão de fábrica. • O tipo de mídia personalizado deve ser suportado pela bandeja selecionada ou pelo alimentador multiuso para imprimir dessa origem.
Reciclado Papel Cartões Transparência Brilhante Áspero/Algodão Etiquetas Etiquetas de vinil Envelope	Especifica um tipo de papel quando a configuração Reciclado está selecionada em outros menus Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Papel é a configuração padrão de fábrica. • O tipo de mídia personalizado deve ser suportado pela bandeja selecionada ou pelo alimentador multiuso para imprimir dessa origem.

Menu Nomes personalizados

Item de menu	Definição
Nome personalizado [x] [none]	Especifica um nome personalizado para um tipo de papel. Esse nome substitui o nome do Tipo personalizado [x] nos menus da impressora.

Menu Nomes de bandeja personalizada

Item de menu	Descrição
Bandeja Padrão	Especifica um nome personalizado para a Bandeja padrão.
Bandeja [x]	Especifica um nome personalizado para a Bandeja [x]

menu Tamanhos de digitalização personalizados

Item de menu	Descrição
Tamanho de digitalização personalizado [x] Nome do tamanho de digitalização Largura 1–8,5 pol (25–215,9 mm) Altura 1–25 pol (25–635 mm) Orientação Retrato Paisagem 2 digitalizações por lado Desativado Ativado	Especifica o nome do tamanho, os tamanhos e as opções de digitalização. O nome do tamanho de digitalização padrão substitui o Tamanho de digitalização personalizado [x] nos menus da impressora. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • 8,5 pol é a definição padrão de fábrica (EUA) para Largura. 210 mm é a definição padrão de fábrica (internacional) para Largura. • 14 pol é a definição padrão de fábrica (EUA) para Altura. 297 mm é a definição padrão de fábrica (internacional) para Altura. • Retrato é a definição padrão de fábrica para Orientação. • Desativado é a definição padrão de fábrica para 2 digitalizações por lado.

Menu Configuração universal

Use	Para
Unidades de medida Polegadas Milímetros	Especificar a unidade de medida. Nota: Polegadas é a configuração padrão de fábrica nos EUA. Milímetros é a configuração padrão internacional de fábrica.
Largura retrato De 3 a 48 pol De 76 a 1219 mm	Define a largura da orientação Retrato. Nota: 8,5 polegadas é a configuração de fábrica nos EUA. 215,9 mm é a definição padrão internacional de fábrica.
Altura retrato De 3 a 48 pol De 76 a 1219 mm	Define a altura da orientação Retrato. Nota: 14 polegadas é a configuração padrão dos EUA de fábrica nos EUA. 355,6 mm é a configuração padrão internacional de fábrica.
Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Se a largura ou altura exceder o máximo, a impressora usará a largura ou altura máxima permitida. • A largura ou altura pode ser aumentada em incrementos de 0,01 polegadas ou de 1 mm. 	

Menu Configuração da bandeja

Item de menu	Descrição
Bandeja de saída Bandeja padrão Bandeja [x]	Especifica a bandeja de saída padrão. Nota: Bandeja padrão é a configuração padrão de fábrica.
Configurar bandejas Caixa de correio Link Sobrecarga do correio Link opcional Atribuição de tipo	Especifica opções de configuração para bandejas de saída. Nota: Caixa de correio é a configuração padrão de fábrica.
Atribuir tipo/bandeja Band. papel comum Band. cartões Band. transparências Band. reciclados Band. papel brilhoso Bandeja para papel brilhante de gramatura maior Band. etiquetas Band. etiquetas de vinil Band. encorpado Band. envelopes Band. envelopes ásperos Band. timbrado Band. pré-impresso Band. colorido Band. papel leve Band. papel pesado Band. áspero/algodão Band. personalizado [x]	Seleciona uma bandeja de saída para cada tipo de papel suportado. As seleções disponíveis para cada tipo são: Desativado Bandeja padrão Bandeja [x] Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.

Menu Relatórios

Menu Relatórios

Use	Para
Página de definições de menu	Imprimir um relatório na configurações atuais de menus da impressora. O relatório também contém informações sobre o status dos suprimentos e uma lista de opções de hardware instaladas com êxito.
Estatísticas do dispositivo	Imprimir um relatório contendo estatísticas da impressora, como informações sobre suprimentos e número de páginas impressas.
Pág. config. de rede	Imprimir um relatório contendo informações sobre as configurações de rede da impressora. Nota: este item de menu será exibido apenas em impressoras de rede ou em impressoras que estejam conectadas a servidores de impressão.

Use	Para
Página de definição [x] da rede	Imprimir um relatório contendo informações sobre as configurações de rede da impressora. Nota: Este item de menu aparece somente em impressoras de rede ou impressoras conectadas a servidores de impressão e quando há mais de uma opção de rede instalada.
Lista de atalhos	Imprime um relatório com informações sobre os atalhos configurados.
Log de trabalhos de fax	Imprime um relatório com informações sobre os últimos 200 fax concluídos. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Este item de menu aparecerá somente quando Ativar registro de trabalho estiver ativado no menu Configurações de fax. • Esse menu é suportado apenas em alguns modelos de impressora.
Log de chamadas de fax	Imprime um relatório com informações sobre as últimas 100 tentativas de chamada, chamadas recebidas e chamadas bloqueadas. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Este item de menu aparecerá somente quando Ativar registro de trabalho estiver ativado no menu Configurações de fax. • Esse menu é suportado apenas em alguns modelos de impressora.
Atalhos de cópia	Imprime um relatório com informações sobre os atalhos de cópia.
Atalhos de e-mail	Imprime um relatório com informações sobre os atalhos de e-mail.
Atalhos de fax	Imprime um relatório com informações sobre os atalhos de fax.
Atalhos de FTP	Imprime um relatório com informações sobre os atalhos de FTP.
Lista de perfis	Imprimir uma lista dos perfis armazenados na impressora.
Imprimir fontes	Imprimir um relatório de todas as fontes disponíveis para a linguagem atualmente definida na impressora.
Imprimir diretório	Imprimir uma lista de todos os recursos que estão armazenados em um cartão de memória flash opcional ou no disco rígido da impressora. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Tam. buffer trab. deve ser definido como 100%. • Certifique-se de que o cartão de memória ou disco rígido estão instalados e funcionando corretamente.
Imprimir demonstração Demo Page (Pág. de demonstração) [lista de páginas de demonstração disponíveis]	Imprimir os arquivos de demonstração disponíveis no firmware, na opção flash e na opção de disco.
Relatório de ativos	Imprimir um relatório que contenha informações sobre os ativos da impressora, incluindo o número de série e o nome do modelo.

Menu Rede/Portas

Menu NIC ativa

Item de menu	Descrição
NIC ativo Automática [lista de placas de rede disponíveis]	Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Automática é a definição padrão de fábrica. • Esse item de menu é exibido apenas quando há uma placa de rede opcional instalada.

Menus Rede padrão e Rede [x]

Nota: Somente as portas ativas aparecem neste menu; todas as portas inativas são omitidas.

Item de menu	Descrição
PCL SmartSwitch Ativado Desativado	Define a impressora para alternar automaticamente para a emulação PCL quando um trabalho de impressão exigir isso, independentemente da linguagem padrão da impressora. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Ativado é a definição padrão de fábrica. • Quando a configuração Desativado é usada, a impressora não examina os dados recebidos. A impressora usa emulação PostScript se PS SmartSwitch estiver ativado. A impressora usa a linguagem padrão especificada no menu Configuração se PS SmartSwitch estiver desativado.
PS SmartSwitch Ativado Desativado	Define a impressora para alternar automaticamente para a emulação PS quando um trabalho de impressão exigir isso, independentemente da linguagem padrão da impressora. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Ativado é a definição padrão de fábrica. • Quando a configuração Desativado é usada, a impressora não examina os dados recebidos. A impressora usa emulação PCL se PCL SmartSwitch estiver ativado. A impressora usa a linguagem padrão especificada no menu Configuração se PCL SmartSwitch estiver desativado.
Modo NPA Automática Desativado	Define que a impressora execute o processamento especial necessário para a comunicação bidirecional seguindo as convenções definidas pelo protocolo NPA Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Automática é a definição padrão de fábrica. • Quando essa definição é alterada no painel de controle da impressora e os menus são fechados, a impressora é reiniciada. A seleção de menu é atualizada.

Item de menu	Descrição
Buffer de rede Automática 3 KB a [tamanho máximo permitido]	Define o tamanho do buffer de entrada de rede Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Automática é a definição padrão de fábrica. • O valor pode ser alterado em incrementos de 1 KB. • O tamanho máximo permitido depende da quantidade de memória da impressora, do tamanho dos demais buffers de ligação e de a opção Economia de recursos estar ou não ativada. • Para aumentar o intervalo de tamanho máximo do Buffer de rede, desative ou reduza o tamanho dos buffers paralelo, serial e de USB. • Quando essa definição é alterada no painel de controle da impressora e os menus são fechados, a impressora é reiniciada. A seleção de menu é atualizada.
Buffer de trabalhos Desativado Ativado Automática	Armazena trabalhos de impressão temporariamente no disco rígido da impressora antes de imprimir. Esse menu aparecerá somente se um disco formatado estiver instalado. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Desativado é a definição padrão de fábrica. • Se ativado, faz o buffer de trabalhos de impressão no disco rígido da impressora. • Auto faz o buffer de trabalhos de impressão somente se a impressora estiver ocupada com o processamento de dados de outra porta de entrada. • Quando essa definição é alterada no painel de controle da impressora e os menus são fechados, a impressora é reiniciada. A seleção de menu é atualizada.
PS binário Mac Automática Ativado Desativado	Define a impressora para processar trabalhos de impressão PostScript binários do Macintosh Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Automática é a definição padrão de fábrica. • Se desativado, filtra os trabalhos de impressão usando o protocolo padrão. • Se ativado, processa os trabalhos de impressão PostScript binários brutos.
Configuração de rede padrão Relatórios Placa de rede TCP/IP IPv6 Sem fio AppleTalk	Exibe e define as definições de rede da impressora. Nota: O menu Sem fio é exibido somente quando a impressora é conectada a uma rede sem fio.
Configuração [x] de rede Relatórios Placa de rede TCP/IP IPv6 Sem fio AppleTalk	

Menu Relatórios de rede

Este menu está disponível no menu Rede/Portas:

Rede/portas > Rede padrão ou Rede [x] > Configuração de rede padrão ou Configuração de rede > Relatórios ou Relatórios de rede

Item de menu	Descrição
Imprimir página de configuração	Imprime um relatório contendo informações sobre as configurações da impressora de rede, como o endereço TCP/IP.

Menu Placa de rede

Use	Para
Exibir Status da Placa Conectado Desconectado	Exibir o status de conexão da placa de rede.
Exibir Velocidade da Placa	Exibir a velocidade de uma placa de rede ativa.
Endereço de rede UAA LAA	Exibir os endereços da rede.
Tempo limite do trabalho De 0 a 255 segundos	Definir a quantidade de tempo que um trabalho de impressão na rede demora para ser cancelado. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • 90 segundos é a configuração padrão de fábrica. • Um valor igual a 0 desativa o tempo limite. • Se for selecionado um valor entre 1 e 9, a configuração será salva como 10.
Página de faixa Desativado Ativado	Ativar páginas de faixa. Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica

Menu TCP/IP

Para acessar o menu, vá para:

- Rede/Portas > Rede padrão > Configuração de rede padrão > TCP/IP
- Rede/Portas > Rede [x] > Configuração de Rede [x] > TCP/IP

Nota: Esse menu só está disponível para modelos de rede ou impressoras conectadas a servidores de impressão.

Use	Para
Definir nome de host	Definir o nome do host TCP/IP atual. Nota: Essa configuração pode ser alterada somente no Servidor da Web incorporado.
Endereço IP	Visualize ou altere as informações atuais de endereço TCP/IP. Nota: A configuração manual do endereço IP define as configurações de Ativar DHCP e Ativar IP automático como Desativar. Também define as configurações Ativar BOOTP e Ativar RARP como Desativar em sistemas que oferecem suporte a BOOTP e RARP.
Máscara de rede	Visualize ou altere a máscara de rede TCP/IP atual.
Gateway	Visualizar ou alterar o gateway de rede TCP/IP atual.

Use	Para
Ativar DHCP Ativar Desligado	Especificar a atribuição de parâmetros e endereço DHCP. Nota: Ativado é a configuração padrão de fábrica.
Ativar RARP Ativar Desligado	Especificar a definição de atribuição de endereço RARP. Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Ativar BOOTP Ativar Desligado	Especificar a definição de atribuição de endereço BOOTP. Nota: Ativado é a configuração padrão de fábrica.
Ativar AutoIP Sim Não	Especificar a configuração de Rede de configuração zero. Nota: Sim é a configuração padrão de fábrica.
Ativar FTP/TFTP Sim Não	Ativar o servidor FTP integrado, que permite enviar arquivos para o scanner usando o FTP (File Transfer Protocol). Nota: Sim é a configuração padrão de fábrica.
Ativar servidor HTTP Sim Não	Ative o servidor da Web interno (Servidor da Web incorporado). Quando ativado, o scanner pode ser monitorado e gerenciado de forma remota usando um navegador da Web. Nota: Sim é a configuração padrão de fábrica.
Endereço do servidor WINS	Visualizar ou alterar o endereço de servidor WINS atual.
Ativar DDNS Sim Não	Visualizar ou alterar a definição atual de DDNS. Nota: Sim é a configuração padrão de fábrica.
Ativar mDNS Sim Não	Visualizar ou alterar a definição atual de mDNS. Nota: Sim é a configuração padrão de fábrica.
Endereço do servidor DNS	Visualizar ou alterar o endereço de servidor DNS atual.
Endereço do serv. DNS de backup	Exibir ou alterar os endereços do servidor DNS de backup.
Endereço 2 do servidor DNS de backup	
Endereço 3 do servidor DNS de backup	
Ativar HTTPS Sim Não	Visualizar ou alterar a definição atual de HTTPS. Nota: Sim é a configuração padrão de fábrica.

Menu IPv6

Esse menu está disponível no menu Rede/portas:

Rede/portas > Rede padrão ou Rede [x] > Configuração de rede padrão ou Configuração de rede [x] > IPv6

Nota: Esse menu somente está disponível para modelos de rede ou impressoras conectadas a servidores de impressão.

Item de menu	Descrição
Ativar IPv6 Acesa Desativar	Ativa o IPv6 na impressora. Nota: Ativar é a configuração padrão de fábrica.
Config. automática Acesa Desativar	Ativa o adaptador de rede para aceitar entradas de configuração de IPv6 automáticas fornecidas por um roteador. Nota: Ativar é a configuração padrão de fábrica.
Definir nome de host	Permite a definição do nome de host
Exibir endereço	Nota: Essas configurações somente podem ser alteradas no Servidor da Web incorporado.
Exibir endereço do roteador	
Ativar DHCPv6 Acesa Desativar	Ativa o DHCPv6 na impressora. Nota: Ativar é a configuração padrão de fábrica.

Menu Sem fio

Use os itens de menu a seguir para exibir ou definir as configurações do servidor de impressão interno sem fio.

Nota: Este menu está disponível somente para modelos conectados a uma rede sem fio.

O menu Sem fio está disponível no menu Rede/Portas:

Rede/Portas > Rede padrão ou Rede [x] > Configuração de rede padrão ou Configuração da rede [x] > Sem fio

Item de menu	Descrição
Modo WPS PBC	Permite que você conecte a impressora a uma rede sem fio pressionando os botões da impressora e do ponto de acesso (roteador sem fio) em um determinado período de tempo.
Modo WPS PIN	Permite que você conecte a impressora a uma rede sem fio usando um PIN na impressora e inserindo-o nas definições sem fio do ponto de acesso
Detectar automaticamente WPS Desativar Ativar	Detecta automaticamente o método de conexão que um ponto de acesso com WPS usa — Configuração do botão de controle (PBC) ou Número de identificação pessoal WPS (PIN) Nota: Desativar é a definição padrão de fábrica.
Modo de rede Ad hoc Infra-estrutura	Especifica o modo da rede Notas: <ul style="list-style-type: none"> Ad hoc é a definição padrão de fábrica. Isso configura uma conexão sem fio diretamente entre a impressora e um computador. Infra-estrutura permite que a impressora acesse uma rede através de um ponto de acesso.
Compatibilidade 802.11b/g/n 802.11n 802.11b/g	Especifica o padrão sem fio para a rede sem fio Nota: 802.11b/g/n é a definição padrão de fábrica.
Escolher Rede [lista de redes disponíveis]	Permite selecionar uma rede disponível para o uso pela impressora

Item de menu	Descrição
Exibir qualidade do sinal	Permite que você exiba a qualidade da conexão sem fio
Exibir modo de segurança	Permite que você exiba o método que a rede sem fio usa

Nota: *Wi-Fi Protected Setup (WPS)* é uma configuração simples e segura que permite que você estabeleça uma rede sem fio e ative a segurança da rede sem exigir conhecimentos maiores da tecnologia Wi-Fi. Não há mais necessidade de configurar o nome da rede (SSID) e a chave WEP ou frase com senha WPA para os dispositivos de rede.

Menu AppleTalk

Para acessar o menu, vá para:

- Rede/Portas > Rede padrão > Configuração de rede padrão > AppleTalk
- Rede/Portas > Rede [x] > Configuração de rede[x] > AppleTalk

Use	Para
Ativar Sim Não	Ativar ou desativar o suporte a AppleTalk. Nota: Não é a configuração padrão de fábrica.
Exibir nome	Mostrar o nome AppleTalk atribuído. Nota: O nome AppleTalk somente pode ser alterado no servidor da Web incorporado.
Exibir endereço	Mostrar o endereço AppleTalk atribuído. Nota: O endereço AppleTalk somente pode ser alterado a partir do servidor da Web incorporado.
Definir zona [lista de zonas disponíveis na rede]	Fornecer uma lista das zonas AppleTalk disponíveis na rede. Nota: A zona padrão da rede é a configuração padrão de fábrica.

Menu USB padrão

Item de menu	Descrição
PCL SmartSwitch Ativado Desativado	Define que impressora alterne automaticamente para emulação PCL quando um trabalho de impressão recebido por uma porta USB exigir isso, independentemente da linguagem padrão da impressora Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Ativado é a configuração padrão de fábrica. • Quando ele está desativado, a impressora não examina os dados recebidos. A impressora usa emulação PostScript se PS SmartSwitch estiver ativado. A impressora usa a linguagem padrão especificada no menu Configuração se PS SmartSwitch estiver desativado.
PS SmartSwitch Ativado Desativado	Define que impressora alterne automaticamente para emulação PS quando um trabalho de impressão recebido por uma porta USB exigir isso, independentemente da linguagem padrão da impressora Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Ativado é a configuração padrão de fábrica. • Quando ele está desativado, a impressora não examina os dados recebidos. A impressora usa emulação PCL se PCL SmartSwitch estiver ativado. A impressora usa a linguagem padrão especificada no menu Configuração se PCL SmartSwitch estiver desativado.

Item de menu	Descrição
Modo NPA Automática Ativado Desativado	Define que a impressora execute o processamento especial necessário para a comunicação bidirecional seguindo as convenções definidas pelo protocolo NPA Notas: <ul style="list-style-type: none"> Automática é a definição padrão de fábrica. Auto define que a impressora examine os dados, determine o formato e os processe da forma apropriada. Quando essa configuração é alterada no painel de controle da impressora e os menus são fechados, a impressora é reiniciada. A seleção de menu é atualizada.
Buffer USB Automática 3 KB a [tamanho máximo permitido] Desativado	Define o tamanho do buffer de entrada USB Notas: <ul style="list-style-type: none"> Automática é a definição padrão de fábrica. Se desativado, desativa o buffer de trabalhos. Todos os trabalhos já armazenados em buffer no disco rígido da impressora são impressos antes da retomada do processamento normal. A configuração de tamanho do buffer USB pode ser alterada em incrementos de 1 KB. O tamanho máximo permitido depende da quantidade de memória da impressora, do tamanho dos demais buffers de ligação e de a opção Economia de recursos estar ou não ativada. Para aumentar o intervalo de tamanho máximo do Buffer USB, desative ou reduza o tamanho dos buffers paralelo, serial e de rede. Quando essa configuração é alterada no painel de controle da impressora e os menus são fechados, a impressora é reiniciada. A seleção de menu é atualizada.
Buffer de trabalhos Desativado Ativado Automática	Armazena trabalhos de impressão temporariamente no disco rígido da impressora antes de imprimir Notas: <ul style="list-style-type: none"> Desativar é a definição padrão de fábrica. Se ativado, faz o buffer de trabalhos no disco rígido da impressora. Auto faz o buffer de trabalhos de impressão somente se a impressora estiver ocupada com o processamento de dados de outra porta de entrada. Quando essa configuração é alterada no painel de controle da impressora e os menus são fechados, a impressora é reiniciada. A seleção de menu é atualizada.
PS binário Mac Automática Ativado Desativado	Define a impressora para processar trabalhos de impressão PostScript binários do Macintosh Notas: <ul style="list-style-type: none"> Automática é a definição padrão de fábrica. Se ativado, processa os trabalhos de impressão PostScript binários brutos. Se desativado, filtra os trabalhos de impressão usando o protocolo padrão.
Endereço ENA YYY.YYY.YYY.YYY	Define as informações de endereço de rede para um servidor de impressão Nota: Esse item de menu só fica disponível quando a impressora está conectada a um servidor de impressão externo por meio da porta USB.
Máscara de rede ENA YYY.YYY.YYY.YYY	Define as informações da máscara de rede para um servidor de impressão externo Nota: Esse item de menu só fica disponível quando a impressora está conectada a um servidor de impressão externo por meio da porta USB.
Gateway ENA YYY.YYY.YYY.YYY	Define as informações de gateway para um servidor de impressão externo Nota: Esse item de menu só fica disponível quando a impressora está conectada a um servidor de impressão externo por meio da porta USB.

Menu Paralela [x]

Item de menu	Descrição
PCL SmartSwitch Ativado Desativado	<p>Define que a impressora alterne automaticamente para a emulação PCL quando um trabalho de impressão recebido por uma porta serial exigir isso, independentemente da linguagem padrão da impressora.</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ativado é a configuração padrão de fábrica. • Quando ele está desativado, a impressora não examina os dados recebidos. A impressora usa emulação PostScript se PS SmartSwitch estiver ativado. A impressora usa a linguagem padrão especificada no menu Configuração se PS SmartSwitch estiver desativado.
PS SmartSwitch Ativado Desativado	<p>Define que a impressora alterne automaticamente para a emulação PS quando um trabalho de impressão recebido por uma porta serial exigir isso, independentemente da linguagem padrão da impressora.</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ativado é a configuração padrão de fábrica. • Quando ele está desativado, a impressora não examina os dados recebidos. A impressora usa emulação PCL se PCL SmartSwitch estiver ativado. A impressora usa a linguagem padrão especificada no menu Configuração se PCL SmartSwitch estiver desativado.
Modo NPA Automática Ativado Desativado	<p>Define que a impressora execute o processamento especial necessário para a comunicação bidirecional seguindo as convenções definidas pelo protocolo NPA</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Automática é a definição padrão de fábrica. • Quando essa configuração é alterada no painel de controle da impressora e os menus são fechados, a impressora é reiniciada. A seleção de menu é atualizada.
Buffer paralelo Automática 3 KB a [tamanho máximo permitido] Desativado	<p>Define o tamanho do buffer de entrada paralelo</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Automática é a definição padrão de fábrica. • Se desativado, desativa o buffer de trabalhos. Todos os trabalhos de impressão já armazenados em buffer no disco rígido da impressora são impressos antes da retomada do processamento normal. • A configuração do tamanho do buffer paralelo pode ser alterada em incrementos de 1 KB. • O tamanho máximo permitido depende da quantidade de memória da impressora, do tamanho dos demais buffers de ligação e de a opção Economia de recursos estar ou não ativada. • Para aumentar o intervalo de tamanho máximo do Buffer paralelo, desative ou reduza o tamanho dos buffers USB, serial e de rede. • Quando essa configuração é alterada no painel de controle da impressora e os menus são fechados, a impressora é reiniciada. A seleção de menu é atualizada.

Item de menu	Descrição
Buffer de trabalhos Desativado Ativado Automática	Armazena trabalhos de impressão temporariamente no disco rígido da impressora antes de imprimir Notas: <ul style="list-style-type: none"> Desativar é a definição padrão de fábrica. Se ativado, faz o buffer de trabalhos de impressão no disco rígido da impressora. Auto faz o buffer de trabalhos de impressão somente se a impressora estiver ocupada com o processamento de dados de outra porta de entrada. Quando essa configuração é alterada no painel de controle da impressora e os menus são fechados, a impressora é reiniciada. A seleção de menu é atualizada.
Status avançado Ativado Desativado	Ativa a comunicação bidirecional pela porta paralela. Notas: <ul style="list-style-type: none"> Ativado é a configuração padrão de fábrica. Quando desativado, desativa a negociação da porta paralela.
Protocolo Bytes rápidos Padrão	Especifica o protocolo da porta paralela Notas: <ul style="list-style-type: none"> Bytes rápidos é a configuração padrão de fábrica. Ela fornece compatibilidade com a maioria das portas paralelas existentes e é a configuração recomendada. A configuração Padrão tenta resolver os problemas de comunicação da porta paralela.
Inicializar Privilégios Desativado Ativado	Determina se a impressora aceita solicitações de inicialização de hardware de impressora do computador. Notas: <ul style="list-style-type: none"> Desativar é a definição padrão de fábrica. O computador solicita a inicialização ativando o sinal Inicializar da porta paralela. Muitos computadores pessoais ativam o sinal Inicializar sempre que são ligados.
Modo Paralelo 2 Ativado Desativado	Determina se a amostragem dos dados da porta paralela é feita na sequência inicial ou final de sinal do strobe. Nota: Ativado é a configuração padrão de fábrica.
PS binário Mac Automática Ativado Desativado	Define a impressora para processar trabalhos de impressão PostScript binários do Macintosh Notas: <ul style="list-style-type: none"> Automática é a definição padrão de fábrica. Se desativado, filtra os trabalhos de impressão usando o protocolo padrão. Se ativado, processa os trabalhos de impressão PostScript binários brutos.
Endereço ENA YYY.YYY.YYY.YYY	Define as informações de endereço de rede para um servidor de impressão Nota: Esse item de menu só fica disponível quando a impressora está conectada a um servidor de impressão externo por meio da porta USB.
Máscara de rede ENA YYY.YYY.YYY.YYY	Define as informações da máscara de rede para um servidor de impressão externo Nota: Esse item de menu só fica disponível quando a impressora está conectada a um servidor de impressão externo por meio da porta USB.
Gateway ENA YYY.YYY.YYY.YYY	Define as informações de gateway para um servidor de impressão externo Nota: Esse item de menu só fica disponível quando a impressora está conectada a um servidor de impressão externo por meio da porta USB.

Menu Serial [x]

Item de menu	Descrição
PCL SmartSwitch Ativado Desativado	<p>Define que a impressora alterne automaticamente para a emulação PCL quando um trabalho de impressão recebido por uma porta serial exigir isso, independentemente da linguagem padrão da impressora.</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ativado é a configuração padrão de fábrica. • Quando ele está desativado, a impressora não examina os dados recebidos. A impressora usa emulação PostScript se PS SmartSwitch estiver ativado. A impressora usa a linguagem padrão especificada no menu Configuração se PS SmartSwitch estiver desativado.
PS SmartSwitch Ativado Desativado	<p>Define que a impressora alterne automaticamente para a emulação PS quando um trabalho de impressão recebido por uma porta serial exigir isso, independentemente da linguagem padrão da impressora.</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ativado é a configuração padrão de fábrica. • Quando ele está desativado, a impressora não examina os dados recebidos. A impressora usa emulação PCL se PCL SmartSwitch estiver ativado. A impressora usa a linguagem padrão especificada no menu Configuração se PCL SmartSwitch estiver desativado.
Modo NPA Automática Ativado Desativado	<p>Define que a impressora execute o processamento especial necessário para a comunicação bidirecional seguindo as convenções definidas pelo protocolo NPA</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Automática é a definição padrão de fábrica. Auto define que a impressora examine os dados, determine o formato e os processe da forma apropriada. • Quando ele está ativado, a impressora realiza o processamento NPA. Se os dados não estiverem no formato NPA, eles serão rejeitados. • Quando ele está desativado, a impressora não realiza o processamento NPA. • Quando essa configuração é alterada no painel de controle da impressora e os menus são fechados, a impressora é reiniciada. A seleção de menu é atualizada.
Buffer serial Automática 3 KB a [tamanho máximo permitido] Desativado	<p>Define o tamanho do buffer de entrada paralelo</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Automática é a definição padrão de fábrica. • Se desativado, desativa o buffer de trabalhos. Todos os trabalhos já armazenados em buffer no disco são impressos antes da retomada do processamento normal. • A configuração de tamanho do buffer paralelo pode ser alterada em incrementos de 1 KB. • O tamanho máximo permitido depende da quantidade de memória da impressora, do tamanho dos demais buffers de ligação e de a opção Economia de recursos estar ou não ativada. • Para aumentar o intervalo de tamanho máximo do Buffer paralelo, desative ou reduza o tamanho dos buffers USB, serial e de rede. • Quando essa configuração é alterada no painel de controle da impressora e os menus são fechados, a impressora é reiniciada. A seleção de menu é atualizada.

Item de menu	Descrição
Buffer de trabalhos Desativado Ativado Automática	Armazena trabalhos de impressão temporariamente no disco rígido da impressora antes de imprimir Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Desativar é a definição padrão de fábrica. A impressora não faz o buffer dos trabalhos de impressão no disco rígido da impressora. • Se ativado, faz o buffer de trabalhos de impressão no disco rígido da impressora. • Auto faz o buffer de trabalhos de impressão somente se a impressora estiver ocupada com o processamento de dados de outra porta de entrada. • Quando essa configuração é alterada no painel de controle da impressora e os menus são fechados, a impressora é reiniciada. A seleção de menu é atualizada.
Protocolo DTR DTR/DSR XON/XOFF XON/XOFF/DTR XONXOFF/DTRDSR	Seleciona as configurações de saudação do hardware e do software para a porta serial. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • DTR é a definição padrão de fábrica. • DTR/DSR é uma configuração de saudação de hardware. • XON/XOFF é uma configuração de saudação de software. • XON/XOFF/DTR e XON/XOFF/DTR/DSR são configurações de saudação de hardware e software combinadas.
XON robusto Desativado Ativado	Determina se a impressora comunica sua disponibilidade ao computador Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Desativar é a definição padrão de fábrica. • Esse item de menu se aplica somente à porta serial se Protocolo serial estiver definido como XON/XOFF.
Baud 9600 19200 38400 57600 115200 138200 172800 230400 345600 1200 2400 4800	Especifica a taxa de recebimento de dados pela porta serial. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • 9600 é a definição padrão de fábrica. • As taxas de transmissão baud 138200, 172800, 230400 e 345600 são exibidas apenas no menu Serial padrão. Essas configurações não são exibidas nos menus Opção serial 1, Opção serial 2 ou Opção serial 3.
Bits de dados 8 7	Especifica o número de bits de dados enviados em cada quadro de transmissão. Nota: 8 é a definição padrão de fábrica.
Paridade Nenhum Ignorar Par Ímpar	Define a paridade para os quadros de dados de entrada e saída serial Nota: Nenhuma é a configuração padrão de fábrica.

Item de menu	Descrição
Aceitar DSR Desativado Ativado	Determina se a impressora usa o sinal DSR Notas: <ul style="list-style-type: none"> Desativar é a definição padrão de fábrica. DSR é um sinal de saudação usado pela maioria dos cabos seriais. A porta serial usa o DSR para diferenciar os dados enviados pelo computador daqueles criados por ruído elétrico no cabo serial. O ruído elétrico pode causar a impressão de caracteres aleatórios. Ative-a para evitar a impressão de caracteres aleatórios.

Menu do Configurar SMTP

Item de menu	Descrição
Gateway SMTP primário	Especifica as informações do gateway e da porta do servidor SMTP
Porta do gateway SMTP primário	Nota: 25 é a porta padrão do gateway SMTP.
Gateway SMTP secundário	
Porta do gateway SMTP secundário	
Tempo limite SMTP 5–30	Especifica o tempo, em segundos, em que o servidor parará de tentar enviar um e-mail. Nota: 30 segundos é a definição padrão de fábrica.
Endereço de resposta	Especifica o endereço de resposta para 128 caracteres no e-mail enviado pela impressora
Usar SSL Desativado Negociar Obrigatório	Define a impressora que usará SSL para aumentar a segurança durante a conexão ao servidor SMTP Notas: <ul style="list-style-type: none"> Desativar é a definição padrão de fábrica. Quando a definição Negociar for usada, o servidor SMTP determinará se o SSL será utilizado.
Autenticação de servidor SMTP Nenhuma autenticação necessária Login/Comum CRAM-MD5 Digest-MD5 NTLM Kerberos 5	Especifica o tipo de autenticação de usuário exigido para os privilégios de digitalização para e-mail Nota: “Nenhuma autenticação necessária” é a definição padrão de fábrica.

Item de menu	Descrição
E-mail iniciado por dispositivo Nenhum Usar credenciais do dispositivo SMTP	Especifica quais credenciais serão usadas durante a comunicação com o servidor SMTP. Alguns servidores SMTP requerem credenciais para enviar um e-mail. Notas: <ul style="list-style-type: none"> Nenhuma é a definição padrão de fábrica para E-mail iniciado por dispositivo e E-mail iniciado por usuário. ID do usuário do dispositivo e Senha do dispositivo serão usados para fazer login no servidor SMTP quando "Usar credenciais do dispositivo SMTP" estiver selecionado.
E-mail iniciado por usuário Nenhum Usar credenciais do dispositivo SMTP Usar senha e ID do usuário de sessão Usar senha e endereço de e-mail de sessão Solicitar usuário	
ID do usuário do dispositivo	
Senha do dispositivo	
Domínio Kerberos 5	
Domínio NTML	

menu Segurança

Menu Editar definições de segurança

Use	Para
Editar Senha de Backup Usar Senha de Backup Desativado Ativado Senha	Criar uma senha de backup. Notas: <ul style="list-style-type: none"> Off (Desativado) é a configuração padrão de fábrica para "Usar Senha de Backup". Este item de menu será exibido somente se houver uma senha de backup.
Editar Building Blocks Contas internas NTLM Configurar Kerberos Simples Configuração do Kerberos Active Directory LDAP LDAP+GSSAPI Senha PIN	Editar configurações para Contas internas, NTLM, Configurar Kerberos Simples, Configuração do Kerberos, Active Directory, LDAP, Senha e PIN.
Editar modelos de segurança [lista de modelos disponíveis]	Adicionar ou editar um modelo de segurança.

Use	Para
Editar controles de acesso Menus administrativos Acesso a funções Configuração de aplicativos configuração Soluções Cancelar trabalhos no dispositivo	Controlar acesso aos menus da impressora, atualizações de firmware, trabalhos suspensos e outros pontos de acesso.

Menu Definições de segurança variadas

Item de menu	Descrição
Restrições de login Falhas de login Falha no tempo de execução Tempo de bloqueio Tempo limite de login no painel Tempo limite de login remoto	Limita o número e o tempo de execução de tentativas falhas de login no painel de controle da impressora antes que <i>todos</i> os usuários sejam bloqueados. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • “Falhas de login” especifica o número de tentativas falhas de login antes que os usuários sejam bloqueados. A configuração padrão de fábrica das definições varia de 1 a 10 tentativas. • “Falha no tempo de execução” especifica o tempo de execução em que as tentativas falhas de login podem ser feitas antes que os usuários sejam bloqueados. As definições disponíveis variam de 1 a 60 minutos. 5 minutos é a definição padrão de fábrica. • “Tempo de bloqueio” especifica por quanto tempo os usuários ficam bloqueados depois de excederem o limite de falhas de login. As definições disponíveis variam de 1 a 60 minutos. 5 minutos é a definição padrão de fábrica. 1 indica que a impressora não impõe um tempo de bloqueio. • “Tempo limite de login no painel” especifica por quanto tempo a impressora permanece ociosa na tela Bem-vindo antes de desconectar o usuário automaticamente. As definições variam de 1 a 900 segundos. 30 segundos é a definição padrão de fábrica. • “Tempo limite de login remoto” especifica por quanto tempo uma interface remota permanece ociosa antes de desconectar o usuário automaticamente. As definições variam de 1 a 120 segundos. 10 minutos é a definição padrão de fábrica.
Jumper de redefinição de segurança Controles de acesso = “Sem segurança” Sem efeito Redefinir para os padrões de fábrica	Altera o valor das definições de segurança Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Controles de acesso=“Sem segurança” mantém todas as informações de segurança que o usuário definiu. “Sem segurança” é a definição padrão de fábrica. • “Sem efeito” significa que a redefinição não afeta a configuração de segurança do dispositivo. • “Redefinir para os padrões de fábrica” exclui todas as informações de segurança que o usuário definiu e atribui o valor padrão de fábrica a todas as definições da seção Definições de segurança variadas, tanto para o painel como para a página da Web.

Item de menu	Descrição
Verificação de certificado LDAP Exigir Tentar Permitir Nunca	Permite que o usuário solicite um certificado de servidor Notas: <ul style="list-style-type: none"> • “Exigir” significa que um certificado de servidor é solicitado. Se nenhum certificado, ou um certificado defeituoso for fornecido, a sessão é terminada imediatamente. “Exigir” é a definição padrão de fábrica. • “Tentar” significa que um certificado de servidor é solicitado. Se nenhum certificado for fornecido, a sessão prossegue normalmente. Se um certificado defeituoso for fornecido, a sessão é terminada imediatamente. • “Permitir” significa que um certificado de servidor é solicitado. Se nenhum certificado for fornecido, a sessão prossegue normalmente. Se um certificado defeituoso for fornecido, ele será ignorado e a sessão prossegue normalmente. • “Nunca” significa que nenhum certificado de servidor é solicitado.
Extensão mínima do PIN 1–16	Limita a quantidade de dígitos usada para o PIN. Nota: 4 é a definição padrão de fábrica.

Menu Impressão confidencial

Use	Para
Máximo de PINs inválidos Desligado De 2 a 10	Limitar o número de vezes que um PIN inválido pode ser digitado. Nota: Uma vez atingido o limite, os trabalhos de impressão desse nome de usuário e PIN são excluídos.
Expiração de trabalho confidencial Desligado 1 hora 4 horas 24 horas 1 semana	Limitar o tempo de permanência de um trabalho de impressão confidencial na impressora antes da exclusão. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Mesmo se a configuração Expiração de trabalho confidencial for alterada enquanto trabalhos de impressão confidenciais estiverem na memória RAM da impressora, o tempo de expiração desses trabalhos de impressão não será alterado para o novo valor padrão. • Se a impressora for desligada, todos os trabalhos confidenciais mantidos na RAM da impressora serão excluídos.
Repetir validade do trabalho Desligado 1 hora 4 horas 24 horas 1 semana	Definir um limite de tempo para armazenamento pela impressora dos trabalhos de impressão.
Verificar validade do trabalho Desligado 1 hora 4 horas 24 horas 1 semana	Definir um limite de tempo para armazenamento pela impressora dos trabalhos de impressão que precisam de verificação.
Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.	

Use	Para
Manter validade do trabalho Desligado 1 hora 4 horas 24 horas 1 semana	Definir um limite de tempo para armazenamento pela impressora dos trabalhos para impressão posterior.
Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.	

Menu Apagar arquivos de dados temporários

A opção Apagar arquivos de dados temporários exclui *somente* os dados do trabalho de impressão do disco rígido da impressora que *não estão* sendo usados no momento pelo sistema. Todos os dados permanentes no disco rígido do scanner são preservados, como fontes carregadas, macros e trabalhos retidos.

Nota: Esse menu é exibido apenas quando há um disco rígido formatado instalado.

Use	Para
Modo de limpeza Desativado Automático Manual	Especificar o modo para apagar arquivos de dados temporários. Nota: Automático é a configuração padrão de fábrica.
Método automático Uma vez Várias vezes	Especificar um método para limpeza de disco automática. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Passagem única é a configuração padrão de fábrica. • As informações altamente confidenciais devem ser apagadas usando <i>apenas</i> o método Várias passagens.
Método manual Uma vez Várias vezes	Especificar um método para limpeza de disco manual. Nota: Passagem única é a configuração padrão de fábrica.
Método programado Uma vez Várias vezes	Especificar um método para limpeza de disco programada. Nota: Passagem única é a configuração padrão de fábrica.

Menu Log de auditoria de segurança

Item de menu	Descrição
Exportar log	Permite que um usuário autorizado exporte o log de segurança Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Para exportar o log do painel de controle da impressora, é necessário conectar uma unidade flash à impressora. • No Servidor da Web incorporado, é possível fazer download do log para um computador.

Item de menu	Descrição
Excluir log yes no	Especifica se os logs de auditoria devem ser excluídos Nota: Sim é a configuração padrão de fábrica.
Configurar log Habilitar auditoria Habilitar syslog remoto Servidor Syslog Remoto Porta Remota Syslog Método Remoto Syslog Instalação de syslog remoto Comportamento total do log Endereço de e-mail do administrador Assinar exportações digitalmente Gravidade de eventos no log Eventos não registrados no Syslog remoto Alerta de log de email apagado Alerta de log de email substituído Alerta de email % cheio nível de alerta % cheio Alerta de log de e-mail exportado Alerta de definições de log de e-mail alteradas Finalizações de linha de log	Especifica se e como os logs de auditoria são criados Nota: As configurações padrão de fábrica habilitam o registro de auditoria de segurança.

Menu Definir data e hora

Item de menu	Descrição
Data e hora atuais	Permite visualizar as definições atuais de data e hora da impressora
Definir data e hora manualmente	Nota: A Data/hora são definidas no formato AAAA-MM-DD HH:MM:SS.
Fuso horário	Nota: GMT é a definição padrão de fábrica.
Observar DST automaticamente Ativado Desativado	Nota: Ativado é a definição padrão de fábrica e usa o Horário de Verão associado à configuração de Fuso Horário.
Configuração personalizada de fuso horário Horário de verão - Semana inicial Horário de verão - Dia de folga inicial Horário de verão - Mês inicial Horário de verão - Hora inicial Horário de verão - Semana final Horário de verão - Dia final Horário de verão - Mês final Hora de verão - Horário final Desvio DST	Permite que o usuário configure o fuso horário

Item de menu	Descrição
Ativar NTP Ativado Desativado	Ativa o Protocolo de Tempo da Rede, que sincroniza os relógios dos dispositivos de uma rede Nota: Ativado é a definição padrão de fábrica.
Servidor NTP	Permite visualizar o endereço do servidor NTP
Ativar autenticação Desativado Ativado	Permite alterar a definição de autenticação para ativado ou desativado Nota: Desativado é a definição padrão de fábrica.

Menu Configurações

Menu Configurações gerais

Use	Para
Idioma de exibição Inglês Francês Alemão Italiano Espanhol Dinamarquês Norueguês Holanda Sueco Português Suomi Russo Polonês Grego Magyar Turkce Cesky Chinês Simplificado Chinês Tradicional Coreano Japonês	Definir o idioma do texto exibido no visor. Nota: Nem todos os idiomas estão disponíveis em todos os modelos. Pode ser necessário instalar um hardware especial para alguns idiomas.
Modo econômico Desativado Energia Energia/papel Papel	Reduzir o uso de energia, papel ou mídia especial. Notas: <ul style="list-style-type: none"> Desativado é a configuração padrão de fábrica. Isso restaura as configurações padrão de fábrica da impressora. Configurar Modo Eco como Energia ou Papel pode afetar o desempenho, mas não a qualidade da impressão.

Use	Para
Bipe de carregamento no ADF Ativado Desativado	Especifica se o ADF emite ou não um bipe quando o papel é carregado. Nota: Ativado é a configuração padrão de fábrica.
Modo silencioso Desativado Ativado	Reduzir o ruído da impressora. Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Executar configuração inicial Sim Não	Executar o assistente de configuração.
Teclado Tipo de teclado Inglês Francês Francês canadense Alemão Italiano Espanhol Grego Dinamarquês Norueguês Holanda Sueco Suomi Português Russo Polonês Suíço-Alemão Suíço-Francês Coreano Magyar Turco Tcheco Chinês Simplificado Chinês Tradicional Japonês Tecla personalizada [x]	Especifica informações de idioma e de teclas personalizadas para o teclado do monitor.
Tamanhos de papel EUA Métrica	Especifica a unidade de medida dos tamanhos de papel. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • EUA é a configuração padrão de fábrica. • A configuração inicial é determinada pela seleção de país ou região no assistente de configuração inicial.
Digitalizar p/ interv. portas do PC [intervalo de portas]	Especificar o intervalo de portas válido para impressoras atrás de um firewall de bloqueio de porta. Nota: 9751:12000 é a configuração padrão de fábrica.

Use	Para
<p>Informações exibidas</p> <p>Lado esquerdo</p> <p>Lado direito</p> <p>Texto personalizado [x]</p>	<p>Especifica o que é exibido nos cantos superiores da tela inicial.</p> <p>Para o lado esquerdo e direito, escolha entre as seguintes opções:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nenhuma Endereço IP Nome do host Nome do contato Local Data/Hora Nome do serviço mDNS/DDNS Nome da configuração zero Texto personalizado [x] Nome do modelo <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Endereço IP é a configuração padrão de fábrica para Lado esquerdo. • Data/hora é a configuração padrão de fábrica para Lado direito.
<p>Informações exibidas (continuação)</p> <p>[x] Toner</p> <p>Recipiente de resíduo de toner</p> <p>Fusor</p> <p>Módulo de transferência</p>	<p>Personalize as informações exibidas para as peças e os suprimentos.</p> <p>Selecione uma destas opções:</p> <ul style="list-style-type: none"> Quando exibir <ul style="list-style-type: none"> Não exibir Exibir Mensagem a ser exibida <ul style="list-style-type: none"> Padrão Alternar Padrão <ul style="list-style-type: none"> [entrada de texto] Alternar <ul style="list-style-type: none"> [entrada de texto] <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Não exibir é a configuração padrão de fábrica para Quando exibir. • Padrão é a configuração padrão de fábrica para Mensagem a ser exibida.

Use	Para
<p>Informações exibidas (continuação)</p> <p>Atolamento de papel Colocar papel Erros de serviço</p>	<p>Personalize as informações exibidas para determinados menus.</p> <p>Selecione uma destas opções:</p> <p>Quando exibir Não exibir Alternar</p> <p>Mensagem a ser exibida Padrão Alternar</p> <p>Padrão [entrada de texto] Alternar [entrada de texto]</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Não exibir é a configuração padrão de fábrica para Exibir. • Padrão é a configuração padrão de fábrica para Mensagem a ser exibida.
<p>Personalização da tela inicial</p> <p>Alterar idioma Copiar Atalhos de cópia Fax Atalhos de fax E-mail Atalhos de e-mail FTP Atalhos de FTP Pesquisar trabalhos suspensos Trabalhos suspensos Unidade USB Perfis Marcadores Trabalhos pelo usuário</p>	<p>Altera os ícones exibidos na tela inicial.</p> <p>Para cada ícone, selecione uma destas opções:</p> <p>Exibir Não exibir</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Exibir é a configuração padrão de fábrica para Copiar, Fax, E-mail, FTP, Pesquisar trabalhos suspensos, Trabalhos suspensos e Unidade USB. • Não exibir é a configuração padrão de fábrica para Alterar idioma, Atalhos de cópia, Atalhos de fax, Atalhos de e-mail, Atalhos de FTP, Perfis, Marcadores e Trabalhos por menus de usuário.
<p>Formato de data</p> <p>MM-DD-AAAA DD-MM-AAAA AAAA-MM-DD</p>	<p>Formatar a data.</p> <p>Nota: MM-DD-AAAA é o de fábrica nos EUA. DD-MM-YYYY é a configuração padrão de fábrica internacional.</p>
<p>Formato de hora</p> <p>12 horas AM/PM 24 horas</p>	<p>Formatar a hora.</p> <p>Nota: 12 horas AM/PM é a configuração padrão de fábrica.</p>
<p>Brilho da tela</p> <p>De 20 a 100</p>	<p>Especifique o brilho do visor.</p> <p>Nota: 100 é a configuração padrão de fábrica.</p>
<p>Iluminação de saída</p> <p>Modo Normal/Espera Escura Clara Desativado</p>	<p>Definir a iluminação de saída da bandeja padrão.</p> <p>Nota: Brilho é a configuração padrão de fábrica.</p>

Use	Para
Erro de iluminação Ativado Desativado	Ativar a luz do indicador para piscar na cor vermelha quando a impressora encontrar um erro. Nota: Ativado é a configuração padrão de fábrica.
Feedback por áudio Botão Feedback Ativado Desativado Volume De 1 a 10	Especificar o volume do áudio para os botões. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Ativado é a configuração padrão de fábrica para o botão Feedback. • 5 é a configuração padrão de fábrica para Volume.
Feedback da tela de toque tátil Ativado Desativado	Ativar a taxa de respostas da tela sensível ao toque. Nota: Ativado é a configuração padrão de fábrica.
Mostrar marcadores Sim Não	Especificar se serão exibidos marcadores da área Trabalhos suspensos. Nota: Sim é a configuração padrão de fábrica.
Permitir remoção de plano de fundo Ativado Desativado	Especifica se a remoção do plano de fundo da imagem é permitida. Nota: Ativado é a configuração padrão de fábrica.
Permitir digitalização de trabalhos personalizados Ativado Desativado	Digitalizar vários trabalhos para um arquivo. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Ativado é a configuração padrão de fábrica. • Esse item de menu é exibido apenas quando um disco rígido da impressora é instalado.
Recuperação de atolamento do scanner Nível do trabalho Nível da página	Especificar como um trabalho digitalizado deve ser recarregado se ocorrer um atolamento de papel no ADF. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • O nível de trabalho é a configuração padrão de fábrica. • Se a opção Nível do trabalho for selecionada e ocorrer um atolamento de página, todo o trabalho deverá ser digitalizado novamente. • Se a opção Nível da página for selecionada, o trabalho será redigitalizado a partir da página atolada.
Taxa de atualização da página da Web De 30 a 300	Especificar o tempo, em segundos, entre as atualizações do Servidor da Web incorporado. Nota: 120 é a configuração padrão de fábrica.
Nome do contato	Especifica um nome de contato. Nota: O nome do contato será armazenado no Servidor da Web incorporado.
Local	Especifica o local. Nota: A localização será armazenada no Servidor da Web incorporado.

Use	Para
Alarmes Controle de alarme Alarme do cartucho Alarme de grampos Alarme de perfuração	Definir que um alarme será emitido quando a impressora exigir intervenção do usuário. Para cada tipo de alarme, selecione uma destas opções: Desativado Uma vez Contínuo Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Uma vez é a configuração padrão de fábrica para o Controle de Alarme. Uma vez emite três bipes rápidos. • Desativado é a configuração padrão de fábrica para Alarme do cartucho, Alarme de grampos e Alarme de perfuração. • Contínuo repete três bipes a cada 10 segundos.
Tempos limite Modo Espera De 1 a 240	Definir o tempo para que a impressora entre em estado de economia de energia. Nota: 15 minutos é a configuração padrão de fábrica.
Tempos limite Modo de suspensão Desativado De 1 a 240	Define o tempo, em minutos, que a impressora aguarda após imprimir um trabalho e antes de entrar no estado de consumo reduzido de energia. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • 20 é a configuração padrão de fábrica. • A configuração Desativado não é exibida a menos que Economia de energia esteja definido como Desativado. • Configurações mais baixas economizam mais energia, mas podem exigir mais tempo de aquecimento. • Selecione uma configuração mais alta se a impressora estiver em uso constante. Na maioria das circunstâncias, isso mantém a impressora pronta para imprimir com um tempo mínimo de aquecimento.
Tempos limite Tempo limite de hibernação Desativado 20 minutos 1 a 3 horas 6 horas 1 a 3 dias 1 a 2 semanas 1 mês	Definir o tempo de espera da impressora antes que ela entre no modo Hibernação. Nota: 3 dias é a configuração padrão de fábrica.
Tempo limite de hibernação na conexão Hibernar Não hibernar	Defina a impressora para o modo Hibernação mesmo se houver uma conexão Ethernet ativa. Nota: Não iniciar agora é a configuração padrão de fábrica.
Tempos limite Tempo limite da tela De 15 a 300	Definir o tempo, em segundos, antes de o painel de controle retornar para o estado Pronto. Nota: 30 é a configuração padrão de fábrica.

Use	Para
Tempos limite Tempo limite de impressão Desativado De 1 a 255	Definir o tempo, em segundos, que a impressora aguarda para receber uma mensagem de fim do trabalho antes de cancelar o restante do trabalho. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • 90 é a configuração padrão de fábrica. • Quando o cronômetro para de contar, qualquer página parcialmente impressa que ainda estiver na impressora é impressa, e a impressora verifica se há algum novo trabalho aguardando. • A opção Tempo espera impr. está disponível apenas durante o uso da emulação PCL. Não tem efeito sobre trabalhos de impressão de emulação PostScript.
Tempos limite Tempo limite de espera Desativado De 15 a 65535	Definir o tempo, em segundos, que a impressora aguarda por mais dados antes de cancelar o trabalho de impressão. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • 40 é a configuração padrão de fábrica. • A opção Tempo limite só está disponível quando a impressora usa a emulação PostScript. Essa configuração não tem efeito sobre trabalhos de impressão de emulação PCL.
Tempos limite Tempo limite de retenção do trabalho De 5 a 255	Definir o tempo, em segundos, que a impressora espera pela intervenção do usuário antes de reter trabalhos que requerem recursos indisponíveis e continuar imprimindo outros trabalhos da fila. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • 30 é a configuração padrão de fábrica. • Esse item de menu é exibido apenas quando há um disco rígido instalado.
Recup. da impressão Continuar automático Desativado De 5 a 255	Permite que a impressora continue a imprimir automaticamente em determinadas situações de desligamento (estado off-line) quando elas não forem solucionadas dentro do período especificado. Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Recup. da impressão Recup. de atolamento Ativado Desativado Automático	Especificar se a impressora imprime novamente as páginas atoladas. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Automático é a configuração padrão de fábrica. A impressora imprime novamente as páginas atoladas a menos que a memória necessária para manter as páginas seja solicitada para outras tarefas da impressora. • Ativar define que impressora sempre imprime novamente as páginas atoladas. • Desat. define que impressora nunca imprime novamente as páginas atoladas.
Recup. da impressão Proteção de página Desativado Ativado	Imprime com êxito uma página que não tenha sido impressa de outra forma. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Desativado é a configuração padrão de fábrica. Imprime uma página parcial quando não há memória suficiente para imprimir a página toda. • Ativado configura a impressora para imprimir a página toda.
Pressione o botão Suspend Não fazer nada Suspensão Hibernar	Determinar como a impressora no estado Ociosa reage quando se pressiona rapidamente o botão Suspend. Nota: Suspend é a configuração padrão de fábrica.

Use	Para
Pressione e mantenha pressionado o botão de Modo de Suspensão Não fazer nada Suspensão Hibernar	Determinar como a impressora no estado Ociosa reage a um pressionamento longo do botão Suspend. Nota: Não fazer nada é a configuração padrão de fábrica.
Padrões de fábrica Não restaurar Restaurar agora	Usar as configurações padrão de fábrica da impressora, exceto as configurações do menu Rede/Portas. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Não restaurar é a configuração padrão de fábrica. • Todos os downloads armazenados na RAM são excluídos. Os downloads armazenados na memória flash ou no disco rígido não são afetados.
Exportar arquivos de log compactados Exportar	Exportar arquivos de log compactados a uma unidade flash.

Menu Configurações de cópia

Use	Para
Tipo de conteúdo Texto Gráfico Texto/Fotografia Photo	Especifique o conteúdo do documento original. Nota: Texto/Fotografia é a configuração padrão de fábrica.
Origem do conteúdo Laser preto-e-branco Laser colorida Jato de tinta Fotografia/Filme Revista Jornal Imprensa Outros	Especifique a forma como o documento original foi produzido. Nota: Laser colorida é a configuração padrão de fábrica.
Cor Automático Ativado Desativado	Especificar se as cópias foram ou não impressas em cores. Nota: Ativado é a configuração padrão de fábrica.
Detecção automática de cor Sensibilidade de cor De 1 a 9 Sensibilidade de área De 1 a 9	Definir a quantidade de cor que a impressora possa detectar do documento original. Nota: Esse item de menu será aplicável somente quando a opção Cor estiver definida como Automático.

Use	Para
Permitir cópias coloridas Ativado Desativado	Ativar cores em cópias. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Ativado é a configuração padrão de fábrica. • A desativação ocultará todos os menus com cores específicas. • Essa configuração sobrescreve a configuração Cor.
Lados (frente e verso) Simples para simples Simples para frente e verso Frente e verso para simples Frente e verso para frente e verso	Especificar se um documento original é frente e verso ou um lado e depois, especificar se a cópia deve ser feita em frente e verso ou em um lado. Nota: 1 lado para 1 lado é a configuração padrão de fábrica. Essa configuração é selecionada ao usar um documento original impresso apenas de um lado para um trabalho de cópia de apenas um lado.
Economia de papel Desativado 2 em 1 Retrato 2 em 1 Paisagem 4 em 1 Retrato 4 em 1 Paisagem	Copiar duas ou quatro folhas de um documento em uma página. Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Imp. bordas págs. Ativado Desativado	Especificar se uma borda será impressa. Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Agrupar Ativado [1,2,1,2,1,2] Desativado [1,1,1,2,2,2]	Empilhar as páginas de um trabalho de impressão em sequência ao imprimir várias cópias. Nota: (1,2,3) (1,2,3) é a configuração padrão de fábrica.
Perfurar Desativado 2 furos 3 furos 4 furos	Especifica o tipo de acabamento de perfuração a ser usado. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Desativado é a configuração padrão de fábrica. • Este item de menu só é exibido quando um encadernador com perfurador e grampeador está instalado.
Grampear Desativado Ativado	Ativar o encadernador. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Desativado é a configuração padrão de fábrica. • Esse item de menu só é exibido quando um encadernador está instalado.

Use	Para
<p>Tamanho original</p> <ul style="list-style-type: none"> Carta Ofício Executivo Fólio Statement Ofício (México) Universal Detecção automática de tamanho Tamanhos mistos A4 A5 A6 JIS B5 Tamanho personalizado de digitalização [x] Tamanho original Cartão de visita 3 x 5 pol. 4 x 6 pol. Cartão de identificação 	<p>Especifique o tamanho do documento original.</p> <p>Nota: Carta é a configuração de fábrica nos EUA. A4 é a configuração padrão internacional de fábrica.</p>
<p>Copiar para origem</p> <ul style="list-style-type: none"> Bandeja [x] Ajuste automático de tamanho Papel manual 	<p>Especificar a origem de papel para trabalhos de cópia.</p> <p>Nota: Bandeja 1 é a configuração padrão de fábrica.</p>
<p>Separadores de transparência</p> <ul style="list-style-type: none"> Ativado Desativado 	<p>Colocar uma folha de papel entre as transparências.</p> <p>Nota: Ativado é a configuração padrão de fábrica.</p>
<p>Folhas separadoras</p> <ul style="list-style-type: none"> Desativado Entre cópias Entre trabalhos Entre páginas 	<p>Colocar uma folha de papel entre as páginas, cópias ou trabalhos.</p> <p>Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.</p>
<p>Origem das folhas separadoras</p> <ul style="list-style-type: none"> Bandeja [x] Papel manual 	<p>Especifique a origem do papel para a folha separadora.</p> <p>Nota: Bandeja 1 é a configuração padrão de fábrica.</p>
<p>Iluminação</p> <ul style="list-style-type: none"> De 1 a 9 	<p>Clareia ou escurece a impressão.</p> <p>Nota: 5 é a configuração padrão de fábrica.</p>
<p>Bandeja de saída</p> <ul style="list-style-type: none"> Bandeja padrão Bandeja [x] 	<p>Especificar a bandeja de saída.</p> <p>Nota: Bandeja padrão é a configuração padrão de fábrica.</p>
<p>Cópias</p> <ul style="list-style-type: none"> 1–9999 	<p>Especificar o número de cópias do trabalho de cópia.</p> <p>Nota: 1 é a configuração padrão de fábrica.</p>

Use	Para
Cabeç./rodapé [Local] Desativado Data/Hora Número da página Texto personalizado Imprimir Todas as páginas Apenas primeira página Todas, exceto a primeira página Texto personalizado	Especificar as informações de cabeçalho e rodapé e a localização na página. Selecione uma destas opções de local: <ul style="list-style-type: none"> • Superior esquerda • Superior central • Superior direita • Inferior esquerda • Inferior central • Inferior direita Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Desativado é a configuração padrão de fábrica para o local. • Todas as páginas é a configuração padrão de fábrica para Imprimir em.
Overlay Confidencial Copiar Rascunho Urgente Personalizado Desativado	Especificar o texto de overlay impresso em cada página do trabalho de cópia. Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Overlay personalizado	Especificar o texto de overlay personalizado.
Permitir cópias prioritárias Ativado Desativado	Permitir a interrupção de um trabalho de impressão para copiar uma página ou um documento. Nota: Ativado é a configuração padrão de fábrica.
Digitalização de trabalho personalizado Ativado Desativado	Digitalizar um documento que contenha tamanhos de papel mistos em um único trabalho de cópia. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Desativado é a configuração padrão de fábrica. • Esse item de menu é exibido apenas quando um disco rígido formatado e em funcionamento está instalado.
Permitir salvar como atalho Ativado Desativado	Salvar as configurações de cópia personalizada como atalhos. Nota: Ativado é a configuração padrão de fábrica.
Remoção de fundo De -4 a 4	Ajuste a quantidade de plano de fundo visível em uma cópia. Nota: 0 é a configuração padrão de fábrica.
Centralização automática Desativado Ativado	Alinhar automaticamente o conteúdo no centro da página. Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Equilíbrio de cores Ciano - Vermelho Magenta - Verde Amarelo - Azul	Permitir um equilíbrio de cores na saída.

Use	Para
Diminuição de cor Diminuição de cor Nenhuma Vermelho Verde Azul Percentual mínimo vermelho padrão De 0 a 255 Percentual mínimo verde padrão De 0 a 255 Percentual mínimo azul padrão De 0 a 255	Especificar que cor será diminuída e ajustar a configuração de diminuição de cor para cada percentual mínimo de cor . Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Nenhum é a configuração padrão de fábrica para Diminuição de cor. • 128 é a configuração padrão de fábrica para cada percentual mínimo de cor.
Contraste De 0 a 5 O melhor para o conteúdo	Especifique o contraste da saída. Nota: O melhor p/ o conteúdo é a configuração padrão de fábrica.
Imagem espelhada Desativado Ativado	Crie uma imagem espelhada do documento original. Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Imagem negativa Desativado Ativado	Crie uma imagem negativa do documento original. Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Detalhes de sombras De -4 a 4	Ajustar a quantidade de detalhes de sombra visível em uma cópia. Nota: 0 é a configuração padrão de fábrica.
Correção de inclinação do ADF Desativado Ativado	Corrigir uma leve inclinação na imagem digitalizada. Nota: Automático é a configuração padrão de fábrica.
Digitalizar margem a margem Desativado Ativado	Especificar se o documento original será digitalizado de margem a margem. Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Nitidez De 1 a 5	Ajustar a quantidade de nitidez de uma cópia. Nota: 3 é a configuração padrão de fábrica.
Temperatura De -4 a 4	Especifique as saídas quentes ou frias. Os valores para tonalidades frias geram saídas mais azuladas do que as padrão, enquanto que os valores para tonalidades quentes geram saídas mais avermelhadas do que as padrão. Nota: 0 é a configuração padrão de fábrica.
Cópia de amostra Desativado Ativado	Criar uma amostra de cópia do documento original. Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.

Menu Configurações de fax

Menu Modo Fax (Configuração de fax analógico)

O modo Configuração de fax analógico envia o trabalho de fax através de uma linha telefônica.

Configurações gerais do fax

Use	Para
Restaurar padrões de fábrica	Restaurar os padrões de fábrica de todas as definições de fax.
Otimizar compatib. fax	Otimizar a compatibilidade do fax com outras máquinas de fax.
Nome do fax	Especificar o nome do fax na impressora.
Número do fax	Especificar o número de telefone atribuído ao fax.
ID fax Nome do fax Número do fax	Especificar como o fax é identificado. Nota: O Número do fax é a configuração padrão de fábrica.
Ativar fax manual Ativado Desativado	Definir a impressora para enviar fax manualmente, o que requer um separador de linha e um fone de telefone. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Desativado é a configuração padrão de fábrica. • Use um telefone comum para atender a uma chamada de fax recebida e para discar um número de fax. • Pressione # 0 no teclado numérico para ir diretamente para a função de Fax manual.
Uso de memória Apenas receber Receber principalmente Igual Enviar principalmente Apenas enviar	Definir a alocação de memória não volátil entre os trabalhos de fax enviados e recebidos. Nota: Igual é a configuração padrão de fábrica.
Cancelar fax Permitir Não permitir	Especificar se cancelamento de trabalhos de fax é permitido. Nota: Permitir é a configuração padrão de fábrica.
Mascaramento de números de fax Desativado A partir da esquerda A partir da direita	Especificar a direção a partir da qual os dígitos são mascarados em um número de fax enviado. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Desativado é a configuração padrão de fábrica. • O número de caracteres mascarados é determinado pela configuração Dígitos a mascarar.
Dígitos a mascarar De 0 a 58	Especificar o número de dígitos a mascarar em um número de fax enviado. Nota: 0 é a configuração padrão de fábrica.

Use	Para
<p>Folha de rosto do fax</p> <ul style="list-style-type: none"> Folha de rosto do fax <ul style="list-style-type: none"> Desativar por padrão Ativar por padrão Nunca usar Sempre usar Incluir no Campo <ul style="list-style-type: none"> Ativado Desativado Incluir do Campo <ul style="list-style-type: none"> Ativado Desativado Em <ul style="list-style-type: none"> Campo Incluir mensagem <ul style="list-style-type: none"> Ativado Desativado Mensagem <ul style="list-style-type: none"> Incluir logotipo <ul style="list-style-type: none"> Ativado Desativado Incluir rodapé [x] <ul style="list-style-type: none"> Ativado Desativado Rodapé [x] 	<p>Configurar a folha de rosto do fax.</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "Desativado por padrão" é a configuração padrão de fábrica para a opção Folha de rosto do fax. • "Desativado" é a configuração padrão de fábrica para todos os outros itens de menu.

Configurações de envio de fax

Use	Para
<p>Resolução</p> <ul style="list-style-type: none"> Standard (Padrão) Alta 200 dpi Superalta 300 dpi Ultra alta 600 dpi 	<p>Especificar a qualidade em pontos por polegada (dpi). Uma resolução mais alta resulta em uma qualidade de impressão melhor, mas aumenta o tempo de transmissão dos fax enviados.</p> <p>Nota: Padrão é a configuração padrão de fábrica.</p>

Use	Para
<p>Tamanho original</p> <ul style="list-style-type: none"> Carta Ofício Executivo Fólio Statement Ofício (México) Universal Detecção automática de tamanho Tamanhos mistos A4 A5 A6 JIS B5 Tamanho personalizado de digitalização [x] Tamanho original Cartão de visita 3 x 5 pol 4 x 6 pol 	<p>Especifique o tamanho do documento original.</p> <p>Nota: Tamanhos mistos é a configuração padrão de fábrica nos EUA. A4 é a configuração padrão internacional de fábrica.</p>
<p>Lados (frente e verso)</p> <ul style="list-style-type: none"> Desativado Margem longa Margem curta 	<p>Especificar a orientação dos documentos originais carregados no ADF para escaneamento em frente e verso.</p> <p>Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.</p>
<p>Tipo de conteúdo</p> <ul style="list-style-type: none"> Texto Gráfico Texto/Fotografia Photo 	<p>Especifique o conteúdo do documento original.</p> <p>Nota: Texto é a configuração padrão de fábrica.</p>
<p>Origem do conteúdo</p> <ul style="list-style-type: none"> Laser preto-e-branco Laser colorida Jato de tinta Fotografia/Filme Revista Jornal Imprensa Outros 	<p>Especifique a forma como o documento original foi produzido.</p> <p>Nota: Laser colorida é a configuração padrão de fábrica.</p>
<p>Iluminação</p> <ul style="list-style-type: none"> De 1 a 9 	<p>Clareia ou escurece a impressão.</p> <p>Nota: 5 é a configuração padrão de fábrica.</p>
<p>Prefixo de discagem</p>	<p>Permite que você digite um prefixo de discagem como o 99. Um campo de entrada numérico é fornecido.</p>
<p>Regras de prefixo de discagem</p> <ul style="list-style-type: none"> Regra de Prefixo [x] 	<p>Estabelecer uma regra de prefixo de discagem.</p>

Use	Para
Rediscagem automática De 0 a 9	Especificar o número de vezes que a impressora deve tentar enviar o fax para um número especificado. Nota: 5 é a configuração padrão de fábrica.
Frequência de rediscagem De 1 a 200	Especificar o número de minutos entre as rediscagens. Nota: 3 é a configuração padrão de fábrica.
Usar PABX Sim Não	Ativar ou desativar a discagem cega por central telefônica sem um tom de discagem. Nota: Não é a configuração padrão de fábrica.
Ativar ECM Sim Não	Ativar ou desativar o Modo de correção de erros para os trabalhos de fax. Nota: Sim é a configuração padrão de fábrica.
Ativar digitalização de fax Ativado Desativado	Enviar por fax arquivos que são digitalizados na impressora. Nota: Ativado é a configuração padrão de fábrica.
Driver para fax Sim Não	Permitir que o driver da impressora envie trabalhos de fax. Nota: Sim é a configuração padrão de fábrica.
Permitir salvar como atalho Ativado Desativado	Salvar números de fax como atalhos na impressora. Nota: Ativado é a configuração padrão de fábrica.
Modo de discagem Tom Pulso	Especificar o som de discagem. Nota: A configuração padrão de fábrica é Tom.
Velocidade máxima 2400 4800 9600 14400 33600	Especificar a velocidade máxima em bauds para o envio de fax. Nota: 33600 é a definição padrão de fábrica.
Digitalização de trabalho personalizado Ativado Desativado	Digitalizar um documento que contenha tamanhos de papel mistos em um único arquivo. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Desativado é a configuração padrão de fábrica. • Esse item de menu é exibido apenas quando um disco rígido formatado e em funcionamento na impressora for instalado.
Visualização de digitalização Ativado Desativado	Mostrar se uma visualização for exibida no visor dos trabalhos de digitalização. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Desativado é a configuração padrão de fábrica. • Esse item de menu é exibido apenas quando um disco rígido formatado e em funcionamento na impressora for instalado.
Remoção de fundo De -4 a 4	Ajuste a quantidade de plano de fundo visível em uma imagem digitalizada. Nota: 0 é a configuração padrão de fábrica.

Use	Para
Equilíbrio de cores Ciano - Vermelho Magenta - Verde Amarelo - Azul	Permita um equilíbrio de cores na imagem digitalizada.
Diminuição de cor Diminuição de cor Nenhuma Vermelho Verde Azul Percentual mínimo vermelho padrão De 0 a 255 Percentual mínimo verde padrão De 0 a 255 Percentual mínimo azul padrão De 0 a 255	Especificar que cor será diminuída e ajustar a configuração de diminuição de cor para cada percentual mínimo de cor. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Nenhum é a configuração padrão de fábrica para Diminuição de cor. • 128 é a configuração padrão de fábrica para cada percentual mínimo de cor.
Contraste De 0 a 5 O melhor para o conteúdo	Especificar o contraste da imagem digitalizada. Nota: O melhor p/ o conteúdo é a configuração padrão de fábrica.
Imagem espelhada Desativado Ativado	Crie uma imagem espelhada do documento original. Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Imagem negativa Desativado Ativado	Crie uma imagem negativa do documento original. Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Detalhes de sombras De -4 a 4	Ajustar a quantidade de detalhes de sombra visível. Nota: 0 é a configuração padrão de fábrica.
Correção de inclinação do ADF Automático Desativado Ativado	Corrigir uma leve inclinação na imagem digitalizada. Nota: Automático é a configuração padrão de fábrica.
Digitalizar margem a margem Desativado Ativado	Especifique se o documento original será digitalizado de margem a margem. Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Nitidez De 1 a 5	Ajustar a nitidez de um fax. Nota: 3 é a configuração padrão de fábrica.
Temperatura De -4 a 4	Especifique as saídas quentes ou frias. Os valores para tonalidades frias geram saídas mais azuladas do que as padrão, enquanto que os valores para tonalidades quentes geram saídas mais avermelhadas do que as padrão. Nota: 0 é a configuração padrão de fábrica.

Use	Para
Ativar digitalização de fax colorido Desativar por padrão Ativar por padrão Nunca usar Sempre usar	Ativar o envio de fax colorido. Nota: Desativar por padrão é a configuração padrão de fábrica.
Converter automaticamente fax colorido em fax monocromático Ativado Desativado	Converter todo fax enviado em preto-e-branco. Nota: Ativado é a configuração padrão de fábrica.

Configurações de recebimento de fax

Use	Para
Ativar recebimento de fax Ativado Desativado	Permitir que a impressora receba trabalhos de fax. Nota: Ativado é a configuração padrão de fábrica.
Ativ. ID chamad. Ativado Desativado	Exibir as informações do Identificador de chamadas de um fax sendo recebido. Nota: Ativado é a configuração padrão de fábrica.
Aguardando trabalhos de fax Nenhuma Toner Toner e suprimentos	Remove trabalhos de fax da fila de impressão quando o trabalho exige recursos específicos não disponíveis. Nota: Nenhuma é a configuração padrão de fábrica.
Toques para responder De 1 a 25	Especificar o número de toques antes de atender a um trabalho de fax recebido. Nota: 3 é a configuração padrão de fábrica.
Redução automática Ativado Desativado	Dimensionar um trabalho de fax recebido para que ele se ajuste ao tamanho do papel colocado na origem de fax designada. Nota: Ativado é a configuração padrão de fábrica.
Origem do papel Automático Bandeja [x] Alimentador multifunção	Especificar a origem do papel para imprimir os trabalhos de faxes recebidos. Nota: Automático é a configuração padrão de fábrica.
Bandeja de saída Bandeja padrão Bandeja [x]	Especificar a bandeja de saída. Nota: Bandeja padrão é a configuração padrão de fábrica.
Lados (frente e verso) Desativado Ativado	Ativar a impressão frente e verso para os trabalhos de fax recebidos. Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Folhas separadoras Desativado Antes do trabalho Após o trabalho	Permitir que a impressora inclua folhas separadoras para trabalhos de fax recebidos. Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.

Use	Para
Origem do separador Bandeja [x] Papel manual	Especifique a origem do papel para a folha separadora. Nota: Bandeja 1 é a configuração padrão de fábrica.
Rodapé de fax Ativado Desativado	Imprimir as informações de transmissão na parte inferior de cada página de um fax recebido. Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Marca de data do rodapé do fax Tempo de impressão Tempo de recepção	Imprimir o tempo quando o fax foi recebido. Nota: O Tempo de recepção tem a configuração padrão de fábrica.
Velocidade máxima 2400 4800 9600 14400 33600	Especificar a velocidade máxima em bauds para o recebimento de fax. Nota: 33600 é a definição padrão de fábrica.
Encaminhamento de fax Imprimir Imprimir e encaminhar Encaminhar	Ativar o encaminhamento de fax recebidos para outro destinatário. Nota: Imprimir é a configuração padrão de fábrica.
Encaminhar para Fax E-mail FTP LDSS eSF	Especificar o tipo de destinatário para o qual os fax serão encaminhados. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Fax é a configuração padrão de fábrica. • Esse item de menu está disponível somente no Servidor de Web incorporado da impressora.
Encaminhar para atalho	Inserir o número de atalho correspondente ao tipo de destinatário (Fax, E-mail, FTP, LDSS ou eSF).
Bloquear fax sem nome Desativado Ativado	Ativa o bloqueio de fax recebidos de dispositivos sem um ID de fax ou ID de estação especificados. Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Lista de fax bloqueados	Ativa a lista de números de fax bloqueados armazenada na impressora.
Reter fax Modo de fax retido Desativado Sempre ativado Manual Programado Programação de retenção de fax	Permitir que a impressora retenha a impressão dos faxes recebidos até serem liberados. Os fax retidos podem ser liberados manualmente ou em uma data ou hora programada. Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Ativar o recebimento de fax colorido Ativado Desativado	Ativar a impressora para receber fax colorido e imprimi-lo em escala de cinza. Nota: Ativado é a configuração padrão de fábrica.

Configurações de log de fax

Use	Para
Log de transmissão Imprimir log Não imprimir log Imprimir apenas se houver erros	Ativar a impressão de um log de transmissão após cada trabalho de fax. Nota: Imprimir registro é a configuração padrão de fábrica.
Log de erros de recebimento Nunca imprimir Imprimir em caso de erro	Ativar a impressão de um log de erros recebidos. Nota: Nunca imprimir é a configuração padrão de fábrica.
Imprimir logs automaticamente Ativado Desativado	Ativar a impressão automática de logs de fax. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Ativado é a configuração padrão de fábrica. • Os logs são impressos a cada 200 trabalhos de fax.
Registrar origem do papel Bandeja [x] Alimentador multiuso	Especificar a origem do papel usado para a impressão de logs. Nota: Bandeja 1 é a configuração padrão de fábrica.
Exibição de logs Nome da Estação Remota Número discado	Especifica se os logs impressos deverão exibir o número discado ou o nome da estação que retornou. Nota: Nome da estação remota é a configuração padrão de fábrica.
Ativar log de trabalhos Ativado Desativado	Ativar o acesso ao log de trabalhos de fax. Nota: Ativado é a configuração padrão de fábrica.
Ativar log de chamadas Ativado Desativado	Permitir o acesso ao log de chamadas de fax. Nota: Ativado é a configuração padrão de fábrica.
Bandeja de saída do registro Bandeja padrão Bandeja [x]	Especificar a bandeja de saída para os registros de fax impressos. Nota: Bandeja padrão é a configuração padrão de fábrica.

Configurações de alto-falante

Use	Para
Modo de alto-falante Sempre desativado Ativado até a conexão Sempre ativado	Especificar o modo do alto-falante. Nota: "Ativado até a conexão" é a configuração padrão de fábrica. Será emitido um som até a conexão de fax seja feita.
Volume do alto-falante Alto Baixo	Definir o volume do alto-falante como alto ou baixo. Nota: Alto é a configuração padrão de fábrica.
Volume do toque Desativado Ativado	Ativar ou desativar o volume do toque. Nota: Ativado é a configuração padrão de fábrica.

Atender com

Use	Para
Todos os toques Somente com um toque Somente com dois toques Somente com três toques Somente com dois ou três toques Somente com um ou três toques Somente com dois ou três toques	Especificar os padrões de toque quando a impressora atender às chamadas. Nota: Todos os toques é a configuração padrão de fábrica.

Menu Modo Fax (Configuração de servidor de fax)

O Modo de fax envia o trabalho de fax para um servidor de fax para transmissão.

Use	Para
Formato de destino	Inserir informações específicas de fax usando o painel de controle.
Endereço de resposta	
Assunto	
Mensagem	
Configuração do SMTP	Especificar informações de configuração do SMTP.
Gateway SMTP primário	Especificar informações da porta do servidor SMTP.
Gateway SMTP secundário	
Formato da imagem PDF (.pdf) XPS (.xps) TIFF (.tif)	Especificar o formato de imagem. Nota: PDF (.pdf) é a configuração padrão de fábrica.
Tipo de conteúdo Texto Gráfico Texto/Fotografia Photo	Especifique o conteúdo do documento original. Nota: Texto/Fotografia é a configuração padrão de fábrica.
Origem do conteúdo Laser preto-e-branco Laser colorida Jato de tinta Fotografia/Filme Revista Jornal Imprensa Outros	Especificar como o conteúdo foi originalmente produzido. Nota: Laser colorida é a configuração padrão de fábrica.
Resolução do fax Standard (Padrão) Alta 200 dpi Superalta 300 dpi Ultra-alta 600 dpi	Especificar a qualidade em pontos por polegada (dpi). Nota: Padrão é a configuração padrão de fábrica.

Use	Para
Iluminação De 1 a 9	Clareia ou escurece a impressão. Nota: 5 é a configuração padrão de fábrica.
Orientação Retrato Paisagem	Especifique a orientação da imagem digitalizada. Nota: Retrato é a configuração padrão de fábrica.
Tamanho original Carta Ofício Executivo Fólio Statement Ofício (México) Universal Detecção automática de tamanho Tamanhos mistos A4 A5 A6 JIS B5 Tamanho personalizado de digitalização [x] Tamanho original Cartão de visita 4 x 6 pol 3 x 5 pol	Especifique o tamanho do documento original. Nota: Tamanhos mistos é a configuração padrão de fábrica nos EUA. A4 é a configuração padrão internacional de fábrica.
Usar TIFF de várias páginas Ativado Desativado	Ofereça uma opção de uso de arquivos TIFF de uma ou várias páginas. Para um trabalho de digitalização para fax de várias páginas, é criado um arquivo TIFF contendo todas as páginas ou vários arquivos TIFF são criados com um arquivo para cada página do trabalho de digitalização. Nota: Ativado é a configuração padrão de fábrica.
Ativar recebimento analógico Desativado Ativado	Ativar o recebimento de faxes analógicos. Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.

Menu Configurações de e-mail

Use	Para
Configuração de servidor de e-mail Assunto Mensagem Nome do arquivo	Especificar informações do servidor de e-mail.

Use	Para
Configuração de servidor de e-mail Enviar-me uma cópia Nunca exibir Ativar por padrão Desativar por padrão Sempre ativado	Enviar uma cópia do e-mail de volta para seu remetente. Nota: “Nunca exibir” é a configuração padrão de fábrica.
Configuração de servidor de e-mail Tamanho máximo do e-mail 0–65535 KB	Especificar o tamanho máximo do e-mail. Nota: E-mails maiores que o tamanho máximo especificado não serão enviados.
Configuração de servidor de e-mail Mensagem de erro de tamanho	Enviar uma mensagem quando um e-mail tiver o tamanho maior do que o limite configurado.
Configuração de servidor de e-mail Limitar destinos	Especificar um nome de domínio, como o nome de domínio de uma empresa, e depois limitar o destino do e-mail somente ao nome do domínio. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Os e-mails podem ser enviados apenas para o domínio especificado. • O limite é um domínio.
Configuração de servidor de e-mail Configuração de link da Web Servidor Login Senha Caminho Nome do arquivo Link da Web	Definir as configurações do servidor de e-mail Web link. Nota: Os caracteres * : ? < > são entradas inválidas para o nome do caminho.
Formato PDF (.pdf) TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps)	Especificar o formato de arquivo. Nota: PDF (.pdf) é a configuração padrão de fábrica.
Configurações de PDF Versão do PDF De 1,2 a 1,7 A–1a A–1b Compactação PDF Normal Alto Secure PDF Desativado Ativado PDF pesquisável Desativado Ativado	Configurar as configurações PDF. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • 1.5 é a configuração padrão de fábrica para a versão PDF. • Normal é a configuração padrão de fábrica para a Compactação PDF. Esse item de menu é exibido apenas quando um disco rígido formatado e em funcionamento está instalado. • Desativado é a configuração padrão de fábrica para Secure PDF e PDF pesquisável. Secure PDF exige que você insira sua senha duas vezes.

Use	Para
Tipo de conteúdo Texto Gráfico Texto/Fotografia Photo	Especifique o conteúdo do documento original. Nota: Texto/Fotografia é a configuração padrão de fábrica.
Origem do conteúdo Laser preto-e-branco Laser colorida Jato de tinta Fotografia/Filme Revista Jornal Imprensa Outros	Especifique a forma como o documento original foi produzido. Nota: Laser colorida é a configuração padrão de fábrica.
Cor Desativado Ativado	Especifique se a impressora captura e transmite o conteúdo em cores. Nota: Ativado é a configuração padrão de fábrica.
Resolução 75 dpi 150 dpi 200 ppp 300 dpi 400 ppp 600 dpi	Especifique a resolução da digitalização em pontos por polegada. Nota: 150 ppp é a configuração padrão de fábrica.
Iluminação De 1 a 9	Clareia ou escurece a impressão. Nota: 5 é a configuração padrão de fábrica.
Orientação Retrato Paisagem	Especifique a orientação da imagem digitalizada. Nota: Retrato é a configuração padrão de fábrica.

Use	Para
<p>Tamanho original</p> <ul style="list-style-type: none"> Carta Ofício Executivo Fólio Statement Ofício (México) Universal Detecção automática de tamanho Tamanhos mistos A4 A5 A6 JIS B5 Tamanho personalizado de digitalização [x] Tamanho original Cartão de visita 3 x 5 pol 4 x 6 pol 	<p>Especifique o tamanho do documento original.</p> <p>Nota: Carta é a configuração de fábrica nos EUA. A4 é a configuração padrão internacional de fábrica.</p>
<p>Lados (frente e verso)</p> <ul style="list-style-type: none"> Desativado Margem longa Margem curta 	<p>Especificar a orientação do documento original carregado no ADF para escaneamento em frente e verso.</p> <p>Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.</p>
<p>Qualidade JPEG</p> <ul style="list-style-type: none"> O melhor para o conteúdo De 5 a 90 	<p>Defina a qualidade de uma foto JPEG em relação ao tamanho do arquivo e à qualidade da imagem.</p> <p>Nota: O melhor p/ o conteúdo é a configuração padrão de fábrica.</p>
<p>Padrão de texto</p> <ul style="list-style-type: none"> De 5 a 90 	<p>Defina a qualidade de uma imagem de texto em relação ao tamanho do arquivo e à qualidade da imagem.</p> <p>Nota: 75 é a configuração padrão de fábrica.</p>
<p>Padrão de texto/fotografia</p> <ul style="list-style-type: none"> De 5 a 90 	<p>Defina a qualidade de uma imagem de texto ou de uma foto em relação ao tamanho do arquivo e à qualidade da imagem.</p> <p>Nota: 75 é a configuração padrão de fábrica.</p>
<p>Padrão de fotografia</p> <ul style="list-style-type: none"> De 5 a 90 	<p>Defina a qualidade de uma foto em relação ao tamanho do arquivo e à qualidade da imagem.</p> <p>Nota: 50 é a configuração padrão de fábrica.</p>
<p>Imagens de e-mail enviadas como</p> <ul style="list-style-type: none"> Anexo Link da Web 	<p>Especificar como as imagens serão enviadas.</p> <p>Nota: Anexo é a configuração padrão de fábrica.</p>
<p>Usar TIFF de várias páginas</p> <ul style="list-style-type: none"> Ativado Desativado 	<p>Ofereça uma opção de uso de arquivos TIFF de uma ou várias páginas. Para um trabalho de digitalização para e-mail de várias páginas, é criado um arquivo TIFF contendo todas as páginas ou vários arquivos TIFF contendo cada uma das páginas do trabalho.</p> <p>Nota: Ativado é a configuração padrão de fábrica.</p>

Use	Para
Compactação TIFF LZW JPEG	Especificar o formato usado na compressão de arquivos TIFF. Nota: LZW é a configuração padrão de fábrica.
Log de transmissão Imprimir log Não imprimir log Imprimir apenas se houver erros	Especifique se o log de transmissão deve ser impresso. Nota: Imprimir registro é a configuração padrão de fábrica.
Registrar origem do papel Bandeja [x] Alimentador multiuso	Especificar a origem do papel para a impressão de logs de e-mail. Nota: Bandeja 1 é a configuração padrão de fábrica.
Bandeja de saída do registro Bandeja padrão Bandeja [x]	Especificar uma bandeja de saída para os registros de e-mail. Nota: Bandeja padrão é a configuração padrão de fábrica.
Profundidade de bits do e-mail 1 bit 8 bits	Ative o modo Texto/Fotografia para que sejam produzidos arquivos de tamanhos menores usando imagens de 1 bit quando a opção Cor estiver desativada. Nota: 8 bits é a definição padrão de fábrica.
Digitalização de trabalho personalizado Ativado Desativado	Cópia de um documento que contém tamanhos de papel mistos. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Desativado é a configuração padrão de fábrica. • Esse item de menu é exibido apenas quando um disco rígido formatado e em funcionamento na impressora for instalado.
Visualização de digitalização Ativado Desativado	Especifique se uma visualização dos trabalhos de digitalização deve ser exibida no visor. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Desativado é a configuração padrão de fábrica. • Esse item de menu é exibido apenas quando um disco rígido formatado e em funcionamento na impressora for instalado.
Permitir salvar como atalho Ativado Desativado	Salve endereços de e-mail como atalhos. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Ativado é a configuração padrão de fábrica. • Quando configurado como Desativado, o botão Salvar como atalho não é exibido na tela Destino de e-mail.
Remoção de fundo De -4 a 4	Ajuste a quantidade de plano de fundo visível em uma imagem digitalizada. Nota: 0 é a configuração padrão de fábrica.
Equilíbrio de cores Ciano - Vermelho Magenta - Verde Amarelo - Azul	Permitir um equilíbrio de cores na saída.

Use	Para
<p>Diminuição de cor</p> <p>Diminuição de cor</p> <p>Nenhuma</p> <p>Vermelho</p> <p>Verde</p> <p>Azul</p> <p>Percentual mínimo vermelho padrão</p> <p>De 0 a 255</p> <p>Percentual mínimo verde padrão</p> <p>De 0 a 255</p> <p>Percentual mínimo azul padrão</p> <p>De 0 a 255</p>	<p>Especificar que cor será diminuída e ajustar a configuração de diminuição de cor para cada percentual mínimo de cor.</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nenhum é a configuração padrão de fábrica para Diminuição de cor. • 128 é a configuração padrão de fábrica para cada percentual mínimo de cor.
<p>Contraste</p> <p>De 0 a 5</p> <p>O melhor para o conteúdo</p>	<p>Especifique o contraste da saída.</p> <p>Nota: O melhor p/ o conteúdo é a configuração padrão de fábrica.</p>
<p>Imagem espelhada</p> <p>Desativado</p> <p>Ativado</p>	<p>Crie uma imagem espelhada do documento original.</p> <p>Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.</p>
<p>Imagem negativa</p> <p>Desativado</p> <p>Ativado</p>	<p>Crie uma imagem negativa do documento original.</p> <p>Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.</p>
<p>Detalhes de sombras</p> <p>De -4 a 4</p>	<p>Ajuste a quantidade de detalhes de sombras visíveis em uma imagem digitalizada.</p> <p>Nota: 0 é a configuração padrão de fábrica.</p>
<p>Correção de inclinação do ADF</p> <p>Desativado</p> <p>Ativado</p>	<p>Corrigir uma leve inclinação na imagem digitalizada.</p> <p>Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.</p>
<p>Digitalizar margem a margem</p> <p>Desativado</p> <p>Ativado</p>	<p>Especifique se o documento original será digitalizado de margem a margem.</p> <p>Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.</p>
<p>Nitidez</p> <p>De 1 a 5</p>	<p>Ajuste a nitidez de uma imagem digitalizada.</p> <p>Nota: 3 é a configuração padrão de fábrica.</p>
<p>Temperatura</p> <p>De -4 a 4</p>	<p>Especifique as saídas quentes ou frias. Os valores para tonalidades frias geram saídas mais azuladas do que as padrão, enquanto que os valores para tonalidades quentes geram saídas mais avermelhadas do que as padrão.</p> <p>Nota: 0 é a configuração padrão de fábrica.</p>
<p>Use cc:/bcc:</p> <p>Desativado</p> <p>Ativado</p>	<p>Permitir o uso dos campos cc: e bcc: campos.</p> <p>Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.</p>

Menu Configurações de FTP

Use	Para
Formato PDF (.pdf) TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps)	Especificar o formato de arquivo. Nota: PDF (.pdf) é a configuração padrão de fábrica.
Configurações de PDF Versão do PDF De 1,2 a 1,7 A-1a A-1b Compactação PDF Normal Alto Secure PDF Desativado Ativado PDF pesquisável Desativado Ativado	Configurar as configurações PDF. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • 1.5 é a configuração padrão de fábrica para a versão PDF. • Normal é a configuração padrão de fábrica para a Compactação PDF. Esse item de menu é exibido apenas quando um disco rígido formatado e em funcionamento está instalado. • Desativado é a configuração padrão de fábrica para Secure PDF e PDF pesquisável. Secure PDF exige que você insira sua senha duas vezes.
Tipo de conteúdo Texto Gráfico Texto/Fotografia Photo	Especifique o conteúdo do documento original. Nota: Texto/Fotografia é a configuração padrão de fábrica.
Origem do conteúdo Laser preto-e-branco Laser colorida Jato de tinta Fotografia/Filme Revista Jornal Imprensa Outros	Especifique a forma como o documento original foi produzido. Nota: Laser colorida é a configuração padrão de fábrica.
Cor Desativado Ativado	Especifique se a impressora captura e transmite o conteúdo em cores. Nota: Ativado é a configuração padrão de fábrica.
Resolução 75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Especificar a resolução da digitalização em pontos por polegada (dpi). Nota: 150 dpi é a configuração padrão de fábrica.

Use	Para
Iluminação De 1 a 9	Clareia ou escurece a impressão. Nota: 5 é a configuração padrão de fábrica.
Orientação Retrato Paisagem	Especifique a orientação da imagem digitalizada. Nota: Retrato é a configuração padrão de fábrica.
Tamanho original Carta Ofício Executivo Fólio Statement Ofício (México) Universal Detecção automática de tamanho Tamanhos mistos A4 A5 A6 JIS B5 Tamanho personalizado de digitalização [x] Tamanho original Cartão de visita 3 x 5 pol 4 x 6 pol	Especifique o tamanho do documento original. Nota: Carta é a configuração de fábrica nos EUA. A4 é a configuração padrão internacional de fábrica.
Lados (frente e verso) Desativado Margem longa Margem curta	Especificar a orientação dos documentos originais carregados no ADF para escaneamento em frente e verso. Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Qualidade JPEG O melhor para o conteúdo De 5 a 90	Definir a qualidade de uma imagem de fotografia JPEG em relação ao tamanho do arquivo e à qualidade da imagem. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • O melhor p/ o conteúdo é a configuração padrão de fábrica. • 5 reduz o tamanho do arquivo, mas a qualidade da imagem é prejudicada. • 90 fornece a melhor qualidade de imagem, mas o arquivo fica muito grande.
Padrão de texto De 5 a 90	Definir a qualidade de um texto em relação ao tamanho do arquivo e à qualidade da imagem. Nota: 75 é a configuração padrão de fábrica.
Padrão de texto/fotografia De 5 a 90	Definir a qualidade de uma imagem de fotografia/texto em relação ao tamanho do arquivo e à qualidade da imagem. Nota: 75 é a configuração padrão de fábrica.
Padrão de fotografia De 5 a 90	Definir a qualidade de uma imagem de fotografia em relação ao tamanho do arquivo e à qualidade da imagem. Nota: 50 é a configuração padrão de fábrica.

Use	Para
Usar TIFF de várias páginas Ativado Desativado	Ofereça uma opção de uso de arquivos TIFF de uma ou várias páginas. Para um trabalho de digitalização para FTP de várias páginas, é criado um arquivo TIFF contendo todas as páginas ou vários arquivos TIFF contendo cada uma das páginas do trabalho. Nota: Ativado é a configuração padrão de fábrica.
Compactação TIFF LZW JPEG	Especificar o formato usado na compressão de arquivos TIFF. Nota: LZW é a configuração padrão de fábrica.
Log de transmissão Imprimir log Não imprimir log Imprimir apenas se houver erros	Especifique se o log de transmissão deve ser impresso. Nota: Imprimir registro é a configuração padrão de fábrica.
Registrar origem do papel Bandeja [x] Alimentador multiuso	Especificar uma origem de papel ao imprimir logs de FTP. Nota: Bandeja 1 é a configuração padrão de fábrica.
Bandeja de saída do registro Bandeja padrão Bandeja [x]	Especificar uma bandeja de saída para os registros de FTP. Nota: Bandeja padrão é a configuração padrão de fábrica.
Profundidade de bits do FTP 1 bit 8 bits	Ativar o modo Texto/Foto para produzir tamanhos de arquivo menores usando imagens de 1 bit. Nota: 8 bits é a configuração padrão de fábrica.
Nome do arquivo	Digitar um nome de arquivo de base.
Digitalização de trabalho personalizado Ativado Desativado	Copie um documento que contenha tamanhos de papel mistos em um único trabalho de digitalização. Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Visualização de digitalização Ativado Desativado	Especifique se uma visualização dos trabalhos de digitalização deve ser exibida no visor. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Desativado é a configuração padrão de fábrica. • Esse item de menu é exibido apenas quando um disco rígido formatado e em funcionamento na impressora for instalado.
Permitir salvar como atalho Ativado Desativado	Ative a criação de atalhos para endereços de FTP. Nota: Ativado é a configuração padrão de fábrica.
Remoção de fundo De -4 a 4	Ajuste a quantidade de plano de fundo visível em uma cópia. Nota: 0 é a configuração padrão de fábrica.
Equilíbrio de cores Ciano-Vermelho Magenta-Verde Amarelo-Azul	Permitir um equilíbrio de cores na saída.

Use	Para
<p>Diminuição de cor</p> <p>Diminuição de cor</p> <p>Nenhuma</p> <p>Vermelho</p> <p>Verde</p> <p>Azul</p> <p>Percentual mínimo vermelho padrão</p> <p>De 0 a 255</p> <p>Percentual mínimo verde padrão</p> <p>De 0 a 255</p> <p>Percentual mínimo azul padrão</p> <p>De 0 a 255</p>	<p>Especificar que cor será diminuída e ajustar a configuração de diminuição de cor para cada percentual mínimo de cor.</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nenhum é a configuração padrão de fábrica para Diminuição de cor. • 128 é a configuração padrão de fábrica para cada percentual mínimo de cor.
<p>Contraste</p> <p>De 0 a 5</p> <p>O melhor para o conteúdo</p>	<p>Especifique o contraste da saída.</p> <p>Nota: O melhor p/ o conteúdo é a configuração padrão de fábrica.</p>
<p>Imagem espelhada</p> <p>Desativado</p> <p>Ativado</p>	<p>Crie uma imagem espelhada do documento original.</p> <p>Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.</p>
<p>Imagem negativa</p> <p>Desativado</p> <p>Ativado</p>	<p>Crie uma imagem negativa do documento original.</p> <p>Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.</p>
<p>Detalhes de sombras</p> <p>De -4 a 4</p>	<p>Ajuste a quantidade de detalhes de sombras visíveis em uma imagem digitalizada.</p> <p>Nota: 0 é a configuração padrão de fábrica.</p>
<p>Correção de inclinação do ADF</p> <p>Desativado</p> <p>Ativado</p>	<p>Corrigir uma leve inclinação na imagem digitalizada.</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Automático é a configuração padrão de fábrica. • Esse item de menu é suportado apenas em alguns modelos de impressora.
<p>Digitalizar margem a margem</p> <p>Desativado</p> <p>Ativado</p>	<p>Especifique se o documento original será digitalizado de margem a margem.</p> <p>Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.</p>
<p>Nitidez</p> <p>De 1 a 5</p>	<p>Ajustar a quantidade de nitidez de uma imagem digitalizada.</p> <p>Nota: 3 é a configuração padrão de fábrica.</p>
<p>Temperatura</p> <p>De -4 a 4</p>	<p>Especifique as saídas quentes ou frias. Os valores para tonalidades frias geram saídas mais azuladas do que as padrão, enquanto que os valores para tonalidades quentes geram saídas mais avermelhadas do que as padrão.</p> <p>Nota: 0 é a configuração padrão de fábrica.</p>

Menu Unidade Flash

Definições de digitalização

Use	Para
Formato PDF (.pdf) TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps)	Especificar o formato de arquivo. Nota: PDF (.pdf) é a configuração padrão de fábrica.
Configurações de PDF Versão do PDF De 1,2 a 1,7 A-1a A-1b Compactação PDF Normal Alto Secure PDF Desativado Ativado PDF pesquisável Desativado Ativado	Configurar as configurações PDF. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • 1.5 é a configuração padrão de fábrica para a versão PDF. • Normal é a configuração padrão de fábrica para a Compactação PDF. • Desativado é a configuração padrão de fábrica para Secure PDF e PDF pesquisável. Secure PDF exige que você insira sua senha duas vezes.
Tipo de conteúdo Texto Gráfico Texto/Fotografia Photo	Especifique o conteúdo do documento original. Nota: Texto/Fotografia é a configuração padrão de fábrica.
Origem do conteúdo Laser preto-e-branco Laser colorida Jato de tinta Fotografia/Filme Revista Jornal Imprensa Outros	Especifique a forma como o documento original foi produzido. Nota: Laser colorida é a configuração padrão de fábrica.
Cor Ativado Desativado	Especifique se a impressora captura e transmite o conteúdo em cores. Nota: Ativado é a configuração padrão de fábrica.

Use	Para
Resolução 75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Especifique a resolução da digitalização em pontos por polegada (dpi). Nota: 150 dpi é a configuração padrão de fábrica.
Iluminação De 1 a 9	Clareia ou escurece a impressão. Nota: 5 é a configuração padrão de fábrica.
Orientação Retrato Paisagem	Especifique a orientação da imagem digitalizada. Nota: Retrato é a configuração padrão de fábrica.
Tamanho original Carta Ofício Executivo Fólio Statement Ofício (México) Universal Detecção automática de tamanho Tamanhos mistos A4 A5 A6 JIS B5 Tamanho personalizado de digitalização [x] Tamanho original Cartão de visita 3 x 5 pol 4 x 6 pol	Especifique o tamanho do documento original. Nota: Carta é a configuração de fábrica nos EUA. A4 é a configuração padrão internacional de fábrica.
Lados (frente e verso) Desativado Margem longa Margem curta	Especificar a orientação dos documentos originais carregados no ADF para escaneamento em frente e verso. Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Qualidade JPEG O melhor para o conteúdo De 5 a 90	Defina a qualidade de uma foto JPEG em relação ao tamanho e à qualidade do arquivo. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • O melhor p/ o conteúdo é a configuração padrão de fábrica. • 5 reduz o tamanho do arquivo, mas a qualidade da imagem é prejudicada. • 90 fornece a melhor qualidade de imagem, mas o arquivo fica muito grande.
Padrão de texto De 5 a 90	Defina a qualidade de um texto em relação ao tamanho do arquivo e à qualidade da imagem. Nota: 75 é a configuração padrão de fábrica.

Use	Para
Padrão de texto/fotografia De 5 a 90	Definir a qualidade de um texto ou de uma imagem de fotografia em relação ao tamanho e à qualidade do arquivo. Nota: 75 é a configuração padrão de fábrica.
Padrão de fotografia De 5 a 90	Definir a qualidade de uma imagem de fotografia em relação ao tamanho e à qualidade do arquivo. Nota: 50 é a configuração padrão de fábrica.
Usar TIFF de várias páginas Ativado Desativado	Ofereça uma opção de uso de arquivos TIFF de uma ou várias páginas. Para uma digitalização de várias páginas para um trabalho no FTP, é criado um arquivo TIFF contendo todas as páginas ou vários arquivos TIFF com um arquivo para cada página do trabalho de digitalização. Nota: Ativado é a configuração padrão de fábrica.
Compactação TIFF LZW JPEG	Especificar o formato usado na compressão de arquivos TIFF. Nota: LZW é a configuração padrão de fábrica.
Profundidade de bits da digitalização 1 bit 8 bits	Ativar o modo Texto/Foto para produzir tamanhos de arquivo menores usando imagens de 1 bit. Nota: 8 bits é a definição padrão de fábrica.
Nome do arquivo	Digitar um nome de arquivo de base.
Digitalização de trabalho personalizado Ativado Desativado	Cópia de um documento que contém tamanhos de papel mistos. Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Visualização de digitalização Ativado Desativado	Especifique se uma visualização dos trabalhos de digitalização deve ser exibida no visor. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Desativado é a configuração padrão de fábrica. • Esse item de menu é exibido apenas quando um disco rígido formatado e em funcionamento na impressora for instalado.
Remoção de fundo De -4 a 4	Ajuste a quantidade de plano de fundo visível em uma cópia. Nota: 0 é a configuração padrão de fábrica.
Equilíbrio de cores Ciano - Vermelho Magenta - Verde Amarelo - Azul	Permitir um equilíbrio de cores na saída.

Use	Para
Diminuição de cor Diminuição de cor Nenhuma Vermelho Verde Azul Percentual mínimo vermelho padrão De 0 a 255 Percentual mínimo verde padrão De 0 a 255 Percentual mínimo azul padrão De 0 a 255	Especificar que cor será diminuída e ajustar a configuração de diminuição de cor para cada percentual mínimo de cor. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Nenhum é a configuração padrão de fábrica para Diminuição de cor. • 128 é a configuração padrão de fábrica para cada percentual mínimo de cor.
Contraste De 0 a 5 O melhor para o conteúdo	Especifique o contraste da imagem digitalizada. Nota: O melhor p/ o conteúdo é a configuração padrão de fábrica.
Imagem espelhada Desativado Ativado	Crie uma imagem espelhada do documento original. Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Imagem negativa Desativado Ativado	Crie uma imagem negativa do documento original. Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Detalhes de sombras De -4 a 4	Ajuste a quantidade de detalhes de sombras visíveis em uma imagem digitalizada. Nota: 0 é a configuração padrão de fábrica.
Correção de inclinação do ADF Desativado Ativado	Corrigir uma leve inclinação na imagem digitalizada. Nota: Automático é a configuração padrão de fábrica.
Digitalizar margem a margem Desativado Ativado	Especifique se o documento original será digitalizado de margem a margem. Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Nitidez De 1 a 5	Ajuste a nitidez de uma imagem digitalizada. Nota: 3 é a configuração padrão de fábrica.
Temperatura De -4 a 4	Especifique as saídas quentes ou frias. Os valores para tonalidades frias geram saídas mais azuladas do que as padrão, enquanto que os valores para tonalidades quentes geram saídas mais avermelhadas do que as padrão. Nota: 0 é a configuração padrão de fábrica.

Configurações de impressão

Cópias De 1 a 999	Especificar um número padrão de cópias para cada trabalho de impressão. Nota: 1 é a configuração padrão de fábrica.
Origem do papel Bandeja [x] Alimentador multiuso Papel manual Envelope manual	Definir uma origem de papel padrão para todos os trabalhos de impressão. Nota: Bandeja 1 é a configuração padrão de fábrica.

Cor Cor Apenas preto	Especifica se o documento deve ser impresso em cores. Nota: Cor é a configuração padrão de fábrica.
Agrupar (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)	Empilhar as páginas de um trabalho de impressão em sequência ao imprimir várias cópias. Nota: (1,2,3) (1,2,3) é a configuração padrão de fábrica.
Lados (frente e verso) Um lado Frente e verso	Ativar a impressão frente e verso para os trabalhos de impressão recebidos. Nota: Um lado é a configuração padrão de fábrica.
Grampear Ativado Desativado	Especifica se as impressões são grampeadas. Notas: <ul style="list-style-type: none"> Desativado é a configuração padrão de fábrica. Esse menu é exibido somente quando um grampeador está instalado.
Caixa de perfuração Ativado Desativado	Especifica se as impressões foram perfuradas. Notas: <ul style="list-style-type: none"> Desativado é a configuração padrão de fábrica. Esse menu é exibido somente quando um perfurador está instalado.
Modo de perfuração 2 furos 3 furos 4 furos	Especificar o número de furos a serem feitos nas impressões. Notas: <ul style="list-style-type: none"> 3 furos é a configuração padrão de fábrica nos EUA. 4 furos é a configuração padrão de fábrica internacional. Esse menu é exibido somente quando um perfurador está instalado.
Encadernação duplex Margem longa Margem curta	Definir a encadernação para páginas impressas em frente e verso em relação à orientação da página. Notas: <ul style="list-style-type: none"> Borda longa é a configuração padrão de fábrica. Isso assume a encadernação pela borda longa do papel (borda esquerda para orientação retrato e borda superior para orientação paisagem). Margem curta assume a encadernação pela borda curta do papel (margem superior para orientação retrato e margem esquerda para orientação paisagem).
Orientação de Economia de papel Automático Paisagem Retrato	Especificar a orientação de um documento com várias páginas. Nota: Automático é a configuração padrão de fábrica.
Economia de papel Desativado 2 pág./folha 3 pág./folha 4 pág./folha 6 pág./folha 9 pág./folha 12 pág./folha 16 pág./folha	Imprimir imagens de várias páginas em um lado do papel. Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.

Borda de economia de papel Nenhuma Preenchidas	Imprima uma borda em cada imagem de página. Nota: Nenhuma é a configuração padrão de fábrica.
Ordem de economia de papel Horizontal Horizontal inversa Vertical inversa Vertical	Especifique o posicionamento de imagens de várias páginas. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Horizontal é a configuração padrão de fábrica. • O posicionamento depende do número de páginas e se elas estão na orientação retrato ou paisagem.
Folhas separadoras Desativado Entre cópias Entre trabalhos Entre páginas	Especificar se folhas separadoras em branco serão inseridas. Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Origem das folhas separadoras Bandeja [x] Papel manual	Especifica a origem do papel onde estão as folhas separadoras. Nota: Bandeja 1 é a configuração padrão de fábrica.
Páginas em branco Não Imprimir Imprimir	Especificar se serão inseridas páginas em branco em um trabalho de impressão. Nota: Não Imprimir é a configuração padrão de fábrica.

Menu Configurações de OCR

Use	Para
Rotação automática Ativado Desativado	Girar automaticamente documentos digitalizados para a posição correta. Nota: Ativado é a configuração padrão de fábrica.
Eliminar mancha Desativado Ativado	Remover o desfoque de uma imagem digitalizada. Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Detecção inversa Ativado Desativado	Reconhecer e verificar o texto branco em um fundo preto editável. Nota: Ativado é a configuração padrão de fábrica.
Aprimoramento de contraste automático Desativado Ativado	Ajustar o contraste automaticamente para melhorar a qualidade do OCR. Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.

Use	Para
Idiomas reconhecidos Inglês French German Espanhol Italian Português Dinamarquês Holandês Norueguês Suíço Finlandês Hungarian Polonês	Definir o idioma ou línguas que o OCR pode reconhecer. Para cada idioma, selecione dentre as seguintes opções: Desativado Ativado Nota: O idioma foi ativado por padrão. Se ele estiver definido com um valor que não estiver na lista de línguas reconhecidas, o inglês é ativado por padrão.

Configurações de impressão

Menu Configuração

Item de menu	Descrição
Linguagem da impressora Emulação PS Emulação PCL	Define a linguagem padrão da impressora Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Emulação PS é a configuração padrão de fábrica. A emulação PostScript usa um intérprete PS para processar os trabalhos de impressão. • A emulação PCL usa um intérprete PCL para processar os trabalhos de impressão. • A definição de uma linguagem de impressora como padrão não impede que um programa envie trabalhos de impressão que usem outras linguagens.
Espera de trabalho Desativado Ativado	Especifica se os trabalhos de impressão devem ser removidos da fila de impressão quando exigem opções de impressora ou configurações personalizadas indisponíveis. Esses trabalhos de impressão são armazenados em outra fila de impressão, para que outros trabalhos sejam impressos normalmente. Quando as informações e/ou opções ausentes são obtidas, os trabalhos armazenados são impressos. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Desativar é a definição padrão de fábrica. • Esse item de menu será exibido somente se um disco rígido de impressora que não seja somente leitura estiver instalado. Esse requisito garante que os trabalhos armazenados não sejam excluídos se a impressora for desligada.

Item de menu	Descrição
Área de impressão Normal Ajustar à página Página completa	Define a área de impressão lógica e física Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Normal é a configuração padrão de fábrica. Ao tentar imprimir dados na área não-imprimível definida pela configuração Normal, a impressora corta a imagem no limite. • Ajustar à página ajusta o conteúdo da página no tamanho de papel selecionado. • Página completa permite que a imagem seja movida para a área não-imprimível definida pela configuração Normal, mas a impressora corta a imagem no limite definido pela configuração Normal. Essa configuração afeta somente páginas impressas usando o intérprete PCL 5e e não afeta páginas impressas usando intérpretes PCL XL ou PostScript.
Modo apenas preto Desativado Ativado	Define que a impressora deve imprimir texto e gráficos usando apenas o cartucho de impressão preto Nota: Desativar é a definição padrão de fábrica.
Destino do download RAM Flash Disco	Define o local de armazenamento dos dados carregados Notas: <ul style="list-style-type: none"> • RAM é a definição padrão de fábrica. O armazenamento de dados carregados na RAM é temporário. • O carregamento de dados na memória flash ou no disco rígido da impressora coloca-os dados no armazenamento permanente. Os dados carregados permanecem na memória flash ou no disco rígido da impressora mesmo que ela seja desligada. • Esse item de menu será exibido somente se uma opção de flash e/ou de disco estiver instalada.
Economia de recursos Desativado Ativado	Especifica como a impressora lida com dados carregados temporários, como fontes e macros armazenados na RAM, ao receber um trabalho de impressão que exija mais memória do que a disponível. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Desativar é a definição padrão de fábrica. Quando desativada, mantém os dados carregados até que a memória seja necessária. Os dados carregados são excluídos para que os trabalhos de impressão sejam processados. • Quando ativada, mantém os dados carregados durante as alterações de linguagem e redefinições. Se a impressora ficar sem memória, a mensagem 38 Memória cheia aparece, mas os downloads não são excluídos.
Ordem de Imprimir tudo Alfabética Mais antigos primeiro Mais recentes primeiro	Especifica a ordem em que os trabalhos confidenciais são impressos quando a opção Imprimir tudo é selecionada. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Alfabética é a configuração padrão de fábrica. • Os trabalhos de impressão sempre serão exibidos em ordem alfabética no painel de controle da impressora.

Menu Contagem de trabalhos

Nota: Esse item de menu é exibido apenas quando há um disco rígido instalado na impressora. O disco rígido da impressora não pode ser protegido contra leitura/gravação ou contra gravação.

Item de menu	Descrição
Registro Contagem de trabalhos Desativado Ativado	Determina se a impressora cria um registro dos trabalhos de impressão que são recebidos Nota: Desativado é a definição padrão de fábrica.
Utilitários de contagem de trabalhos	Permite imprimir e excluir arquivos de registro ou exportá-los para uma unidade flash
Freqüência de Registro de contagem Mensalmente Semanalmente	Determina com qual freqüência um arquivo de registro é criado Nota: Mensalmente é a definição padrão de fábrica.
Ação do registro no final da freqüência Nenhum Registro atual do e-mail Enviar por e-mail e excluir registro atual Enviar o registro atual Enviar e excluir registro atual	Determina como a impressora reage quando o limite de freqüência expira Nota: Nenhuma é a definição padrão de fábrica.
Nível de disco quase cheio 1-99 Desativado	Especifica o tamanho máximo do arquivo de registro antes da impressora executar a ação de disco quase cheio Nota: 5MB é a definição padrão de fábrica.
Ação de disco quase cheio Nenhum Registro atual do e-mail Enviar por e-mail e excluir registro atual Enviar por e-mail e excluir registro mais antigo Enviar o registro atual Enviar e excluir registro atual Enviar e excluir registro mais antigo Excluir registro atual Excluir registro mais antigo Excluir todos os registros Excluir todos menos o atual	Determina como a impressora reage quando um disco rígido de impressora está quase cheio Notas: <ul style="list-style-type: none"> Nenhuma é a definição padrão de fábrica. O valor definido no Nível de disco quase cheio determinará quando essa ação será acionada.
Ação de disco cheio Nenhum Enviar por e-mail e excluir registro atual Enviar por e-mail e excluir registro mais antigo Enviar e excluir registro atual Enviar e excluir registro mais antigo Excluir registro atual Excluir registro mais antigo Excluir todos os registros Excluir todos menos o atual	Determina como a impressora reage quando a utilização do disco chega ao limite máximo (100 MB) Nota: Nenhuma é a definição padrão de fábrica.
URL para enviar registros	Determina para onde a impressora envia os registros de contagem de trabalho
Endereço de e-mail para enviar registros	Especifica o endereço de e-mail para o qual o dispositivo envia registros de contagem de trabalho
Prefixo do arquivo de registro	Nota: O nome de host atual definido no menu TCP/IP é usado como o prefixo de arquivo de registro padrão.

Menu Acabamento

Item de menu	Descrição
Frente e verso (Duplex) Um lado Frente e verso	<p>Especifica se a impressão frente e verso (nos dois lados do papel) será definida como padrão para todos os trabalhos de impressão.</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Um lado é a definição padrão de fábrica. Você pode configurar a impressão frente e verso no software. Os usuários do Windows deverão clicar em Arquivo > Imprimir e, em seguida, clicar em Propriedades, Preferências, Opções ou Configuração. Os usuários do Macintosh deverão escolher Arquivo > Imprimir e depois ajustar as definições da caixa de diálogo de impressão ou dos menus pop-up.
Encad. frente e verso Borda longa Borda curta	<p>Define a forma como as páginas impressas em frente e verso são encadernadas e como a impressão no verso da página é orientada em relação à impressão na parte da frente da página.</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Borda longa é a definição padrão de fábrica. Borda longa assume a encadernação pela borda longa do papel (borda esquerda para orientação retrato e borda superior para orientação paisagem). Borda curta assume a encadernação pela borda curta do papel (borda superior para orientação retrato e borda esquerda para orientação paisagem).
Cópias 1–999	<p>Especifica um número padrão de cópias para cada trabalho de impressão</p> <p>Nota: 1 é a definição padrão de fábrica.</p>
Páginas em branco Não imprimir Imprimir	<p>Especifica se serão inseridas páginas em branco em um trabalho de impressão.</p> <p>Nota: Não imprimir é a definição padrão de fábrica.</p>
Agrupar Ativado (1,2,1,2,1,2) Desativado (1,1,1,2,2,2)	<p>Empilha as páginas de um trabalho de impressão em seqüência ao imprimir várias cópias.</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ativado é a definição padrão de fábrica. Ativado empilha o trabalho de impressão em seqüência.
Folhas separadoras Desativado Entre cópias Entre trabalhos Entre páginas	<p>Especifica se folhas separadoras em branco serão inseridas.</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Desativado é a definição padrão de fábrica. Entre cópias insere uma folha em branco entre cada cópia de um trabalho de impressão se Agrupar estiver definido como Ativado. Se Agrupar estiver definido como Desativado., será inserida uma página em branco entre cada conjunto de páginas impressas, por exemplo, após cada página 1, cada página 2 e assim por diante. Entre trabalhos insere uma folha em branco entre os trabalhos de impressão. Entre páginas insere uma folha em branco entre cada página de um trabalho de impressão. Essa definição é útil ao imprimir transparências ou ao inserir páginas em branco em um documento.
Origem do separador Bandeja [x] Alimentador manual	<p>Especifica a origem do papel onde estão as folhas separadoras.</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Bandeja 1 (padrão) é a definição padrão de fábrica. No menu Papel, Configurar MF deve estar definido como Cassete para que o Alimentador manual seja exibido como uma definição de menu.

Item de menu	Descrição
Economia de papel Desativado 2 pág./folha 3 pág./folha 4 pág./folha 6 pág./folha 9 pág./folha 12 pág./folha 16 pág./folha	Especifica que várias imagens de página sejam impressas em um lado de um papel. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Desativado é a definição padrão de fábrica. • O número selecionado é o número de imagens de página que serão impressas por lado.
Ordem de economia de papel Horizontal Horizontal inversa Vertical inversa Vertical	Especifica o posicionamento de imagens de várias páginas Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Horizontal é a definição padrão de fábrica. • O posicionamento depende do número de imagens na página e se elas estão na orientação Retrato ou Paisagem.
Orientação de Economia de papel Automática Paisagem Retrato	Especifica a orientação de um documento com várias páginas. Nota: Automática é a definição padrão de fábrica. A impressora escolhe entre Retrato e Paisagem.
Borda de economia de papel Nenhum Preenchidas	Imprime uma borda em cada imagem de página. Nota: Nenhuma é a definição padrão de fábrica.
Trab. p/ grampear Desativado Ativado	Especifica se as impressões estão grampeadas Nota: Esse menu é exibido apenas quando um grampeador está instalado.
Perfuração Desativado Ativado	Especifica se as impressões serão perfuradas Nota: Esse menu é exibido apenas quando um perfurador está instalado.
Modo de perfuração 2 furos 3 furos 4 furos	Determina o tipo de furo que o acabamento executou em uma impressão Notas: <ul style="list-style-type: none"> • 3 furos é a definição padrão de fábrica (EUA). 4 furos é a definição padrão de fábrica internacional. • Esse menu é exibido apenas quando um perfurador está instalado.
Separar páginas Nenhum Entre cópias Entre trabalhos	Separa páginas em determinadas instâncias Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Nenhuma é a definição padrão de fábrica. • Entre cópias separa cada cópia de um trabalho de impressão se Agrupar estiver definido como Ativado. Se Agrupar estiver definido como Desativado., cada conjunto de páginas impressas será separado, por exemplo, após cada página 1, cada página 2 e assim por diante. • Entre trabalhos define a mesma posição de separação para todo o trabalho de impressão independente do número de cópias impressas. • Esse menu é exibido apenas quando um grampeador está instalado.

Menu Qualidade

Use	Para
Modo Imprimir Cor Apenas preto	Especificar se a impressão das imagens será colorida. Nota: Cor é a configuração padrão de fábrica.
Correção cores Automático Desativado Manual	Ajustar a impressão colorida na página impressa. Nota: Automático é a configuração padrão de fábrica.
Resolução de impressão 1200 dpi 4800 QC	Especificar a resolução de saída em pontos por polegada (dpi) ou em qualidade de cor (QC). Nota: 4800 QC é a configuração padrão de fábrica.
Tonalidade do toner De 1 a 5	Clareia ou escurece a impressão. Nota: 4 é a configuração padrão de fábrica.
Melhorar linhas finas Ativado Desativado	Ativar um modo de impressão preferencial para arquivos como desenhos arquitetônicos, mapas, diagramas de circuitos elétricos e fluxogramas. Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Economizador de cor Ativado Desativado	Reduzir a quantidade de toner usada para gráficos e imagens. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Desativado é a configuração padrão de fábrica. • Ativado substitui as configurações de Tonalidade do toner.
Brilho RGB -6 a 6	Ajuste do brilho da saída. Nota: 0 é a configuração padrão de fábrica.
Contraste RGB De 0 a 5	Ajuste do contraste da saída. Nota: 0 é a configuração padrão de fábrica.
Saturação RGB De 0 a 5	Ajustar a saturação em impressões coloridas. Nota: 0 é a configuração padrão de fábrica.
Equilíbrio de cores Ciano De -5 a 5 Magenta De -5 a 5 Amarelo De -5 a 5 Black De -5 a 5 Redefinir padrões	Permitir um equilíbrio de cores na saída. Nota: 0 é a configuração padrão de fábrica.

Use	Para
Amostras de cores Vídeo sRGB Cores vivas sRGB Exibir — preto real Cores vivas Desat. — RGB US CMYK Euro CMYK Cores vivas CMYK Desat. — CMYK	Imprimir páginas de amostra para cada tabela de conversão de cores RGB e CMYK usada na impressora.
Cor manual Imagem RGB Texto RGB Gráfico RGB	Personalizar as conversões de cores RGB. Selecione uma destas opções: Cores vivas Vídeo sRGB Exibir — preto real Cores vivas sRGB Desativado Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Vídeo sRGB é a configuração padrão de fábrica para a Imagem RGB. • Cores vivas sRGB é a configuração padrão de fábrica para Texto RGB e Gráfico RGB.
Cor manual (continuação) Imagem CMYK Texto CMYK Gráfico CMYK	Personalizar as conversões de cores CMYK. Selecione uma destas opções: US CMYK Euro CMYK Cores vivas CMYK Desativado Nota: US CMYK é a configuração padrão de fábrica nos EUA. Euro CMYK é a configuração padrão internacional de fábrica.
Ajuste de cor	Iniciar uma recalibração das tabelas de conversão de cores e permitir que a impressora faça ajustes nas variações de cores da impressão.
Substituição de cores especiais	Atribua valores CMYK específicos a cores especiais nomeadas. Nota: Esse menu está disponível somente no Embedded Web Server.
Subst. RGB	Faça a correspondência das cores de saída com as do documento original. Nota: Esse menu está disponível somente no Embedded Web Server.

Menu Utilitários

Item de menu	Descrição
Remover trab. retidos Confidencial Retido Não restaurado Todos	Remove trabalhos confidenciais e suspensos do disco rígido da impressora. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • A seleção de uma definição afeta apenas os trabalhos de impressão residentes na impressora. Os marcadores, os trabalhos de impressão em unidades flash e outros tipos de trabalhos suspenso não são afetados. • A seleção de Não restaurado remove todos os trabalhos de impressão e suspensos que <i>não</i> foram restaurados no disco rígido da impressora ou na memória.
Formatar flash Sim Não	Formata a memória flash. Aviso—Dano Potencial: Não desligue a impressora durante a formatação da memória flash. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Sim exclui todos os dados armazenados na memória flash. • Não cancela a solicitação de formatação. • Memória flash refere-se à memória adicionada pela instalação de um cartão opcional de memória flash na impressora. • Um cartão opcional de memória flash deve estar instalado na impressora e funcionando corretamente para que esse item de menu esteja disponível. • O cartão opcional de memória flash não deve estar protegido contra Leitura/Gravação ou Gravação.
Excluir downloads do disco Excluir agora Não excluir	Remova os downloads do disco rígido da impressora, incluindo todos os trabalhos suspensos, armazenados em buffer e estacionados. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Excluir agora configura o painel de controle da impressora para retornar à tela original após o processo de exclusão ter sido concluído. • Não excluir define o painel de controle da impressora para retornar ao menu Utilitários principal.
Ativar rastreamento hex	Ajuda a isolar a origem de um problema com um trabalho de impressão. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Quando ativado, todos os dados enviados para a impressora serão impressos em representação hexadecimal e de caracteres e os códigos de controle não serão executados. • Para sair ou desativar o Rastreamento hex, desligue ou reinicie a impressora.
Estimador de cobert. Desativado Ativado	Fornece uma porcentagem estimada da cobertura de toner em uma página. A estimativa é impressa em uma página separada no final de cada trabalho de impressão. Nota: Desativado é a definição padrão de fábrica.

Menu XPS

Item de menu	Descrição
Páginas de Erro de Impressão Desligado Ligado	Imprime uma página que contém informações sobre erros, incluindo erros marcação de XML. Nota: Desligado é a configuração padrão de fábrica.

Menu PDF

Item de menu	Descrição
Ajustar para caber Não Sim	Ajusta o conteúdo da página de acordo com o tamanho de papel selecionado Nota: Não é a definição padrão de fábrica.
Anotações Não imprimir Imprimir	Imprime as anotações em um PDF Nota: Não imprimir é a definição padrão de fábrica.

Menu PostScript

Item de menu	Descrição
Imprimir erro PS Desativado Ativado	Imprime uma página contendo o erro PostScript Nota: Desativar é a definição padrão de fábrica.
Modo de inicialização com bloqueio de PS Desativado Ativado	Permite ao usuário desativar os arquivo SysStart Nota: Desativar é a definição padrão de fábrica.
Prioridade de fontes Residente Flash/disco	Estabelece a ordem de pesquisa de fontes Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Residente é a configuração padrão de fábrica. • Esse item de menu fica disponível quando há uma placa opcional de memória flash ou disco rígido de impressora instalado na impressora e funcionando corretamente. • A opção de memória flash ou o disco rígido da impressora não pode ser de leitura/gravação-, gravação- ou protegida por senha. • Tam. buffer trab. não deve ser definido como 100%.
Suavizar imagem Desativado Ativado	Aumenta o contraste e a nitidez de imagens com baixa resolução e suaviza as transições de cores. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Desativar é a definição padrão de fábrica. • A opção Suavizar imagem não tem efeito sobre imagens com resolução de 300 ppp ou superior.

Menu Emulação PCL

Use	Para
Origem das fontes Padrão Disco Download Flash Todos os toques	Determinar onde as fontes serão baixadas ou salvas. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Residente é a configuração padrão de fábrica. • O download será exibido somente se as fontes baixadas existirem na memória da impressora. • O disco será exibido somente se um disco rígido protegido contra gravação/leitura, funcionando e que contenha fontes, for instalado. • O flash será exibido somente se uma opção flash protegida contra leitura, funcionando e que contenha fontes, for instalado.
Nome da fonte R0 Courier	Identificar uma fonte específica e a opção na qual ela está armazenada.
Conjunto de símbolos 10U PC-8 12U PC-850	Especificar o conjunto de símbolos de cada nome de fonte. Nota: 10U PC-8 é a configuração de fábrica nos EUA. 12U PC-850 é a configuração padrão internacional de fábrica.
Config. emulação PCL Pitch De 0,08 a 100,00	Especificar o pitch das fontes monoespaçadas escalonáveis. Nota: 10,00 é a configuração padrão de fábrica.
Config. emulação PCL Orientação Retrato Paisagem	Especificar a orientação do texto e dos gráficos na página. Nota: Retrato é a configuração padrão de fábrica.
Config. emulação PCL Linhas por página De 1 a 255	Especificar o número de linhas impressas em cada página. Nota: 60 é a configuração padrão de fábrica nos EUA. 64 é a configuração padrão internacional.
Config. emulação PCL Largura A4 198 mm 203 mm	Definir a largura do papel de tamanho A4. Nota: 198 mm é a configuração padrão de fábrica.
Config. emulação PCL RC auto após AL Ativado Desativado	Especificar se a impressora realiza automaticamente um retorno de carro (RC) após um comando de controle de alimentação de linha (AL). Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Config. emulação PCL AL auto após RC Ativado Desativado	Especificar se a impressora realiza automaticamente uma alimentação de linha (AL) após um comando de controle de retorno de carro (RC). Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.

Use	Para
<p>Renumeração de bandeja</p> <p>Atribuir aliment. MF</p> <p>Desativado</p> <p>Nenhuma</p> <p>De 0 a 199</p> <p>Atribuir bandeja [x]</p> <p>Desativado</p> <p>Nenhuma</p> <p>De 0 a 199</p> <p>Atribuir papel manual</p> <p>Desativado</p> <p>Nenhuma</p> <p>De 0 a 199</p> <p>Atribuir envelope manual</p> <p>Desativado</p> <p>Nenhuma</p> <p>De 0 a 199</p>	<p>Configurar a impressora para trabalhar com software da impressora ou programas que usam atribuições de origem diferentes para bandejas e alimentadores.</p> <p>Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.</p>
<p>Renumeração de bandeja</p> <p>Exibir padrões de fábrica</p> <p>Padrão AMF = 8</p> <p>Padrão B1 = 1</p> <p>Padrão B2 = 4</p> <p>Padrão B3 = 5</p> <p>Padrão B4 = 20</p> <p>Padrão B5 = 21</p> <p>Padrão Env = 6</p> <p>Padrão Papel Man. = 2</p> <p>Padrão Envelope Manual = 3</p>	<p>Exibe a configuração padrão de fábrica atribuída a cada bandeja ou alimentador.</p>
<p>Renumeração de bandeja</p> <p>Restaurar padrões</p> <p>Sim</p> <p>Não</p>	<p>Restaurar atribuições padrão de bandeja e alimentador.</p>

Menu HTML

Item de menu		Descrição
Nome da fonte Joanna MT Albertus MT Antique Olive Apple-Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text Intl CG Times Intl Courier Intl Univers	Joanna MT Letter Gothic Lubalin Graph Marigold MonaLisa Recut Monaco New CenturySbk New York Optima Oxford Palatino Stempel Garamond Taffy Times TimesNewRoman Univers Zapf Chancery NewSansMTCS NewSansMTCT New SansMTJA NewSansMTKO	Define a fonte padrão para documentos HTML Nota: A fonte Times será usada nos documentos HTML que não especificarem uma fonte.

Item de menu	Descrição
Tamanho da fonte 1–255 pt	Define o tamanho de fonte padrão para documentos HTML Notas: <ul style="list-style-type: none"> • 12 pt é a definição padrão de fábrica. • O tamanho da fonte pode ser aumentado em incrementos de 1 ponto.
Ajustar 1–400%	Ajusta a fonte padrão para documentos HTML Notas: <ul style="list-style-type: none"> • 100% é a definição padrão de fábrica. • O ajuste pode ser aumentado em incrementos de 1%.
Orientação Retrato Paisagem	Define a orientação da página para documentos HTML Nota: Retrato é a definição padrão de fábrica.
Tamanho da margem 8–255 mm	Define a margem da página para documentos HTML Notas: <ul style="list-style-type: none"> • 19 mm é a definição padrão de fábrica. • O tamanho da margem pode ser aumentado em incrementos de 1 mm.

Item de menu	Descrição
Planos de fundo Imprimir Não imprimir	Especifica se os planos de fundo serão impressos em documentos HTML Nota: Imprimir é a definição padrão de fábrica.

Menu Imagem

Item de menu	Descrição
Ajuste automático Ativado Desativado	Seleciona a melhor opção de tamanho, ajuste e orientação de papel Nota: Ativado é a definição padrão de fábrica. Ela substitui as definições de ajuste e orientação para algumas imagens.
Inverter Desativado Ativado	Inverte imagens monocromáticas com dois tons. Notas: <ul style="list-style-type: none"> Desativado é a definição padrão de fábrica. Essa definição não se aplica a imagens GIF ou JPEG.
Dimensionando Mais aproximada Âncora central Ajustar altura/largura Ajustar altura Ajustar largura Âncora sup. esquerda	Ajusta a imagem de acordo com o tamanho do papel selecionado Notas: <ul style="list-style-type: none"> Mais aproximada é a definição padrão de fábrica. Quando Ajuste automático está definida como Ativado, o Dimensionamento é definido automaticamente como Mais aproximada.
Orientação Retrato Paisagem Retrato invertido Paisagem invertido	Define a orientação da imagem Nota: Retrato é a definição padrão de fábrica.

menu Ajuda

O menu Ajuda é composto de várias páginas de Ajuda armazenadas na impressora multifuncional (MFP) como arquivos PDF. Elas contêm informações sobre a utilização da impressora para desempenhar várias tarefas, incluindo cópia, digitalização e fax.

As versões em inglês, francês, alemão e espanhol estão armazenadas na impressora. Outras traduções estão disponíveis em <http://support.lexmark.com>.

Item de menu	Descrição
Imprimir todas as guias	Imprime todos os guias.
Guia de cópia	Fornecer informações sobre como fazer cópias e alterar configurações.
Guia de fax	Fornecer informações sobre como enviar fax usando números de fax, números de atalho ou o catálogo de endereços e sobre como alterar configurações.
Guia de e-mail	Fornecer informações sobre como enviar e-mails usando endereços, números de atalho ou o catálogo de endereços e sobre como alterar configurações

Item de menu	Descrição
Guia de FTP	Fornece informações sobre como digitalizar documentos diretamente para um servidor FTP usando um endereço de FTP, números de atalho ou o catálogo de endereços e sobre como alterar configurações.
Guia de defeitos de impressão	Fornece ajuda para resolver defeitos repetitivos em cópias ou impressões.
Guia informativo	Fornece ajuda para localizar informações adicionais.
Guia de suprimentos	Fornece os números de peça para o pedido de suprimentos.

Protegendo a memória antes de mover a impressora

Declaração de volatilidade

A sua impressora contém vários tipos de memória que são capazes de armazenar definições de dispositivo e de rede, informações de soluções incorporadas e dados de usuário. Os tipos de memória, assim com os tipos de dados armazenados por cada um, estão descritos abaixo.

- **Memória volátil** — O seu dispositivo usa *RAM* padrão para armazenar em buffer os dados do usuário durante os trabalhos de cópia ou de impressão simples.
- **Memória não volátil** — O seu dispositivo pode usar duas formas de memória não volátil: EEPROM e NAND (memória flash). Os dois tipos são usados para armazenar o sistema operacional, definições do dispositivo, informações de rede, definições de marcador e de scanner e soluções incorporadas.
- **Memória de disco rígido** — Alguns dispositivos possuem uma unidade de disco rígido instalada. O disco rígido da impressora é projetado para funcionalidade específica do dispositivo e não pode ser usado para armazenamento a longo prazo de dados que não estão relacionados à impressão. O disco rígido não fornece aos usuários a capacidade de extrair informações, criar pastas, criar compartilhamentos de arquivo de rede ou de disco ou informações de FTP diretamente de um dispositivo de cliente. O disco rígido pode reter dados de usuários armazenados em buffer de trabalhos de digitalização, impressão, cópia ou fax, assim como dados de formulários ou dados de fontes.

Existem várias circunstâncias sob as quais você talvez deseje apagar o conteúdo de dispositivos de memória instalados na impressora. Uma lista parcial inclui:

- A impressora está sendo desativada
- O disco rígido da impressora está sendo substituído
- A impressora está sendo movida para um outro departamento ou local
- A impressora está passando por manutenção por uma pessoa fora da sua organização
- A impressora está sendo removida de seu local para passar por manutenção
- A impressora está sendo vendida para outra organização

Descarte de um disco rígido

Nota: Nem todas as impressoras possuem um disco rígido instalado.

Em ambientes de alta segurança, talvez seja necessário executar etapas adicionais para garantir que os dados confidenciais armazenados no disco rígido da impressora não sejam acessados quando a impressora ou o seu disco rígido for removido de seu local. Embora a maioria dos dados possa ser apagado eletronicamente, talvez você deseje considerar uma ou mais das seguintes ações antes de descartar uma impressora ou disco rígido:

- **Desmagnetização** — Libera um campo magnético na unidade de disco rígido que apaga todos os dados armazenados
- **Esmagamento** — Comprime fisicamente o disco rígido para quebrar peças de componentes e torná-las ilegíveis.
- **Trituração** — Tritura fisicamente o disco rígido em pequenos pedaços de metal

Nota: Embora a maioria dos dados possa ser apagada eletronicamente, a única maneira de garantir que todos os dados sejam totalmente apagados é destruindo fisicamente cada dispositivo de memória em que os dados possam estar armazenados.

Limpendo a memória volátil

A memória volátil (RAM) instalada na impressora requer uma fonte de energia para reter as informações. Para limpar os dados armazenados em buffer, simplesmente desligue o dispositivo.

Limpendo a memória não-volátil

- **Definições individuais, definições de dispositivo e rede, definições de segurança e soluções incorporadas**— Apague informações e definições selecionando Limpe todas as definições no menu Configuração.
- **Dados de fax**— Limpe as definições e dados do fax selecionando Limpe todas as definições no menu Configuração.

1 Desligue a impressora.

2 Mantenha **2** ABC e **6** MINO pressionados ao ligar a impressora. Solte os botões somente quando a tela com a barra de andamento for exibida.

A impressora executa uma sequência de ativação e, em seguida, o menu Configuração é exibido. Quando a impressora estiver totalmente ligada, a tela sensível ao toque exibirá uma lista de funções, em vez dos ícones padrão da tela Bem-vindo.

3 Toque em **Limpe todas as definições**.

A impressora será reiniciada várias vezes durante este processo.

Nota: A opção Limpe todas as definições remove com segurança definições de dispositivo, soluções, trabalhos, fax e senhas na impressora.

4 Toque em **Voltar > Sair do menu de configuração**.

A impressora será ativada novamente e, depois, retornará ao modo de operação normal.

Limpendo a memória do disco rígido da impressora

Notas:

- Alguns modelos de impressora podem não ter um disco rígido de impressora instalado.
- Configurar a opção Apagar arquivos de dados temporários nos menus da impressora permite que você remova material confidencial residual deixado por trabalhos de impressão, sobrescrevendo de forma segura os arquivos que foram marcados para exclusão.

Usando o painel de controle da impressora

1 Desligue a impressora.

2 Mantenha **2** e **6** pressionados ao ligar a impressora. Solte os botões somente quando a tela com a barra de andamento for exibida.

A impressora executa uma sequência de ativação e, em seguida, o menu Configuração é exibido. Quando a impressora estiver totalmente ligada, a tela sensível ao toque exibirá uma lista de funções.

3 Toque em **Limpar disco** e, em seguida, toque em uma das seguintes opções:

- **Limpar disco (rápido)** — permite que você sobrescreva o disco rígido com zeros em uma passagem única.
- **Limpar disco (seguro)** — permite que você sobrescreva o disco com padrões de bit aleatórios várias vezes, seguido de uma passagem de verificação. Uma substituição segura é compatível com o padrão DoD 5220.22-M para a limpeza de dados segura do disco rígido. As informações altamente confidenciais devem ser limpas usando esse método.

4 Toque em **Sim** para continuar com a limpeza de disco.

Notas:

- Uma barra de status indicará o andamento da tarefa de limpeza de disco.
- A Limpeza de disco pode levar de vários minutos até mais de uma hora, durante esse tempo a impressora ficará indisponível para outras tarefas do usuário.

5 Toque em **Voltar >Sair do menu de configuração**.

A impressora realizará um POR (Power On Reset) e, depois, retornará ao modo de operação normal.

Configurando a criptografia de disco rígido da impressora

Nota: A sua impressora pode não ter um disco rígido instalado.

A ativação da criptografia de disco rígido ajuda a prevenir a perda de dados importantes casos a impressora ou o disco rígido seja roubado.

Usando o Embedded Web Server

1 No Embedded Web Server, clique em **Definições > Segurança > Criptografia de disco**.

Nota: A Criptografia de disco é exibida no menu Segurança apenas quando há um disco rígido sem defeito instalado na impressora.

2 No menu Criptografia de disco, selecione **Ativar**.

Notas:

- A ativação da criptografia de disco apagará o conteúdo do disco rígido da impressora.
- A criptografia de disco pode levar de vários minutos até mais de uma hora, durante esse tempo a impressora ficará indisponível para outras tarefas do usuário.

3 Clique em **Enviar**.

Usando o painel de controle da impressora

1 Desligue a impressora.

2 Mantenha  e  pressionados ao ligar a impressora. Solte os botões somente quando a tela com a barra de andamento for exibida.

A impressora executa uma sequência de ativação e, em seguida, o menu Configuração é exibido. Quando a impressora estiver totalmente ligada, a tela de toque exibirá uma lista de funções, em vez dos ícones da tela Bem-vindo, como Copiar ou Enviar fax.

3 Toque em **Criptografia de disco > Ativar**.

Nota: A ativação da criptografia de disco apagará o conteúdo do disco rígido da impressora.

4 Toque em **Sim** para continuar com a limpeza de disco.

Uma barra de status indicará o andamento da tarefa de limpeza de disco. Após o disco ter sido criptografado, a impressora retornará à tela Ativar/Desativar.

Notas:

- Não desligue a impressora durante o processo de criptografia. Isso pode resultar em perda de dados.
- A criptografia de disco pode levar de vários minutos até mais de uma hora, durante esse tempo a impressora ficará indisponível para outras tarefas do usuário.

5 Toque em **Voltar** e, depois, em **Sair do menu de configuração**.

A impressora será ativada novamente e, depois, retornar ao modo de operação normal.

Manutenção da impressora

Limpeza da parte externa da impressora

- 1 Verifique se a impressora está desligada e desconectada da tomada.

⚠ ATENÇÃO—PERIGO DE CHOQUE: Para evitar o risco de choques elétricos, ao limpar a parte externa da impressora, desconecte o cabo de alimentação da tomada e todos os cabos da impressora antes de prosseguir.

- 2 Remova o papel da bandeja de saída padrão.

- 3 Umedeça um pano limpo e sem fiapos com água.

Aviso—Dano Potencial: Não use limpadores domésticos ou detergentes, pois eles podem danificar o acabamento da impressora.

- 4 Seque somente a parte externa da impressora, certificando-se de incluir a bandeja de saída extra.

Aviso—Dano Potencial: Usar um pano úmido para limpar o interior pode causar danos à impressora.


- 5 Verifique se o suporte para papel e a bandeja de saída padrão estão secos antes de começar um novo trabalho de impressão.

Limpendo o vidro do scanner

Limpe o vidro do scanner caso ocorra algum problema de qualidade de impressão, como listras nas imagens copiadas ou digitalizadas.


- 1 Umedeça com água um pano limpo e sem fiapos ou uma toalha de papel.

- 2 Abra a tampa do scanner.

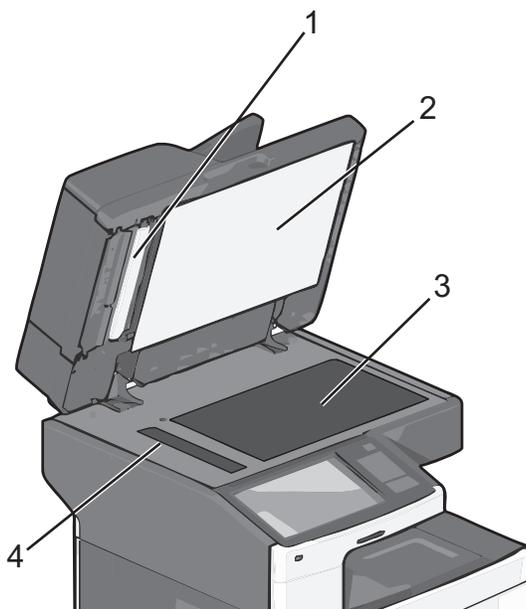

1	Parte inferior branca da tampa do ADF
2	Parte inferior branca da tampa do scanner
3	Vidro do scanner
4	Vidro do ADF

- 3 Limpe as áreas mostradas e as espere secar.
- 4 Abra a porta inferior do ADF.

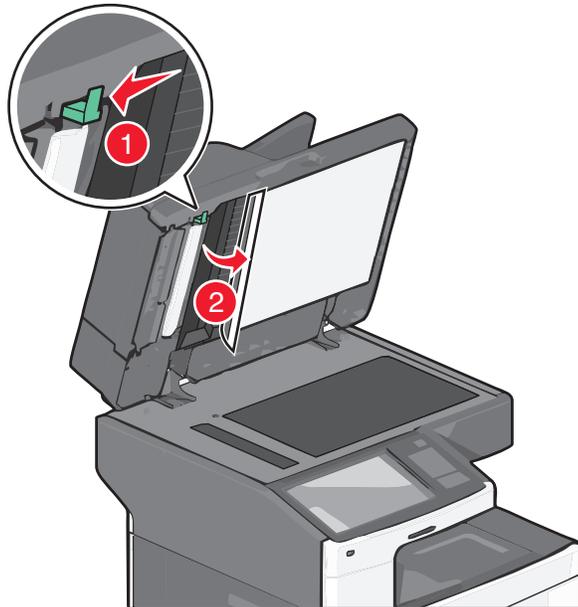


- 5 Limpe o vidro do scanner do ADF abaixo da porta do ADF.
- 6 Feche a porta inferior do ADF.
- 7 Feche a tampa do scanner.


Limpendo as peças do ADF

Limpe as peças do ADF periodicamente para manter um desempenho de impressão ideal. Resíduo nas peças do ADF podem causar problemas de qualidade de impressão e falsas mensagens 280-299 de atolamento de papel.

- 1 Desligue a impressora.
- 2 Umedeça com água um pano limpo e sem fiapos.
- 3 Abra a tampa do ADF.

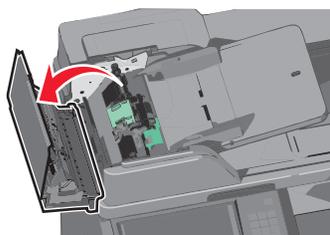


4 Remova o conjunto do rolo de transporte.

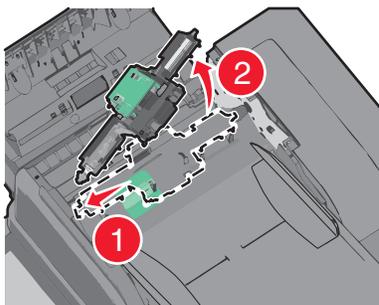


5 Limpe a superfície dos dois rolos de transporte.

6 Troque o conjunto do rolo de transporte.

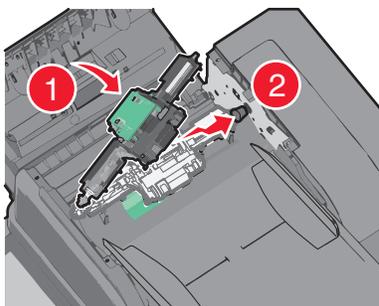

7 Limpe toda a superfície abaixo da tampa do ADF.


8 Feche a tampa do ADF.

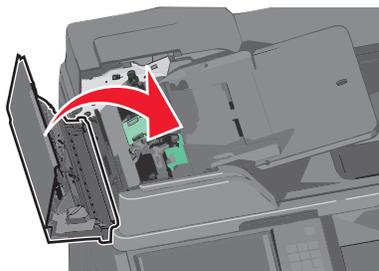

Limpendo as lentes do cabeçote de impressão


Limpe as lentes do cabeçote de impressão quando você encontrar problemas de qualidade de impressão.

- 1 Abra a porta frontal.

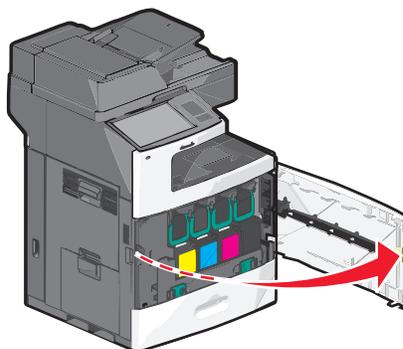


- 2 Remova todos os cartuchos de impressão.

Aviso—Dano Potencial: Não toque na área brilhosa do cilindro do fotocondutor. Isso danificará o fotocondutor.

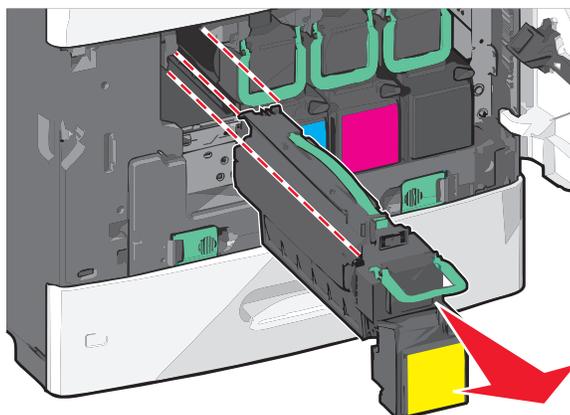

- 3 Localize as quatro lentes do cabeçote de impressão.

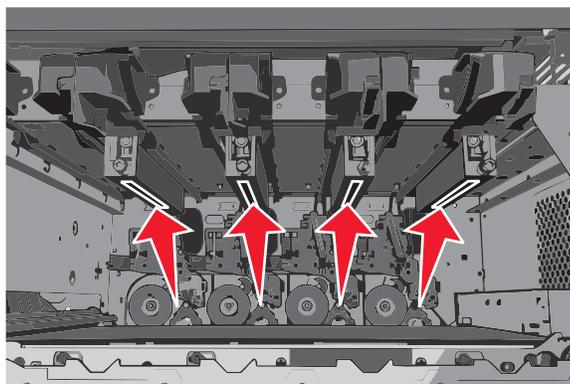


- 4 Limpe as lentes usando ar comprimido.

Aviso—Dano Potencial: Não toque nas lentes do cabeçote de impressão.

- 5 Reinstale os cartuchos de impressão.

6 Feche a porta da frente.

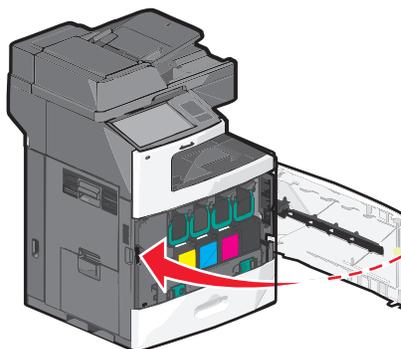

Armazenamento de suprimentos

Escolha uma área de armazenagem limpa e arejada para os suprimentos da impressora. Armazene os suprimentos com o lado indicado para cima e em sua embalagem original até utilizá-los.

Não exponha os suprimentos a:

- Luz solar direta
- Temperaturas superiores a 35°C (95°F)
- Alta umidade (superior a 80%)
- Maresia
- Gases corrosivos
- Excesso de poeira

Verificação do status dos suprimentos

O visor exibe uma mensagem quando há necessidade de manutenção ou de um item de suprimento de substituição.

Verificando o status dos suprimentos a partir do painel de controle

Na tela Bem-vindo, toque em **Status/Suprimentos** > **Exibir suprimentos**.

Verificando o status dos suprimentos a partir de um computador de rede

Nota: O computador deve estar conectado à mesma rede que a impressora.

1 Digite o endereço IP da impressora no campo de endereço do navegador da Internet.

Caso você não saiba o endereço IP da impressora, poderá:

- Visualizar o endereço de IP no painel de controle da impressora na seção TCP/IP, no menu Rede/Portas.
- Imprimir uma página de configuração de rede, ou de configurações de menu e localizar o endereço IP na seção TCP/IP.

2 Clique em **Status do Dispositivo**.

A página com o status do dispositivo aparece, exibindo um sumário dos níveis de suprimentos.

Pedido de suprimentos

Para fazer pedidos de suprimentos nos EUA, entre em contato com a Lexmark pelo telefone 1-800-539-6275 e obtenha informações sobre os revendedores autorizados de suprimentos Lexmark em sua área. Em outros países ou regiões, visite o Website de suporte da Lexmark pelo endereço www.lexmark.com, ou entre em contato com o local onde você adquiriu a impressora.

Notas:

- O medidor do toner é uma estimativa de quanto toner resta no seu cartucho.
- Todas as estimativas de vida útil dos suprimentos da impressora consideram a impressão em papel comum tamanho Carta ou A4.

Fazendo o pedido de um cartucho de impressão

Quando **88 Cartucho [cor] baixo** ou **88 cartucho [cor] quase vazio** for exibida, faça o pedido de um novo cartucho.

O rendimento estimado do cartucho é baseado no padrão ISO/IEC 19798. Uma cobertura de impressão extremamente baixa (menos de 1,25%) por períodos prolongados pode ter um efeito negativo no rendimento real da cor e fazer com que as peças do cartucho apresentem problemas antes de o toner se esgotar.

Nome do componente	Programa Lexmark de devolução de cartucho	Cartucho comum
Cartucho de impressão ciano	C792A1CG	C792A2CG
Cartucho de impressão ciano de rendimento extra-alto	C792X1CG	C792X2CG
Cartucho de impressão magenta	C792A1MG	C792A2MG
Cartucho de impressão magenta de rendimento extra-alto	C792X1MG	C792X2MG
Cartucho de impressão amarelo	C792A1YG	C792A2YG
Cartucho de impressão amarelo de rendimento extra-alto	C792X1YG	C792X2YG
Cartucho de impressão preto	C792A1KG	C792A2KG
Cartucho de impressão preto de rendimento extra-alto	C792X1KG	C792X2KG

Fazendo o pedido de um fusor ou de um módulo de transferência

Quando **80 Fuser Life Warning** (80 Advertência da vida útil do fusor) ou **83 Transfer Module Life Warning** (83 Advertência da vida útil do módulo de transferência) for exibida, faça o pedido de um fusor ou de um módulo de transferência de substituição.

Quando **80 Replace Fuser** (80 Trocar fusor) ou **83 Replace Transfer Module** (83 Trocar módulo de transferência) for exibida, instale o novo fusor ou o novo módulo de transferência. Para obter informações sobre instalação, consulte a documentação fornecida com a peça.

Nome do componente	Número de peça
Fusor	40X7102 (100 volts) 40X7100 (115 volts) 40X7101 (230 volts)
Módulo de transferência	40X7103

Pedindo um recipiente de resíduo de toner

Quando **82 Waste toner bottle nearly full** (82 O recipiente coletor de toner está quase cheio) for exibida, faça o pedido de um recipiente de resíduo de toner de substituição.

Quando **82 Replace waste toner bottle** (82 Trocar recipiente de resíduos de toner) for exibida, troque o recipiente de resíduo de toner.

Nota: não é recomendado reutilizar o recipiente de resíduo de toner.

Nome do componente	Part number
Recipiente de resíduo de toner	C792X77G

Pedido de cartuchos de grampos

Quando **Poucos grampos** ou **Grampos Vazio** for exibido, faça o pedido do cartucho de grampos especificado. Consulte as ilustrações dentro da porta de acesso do grampeador para obter mais informações.

Nome da peça	Número de peça
Pacote com 3 Cartuchos de Grampos (Já que uma embalagem contém 5.000 grampos, uma embalagem de 3 contém 15.000 grampos.)	25A0013

Pedido de um kit ADF

Faça o pedido de um kit ADF se você tiver problemas com alimentação dupla de papel ou falha de papel ao alimentar através do ADF.

Nome do componente	Número de peça
Kit ADF	40X7220

Pedindo um kit de limpeza


Use os limpadores secos e úmidos do kit de limpeza para limpar a tela de toque.

Nome do componente	número de peça
kit de limpeza (limpadores secos e úmidos)	40X0392


Troca de suprimentos

Substituindo um cartucho de impressão


- 1 Abra a porta frontal.

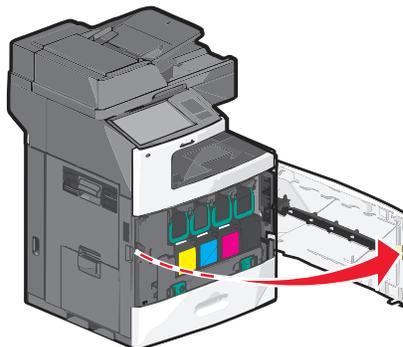

- 2 Levante a alça verde e puxe o cartucho de impressão. Segure a alça superior e levante o cartucho para fora da máquina.

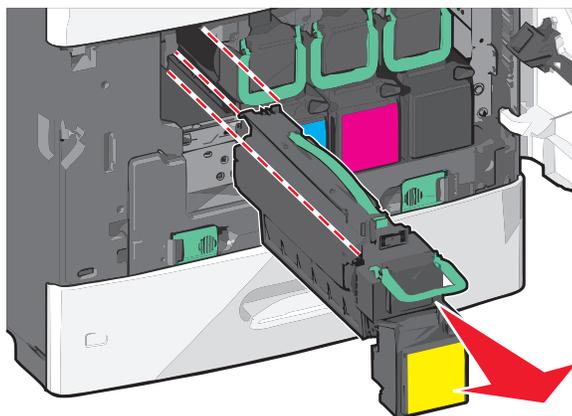


- 3 Coloque o cartucho antigo na caixa de envio do cartucho de reposição e cole a etiqueta de devolução na caixa para envio.

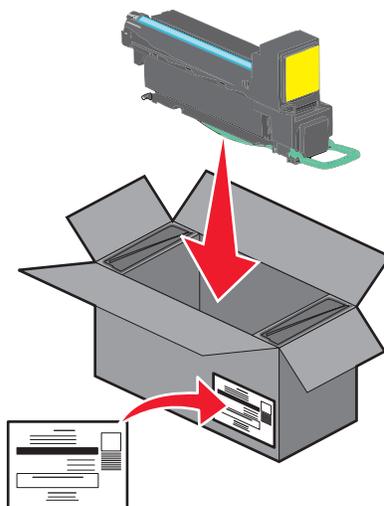


4 Tire o novo cartucho de impressão da embalagem.


Aviso—Dano Potencial: Cuidado para não tocar no cilindro fotocondutor. Isso pode afetar a qualidade dos trabalhos de impressão futuros.

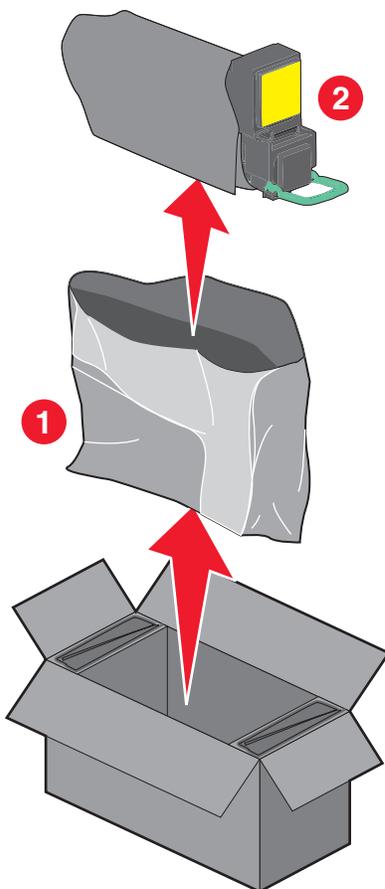

5 Agite o novo cartucho de um lado para o outro e para frente e para trás para distribuir uniformemente o toner.

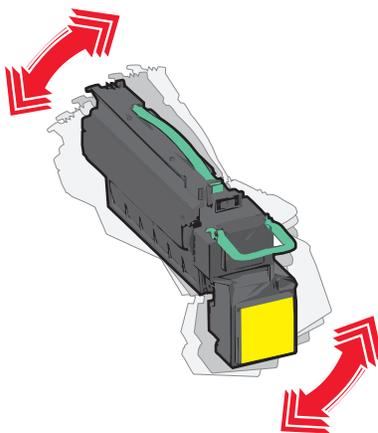


6 Remova a tira vermelha da embalagem do novo cartucho.

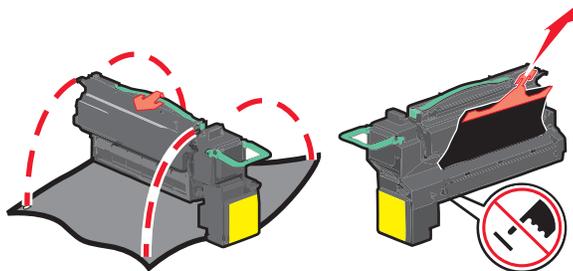


7 Insira o novo cartucho na impressora e encaixe a alça verde no lugar.

Nota: Verifique se o cartucho foi totalmente encaixado.

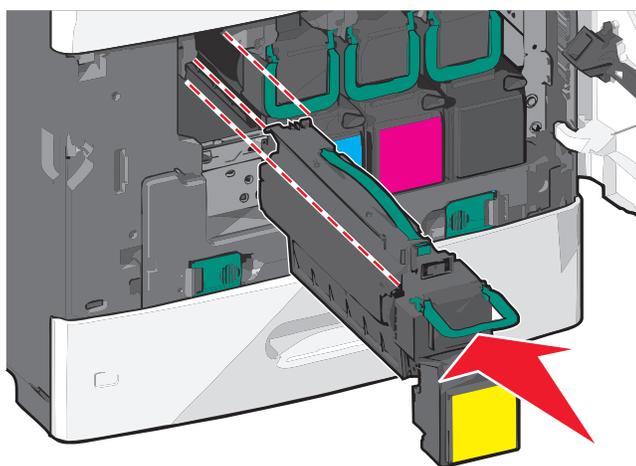


8 Feche a porta da frente.

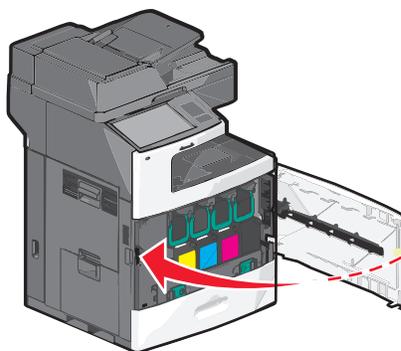

Substituindo o recipiente de resíduos de toner


Substitua o recipiente de resíduos de toner quando **82.xx Trocar recipiente de resíduos de toner** for exibida. A impressora não continuará a imprimir até que o recipiente de resíduos de toner seja trocado.

- 1 Retire o recipiente de resíduos de toner da caixa e desembale-o.

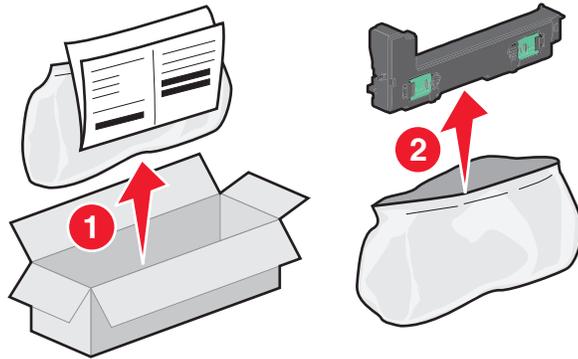


- 2 Abra a porta frontal da impressora e, em seguida, abra a bandeja 1.

- 3 Puxe as guias verdes para os lados e, depois, segure e puxe as guias com as mãos para remover o recipiente de resíduos do toner.

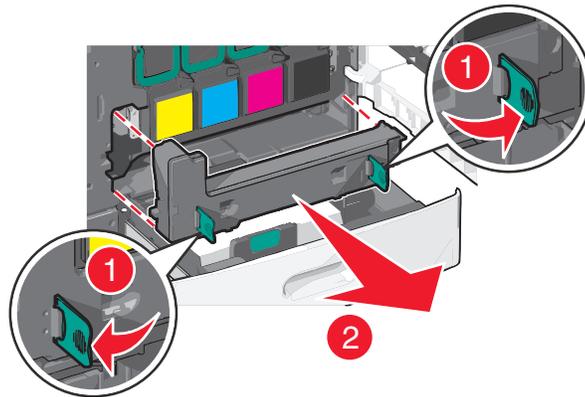


- 4 Coloque o recipiente de resíduos de toner no saco para reciclagem.


- 5 Coloque o saco na caixa de envio da qual você acabou de retirar a peça de reposição.

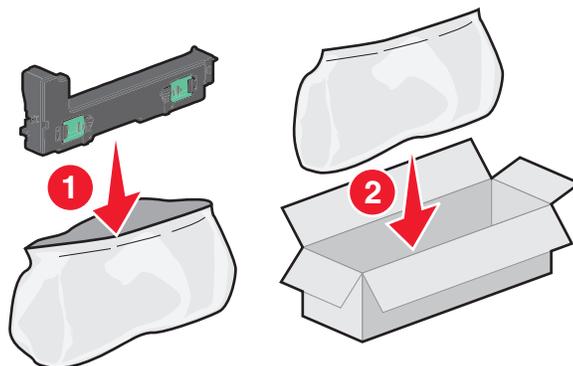

6 Retire a etiqueta de reciclagem e coloque-a na caixa de envio.

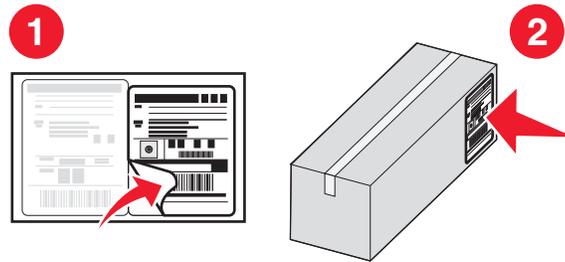

7 Insira o novo recipiente de resíduos de toner na impressora.

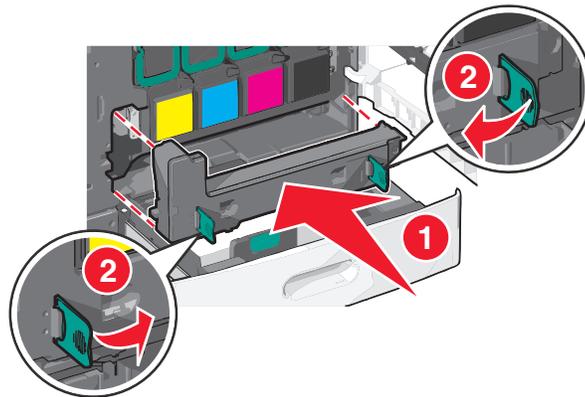

8 Feche a bandeja 1 e, depois, a porta frontal.

Transporte da impressora

Antes de mover a impressora

⚠ ATENÇÃO — RISCO DE FERIMENTO: a impressora pesa mais do que 18 kg (40 lb). São necessárias duas ou mais pessoas para carregá-la com segurança.

⚠ ATENÇÃO — RISCO DE FERIMENTO: antes de mover a impressora, siga estas diretrizes para evitar danos a você ou à impressora:

- Desligue a impressora pelo interruptor e desconecte o cabo de energia da tomada.
- Desconecte todos os fios e cabos da impressora antes de movê-la.
- Levante a impressora da gaveta opcional e deixe-a de lado, em vez de tentar levantar a gaveta e a impressora ao mesmo tempo.

Nota: use os suportes para mãos nas laterais da impressora para levantá-la da gaveta opcional.

Aviso—Dano Potencial: os danos causados à impressora por movimentação incorreta não são cobertos pela garantia.

Para mover a impressora para outro local

A impressora e as opções podem ser movidas com segurança para outro local se você tomar as seguintes precauções:

- Qualquer carrinho usado para mover a impressora deve possuir uma superfície capaz de suportar a base completa da impressora. Qualquer carrinho usado para mover as opções deve ter uma superfície capaz de suportar as dimensões das opções.
- Mantenha a impressora na posição vertical.
- Evite movimentos bruscos.

Transporte da impressora

Ao transportar a impressora, use a embalagem original ou ligue para o local de compra para obter um kit de realocação.

Suporte administrativo

Como encontrar informações avançadas sobre rede e administrador

Este capítulo aborda as tarefas básicas de suporte administrativo usando o Embedded Web Server. Para tarefas mais avançadas de suporte ao sistema, consulte o *Guia de rede* no CD *Software e documentação* ou o *Embedded Web Server – Security: Guia do administrador* no website de suporte da Lexmark em <http://support.lexmark.com>.

Usando o Embedded Web Server

Caso a impressora esteja instalada em uma rede, o Embedded Web Server estará disponível para várias funções, incluindo:

- Exibir o visor virtual do painel de controle da impressora
- Verificar do status dos suprimentos da impressora
- Configurar as definições da impressora
- Configurar as definições de rede
- Exibir relatórios

Para acessar o Embedded Web Server para a impressora:

- 1 Digite o endereço IP da impressora no campo de endereço do navegador da Internet.

Notas:

- Se você não souber o endereço IP da impressora, imprima uma página de configuração de rede e localize-o na seção TCP/IP.
- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar o Embedded Web Server corretamente.

- 2 Pressione **Enter**.

Verificando o vídeo virtual

- 1 Abra um Embedded Web Server associado a sua impressora.

Digite o endereço IP da impressora no campo de endereço do navegador da Internet.

Caso você não saiba o endereço IP da impressora, poderá:

- Visualizar o endereço de IP no painel de controle da impressora na seção TCP/IP, no menu Rede/Portas.
- Imprimir uma página de configuração de rede, ou de configurações de menu e localizar o endereço IP na seção TCP/IP.

- 2 Verifique o vídeo virtual que aparece no canto superior esquerdo da tela.

O vídeo virtual funciona como um vídeo real que apareceria no painel de controle de uma impressora, exibindo mensagens de impressão.

Verificando o status da impressora

1 Digite o endereço IP da impressora no campo de endereço do navegador da Internet.

Caso você não saiba o endereço IP da impressora, poderá:

- Visualizar o endereço de IP no painel de controle da impressora na seção TCP/IP, no menu Rede/Portas.
- Imprimir uma página de configuração de rede, ou de configurações de menu e localizar o endereço IP na seção TCP/IP.

2 Clique em **Status do Dispositivo**.

O status do dispositivo mostra o seguinte:

- Definições da bandeja de papel
- Nível do toner no cartucho de impressão
- A porcentagem de tempo de vida útil restante no kit de manutenção
- Medidas de capacidade de certas partes da impressora

Configurando alertas de e-mail

Configure a impressora para lhe enviar alertas de e-mail quando os suprimentos estiverem quase acabando ou quando for necessário trocar, adicionar ou desatolar o papel.

1 Digite o endereço IP da impressora no campo de endereço do navegador da Internet.

Caso você não saiba o endereço IP da impressora, poderá:

- Visualizar o endereço de IP no painel de controle da impressora na seção TCP/IP, no menu Rede/Portas.
- Imprimir uma página de configuração de rede, ou de configurações de menu e localizar o endereço IP na seção TCP/IP.

2 Clique em **Definições**.

3 Em Outras Configurações, clique em **Configuração de Alerta de E-mail**.

4 Selecione os itens para notificação e digite no endereço de e-mail.

5 Clique em **Enviar**.

Nota: Para obter mais informações sobre a configuração do servidor de e-mail, entre em contato com o encarregado do suporte ao sistema.

Exibição de relatórios

Você poderá visualizar alguns relatórios a partir do Servidor de Web Incorporado. Esses relatórios são úteis para avaliar o status da impressora, da rede e dos suprimentos.

Para visualizar relatórios a partir de uma impressora:

1 Digite o endereço IP da impressora no campo de endereço do navegador da Web.

Caso não saiba o endereço IP da impressora você pode:

- Visualizar o endereço de IP no painel de controle da impressora na seção TCP/IP, no menu Rede/Portas.
- Imprimir uma página de configuração de rede, ou de configurações de menu e localizar o endereço IP na seção TCP/IP.

2 Clique em **Relatórios** e, em seguida, clique no tipo de relatório que deseja visualizar.

Restaurando as definições padrão de fábrica

Para guardar uma lista de definições atuais do menu para referência, imprima uma página de definições de menu antes de restaurar as definições padrão de fábrica.

Aviso—Dano Potencial: a restauração dos padrões de fábrica faz com que todas as definições da impressora voltem a ser as padrão de fábrica. As exceções incluem o idioma exibido, os tamanhos e mensagens personalizados e as definições do menu Rede/Porta. Todos os downloads armazenados na RAM são excluídos. Os downloads armazenado na memória flash ou no disco rígido da impressora não são afetados.

Na tela Bem-vindo, navegue até:

 > **Definições** > **Definições gerais** > **Padrões de fábrica** > **Restaurar agora** > **Enviar**

Limpeza de atolamentos

Com a seleção cuidadosa do papel e seu correto carregamento, você pode evitar a maioria dos atolamentos. Se ocorrer um atolamento de papel, siga as etapas descritas neste capítulo.

Nota: Se a opção Recuperação de atolamento estiver ativada, a impressora imprimirá uma nova cópia da folha atolada. Se a opção Recuperação de atolamento estiver definida como automática, a impressora imprimirá novamente as páginas atoladas se houver memória suficiente disponível da impressora.


Evitando atolamentos

Recomendações para bandeja de papel

- Verifique se o papel está plano na bandeja.
- Não remova uma bandeja durante a impressão.
- Não coloque uma bandeja durante a impressão. Coloque-a antes de imprimir, ou aguarde a mensagem para colocá-la.
- Não coloque papel em excesso. Verifique se a altura da pilha não excede a altura máxima indicada.
- Verifique se as guias da bandeja de papel ou do alimentador multi-uso estão posicionadas corretamente e se não estão pressionadas contra os papéis ou os envelopes.
- Empurre a bandeja firmemente após colocar o papel.

Recomendações para papel


- Use apenas os papéis e a mídia especial recomendados.
- Não coloque papel enrugado, amassado, úmido ou curvado.
- Flexione e arrume o papel antes de colocá-lo.

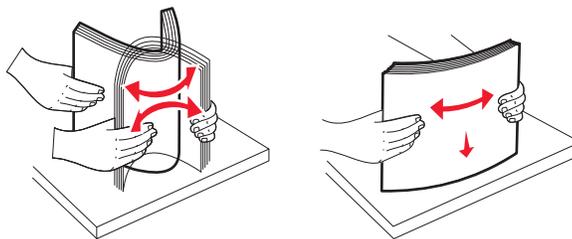

- Não use papel que tenha sido cortado ou aparado à mão.
- Não misture tamanhos, gramaturas ou tipos de papel na mesma pilha.
- Verifique se todos os tamanhos e tipos de papel estão definidos corretamente nos menus do painel de controle da impressora.
- Guarde o papel de acordo com as recomendações do fabricante.

Para entender os números e locais de atolamento

Quando ocorre um atolamento, é exibida no visor uma mensagem indicando o local do atolamento. Abra as portas e tampas e remova as bandejas para acessar os locais de atolamento. Para resolver qualquer mensagem de atolamento, você deve limpar todo o papel atolado no caminho do papel.

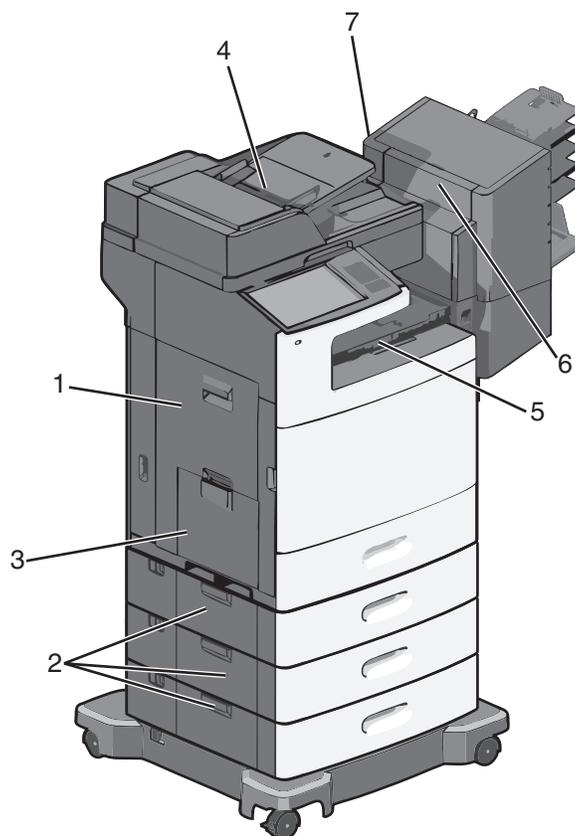


Área	Números de atolamento	O que fazer
1	200-239	Abra a porta lateral e em seguida remova o papel atolado.
2	24x	Abra a porta lateral da bandeja especificada e remova o papel atolado.
3	250	Remova todo o papel do alimentador multi-uso para remover o papel atolado.
4	280-289	Remova todo o papel do ADF e depois remova o papel atolado.
	290-292	Feche a tampa do ADF.
5	400-403 460-461	Abra a porta da unidade de transporte de papel e remova o papel atolado.
6	431-438	Pressione o botão para deslizar o encadernador para a direita, abra a porta do encadernador e remova o papel atolado.
7	455	Abra a porta do grampeador, remova o cartucho de grampos e remova os grampos atolados.

200 atolamento de papel

- 1 Abra a porta lateral da impressora.

 **ATENÇÃO — SUPERFÍCIE QUENTE:** A parte interna da impressora pode estar quente. Para reduzir o risco de ferimentos em um componente quente, espere a superfície esfriar antes de tocá-la.

- 2 Segure o papel atolado firmemente e retire-o com cuidado.

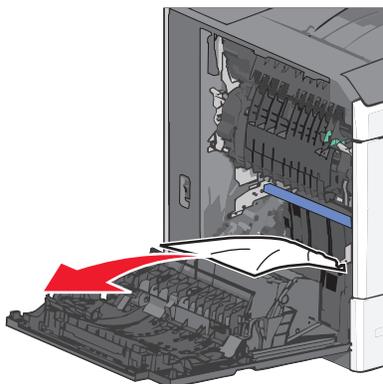

Nota: Verifique se todos os fragmentos de papel foram removidos.


- 3 Feche a porta lateral da impressora.
- 4 No painel de controle da impressora, toque em **Continuar, atolamento removido**.

201 atolamento de papel

- 1 Abra a porta lateral da impressora.

 **ATENÇÃO — SUPERFÍCIE QUENTE:** A parte interna da impressora pode estar quente. Para reduzir o risco de ferimentos em um componente quente, espere a superfície esfriar antes de tocá-la.

- 2 Determine a localização do atolamento e remova-o:
 - a Se o papel estiver dentro da unidade do fusor, abra a porta de acesso do fusor.

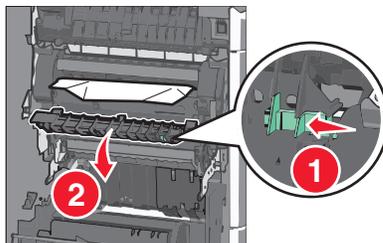

- b Segure o papel atolado firmemente dos dois lados e retire-o com cuidado.

Aviso—Dano Potencial: Não toque na parte central da unidade do fusor. Isso danificará o fusor.


Nota: Verifique se todos os fragmentos de papel foram removidos.

- 3 Feche a porta lateral da impressora.
- 4 No painel de controle da impressora, toque em **Continuar, atolamento removido**.

202–203 atolamentos de papel

Se o papel puder ser visto na bandeja de saída padrão, segure-o firmemente dos dois lados e puxe-o para fora cuidadosamente.

Nota: Verifique se todos os fragmentos de papel foram removidos.

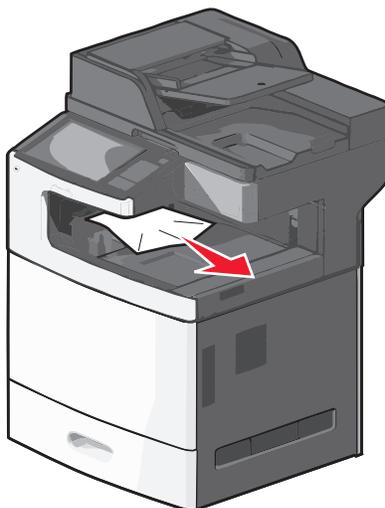


Atolamento no fusor

- 1 Abra a porta lateral da impressora.

 **ATENÇÃO — SUPERFÍCIE QUENTE:** A parte interna da impressora pode estar quente. Para reduzir o risco de ferimentos em um componente quente, espere a superfície esfriar antes de tocá-la.

- 2 Se o papel estiver visível dentro do fusor, abra a porta de acesso do fusor.

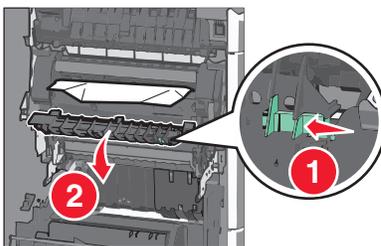

- 3 Segure o papel atolado firmemente dos dois lados e retire-o com cuidado.

Aviso—Dano Potencial: Não toque na parte central da unidade do fusor. Isso danificará o fusor.

Nota: Verifique se todos os fragmentos de papel foram removidos.

- 4 Feche a porta lateral.

Papel atolado sob o fusor

- 1 Abra a porta lateral da impressora.

 **ATENÇÃO — SUPERFÍCIE QUENTE:** A parte interna da impressora pode estar quente. Para reduzir o risco de ferimentos em um componente quente, espere a superfície esfriar antes de tocá-la.

- 2 Se o papel puder ser visto sob o fusor, segure-o firmemente dos dois lados e puxe-o para fora cuidadosamente.

Nota: Verifique se todos os fragmentos de papel foram removidos.

- 3 Feche a porta lateral da impressora.


- 4 No painel de controle da impressora, toque em **Continuar, atolamento removido**.

230 atolamento de papel

- 1 Abra a porta lateral da impressora.


 **ATENÇÃO — SUPERFÍCIE QUENTE:** A parte interna da impressora pode estar quente. Para reduzir o risco de ferimentos em um componente quente, espere a superfície esfriar antes de tocá-la.

- 2 Deslize a lingueta para abrir a tampa da unidade duplex.

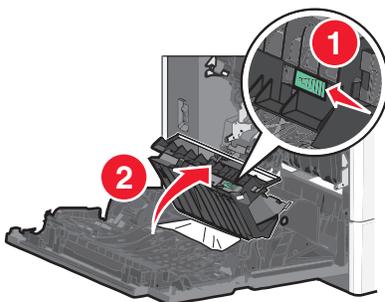

- 3 Segure o papel atolado firmemente e retire-o com cuidado.

Nota: Verifique se todos os fragmentos de papel foram removidos.

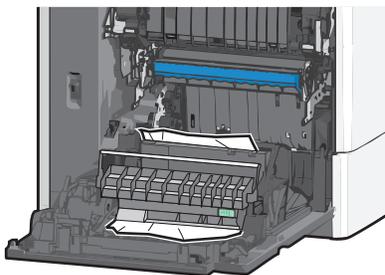

- 4 Feche a tampa da unidade duplex.

- 5 Feche a porta lateral da impressora.


- 6 No painel de controle da impressora, toque em **Continuar, atolamento removido**.

231–239 atolamentos de papel

- 1 Abra a porta lateral da impressora.


 **ATENÇÃO — SUPERFÍCIE QUENTE:** A parte interna da impressora pode estar quente. Para reduzir o risco de ferimentos em um componente quente, espere a superfície esfriar antes de tocá-la.

- 2 Deslize a lingueta para abrir a tampa da unidade duplex.

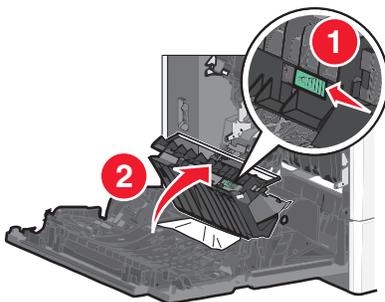

- 3 Segure o papel atolado firmemente e retire-o com cuidado.

Nota: Verifique se todos os fragmentos de papel foram removidos.

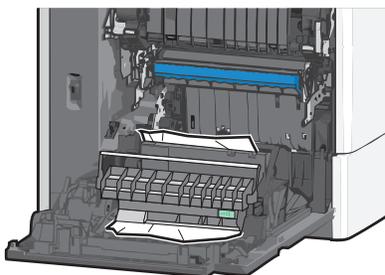

- 4 Feche a tampa da unidade duplex.
- 5 Feche a porta lateral da impressora.
- 6 No painel de controle da impressora, toque em **Continuar, atolamento removido**.


24x atolamento de papel

Atolamento de papel na bandeja 1

- 1 Abra a porta lateral.
- 2 Segure o papel atolado firmemente dos dois lados e retire-o com cuidado.
- 3 Feche a porta lateral.
- 4 No painel de controle da impressora, toque em **Continuar, atolamento removido**.

Atolamento de papel nas bandejas opcionais.


- 1 Abra a porta lateral da bandeja opcional especificada.
- 2 Segure o papel atolado firmemente dos dois lados e retire-o com cuidado.

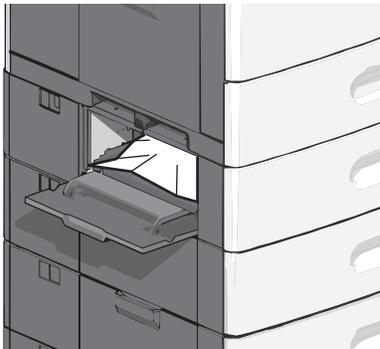

- 3 Feche a porta lateral.
- 4 No painel de controle da impressora, toque em **Continuar, atolamento removido**.


250 Atolamento de papel

- 1 Pressione a aba para apanhar papel e remova todo o papel do alimentador multi-uso.

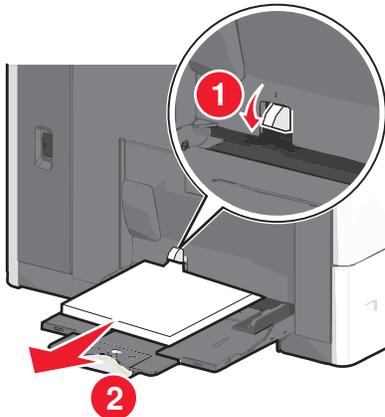

Aviso—Dano Potencial: puxar o papel para fora, sem pressionar a aba para apanhar papel primeiro, poderá quebrar a aba.

- 2 Segure o papel atolado firmemente dos dois lados e retire-o com cuidado.

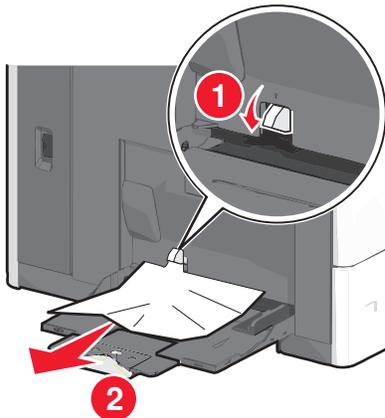


Nota: Verifique se todos os fragmentos de papel foram removidos.

- 3 Recarregue o papel no alimentador multi-uso e ajuste as guias de papel.
- 4 No painel de controle da impressora, toque em **Continuar, atolamento removido**.

280-289 Atolamentos de papel


- 1 Remova todos os documentos originais do ADF.
- 2 Abra a tampa do ADF.

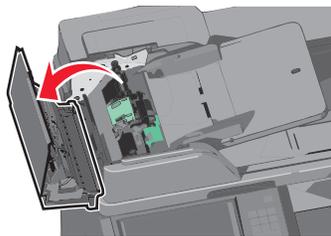

- 3 Segure o papel atolado firmemente dos dois lados e retire-o com cuidado.

Nota: Verifique se todos os fragmentos de papel foram removidos.

- 4 Feche a tampa do ADF.

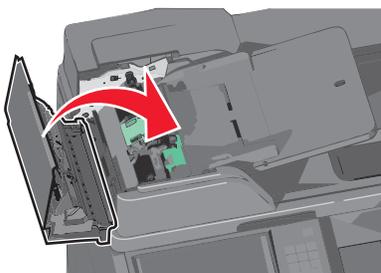

- 5 Coloque os documentos originais no ADF, endireitando a pilha, e depois ajuste a guia de papel.
- 6 No painel de controle da impressora, toque em **Continuar, atolamento removido**.

290–292 Atolamentos de papel

290 atolamento de papel

Feche a tampa do ADF.

291 atolamento de papel

Feche a tampa de vidro do scanner.


292 atolamento de papel

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Feche a tampa do ADF.
- Feche a tampa do scanner.
- Entre em contato com o funcionário do suporte ao sistema.

400–403 e 460–461 atolamentos de papel

- 1 Abra a porta da unidade de transporte de papel.

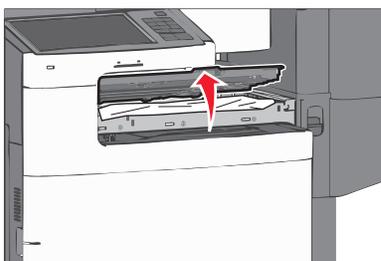

- 2 Segure o papel atolado firmemente e retire-o com cuidado.


Nota: Verifique se todos os fragmentos de papel foram removidos.

- 3 Feche a porta da unidade de transporte de papel.


- 4 No painel de controle da impressora, toque em **Continuar, atolamento removido**.

431-438 atolamentos de papel

- 1 Pressione o botão para deslizar o encadernador de saída para a direita.

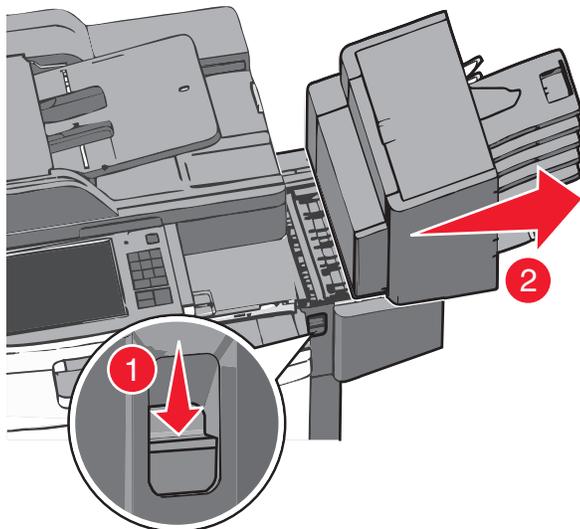

- 2 Abra a porta do encadernador e em seguida remova o papel atolado.

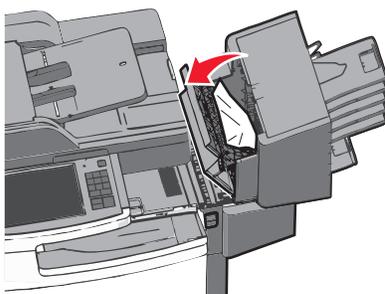


Nota: Verifique se todos os fragmentos de papel foram removidos.

- 3 Feche a porta do encadernador.
- 4 Deslize o encadernador de volta até que *se encaixe* no lugar.
- 5 No painel de controle da impressora, toque em **Continuar, atolamento removido**.


455 atolamento de grampos

- 1 Pressione a lingueta para abrir a porta do grampeador.


Nota: A porta do grampeador fica atrás do encadernador.

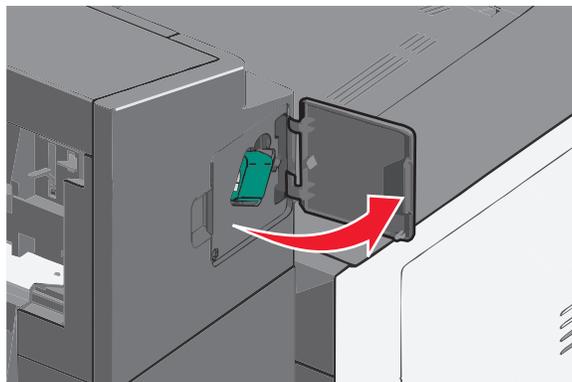


2 Baixe a lingueta do suporte do cartucho de grampos e puxe-o para fora da impressora.

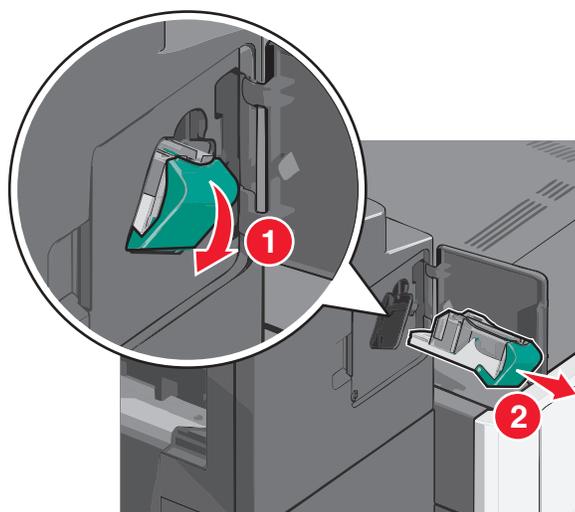

3 Use a guia de metal para elevar o recolhedor de grampos e remova todos os grampos soltos ou atolados.

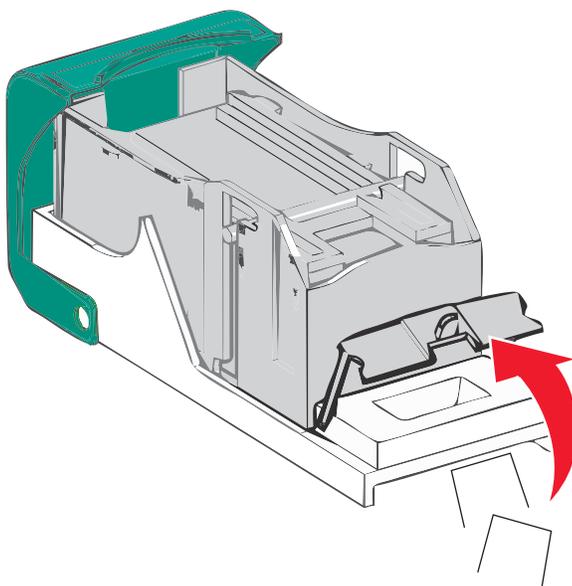


4 Feche o recolhedor de grampos.

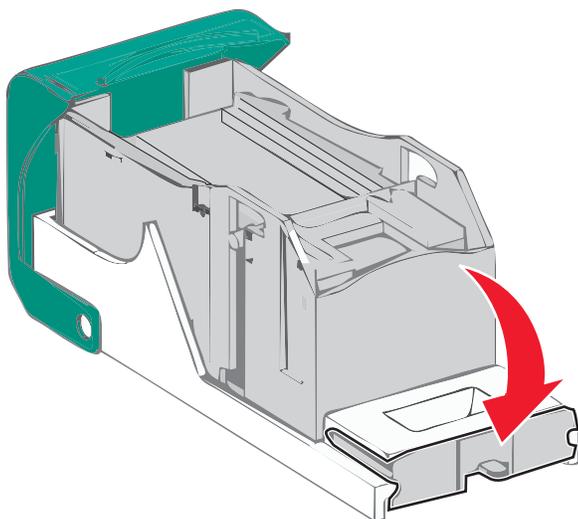

5 Pressione o recolhedor de grampos para baixo até que ele *se encaixe* no lugar.

6 Empurre o cartucho do grampeador firmemente no lugar, de volta na unidade do grampeador até que suporte do cartucho *se encaixe* no lugar.

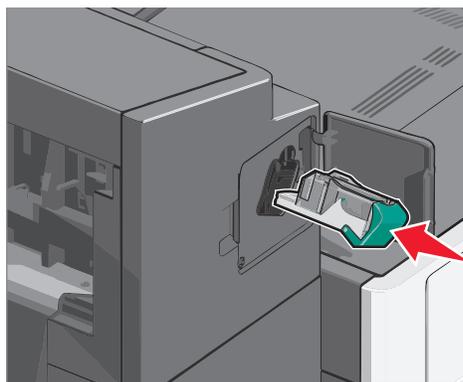

7 Feche a porta do grampeador.

8 No painel de controle da impressora, toque em **Continuar, atolamento removido**.

Solução de problemas

Solução de problemas básicos da impressora

Caso haja problemas básicos com a impressora ou ela não dê nenhuma resposta, verifique se:

- O cabo de alimentação está conectado à impressora e a uma tomada devidamente aterrada.
- A tomada não foi desativada por uma chave ou um disjuntor.
- A impressora não está conectada a um protetor de sobretensão, a um no-break ou a uma extensão.
- Outro equipamento elétrico conectado à tomada está funcionando.
- A impressora está ligada. Verifique o interruptor da impressora.
- O cabo da impressora está firmemente conectado a ela e ao computador host, ao servidor de impressão, à opção ou a outro dispositivo de rede.
- Todas as opções estão instaladas corretamente.
- As configurações do driver da impressora estão corretas.

Depois de verificar cada uma dessas possibilidades, desligue a impressora, aguarde cerca de 10 segundos e ligue-a novamente. Normalmente, isso corrige o problema.

Compreendendo as mensagens da impressora

Ajuste de cores

Aguarde a conclusão do processo.

Ocorreu um erro na unidade USB. Remova e reinsira a unidade.

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Remova e reinsira a unidade flash.
- Se a mensagem de erro persistir, talvez a memória flash esteja danificada e precise ser trocada.

Alterar [origem do papel] para [nome do tipo personalizado]

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Toque em **Usar atual [origem do papel]** para ignorar a mensagem e imprimir da bandeja selecionada.
- Carregue o tipo e o tamanho corretos de papel na bandeja, verifique se as configurações de tipo e tamanho de papel estão especificadas no menu Papel do painel de controle da impressora e toque em **Papel modificado, continuar**.
- Toque em **Cancelar trabalho** para cancelar o trabalho de impressão.

Alterar [origem do papel] para [nome do tipo personalizado], carregue [orientação]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Toque em **Usar atual [origem do papel]** para ignorar a mensagem e imprimir da bandeja selecionada.
- Carregue o tipo e o tamanho corretos de papel na bandeja, verifique se as configurações de tipo e tamanho de papel estão especificadas no menu Papel do painel de controle da impressora e toque em **Papel modificado, continuar.**
- Toque em **Cancelar trabalho** para cancelar o trabalho de impressão.

Alterar [origem do papel] para [seqüência personalizada]

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Toque em **Usar atual [origem do papel]** para ignorar a mensagem e imprimir da bandeja selecionada.
- Carregue o tipo e o tamanho corretos de papel na bandeja, verifique se as configurações de tipo e tamanho de papel estão especificadas no menu Papel do painel de controle da impressora e toque em **Papel modificado, continuar.**
- Toque em **Cancelar trabalho** para cancelar o trabalho de impressão.

Alterar [origem do papel] para [seqüência personalizada], carregue [orientação]

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Toque em **Usar atual [origem do papel]** para ignorar a mensagem e imprimir da bandeja selecionada.
- Carregue o tipo e o tamanho corretos de papel na bandeja, verifique se as configurações de tipo e tamanho de papel estão especificadas no menu Papel do painel de controle da impressora e toque em **Papel modificado, continuar.**
- Toque em **Cancelar trabalho** para cancelar o trabalho de impressão.

Alterar [origem do papel] para [tamanho do papel] [tipo de papel]

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Toque em **Usar atual [origem do papel]** para ignorar a mensagem e imprimir da bandeja selecionada.
- Carregue o tipo e o tamanho corretos de papel na bandeja, verifique se as configurações de tipo e tamanho de papel estão especificadas no menu Papel do painel de controle da impressora e toque em **Papel modificado, continuar.**
- Toque em **Cancelar trabalho** para cancelar o trabalho de impressão.

Alterar [origem do papel] para [tamanho do papel] [tipo de papel], carregue [orientação]

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Toque em **Usar atual [origem do papel]** para ignorar a mensagem e imprimir da bandeja selecionada.
- Carregue o tipo e o tamanho corretos de papel na bandeja, verifique se as configurações de tipo e tamanho de papel estão especificadas no menu Papel do painel de controle da impressora e toque em **Papel modificado, continuar.**

- Toque em **Cancelar trabalho** para cancelar o trabalho de impressão.

Feche a tampa do transportador de papel

Feche a tampa ou a porta da unidade de transporte de papel.

Fechar a porta lateral esquerda

Feche a porta lateral esquerda da impressora.

Fechar porta [bandeja]

Feche a porta da bandeja especificada.

Feche a porta lateral do encadernador

Feche a porta lateral do encadernador.

Feche a tampa superior do encadernador

Fechar tampa superior do encadernador.

Fechar porta frontal

Fechar porta frontal da impressora.

Fechar tampa de acesso superior

Feche a porta ou tampa especificada.

Disco corrompido

A impressora tentou recuperar um disco rígido corrompido, mas ele não pode ser reparado. O disco rígido deve ser reformatado.

Toque em **Formatar disco** para reformatar o disco rígido da impressora e limpar a mensagem.

Nota: A formatação exclui todos os arquivos armazenados no disco rígido da impressora.

Disco quase cheio. Limpar espaço de disco com segurança.

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Toque em **Continuar** para limpar a mensagem e continuar a impressão.
- Exclua fontes, macros e outros dados armazenados no disco rígido.
- Instale um disco rígido com mais capacidade de memória.

Problema no disco

O disco rígido da impressora deve ser reformatado.

Toque em **Formatar disco** para reformatar o disco rígido da impressora e limpar a mensagem.

Nota: A formatação exclui todos os arquivos armazenados no disco rígido da impressora.

Esvaziar caixa de perfuração

1 Esvaziar caixa de perfuração.

Para obter instruções sobre como esvaziar a caixa de perfuração, no painel de controle da impressora, toque em **Mais informações**.

2 Reinsira a caixa de perfuração no encadernador e toque em **Continuar** para limpar a mensagem.

Erro de leitura da unidade USB. Remova o USB.

O dispositivo USB inserido não é suportado. Remova o dispositivo USB e instale um compatível.

Partição de fax inoperante. Contate o administrador do sistema.

A partição de fax parece estar corrompida. Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Toque em **Continuar** para limpar a mensagem.
- Desligue a impressora e ligue-a novamente para redefini-la. Se a mensagem aparecer novamente, entre em contato com responsável pelo suporte do sistema.

'Formato de Destino' do servidor de fax não configurado. Contate o administrador do sistema.

A impressora está no modo Servidor de Fax, mas a configuração do Servidor de Fax não foi concluída.

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Toque em **Continuar** para limpar a mensagem.
- Conclua a configuração de Servidor de Fax. Se a mensagem aparecer novamente, entre em contato com o responsável pelo suporte do sistema.

Nome da Estação de Fax não configurado

O Nome da Estação de Fax não foi digitado. Enviar e receber fax está desativado até que o fax seja configurado corretamente.

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Toque em **Continuar** para limpar a mensagem.
- Complete a Configuração de Fax Analógico. Se a mensagem aparecer novamente, entre em contato com o responsável pelo suporte do sistema.

Número da Estação de Fax não configurado

O Número da Estação de Fax não foi digitado. Enviar e receber fax está desativado até que o fax seja configurado corretamente.

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Toque em **Continuar** para limpar a mensagem.
- Complete a Configuração de Fax Analógico. Se a mensagem aparecer novamente, entre em contato com o responsável pelo suporte do sistema.

Instalar bandeja [x]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Instale a bandeja especificada:
 - 1 Desligue a impressora.
 - 2 Desligue o cabo de alimentação da tomada elétrica.
 - 3 Instale a bandeja especificada.
 - 4 Conecte o cabo de alimentação a uma tomada elétrica devidamente aterrada.
 - 5 Ligue a impressora novamente.
- Cancele o trabalho de impressão.

Instalar Bandeja [x]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Instale a bandeja especificada:
 - 1 Desligue a impressora.
 - 2 Desligue o cabo de alimentação da tomada elétrica.
 - 3 Instale a bandeja especificada.
 - 4 Conecte o cabo de alimentação a uma tomada elétrica devidamente aterrada.
 - 5 Ligue a impressora novamente.
- Cancele o trabalho de impressão.

Insira caixa de perfuração

Insira a caixa de perfuração no encadernador e toque em **Continuar** para limpar a mensagem.

Inserir Bandeja [x]

Insira a bandeja especificada na impressora.

Inserir cartucho de grampos

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Insira um cartucho de grampos.
- Toque em **Continuar** para limpar a mensagem e imprimir usando o encadernador.

Instalar alimentador de envelopes

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Instale o alimentador de envelopes:
 - 1 Desligue a impressora.
 - 2 Desligue o cabo de alimentação da tomada elétrica.
 - 3 Instale o alimentador de envelopes.
 - 4 Conecte o cabo de alimentação a uma tomada elétrica devidamente aterrada.
 - 5 Ligue a impressora novamente.
- Cancele o trabalho de impressão.

Carregar [origem] com [nome de tipo personalizado]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Carregue o papel especificado na bandeja ou alimentador.
- Toque em **Papel carregado, continuar** para limpar a mensagem e continuar a impressão.

Se a impressora encontrar uma bandeja com o tipo e o tamanho corretos, ela usará essa bandeja. Se a impressora não encontrar uma bandeja com o tipo e o tamanho de papel corretos, ela usará a origem de papel padrão.
- Cancele o trabalho de impressão.

Carregar [origem] com [sequência personalizada]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Carregue o papel especificado na bandeja ou alimentador.
- Toque em **Papel carregado, continuar** para limpar a mensagem e continuar a impressão.

Se a impressora encontrar uma bandeja com o tipo e o tamanho corretos, ela usará essa bandeja. Se a impressora não encontrar uma bandeja com o tipo e o tamanho de papel corretos, ela usará a origem de papel padrão.
- Cancele o trabalho de impressão.

Carregar [origem] com [tamanho]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Carregue o papel especificado na bandeja ou alimentador.
- Toque em **Papel carregado, continuar** para limpar a mensagem e continuar a impressão.

Se a impressora encontrar uma bandeja com o tipo e o tamanho corretos, ela usará essa bandeja. Se a impressora não encontrar uma bandeja com o tipo e o tamanho de papel corretos, ela usará a origem de papel padrão.
- Cancele o trabalho de impressão.

Carregar [origem] com [tipo] [tamanho]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Carregue o papel especificado na bandeja ou alimentador.
- Toque em **Papel carregado, continuar** para limpar a mensagem e continuar a impressão.

Se a impressora encontrar uma bandeja com o tipo e o tamanho corretos, ela usará essa bandeja. Se a impressora não encontrar uma bandeja com o tipo e o tamanho de papel corretos, ela usará a origem de papel padrão.

- Cancele o trabalho de impressão.

Carregar Alimentador Manual com [nome de tipo personalizado]

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Carregue o papel especificado no alimentador multifunção.
- Toque em **Solicitar cada página, papel carregado** ou **Não solicitar, papel carregado** para limpar a mensagem e continuar a impressão.
- Toque em **Selecionar papel automaticamente** para usar o papel carregado na bandeja.
- Cancele o trabalho de impressão.

Carregar Alimentador Manual com [seqüência personalizada]

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Carregue o papel especificado no alimentador multifunção.
- Toque em **Solicitar cada página, papel carregado** ou **Não solicitar, papel carregado** para limpar a mensagem e continuar a impressão.
- Toque em **Selecionar papel automaticamente** para usar o papel carregado na bandeja.
- Cancele o trabalho de impressão.

Carregar o alimentador manual com [tamanho de papel]

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Carregue o papel especificado no alimentador multifunção.
- Toque em **Solicitar cada página, papel carregado** ou **Não solicitar, papel carregado** para limpar a mensagem e continuar a impressão.
- Toque em **Selecionar papel automaticamente** para usar o papel carregado na bandeja.
- Cancele o trabalho de impressão.

Carregar o alimentador manual com [tipo de papel] [tamanho de papel]

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Carregue o papel especificado no alimentador multifunção.
- Toque em **Solicitar cada página, papel carregado** ou **Não solicitar, papel carregado** para limpar a mensagem e continuar a impressão.
- Toque em **Selecionar papel automaticamente** para usar o papel carregado na bandeja.
- Cancele o trabalho de impressão.

Carregar grampos

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Troque o cartucho de grampos especificado no encadernador.
- Toque em **Continuar** para limpar a mensagem e continuar a impressão.

Nota: O trabalho de impressão será grampeado se o cartucho de grampos for substituído ou inserido.

- Toque em **Cancelar trabalho** para cancelar o trabalho de impressão.

Memória cheia, não é possível imprimir fax

Não há memória suficiente para imprimir o trabalho de fax.

Toque em **Continuar** para limpar a mensagem sem imprimir. Fax retidos tentarão imprimir depois que a impressora for reiniciada.

Reconectar bandeja [x]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Desligue a impressora e ligue-a novamente.
- Recoloque a bandeja especificada:
 - 1 Desligue a impressora.
 - 2 Desligue o cabo de alimentação da tomada elétrica.
 - 3 Remova a bandeja especificada.
 - 4 Recoloque a bandeja.
 - 5 Conecte o cabo de alimentação a uma tomada elétrica devidamente aterrada.
 - 6 Ligue a impressora novamente.
- Remova a bandeja especificada:
 - 1 Desligue a impressora.
 - 2 Desligue o cabo de alimentação da tomada elétrica.
 - 3 Remova a bandeja especificada.
 - 4 Contate o Suporte ao cliente.
- Toque em **Continuar** para limpar a mensagem e imprimir sem usar a bandeja especificada.

Recolocar bandejas [x] – [y]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Desligue a impressora e ligue-a novamente.
- Recoloque as bandejas especificadas:
 - 1 Desligue a impressora.
 - 2 Desligue o cabo de alimentação da tomada elétrica.
 - 3 Remova as bandejas especificadas.
 - 4 Recoloque as bandejas.

- 5 Conecte o cabo de alimentação a uma tomada elétrica devidamente aterrada.
 - 6 Ligue a impressora novamente.
- Remova as bandejas especificadas:
 - 1 Desligue a impressora.
 - 2 Desligue o cabo de alimentação da tomada elétrica.
 - 3 Remova as bandejas especificadas.
 - 4 Contate o Suporte ao cliente.
 - Toque em **Continuar** para limpar a mensagem e imprimir sem utilizar as bandejas especificadas.

Remover material de embalagem, [nome da área]

Remova qualquer material da embalagem do local especificado.

Remover papel da bandeja de saída padrão

Remova a pilha de papel da bandeja de saída padrão.

Remover papel da bandeja [x]

Remover papel da bandeja especificada. A impressora detecta automaticamente a remoção do papel e continua a impressão.

Se remover o papel não limpar a mensagem, toque em **Continuar**.

Remover papel de todas as bandejas

As bandejas de saída atingiram sua capacidade máxima. Remova o papel de todas as bandejas de saída para limpar a mensagem e continuar a impressão.

Remover papel de [nome definido da bandeja vinculada]

Remova o papel da bandeja especificada. A impressora detecta automaticamente a remoção do papel e continua a impressão.

Se remover o papel não limpar a mensagem, toque em **Continuar**.

Restaurar trabalhos retidos?

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Toque em **Restaurar** para restaurar todos os trabalhos retidos, armazenados no disco rígido da impressora.
- Toque em **Não restaurar** se não quiser que nenhum trabalho de impressão seja restaurado.

Tampa do alimentador automático do scanner aberta

Feche a tampa do ADF.

Deslize o encadernador para a esquerda

Deslize a caixa de correio ou o encadernador para a esquerda até que *se encaixe* no lugar.

Alguns trabalhos retidos não foram restaurados

Toque em **Continuar** para excluir o trabalho especificado.

Nota: Trabalhos retidos que não são restaurados permanecem no disco rígido e não podem ser acessados.

Faltam suprimentos para concluir o trabalho

Falta um suprimento para concluir o trabalho. Toque em **Cancelar** para limpar a mensagem.

Tamanho de papel não suportado na bandeja [x]

O tamanho de papel na bandeja especificada não é suportado. Substitua-o pelo tamanho de papel suportado.

Disco não suportado

O disco inserido não é suportado. Remova o disco não suportado e instale um que seja suportado.

31.xx Cartucho [cor] ausente ou danificado

Tente uma ou mais das seguintes opções:

- 1 Remova e reinstale os cartuchos de tinta especificados.

Para instruções sobre como remover o cartucho de impressão, toque em **Mais informações**.

- 2 Toque em **Continuar** para limpar a mensagem.

Nota: Se a mensagem não desaparecer, substitua o cartucho de impressão danificado.

32.xx Número de peça de cartucho [cor] não suportado pelo dispositivo

- 1 Remova o cartucho de impressão sem suporte e instale um compatível.

Para instruções sobre como remover o cartucho de impressão, toque em **Mais informações**.

- 2 Toque em **Continuar** para limpar a mensagem.

34 Tamanho de papel incorreto, abrir [src]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Carregue o papel apropriado ou a mídia especial na bandeja adequada.
- Confirme se a roda da bandeja 1 está definida de acordo com o tamanho do papel carregado na bandeja. Verifique se o tamanho corresponde ao que você quer imprimir.
- Toque em **Continuar** para limpar a mensagem e imprimir usando outra bandeja.
- Verifique as guias de comprimento e largura da bandeja e se o papel foi carregado corretamente na bandeja.

- Verifique se as configurações em Propriedades de impressão ou caixa de diálogo Impressão trazem o tamanho e o tipo de papel corretos.
- Verifique se o tamanho de papel está definido corretamente. Por exemplo, se Tamanho do alimentador MF estiver definido como Universal, verifique se o tamanho do papel é suficiente para os dados impressos.
- Cancele o trabalho de impressão.

35 Memória insuficiente para suportar recurso Economia de Recursos

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Toque em **Continuar** para desativar Economia de Recurso e continuar a impressão.
- Para ativar a Economia de Recursos após receber essa mensagem, certifique-se de que os buffers de ligação estejam definidos como Automático e saia dos menus para ativar as alterações de buffer de ligação. Quando a mensagem **Pronto** for exibida, ative a Economia de Recursos.
- Instale mais memória na impressora.

37 Memória insuficiente para agrupar trabalho

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Toque em **Continuar** para imprimir uma parte do trabalho já armazenado e iniciar o agrupamento do resto do trabalho de impressão.
- Cancele o trabalho de impressão atual.

37 Memória insuficiente para operação de Desfragmentação de Memória Flash

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Toque em **Continuar** para parar a operação de desfragmentação e continuar a impressão.
- Exclua fontes, macros e outros dados da memória da impressora.
- Instale mais memória na impressora.

37 Memória insuficiente, alguns Trabalhos Retidos foram excluídos

A impressora excluiu alguns trabalhos retidos a fim de processar os trabalhos atuais.

Toque em **Continuar** para limpar a mensagem.

37 Memória insuficiente, alguns trabalhos retidos não serão restaurados

A impressora não conseguiu restaurar alguns ou todos os trabalhos confidenciais ou retidos no seu disco rígido.

Toque em **Continuar** para limpar a mensagem.

38 Memória cheia

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Toque em **Continuar** para limpar a mensagem.
- Cancele o trabalho de impressão atual.

- Instale mais memória na impressora.

39 Página complexa, alguns dados podem não ter sido impressos

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Toque em **Continuar** para limpar a mensagem e continuar a impressão.
- Cancele o trabalho de impressão atual.
- Instale mais memória na impressora.

40 Refil [cor] inválido, trocar cartucho

Troque o cartucho especificado para continuar a impressão.

51 Flash danificada detectada

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Toque em **Continuar** para limpar a mensagem e continuar a impressão.
- Cancele o trabalho de impressão atual.

52 Sem espaço livre suficiente na memória flash para os recursos

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Toque em **Continuar** para limpar a mensagem e continuar a impressão.
As fontes e macros carregados e não armazenadas previamente na memória flash serão excluídos.
- Exclua fontes, macros e outros dados armazenados na memória flash.
- Faça uma atualização para uma placa de memória flash com mais capacidade.

53 Flash não formatada detectada

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Toque em **Continuar** para parar a operação de desfragmentação e continuar a impressão.
- Formate a memória flash. Se a mensagem de erro persistir, talvez a memória flash esteja danificada e precise ser trocada.

54 Erro de software rede [x]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Toque em **Continuar** para continuar a impressão.
- Desligue a impressora, aguarde cerca de 10 segundos e ligue-a novamente.
- Atualize (re programe) o firmware de rede na impressora.

54 Erro opção serial [x]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Verifique se o cabo serial está conectado corretamente e se é o cabo correto para a porta serial.
- Verifique se os parâmetros da interface serial (protocolo, taxa de transmissão, paridade e bits de dados) estão definidos corretamente na impressora e no computador host.
- Toque em **Continuar** para continuar a impressão.
- Desligue e ligue novamente a impressora para redefini-la.

54 Erro de software de rede padrão

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Toque em **Continuar** para continuar a impressão.
- Desligue a impressora e ligue-a novamente para redefini-la.
- Atualize (flash) o firmware de rede na impressora ou no servidor de impressão.

55 Opção sem suporte no slot [x]

- 1 Desligue a impressora.
- 2 Desligue o cabo de alimentação da tomada elétrica.
- 3 Remova a placa de interface opcional ou o servidor de impressão interno sem suporte e substitua por placa compatível.
- 4 Conecte o cabo de alimentação a uma tomada elétrica devidamente aterrada.
- 5 Ligue a impressora novamente.

56 Porta paralela [x] desativada

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Toque em **Continuar** para limpar a mensagem.
A impressora descarta os dados recebidos pela porta paralela.
- Verifique se o item de menu Buffer paralelo não está definido como Desativado.

56 Porta serial [x] desativada

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Toque em **Continuar** para limpar a mensagem.
A impressora descarta os dados recebidos pela porta serial.
- Verifique se o item de menu Buffer serial está definido como Desativado.

56 Porta USB padrão desativada

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Toque em **Continuar** para limpar a mensagem.
A impressora descarta os dados recebidos pela porta USB.
- Certifique-se de que o item de menu Buffer USB não esteja definido como Desativado.

56 Porta paralela padrão desativada

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Toque em **Continuar** para limpar a mensagem.
A impressora descarta os dados recebidos pela porta paralela.
- Certifique-se de que o item de menu Buffer Paralelo não esteja definido como Desativado.

56 Porta USB [x] desativada

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Toque em **Continuar** para limpar a mensagem.
A impressora descarta os dados recebidos pela porta USB.
- Verifique se o item de menu Buffer USB está definido como Desativado.

57 Configuração alterada, alguns trabalhos suspensos não foram restaurados

Algo aconteceu na impressora que invalidou trabalhos suspensos. As possíveis alterações incluem:

- O firmware da impressora foi atualizado.
- Opções de entrada de papel precisam que o trabalho de impressão seja removido.
- O trabalho de impressão foi criado com dados de um dispositivo que não está mais na porta USB.
- O disco rígido da impressora contém trabalhos de impressão armazenados enquanto instalados em um modelo de impressora diferente.

Toque em **Continuar** para limpar a mensagem.

58 Excesso de bandejas conectadas

- 1 Desligue a impressora.
- 2 Desligue o cabo de alimentação da tomada elétrica.
- 3 Remova as bandejas adicionais.
- 4 Conecte o cabo de alimentação a uma tomada elétrica devidamente aterrada.
- 5 Ligue a impressora novamente.

58 Excesso de discos instalados

- 1 Desligue a impressora.
- 2 Desligue o cabo de alimentação da tomada elétrica.
- 3 Remova os discos excedentes.
- 4 Conecte o cabo de alimentação a uma tomada elétrica devidamente aterrada.
- 5 Ligue a impressora novamente.

58 Excesso de opções flash instaladas

- 1 Desligue a impressora.
- 2 Desconecte o cabo de alimentação da tomada.
- 3 Remova a memória flash excedente.
- 4 Conecte o cabo de alimentação a uma tomada devidamente aterrada.
- 5 Ligue a impressora novamente.

58 Excesso de bandejas conectadas

- 1 Desligue a impressora.
- 2 Desconecte o cabo de alimentação da tomada.
- 3 Remova as bandejas adicionais.
- 4 Conecte o cabo de alimentação a uma tomada devidamente aterrada.
- 5 Ligue a impressora novamente.

58 Erro de config. de entrada

- 1 Desligue a impressora.
- 2 Desligue o cabo de alimentação da tomada elétrica.
- 3 Verifique se todas as configurações da bandeja estão corretas. Se precisar, remova bandejas desnecessárias.
- 4 Conecte o cabo de alimentação a uma tomada elétrica devidamente aterrada.
- 5 Ligue a impressora novamente.

59 Bandeja de saída [x] incompatível

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Remova a bandeja de saída especificada.
- Toque em **Continuar** para limpar a mensagem e prosseguir com a impressão sem utilizar a bandeja de saída especificada.

61 Remover disco danificado

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Remova o disco rígido danificado.
- Instale outro disco rígido de impressora antes de executar qualquer operação que exija um disco rígido.

62 Disco cheio

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Toque em **Continuar** para limpar a mensagem e continuar o processamento.
- Exclua fontes, macros e outros dados armazenados no disco rígido.
- Instale um disco rígido de impressora com mais capacidade de memória.

80.xx Aviso de fim próximo da vida útil do fusor

- 1 Faça o pedido de um fusor de substituição imediatamente.
- 2 Quando a qualidade de impressão for reduzida, instale o novo fusor usando a folha de instruções fornecida com a peça de substituição.
- 3 Toque em **Continuar** para limpar a mensagem e continuar a impressão.

80.xx Aviso de vida útil do fusor

- Faça o pedido de um fusor de substituição imediatamente. Quando a qualidade de impressão for reduzida, instale o novo fusor usando a folha de instruções fornecida com a peça de substituição.
- Toque em **Continuar** para limpar a mensagem e continuar a impressão.

80.xx Trocar fusor

Troque o fusor usando a folha de instruções fornecida com a peça de substituição.

80.xx Fusor ausente

- 1 Troque o fusor seguindo as instruções da folha fornecida com a peça de substituição.
- 2 Toque em **Continuar** para limpar a mensagem e continuar a impressão.

82.xx Trocar o recipiente de resíduos de toner

- 1 Troque o recipiente de resíduos de toner.
Para obter instruções sobre como trocar o recipiente de resíduos do toner, no painel de controle da impressora, toque em **Mais informações**.
- 2 Toque em **Continuar** para limpar a mensagem e continuar a impressão.

82.xx Recipiente de resíduos de toner ausente

Reinsira o recipiente de resíduos de toner na impressora.

82.xx Recipiente de resíduo do toner quase cheio

Faça o pedido de um recipiente de resíduos de toner de substituição imediatamente.

- 1 Troque o recipiente de resíduos de toner.

Para obter instruções sobre como instalar o recipiente de resíduos do toner, no painel de controle da impressora, toque em **Mais informações**.

- 2 Toque em **Continuar** para limpar a mensagem e continuar a impressão.

83.xx Trocar módulo de transferência

Troque o módulo de transferência usando a folha de instruções fornecida com a peça de substituição.

83.xx Aviso de vida útil do módulo de transferência

- 1 Troque o módulo de transferência usando a folha de instruções fornecida com a peça de substituição.
- 2 Toque em **Continuar** para limpar a mensagem e continuar a impressão.

83.xx Módulo de transferência ausente

Insira o módulo de transferência na impressora.

88.xx Cartucho [cor] quase vazio

Faça o pedido de substituição do cartucho de impressão especificado.

88.xx Cartucho [cor] vazio

- 1 Remova o cartucho especificado.

Aviso—Dano Potencial: Cuidado para não tocar no cilindro fotocondutor. Isso pode afetar a qualidade dos trabalhos de impressão futuros.

- 2 Segure o cartucho firmemente e agite-o várias vezes de um lado para o outro e para frente para trás para redistribuir o toner.
- 3 Reinsira o cartucho e toque em **Continuar** para limpar a mensagem e continuar a impressão.

Notas:

- Repita esse procedimento várias vezes até que a impressão fique fraca. Quando a impressão fraca não melhorar, troque o cartucho.
- Você precisará de um novo cartucho disponível quando o atual não estiver mais imprimindo de forma satisfatória.

88.xx Cartucho [cor] muito baixo

O cartucho de impressão especificado está muito baixo.

- 1 Para obter instruções sobre como trocar o cartuchos de impressão, no painel de controle da impressora, toque em **Mais informações**.
- 2 Toque em **Continuar** para limpar a mensagem e continuar a impressão.

88.xx Cartucho [cor] extremamente baixo

O cartucho de impressão especificado está extramente baixo.

- 1 Para obter instruções sobre como trocar o cartuchos de impressão, no painel de controle da impressora, toque em **Mais informações**.
- 2 Toque em **Continuar** para limpar a mensagem e continuar a impressão.

840.01 Scanner desativado pelo administrador

Imprima sem o scanner ou entre em contato com o funcionário do suporte ao sistema.

840.02 Scanner desativado. Entre em contato com o administrador do sistema, se o problema persistir.

A impressora identificou um problema com o scanner e desativou-o automaticamente. Tente uma ou mais das seguintes opções:

- 1 Remova todas as páginas do ADF.
- 2 Desligue a impressora.
- 3 Aguarde 15 segundos e depois ligue a impressora.

Nota: se desligar a impressora e ligá-la novamente não limpar a mensagem, toque em **Continuar com o scanner desativado** para retornar para a tela Bem-vindo e, em seguida, entre em contato com o funcionário do suporte ao sistema.

- 4 Coloque o documento no ADF e ajuste as guias do papel.
- 5 Na tela Bem-vindo, toque em **Copiar** ou use o teclado para inserir o número de cópias.
- 6 Altere as definições da cópia conforme necessário.
- 7 Toque em **Copiar**.

1565 Erro de emulação, carregar opção de emulação

A impressora limpa a mensagem automaticamente dentro de 30 segundos e, em seguida, desativa o emulador de download na placa de firmware.

Para corrigir isso, carregue a versão correta do emulador de download no site da Lexmark, em www.lexmark.com.

Solução de problemas de impressão

Arquivos PDF com vários idiomas não são impressos

É possível que os arquivos PDF contenham fontes não disponíveis.

- 1 Abra o documento que deseja imprimir no Adobe Acrobat.
- 2 Clique no ícone da impressora > **Avançado** > **Imprimir como imagem** > **OK** > **OK**.

O visor do painel de controle está em branco ou só exhibe losangos

O teste automático da impressora falhou. Desligue a impressora, aguarde cerca de 10 segundos e ligue-a novamente.

Se a mensagem **Pronto** não for exibida, desligue a impressora e entre em contato com o Suporte ao Cliente.

É exibida uma mensagem de erro de leitura da unidade USB

Verifique se a unidade flash é suportada.

Os trabalhos de impressão não são impressos

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

CERTIFIQUE-SE DE QUE NÃO HAJA NENHUM PROBLEMA COM SUA IMPRESSORA

Verifique o status no painel de controle da impressora. Se necessário, siga as instruções de recuperação.

VERIFIQUE SE A IMPRESSORA ESTÁ PRONTA PARA IMPRIMIR

Certifique-se de que **Pronto** seja exibido no visor antes de enviar um trabalho de impressão.

VERIFIQUE SE HÁ SUPRIMENTO AUSENTE OU QUE PRECISE SER SUBSTITUÍDO

Remova e reinstale ou substitua o suprimento.

VERIFIQUE SE A BANDEJA DE SAÍDA PADRÃO ESTÁ CHEIA

Remova a pilha de papel da bandeja de saída padrão.

VERIFIQUE SE A BANDEJA DE PAPEL ESTÁ VAZIA

Carregue mídia na bandeja.

VERIFIQUE SE O SOFTWARE DA IMPRESSORA CORRETO ESTÁ INSTALADO

- Certifique-se de estar usando o software da impressora correto.
- Se a impressora estiver conectada ao computador através de uma porta USB, certifique-se de que esteja executando o sistema operacional suportado e utilizando um software de impressora compatível.

VERIFIQUE SE O SERVIDOR DE IMPRESSÃO INTERNO ESTÁ FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE.

- Certifique-se de que o servidor de impressão interno esteja devidamente instalado e de que a impressora esteja conectada à rede.
- Imprima uma página de configuração de rede e verifique se o status é **Conectado**. Se o status for **Não conectado**, verifique os cabos de rede e tente imprimir novamente a página de configuração de rede. Entre em contato com o responsável pelo suporte do sistema para garantir que a rede esteja funcionando corretamente.

O software da impressora está disponível no site da Lexmark em <http://support.lexmark.com>.

VERIFIQUE SE VOCÊ ESTÁ USANDO UM CABO USB, SERIAL OU ETHERNET RECOMENDADO

Para obter mais informações, consulte o site da Lexmark, em <http://support.lexmark.com>.

VERIFIQUE SE OS CABOS DA IMPRESSORA ESTÃO CONECTADOS CORRETAMENTE

Verifique as conexões dos cabos com a impressora e o servidor de impressão para garantir que estejam firmes.

Para obter mais informações, consulte a documentação fornecida com a impressora.

Os trabalhos confidenciais e outros trabalhos retidos não são impressos

Estas são as soluções possíveis. Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

TRABALHO PARCIAL, SEM TRABALHO OU IMPRESSÃO DE PÁGINAS EM BRANCO

O trabalho de impressão pode conter um erro de formatação ou dados inválidos.

- Exclua os trabalhos de impressão e os imprima novamente.
- Para documentos PDF, recrie o PDF e, em seguida, imprima-o novamente.

Se estiver imprimindo da Internet, a impressora poderá estar lendo vários títulos de trabalho como duplicados e apagar todos os trabalhos, exceto o primeiro.

- Para usuários do Windows, abra as Propriedades de Impressão. No diálogo Imprimir e esperar, selecione a caixa “Manter documentos duplicados” na caixa de texto Nome de usuário antes de inserir um número de PIN.
- Para os usuários do Macintosh, salve cada trabalho de impressão, nomeando cada trabalho de forma diferente, e depois envie os trabalhos para a impressora.

VERIFIQUE SE A IMPRESSORA TEM MEMÓRIA SUFICIENTE

Libere mais memória da impressora navegando pela lista de trabalhos retidos e excluindo alguns deles.

Trabalho de impressão demora mais que o esperado

Tente uma ou mais das seguintes opções:

REDUZA A COMPLEXIDADE DO TRABALHO DE IMPRESSÃO

Reduza a quantidade e o tamanho das fontes, a quantidade e a complexidade das imagens e a quantidade de páginas do trabalho de impressão.

DESLIGUE A CONFIGURAÇÃO PROTEÇÃO DE PÁGINA

Na tela Bem-vindo, navegue até:

 > **Configurações** > **Configurações gerais** > **Recuperação da impressão** > **Proteção de página** > **Desl.** > 

ALTERAR AS CONFIGURAÇÕES AMBIENTAIS

Usando as configurações Modo Eco ou Modo silencioso, você notará redução no desempenho.

Trabalhos de impressão na bandeja errada ou em papel errado

VERIFIQUE A CONFIGURAÇÃO TIPO DE PAPEL

Certifique-se de que a configuração tipo de papel corresponda ao papel carregado na bandeja:

- 1 No menu Papel do painel de controle da impressora, marque a configuração Tipo do papel.
- 2 Antes de enviar o trabalho de impressão especifique o tipo correto de configuração:
 - Para usuários do Windows, especifique o tipo a partir de Propriedades de Impressão.
 - Para usuários Macintosh, especifique o tipo a partir da caixa de diálogo Imprimir.

Caracteres incorretos impressos

- Certifique-se de que a impressora não esteja no modo Rastreamento hex. Se **Hex pronto** for exibido no visor, saia do modo Rastreamento hex para poder imprimir o trabalho. Desligue a impressora e ligue-a novamente para sair do modo Rastreamento Hex.
- Certifique-se de que as configurações SmartSwitch estão definidas como Ativadas na Rede e menus USB.

A ligação de bandejas não funciona

Estas são as soluções possíveis. Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

CARREGUE O MESMO TAMANHO E TIPO DE PAPEL

- Carregue o mesmo tamanho e tipo de papel em cada bandeja que será ligada.
- Mova as guias de papel para as posições corretas de acordo com o tamanho de papel carregado em cada bandeja.

USE A MESMA CONFIGURAÇÃO DO TIPO E DO TAMANHO DO PAPEL

- Imprima uma página de configurações de menu e compare as configurações de cada bandeja.
- Se necessário, ajuste as configurações no menu Tam./tipo do papel.

Nota: A bandeja padrão para 550 folhas e o alimentador multifunção não detectam automaticamente o tamanho do papel. Defina o tamanho no menu Tam./tipo do papel.

Os trabalhos grandes não são agrupados

Estas são as soluções possíveis. Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

VERIFIQUE SE A OPÇÃO AGRUPAR ESTÁ ATIVADA

No menu Acabamento ou nas Propriedades de impressão, defina Agrupar como Ativar.

Nota: Definir Agrupar como Desativar no software substitui a configuração no Menu acabamento.

REDUZA A COMPLEXIDADE DO TRABALHO DE IMPRESSÃO

Reduza a complexidade do trabalho de impressão eliminando o número e o tamanho das fontes, o número e a complexidade das imagens e o número de páginas do trabalho.

VERIFIQUE SE A IMPRESSORA TEM MEMÓRIA SUFICIENTE

Adicione memória ou um disco rígido opcional à impressora.

Ocorrem quebras de página inesperadas

AUMENTE O VALOR DE TEMPO DE ESPERA DA IMPRESSÃO

1 Na tela Bem-vindo, navegue até:

 > **Configurações** > **Configurações gerais** > **Tempos limite**

2 Toque na seta para esquerda ou para a direita ao lado de **Tempo Limite da Impressão** até que o valor desejado seja exibido.

3 Toque em **Enviar**.

Solução de problemas de cópia

A copiadora não responde

Estas são as soluções possíveis. Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

VERIFICAR O VISOR PARA MENSAGENS DE ERRO

Limpe qualquer mensagem de erro.

VERIFIQUE A ENERGIA

Certifique-se de que a impressora esteja conectada e ligada, e de que **Pronto** esteja sendo exibido.

A unidade do scanner não fecha

Verifique se não há obstruções:

- 1 Levante a unidade do scanner.
- 2 Remova qualquer obstrução que esteja mantendo a unidade do scanner aberta.
- 3 Abaixe a unidade do scanner.

Qualidade de cópia baixa

Estes são alguns exemplos de cópia com baixa qualidade:

- Páginas em branco
- Padrão quadriculado
- Gráficos ou imagens distorcidas
- Caracteres ausentes
- Impressão apagada
- Impressão escura
- Linhas inclinadas
- Manchas
- Listras
- Caracteres inesperados
- Linhas brancas na impressão

Tente uma ou mais das seguintes opções:

LIMPE QUALQUER MENSAGEM DE ERRO

Verifique se há uma mensagem de erro no visor e limpe-a.

TROQUE O CARTUCHO DE TONER OU DE IMPRESSÃO

Se a impressão continuar desbotada, troque o cartucho de toner ou de impressão.

LIMPE O VIDRO DO SCANNER

O vidro do scanner pode estar sujo. Limpe o vidro do scanner com um pano umedecido em água, limpo e sem fiapos.

Para obter mais informações, consulte [“Limpendo o vidro do scanner” na página 216](#).

AJUSTE A TONALIDADE DE TONER DA CÓPIA

Ajuste a tonalidade de toner nos menus de cópia.

VERIFIQUE SE A QUALIDADE DO DOCUMENTO ORIGINAL É SATISFATÓRIA

Verifique a qualidade do documento original.

COLOQUE O DOCUMENTO ORIGINAL CORRETAMENTE

Certifique-se de que o documento ou foto está colocado voltado para baixo no vidro do scanner no canto superior esquerdo.

USE AS DEFINIÇÕES DE CÓPIA APROPRIADAS

Quando padrões (moiré) forem exibidos na saída:

- Na tela Cópia, verifique se as definições de tipo e origem do conteúdo para o documento que está sendo digitalizado estão corretas.
- Na tela Copiar, navegue até:
Opções avançadas > Criação de imagens avançada > Nitidez > reduza a definição de nitidez
- Na tela Cópia, certifique-se de que nenhum dimensionamento esteja selecionado.

Quando o texto estiver claro ou desbotado:

- Na tela Copiar, navegue até:
Conteúdo > Texto >  > selecione a origem apropriada para o documento original que está sendo copiado > 
- Na tela Copiar, navegue até:
Opções avançadas > Criação de imagens avançada > Nitidez > aumente a definição atual
- Na tela Copiar, navegue até:
Opções avançadas > Criação de imagens avançada > Remoção de plano de fundo e reduza a definição atual
- Na tela Copiar, navegue até:
Opções avançadas > Criação de imagens avançada > Contraste > aumente a definição atual
- Na tela Copiar, navegue até:
Opções avançadas > Criação de imagens avançada > Detalhes de sombra > reduza a definição atual

Quando a saída parecer "lavada" ou superexposta:

- Na tela Cópia, verifique se as definições de tipo e origem do conteúdo para o documento que está sendo digitalizado estão corretas.
- Na tela Copiar, ajuste a definição de tonalidade.
- Na tela Copiar, navegue até:
Opções avançadas > Criação de imagens avançada > Detalhes de sombra > reduza a definição atual
- Na tela Copiar, navegue até:
Opções avançadas > Criação de imagens avançada > Remoção de plano de fundo > reduza a definição atual

As cópias de documentos ou fotos são feitas parcialmente

Estas são as soluções possíveis. Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

VERIFIQUE O POSICIONAMENTO DO DOCUMENTO

Certifique-se de que o documento ou a foto esteja com a face voltada para baixo no vidro do scanner, no canto superior esquerdo.

VERIFIQUE A CONFIGURAÇÃO DE TAMANHO PAPEL

Certifique-se de que a configuração tamanho do papel corresponda ao papel carregado na bandeja.

- 1 No painel de controle, marque a configuração Tamanho do Papel no menu Papel.
- 2 Antes de enviar o trabalho de impressão, especifique o tamanho correto de configuração:
 - Para usuários do Windows, especifique o tamanho a partir de Propriedades de Impressão.
 - Para usuários Macintosh, especifique o tamanho a partir da caixa de diálogo Configurar Página.

Solução de problemas do scanner

Verificação de um scanner que não responde

Se o scanner não estiver respondendo, verifique se:

- A impressora está ligada.
- O cabo da impressora está firmemente conectado a ela e ao computador host, ao servidor de impressão, à opção ou a outro dispositivo de rede.
- O cabo de alimentação está conectado à impressora e a uma tomada devidamente aterrada.
- A tomada não foi desativada por uma chave ou um disjuntor.
- A impressora não está conectada a um protetor de sobretensão, a um no-break ou a uma extensão.
- Outro equipamento elétrico conectado à tomada está funcionando.

Após verificar todas essas possibilidades, desligue a impressora e ligue-a novamente. Normalmente, isso corrige o problema do scanner.

Scan was not successful (A digitalização não foi bem-sucedida)

Estas são as soluções possíveis. Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

VERIFIQUE AS CONEXÕES DOS CABOS

Certifique-se de que o cabo de rede ou USB esteja conectado corretamente ao computador e à impressora.

PODE TER OCORRIDO UM ERRO NO PROGRAMA

Desligue o computador e reinicialize-o.

A digitalização é muito demorada ou congela o computador

Estas são as soluções possíveis. Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

OUTROS PROGRAMAS DE SOFTWARE PODEM ESTAR INTERFERINDO COM A DIGITALIZAÇÃO

Feche todos os programas que estiverem sendo usados.

A DEFINIÇÃO DA RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO PODE ESTAR MUITO ALTA

Selecione uma resolução de digitalização mais baixa.

Má qualidade da imagem digitalizada

Estas são as soluções possíveis. Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

VERIFICAR O VISOR PARA MENSAGENS DE ERRO

Limpe qualquer mensagem de erro.

O VIDRO DO SCANNER PODE ESTAR SUJO

Limpe o vidro do scanner com um pano umedecido em água, limpo e sem fiapos. Para obter mais informações, consulte [“Limpando o vidro do scanner” na página 216](#).

AJUSTE A RESOLUÇÃO DA DIGITALIZAÇÃO

Aumente a resolução da digitalização para obter uma saída com qualidade mais alta.

VERIFIQUE A QUALIDADE DO DOCUMENTO ORIGINAL.

Verifique se a qualidade do documento original é satisfatória.

VERIFIQUE O POSICIONAMENTO DO DOCUMENTO

Certifique-se de que o documento ou a foto esteja com a face voltada para baixo no vidro do scanner, no canto superior esquerdo.

As digitalizações de documentos ou fotos são feitas parcialmente

Estas são as soluções possíveis. Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

VERIFIQUE O POSICIONAMENTO DO DOCUMENTO

Certifique-se de que o documento ou a foto esteja com a face voltada para baixo no vidro do scanner, no canto superior esquerdo.

VERIFIQUE A CONFIGURAÇÃO DE TAMANHO PAPEL

Certifique-se de que a configuração tamanho do papel corresponda ao papel carregado na bandeja.

- 1 No painel de controle, marque a configuração Tamanho do Papel no menu Papel.
- 2 Antes de enviar o trabalho de impressão, especifique o tamanho correto de configuração:
 - Para usuários do Windows, especifique o tamanho a partir de Propriedades de Impressão.
 - Para usuários Macintosh, especifique o tamanho a partir da caixa de diálogo Configurar Página.

Não é possível digitalizar a partir de um computador

Estas são as soluções possíveis. Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

VERIFICAR O VISOR PARA MENSAGENS DE ERRO

Limpe qualquer mensagem de erro.

VERIFIQUE A ENERGIA

Certifique-se de que a impressora esteja conectada e ligada, e de que **Pronto** esteja sendo exibido.

VERIFIQUE AS CONEXÕES DOS CABOS

Certifique-se de que o cabo de rede ou USB esteja conectado corretamente ao computador e à impressora.

Solução de problemas de fax

As funções fax e e-mail não estão configuradas

A luz indicadora pisca em vermelho até você configurar o fax e o e-mail. Para configurar fax e e-mail, siga as seguintes etapas:

Nota: Antes de concluir estas instruções de uma impressora em rede, certifique-se de que os cabos de fax estejam conectados.@@@

1 Na tela Bem-vindo, navegue até:

 > **Configurações gerais** > **Executar configuração inicial** > **Sim** > **Enviar**

2 Desligue a impressora e ligue-a novamente.

3 No painel de controle da impressora, selecione seu idioma.

4 Toque no seu país ou região e toque em **Continuar**.

5 Selecione o fuso horário e, em seguida, toque em **Continuar**.

6 Toque em **Fax** e **E-mail** para limpar os ícones e, depois, toque em **Continuar**.

Nota: Você pode usar essas mesmas etapas para desativar fax e e-mail.

O ID do chamador não é exibido

Entre em contato com a operadora de telecomunicações para verificar se a sua linha telefônica possui assinatura do serviço de ID de chamador.

Se a sua região tiver suporte a vários padrões de ID de chamador, talvez seja preciso alterar a configuração padrão. Há duas configurações disponíveis: FSK (padrão 1) e DTMF (padrão 2). A disponibilidade dessas configurações por meio do menu Fax depende de seu país ou sua região possuir suporte a vários padrões de ID de chamador. Entre em contato com a operadora de telecomunicações para determinar o padrão ou a configuração de comutador a ser usada.

Não é possível enviar ou receber um fax

Estas são as soluções possíveis. Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

VERIFICAR O VISOR PARA MENSAGENS DE ERRO

Limpe qualquer mensagem de erro.

VERIFIQUE A ENERGIA

Certifique-se de que a impressora esteja conectada e ligada, e de que **Pronto** esteja sendo exibido.

VERIFIQUE AS CONEXÕES DA IMPRESSORA

Certifique-se de que as conexões de cabo dos seguintes hardwares estão seguras, se aplicável:

- Telefone
- Fone
- Secretária eletrônica

VERIFIQUE A TOMADA DO TELEFONE

- 1 Conecte um telefone à tomada.
- 2 Verifique se há tom de discagem.
- 3 Se não houver, conecte um telefone diferente à tomada.
- 4 Se ainda não houver, conecte um telefone diferente à tomada.
- 5 Se ouvir um tom de discagem, conecte a impressora a essa tomada.

REVISE ESTA LISTA DE VERIFICAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA DIGITAL

O fax/modem é um dispositivo analógico. Determinados dispositivos podem ser conectados à impressora para que os serviços de telefonia digital possam ser usados.

- Se você estiver usando um serviço de telefonia ISDN, conecte a impressora a uma porta de telefone analógica (uma porta de interface R) em um adaptador de terminal ISDN. Para obter mais informações e solicitar uma porta de interface R, contate seu fornecedor de ISDN.
- Se estiver usando DSL, conecte a impressora a um filtro ou roteador DSL que ofereça suporte ao uso analógico. Para obter mais informações, contate seu fornecedor de DSL.
- Se estiver usando um serviço de telefonia PBX, certifique-se de estar usando uma conexão analógica no PBX. Se não houver uma conexão, considere a instalação de uma linha telefônica analógica para a máquina de fax.

VERIFIQUE SE HÁ TOM DE DISCAGEM

- Faça uma ligação de teste para o número de telefone ao qual deseja enviar um fax para certificar-se de que ele esteja funcionando corretamente.
- Se a linha telefônica estiver sendo usada por outro dispositivo, aguarde até que o outro dispositivo finalize antes de enviar um fax.
- Se você estiver usando o recurso de Discagem no Gancho, aumente o volume para verificar se há um tom de discagem.

DESCONECTE TEMPORARIAMENTE OUTROS EQUIPAMENTOS

Para certificar-se de que a impressora está funcionando corretamente, conecte-a diretamente à linha telefônica. Desconecte as secretárias eletrônicas, os computadores com modem ou os splitters de linha telefônica.

VERIFIQUE SE HÁ ATOLAMENTOS

Limpe os atolamentos e certifique-se de que **Pronto** esteja sendo exibido.

DESATIVE TEMPORARIAMENTE A CHAMADA EM ESPERA

A Chamada em Espera pode atrapalhar as transmissões de fax. Desative esse recurso antes de enviar ou receber um fax. Ligue para a companhia telefônica para obter a seqüência de teclas para a desativação temporária da Chamada em Espera.

O SERVIÇO DE CORREIO DE VOZ PODE ESTAR INTERFERINDO COM A TRANSMISSÃO DO FAX

O correio de voz oferecido por sua empresa de telefonia local pode atrapalhar as transmissões de fax. Para permitir o uso do Correio de Voz e permitir que a impressora atenda as chamadas, você deve considerar a adição de uma segunda linha telefônica à impressora.

A MEMÓRIA DA IMPRESSORA ESTÁ CHEIA

- 1 Disque o número do fax.
- 2 Digitalize uma página por vez do documento original.

É possível enviar fax mas não é possível recebê-los

Tente uma ou mais das seguintes opções:

COLOQUE PAPEL

Se a bandeja estiver vazia, coloque papel na bandeja ou no alimentador.

VERIFIQUE AS DEFINIÇÕES DE ATRASO DE CONTAGEM DE TOQUES

Atraso de contagem de toques define o número de vezes que o telefone deverá toca antes de a impressora atender. Se houver ramais na mesma linha da impressora ou se você assinar o serviço de toque distinto de uma operadora, mantenha a definição Atraso de toque como 4.

- 1 Digite o endereço IP da impressora no campo de endereço do navegador da Web.
Caso não saiba o endereço IP da impressora, você pode:
 - Visualizar o endereço de IP no painel de controle da impressora na seção TCP/IP, no menu Rede/Portas.
 - Imprimir uma página de definição de rede, ou de definições de menu e localizar o endereço IP na seção TCP/IP.
- 2 Clique em **Definições > Definições de fax > Configuração de fax analógico**.
- 3 No campo Toques para responder, insira o número de vezes que o telefone deverá tocar antes de a impressora atender.
- 4 Clique em **Enviar**.

TROQUE O CARTUCHO DE TONER OU DE IMPRESSÃO

Troque o cartucho de toner ou de impressão.

É possível receber, mas não enviar fax

Estas são as soluções possíveis. Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

A IMPRESSORA NÃO ESTÁ EM MODO DE FAX

Na tela início, toque em **Fax** para colocar a impressora no Modo de fax.

O DOCUMENTO NÃO FOI CARREGADO CORRETAMENTE

Carregue um documento original com a face voltada para cima e a borda curta entrando primeiro no ADF ou no vidro do scanner no canto superior esquerdo.

Nota: Não carregue cartões-postais, fotos, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.

CERTIFIQUE-SE DE QUE O NÚMERO DO ATALHO FOI CONFIGURADO CORRETAMENTE.

- Certifique-se de que o número do atalho tenha sido programado com o número para o qual você deseja discar.
- Como alternativa, disque o número do telefone manualmente.

O fax recebido apresenta baixa qualidade de impressão

Tente uma ou mais das seguintes opções:

REENVIAR O DOCUMENTO

Peça para que a pessoa que lhe enviou o fax:

- Verifique se a qualidade do documento original é satisfatória.
- Reenvie o fax. Pode ter ocorrido um problema com a qualidade da conexão da linha telefônica.
- Aumente a resolução do fax, se possível.

TROQUE O CARTUCHO

Quando a mensagem **88 Cartucho baixo** for exibida ou quando a impressão estiver fraca, substitua o cartucho.

VERIFIQUE SE A DEFINIÇÃO DA VELOCIDADE DE TRANSMISSÃO DE FAX NÃO ESTÁ MUITO ALTA

Diminua a velocidade de transmissão de fax recebidos:

- 1 Digite o endereço IP da impressora no campo de endereço do navegador da Web.

Nota: Se você não souber o endereço IP da impressora, imprima uma página de configuração de rede e localize-o na seção TCP/IP.

- 2 Clique em **Definições > Definições de fax > Configuração de fax analógico**.

3 Na caixa Velocidade máxima, clique em uma das opções a seguir:

2400

4800

9600

14400

33600

4 Clique em **Enviar**.

Solução de problemas de aplicativos da tela inicial

Ocorreu um erro de aplicativo

VERIFIQUE O LOG DO SISTEMA PARA VER OS DETALHES RELEVANTES:

- 1** Digite o endereço IP ou o nome de host da impressora no campo de endereço do navegador da Web. caso você não saiba o endereço IP ou o nome de host da impressora, você pode:
 - Exibir as informações na tela Bem-vindo do painel de controle da impressora, ou na seção TCP/IP, no menu Rede/Portas.
 - Imprimir uma página de configuração de rede ou de definições de menu e localizar as informações na seção TCP/IP.
- 2** Clique em **Configurações** ou **Configuração**.
- 3** Clique em **Soluções de dispositivo** > **Soluções (eSF)** > guia **Sistema** > **Log**.
- 4** No menu Filtro, selecione um status de aplicativo.
- 5** No menu Aplicativo, selecione um aplicativo e clique em **Enviar**.

VERIFIQUE SE O NOME DO ARQUIVO QUE VOCÊ DESEJA DIGITALIZAR JÁ NÃO ESTÁ SENDO UTILIZADO

Verifique se o arquivo para o qual você deseja digitalizar não esteja aberto por outro aplicativo ou usuário.

Para evitar erros, certifique-se de que "Anexar marca de hora" ou "Substituir arquivo existente" estejam selecionados nas definições da configuração de destino.

AJUSTE AS DEFINIÇÕES DE DIGITALIZAÇÃO

Nas definições da configuração de destino, reduza as definições de digitalização. Por exemplo, reduzir a resolução de digitalização, desativar Colorido ou alterar o tipo do conteúdo para Texto.

ENTRE EM CONTATO COM O SUPORTE AO CLIENTE

Se você ainda assim não conseguir isolar o problema, entre em contato com o suporte ao cliente.

Solução de problemas de opções

A opção não funciona corretamente ou deixa de funcionar após a instalação

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

REDEFINA A IMPRESSORA

Desligue a impressora, aguarde cerca de 10 segundos e ligue-a novamente.

VERIFIQUE SE A OPÇÃO ESTÁ CONECTADA À IMPRESSORA

- 1 Desligue a impressora usando o interruptor.
- 2 Desconecte o cabo de alimentação da tomada elétrica e da impressora.
- 3 Verifique a conexão entre a opção e a impressora.

CERTIFIQUE-SE DE QUE A OPÇÃO ESTEJA INSTALADA CORRETAMENTE

Imprima uma página de configurações de menu e veja se a opção está na lista de opções instaladas. Se a opção não estiver listada, reinstale-a. Para obter mais informações, consulte a documentação de configuração do hardware fornecida com a opção ou acesse o site www.lexmark.com para conferir a folha de instruções da opção.

VERIFIQUE SE A OPÇÃO ESTÁ SELECIONADA

A partir do computador de onde você está imprimindo, selecione a opção.

Para obter mais informações, consulte [“Atualização das opções disponíveis no driver da impressora” na página 47.](#)

Problemas na bandeja de papel

Tente uma ou mais das seguintes opções:

VERIFIQUE SE O PAPEL FOI CARREGADO CORRETAMENTE

- 1 Abra a bandeja de papel.
- 2 Verifique se há atolamentos de papel ou erros de alimentação.
- 3 Verifique se as guias de papel estão alinhadas às bordas do papel.
- 4 Verifique se a bandeja de papel está devidamente fechada.

REDEFINIR A IMPRESSORA

Desligue a impressora, aguarde cerca de 10 segundos e ligue-a novamente.

CERTIFIQUE-SE DE QUE A BANDEJA DO PAPEL ESTEJA INSTALADA CORRETAMENTE

Se a bandeja de papel estiver listada na página de configurações de menu, mas o papel atolar ao entrar ou sair da bandeja, talvez ela não esteja instalada corretamente. Reinstale a bandeja de papel. Para obter mais informações, consulte a documentação de configuração do hardware que veio com a bandeja de papel ou vá para <http://support.lexmark.com> para ver a folha de instrução da bandeja de papel.

Problemas da gaveta para 2.000 folhas

VERIFIQUE A CONEXÃO DA GAVETA

Certifique-se de que a gaveta para 2.000 folhas esteja conectada à impressora.

COLOCAR PAPEL

Se a bandeja estiver vazia, coloque papel na bandeja ou no alimentador.

LIMPAR QUALQUER ATOLAMENTO

Abra a porta lateral da bandeja ou do alimentador e, depois, remova qualquer papel atolado.

EVITAR ATOLAMENTOS DE PAPEL

- Flexione o papel.
- Certifique-se de que a gaveta esteja instalada corretamente.
- Verifique se o papel foi carregado corretamente.
- Certifique-se de que a pilha de papel carregada não exceda a altura máxima da pilha indicada pela linha de carregamento da bandeja.
- Certifique-se de que o papel ou mídia especial atenda às especificações e não está danificado.
- Certifique-se de que as guias estejam posicionadas corretamente para o tamanho de papel carregado.

Não é possível detectar o cartão de memória flash

Certifique-se de que o cartão de memória flash esteja conectado firmemente à placa do sistema da impressora.

Não é possível detectar o disco rígido da impressora

Certifique-se de que o disco rígido da impressora esteja conectado firmemente à placa do sistema da impressora.

A Porta de soluções internas não funciona corretamente

Tente uma ou mais das seguintes opções:

VERIFIQUE AS CONEXÕES DA PORTA DE SOLUÇÕES INTERNAS (ISP)

Certifique-se de que a ISP esteja conectada firmemente à placa do sistema da impressora.

VERIFIQUE O CABO

Verifique se você está usando o cabo correto e se ele está conectado firmemente à Porta de soluções internas (ISP).

VERIFIQUE SE O SOFTWARE DA REDE ESTÁ CONFIGURADO CORRETAMENTE

Para obter informações sobre a instalação do software para impressão em rede, consulte o *Guia de Rede* no CD de *Software e Documentação*.

O servidor de impressão interno não funciona corretamente

Tente uma ou mais das seguintes opções:

VERIFIQUE AS CONEXÕES DO SERVIDOR DE IMPRESSÃO

- Certifique-se de que o servidor de impressão interno esteja conectado firmemente à placa do sistema da impressora.
- Verifique se você está usando o cabo correto e se ele está conectado firmemente.

VERIFIQUE SE O SOFTWARE DA REDE ESTÁ CONFIGURADO CORRETAMENTE

Para obter mais informações sobre a instalação do software para impressão em rede, faça o seguinte:

- 1 Abra o CD de *Software e documentação*.
- 2 Clique em **Adicional**.
- 3 Em Publicações neste CD, selecione **Guia de rede**.

Placa de memória

Certifique-se de que a placa de memória esteja conectada firmemente à placa do sistema da impressora.

A placa de interface USB/paralela não funciona corretamente

VERIFIQUE A CONEXÃO DA PLACA DE INTERFACE **USB/PARALELA**

Certifique-se de que a placa de interface USB/paralela esteja conectada firmemente à placa do sistema da impressora.

VERIFIQUE O CABO

Verifique se você está usando o cabo correto e se ele está conectado firmemente.

Solução de problemas de alimentação de papel

O papel atola com frequência

Estas são as soluções possíveis. Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

VERIFIQUE O PAPEL

Use os papéis e a mídia especial recomendados. Para obter mais informações, consulte o capítulo sobre diretrizes de papel e mídia especial.

VERIFIQUE SE NÃO HÁ PAPEL EM EXCESSO NA BANDEJA DE PAPEL

Certifique-se de que a pilha de papel carregada não exceda a altura máxima indicada na bandeja ou no alimentador de várias funções.

VERIFIQUE AS GUIAS DE PAPEL

Mova as guias da bandeja para as posições corretas de acordo com o tamanho de papel carregado.

O PAPEL ABSORVEU UMIDADE DEVIDO A UM AMBIENTE ALTAMENTE ÚMIDO

- Carregue papel de um novo pacote.
- Armazene o papel em sua embalagem original até utilizá-lo.

A mensagem de atolamento de papel permanece após a limpeza do atolamento

VERIFICAR CAMINHO DO PAPEL

O caminho do papel não está limpo. Remova o papel de todo o caminho do papel e toque em **Continuar**.

As páginas atoladas não são impressas novamente


LIGAR RECUPERAÇÃO DE ATOLAMENTO

- 1 Na tela Bem-vindo, navegue até:
 > **Definições** > **Definições gerais** > **Recuperação da impressão**
- 2 Toque nas setas próximas à opção **Recuperação de Atolamento** até que **Ligar** ou **Automático** seja exibida.
- 3 Toque em **Enviar**.

Solução de problemas de qualidade de impressão

Se essas sugestões não resolverem o problema, entre em contato com suporte ao cliente. Uma peça da impressora pode estar precisando de ajuste ou troca.

Os caracteres têm bordas recortadas ou não uniformes

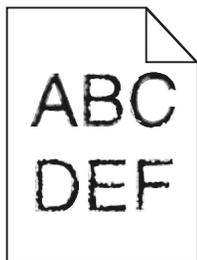

Se você estiver usando fontes carregadas, verifique se elas são suportadas pela impressora, pelo computador host e pelo programa.

Imagens cortadas

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

VERIFICAR GUIAS

Mova as guias de comprimento e largura da bandeja para as posições corretas de acordo com o tamanho de papel carregado.

VERIFIQUE A CONFIGURAÇÃO DE TAMANHO PAPEL

Certifique-se de que a configuração tamanho do papel corresponda ao papel carregado na bandeja.

- 1 No painel de controle, marque a configuração Tipo de Papel no menu Papel.
- 2 Antes de enviar o trabalho de impressão, especifique o tamanho correto de configuração:
 - Para usuários do Windows, especifique o tamanho a partir de Propriedades de Impressão.
 - Para usuários Macintosh, especifique o tamanho a partir da caixa de diálogo Configurar Página.

Aparecem linhas horizontais finais nas páginas coloridas

Você poderá perceber linhas horizontais finas nas fotografias ou páginas com uma alta concentração de cor. Isso pode ocorrer quando a impressora estiver em Modo Silencioso. Para consertar isso, ajuste o Modo Silencioso para **Desligado (Imagem/Foto)**.

Imagens fantasma aparecem nas impressões



Tente uma ou mais das seguintes opções:

VERIFIQUE AS DEFINIÇÕES DE TIPO E GRAMATURA DO PAPEL

Verifique se as definições de tipo e gramatura correspondem à do papel colocado na bandeja ou no alimentador:

- 1 No menu Papel do painel de controle da impressora, verifique as definições de tipo e gramatura do papel.
- 2 Antes de enviar o trabalho para impressão, especifique a definição correta do tipo de papel:
 - Para usuários do Windows, especifique o tipo de papel em Propriedades de impressão.
 - Para usuários do Macintosh, especifique o tipo de papel na caixa de diálogo Imprimir.

VERIFIQUE SE O CARTUCHO DE IMPRESSÃO ESTÁ COM POUCO TONER

Quando **88.xx [color] cartridge low** for exibido, verifique se o toner está distribuído igualmente nos quatro cartuchos de impressão ou que cor está causando imagens fantasma.

- 1 Remova o cartucho de impressão.


Aviso—Dano Potencial: Cuidado para não tocar no cilindro fotocondutor. Isso pode afetar a qualidade dos trabalhos de impressão futuros.

- 2 Segure o cartucho firmemente e agite-o várias vezes de um lado para o outro e para frente para trás para redistribuir o toner.
- 3 Insira novamente o cartucho de impressão.

Nota: se a qualidade de impressão não melhorar, troque o cartucho de impressão da cor que está causando a imagem fantasma.

Se o problema persistir, a impressora pode precisar de manutenção. Para obter mais informações, entre em contato com o suporte ao cliente.

Plano de fundo cinza em impressões

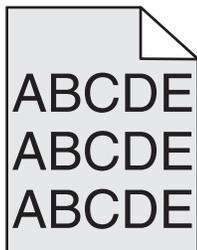


VERIFIQUE A DEFINIÇÃO DE REMOÇÃO OU DE TONALIDADE DO PLANO DE FUNDO

Tente uma ou mais das seguintes opções:

- Ajuste a tonalidade para uma definição mais clara.
- Aumente a definição de remoção de plano de fundo.

VERIFIQUE SE O CARTUCHO DE IMPRESSÃO ESTÁ GASTO OU DANIFICADO

Troque o cartucho de impressão gasto ou danificado.

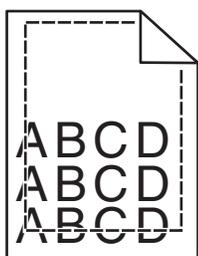Margens incorretas

Estas são as soluções possíveis. Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:



VERIFIQUE AS GUIAS DE PAPEL

Mova as guias da bandeja para as posições corretas de acordo com o tamanho de papel carregado.

VERIFIQUE A CONFIGURAÇÃO DE TAMANHO PAPEL

Certifique-se de que a configuração tamanho do papel corresponda ao papel carregado na bandeja.

- 1 No painel de controle, marque a configuração Tipo de Papel no menu Papel.
- 2 Antes de enviar o trabalho de impressão, especifique o tamanho correto de configuração:
 - Para usuários do Windows, especifique o tamanho a partir de Propriedades de Impressão.
 - Para usuários Macintosh, especifique o tamanho a partir da caixa de diálogo Configurar Página.

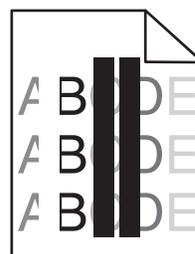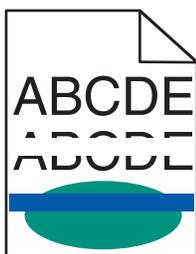Linha com cores fracas, linha branca ou linha com cores erradas aparecem nas impressões

Tente uma ou mais das seguintes opções:

VERIFIQUE SE O CARTUCHO DE IMPRESSÃO ESTÁ DANIFICADO

Troque o cartucho de impressão danificado.

VERIFIQUE SE A CORREIA DE TRANSFERÊNCIA ESTÁ DANIFICADA

Troque a correia de transferência danificada. Para obter mais informações, consulte a folha de instruções fornecida com a peça de substituição.

Papel ondulado

Tente uma ou mais das seguintes opções:

VERIFIQUE AS DEFINIÇÕES DE TIPO E GRAMATURA DO PAPEL


Verifique se as definições de tipo e gramatura correspondem à do papel colocado na bandeja ou no alimentador:

- 1 No menu Papel do painel de controle da impressora, verifique as definições de tipo e gramatura do papel.
- 2 Antes de enviar o trabalho para impressão, especifique a definição correta do tipo de papel:
 - Para usuários do Windows, especifique o tipo de papel em Propriedades de impressão.
 - Para usuários do Macintosh, especifique o tipo de papel na caixa de diálogo Imprimir.

COLOQUE PAPEL DE UM PACOTE NOVO

O papel absorve umidade se essa estiver alta. Guarde papel em sua embalagem original até usá-lo.

Irregularidades na impressão

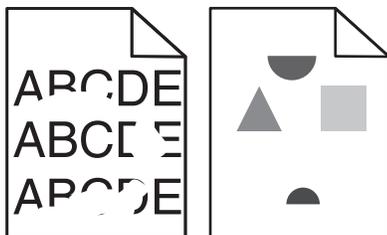

Tente uma ou mais das seguintes opções:

COLOQUE PAPEL DE UM PACOTE NOVO

O papel pode ter absorvido umidade de um ambiente muito úmido. Guarde papel em sua embalagem original até usá-lo.

VERIFIQUE AS DEFINIÇÕES DE TIPO E GRAMATURA DO PAPEL

Verifique se as definições de tipo e gramatura correspondem à do papel colocado na bandeja ou no alimentador:

- 1 No menu Papel do painel de controle da impressora, verifique as definições de tipo e gramatura do papel.
- 2 Antes de enviar o trabalho para impressão, especifique a definição correta do tipo de papel:
 - Para usuários do Windows, especifique o tipo de papel em Propriedades de impressão.
 - Para usuários do Macintosh, especifique o tipo de papel na caixa de diálogo Imprimir.

EVITE O USO DE PAPEL TEXTURIZADO COM ACABAMENTO ÁSPERO

VERIFIQUE SE O CARTUCHO DE IMPRESSÃO ESTÁ DANIFICADO

Troque o cartucho de impressão gasto ou danificado.


VERIFIQUE SE A CORREIA DE TRANSFERÊNCIA ESTÁ DANIFICADA

Troque a correia de transferência danificada. Para obter mais informações, consulte a folha de instruções fornecida com a peça de substituição.

VERIFIQUE SE O FUSOR NÃO ESTÁ DANIFICADO

Troque o fusor danificado. Para obter mais informações, consulte a folha de instruções fornecida com a peça de substituição.

A impressão está muito escura

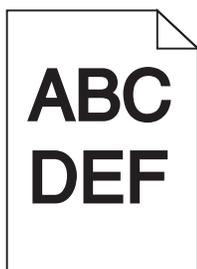

Tente uma ou mais das seguintes opções:

COLOQUE PAPEL DE UM PACOTE NOVO

O papel pode ter absorvido umidade de um ambiente muito úmido. Guarde papel em sua embalagem original até usá-lo.

EVITE O USO DE PAPEL TEXTURIZADO COM ACABAMENTO ÁSPERO

VERIFIQUE A DEFINIÇÃO DE TIPO DE PAPEL


Verifique se a definição de Tipo de Papel corresponde à do papel colocado na bandeja ou no alimentador:

- No menu Papel do painel de controle da impressora, verifique a definição de Tipo de papel.
- Para usuários do Windows, verifique as definições em Propriedades de Impressão.
- Para os usuários do Macintosh, verifique a definição na caixa de diálogo Imprimir.

VERIFIQUE SE O CARTUCHO DE IMPRESSÃO ESTÁ DANIFICADO

Troque o cartucho de impressão danificado.

A impressão está muito clara

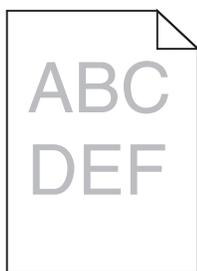

Tente uma ou mais das seguintes opções:

COLOQUE PAPEL DE UM PACOTE NOVO

O papel pode ter absorvido umidade de um ambiente muito úmido. Guarde papel em sua embalagem original até usá-lo.

EVITE O USO DE PAPEL TEXTURIZADO COM ACABAMENTO ÁSPERO

VERIFIQUE A DEFINIÇÃO DE TIPO DE PAPEL

Verifique se a definição de Tipo de Papel corresponde à do papel colocado na bandeja ou no alimentador:

- No menu Papel do painel de controle da impressora, verifique a definição de Tipo de papel.
- Para usuários do Windows, verifique as definições em Propriedades de Impressão.
- Para os usuários do Macintosh, verifique a definição na caixa de diálogo Imprimir.

VERIFIQUE SE O CARTUCHO DE IMPRESSÃO ESTÁ COM POUCO TONER

Quando **88.xx [color] cartridge low** for exibido, verifique se o toner está distribuído igualmente no cartucho de impressão.

- 1 Remova o cartucho de impressão.

Aviso—Dano Potencial: Cuidado para não tocar no cilindro fotocondutor. Isso pode afetar a qualidade dos trabalhos de impressão futuros.

- 2 Segure o cartucho firmemente e agite-o várias vezes de um lado para o outro e para frente para trás para redistribuir o toner.

3 Insira novamente o cartucho de impressão.


Nota: se a qualidade de impressão não melhorar, substitua o cartucho de impressão.

Se o problema persistir, a impressora pode precisar de manutenção. Para obter mais informações, entre em contato com o suporte ao cliente.

VERIFIQUE SE O CARTUCHO DE IMPRESSÃO ESTÁ DANIFICADO

Troque o cartucho de impressão danificado.

A impressora imprime páginas em branco

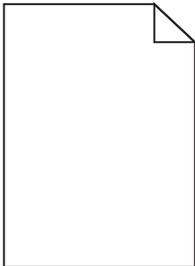

Tente uma ou mais das seguintes opções:

VERIFIQUE SE NÃO FOI DEIXADO MATERIAL DE EMBALAGEM NO CARTUCHO DE TONER OU DE IMPRESSÃO

Remova o cartucho e verifique se o material de embalagem foi removido adequadamente. Reinstale o cartucho.

VERIFIQUE SE O CARTUCHO DE TONER OU DE IMPRESSÃO ESTÁ COM POUCO TONER

Quando **88.xx [color] cartridge low** (88.xx [cor] cartucho baixo) for exibido, verifique se o toner está distribuído igualmente nos quatro cartuchos de toner.

1 Remova o cartucho.

Aviso—Dano Potencial: Cuidado para não tocar no cilindro fotocondutor. Isso pode afetar a qualidade dos trabalhos de impressão futuros.


2 Segure o cartucho firmemente e agite-o várias vezes de um lado para o outro e para frente para trás para redistribuir o toner.

3 Insira novamente o cartucho.

Nota: se a qualidade de impressão não melhorar, troque o cartucho da cor que não está imprimindo.

Se o problema persistir, a impressora pode precisar de manutenção. Para obter mais informações, entre em contato com o suporte ao cliente.

Defeitos recorrentes aparecem nas impressões

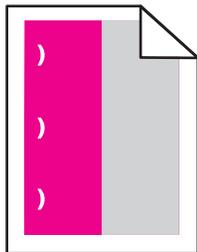

Tente uma ou mais das seguintes opções:

TROQUE O CARTUCHO DE IMPRESSÃO

Troque o cartucho de impressão da cor que está tornando o defeito recorrente nas seguintes instâncias:

- em todo 37,7 mm (1,48 pol) da página
- em todo 41,6 mm (1,64 pol) da página
- em todo 42,7 mm (1,68 pol) da página
- em todo 94,3 mm (3,71 pol) da página

TROQUE O FUSOR

Troque o fusor se os defeitos de impressão ocorrerem nas seguintes instâncias:

- em todo 95,0 mm (3,74 pol) da página
- em todo 146,7 mm (5,78 pol) da página

Impressão enviesada

Estas são as soluções possíveis. Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

VERIFIQUE AS GUIAS DE PAPEL


Mova as guias de comprimento e largura da bandeja para as posições corretas de acordo com o tamanho de papel carregado.

- Certifique-se de que as guias não estão muito longe da pilha de papel.
- Certifique-se de que as guias não estão pressionando a pilha de papel de leve.

VERIFIQUE O PAPEL

Use um papel que atenda às especificações da impressora.

Cores sólidas ou páginas em preto aparecem nas impressões

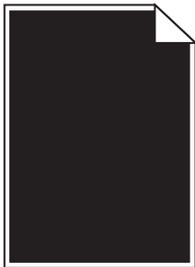

VERIFIQUE SE OS CARTUCHOS DE IMPRESSÃO ESTÃO INSTALADOS CORRETAMENTE E NÃO ESTÃO DANIFICADOS NEM COM POUCO TONER

- Remova os cartuchos de impressão.



Aviso—Dano Potencial: Cuidado para não tocar no cilindro fotocondutor. Isso pode afetar a qualidade dos trabalhos de impressão futuros.

- Insira novamente os cartuchos de impressão.

Nota: se a qualidade não melhorar, troque os cartuchos de impressão.

- Se o problema persistir, a impressora pode precisar de manutenção. Para obter mais informações, entre em contato com o suporte ao cliente.

Listras pretas ou brancas aparecem nas transparências ou no papel

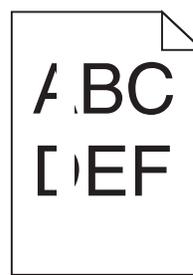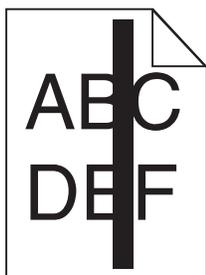

Tente uma ou mais das seguintes opções:

VERIFIQUE SE O PADRÃO DE PREENCHIMENTO ESTÁ CORRETO

Se o padrão de preenchimento estiver incorreto, escolha outro padrão de preenchimento no programa.

VERIFIQUE O TIPO DE PAPEL

- Use apenas as transparências recomendadas.
- Verifique se a definição Tipo de papel corresponde ao papel colocado na bandeja ou no alimentador.
- Verifique se a definição Textura do papel está correta para o tipo de papel ou a mídia especial carregada na bandeja ou no alimentador.

VERIFIQUE SE O CARTUCHO DE IMPRESSÃO ESTÁ COM POUCO TONER

Quando **88.xx [color] cartridge low** aparecer, verifique se o toner está distribuído igualmente no cartucho de impressão:

1 Remova o cartucho de impressão.


Aviso—Dano Potencial: Cuidado para não tocar no cilindro fotocondutor. Isso pode afetar a qualidade dos trabalhos de impressão futuros.

2 Segure o cartucho firmemente e agite-o várias vezes de um lado para o outro e para frente para trás para redistribuir o toner.

3 Insira novamente o cartucho de impressão.

Se o problema persistir, a impressora pode precisar de manutenção. Para obter mais informações, entre em contato com o suporte ao cliente.

Listras horizontais aparecem nas impressões

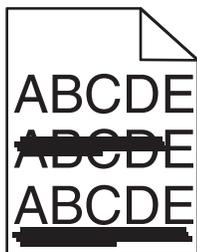

Tente uma ou mais das seguintes opções:


SELECIONE OUTRA BANDEJA OU ALIMENTADOR

- No menu Papel do painel de controle da impressora, selecione Origem padrão.
- Para usuários do Windows, selecione a origem do papel em Propriedades de impressão.
- Para usuários do Macintosh, selecione a origem do papel na caixa de diálogo Imprimir e menus pop-up.

VERIFIQUE SE O CARTUCHO DE IMPRESSÃO ESTÁ GASTO, DANIFICADO OU VAZIO

Troque o cartucho de impressão gasto, danificado ou vazio.

Linhas verticais borradas

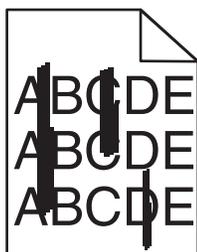

Estas são as soluções possíveis. Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

O TONER ESTÁ MANCHANDO

Selecione outra bandeja ou alimentador para alimentar papel para o trabalho:

- No painel de controle da impressora, selecione Origem Padrão a partir do menu Papel.
- Para usuários do Windows, especifique a origem do papel a partir de Propriedades de Impressão.
- Para usuários Macintosh, selecione a origem do papel a partir da caixa de diálogo Imprimir e menus pop-up.

O CARTUCHO DE TONER ESTÁ DANIFICADO

Troque o cartucho de toner danificado.

O MÓDULO DE TRANSFÊRENCIA ESTÁ GASTO OU DANIFICADO

Troque o módulo de transferência.

Névoa do toner ou sombreamento de fundo aparece em uma página

Tente uma ou mais das seguintes opções:

VERIFIQUE SE OS CARTUCHOS DE IMPRESSÃO ESTÃO INSTALADOS CORRETAMENTE E NÃO ESTÃO DANIFICADOS.

Reinstale ou troque o cartucho de impressão.

VERIFIQUE SE A CORREIA DE TRANSFERÊNCIA ESTÁ GASTA OU DANIFICADA.

Troque a correia de transferência. Para obter mais informações, consulte a folha de instruções fornecida com a peça de substituição.

VERIFIQUE SE O FUSOR ESTÁ GASTO OU DANIFICADO

Troque o fusor. Para obter mais informações, consulte a folha de instruções fornecida com a peça de substituição.

VERIFIQUE SE NÃO HÁ TONER NO CAMINHO DO PAPEL

Limpe qualquer toner visível no caminho do papel. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte ao Cliente.


RECALIBRE A IMPRESSORA

Ajuste as cores no painel de controle da impressora, menu Qualidade.

VERIFIQUE O PROGRAMA OU O APLICATIVO DE SOFTWARE

O programa ou o aplicativo de software pode ter especificado um plano de fundo não branco.

O toner sai facilmente do papel

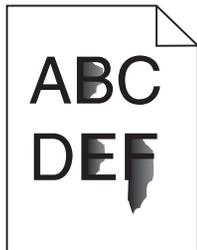

Estas são as soluções possíveis. Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

VERIFIQUE A CONFIGURAÇÃO TIPO DE PAPEL

Certifique-se de que a configuração do tipo de papel corresponde com o papel carregado na bandeja.


VERIFIQUE A CONFIGURAÇÃO DO PESO E DA TEXTURA DO PAPEL

Altere o Peso do papel de Normal para Pesado. Se necessário, altere a Textura do papel de Normal para Áspero no painel de controle do Menu papel.

O FUSOR ESTÁ GASTO OU DANIFICADO

Troque o fusor.

Respingos de toner

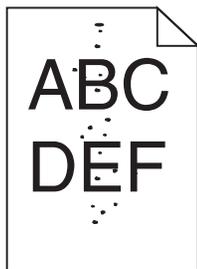

Estas são as soluções possíveis. Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

OS CARTUCHOS DE TONER ESTÃO GASTOS OU DANIFICADOS

Troque os cartuchos gastos ou danificados.

HÁ TONER NO CAMINHO DO PAPEL.

Entre em contato com o Suporte ao Cliente.

A qualidade da impressão em transparências não é boa

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

VERIFIQUE AS TRANSPARÊNCIAS


Use apenas transparências que atendem às especificações da impressora.

VERIFIQUE A CONFIGURAÇÃO DO TIPO DE PAPEL

Certifique-se de que a configuração do tipo de papel esteja definida como Transparência:

- 1 No menu Papel do painel de controle da impressora, verifique a configuração Tipo de papel.
- 2 Antes de enviar o trabalho para impressão, especifique a configuração do tipo correto:
 - Para usuários do Windows, especifique o tipo em Propriedades de impressão.
 - Para usuários do Macintosh, especifique o tipo na caixa de diálogo Impressão.

Densidade de impressão irregular

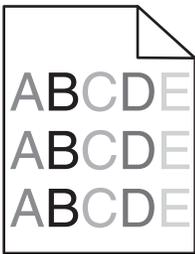

VERIFIQUE SE HÁ UM CARTUCHO DE IMPRESSÃO DANIFICADO OU GASTO

Troque o cartucho de impressão gasto ou danificado.

Solução de problemas de qualidade de cor

perguntas freqüentes sobre impressão em cores

O que são cores RGB?

As cores vermelho, verde e azul podem ser combinadas em diversas quantidades para produzir uma grande gama de cores observadas na natureza. Por exemplo, o vermelho e o verde podem ser combinados para criar o amarelo. Os televisores e monitores de computador criam as cores dessa maneira. A cor RGB é um método de descrever as cores indicando a quantidade de vermelho, verde ou azul necessária para produzir uma cor em particular.

O que são cores CMYK?

Tintas ou toners nas cores ciano, magenta, amarelo e preto podem ser impressos em diversas quantidades para produzir uma grande gama de cores observadas na natureza. Por exemplo, o ciano e o amarelo podem ser combinados para criar o verde. As prensas de impressão, impressoras a jato de tinta e impressoras a laser coloridas criam as cores dessa maneira. A cor CMYK é um método de descrever as cores indicando a quantidade de ciano, magenta, amarelo e preto necessária para reproduzir uma cor em particular.

Como a cor é especificada em um documento para impressão?

Os programas de software normalmente especificam as cores dos documentos usando combinações de cores RGB ou CMYK. Além disso, eles permitem que os usuários modifiquem a cor de cada objeto de um documento. Para obter mais informações, consulte os tópicos da Ajuda do programa.

Como a impressora sabe qual cor deve imprimir?

Quando um usuário imprime um documento, informações descrevendo o tipo e a cor de cada objeto são enviadas à impressora. As informações sobre as cores são transmitidas por meio de tabelas de conversão de cores, que convertem as cores nas quantidades apropriadas de toner ciano, magenta, amarelo e preto necessárias para produzir a cor desejada. As informações sobre o objeto determinam a aplicação das tabelas de conversão de cores. Por exemplo, é possível aplicar um tipo de tabela de conversão de cores ao texto e, ao mesmo tempo, outra tabela para as imagens fotográficas.

Por que a cor impressa não corresponde à cor que eu vejo na tela do computador?

As tabelas de conversão de cores usadas no modo Correção cores Automático geralmente se aproximam das cores de um monitor de computador padrão. No entanto, devido a diferenças de tecnologia existentes entre impressoras e monitores, muitas cores também podem ser afetadas pelas variações entre os monitores e as condições de iluminação. Para obter recomendações sobre como as páginas de amostras de cores da impressora podem ser úteis na solução de determinados problemas de correspondência de cores, consulte a pergunta “Como posso chegar a uma cor em particular (como a cor de um logotipo)?”.

A página impressa aparece com cores muito fortes. É possível ajustar a cor?

Às vezes, as cores de uma página impressa podem parecer muito fortes (por exemplo, toda a impressão parece estar muito avermelhada). Isso pode ser causado por condições ambientais, pelo tipo de papel, por condições de iluminação ou pela preferência do usuário. Nessas situações, ajuste a configuração Equilíbrio de cores para obter a cor de sua preferência. Com o ajuste de cores, o usuário pode realizar pequenos ajustes na quantidade de toner usada em cada plano de cor. A seleção de valores positivos ou negativos para ciano, magenta, amarelo e preto (no menu Equilíbrio de cores) aumentará ou diminuirá levemente a quantidade de toner usada para a cor escolhida. Por exemplo, se uma página impressa tiver uma cor vermelha muito forte, a redução do magenta e do amarelo poderá melhorar o equilíbrio de cores.

Minhas transparências coloridas ficam escuras quando projetadas. Posso fazer algo para melhorar as cores?

Esse problema ocorre mais comumente quando as transparências são projetadas com retroprojetores refletivos. Para obter a máxima qualidade nas cores projetadas, são recomendados os retroprojetores transmissivos. Se for utilizado um projetor refletivo, o ajuste das configurações de Tonalidade do toner com os valores 1, 2 ou 3 irá clarear a transparência. Certifique-se de usar o tipo recomendado de transparências coloridas.

O que é a correção de cores manual?

Quando a correção de cores manual está ativada, a impressora emprega tabelas de conversão de cores selecionadas pelo usuário para processar os objetos. No entanto, a configuração Correção cores deverá estar definida como Manual, caso contrário, nenhuma conversão de cores definida pelo usuário será implementada. As configurações de correção de cores manual são específicas do tipo de objeto que está sendo impresso (texto, gráficos ou imagens) e de como a cor do objeto é especificada no programa (combinações RGB ou CMYK).

Notas:

- A correção de cores manual não será útil se o programa não especificar as cores com combinações RGB ou CMYK. Ela também não será eficaz nas situações em que o programa ou o sistema operacional do computador controlar o ajuste de cores.
- As tabelas de conversão de cores — aplicadas a cada objeto quando a configuração Correção cores está definida como Automático — geram as cores preferenciais para a maioria dos documentos.

Para aplicar manualmente uma tabela de conversão de cores diferente:

- 1 No Menu qualidade, selecione **Correção cores e Manual**.
- 2 No Menu qualidade, selecione **Cor manual** e escolha a tabela de conversão de cores apropriada para o tipo de objeto afetado.

Tipo de objeto	Tabelas de conversão de cores
Imagem RGB Texto RGB Gráfico RGB	<ul style="list-style-type: none"> • Cores vivas — Produz cores mais brilhantes e saturadas e pode ser aplicada a todos os formatos de cores recebidos. • Vídeo sRGB — Produz uma saída que se aproxima das cores exibidas em um monitor de computador. O uso do toner preto é otimizado para a impressão de fotos. • Exibir — preto real — Produz uma saída que se aproxima das cores exibidas em um monitor de computador. Usa apenas o toner preto para criar todos os níveis de cinza neutro. • Cores vivas sRGB — Fornece uma saturação de cores maior para a correção de cores Vídeo sRGB. O uso do preto é otimizado para a impressão de gráficos comerciais. • Desat. — A correção de cores não é implementada.
Imagem CMYK Texto CMYK Gráfico CMYK	<ul style="list-style-type: none"> • US CMYK — Aplica a correção de cores para se aproximar da saída de cores SWOP (Specifications for Web Offset Publishing). • Euro CMYK — Aplica a correção de cores para se aproximar da saída de cores EuroScale. • Cores vivas CMYK — Aumenta a saturação das cores da configuração de correção de cores US CMYK. • Desat. — A correção de cores não é implementada.

Como posso chegar a uma cor em particular (como a cor de um logotipo)?

No Menu qualidade da impressora, estão disponíveis nove tipos de conjuntos de Amostras de cores. Eles também podem ser encontrados na página de Amostras de cores do Servidor da Web incorporado. A seleção de qualquer conjunto de amostras gera uma impressão de várias páginas com centenas de caixas coloridas. Uma combinação CMYK ou RGB aparecerá em cada uma das caixas, dependendo da tabela selecionada. A cor observada em cada caixa é obtida passando-se a combinação CMYK ou RGB indicada na caixa pela tabela de conversão de cores selecionada.

Ao examinar os conjuntos de Amostras de cores, um usuário pode identificar a caixa cuja cor é a mais próxima da cor desejada. A combinação de cores indicada na caixa pode, então, ser utilizada para modificar a cor do objeto em um programa. Para obter mais informações, consulte os tópicos da Ajuda do programa. A correção de cores manual pode ser necessária para o uso da tabela de conversão de cores selecionada em um determinado objeto.

A seleção do conjunto de Amostras de cores a ser usado para um determinado problema de correspondência de cores depende da configuração Correção cores em uso (Automático, Desat. ou Manual), do tipo de objeto impresso (texto, gráficos ou imagens) e de como a cor de cada objeto foi especificada no programa (combinações RGB ou CMYK). Quando a configuração Correção cores da impressora está definida como Desat., a cor é baseada nas informações do trabalho de impressão e a conversão de cores não é implementada.

Nota: As páginas de amostras de cores não serão úteis se o software não especificar as cores com combinações RGB ou CMYK. Além disso, haverá certas situações nas quais o programa ou o sistema operacional do computador ajustará as combinações RGB ou CMYK especificadas no programa por meio do gerenciamento de cores. A cor impressa resultante pode não corresponder exatamente à das páginas de Amostras de cores.

O que são as Amostras de cores detalhadas e como posso acessá-las?

As Amostras de cores detalhadas estão disponíveis apenas pelo Servidor da Web incorporado de uma impressora de rede. Um conjunto de Amostras de cores detalhadas contém uma faixa de sombras (exibidas como caixas) que são similares a um valor de RGB ou CMYK definido pelo usuário. A semelhança das cores do conjunto depende do valor inserido na caixa Incremento de RGB ou CMYK.

Para acessar um conjunto de Amostras de cores detalhadas no Servidor da Web incorporado:

1 Digite o endereço IP ou o nome de host da impressora no campo de endereço do navegador da Web.

Nota: caso você não saiba o endereço IP ou o nome de host da impressora, você pode:

- Exibir as informações na tela Bem-vindo do painel de controle da impressora, ou na seção TCP/IP, no menu Rede/Portas.
- Imprimir uma página de configuração de rede ou de definições de menu e localizar as informações na seção TCP/IP.

2 Clique em **Configuração > Amostras de cores > Opções detalhadas**.

3 Selecione uma tabela de conversão de cores.

4 Insira o número da cor RGB ou CMYK.

5 Insira um valor incremental de 1 a 255.

Nota: Quanto mais próximo de 1 for o valor, mais limitada será a faixa de amostras de cores.

6 Clique em **Imprimir**.

O Servidor da Web incorporado não abre

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

VERIFIQUE A CONEXÃO DE REDE

Verifique se o computador e a impressora estão ligados e conectados à mesma rede.

VERIFIQUE O ENDEREÇO INSERIDO NO NAVEGADOR DA WEB

- Dependendo das definições de rede, você precisará digitar “**https://**” em vez de “**http://**” antes do endereço IP da impressora para acessar o Servidor da Web incorporado. Para obter mais informações, entre em contato com o profissional que fornece suporte ao sistema.
- Verifique se o endereço IP da impressora está correto.

DESATIVE TEMPORARIAMENTE OS SERVIDORES PROXY DA WEB

Os servidores proxy podem bloquear ou restringi-lo de acessar determinados sites da Web, incluindo o Servidor da Web incorporado. Para obter mais informações, entre em contato com o profissional que fornece suporte ao sistema.

Entrando em contato com o suporte ao cliente

Ao entrar em contato com o Suporte ao cliente, descreva o problema, a mensagem que é exibida no visor e as etapas que você já executou para tentar solucionar o problema.

Você precisa saber o modelo e o número de série da impressora. Para obter mais informações, veja a etiqueta na tampa frontal superior interna da impressora. O número de série também está listado na página de definições de menu.

Nos EUA ou no Canadá, ligue para 1-800-539-6275. Para outros países/regiões, visite o site da Lexmark na Internet, em <http://support.lexmark.com>.

Avisos

Informações sobre o produto

Nome do produto:

Lexmark X792de, X792dte, X792dtfe, X792dtpe, X792dtme, X792dtse, XS795dte, XS798dte

Tipo de máquina:

7562, 4917

Modelo(s):

432, 436, 486, 496, dn1, dn2, gd1, gd2, dt1, dt2, gt1, gt2, df1, df2, gf1, gf2, d01, d02, g01, g02, t01, t02, g91, g92, f01, f02, g81, g82

Aviso de edição

Outubro de 2014

O parágrafo a seguir não se aplica a países onde as cláusulas descritas não são compatíveis com a lei local: A LEXMARK INTERNATIONAL, INC. FORNECE ESTA PUBLICAÇÃO “NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA”, SEM QUALQUER TIPO DE GARANTIA, EXPRESSA OU TÁCITA, INCLUINDO, ENTRE OUTRAS, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO. Alguns estados não permitem a contestação de garantias expressas ou implícitas em certas transações. Conseqüentemente, é possível que esta declaração não se aplique ao seu caso.

É possível que esta publicação contenha imprecisões técnicas ou erros tipográficos. Serão feitas alterações periódicas às informações aqui contidas; essas alterações serão incorporadas em edições futuras. Alguns aperfeiçoamentos ou alterações nos produtos ou programas descritos poderão ser feitos a qualquer momento.

As referências feitas nesta publicação a produtos, programas ou serviços não implicam que o fabricante pretenda torná-los disponíveis em todos os países nos quais opera. Qualquer referência a um produto, programa ou serviço não tem a intenção de afirmar ou sugerir que apenas aquele produto, programa ou serviço possa ser usado. Qualquer produto, programa ou serviço funcionalmente equivalente que não infrinja qualquer direito de propriedade intelectual existente poderá ser usado no seu lugar. A avaliação e verificação da operação em conjunto com outros produtos, programas ou serviços, exceto aqueles expressamente designados pelo fabricante, são de responsabilidade do usuário.

Para obter suporte técnico da Lexmark, acesse <http://support.lexmark.com>.

Para obter informações sobre suprimentos e downloads, acesse www.lexmark.com.

© 2014 Lexmark Internacional, Inc.

Todos os direitos reservados.

Marcas comerciais

Lexmark, Lexmark com desenho de losango, MarkNet e MarkVision são marcas registradas da Lexmark International, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.

PrintCryption e ScanBack são marcas comerciais da Lexmark International, Inc.

Mac e o logotipo da Mac são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos Estados Unidos e outros países.

PCL® é uma marca registrada da Hewlett-Packard Company. PCL é a designação da Hewlett-Packard Company para um conjunto de comandos (linguagem) e funções de impressora incluído em seus produtos de impressora. Esta impressora foi projetada para ser compatível com a linguagem PCL. Isso significa que a impressora reconhece os comandos PCL usados em vários aplicativos e que a impressora emula as funções correspondentes aos comandos.

Os termos a seguir são marcas registradas ou marcas registradas de indústria e comércio destas empresas:

Albertus	The Monotype Corporation plc
Antique Olive	Monsieur Marcel OLIVE
Apple-Chancery	Apple Computer, Inc.
Arial	The Monotype Corporation plc
CG Times	Com base em Times New Roman, sob a licença da The Monotype Corporation plc, um produto da Agfa Corporation
Chicago	Apple Computer, Inc.
Clarendon	Linotype-Hell AG e/ou suas subsidiárias
Eurostile	Nebiolo
Geneva	Apple Computer, Inc.
GillSans	The Monotype Corporation plc
Helvetica	Linotype-Hell AG e/ou suas subsidiárias
Hoefler	Jonathan Hoefler Type Foundry
ITC Avant Garde Gothic	International Typeface Corporation
ITC Bookman	International Typeface Corporation
ITC Mona Lisa	International Typeface Corporation
ITC Zapf Chancery	International Typeface Corporation
Joanna	The Monotype Corporation plc
Marigold	Arthur Baker
Monaco	Apple Computer, Inc.
New York	Apple Computer, Inc.
Oxford	Arthur Baker
Palatino	Linotype-Hell AG e/ou suas subsidiárias
Stempel Garamond	Linotype-Hell AG e/ou suas subsidiárias
Taffy	Agfa Corporation
Times New Roman	The Monotype Corporation plc
Univers	Linotype-Hell AG e/ou suas subsidiárias

Todas as outras marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.

AirPrint e o logotipo do AirPrint são marcas comerciais da Apple, Inc.

Aviso de componente modular

Este produto pode conter o(s) seguinte(s) componente(s) modular(es):

Tipo/modelo pela regulamentação Lexmark LEX-M01-003; FCC ID: IYLM01003; IC: 2376A-M01003

Avisos de licenciamento

Os documentos a seguir podem ser visualizados pelo CD do software de instalação:

Diretório	Arquivo
CD:\LEGAL	FW_License.pdf
	mDNS.tar.gz
	Expat.txt
	Inst_lib.txt
	Instgui.txt
	Instgui.zip

Níveis de emissão de ruído

As medições a seguir foram realizadas em conformidade com a ISO 7779 e reportadas de acordo com a ISO 9296.

Nota: alguns modos podem não ser aplicáveis ao seu produto.

Pressão sonora média em 1 metro, dBA	
Imprimindo	52 (um lado); 53 (frente e verso)
digitalização	54
Cópia	53
Pronto	27

Os valores estão sujeitos a alterações. Consulte www.lexmark.com para obter os valores atuais.

Diretiva de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (WEEE, Waste from Electrical and Electronic Equipment)



O logotipo WEEE representa programas e procedimentos específicos da reciclagem de produtos eletrônicos nos países da União Européia. Estimulamos a reciclagem de nossos produtos.

Se você tiver outras dúvidas sobre as opções de reciclagem, visite o site da Lexmark em www.lexmark.com para obter o telefone do escritório de vendas local.


India E-Waste notice

This product complies with the India E-Waste (Management and Handling) Rules, 2011, which prohibit use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls, or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1% by weight and 0.01% by weight for cadmium, except for the exemption set in Schedule II of the Rules.

Aviso sobre baterias

Este produto contém material com perclorato. Manuseio especial pode ser aplicável. Para obter mais informações, vá para <http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/>.

Aviso de sensibilidade à estática

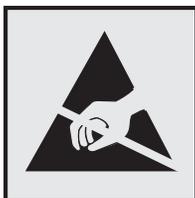

Este símbolo identifica peças sensíveis à estática. Não toque nas áreas próximas a este símbolo sem antes tocar na estrutura de metal da impressora.

ENERGY STAR

Todo produto da Lexmark que apresenta o emblema ENERGY STAR no produto ou em uma tela de inicialização está certificado e em conformidade com os requisitos ENERGY STAR da Environmental Protection Agency (EPA) da forma como foi configurado quando do envio pela Lexmark.



Informações sobre temperatura

Temperatura ambiental	15,6 °C a 32,2 °C (60 °F a 90 °F)
Temperatura de transporte e armazenamento	-40 a 40 °C (-40 a 104 °F)

Aviso sobre laser

Esta impressora foi certificada nos EUA por estar em conformidade com os requisitos do DHHS 21 CFR capítulo I, subcapítulo J, para produtos a laser de Classe I (1) e, nos demais países, foi certificada como um produto a laser de Classe I em conformidade com os requisitos da IEC 60825-1.

Os produtos a laser de Classe I não são considerados prejudiciais. A impressora contém, internamente, um laser de Classe IIIb (3b) que é, nominalmente, um laser de arsenieto de gálio de 10 miliwatts operando no comprimento de onda de 787-800 nanômetros. O sistema do laser e a impressora foram projetados para que jamais haja acesso humano à radiação do laser acima do nível da Classe I durante a operação normal ou a manutenção pelo usuário ou sob as condições de manutenção prescritas.

Etiqueta de aviso sobre laser

Pode haver uma etiqueta de aviso sobre laser afixada a esta impressora, como mostrado a seguir:

DANGER - Invisible laser radiation when cartridges are removed and interlock defeated. Avoid exposure to laser beam.
 PERIGO - Radiação a laser invisível será liberada se os cartuchos forem removidos e o lacre rompido. Evite a exposição aos feixes de laser.
 Opasnost - Nevidljivo lasersko zračenje kada su kasete uklonjene i poništena sigurnosna veza. Izbjegavati izlaganje zracima.
 NEBEZPEČÍ - Když jsou vyjmuty kazety a je odblokována pojistka, ze zařízení je vysíláno neviditelné laserové záření. Nevystavujte se působení laserového paprsku.
 FARE - Usynlig laserstråling, når patroner fjernes, og spærreanordningen er slået fra. Undgå at blive udsat for laserstrålen.
 GEVAAR - Onzichtbare laserstraling wanneer cartridges worden verwijderd en een vergrendeling wordt genegeerd. Voorkom blootstelling aan de laser.
 DANGER - Rayonnements laser invisibles lors du retrait des cartouches et du déverrouillage des loquets. Eviter toute exposition au rayon laser.
 VAARA - Näkymättömät lasersäteilyä on varottava, kun värikasetit on poistettu ja lukitus on auki. Vältä lasersäteelle altistumista.
 GEFAHR - Unsichtbare Laserstrahlung beim Herausnehmen von Druckkassetten und offener Sicherheitssperre. Laserstrahl meiden.
 ΚΙΝΔΥΝΟΣ - Εκλυση αόρατης ακτινοβολίας laser κατά την αφαίρεση των κασετών και την απασφάλιση της μανδάλωσης. Αποφεύγετε την έκθεση στην ακτινοβολία laser.
 VESZÉLY - Nem látható lézersugárzás fordulhat elő a patronok eltávolításakor és a zárószervezet felbontásakor. Kerülje a lézersugárnak való kitettséget.
 PERICOLO - Emissione di radiazioni laser invisibili durante la rimozione delle cartucce e del blocco. Evitare l'esposizione al raggio laser.
 FARE – Usynlig laserstråling når kassetene tas ut og sperrer er satt ut av spill. Unngå eksponering for laserstrålen.
 NIEBEZPIECZEŃSTWO - niewidzialne promieniowanie laserowe podczas usuwania kaset i blokady. Należy unikać naświetlenia promieniem lasera.
 ОПАСНО! Невидимое лазерное излучение при извлеченных картриджах и снятии блокировки. Избегайте воздействия лазерных лучей.
 Pozor – Nebezpečnost neviditelného laserového žiarenia pri odobratých kazetách a odblokovanej pojistke. Nevystavujte sa lúčom.
 PELIGRO: Se producen radiaciones láser invisibles al extraer los cartuchos con el interbloqueo desactivado. Evite la exposición al haz de láser.
 FARA – Osynlig laserstrålning när patroner tas ur och spärrmekanismen är upphävd. Undvik exponering för laserstrålen.
 危険 - 当移除碳粉盒及互锁失效时会产生看不见的激光辐射, 请避免暴露在激光光束下。
 危険 - 移除碳粉匣與安全連續開關失效時會產生看不見的雷射輻射。請避免暴露在雷射光束下。
 危険 - カートリッジが取り外され、内部ロックが無効になると、見えないレーザー光が放射されます。このレーザー光に当たらないようにしてください。

Consumo de energia

Consumo de energia do produto

A tabela a seguir documenta as características de consumo de energia do produto.

Nota: alguns modos podem não ser aplicáveis ao seu produto.

Modo	Descrição	Consumo de energia (Watts)
Imprimindo	O produto está gerando uma cópia impressa tendo como origem impulsos eletrônicos.	870
Cópia	O produto está gerando uma cópia impressa tendo como origem documentos impressos originais.	1000
Digitalizar	O produto está digitalizando documentos impressos.	110
Pronta	O produto está aguardando um trabalho de impressão.	75
Modo de suspensão	O produto está no modo de economia de energia de nível superior.	17
Hibernação	O produto está no modo de economia de energia de nível inferior.	0,75

Modo	Descrição	Consumo de energia (Watts)
Desativado	O produto está conectado a uma tomada, mas a chave Liga/Desliga está desligada.	0

Os níveis de consumo de energia relacionados na tabela anterior representam médias registradas ao longo do tempo. Picos de energia instantâneos podem ser significativamente mais altos que a média.

Os valores estão sujeitos a alterações. Consulte www.lexmark.com para obter os valores atuais.

Modo de suspensão

Este produto foi desenvolvido com um modo de economia de energia chamado *Modo de suspensão*. O Modo de suspensão economiza energia diminuindo o consumo durante longos períodos de inatividade. O modo de suspensão é automaticamente ativado quando o produto não é usado durante um período especificado, chamado de *Tempo limite do modo de suspensão*.

Tempo limite do modo de suspensão padrão de fábrica para este produto (em minutos):	5 (XS795); 20 (todos os outros modelos de impressora)
---	---

Pelo uso dos menus de configuração, o Tempo limite do modo de suspensão pode ser ficar entre 1 e 240 minutos. A definição do Tempo limite do modo de suspensão reduz o consumo de energia, mas pode aumentar o tempo de resposta do produto. Definir o Tempo limite do modo de suspensão para um valor alto mantém resposta rápida, mas consome mais energia.

Modo de hibernação

Este produto foi desenvolvido com modo de operação com energia extremamente baixa chamado *Modo Hibernação*. Ao operar no modo Hibernação, todos os outros sistemas e dispositivos são desligados com segurança.

O modo Hibernação pode ser inserido usando um dos métodos a seguir:

- Usando o Tempo limite de hibernação
- Usando os modos de Programação de energia
- Usando o botão Suspend/Hibernar

O padrão de fábrica Tempo até hibernação desse produto em todos os países e regiões	3 dias
---	--------

A quantidade de tempo que a impressora aguarda depois que um trabalho é impresso antes que ele entre no modo de Hibernação pode ser modificada entre uma hora e um mês.

Modo de inatividade

Caso este produto possua o modo desligado, que ainda consome uma pequena quantidade de energia, é necessário que o cabo de alimentação seja desconectado da tomada a fim de interromper completamente o consumo de energia do produto.

Uso total de energia

Em algumas situações, é útil calcular o uso total de energia do produto. Como as indicações de consumo de energia são representadas em unidades de energia Watts, deve-se multiplicar o consumo de energia pelo tempo que o produto permanece em cada modo, para calcular o uso de energia. O uso total de energia do produto corresponde à soma do uso de energia de cada modo.

Conformidade com as diretivas da Comunidade Europeia (CE)

Este produto está em conformidade com os requisitos de proteção das diretivas do Conselho da CE 2004/108/EC, 2006/95/EC e 2011/65/EU sobre a aproximação e a harmonização das leis dos estados-membros em relação à compatibilidade eletromagnética, à segurança de equipamentos elétricos projetados para uso dentro de determinados limites de tensão, ao ecodesign de produtos que usam energia e à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrônicos.

O fabricante deste produto: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 EUA. O representante autorizado: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095, Budapeste, Hungria. Uma declaração de conformidade com os requisitos das diretivas pode ser obtida com o representante autorizado.

Este produto está de acordo com os limites de Classe A do EN 55022 e com os requisitos de segurança do EN 60950-1.

Aviso de radiointerferência

Aviso

O presente produto está em conformidade com os parâmetros de emissão dos limites e parâmetros de imunidade EN55022 Classe A de EN55024. Este produto não foi projetado para uso em ambientes domésticos.

Este é um produto Classe A. Em ambientes domésticos, o produto em questão pode causar radiointerferência. Neste caso, pode ser indicado que o usuário tome medidas necessárias.

Aviso para usuários da União Europeia

Este produto apresenta a marca CE e está em conformidade com os requisitos de proteção das diretivas do Conselho da CE 2004/108/EC, 2006/95/EC, 1999/5/EC e 2011/65/EU sobre a aproximação e a harmonização das leis dos estados-membros em relação à compatibilidade eletromagnética, à segurança de equipamentos elétricos projetados para uso dentro de determinados limites de tensão, a equipamentos de rádio e terminais de telecomunicações e à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrônicos.

A conformidade é indicada pela marca CE.



O fabricante deste produto: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 EUA. O representante autorizado: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095, Budapeste, HUNGRIA. A declaração de conformidade com os requisitos das Diretivas está disponível mediante solicitação ao Representante autorizado.

Este produto está de acordo com os limites de Classe A do EN 55022 e com os requisitos de segurança do EN 60950-1.

Consulte a tabela no final da seção Avisos para obter mais informações sobre conformidade.

Avisos regulamentares para produtos sem fio

Esta seção contém as seguintes informações regulamentares pertencentes aos produtos sem fio que contém transmissores, por exemplo, mas não se limitam a, cartões de rede sem fio ou leitores de cartão.

Exposição à radiação de radiofrequência

A energia de saída de radiação deste dispositivo é muito mais baixa do que os limites de exposição à radiofrequência da FCC e outros órgãos de regulamentação. Uma separação mínima de 20 cm (8 pol) deve ser mantida entre a antena e qualquer pessoa para que esse dispositivo atenda aos requisitos da FCC e outros órgãos de regulamentação de exposição à radiofrequência.

Notice to users in Brazil

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário. (Res. ANATEL 282/2001).

Aviso aos usuários na União Europeia

Este produto apresenta a marca CE e está em conformidade com os requisitos de proteção das diretivas do Conselho da CE 2004/108/EC, 2006/95/EC, 1999/5/EC e 2011/65/EU sobre a aproximação e a harmonização das leis dos estados-membros em relação à compatibilidade eletromagnética, à segurança de equipamentos elétricos projetados para uso dentro de determinados limites de tensão, a equipamentos de rádio e terminais de telecomunicações e à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrônicos.

A conformidade é indicada pela marca CE.



O fabricante deste produto: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 EUA. O representante autorizado: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095, Budapeste, Hungria. Uma declaração de conformidade com os requisitos das diretivas pode ser obtida com o representante autorizado.

Este produto está de acordo com os limites de Classe A do EN 55022 e com os requisitos de segurança do EN 60950-1.

Produtos equipados com a opção de LAN sem fio de 2,4 GHz estão em conformidade com os requisitos de proteção das diretivas do Conselho da CE 2004/108/EC, 2006/95/EC e 1999/5/EC sobre a aproximação e harmonização das leis dos Estados Membro em relação à compatibilidade eletromagnética e à segurança dos equipamentos elétricos projetados para uso dentro de determinados limites de voltagem.

A conformidade é indicada pela marca CE.



A operação é permitida em todos os países da UE e da EFTA, mas é restrita ao uso em ambientes internos.

O fabricante deste produto: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 EUA. O representante autorizado: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095, Budapeste, Hungria. Uma declaração de conformidade com os requisitos das diretivas pode ser obtida com o representante autorizado.

Este produto pode ser usado nos países indicados na tabela abaixo.

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE
EL	ES	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT
LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL	PT
RO	SE	SI	SK	TR	Reino Unido			

Česky	Společnost Lexmark International, Inc. tímto prohlašuje, že výrobek tento výrobek je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk	Lexmark International, Inc. erklærer herved, at dette produkt overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Deutsch	Hiermit erklärt Lexmark International, Inc., dass sich das Gerät dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Ελληνική	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/EK.
English	Hereby, Lexmark International, Inc., declares that this type of equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Español	Por medio de la presente, Lexmark International, Inc. declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Eesti	Käesolevaga kinnitab Lexmark International, Inc., et seade see toode vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele muudele asjakohastele sätetele.
Suomi	Lexmark International, Inc. vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja muiden sitä koskevien direktiivin ehtojen mukainen.
Français	Par la présente, Lexmark International, Inc. déclare que l'appareil ce produit est conforme aux exigences fondamentales et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Magyar	Alulírott, Lexmark International, Inc. nyilatkozom, hogy a termék megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.
Íslenska	Hér með lýsir Lexmark International, Inc. yfir því að þessi vara er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
Italiano	Con la presente Lexmark International, Inc. dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latviski	Ar šo Lexmark International, Inc. deklarē, ka šis izstrādājums atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lietuvių	Šiuo Lexmark International, Inc. deklaruoja, kad šis produktas atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB direktyvos nuostatas.
Malti	Bil-preżenti, Lexmark International, Inc., jiddikjara li dan il-prodott huwa konformi mal-ħtiġijiet essenzjali u ma dispozizzjonijiet oħrajn relevanti li jinsabu fid-Direttiva 1999/5/KE.
Nederlands	Hierbij verklaart Lexmark International, Inc. dat het toestel dit product in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Norsk	Lexmark International, Inc. erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Polski	Niniejszym Lexmark International, Inc. oświadcza, że niniejszy produkt jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.

Português	A Lexmark International Inc. declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições da Diretiva 1999/5/CE.
Slovensky	Lexmark International, Inc. týmto vyhlasuje, že tento produkt spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia smernice 1999/5/ES.
Slovensko	Lexmark International, Inc. izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Svenska	Härmed intygar Lexmark International, Inc. att denna produkt står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Patent acknowledgment

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Elliptic Curve Cryptography (ECC) Cipher Suites for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Elliptic Curve Cipher Suites with SHA-256/382 and AES Galois Counter Mode (GCM) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Suite B Profile for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Addition of the Camellia Cipher Suites to Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of certain patents in this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for AES-CCM ECC Cipher Suites for TLS implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for IKE and IKEv2 Authentication Using the Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Suite B Cryptographic Suites for IPsec implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Algorithms for Internet Key Exchange version 1 (IKEv1) implemented in the product or service.

Índice

Números

- 1565 Erro de emulação,carregar opção de emulação 261
- 200 Atolamento de papel 234
- 201 Atolamento de papel 234
- 202–203 atolamentos de papel 235
- 230 Atolamento de papel 236
- 231–239 atolamentos de papel 237
- 24x atolamento de papel 237
- 250 Atolamento de papel 238
- 280–289 Atolamento de papel 239
- 290 a 292 Atolamentos de papel 240
- 31.xx Cartucho [cor] ausente ou danificado 253
- 32.xx Número de peça de cartucho [cor] não suportado pelo dispositivo 253
- 34 Tamanho de papel incorreto, abrir [origem] 253
- 35 Memória insuficiente para suportar recurso Economia de recursos 254
- 37 Memória insuficiente, alguns trabalhos suspensos foram excluídos 254
- 37 Memória insuficiente, alguns trabalhos suspensos não serão restaurados 254
- 37 Memória insuficiente para agrupar trabalho 254
- 37 Memória insuficiente para operação de Desfragmentação de Memória Flash 254
- 38 Memória cheia 254
- 39 Página complexa, alguns dados podem não ter sido impressos 255
- 400 a 403 Atolamentos de papel 240
- 40 Refil [cor] inválido, trocar cartucho 255
- 431 a 438 Atolamentos de papel 241
- 455 atolamento de grampos 241
- 460 a 461 Atolamentos de papel 240
- 51 Flash danificada detectada 255
- 52 Sem espaço livre suficiente na memória flash para os recursos 255
- 53 Flash não formatada detectada 255
- 54 Erro de software de rede padrão 256
- 54 Erro de software rede [x] 255
- 54 Erro opção serial [x] 256
- 55 Opção sem suporte no slot [x] 256
- 56 Porta paralela [x] desativada 256
- 56 Porta paralela padrão desativada 257
- 56 Porta serial [x] desativada 256
- 56 Porta USB [x] desativada 257
- 56 Porta USB padrão desativada 257
- 57 Configuração alterada, alguns trabalhos suspensos não foram restaurados 257
- 58 Erro de config. de entrada 258
- 58 Excesso de bandejas conectadas 257
- 58 Excesso de discos instalados 258
- 58 Excesso de opções de memória flash instaladas 258
- 58 Muitas bandejas acopladas 258
- 59 Bandeja de saída [x] incompatível 258
- 61 Remover disco danificado 259
- 62 Disco cheio 259
- 80.xx Aviso de fim próximo da vida útil do fusor 259
- 80.xx Aviso de vida útil do fusor 259
- 80.xx Fusor ausente 259
- 80.xx Trocar fusor 259
- 82.xx Recipiente de resíduo do toner quase cheio 260
- 82.xx Recipiente de resíduos do toner ausente 260
- 82.xx Trocar o recipiente de resíduos de toner 259
- 83.xx Aviso de vida útil do módulo de transferência 260
- 83.xx Módulo de transferência ausente 260
- 83.xx Trocar o módulo de transferência 260
- 840.01 Scanner desativado pelo administrador 261
- 840.02 Scanner desativado. Entre em contato com o administrador do sistema, se o problema persistir. 261
- 88.xx Cartucho [cor] extremamente baixo 261
- 88.xx Cartucho [cor] quase vazio 260
- 88.xx Cartucho [cor] vazio 260, 261

A

- acessando a placa do sistema 25
- acesso ao Servidor da Web Incorporado 19
- ADF
 - cópia usando 89
- adição de uma marca de data e hora 96
- agrupamento de cópias 94
- ajustando a qualidade da cópia 94
- ajustando a tonalidade do toner 80
- ajustando o modo de suspensão 57
- ajuste de brilho
 - Embedded Web Server 58
 - visor da impressora 58
- Ajuste de cores 244
- alertas de e-mail
 - atolamento de papel 230
 - configuração 230
 - níveis baixos de suprimentos 230
- Alguns trabalhos suspensos não foram restaurados 253
- alimentação de papel, solução de problemas
 - a mensagem permanece após a limpeza do atolamento 278
- Alimentador de alta capacidade para 2.000 folhas
 - instalação 43
- Alimentador de alta capacidade para 2000 folhas
 - carregamento 64
- alimentador multifunção
 - carregamento 67

alteração do tipo de arquivo de saída
 envio de e-mail 104
 Alterar [origem do papel] para [nome do tipo personalizado] 244
 Alterar [origem do papel] para [nome do tipo personalizado], carregar [orientação] 245
 Alterar [origem do papel] para [sequência personalizada] 245
 Alterar [origem do papel] para [sequência personalizada], carregar [orientação] 245
 Alterar [origem do papel] para [tamanho do papel] [tipo de papel], carregar [orientação] 245
 Alterar [origem do papel] para [tamanho do papel] [tipo do papel] 245
 ampliação de uma cópia 93
 armazenamento
 papel 75
 suprimentos 220
 armazenando trabalhos de impressão 85
 as funções fax e e-mail não estão configuradas 270
 atalhos, criação
 destino de fax 114, 115
 destino de FTP 122
 e-mail 102
 endereço FTP 123
 atalhos de e-mail, criando usando o Embedded Web Server 102
 atolamento de grampos, limpar
 455 atolamento de grampos 241
 atolamentos
 locais 232
 localizando áreas de atolamento 232
 números 232
 para evitar 232
 atolamentos, limpeza
 200 Atolamento de papel 234
 201 Atolamento de papel 234
 202–203 atolamentos de papel 235
 230 Atolamento de papel 236
 231–239 atolamentos de papel 237
 24x atolamento de papel 237

250 Atolamento de papel 238
 280–289 Atolamento de papel 239
 280–299 217
 290 a 292 Atolamentos de papel 240
 400 a 403 Atolamentos de papel 240
 431 a 438 Atolamentos de papel 241
 455 atolamento de grampos 241
 460 a 461 Atolamentos de papel 240
 atolamentos de papel
 para evitar 232
 atolamentos de papel, limpando
 200 Atolamento de papel 234
 201 Atolamento de papel 234
 202–203 atolamentos de papel 235
 230 Atolamento de papel 236
 231–239 atolamentos de papel 237
 24x atolamento de papel 237
 250 Atolamento de papel 238
 280–289 Atolamento de papel 239
 280–299 217
 290 a 292 Atolamentos de papel 240
 400 a 403 Atolamentos de papel 240
 431 a 438 Atolamentos de papel 241
 460 a 461 Atolamentos de papel 240
 atribuição de um nome de tipo de papel personalizado 71
 atualização de opções no driver da impressora 47
 avisos 295, 297, 298, 299, 300, 301, 302
 avisos da FCC 302
 avisos de emissão 297, 301, 302

B

Bandeja de 550 folhas
 instalação 43
 bandeja de saída padrão
 iluminação, configurando 58
 bandeja padrão
 carregamento 61

bandeja para 550 folhas (padrão ou opcional)
 carregamento 61
 bandejas
 conexão 69
 desligamento 70
 bandejas de saída
 conexão 70
 bloqueio de faxes indesejados 118
 botões, painel de controle da impressora 13
 botões, tela sensível ao toque
 uso 16
 botões e ícones da tela inicial
 descrição 15

C

cabos
 Ethernet 44
 USB 44
 cancelamento
 trabalho de impressão, do computador 87
 Cancelamento de um trabalho de impressão
 a partir do painel de controle da impressora 87
 de um computador 87
 carregamento
 Alimentador de alta capacidade para 2000 folhas 64
 alimentador multifunção 67
 bandeja para 550 folhas (padrão ou opcional) 61
 papel timbrado no alimentador de alta capacidade para 2000 folhas 64
 papel timbrado no alimentador multiuso 83
 carregando o alimentador multiuso 67
 Carregar Alimentador Manual com [nome de tipo personalizado] 250
 Carregar Alimentador Manual com [sequência personalizada] 250
 Carregar Alimentador manual com [tamanho do papel] 250
 Carregar Alimentador manual com [tipo de papel] [tamanho do papel] 250
 Carregar grampos 251

- cartão de memória
 - instalação 29
 - solução de problemas 277
 - cartão de memória flash
 - instalação 31
 - solução de problemas 276
 - cartões
 - carregamento do alimentador multiuso 67
 - dicas 85
 - cartucho de impressão
 - substituindo 223
 - cartuchos de grampos
 - pedido 222
 - cartuchos de tinta
 - pedido 221
 - Cartuchos de toner
 - reciclagem 60
 - colocando a bandeja padrão 61
 - colocando a tampa da placa do sistema 25
 - colocando cartões
 - no alimentador multiuso 67
 - colocando envelopes
 - no alimentador multiuso 67
 - colocando transparências
 - no alimentador multiuso 67
 - como fazer cópias usando papel de uma bandeja selecionada 92
 - compreendendo os botões e ícones da tela inicial 15
 - conectando a impressora ao serviço de toque distinto 112
 - conexão
 - bandejas de saída 70
 - conexão da impressora a adaptadores regionais 112
 - conexão de bandejas de saída 70
 - conexão de cabos 44
 - conexão de fax
 - conexão a uma linha DSL 111
 - conexão a um PBX ou ISDN 111
 - conexão da impressora à tomada 110
 - conexões de fax
 - adaptadores regionais 112
 - configuração
 - endereço TCP/IP 146
 - configuração da Ethernet
 - preparando 48
 - configuração da impressora sem fio no Macintosh 51
 - configuração das funções fax e e-mail 270
 - configuração de fax inicial 109
 - usando o Embedded Web Server 109
 - Configuração do Modo econômico 56
 - configuração na rede sem fio no Windows 49
 - configurações
 - impressora 11
 - configurações administrativas Embedded Web Server 229
 - configurações ambientais
 - brilho do visor, ajustando 58
 - economia de suprimentos 55
 - iluminação da bandeja de saída padrão 58
 - Modo de hibernação 57
 - Modo de suspensão 57
 - Modo silencioso 56
 - configurações da impressora 11
 - configurações de conservação
 - brilho, ajuste 58
 - economia de suprimentos 55
 - iluminação da bandeja de saída padrão 58
 - Modo de hibernação 57
 - Modo de suspensão 57
 - Modo silencioso 56
 - configurações de porta
 - configuração 54
 - configurações de rede Embedded Web Server 229
 - configurações ecologicamente corretas
 - Modo de hibernação 57
 - configurando a impressão serial 54
 - configurando alertas de e-mail usando o Servidor da Web incorporado 230
 - configurando as definições de e-mail 101
 - configurando as definições de porta 54
 - cópia
 - adição de uma marca de data e hora 96
 - adição de um overlay de mensagem 97
 - agrupamento de cópias 94
 - ajuste da qualidade 94
 - ampliação 93
 - cancelamento de um trabalho de cópia 97
 - cópia rápida 89
 - em papel timbrado 91
 - em preto-e-branco 91
 - em transparências 90
 - Folhas separadoras entre as cópias 95
 - fotos 90
 - nos dois lados do papel (impressão frente e verso) 93
 - opções avançadas 99
 - para um tamanho diferente 91
 - redução 93
 - seleção de uma bandeja 92
 - tamanhos de papel diferentes 92
 - trabalho personalizado (criação de trabalho) 96
 - uso do ADF 89
 - uso do vidro do scanner (base de cópia) 90
 - várias páginas em uma folha 95
 - cópia de tamanhos de papel diferentes 92
 - cópia de várias páginas em uma folha de papel 95
 - cópia em transparências 90
 - copiando em frente e verso (duplex) 93
 - copiando em papel timbrado 91
 - copiando em preto-e-branco 91
 - copiando fotografias 90
 - cores sólidas ou páginas em preto aparecem nas impressões 287
 - criando perfis
 - uso do Utilitário ScanBack 125
 - criando um atalho de destino de fax
 - usando o Embedded Web Server 114
 - criando um atalho de FTP
 - usando o Embedded Web Server 122
 - criptografando o disco rígido da impressora 214
 - criptografia de disco rígido da impressora 214
- D**
- data e hora, fax
 - configuração 113

- declaração de volatilidade 212
 - defeitos de impressão
 - recorrentes 286
 - definições ecologicamente corretas
 - Modo econômico 56
 - Modo silencioso 56
 - definindo o nome do fax enviado ou o nome da estação 113
 - definindo o número do fax ou o número da estação 113
 - definindo o tamanho de papel Universal 61
 - definindo o tamanho do papel 61
 - definindo o tipo de papel 61
 - densidade de impressão irregular 291
 - descarte do disco rígido da impressora 212
 - desligamento de bandejas 70
 - atribuição de um nome de tipo de papel personalizado 71
 - Deslize o encadernador para a esquerda 253
 - diagrama de menus 129
 - dicas
 - cartões 85
 - dicas sobre o uso de transparências 83
 - em uso de envelopes 84
 - em uso de papel timbrado 83
 - etiquetas, papel 84
 - dicas para o uso de papel timbrado 83
 - dicas para usar envelopes 84
 - digitalização
 - cópia rápida 89
 - de uma unidade flash 125
 - para FTP usando o catálogo de endereços 124
 - para um computador 124
 - para um endereço de FTP 123
 - Digitalização para rede
 - configuração 21
 - digitalização para uma unidade flash 125
 - digitalização para um computador 124
 - digitalização para um endereço de FTP
 - criação de atalhos usando o computador 122
 - uso da tela sensível ao toque 123
 - uso do catálogo de endereços 124
 - uso dos números de atalho 123
 - digitalizar imagem
 - tipo de arquivo de saída 126
 - disco rígido da impressora
 - criptografando 214
 - descarte de 212
 - instalação 37
 - limpando 213
 - remoção 41
 - solução de problemas 276
 - disco rígido da impressora corrompido 246
 - dispositivo móvel
 - impressão a partir de 81
 - Dispositivo USB não suportado, remova 247
 - documentos, impressão
 - a partir do Macintosh 80
 - a partir do Windows 80
- E**
- economia de papel 95
 - economia de suprimentos 55
 - e-mail
 - cancelamento 104
 - e-mail, enviando
 - usando um número de atalho 103
 - uso da tela sensível ao toque 103
 - uso do catálogo de endereços 103
 - Embedded Web Server
 - acesso 19, 229
 - configuração de alertas de e-mail 230
 - configuração de fax inicial 109
 - configurações administrativas 229
 - configurações de rede 229
 - criando atalhos de e-mail 102
 - criando um atalho de destino de fax 114
 - criando um atalho de FTP 122
 - funções 229
 - problema ao acessar 294
 - uso 229
 - verificando o status da impressora 230
 - verificando suprimentos 220
 - Embedded Web Server —
 - Segurança: Guia do administrador onde encontrar 229
 - encadernador
 - recursos de acabamento 77
 - tamanhos de papel suportados 77
 - encaminhamento de fax 121
 - endereço FTP
 - criação de atalhos usando a tela sensível ao toque 123
 - endereço IP, impressora
 - localização 19
 - endereço IP da impressora
 - localização 19
 - entrando em contato com o suporte ao cliente 294
 - envelopes
 - carregamento do alimentador multiuso 67
 - dicas sobre o uso 84
 - enviando fax
 - alteração da resolução 116
 - bloqueio de faxes indesejados 118
 - cancelamento de um trabalho de fax 118
 - configuração de data e hora 113
 - configuração de fax 109
 - configurando a impressora para observar o horário de verão 114
 - criação de atalhos usando a tela sensível ao toque 115
 - criação de atalhos usando o Servidor da Web incorporado 114
 - definindo o nome do fax enviado ou o nome da estação 113
 - definindo o número do fax ou o número da estação 113
 - encaminhamento de fax 121
 - enviando um fax 115
 - enviando usando a tela sensível ao toque 115
 - envio de um fax em uma hora programada 117
 - escolha de uma conexão de fax 110
 - exibição de um log de fax 117
 - opções avançadas 120
 - retenção de fax 120
 - serviço de toque distinto 112
 - sobre como tornar um fax mais claro ou mais escuro 117
 - enviando um fax 115
 - enviando um fax em um horário agendado 117

enviando um fax usando a tela sensível ao toque 115

Enviar como

- opções de digitalização 126
- opções de e-mail 106

envio de e-mail

- adição de linha de assunto 104
- adição de linha de mensagem 104
- configuração da função de e-mail 101
- configurando as definições de e-mail 101
- criação de atalhos usando a tela sensível ao toque 102
- criação de atalhos usando o Servidor da Web incorporado 102
- opções avançadas 107
- usando um número de atalho 103
- uso da tela sensível ao toque 103
- uso do catálogo de endereços 103

envio de fax

- uso dos atalhos 116

envio de fax usando atalhos 116

escolha de uma conexão de fax 110

Esvaziar caixa de perfuração 247

etiquetas, papel

- dicas 84

evitando atolamentos de papel 232

exibição

- relatórios 230

exibição de um log de fax 117

exibir, painel de controle da impressora 13

- ajuste de brilho 58

exibir ícones na tela inicial 20

exportação de uma configuração usando o Embedded Web Server 20

exportando uma configuração utilizando o Embedded Web Server 20

F

Faltam suprimentos para concluir o trabalho 253

fazendo o pedido de um cartucho de impressão 221

Fechar a porta lateral esquerda 246

Fechar porta [bandeja] 246

Fechar porta frontal 246

Fechar tampa de acesso superior 246

Feche a porta lateral do encadernador 246

Feche a tampa do transportador de papel 246

Feche a tampa superior do encadernador 246

Folhas separadoras entre as cópias 95

Formulários e favoritos

- configuração 21

fotos

- cópia 90

FTP

- digitalizando usando o catálogo de endereços 124
- opções avançadas 128

função de e-mail

- configuração 101

funções fax e e-mail

- configuração 270

fusor ou módulo de transferência

- pedido 221

G

Guia de Rede

- onde encontrar 229

H

horário de verão, enviando fax 114

I

imagens fantasma aparecem nas impressões 280

importação de uma configuração usando o Embedded Web Server 20

importando uma configuração utilizando o Embedded Web Server 20

impressão

- a partir da unidade flash 81
- a partir do Macintosh 80
- a partir do Windows 80
- cancelamento a partir do painel de controle da impressora 87
- de um dispositivo móvel 81
- em papel timbrado 83
- lista de amostra de fontes 87
- lista de diretórios 87

página de configuração de rede 46

página de definições de menu 45

preto-e-branco 80

impressão de trabalhos confidenciais e outros trabalhos suspensos

- a partir de um computador com o Macintosh 86
- a partir do Windows 86

impressão de uma lista de amostra de fontes 87

impressão de uma lista de diretórios 87

impressão de uma página de configuração de rede 46

impressão de uma página de configurações de menu 45

impressão de um documento 80

impressão em preto-e-branco 80

impressão frente e verso 93

impressão serial

- configuração 54

impressora

- configurações 11
- espaços livres mínimos 10
- movimentação 10, 227, 228
- recursos de acabamento 77
- seleção do local 10
- transporte 228

imprimindo de uma unidade flash 81

imprimindo de um dispositivo móvel 81

imprimindo em papel timbrado 83

imprimindo em preto-e-branco 80

imprimindo papel timbrado 83

informações da impressora

- onde encontrar 9

informações de assunto e mensagem

- adicionando ao e-mail 104

informações de configuração

- rede sem fio 48

informações sobre segurança 7, 8

Inserção da caixa de perfuração 248

Inserção do cartucho de grampos 249

instalação de opções

- ordem de instalação 43

instalação de um disco rígido na impressora 37
 instalação do software da impressora
 adição de opções 47
 instalação do software da impressora (Windows) 46
 instalando a bandeja para 550 folhas 43
 instalando em uma rede sem fio
 uso do Windows 49
 instalando impressora
 em rede sem fio 49
 instalando impressora na rede sem fio
 uso do Macintosh 51
 instalando o alimentador de alta capacidade para 2000 folhas 43
 instalando uma porta de soluções interna 32
 instalando um cartão de memória 29
 Instalar alimentador de envelopes 249
 Instalar bandeja [x] 248
 Instalar Bandeja [x] 248
 irregularidades na impressão 282

K

Kit ADF
 pedido 222
 kit de limpeza
 pedido 222

L

lentes do cabeçote de impressão
 limpeza 219
 ligação de bandejas 69
 atribuição de um nome de tipo de papel personalizado 71
 ligando para o suporte ao cliente 294
 limpando a memória do disco rígido 213
 limpando a memória volátil 213
 limpeza
 parte externa da impressora 216
 peças do ADF 217
 vidro do scanner 216
 limpeza da memória não volátil 213

limpeza das lentes do cabeçote de impressão 219
 limpeza de disco 213
 limpeza do disco rígido da impressora 213
 linha com cores fracas, linha branca ou linha com cores erradas aparecem nas impressões 281
 lista de amostra de fontes
 impressão 87
 lista de diretórios
 impressão 87
 listras aparecem na página 287
 listras horizontais aparecem nas impressões 288
 localizando mais informações sobre a impressora 9
 localizando o endereço IP da impressora 19
 luz, indicador 13

M

manter trabalhos de impressão 85
 impressão a partir do Windows 86
 impressão de um computador com o Macintosh 86
 memória
 tipos instalados na impressora 212
 Memória cheia, não é possível imprimir os faxes 251
 memória do disco rígido da impressora
 limpando 213
 memória não volátil 212
 limpando 213
 memória volátil 212
 limpando 213
 mensagens da impressora
 1565 Erro de emulação,carregar opção de emulação 261
 31.xx Cartucho [cor] ausente ou danificado 253
 32.xx Número de peça de cartucho [cor] não suportado pelo dispositivo 253
 34 Tamanho de papel incorreto, abrir [origem] 253
 35 Memória insuficiente para suportar recurso Economia de recursos 254
 37 Memória insuficiente, alguns trabalhos suspensos foram excluídos 254
 37 Memória insuficiente, alguns trabalhos suspensos não serão restaurados 254
 37 Memória insuficiente para agrupar trabalho 254
 37 Memória insuficiente para operação de Desfragmentação de Memória Flash 254
 38 Memória cheia 254
 39 Página complexa, alguns dados podem não ter sido impressos 255
 40 Refil [cor] inválido, trocar cartucho 255
 51 Flash danificada detectada 255
 52 Sem espaço livre suficiente na memória flash para os recursos 255
 53 Flash não formatada detectada 255
 54 Erro de software de rede padrão 256
 54 Erro de software rede [x] 255
 54 Erro opção serial [x] 256
 55 Opção sem suporte no slot [x] 256
 56 Porta paralela [x]
 desativada 256
 56 Porta paralela padrão desativada 257
 56 Porta serial [x] desativada 256
 56 Porta USB [x] desativada 257
 56 Porta USB padrão desativada 257
 57 Configuração alterada, alguns trabalhos suspensos não foram restaurados 257
 58 Erro de config. de entrada 258
 58 Excesso de bandejas conectadas 257
 58 Excesso de discos instalados 258
 58 Excesso de opções de memória flash instaladas 258
 58 Muitas bandejas acopladas 258
 59 Bandeja de saída [x] incompatível 258
 61 Remover disco danificado 259

- 62 Disco cheio 259
- 80.xx Aviso de fim próximo da vida útil do fusor 259
- 80.xx Aviso de vida útil do fusor 259
- 80.xx Fusor ausente 259
- 80.xx Trocar fusor 259
- 82.xx Recipiente de resíduo do toner quase cheio 260
- 82.xx Recipiente de resíduos do toner ausente 260
- 82.xx Trocar o recipiente de resíduos de toner 259
- 83.xx Aviso de vida útil do módulo de transferência 260
- 83.xx Módulo de transferência ausente 260
- 83.xx Trocar o módulo de transferência 260
- 840.01 Scanner desativado pelo administrador 261
- 840.02 Scanner desativado. Entre em contato com o administrador do sistema, se o problema persistir. 261
- 88.xx Cartucho [cor] extremamente baixo 261
- 88.xx Cartucho [cor] quase vazio 260
- 88.xx Cartucho [cor] vazio 260, 261
- Ajuste de cores 244
- Alguns trabalhos suspensos não foram restaurados 253
- Alterar [origem do papel] para [nome do tipo personalizado] 244
- Alterar [origem do papel] para [nome do tipo personalizado], carregar [orientação] 245
- Alterar [origem do papel] para [sequência personalizada] 245
- Alterar [origem do papel] para [sequência personalizada], carregar [orientação] 245
- Alterar [origem do papel] para [tamanho do papel] [tipo de papel], carregar [orientação] 245
- Alterar [origem do papel] para [tamanho do papel] [tipo de papel] 245
- Carregar [origem] com [nome de tipo personalizado] 249
- Carregar [origem] com [sequência personalizada] 249
- Carregar [origem] com [tamanho] 249
- Carregar [origem] com [tipo] [tamanho] 250
- Carregar Alimentador Manual com [nome de tipo personalizado] 250
- Carregar Alimentador Manual com [sequência personalizada] 250
- Carregar Alimentador manual com [tamanho do papel] 250
- Carregar Alimentador manual com [tipo de papel] [tamanho do papel] 250
- Carregar grampos 251
- Deslize o encadernador para a esquerda 253
- Disco corrompido 246
- Disco não suportado 253
- Disco quase cheio. Limpar espaço de disco com segurança. 246
- Dispositivo USB não suportado, remova 247
- Esvaziar caixa de perfuração 247
- Faltam suprimentos para concluir o trabalho 253
- Fechar a porta lateral esquerda 246
- Fechar porta [bandeja] 246
- Fechar porta frontal 246
- Fechar tampa de acesso superior 246
- Feche a porta lateral do encadernador 246
- Feche a tampa do transportador de papel 246
- Feche a tampa superior do encadernador 246
- Inserção da caixa de perfuração 248
- Inserção do cartucho de grampos 249
- Inserir Bandeja [x] 248
- Instalar alimentador de envelopes 249
- Instalar bandeja [x] 248
- Instalar Bandeja [x] 248
- Memória cheia, não é possível imprimir os faxes 251
- Modo de servidor de fax 'Formatar' não está configurado. Entre em contato com o administrador do sistema. 247
- Nome da Estação de Fax não configurado 247
- Número da Estação de Fax não configurado 248
- ocorreu um erro na unidade USB 244
- Partição do fax inoperante. Entre em contato com o administrador do sistema. 247
- Problema no disco 247
- Recolocar bandejas [x] – [y] 251
- Reconectar bandeja [x] 251
- Remova a embalagem, [nome da área] 252
- Remova o papel da bandeja [x] 252
- Remova o papel de [nome definido da bandeja vinculada] 252
- Remova o papel de todas as bandejas 252
- Remova papel da bandeja de saída padrão 252
- Restaurar trabalhos suspensos? 252
- Tamanho de papel não suportado na bandeja [x] 253
- Tampa do alimentador automático do scanner aberta 252
- Menu Acabamento 201
- Menu Ajuda 210
- Menu Apagar arquivos de dados temporários 159
- Menu AppleTalk 149
- Menu Carregamento de papel 138
- Menu Configuração 198
- Menu Configuração da bandeja 142
- menu Configuração de SMTP 155
- Menu Configuração universal 141
- Menu Configurações de cópia 168
- Menu Configurações de e-mail 182
- Menu Configurações de FTP 188
- Menu Configurações gerais 161
- Menu Configurar MF 134
- Menu Contagem de trabalhos 199

- Menu de Configurações de OCR 197
 - Menu Definir data e hora 160
 - Menu Diversos 157
 - Menu Editar definições de segurança 156
 - Menu Emulação PCL 207
 - Menu HTML 209
 - Menu Imagem 210
 - Menu Impressão confidencial 158
 - Menu IPv6 147
 - Menu Log de auditoria de segurança 159
 - Menu Modo de fax (Configuração de servidor de fax) 181
 - Menu Modo Fax (Configuração de fax analógico) 172
 - Menu NIC ativa 144
 - Menu Nomes de bandeja personalizada 141
 - Menu Nomes personalizados 140
 - Menu Origem Padrão 131
 - Menu Paralela [x] 151
 - Menu PDF 206
 - Menu Peso do Papel 137
 - Menu Placa de rede 146
 - Menu PostScript 206
 - Menu Qualidade 203
 - Menu Rede [x] 144
 - Menu Rede padrão 144
 - Menu Relatórios 142
 - Menu Relatórios de Rede 145
 - menus
 - [x] serial 153
 - Ajuda 210
 - Apagar arquivos de dados temporários 159
 - AppleTalk 149
 - Carregamento de Papel 138
 - Concluindo 201
 - Configuração 198
 - Configuração da bandeja 142
 - Configuração universal 141
 - Configurações de e-mail 182
 - Configurações de OCR 197
 - Configurações gerais 161
 - Configurar MF 134
 - Cont. de trabalhos 199
 - Definições de cópia 168
 - Definições de FTP 188
 - Definir Data/Hora 160
 - diagrama de 129
 - Diversos 157
 - Editar configurações de segurança 156
 - Emulação PCL 207
 - HTML 209
 - Imagem 210
 - Impressão confidencial 158
 - IPv6 147
 - Log de auditoria de segurança 159
 - menu Configuração de SMTP 155
 - Modo de fax (Configuração de servidor de fax) 181
 - Modo Fax (Configuração de fax analógico) 172
 - NIC ativa 144
 - Nomes de bandeja personalizada 141
 - Nomes personalizados 140
 - Origem padrão 131
 - Paralela [x] 151
 - PDF 206
 - Peso do Papel 137
 - Placa de rede 146
 - PostScript 206
 - Qualidade 203
 - rede [x] 144
 - Rede padrão 144
 - Relatórios 142
 - Relatórios de Rede 145
 - Sem fio 148
 - Suprimentos 130
 - Tam./tipo de papel 131
 - Tamanhos personalizados de digitalização 141
 - TCP/IP 146
 - Textura do Papel 135
 - Tipos personalizados 140
 - Trocar tamanho 135
 - Unidade flash 192
 - USB padrão 149
 - Utilitários 205
 - XPS 205
 - Menu Sem fio 148
 - Menu Serial [x] 153
 - Menu suprimentos 130
 - Menu tam./tipo de papel 131
 - Menu Tamanhos personalizados de digitalização 141
 - Menu TCP/IP 146
 - Menu Textura do papel 135
 - Menu Tipos personalizados 140
 - Menu Trocar Tamanho 135
 - Menu Unidade Flash 192
 - Menu USB padrão 149
 - Menu Utilitários 205
 - Menu XPS 205
 - Modo de hibernação
 - uso 57
 - Modo de servidor de fax 'Formatar' não está configurado. Entre em contato com o administrador do sistema. 247
 - Modo de suspensão
 - ajustando 57
 - Modo silencioso
 - solução de problemas de qualidade de impressão 279
 - movendo a impressora 10
 - My MFP
 - configuração 22
- ## N
- não é possível abrir o Embedded Web Server 294
 - níveis de emissão de ruído 297
 - Nome da Estação de Fax não configurado 247
 - nome de tipo de papel
 - personalizado
 - criação 70
 - nome personalizado
 - configuração 71
 - Número da Estação de Fax não configurado 248
- ## O
- ocultar ícones na tela inicial 20
 - opcionais
 - alimentador de alta capacidade para 2000 folhas, instalando 43
 - atualização no driver da impressora 47
 - bandeja para 550 folhas, instalando 43
 - cartão de memória flash 31
 - disco rígido da impressora, remoção 41
 - disco rígido na impressora, instalando 37
 - ordem de instalação 43
 - placa de fax 24
 - placa de firmware 31

- placa de memória, instalação 29
- placas de firmware 24
- placas de memória 24
- Porta interna de soluções, instalando 32
- portas 24
- rede 24
- opções, tela de toque
 - cópia 98, 99, 100, 127
 - e-mail 105, 106, 107
 - fax 118, 119, 120
 - FTP 126, 127, 128
- opções avançadas
 - cópia 99
 - enviando fax 120
 - envio de e-mail 107
 - FTP 128
- opções de digitalização
 - Enviar como 126
- opções de e-mail
 - Enviar como 106
- opções de rede 24
- opções internas disponíveis 24

P

- padrões de fábrica
 - restauração 231
- página de configuração de rede
 - impressão 46
- página de definições de menu
 - impressão 45
- páginas em branco 285
- painel de controle, impressora 13
- painel de controle da impressora 13
 - padrões de fábrica, restauração 231
- Painel Operador Remoto
 - configuração 22
- papel
 - armazenamento 75
 - características 72
 - Definição de tamanho
 - Universal 61
 - formulários pré-impresos 73
 - inaceitável 73
 - papel timbrado 73
 - para salvar 95
 - reciclado 73
 - seleção 73
 - tamanhos diferentes, copiando 92
 - usando reciclado 55

- papel reciclado
 - uso 55, 73
- papel timbrado
 - carregamento, alimentador de alta capacidade para 2000 folhas 64
 - carregamento, alimentador multiuso 83
 - carregamento, bandejas 83
 - cópia em 91
- parte externa da impressora
 - limpeza 216
- Partição do fax inoperante. Entre em contato com o administrador do sistema. 247
- peças do ADF
 - limpeza 217
- pedido
 - cartuchos de grampos 222
 - cartuchos de tinta 221
 - fusor ou módulo de transferência 221
 - kit de limpeza 222
 - recipiente coletor de toner 222
- Perguntas frequentes sobre impressão em cores 291
- placa de firmware
 - instalação 31
- placa de interface USB/paralela
 - solução de problemas 277
- placa do sistema
 - acesso 25
- Porta de soluções internas
 - alterações das configurações de porta 54
 - instalação 32
 - solução de problemas 276
- Porta Ethernet 44
- Porta USB 44
- preparando a configuração da impressora em uma rede
 - Ethernet 48
- publicações
 - onde encontrar 9

Q

- qualidade da cópia
 - ajustando 94
- qualidade de impressão
 - limpando as peças do ADF 217
 - limpando o vidro do scanner 216

- limpeza das lentes do cabeçote de impressão 219

R

- reciclagem
 - Cartuchos de toner 60
 - Embalagem Lexmark 59
 - produtos da Lexmark 59
- recipiente coletor de toner
 - pedido 222
 - substituindo 226
- recolocando a tampa da placa do sistema 25
- Recolocar bandejas [x] – [y] 251
- Reconectar bandeja [x] 251
- recursos do encadernador 77
- rede Ethernet
 - preparando para configurar a impressão por Ethernet 48
- rede sem fio
 - informações de configuração 48
 - instalação, usando o
 - Macintosh 51
 - instalação, usando o Windows 49
 - redução de uma cópia 93
 - reduzindo o ruído da impressora 56
- registro de fax
 - exibição 117
- relatórios
 - exibição 230
- remoção do disco rígido da impressora 41
- Remova a embalagem, [nome da área] 252
- Remova o papel da bandeja [x] 252
- Remova o papel de [nome definido da bandeja vinculada] 252
- Remova o papel de todas as bandejas 252
- Remova papel da bandeja de saída padrão 252
- repetir trabalhos de impressão 85
 - impressão a partir do
 - Windows 86
 - impressão de um computador com o Macintosh 86
- resolução, fax
 - alteração 116
- restauração das configurações
 - padrão de fábrica 231
- Restaurar trabalhos suspensos? 252

retenção de fax 120

S

scanner

Alimentador automático de documentos (ADF) 12
funções 12
vidro do scanner 12
segurança, trava 25
serviço de toque distinto, fax conectando a 112
servidor de impressão interno
solução de problemas 277
software da impressora, instalação (Windows) 46
solução de problemas
as funções fax e e-mail não estão configuradas 270
Digitalização para rede 274
entrando em contato com o suporte ao cliente 294
erro de aplicativo 274
não é possível abrir o Embedded Web Server 294
Perguntas frequentes sobre impressão em cores 291
solução de problemas básicos da impressora 244
verificação de uma impressora que não responde 244
verificação em um scanner que não responde 268
solução de problemas, cópia
a copiadora não responde 265
a qualidade da cópia não é boa 266
as cópias de documentos ou fotografias são feitas parcialmente 267
a unidade do scanner não fecha 266
má qualidade da imagem digitalizada 269
solução de problemas, digitalização
a digitalização é muito demorada ou congela o computador 268
a digitalização não foi bem-sucedida 268
as digitalizações de documentos ou fotografias são feitas parcialmente 269

a unidade do scanner não fecha 266
não é possível digitalizar a partir de um computador 270
solução de problemas, fax
a qualidade de impressão do fax recebido é baixa 273
é possível enviar, mas não receber fax 272
é possível receber, mas não enviar fax 273
não é possível enviar ou receber um fax 271
O ID do chamador não é exibido 270
solução de problemas, impressão
arquivos PDF com vários idiomas não são impressos 262
as páginas atoladas não são impressas novamente 278
a vinculação de bandejas não funciona 264
caracteres incorretos impressos 264
erro ao ler unidade flash 262
margens incorretas 281
ocorrem quebras de página inesperadas 265
o papel atola com frequência 278
Os trabalhos grandes não são agrupados 265
os trabalhos não são impressos 262
os trabalhos suspensos não são impressos 263
o trabalho é impresso a partir da bandeja errada 264
o trabalho é impresso no papel errado 264
papel curvado 282
trabalho de impressão demora mais que o esperado 263
solução de problemas, opções da impressora
cartão de memória 277
não é possível detectar o cartão de memória flash 276
não é possível detectar o disco rígido da impressora 276
opção não funciona 275
placa de interface
USB/paralela 277

Porta de soluções internas 276
problemas da gaveta para 2000 folhas 276
problemas na bandeja de papel 275
servidor de impressão interno 277
solução de problemas, qualidade de impressão
a impressão está muito clara 284
a impressão está muito escura 283
a qualidade da transparência não é boa 291
cores sólidas ou páginas em preto aparecem nas impressões 287
defeitos de impressão recorrentes 286
densidade de impressão irregular 291
imagens cortadas 279
imagens fantasma aparecem nas impressões 280
impressão enviesada 286
irregularidades na impressão 282
linha com cores fracas, linha branca ou linha com cores erradas aparecem nas impressões 281
linhas horizontais finas 279
listras brancas na página 287
listras horizontais aparecem nas impressões 288
listras pretas na página 287
listras verticais 288
névoa do toner ou sombreamento de fundo 289
os caracteres têm bordas recortadas 279
o toner sai facilmente do papel 290
páginas em branco 285
plano de fundo cinza em impressões 280
respingos de toner 290
solução de problemas, visor
o visor está em branco 262
o visor exibe apenas losangos 262
solução de problemas básicos da impressora 244

- solução de problemas de alimentação de papel
a mensagem permanece após a limpeza do atolamento 278
- solução de problemas de cópia
a copiadora não responde 265
a qualidade da cópia não é boa 266
as cópias de documentos ou fotografias são feitas parcialmente 267
a unidade do scanner não fecha 266
má qualidade da imagem digitalizada 269
- solução de problemas de digitalização
a digitalização é muito demorada ou congela o computador 268
a digitalização não foi bem-sucedida 268
as digitalizações de documentos ou fotografias são feitas parcialmente 269
a unidade do scanner não fecha 266
não é possível digitalizar a partir de um computador 270
- solução de problemas de fax
a qualidade de impressão do fax recebido é baixa 273
é possível enviar, mas não receber fax 272
é possível receber, mas não enviar fax 273
não é possível enviar ou receber um fax 271
O ID do chamador não é exibido 270
- solução de problemas de impressão
arquivos PDF com vários idiomas não são impressos 262
as páginas atoladas não são impressas novamente 278
a vinculação de bandejas não funciona 264
caracteres incorretos impressos 264
erro ao ler unidade flash 262
margens incorretas 281
- ocorrem quebras de página inesperadas 265
o papel atola com frequência 278
Os trabalhos grandes não são agrupados 265
os trabalhos não são impressos 262
os trabalhos suspensos não são impressos 263
o trabalho é impresso a partir da bandeja errada 264
o trabalho é impresso no papel errado 264
papel curvado 282
trabalho de impressão demora mais que o esperado 263
- solução de problemas de opções da impressora
cartão de memória 277
não é possível detectar o cartão de memória flash 276
não é possível detectar o disco rígido da impressora 276
opção não funciona 275
placa de interface USB/paralela 277
Porta de soluções internas 276
problemas da gaveta para 2000 folhas 276
problemas na bandeja de papel 275
servidor de impressão interno 277
- solução de problemas de qualidade de impressão
a impressão está muito clara 284
a impressão está muito escura 283
a qualidade da transparência não é boa 291
cores sólidas ou páginas em preto aparecem nas impressões 287
defeitos de impressão recorrentes 286
densidade de impressão irregular 291
imagens cortadas 279
imagens fantasma aparecem nas impressões 280
impressão enviesada 286
irregularidades na impressão 282
- linha com cores fracas, linha branca ou linha com cores erradas aparecem nas impressões 281
linhas horizontais finas 279
listras brancas na página 287
listras horizontais aparecem nas impressões 288
listras pretas na página 287
listras verticais 288
névoa do toner ou sombreamento de fundo 289
os caracteres têm bordas recortadas 279
o toner sai facilmente do papel 290
páginas em branco 285
plano de fundo cinza em impressões 280
respingos de toner 290
- solução de problemas do visor
o visor está em branco 262
o visor exibe apenas losangos 262
- status dos suprimentos
verificação 220
substituindo um cartucho de impressão 223
substituir o recipiente coletor de toner 226
suprimentos
armazenamento 220
economia 55
Uso de papel reciclado 55
verificação, no painel de controle da impressora 220
verificação, usando o Servidor da Web Incorporado 220
verificação do status 220
- suprimentos, pedido
cartuchos de grampos 222
cartuchos de tinta 221
fusor ou módulo de transferência 221
Kit ADF 222
kit de limpeza 222
recipiente coletor de toner 222
- T**
Tamanho de papel não suportado na bandeja [x] 253
Tamanho de papel universal 141
configuração 61

- tamanho do papel
 - configuração 61
 - Universal 141
 - tamanhos de papel
 - suportados pela impressora 75
 - tamanhos de papel diferentes, copiando 92
 - tamanhos de papel suportados 75
 - tampa da placa do sistema
 - conexão 25
 - reconectando 25
 - Tampa do alimentador automático do scanner aberta 252
 - tela de cópia
 - opcionais 98, 99, 100, 127
 - tela de e-mail
 - opcionais 105, 106, 107
 - opções avançadas 106
 - tela de fax
 - opcionais 118, 119, 120
 - opções avançadas 120
 - tela de FTP
 - opcionais 126, 127, 128
 - tela inicial
 - exibir ícones 20
 - ocultar ícones 20
 - tela sensível ao toque
 - botões 16
 - tipo de arquivo de saída
 - alteração 104
 - digitalizar imagem 126
 - tipo de papel
 - configuração 61
 - Tipo personalizado [x]
 - alteração de nome 70
 - alterando o tipo de papel 71
 - tipos de papel
 - onde carregar 76
 - suportados pela impressora 76
 - suporte à impressão frente e verso 76
 - tipos e pesos de papel suportados 76
 - tonalidade do toner
 - ajustando 80
 - trabalho de impressão
 - cancelando, do computador 87
 - trabalhos de impressão confidenciais 85
 - impressão a partir do Windows 86
 - impressão de um computador com o Macintosh 86
 - trabalhos suspensos 85
 - impressão a partir do Windows 86
 - impressão de um computador com o Macintosh 86
 - transparências
 - carregamento 83
 - carregamento do alimentador multiuso 67
 - cópia em 90
 - dicas sobre o uso 83
 - uso 83
 - transporte da impressora 227, 228
 - trava de segurança 25
- U**
- unidade flash
 - impressão a partir de 81
 - unidades de flash suportadas 82
 - unidades flash
 - tipos de arquivo suportados 82
 - usando o Embedded Web Server 229
 - usando o Modo de Hibernação 57
 - usando o Modo Eco 56
 - usando o Modo Silencioso 56
 - usando os botões da tela sensível ao toque 16
 - Uso de papel reciclado 55
 - uso do catálogo de endereços 103
 - uso dos atalhos
 - envio de fax 116
 - uso do Utilitário ScanBack 125
 - Utilitário ScanBack
 - uso 125
- V**
- verificação de uma impressora que não responde 244
 - verificação de vídeo virtual
 - usando o Embedded Web Server 229
 - verificação do status dos suprimentos 220
 - verificação em um scanner que não responde 268
 - verificando o status da impressora no Servidor da Web
 - Encorporado 230
 - verificando o status da impressora usando o Servidor da Web incorporado 230
 - verificando o status dos suprimentos 220
 - verificando o vídeo virtual usando o Embedded Web Server 229
 - verificar trabalhos de impressão 85
 - impressão a partir do Windows 86
 - impressão de um computador com o Macintosh 86
 - vídeo virtual
 - verificando, usando o Embedded Web Server 229
 - vidro do scanner
 - limpeza 216
 - vidro do scanner (base de cópia)
 - cópia usando 90
 - volatilidade
 - declaração de 212
- W**
- WS-Scan
 - sobre 22