


STR-DA3600ES

Guia de Configuração Rápida

© 2010 Sony Corporation

1: Instalação dos altifalantes

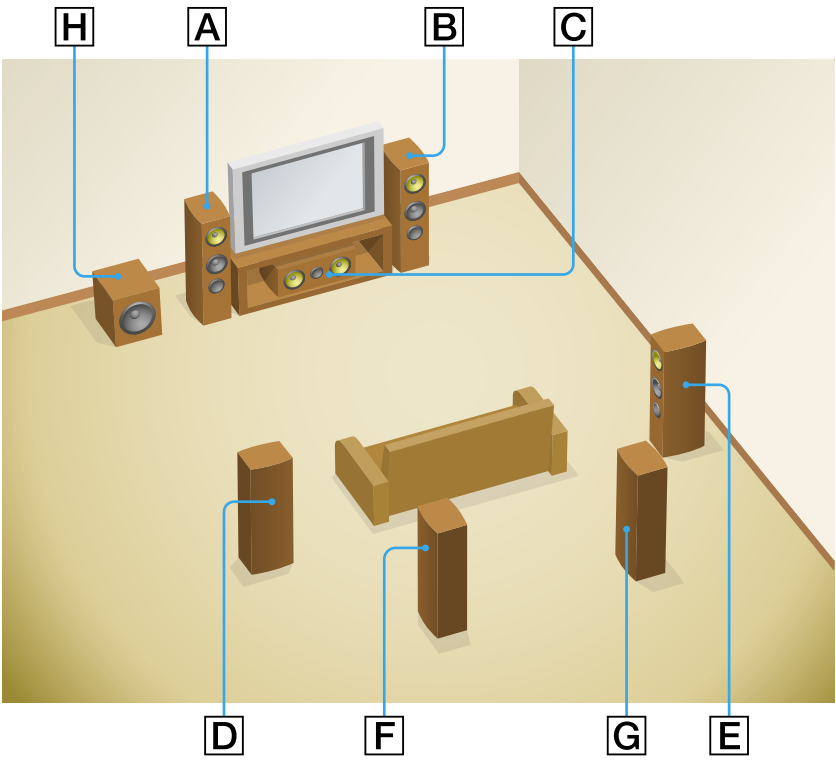

Português

Este Guia de Configuração Rápida descreve como ligar um leitor de Super Audio CD/CD, leitor de DVD, Leitor Blu-ray Disc, altifalantes e um subwoofer de modo a que possa desfrutar de um som surround multi-canais. Para mais detalhes consulte as instruções de operação fornecidas com o receptor. As instruções são explicadas com ilustrações do modelo dos E.U.A./Canadá.

1: Instalação dos altifalantes

As ilustrações acima mostram um exemplo da configuração de um sistema de altifalantes de 7.1 canais (sete altifalantes e um subwoofer). Consulte as instruções de operação fornecidas com o receptor e o verso deste guia.

As ilustrações no guia indicam os altifalantes como [A] até [H].

- [A] Altifalante frontal esquerdo

[E] Altifalante de surround direito

[B] Altifalante frontal direito

[F] Altifalante de surround traseiro esquerdo*

[C] Altifalante central

[G] Altifalante de surround traseiro direito*

[D] Altifalante de surround esquerdo

[H] Subwoofer

* Os altifalantes de surround traseiro (esquerdo/direito) estão conformes a operação da zona 2. Consulte as instruções de operação fornecidas com o receptor.







2: Ligação dos altifalantes

Ligue os altifalantes de acordo com o número e tipo dos seus altifalantes.

Acerca dos cabos dos altifalantes

- Use cabos de altifalantes, que sejam adequados para a largura da sala.
- Ao decidir quanto à cor ou marca do cabo do altifalante a ligar ao conector mais (+) ou menos (-), pode estar sempre seguro de ligar o cabo correctamente sem trocar o mais ou o menos.

2: Ligação dos altifalantes

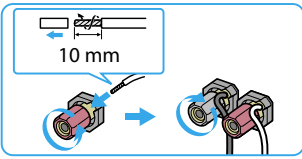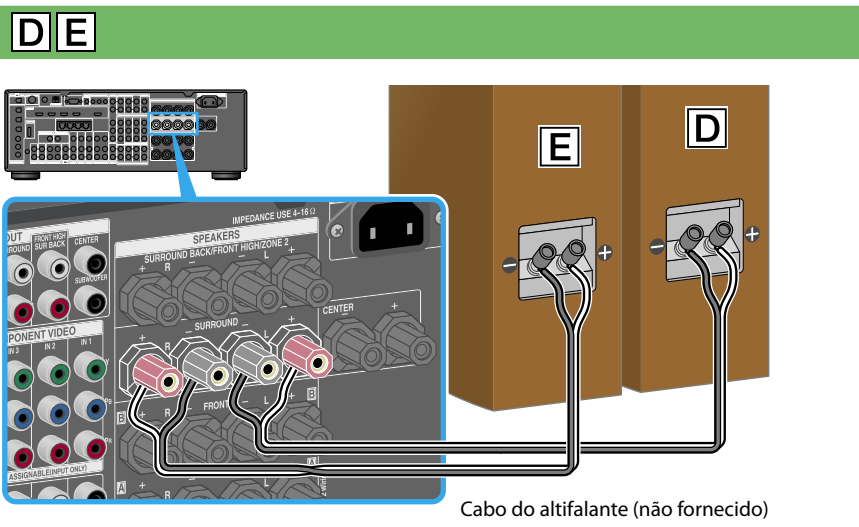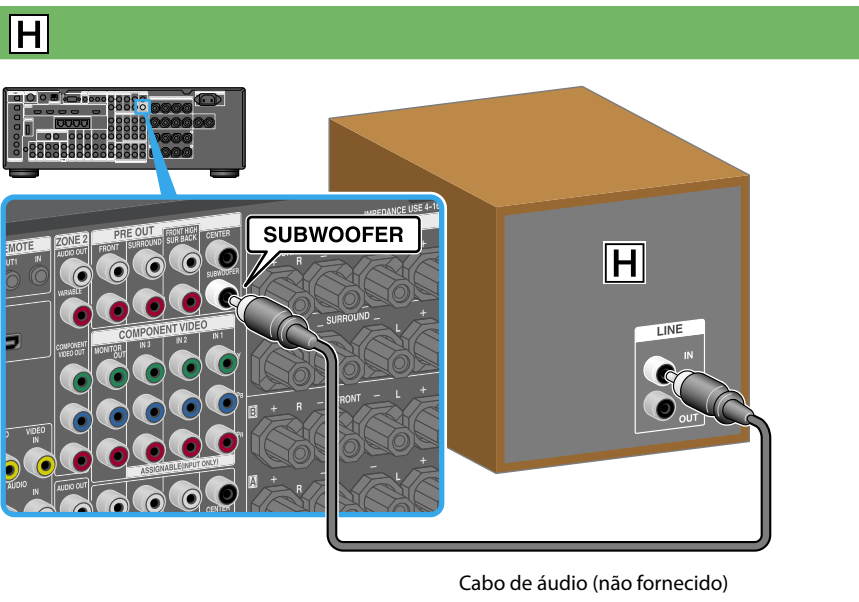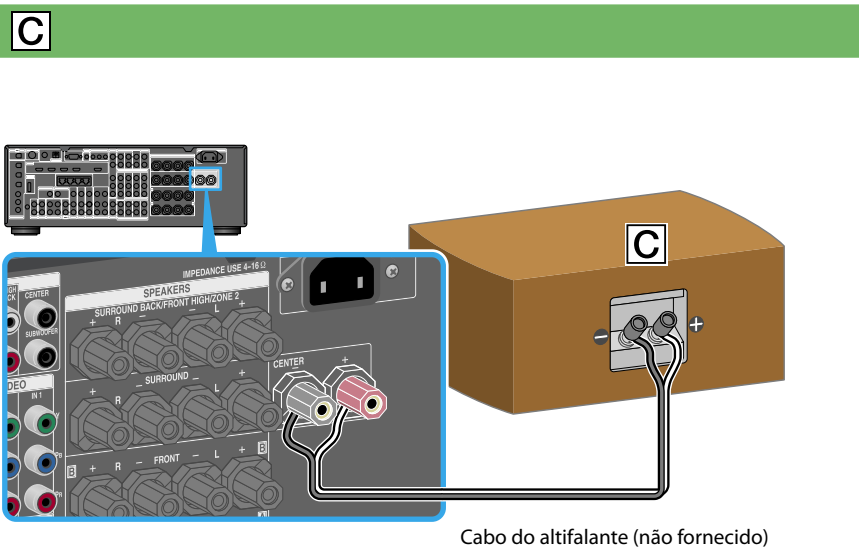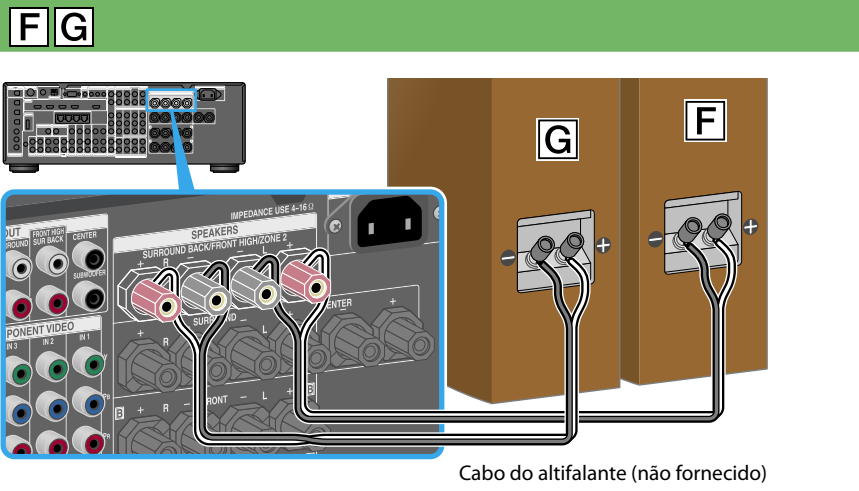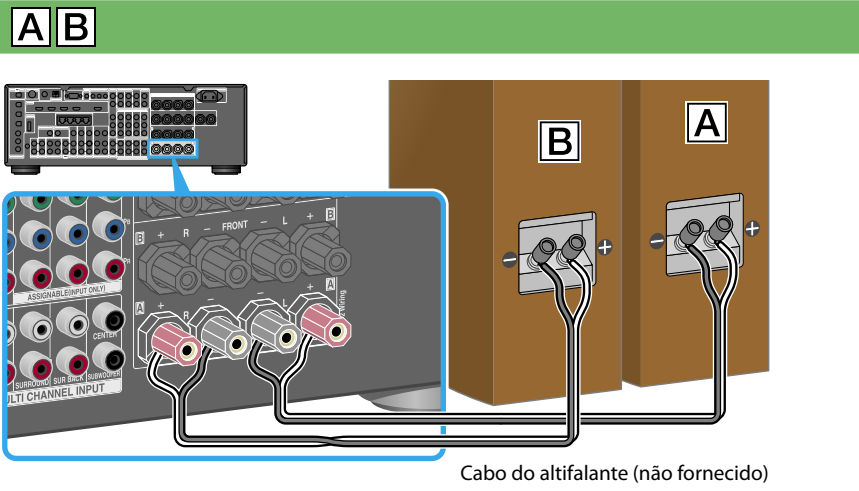

Acerca dos terminais do altifalante

- Ligue os ⊕ terminais aos ⊕ terminais do receptor e ligue os ⊖ terminais aos ⊖ terminais do receptor.
- A ilustração ou as instruções de operação fornecidas com o receptor para detalhes da ligação dos cabos do altifalante.
- Rode o botão de bloqueio até o cabo do altifalante estar ligado de forma segura.

Acerca do botão SPEAKERS (A/B/A+B/OFF)

Pode seleccionar o sistema de altifalante frontal. Consulte “9: Regular os altifalantes” nas instruções de operação fornecidas com o receptor.


3: Ligação de outros componentes

Este é um exemplo de como ligar este receptor e os seus componentes. Consulte os passos 2 a 4 dos “Preparativos Iniciais” das instruções de operação fornecidas com este receptor para detalhes sobre outras ligações e outros componentes. Este receptor está equipado com função para converter sinais de vídeo. Consulte “3: Ligar os componentes de vídeo” nas instruções de operação fornecidas com o receptor.


4: Ligue todos os cabos de alimentação por último

Ligue o cabo de alimentação CA fornecido ao terminal AC IN no receptor, depois ligue o cabo de alimentação CA à tomada de parede.


3: Ligação de outros componentes

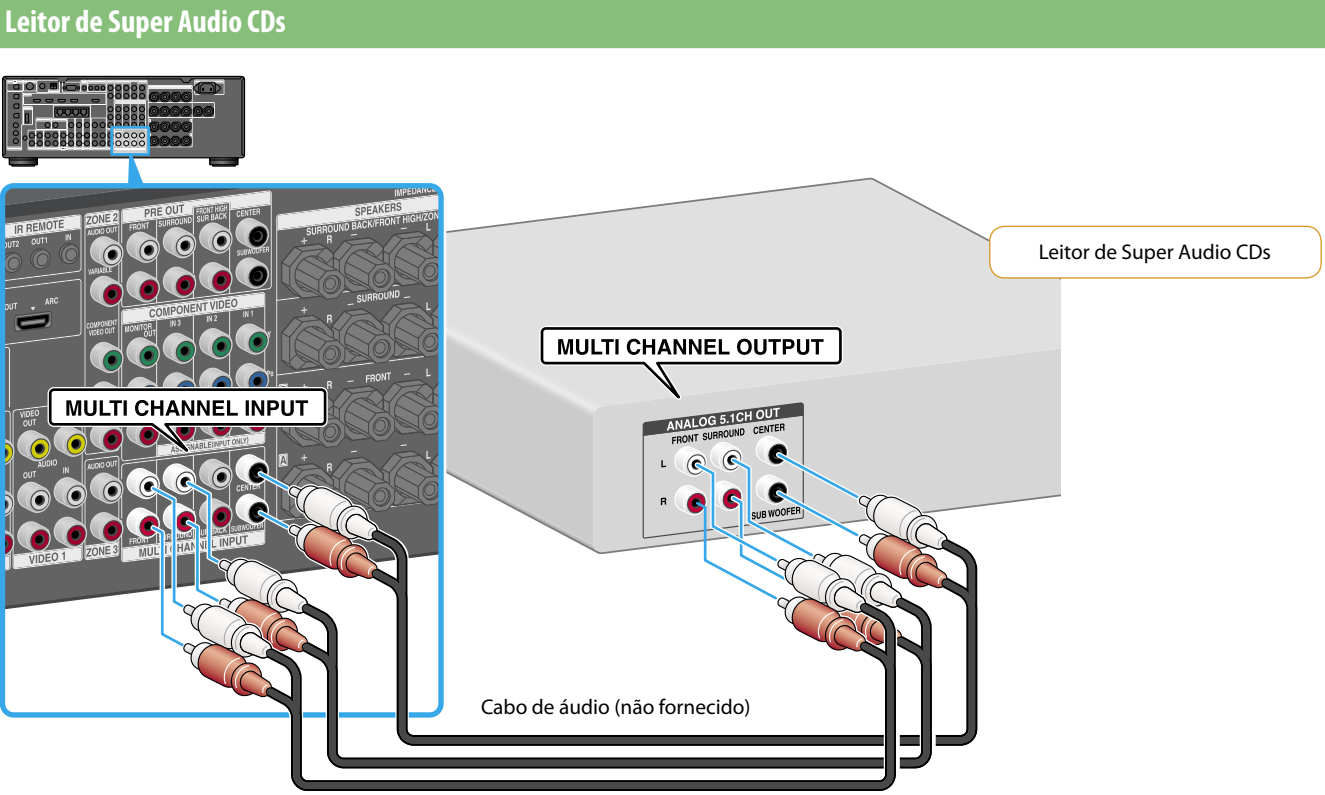


Componentes de vídeo

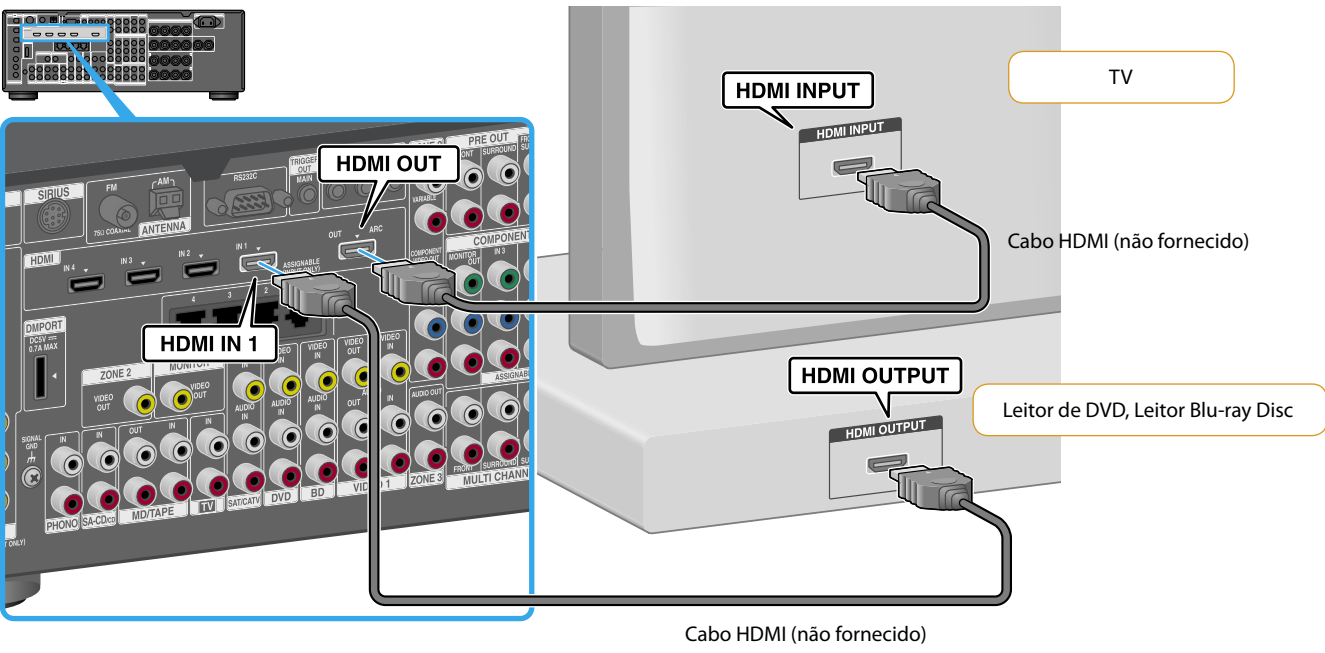

A

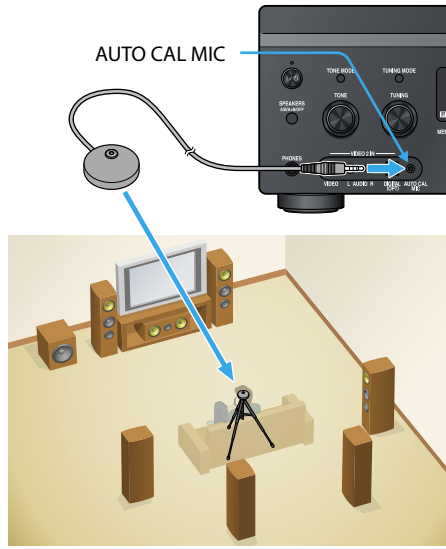

B

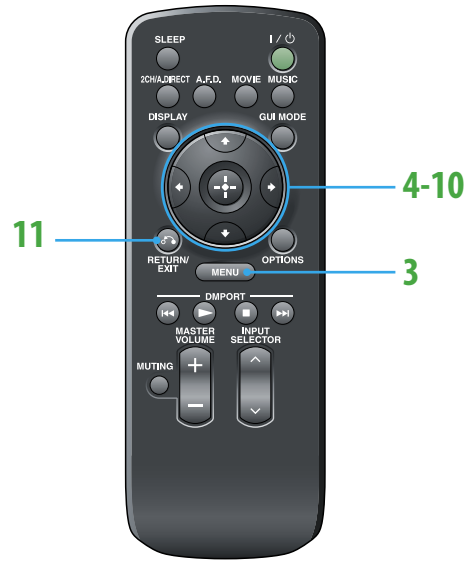


C


3 MENU




4 ↑/↓, ⊕, →

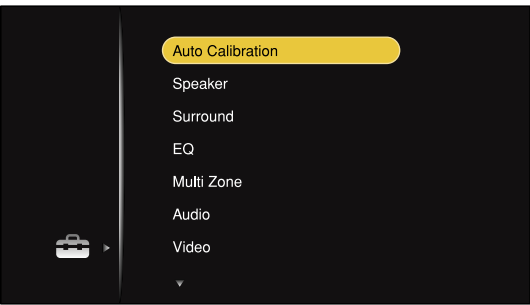


5 ↑/↓, ⊕

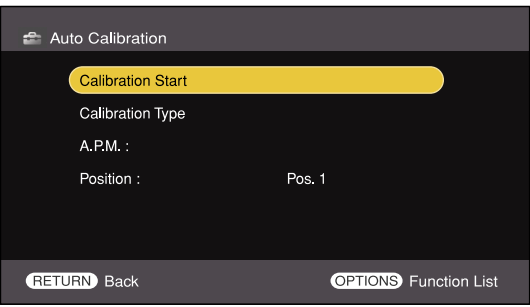

6 ↑/↓, ⊕

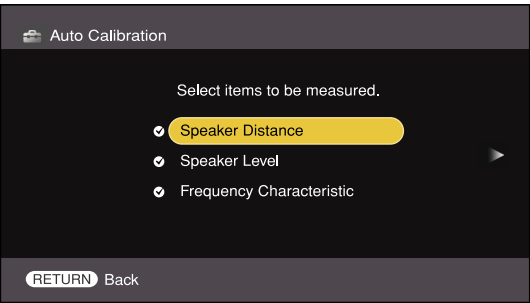

7 ↑/↓, ⊕, →

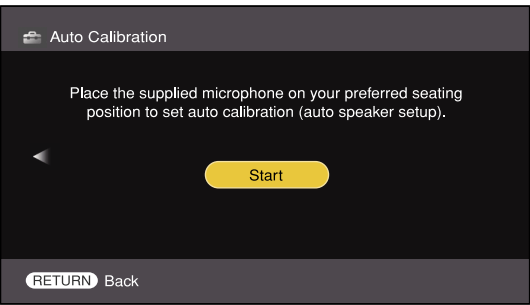

Português

Calibrar automaticamente as definições apropriadas do altifalante (Auto Calibration)

Pode configurar os altifalantes para obter o som desejado de todos os altifalantes ligados automaticamente através da função de calibragem automática.

Antes de executar a calibragem automática

- Durante a calibragem, o som que sai dos altifalantes é muito barulhento. Preste atenção à presença de crianças ou ao efeito sobre a sua vizinhança.
- Execute a medição num ambiente tranquilo para evitar o efeito do ruído e para obter uma medição mais precisa.
- Se houver quaisquer obstáculos no caminho entre o microfone otimizador e os altifalantes, a calibragem não pode ser executada correctamente. Remova quaisquer obstáculos da área de medição para evitar falha de medição.

1 **Instale e ligue os altifalantes e a TV.**

Para mais detalhes, consulte a página da frente.

2 **Seleccionar o padrão dos altifalantes.**

Se ligar altifalantes frontais altos, selecione o padrão dos altifalantes que tem altifalantes frontais altos (5/■, ■ ou 4/■, ■) sempre que executar a calibragem automática. Se não o fizer, não é possível medir as características dos altifalantes frontais altos.

3 **Ligue o microfone otimizador fornecido à tomada AUTO CAL MIC.**

A tomada AUTO CAL MIC é usada apenas para o microfone otimizador fornecido. Não ligue outros microfones. Ao fazê-lo pode danificar o receptor e o microfone.

4 **Configure o microfone otimizador.**

Coloque o microfone otimizador na posição onde se senta. Use um banco ou tripé para que o microfone otimizador permaneça à mesma altura dos seus ouvidos.

Sobre a configuração do subwoofer activo

- Quando se conectar um subwoofer, ligue o subwoofer e aumente o volume antes. Rode o botão MASTER VOLUME até mesmo antes do meio.
- Se ligar um subwoofer com uma função de frequência de transição, regule o valor para o máximo.
- Se ligar um subwoofer com uma função de espera automática, regule-o para desligado (desactivado).

Executar a calibragem automática

A função de calibragem automática permite-lhe medir o seguinte: ligações dos altifalantes, polaridade dos altifalantes, distância do altifalante, tamanho do altifalante, nível do altifalante, características de frequência.

1 **Ligue um monitor de TV a este receptor.**

Consulte “2: Ligar o monitor” nas instruções de operação.

2 **Ligue o receptor e a TV.**

Comute a entrada da TV para que se visualize uma imagem do menu.

3 **Prima MENU.**

O menu do receptor é visualizado no ecrã da TV.

4 **Prima repetidamente ↑/↓ para seleccionar “Settings”, depois prima ⊕ ou →.**

Aparece a lista do menu de Settings no ecrã da TV.

5 **Prima repetidamente ↑/↓ para seleccionar “Auto Calibration”, depois prima ⊕.**

6 **Prima repetidamente ↑/↓ para seleccionar “Calibration Start”, depois prima ⊕.**

Aparece o ecrã onde pode seleccionar o item a medir.

7 **Prima repetidamente ↑/↓ e ⊕ para desmarcar os itens que não quer medir, depois prima →.**

Aparece o ecrã de confirmação, que lhe pergunta se está pronto para iniciar a medição.

8 **Prima ⊕ para seleccionar “Start”.**

A medição começa em cinco segundos. O processo de medição demorará cerca de 30 segundos com um tom de teste. Aguarde até o processo de medição estar concluído. Quando a medição termina, ouve um sinal sonoro e o ecrã muda.

9 **Prima repetidamente ↑/↓ para seleccionar “Save”, depois prima ⊕.**

Aparece o ecrã de selecção do tipo de calibragem.

10 **Prima repetidamente ↑/↓ para seleccionar o tipo de calibragem, depois prima ⊕.**

Parâmetro	Explicação
Full Flat	Efectua a medição da frequência de cada altifalante plano.
Engineer	Regula a frequência para uma que corresponda à do padrão de sala de audição Sony.
Front Reference	Ajusta as características de todos os altifalantes para corresponder às características do altifalante frontal.
OFF	Regula o equalizador (EQ) de calibragem automática para desligado.

Os resultados da medição são guardados.

11 **Prima RETURN/EXIT↵.**

Aparece o ecrã de sair.

Verificar os resultados da calibragem automática

Prima ↑/↓ para seleccionar “Warning” no passo 9, depois prima ⊕. Se aparecer uma mensagem de aviso, verifique a mensagem e use o receptor sem alterações. Ou, se necessário, volte a executar a calibragem automática. Para mais detalhes acerca dos códigos de aviso e erro, consulte a “Lista de mensagens após a medição de calibragem automática” em “10: Calibrar automaticamente as definições apropriadas do altifalante (Auto Calibration)” nas instruções de operação.

Sugestão

O tamanho de um altifalante (Large/Small) é determinado pelas baixas características. Os resultados da medição podem variar, dependendo da posição do microfone otimizador e dos altifalantes e da forma da sala. Recomenda-se que siga os resultados da medição. Todavia, pode mudar essas definições no menu de definições Speaker. Guarde primeiro os resultados da medição, depois tente alterar as definições se quiser.

Configuração de outros componentes

Deve configurar cada componente para que saia som correctamente dos altifalantes quando reproduz um componente ligado. Para emitir áudio digital multi-canal, verifique a regulação da saída de áudio digital dos componentes ligados. Para um leitor de Blu-ray Disc, verifique se “Audio (HDMI)”, “Dolby Digital (Coaxial/Optical)” e “DTS (Coaxial/Optical)” estão reguladas para “Auto”, “Dolby Digital” e “DTS”, respectivamente (desde Março de 2010). Para uma PlayStation 3, verifique se “BD Audio Output Format” está regulado para “Bitstream” (com a versão de software do sistema 3.15). Para detalhes, consulte as instruções de operação fornecidas com os componentes ligados. O caso seguinte descreve componentes da Sony.

Leitor de Super Audio CDs Sony

Selecione uma área de reprodução adequada (multi-canal ou 2 canais). Pode sair apenas som do altifalante frontal esquerdo/direito quando selecciona 2 canais.

Após a configuração

O receptor está agora pronto a usar. Para mais detalhes consulte as instruções de operação fornecidas com o receptor.