

Prefácio:

Moldura digital --- agarrar o seu tempo feliz num piscar de olhos.

Sem usar um computador nem impressora, reveja maravilhosos

Momentos.

Bem-vindo e obrigado por escolher a moldura digital produzido pela nossa

Empresa. Por favor leia as Instruções de Operação cuidadosamente

antes de utilizar a máquina, a fim de desfrutar do produto.

Principais Funções

Visualizar Imagens

Ouvir MP3

Reproduzir vídeos MP4

Calendário, relógio, alarme, Power-on / off Ambiente

Especificação Técnica

10.2 "TFT-LCD com resolução de 1024 * 600

Suporte Formato: JPEG, MP1, MP2, MP3, MP4, VOB, WMA, AVI, DIVX

Suporte SD, MS, MMC Cards


USB Suporte e Hot Plug

Memória Incorporada

Calendário, relógio, alarme, Power-on / off Ambiente

1. Instruções de Operação

1.1 Descrição dos botões no controle remoto

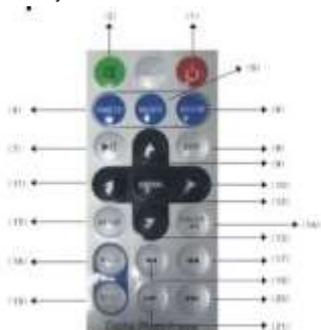

(1) Botão POWER ON / OFF

(2) Botão silêncio

(3).

(4) Botão PHOTO

(5) Botão MUSIC

(6) Botão FILME

(7) PAUSE / PLAY

(8) Botão SAIR

(9) Botão UP

(10) Botão DIREITO

(11) Botão esquerdo

(12) Botão ENTER

(13) DOWN

(14) Botão CALENDÁRIO

(15) Botão Configurar

(16) Botão VOL +

(17) Botão ANTERIOR

(18) Botão REWIND

(19) Botão VOL -

(20) Botão SEGUINTE

(21) Botão AVANÇO RÁPIDO

1.2 Descrição dos botões na máquina

ENTER	Para confirmar
EXIT	Para voltar no menu
DIREITA	Para mover o cursor para direita ou girar Imagem no sentido horário
ESQUERDA	Para mover o cursor para esquerda ou girar no Imagem no sentido contrário das horas
BAIXO	Para mover o cursor para baixo ou girar imagine direita e à esquerda
CIMA	Para mover o cursor para cima ou para girar imagem cima e para baixo

2. Use pela Primeira Vez

2.1 Um menu principal aparece na tela quando o sistema estiver

Ligado pela primeira vez. Existem 11 funções, isto é,

【Foto】 , 【Música】 , 【Foto + Música】 , 【Filme】 ,

【Setup】 , 【Calendário】 , 【Relógio】 , 【Relógio】 , 【AutoPower】 ,

【Editar】 e 【 favoritos】 .O utilizador pode usar os

botões de direção para selecionar a função desejada e pressione

ENTER para confirmar.

2.2 O produto suporta USB e cartões de memória. Quando ligado o

equipamento de leitura, o sistema irá detetar em primeiro o USB e em seguida,

um cartão de memória. Se ambos os dispositivos estiverem ligados no equipamento, o

USB é lido em primeiro pelo sistema.

3. Função 【Setup】

Escolha 【Setup】 no menu principal e pressione botão ENTER para entrar no modo de configuração. Além disso, pressione botão SETUP no controle remoto em outras funções. Também pode entrar em modo de configuração a partir da moldura. A imagem abaixo é a aparência inicial do modo de configuração.

Segue abaixo as funções disponíveis em modo de configuração:

3.1 AJUSTES FOTO


Escolha a primeira opção pelo cursor para configurar imagens.

3.1.1 Intervalo de Ambiente

Escolha "Intervalo" de apresentação na tela. Há 7 tempos diferentes para

escolher, ou seja, 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos, 30

Segundos, 1 minuto, 3 minutos e desligado.

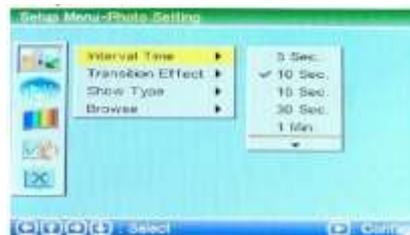

3.1.2 Efeitos de Transição :

Escolha "Efeito de transição" na tela para configurar. Existem no total 16 tipos de modos.

3.1.3 Tipo de visualização:

Escolha " Show Tape " na tela. Os usuários podem escolher "Fit Screen "ou" Full Screen ".

3.1.4 Navegação:

Escolha " Browse " na tela. Existe duas opções para sua escolha "Thumbnail" e "File manager".

Sob o modo "Thumbnail", escolher a função 【Foto】 para entrar em modo de fotografias e visualiza-la diretamente.

Sob o modo " File manager ", escolher a função 【Foto】 para

entrar em modo de ver em formato de arquivos diretamente.

3.2 Auto-play

Escolha a segunda opção pelo cursor para configurar a reprodução automática

3.2.1 Foto

Escolha "Foto" pelo cursor. Os usuários podem usar esta opção para ativar

ou desligar a função de auto-play 【Foto】 . Se o auto-play foto

está ligado, o aparelho irá reproduzir imagens automaticamente quando

o usuário escolhe a função 【Foto】 ; Se o auto-play foto

estiver desligado, ele vai entrar em modo de "Gerenciador de arquivos" ou "Thumbnail" para o usuário procurar imagens.



3.2.2 Música

Escolha "Música" pelo cursor. Os usuários podem usar esta opção para ligar ou desligar a

função auto-play 【Música】 . Se o auto-play está ligado, ele vai tocar música

automaticamente ao entrar em função 【Música】 ; Se o auto-play estiver off, os usuários deve pressionar ENTER para escolher o arquivo desejado.



3.2.3 Filme

Escolha "Movie" pelo cursor. Os usuários podem usar esta opção para

ligar ou desligar a função de auto-play 【filme】 . Se o auto-play está ligado, ele vai iniciar

o filme automaticamente ao entrar em função 【Filme】 ; Se o auto play estiver desligado, entrará em modo de arquivo de procura para que os usuários navegue e selecione o

ficheiro pretendido.




3.3 Ajustes de ecrã

Escolha a terceira opção pelo cursor para configurar o modo de ajustes de ecrã.

3.3.1 Brilho

Escolha " Brightness " pelo cursor para ajustar o brilho da imagem. Existe "Normal",

"Bright" e "Soft" para selecionar.

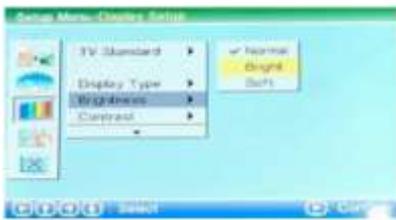


3.3.2 Contraste

Escolha "Contrast" pelo cursor para ajustar a taxa de contraste da imagem. De -4 a +4, existem nove graus. Quanto maior for o número, maior é a taxa de contraste.

3.3.3 Brilho

Escolha "TFT Brightness" pelo cursor para ajustar o brilho da tela. De -7 a +7, existem 15 graus. Quanto maior o número, mais brilhante fica a tela.

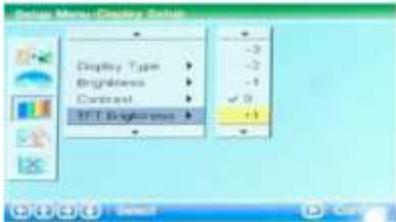

3.3.4 TFT Contrast

Escolha "TFT Contrast" pelo cursor para ajustar o contraste taxa da tela. De -7 a +7, existem 15 graus. Quanto maior o número, maior é a taxa de contraste.

3.3.5 TFT Saturação


Escolha "TFT Saturation" pelo cursor para ajustar a saturação da tela. De -7 a +7, existem 15 graus. Quanto maior o número, maior é a saturação.

3.4 Configuração Personalizada

Escolha a opção para frente pelo cursor para configurar o sistema.

3.4.1 Idioma do menu

Escolha "OSD Language" pelo cursor para selecionar o idioma do sistema.

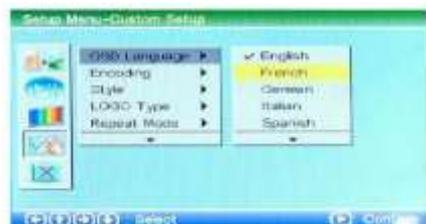

3.4.2 Codificação

Escolha "Encoding" pelo cursor. Duas opções são disponibilizadas para selecionar "Western European" (europa ocidental) e "Central European" (europa central).

3.4.3 Logo

Escolha "Tipo Logo" pelo cursor. Há duas opções "Default" e "favorito" para você escolher.

3.4.4 Modo repetição


Escolha "Repeat Mode" pelo cursor para configurar o modo de repetição. Quatro itens "Off", "One", "Folder" e "All" estão incluídos.

Off: para cancelar o modo de repetição

One: a repetir o arquivo

Folder: para repetir a pasta de arquivo

All: repetir todos os arquivos no armazenamento.

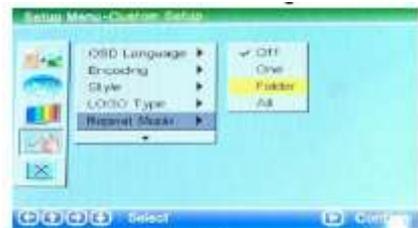

3.4.5 Padrão

Escolha "Default" pelo cursor. Esta opção permite o retorno as definições de fábrica. Todas as opções voltarão para a configuração inicial do sistema quando essa opção for escolhida.



3.5 Sair

Escolha a quinta opção pelo cursor para sair e pressione ENTER para voltar ao menu principal.

4. Função [Foto]

4.1 Escolha [Foto] no menu principal. Pressione a tecla ENTER e a máquina irá examinar automaticamente se existe conectado qualquer dispositivo de armazenamento (USB, cartões de memória). Se não existir, irá voltar ao menu principal.

4.2 Após a ligação com um dispositivo de armazenamento e leitura correta, ele entrará no modo escolhido pelo usuário. A primeira foto abaixo mostra que os usuários escolheu o modo "Gerenciador de Arquivos" para lidar com [Foto]; enquanto que a imagem ao lado mostra que os usuários escolher modo "Miniatura" para lidar com [Foto].



4.3 Sob modo [Foto], o sistema suporta apenas imagem em formato JPEG.

4.4 Se a foto auto-play está ligada, a máquina exibirá a foto automaticamente quando entrar função [Foto].



5. Função [Música]

5.1 Escolha [Música] no menu principal. Pressione a tecla ENTER e a máquina irá examinar automaticamente se existe conectado qualquer dispositivo de armazenamento (USB, cartões de memória). Se não existir, irá voltar ao menu principal.

5.2 Após a ligação com um dispositivo de armazenamento e leitura correta da mesma, ele irá usar o modo "Gerenciador de Arquivos".



5.3 No modo [música], o sistema suporta apenas música em formatos são MP2, MP3 e WMA.



5.4 Se a música auto-play está ligada, a máquina vai iniciar a música automaticamente ao entrar função [música].

6. Função [Foto + Música]

6.1 Escolha [Foto + Música] no menu principal. Pressione a tecla ENTER e a máquina irá examinar automaticamente se existe conectado qualquer dispositivo de armazenamento (USB, cartões de memória). Se não existir, irá voltar ao menu principal.

6.2 Sob modo [Foto + Música], o sistema apenas suporta foto e música em formatos JPEG, MP2, MP3 e WMA.

6.3 Se a função auto-play está ligada em modo foto e música, a máquina irá iniciar a apresentação da fotografia e música automaticamente ao entrar em [Foto + Musica]

7. Função [filme]

7.1 Escolha [MOVIE] no menu principal. Pressione a tecla ENTER e a máquina irá examinar automaticamente se existe conectado qualquer dispositivo de armazenamento (USB, cartões de memória). Se não existir, irá voltar ao menu principal.



7.2 Após a ligação com um dispositivo de armazenamento e leitura correta da mesma, ele irá usar o modo "Gerenciador de Arquivos".



7.3 De acordo com o modo de [MOVIE], o sistema suporta os formatos DAT, MPEG, VOB e MP4.

7.4 Se o filme de reprodução automática estiver ligada, a máquina vai iniciar a reprodução do filme automaticamente quando entrar função [MOVIE].

8. Função Calendário

8.1 Exibição

Escolha [Calendar] no menu principal e pressione ENTER para confirmar. Em seguida, selecione "Display" e pressione ENTER para entrar no calendário.



8.2 Semana


Os usuários podem pressionar os botões de direção para ajustar o mês ou o ano para obter informações sobre a semana.

8.3 Data


Depois de escolher [Calendar] no menu principal, aperte ENTER para entrar no modo de ajuste do calendário. Selecione "Set Date" e pressione ENTER para confirmar. Use os botões de direção para ajustar a data. Pressione "OK" ou "Cancelar" após as configurações para sair. Pressione "Exit" para retornar ao menu principal.

9. Função [Relógio]

9.1 Depois de escolher [Clock] no menu principal, aperte ENTER para entrar em modo de ajuste do relógio.

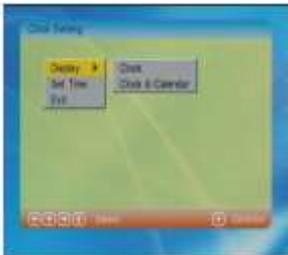

9.1.2 A função "Display" aparece e podemos escolher "Relógio" ou "Relógio e Calendário". Escolha "Clock" e pressione ENTER para confirmar, para aparecer assim:

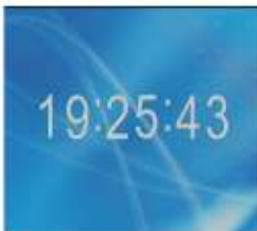

9.1.3 Escolha "Relógio e Calendário" e pressione ENTER para confirmar, para aparecer assim:



9.2 Definir hora

Esta função serve para ajustar a hora. Selecione "Set Time" e pressione ENTER para entrar no modo configuração. Use os botões de direção para ajustar e Pressione "OK" ou "Cancel" depois de configurações feitas para sair. Pressione "Exit" para retornar ao menu principal.




10. Função [Alarme]

Depois de escolher [Alarme] no menu principal, pressione ENTER para entrar em modo de programação do alarme.

10.1 Alarme On / Off

Escolha "Enable" para ativar o alarme ou desligar a função.

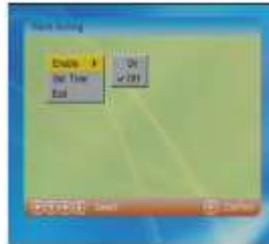

10.2 Set Time

Esta função irá obter os usuários para definir a hora. Selecione "Set Time" e pressione ENTER para entrar nas configurações. Use os botões de direção para ajustar o tempo. Pressione "OK" ou "Cancel" depois das configurações feitas para sair. Pressione "Exit" para retornar para o menu principal.



10.3 Alarme "RING-DOWN"

Um retrato lembrete aparece na tela quando o alarme está ligado. Pressione qualquer tecla para sair.

11. Função [Auto-Power]

Depois de escolher [Auto-Power] no menu principal, pressione ENTER para entrar em configuração de auto-power.

11.1 Power On Ativar

Escolha "Power on Enable" para selecionar a função. Power on ou off

11.2 Power Off Ativar

Escolha "Power Off Enable" para selecionar a função power-off ou off

11.3 Set Time

Selecione "Set Time" e pressione ENTER para entrar nas configurações do tempo de power on ou off. Há "Power On" e "Power Off" para escolher. Use os botões de direção para ajustar o tempo. Pressione "OK" ou "Cancelar" após as configurações para sair. Pressione "Exit" para retornar ao menu principal.



12. Função [Editar]

Depois de escolher [Editar] no menu principal, pressione ENTER para entrar em modo de edição de imagem. Os usuários podem selecionar "Copy", "Delete" e "Exit".



12.1 Copiar imagem

Nesta função, o usuário pode copiar as imagens no dispositivo de armazenamento

como proteção de tela. Pressione **【UP / DOWN para selecionar】** fotos. Um contorno vermelho mostra que a imagem foi selecionada. Pressione a tecla **ENTER** novamente irá cancelar a seleção. Depois os processos que escolhem, pressione **【LEFT / RIGHT para selecionar】** "Salvar" e pressione **ENTER** para salvar a imagem desejada.



12.2 Excluir Imagem

Nesta função, o usuário pode apagar imagens que guardou como proteção de tela. Selecione "Excluir" e pressione **ENTER** para entrar em modo de eliminação imagem. Use **【LEFT / RIGHT】** para selecionar imagens desejadas, em seguida, pressione **ENTER** para apagar a imagem. Os usuários também podem apagar todas as imagens, selecionando "Excluir All".



13. Função **【Favorita】**

Depois de escolher **【favorite】** no menu principal, aperte **ENTER** para entrar em modo de proteção de tela. Em seguida, pressione **ENTER** para pausar ou reproduzir a imagem de proteção de tela. Pressione **EXIT** para sair do modo de poupança.

14 Função Comutação.

Pressione **EXIT** no controle remoto para retornar ao menu principal. Use as teclas de direção para mudar todas as funções. as funções disponíveis são **【Foto】**, **【Música】**, **【Foto + Música】**, **【Filme】**, **【Setup】**, **【Calendário】**, **【Relógio】**, **【Relógio】**, **【AutoPower】**, **【Editar】** e **【Favorita】**.

15. Resolução de Problemas

Sintomas	Possíveis razão e solução
O quadro digital não liga	O adaptador de alimentação não está ligado corretamente, por favor ligue o adaptador de alimentação e verifique se a conexão está tudo certo.
Não aparece nada no ecrã	<ul style="list-style-type: none"> ☒ O cartão não está inserido corretamente. ☒ Não há ficheiro de imagem, música ou vídeo na memória cartão. ☒ Os formatos de arquivos são diferentes. ☒ Examine o método de seu plug-in. ☒ Não insira o cartão na ranhura grosseiramente. ☒ Certifique-se de que haja pelo menos uma foto, música ou vídeo arquivo no cartão de memória. ☒ formato de imagem é compatível com JPEG ☒ formato de música MP3 é compatível ☒ formato de vídeo compatível são DAT, MPG, VOB e MP4.
Ecrã não apresenta as fotos quando selecionamos a função FOTO	<ul style="list-style-type: none"> ☒ O formato de arquivo não é suportado. ☒ Não há qualquer imagem no cartão de memória. ☒ Certifique-se de que haja pelo menos uma foto na memória cartão. ☒ formato de imagem JPEG é compatível. <p>Aviso: A moldura digital só é compatível com JPEG formato e não suportam outros formatos como TIFF, BMP ou GIF.</p>
Apresenta uma imagem muito pequena no ecrã	<ul style="list-style-type: none"> ☒ resolução da imagem é baixa. ☒ O cenário das fotos tiradas pela maioria das câmeras digitais é de 320 × 240 ou inferior, enquanto a

	melhor imagem de vídeo cenário é de 640 × 480
Manchas escuras aparecem ao redor da imagem	É normal, por diferentes câmeras digitais usam diferente cenário ou pixels para imagens captadas.