

4. Conheça o Seu Refrigerador

4.1. Funcionamento

Os alimentos dos compartimentos freezer ou refrigerador são congelados ou refrigerados através do ar frio.
Um evaporador, integrado no sistema Nofrost, esfria o ar dentro do aparelho.
O ar frio é posto em circulação por intermédio de um motor-ventilador.
A unidade existente no ar frio para o evaporador. Quando necessário, o evaporador descongela automaticamente. A água proveniente do descongelamento é encaminhada para a bandeja do compressor, onde evapora-se.
Os compartimentos refrigerador e freezer mantêm-se assim, sem gelo.

Importante: Podem surgir temperaturas quentes nos compartimentos refrigerador e freezer se:

- a porta não estiver bem fechada;
- for armazenada grande quantidade de alimentos quentes;
- a circulação de ar em ambos compartimentos estiverem prejudicadas pelos alimentos armazenados, e com temperaturas elevadas, as portas forem abertas com frequência;
- estiver ligado o sistema Gela rápido;
- no painel de controle estiver regulado + Frio;
- o botão do termostato estiver na posição max.

4.2. Controle de temperatura do compartimento freezer *



Painel de controle Temperatura

Temperatura

Para regular a temperatura do produto, pressione a tecla + - até que fique acessa a lâmpada correspondente a temperatura desejada.

Gela rápido

Acelera o resfriamento no freezer e do refrigerador. Ideal para dias em que se carrega o refrigerador com os alimentos em temperatura ambiente e quer resfriá-los em menos tempo ou em dias em que exista abertura de portas frequentes.

Obs: Se a temperatura do seu produto não estiver de acordo com a sua expectativa, verifique as observações citadas e ajuste no painel de controle ou no botão do termostato antes de chamar o Call Center.

É normal a travessa central e as laterais do aparelho ficarem por vezes aquecidas, o que evita a formação de condensação na área do vedante da porta (borracha da porta).

Atenção: A temperatura ambiente no local de instalação e o número de vezes que a porta é aberta influenciam a temperatura interna do produto. Procure ajustar a temperatura no painel de controle de acordo com cada situação, assim você não desperdiça energia.

Desligando o Produto
Para desligar o produto, basta retirar o plugue da tomada.

Se o aparelho não for utilizado durante um período longo de tempo, é recomendável desligar o aparelho retirando o plugue da tomada, limpá-lo e deixar as portas abertas.

Evite desperdício, vamos economizar energia.

4. Conheça o Seu Refrigerador

4.3. Controle de temperatura do compartimento refrigerador

Para regular a temperatura basta girar o botão até a posição desejada, veja a tabela abaixo:



Posição	Situação de uso
menos frio	dias frios poucos alimentos armazenados pouca frequência de abertura de porta
intermediária	situação intermediária
mais frio	dias quentes muitos alimentos armazenados muita frequência de abertura de porta

4.4. Acessórios do Produto

Prateleira flexível do freezer
Estas prateleiras permitem uma maior flexibilidade do compartimento freezer e podem ser utilizadas nas seguintes condições:

- Inteira;
- Meia - basta empurrar a parte frontal da prateleira para trás até encostar no fundo.



Compartimento de Resfriamento Rápido

Nesta região predominam temperaturas menores do que no restante da área do refrigerador. Ideal para a conservação de alimentos como: peixe, embutidos e carnes.

Também pode ser utilizado para a refrigeração rápida de latas e garrafas.

Não é recomendado para vegetais, legumes e nem para alimentos sensíveis ao frio.

Atenção: Antes de fechar a porta do refrigerador, feche a gaveta do Compartimento de Resfriamento Rápido.




O compartimento de Resfriamento Rápido pode ser utilizado de várias maneiras, utilize-o de acordo com a sua conveniência:

Porta Latas

*Disponível apenas para alguns modelos

- Armazenando 8 latas de 350ml;
- Armazenando 4 latas e uma garrafa de 700ml;

O compartimento também pode ser utilizado por inteiro, para isto basta remover o flap frontal e depois o suporte para latas.

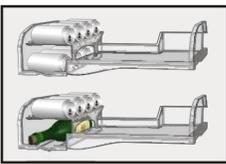

Ajuste das Prateleiras do Refrigerador


As prateleiras do compartimento refrigerador podem ser mudadas de lugar com a porta em sua abertura máxima. Para retirar as prateleiras basta puxá-las para fora até destrava-las. Depois colocá-las no local escolhido.

Atenção: Nunca force as grades da prateleira com toalhas, etc., pois isto prejudica a circulação do ar.



4. Conheça o Seu Refrigerador

Prateleiras da Porta

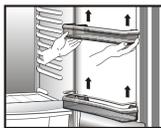

- Para removê-las, segure firmemente nas laterais e puxe-as para cima.
- Para reposicioná-las, inverta a operação empurrando-as para baixo.
- Para ajustar o separador deslizante de garrafas mova-o para a esquerda ou para a direita conforme necessário.

Prateleira para Condimentos

Para remover a prateleira de condimentos basta levantar a alça e puxá-la para cima até remover totalmente a prateleira.



Conjunto Gaveta para Legumes

• Para remover o conjunto, primeiro retire totalmente a gaveta e depois a tampa.

5. Carregamento

- Procure colocar alimentos embalados ou cobertos para a conservação do aroma, da cor e da umidade;
- Deixe espaço entre os alimentos para circulação de ar frio;
- Evite manter a porta aberta por muito tempo, para que não haja saída de ar de dentro do refrigerador;
- É preferível que você abra e feche as portas várias vezes;
- Para melhor conservação de verduras e legumes, coloque-os em sacos plásticos e armazene-os dentro da gaveta de legumes;
- Deixe alimentos quentes esfriarem antes de colocá-los no refrigerador ou no freezer;

5.1. Congelamento

• Coloque os alimentos em embalagens apropriadas para o congelamento.
• Utilize sempre alimentos frescos e em bom estado. Ao colocar alimentos novos para congelamento, evite encostá-los nos alimentos já congelados. Não guarde frascos, garrafas ou latas com líquidos no freezer, pois podem estourar e não recongele um alimento já descongelado.

Alimentos não apropriados para o congelamento:

- Ovos com casca
- Creme de leite
- Legumes e verduras cruas
- Garrafas com líquidos
- Maionese
- Cebolas
- Latas

Importante: Em caso de falta de energia elétrica, procure não abrir as portas e não recongele alimentos que tenham sido descongelados.

Alimentos Próprios para o Congelamento	Tempo de Conservação
Embutidos, Peixes, Refeições Prontas e Bolos	2 a 6 Meses
Queijos, Aves, Suínos e Ovinos	4 a 8 Meses
Vegetais, Frutas, Carnes Bovinas e Silvestres	6 a 12 Meses

7. Dicas e Precauções

- Ao sair de férias por períodos curtos, deixe o seu aparelho regulado na temperatura normal de uso. Retire apenas os alimentos perecíveis, pois sempre pode haver falta de energia prolongada.
- A função Weekend reprograma automaticamente o seu refrigerador num período curto de uso, fazendo com que ele entre numa rotina econômica de funcionamento.
- Ao sair de férias por períodos superiores a um mês, retire todos os alimentos, limpe o refrigerador e deixe-o desligado com a porta entreaberta.
- Não permita que crianças brinquem com o produto ou com sua embalagem, evitando acidentes.
- Não coloque os dedos nas paredes do freezer.
- Verifique se o ar pode circular livremente no condensador (parte traseira do produto) para cima, pois isto é importante para o bom desempenho do aparelho.
- Objetos pendurados no condensador ou obstruindo a passagem de ar aumentam o consumo de energia.

Dicas de Conservação de Energia

- Evite manter as portas abertas por muito tempo.
- É preferível que você abra e feche várias vezes para retirar ou repor alimentos.
- Não coloque alimentos quentes no refrigerador ou freezer. Deixe sempre eles esfriarem fora do produto antes de colocá-los para conservar.
- Ajuste a temperatura de operação conforme sua necessidade.
- Armazene alimentos em embalagens apropriadas como por exemplo, sacos plásticos ou recipientes com tampas.
- As aberturas de ventilação devem ficar descobertas.
- Mantenha o condensador (parte traseira do produto) sempre limpo e desobstruído, não colocando peças de roupa para secar.
- Verifique periodicamente se as portas estão fechando completamente e se não há entrada de ar para o freezer ou refrigerador.
- Procure instalar o produto num ambiente fresco, seco e bem ventilado.
- Não deixe exposto ao sol nem próximo a fontes de calor, como por exemplo: fogões, aquecedores, etc.

Ruídos Normais de Operação

Para manter a temperatura selecionada o seu aparelho liga e desliga de vez em quando o compressor. Os ruídos daí resultantes são ocasionados pelo funcionamento do aparelho. Eles diminuem automaticamente, logo que o aparelho tenha atingido a temperatura de funcionamento.

Um som de "zumbido" pode ser ouvido toda vez que se fecha a porta ou quando o compressor (motor) está operando.
Pode ficar mais alto quando o motor está ligando.
Sons de "borbulho" e "escoamento" são causados pelo gás refrigerante quando este flui pelos tubos.

Ruídos tipo estalo podem acontecer quando:

- Estiver funcionando o descongelamento automático;
- O aparelho aquecer ou esfriar (dilações do material);
- O aparelho estiver desnivelado (alinhamento do aparelho com a ajuda de um nível de bolha de ar. Utilize os pés niveladores);
- O aparelho estiver encostado (afaste o aparelho de móveis ou de outros aparelhos próximos);
- Gavetas e prateleiras estiverem fora de lugar (verifique os componentes e encaixes em seus lugares);
- Garrafas ou outros recipientes estiverem em contato; (separe-os para que não se toquem).

8. Problemas e soluções

Problemas	Procedimentos (Verifique se:)
O refrigerador não liga	Há falta de energia. O plugue não está conectado. O fusível da residência está queimado ou o disjuntor está desligado.
Refrigeração insuficiente	A posição no painel de controle está adequadamente ajustada. Há excesso de alimentos ou objetos obstruindo a circulação de ar. Existe excesso de sujeira no condensador. As portas não estão fechando completamente ou há entrada de ar para o freezer ou refrigerador. A tensão da tomada está fora da tolerância especificada para o produto.
Ruídos anormais	O produto não está bem nivelado. Os acessórios não estão bem acomodados. O produto toca na parede ou em outros aparelhos.
Umidade interna	Obs: isto é normal em climas muito úmidos A porta não está bem vedada O produto não está bem nivelado
Lâmpada não acende	A lâmpada está queimada. O interruptor está travado.
O compressor não desliga	As portas não estão bem fechadas. As portas estão sendo abertas muitas vezes ou por períodos prolongados. A temperatura ambiente está muito alta e o aparelho está ajustado na posição máxima. Há excesso de sujeira no condensador
Odores no gabinete	Existem alimentos descobertos. Há alimentos estragados.
Alimentos muito secos	Os alimentos não estão bem embalados.

9. Especificações Técnicas

Modelo	RFCT440MDA1BR	RFCT440MDA2BR
Volume total	378	378
VOLUME REFRIG.	295	295
VOLUME FREEZER	83	83
cor	branco	branco
Tensão	127v - 60Hz	220v - 60Hz
Consumo (Kwh/mes)	52	52
Classificação energética	A	A
DIMENSÕES SEM EMBALAGEM		
Altura mm	1735	1735
Largura mm	700	700
Profundidade com porta aberta 90° mm	1265	1265
Profundidade com porta fechada mm	705	705
Peso líquido kg	77 KG	77 KG
DIMENSÕES COM EMBALAGEM		
Altura mm	1763	1763
Largura mm	747	747
Profundidade	757	757
Peso líquido kg	79 KG	79 KG
Garantia	1 ano	1 ano

Obs.: Cálculo de volume conforme Norma ISO8561

6. Limpeza

Grças ao Sistema Nofrost, totalmente automático não há formação de gelo nos compartimentos refrigerador e freezer. Não é necessário por isso descongelar o aparelho.

6.1. Limpeza Interna

- Retire o plugue da tomada.
- Retire os alimentos do refrigerador/congelador, começando pelos da porta e coloque-os em caixas de isopor ou papelão.
- Remova todos os acessórios internos.
- Limpe o compartimento e os acessórios com um pano umedecido em solução de bicarbonato de sódio e água morna (colher de sopa para cada litro d'água).
- Enxugue-os cuidadosamente.
- Não lave os acessórios na máquina de lavar louças.
- Recoloque os acessórios internos, coloque o plugue na tomada.
- Antes de carregar o refrigerador com alimentos, deixe-o funcionar vazio por um período de 2 a 4 horas.
- Recoloque os alimentos, deixando-os da porta por último.
- Após o carregamento, regule o termostato na posição mais adequada. Siga as orientações para Regulagem de Temperatura no capítulo "Conheça o Seu Refrigerador".

6.2. Limpeza Externa


- Retire o plugue da tomada;
- Utilize um pano úmido com água e sabão neutro para a limpeza.
- Enxugue cuidadosamente.
- Limpe o condensador (parte traseira do produto) a cada 6 meses, usando aspirador de pó ou espanador.

Importante:

- Tanto para a limpeza interna como para a externa, nunca utilize produtos químicos como álcool puro, alvejantes, solventes, desinfetantes, querosene, gasolina, vinagres puros, óleos, ácidos, abrasivos e produtos contendo amoníaco.
- A limpeza também é recomendável antes de ligar o aparelho, para eliminar odores característicos do processo produtivo.

Dica para evitar a proliferação de insetos

A fim de eliminar qualquer possibilidade de desenvolvimento de larvas de insetos, é suficiente colocar 3 colheres de sopa de sal de cozinha na bandeja evaporadora localizada na parte traseira do produto como mostra a figura. Este procedimento deve ser repetido a cada limpeza do recipiente, aproximadamente 3 meses.

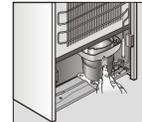

Ao desligar o produto por um período superior a 24 horas proceda da seguinte maneira:

- Desligue o plugue da tomada;
- Após o descongelamento do produto enxugue bem os compartimentos freezer e refrigerador;
- Enxugue a bandeja de evaporação localizada na parte traseira do produto.
- Deixe as portas do produto entreabertas para eliminar possíveis odores.

10. Certificado de Garantia

Válido somente para o território Brasileiro e quando acompanhado do comprovante de aquisição do produto. A Mabe Brasil Eletrodomésticos Ltda., nesta e na melhor forma de direito, certifica ao Consumidor estar entregando um produto para uso doméstico em perfeitas condições e adequado aos fins a que se destina.

Todo e qualquer defeito de fabricação poderá ser reclamado dentro do prazo de 90 (noventa) dias da data de entrega do produto, nos termos da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. A contagem que tem na qualidade de seus produtos permite à Mabe Brasil Eletrodomésticos Ltda., conceder, ainda, e concomitantemente à garantia legal de adequação do produto aos fins a que se destina, uma cobertura adicional sobre seus componentes, pelo prazo de 1 (um) ano, igualmente contado a partir da data de entrega do produto, a ser comprovada pelo Consumidor, ou, não existindo essa comprovação, a partir da data de emissão da Nota Fiscal / Comprovante de Aquisição. No entanto, não estão abrangidas por essa cobertura adicional de 1 (um) ano, mas tão-somente pela garantia legal de 90 (noventa) dias, a reposição dos plásticos e das lâmpadas, além das despesas com o transporte do produto, caso seja necessária sua remoção para reparos no Serviço Técnico Autorizado. Resultarão nula a garantia e sem efeito a cobertura concedida, se o produto:

- Sofreu dano provocado por acidente, agente da natureza, uso indevido ou mau-tratado;
- Foi instalado em rede elétrica imprópria, ou mesmo em desacordo com quaisquer das instruções de instalação descritas no Manual;
- Não tiver sido operado em condições normais (de acordo com o Manual de Instruções);
- Não foi utilizado para os fins a que se destina (uso doméstico);
- **Atenção:** Durante o período em que é garantido ao Consumidor o direito de reclamar de qualquer defeito de fabricação (90 dias), não serão cobradas taxas de visita no atendimento domiciliar em locais onde não exista Serviço Técnico Autorizado (conforme instruções constantes neste Manual) ou que estejam fora do perímetro urbano.
- É necessário que no local de instalação haja uma tomada de força exclusiva para o produto.

• Caso seja necessária a utilização de materiais que não acompanham o produto, bem como a instalação e a mão-de-obra específica para a preparação do local de instalação, as despesas decorrentes serão de inteira responsabilidade do consumidor (ver detalhes no Manual de Instruções).

• O Serviço Técnico Autorizado poderá prestar esses serviços, mediante a aprovação de um orçamento prévio pelo Consumidor.

• A etiqueta de identificação do produto somente poderá ser retirada pelo profissional do Serviço Técnico Autorizado.

• A Mabe Brasil Eletrodomésticos Ltda., reserva-se o direito de alterar o produto, sem prévio aviso.

Recomendações:

- Leia o Manual de Instruções antes de instalar, operar o produto e sempre que tiver dúvidas.
- Caso o produto apresente defeito, procure imediatamente o Serviço Técnico Autorizado ou ligue para o Serviço de Atendimento ao Consumidor.
- Não permita que pessoas não autorizadas efetuem reparos, evitando a perda da garantia, como também assegurando que o produto se mantenha em perfeitas condições de uso. Garanta sua satisfação e conforto.
- Mantenha a Nota Fiscal/Comprovante de Aquisição do Produto sempre junto com o Manual de Instruções.

Obs: O conjunto gabinete do produto, não é uma peça de reposição

Importante:
A Mabe Brasil Eletrodomésticos Ltda., tem mais de 500 Postos de Serviços Técnicos Autorizados em todo o Brasil. Caso necessário, contate um deles.

SAC
(11) 2126 1953 - São Paulo e Grande São Paulo
0800 702 0053 - demais regiões
Fale conosco: www.continental.com.br
Seg. a Sex.: 8h00min - 18h00min