



MANUAL DE INSTRUCCIONES
ASPIRADORA
AS-5473





ESTIMADO CLIENTE

Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su producto, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo, y guárdelo para su futura referencia. Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: info@premiermundo.com

ÍNDICE

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD	2
OPERACIÓN DE LA UNIDAD.....	3
REEMPLAZAR LA BOLSA DE POLVO	3
INSTALACIÓN	4
MANTENIMIENTO	5
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	5
DIAGRAMA DE CIRCUITOS	6

	PRECAUCIÓN	
RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO , NO ABRA		
<p>Precaución: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta, no hay partes manipulables por el usuario al interior de la unidad. Refiera todo mantenimiento o intervención técnica a personal técnico calificado.</p>		
 	<p>Este símbolo indica la existencia de voltaje peligroso al interior de esta unidad, que constituye un riesgo de choque eléctrico.</p> <p>Este símbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.</p>	

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panamá:	507 300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTA

Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de esta unidad sin previo aviso, con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea atentamente las siguientes instrucciones de seguridad antes de usar la unidad por vez primera. Esto para evitar accidentes o daños en la unidad:

- Revise antes de encender la unidad que el voltaje del área corresponde con el voltaje marcado en la placa de clasificación de la unidad.
- No use esta unidad para aspirar ceniza incandescente, cigarrillos encendidos o cerillas, agua, polvo humero, etc.
- No permita que esta unidad sea usada como un juguete. Es necesario que tenga mucha precaución cuando sea usada cerca de niños.
- No deje la unidad desatendida cuando esta se encuentre conectada al tomacorriente. Desconéctela cuando ya no la este usando o antes de realizarle limpieza o reparación.
- Esta unidad no debe ser usada en exteriores o en superficies mojadas.
- Use esta unidad únicamente como se ha descrito en este manual de instrucciones.
- No use esta unidad con su cable o enchufe dañados. Si la unidad no esta funcionando apropiadamente, debe ser remitida a un centro de servicios autorizado para su reparación.
- No transporte esta unidad halándola de su cable de energía. Así mismo, evite colocar el cable de energía en lugares con mucho transito, cerca de superficies calientes o sobre bordes o esquinas.
- No manipule la unidad con las manos mojadas.
- Evite obstruir las aberturas de ventilación de la unidad. De igual manera, no use la unidad si cualquier abertura se encuentra bloqueada. Manténgala libre de polvo, motas, cabello y cualquier residuo que pueda disminuir el flujo de aire.
- Mantenga su cabello, prendas sueltas, dedos y todas las partes de su cuerpo alejadas de las aberturas y partes móviles de la unidad.
- Apague los controles de la unidad primero antes de desconectarla del tomacorriente.
- Tenga mucha precaución cuando limpie en escalas.
- No use esta unidad para recoger materiales inflamables o combustible liquido, tal como gasolina, cerillas. Así mismo, no use esta unidad en lugares donde se almacenen este tipo de materiales.
- Esta unidad fue diseñada para uso domestico
- Esta unidad no ha sido diseñada para ser usada por niños o por personas con capacidades físicas, mentales o sensoriales reducidas o con falta de experiencia, a menos que estén siendo supervisadas por personas responsables de su seguridad o hayan recibido la información necesaria acerca del uso de la unidad.

Cable de energía

- No hale el cable de energía para desconectar la unidad, hágalo halando desde el enchufe directamente. Así mismo, cuando desee retraer el cable, sosténgalo del enchufe y presione el botón retroceder.
- Mantenga el enchufe alejado de hornos, estufas, etc.
- No aspire grandes cantidades ni objetos afilados.
- No doble, pise o tire de la manguera.

OPERACIÓN DE LA UNIDAD

1. Hale el cable tanto como lo necesite, pero no exceda la marca roja y amarilla.
2. Sostenga el enchufe cuando rebobine, puede presionar el botón con su pie para retraer el cable en el interior de la unidad.
3. Presione el interruptor para encender y apagar la unidad.
4. Use un regulador de potencia para ajustar la potencia en reposo. (Solo para modelos con esta función).

Puede ajustar el flujo de aire presionando el bloque corredizo hacia abajo.

Bloque corredizo



Si la boya roja del indicador de polvo se mueve a la mitad de la ventana pequeña, revise si la bolsa de polvo esta llena o si algo esta obstruyendo la unidad.


- A. Reemplace o limpie la bolsa de polvo
- B. Desobstruya la unidad tan pronto como sea posible.

REEMPLAZAR LA BOLSA DE POLVO


Importante!

- La unidad no puede ser usada sin la bolsa de polvo
- Si la bolsa de polvo esta rota o llena, debe ser reemplazada o limpiada tan pronto como sea posible.

1. Presione el bloqueo para abrir la cubierta frontal.

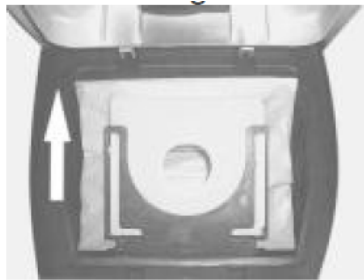

2. Retire la bolsa de polvo sosteniendo la tarjeta. Coloque de nuevo una bolsa nueva o limpia.

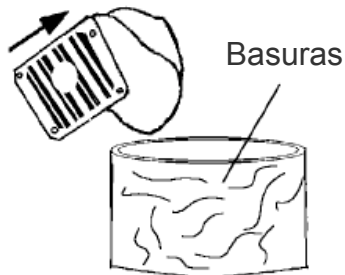

Bolsas de papel no pueden ser reusadas. Bolsas de tela pueden ser reusadas después de haber sido limpiadas.

Atención!

La abertura de la bolsa de tela debe ser cerrada completamente por el clip.





3. Cierre la cubierta

**INSTALACIÓN**

- Inserte el conector de la manguera en el elemento giratorio de la unidad.



- Inserte la manija en el tubo con fuerza de torsión.

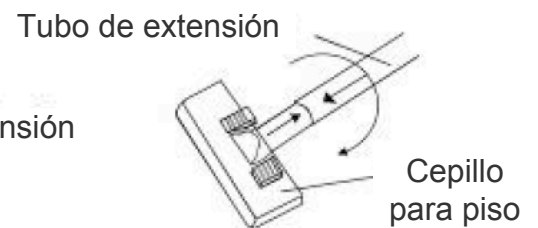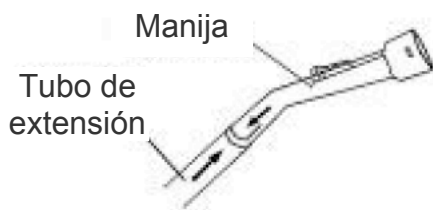


MANTENIMIENTO

Advertencia!

Cuando los filtros están cubiertos de polvo, o la fuerza de succión decrece considerablemente, es necesario realizar limpieza tan pronto como sea posible. La limpieza puede incrementar la eficiencia en el funcionamiento de la unidad y extender la vida útil de la misma. Nunca use la unidad sin filtros.


Retire los filtros

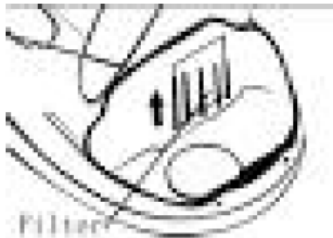

Retire la rejilla de salida. Retire los filtros




Límpielos cuidadosamente tocándolos suavemente

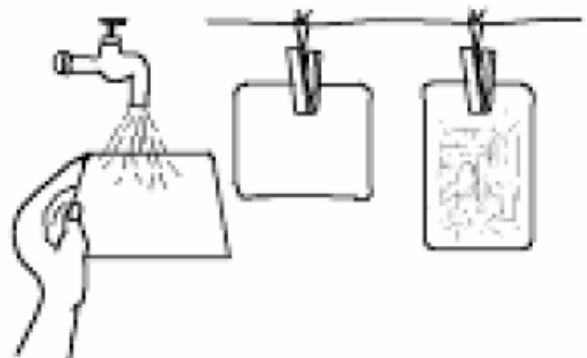

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje nominal:	110V
Frecuencia nominal:	60Hz
Potencia Nominal:	800W

DIAGRAMA DE CIRCUITOS

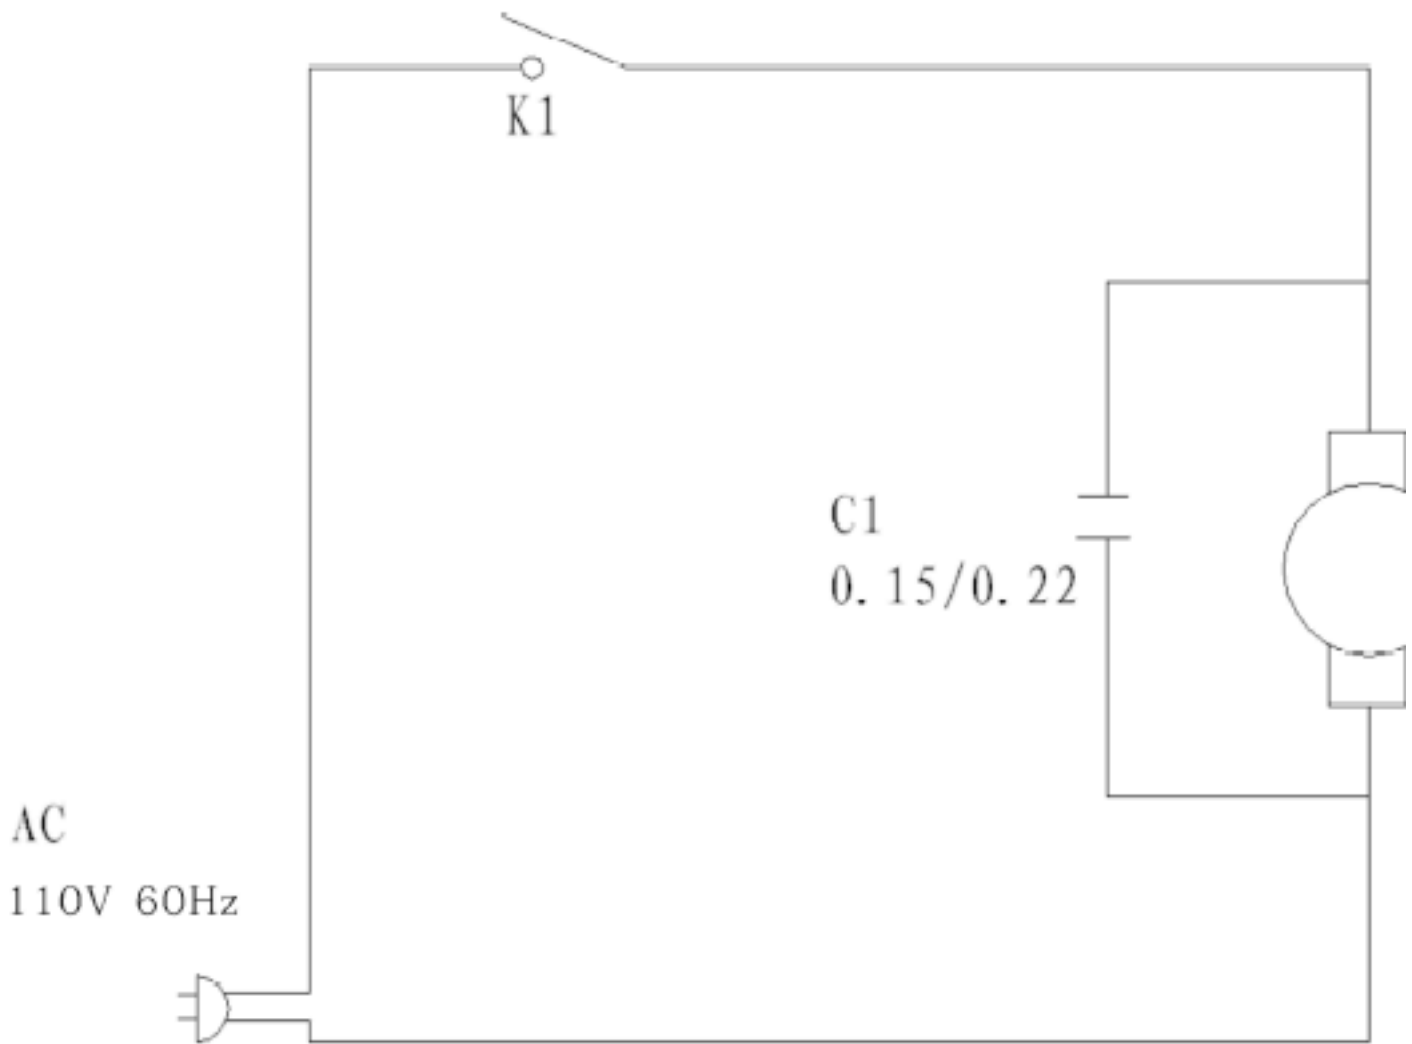



MANUAL DO USUÁRIO
ASPIRADOR DE PÓ
AS-5473






PREZADO CLIENTE

A fim de obter o melhor desempenho de seu produto, por favor, leia este manual do usuário cuidadosamente antes de começar a usá-lo, e mantê-lo para referência futura.

Se você precisar de suporte adicional, por favor, escreva para: info@premiermundo.com

ÍNDICE

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA	2
OPERAÇÃO DO APARELHO	3
SUBSTITUIÇÃO DO SACO DE POEIRA.....	3
INSTALAÇÃO.....	4
MANUTENÇÃO.....	5
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.....	5
DIAGRAMA ELÉTRICO	6

	<h3>PRECAUCIÓN</h3> <div style="background-color: black; color: white; padding: 5px; text-align: center;"> RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO , NO ABRA </div>	
<p>Precaución: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta, no hay partes manipulables por el usuario al interior de la unidad. Refiera todo mantenimiento o intervención técnica a personal técnico calificado.</p>		
	<p>Este símbolo indica la existencia de voltaje peligroso al interior de esta unidad, que constituye un riesgo de choque eléctrico.</p>	
	<p>Este símbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.</p>	

LINHAS DE ATENDIMENTO AO CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panamá:	507 300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

Nota:

Reservamo-nos o direito de alterar especificações, características e / ou o funcionamento do aparelho, sem aviso prévio, a fim de continuar com o desenvolvimento e melhorar.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Por favor, leia as seguintes instruções de segurança antes de usar o aparelho pela primeira vez. Isso é para evitar acidentes ou danos no aparelho:

- Verifique antes de ligar o aparelho que a tensão da área corresponde com a tensão marcada na placa de identificação do aparelho.
- Não use este aparelho para aspirar cinzas quentes, cigarros ou fósforos em chamas, água, pó molhado etc..
- Não permitir que este aparelho seja usado como um brinquedo. Você deve ter cuidado quando seja usada perto de crianças.
- Não deixe o aparelho sozinho quando estiver ligado à tomada. Desligue quando não estiver utilizando ela, ou antes, de fazer a limpeza ou reparação.
- Este aparelho não deve ser usado ao ar livre ou em superfícies molhadas.
- Utilize este aparelho apenas como foi descrito neste manual de usuário.
- Não use este aparelho com o cabo ou o plugue danificado. Se o aparelho não está funcionando corretamente, deve ser encaminhado para um centro de serviço autorizado para a reparação.
- Não carregue o aparelho puxando do cabo de alimentação. Além disso, evite colocar o cabo de alimentação em locais com alto tráfego, perto de superfícies quentes ou acima de bordas ou cantos.
- Não manuseie o aparelho com as mãos molhadas.
- Evite obstruir as aberturas de ventilação do aparelho. Da mesma forma, não use o aparelho se houver alguma abertura bloqueada. Manter livre de poeira, buço, cabelo e todos os restos que podem reduzir o fluxo de ar.
- Mantenha os cabelos, roupas soltas, dedos e todas as partes do seu corpo longe das aberturas e partes móveis do aparelho.
- Desligue os controles do aparelho antes de desconectá-lo da tomada.
- Tenha muito cuidado ao limpar em escalas.
- Não use este aparelho para pegar líquidos inflamáveis ou combustíveis, tais como gasolina, fósforos. Além disso, não utilize esse aparelho em lugares onde sejam armazenados esses materiais.
- Este aparelho foi projetado para uso doméstico.
- Este aparelho não foi projetado para uso por crianças ou pessoas com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas ou falta de experiência, a menos que eles estejam sendo supervisionados por uma pessoa responsável pela sua segurança ou que tenham recebido todas as informações necessárias sobre o uso do aparelho.

Cabo de Alimentação

- Não puxe do cabo de alimentação para desligar o aparelho, retirá-lo puxando do plugue diretamente. Além disso, quando você quer recolher o cabo, segure o plugue, pressione o botão de rebobinar.
- Manter o plugue longe de fornos, fogões, etc.
- Não aspirar grandes quantidades ou objetos cortantes.
- Não dobre, empurre ou puxe da mangueira.

OPERAÇÃO DO APARELHO

4. Puxe do cabo, quanto você precisar, mas não exceder as marcas vermelha e amarela.
5. Segure o plugue quando rebobinar, você pode pressionar o botão com o pé para retrainr o cabo dentro do aparelho.
6. Pressione o botão para ligar e desligar o aparelho.
7. Usar um controlador de potência para ajustar a potência em repouso. (Apenas para os modelos com esta função).

Você pode ajustar o fluxo de ar pressionando o bloco de deslizamento para baixo.

Bloco de deslizamento



Se a boia vermelha do indicador de poeira move-se para o meio da pequena janela, verifique se o saco de pó está cheio ou se algo está obstruindo o aparelho.

- C. Substitua ou limpe o saco de pó
- D. Desbloquear o aparelho o mais rápido possível.

SUBSTITUIÇÃO DO SACO DE POEIRA


Importante!

- O aparelho não pode ser usado sem o saco de poeira
- Se o saco do pó está furado ou cheio, deve ser substituído ou limpar ele o mais breve possível.

8. Pressione a trava para abrir a tampa frontal.



9. Remover o saco de pó pegando da placa. Substituir um saco novo ou limpo.

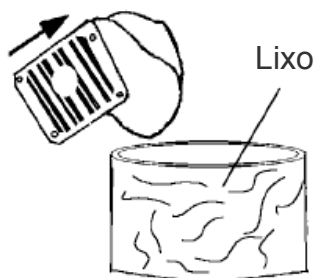

Sacos de papel não podem ser reutilizados. Sacos de pano podem ser reutilizados depois de ser limpos.

Atenção!

A abertura do saco de pano deve ser completamente fechada pelo grampo.





10. Feche a tampa

**INSTALAÇÃO**

- Insira o conector da mangueira no elemento de rotação do aparelho.



- Insira a alça no tubo com força de torção.

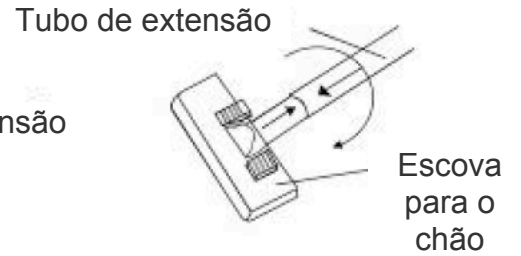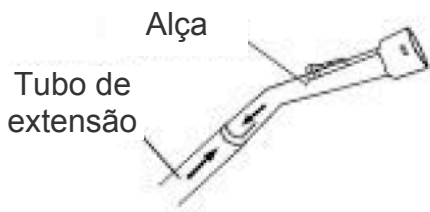

MANUTENÇÃO

Aviso!

Quando os filtros são cobertos com poeira, ou a força de sucção diminui consideravelmente, é necessário fazer limpeza o mais rapidamente possível. A limpeza pode aumentar a eficiência da operação do aparelho e prolongar a vida útil da mesma. Nunca utilize o aparelho sem filtros


Remover filtros



Retire a grade de saída. Remover filtros




Limpe cuidadosamente tocando suavemente

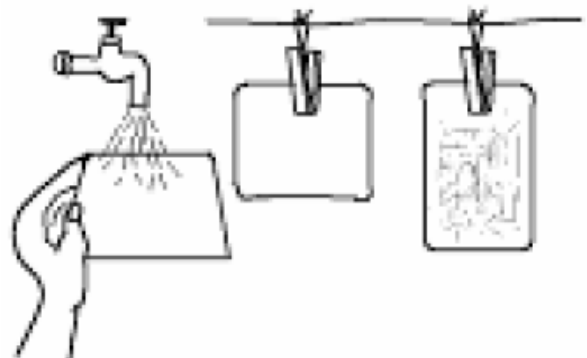

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tensão nominal: 110V
Frequência nominal: 60Hz
Potência Nominal: 800W

DIAGRAMA ELÉTRICO

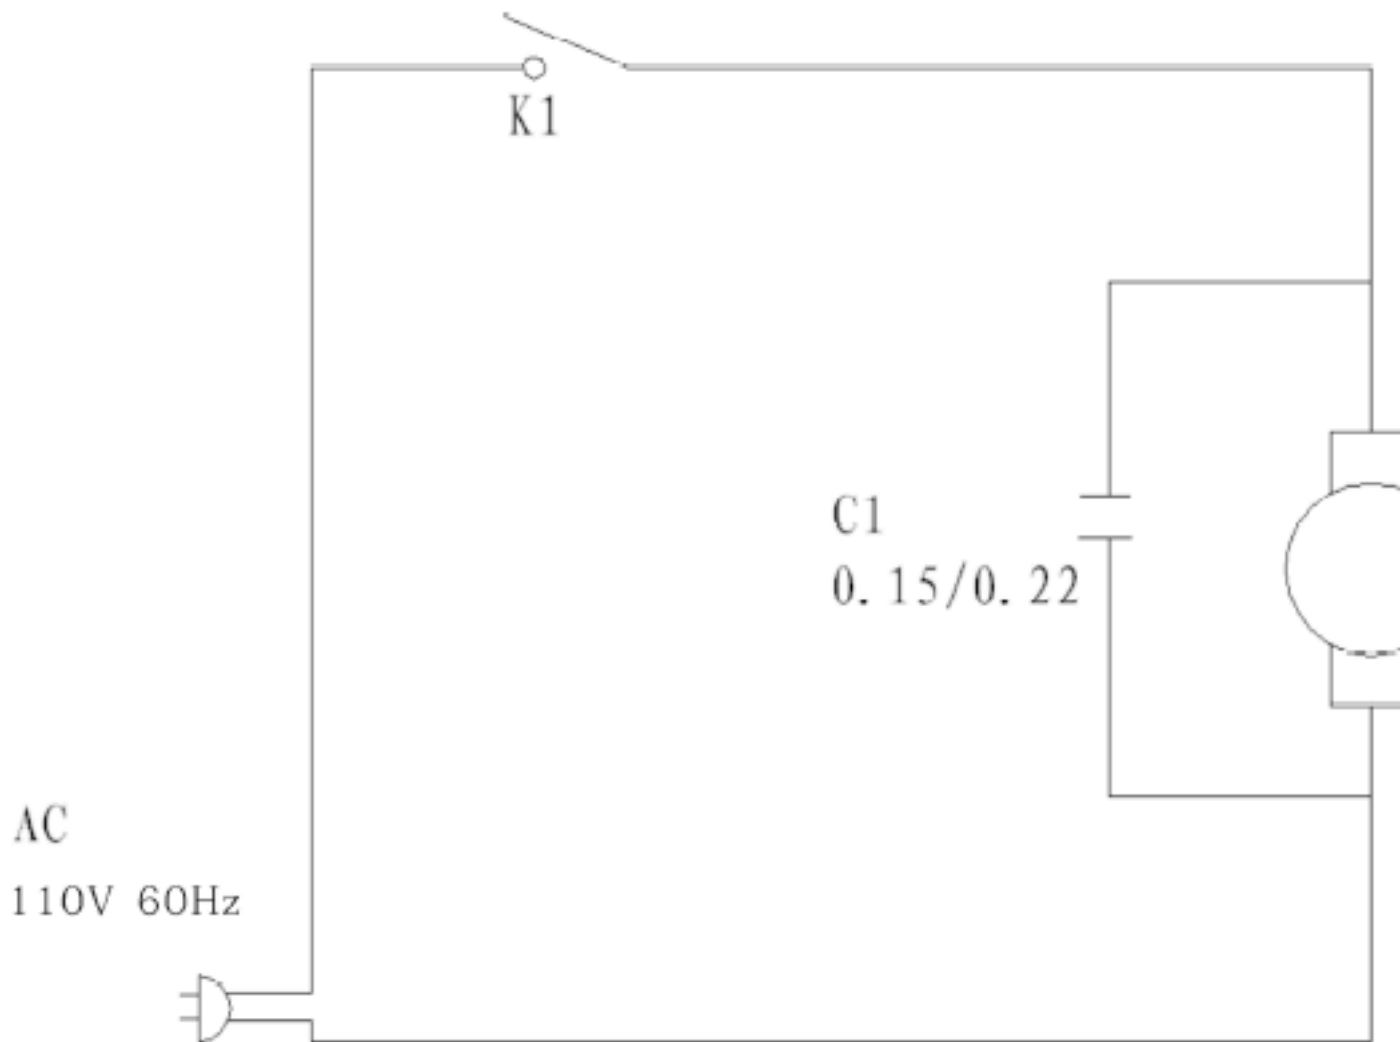







**INSTRUCTION MANUAL
VACUUM CLEANER
AS-5473**



DEAR CUSTOMER

In order to achieve the best performance of your product, please read this instruction manual carefully before using, and keep it for future reference.

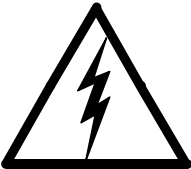If you need extra support, please write to info@premiermundo.com

	CAUTION	
RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT OPEN		
<p>Caution: To reduce the risk of electric shock do not open this device, there are not serviceable parts for customers. Please refer any maintenance or repair to qualified personnel.</p>		
	<p>This sign means the existence of dangerous voltage at the inside of the unit, which states a risk of electric shock.</p>	
	<p>This sign means that there are important instructions of operation and handling in the manual that comes with this device.</p>	

PREMIER CUSTOMER SERVICE

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panama:	507 300-5185
Website	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTE

This unit may be submitted to changes in specifications, characteristics and/or operation without prior notice to the user, in order to continue improving and developing its technology.

SAFETY DIRECTIONS

- 1 Check before operation that the local power supply is the same as the specifications on the rating plate
- 2 Do not use the vacuum cleaner to suck glowing ash, glowing cigarettes or matches, water, damp dust, etc.
- 3 Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used near children.
- 4 Do not leave the vacuum cleaner when plugged in. Unplug from outlet when not in use and before cleaning or servicing.

TECHNIQUE SPECIFICATION



Specification Model	Rated Voltage	Rated Frequency	Rated Power
AS-5473	110V	60Hz	800W

MAINTENANCE

Insert the hose connector into the swivel of the Vacuum Cleaner




Insert the handle into the tube with a twisting force.

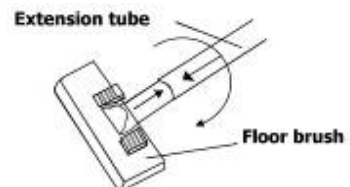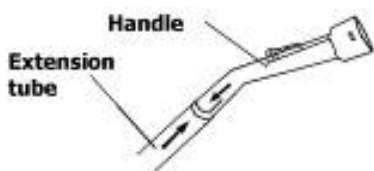

OPERATION METHOD

- (1) Pull out the cord as long as you need, but do not exceed the mark of red and yellow.
- (2) Hold the plug when rewinding, you can press the button with your foot to retract the cable into the machine.
- (3) Press the switch button to turn on/off cleaner.
- (4) Using power regulator to adjust the power sleeplessly. (Only for models with this function)

You can adjust the airflow by push the sliding block and down.

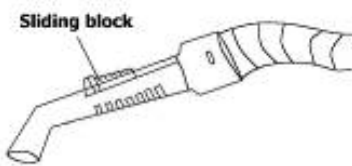

If the red buoy of the dust indicator moves into the middle of the small window, please check if(A) the dust bag has been full or(B).

Somewhere has been blocked up.

- A) Replace or clean the dust bag.
- B) Please solve it as soon as possible.

TO REPLACE DUST BAG


*The cleaner can't be used without dust bag.

*If dust bags broken or full, please replace/clean it as soon as possible.

Press the locking block to open the front cover.



Pull out the dust bag by holding the card. Put back a new or clean bag.

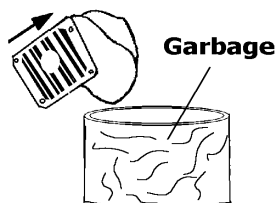

Paper dust bag can't be reused; cloth bag can be reused after cleaning.
Attention: the opening of the cloth bag must be completely closed by the clip.




Close the cover



MAINTENANCE

Warning: when the filters are obviously covered with dust or the suction decreases considerably, please clean it in time, for this can improve the working efficiency and extend the lifetime of the cleaner. Never use the machine without filters.

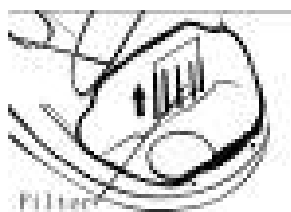


Pull out the filters.



Take off outlet grid. Pull out the filters.

Clean it carefully by tapping slightly.

Normal filter can be washed in water, and Neutral detergent is permitted to use. Then dry it by airing.

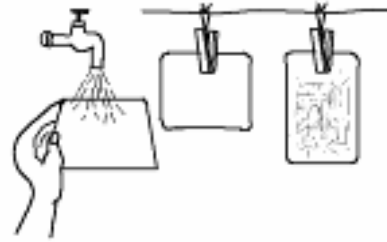

Put back the filter.



CAUTION

1. Don't pull the cord to unplug, when you would like to retract the cable, hold the plug and then press the Turn back button.
2. Keep off from ovens and stoves, etc.
3. Don't suck at large fragments or sharp objects.
4. Don't wrest, tramp and haul the hose,

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using vacuum cleaner. Basic precautions should always be followed including
The following

READ ALL INSTRUCTIONS

1. Do not leave the vacuum cleaner when plugged in. Unplug from outlet when not in use and before cleaning or servicing.
2. Do not use outdoors or on wet surfaces.
3. Do not allow to be used as a toy, Close attention is necessary when used by or near children.
4. Use only as described in this manual, use only manufacturers recommended attachments.
5. Do not use with damaged cord or plug. If the vacuum cleaner is not working, as it should, has been dropped, damaged, let outdoors, or dropped into water, return it to a service center before using.
6. Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close a door on cord or pull cord around sharp edges or corners. Do not run the vacuum cleaner over cord. Keep cord away from heated surfaces.
7. Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
8. Do not handle plug or the vacuum cleaner with wet hands.
9. Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce airflow.
10. Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts.
11. Turn off all controls before unplugging.
12. Use extra care when cleaning on stairs.

13. Do not use to pick up flammable or combustible liquids, such as gasoline, matches, or use in areas where they may be present.
14. Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.
15. Do not use without dust bag and/or filters in place.
16. This appliance is intend for normal household use.
17. This appliance is not intended for use by young children or infirm persons without supervision. Young children should be supervised to ensure they do not play with the appliance.
18. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
19. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety; Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

POWER: AC110V 60Hz 800W

