




# PURITY

Referência 7270  
MANUAL DO UTILIZADOR

SPC 1.601/16

## LOCALIZAÇÃO DO CONTROLOS

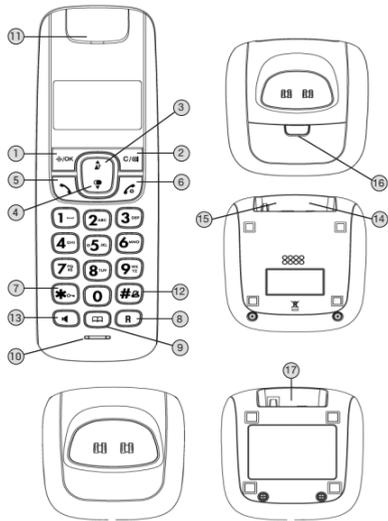

2

### AVISO DE FORA DA COBERTURA

Caso observe, na conversa, que a qualidade da comunicação pira ou é má, isso deve-se a que está a sair da zona de cobertura; deverá aproximar-se da base, ou a comunicação será cortada. Quando tenha perdido a comunicação, o ícone piscará e o ecrã mostrará 'FORA ALCANCE'.

**IMPORTANTE:** Devido às interferências de rádio, ocasionalmente pode perder a comunicação entre a base e o portátil durante um período curto de tempo. A base mudará automaticamente para outro canal para evitar as interferências e restabelecer a comunicação.

## FUNÇÕES BÁSICAS

### ACESO / APAGADO DO PORTÁTIL

Para ligar ou desligar o portátil, mantenha a tecla premida durante 5 segundos.

### MARCAÇÃO EM PAUSA

- Marque o número para o qual deseja telefonar com o telefone no modo repouso. Use a tecla para eliminar os dígitos no caso de que se tenha confundido.
- Carregue na tecla para marcá-lo, o ecrã mostrará o ícone .
- Carregue na tecla para terminar a chamada.

### MARCAÇÃO EM LEVANTADO

- Carregue na tecla para tomar a linha. Espere por escutar o tom da linha e marque o número para o qual deseja telefona
- Carregue na tecla para terminar a chamada.

6

### PASSAR PARA A AGENDA UM REGISTO DAS ÚLTIMAS CHAMADAS REALIZADAS

- Carregue na tecla , o ecrã mostrará o último número marcado.
- Carregue na tecla até seleccionar o número que deseja guardar.
- Carregue na tecla , o ecrã mostra 'AGR DIRECT'. Carregue .
- O ecrã mostra 'NOME'. Introduza o nome que deseja guardar mediante o teclado e prima . O ecrã mostra o número, carregue em .
- Selecciona a melodia com as teclas , e prima .
- Carregue na tecla para voltar ao estado inicial.

### ELIMINAR UM REGISTO DAS ÚLTIMAS CHAMADAS REALIZADAS

- Carregue na tecla , o ecrã mostrará o último número marcado.
  - Carregue na tecla para rever os 5 últimos números marcados desde o mais recente até ao mais antigo.
  - Carregue na tecla para voltar ao estado inicial.
- REALIZAR UMA CHAMADA PARA UM DOS 5 ÚLTIMOS NÚMEROS MARCADOS
- Carregue na tecla , o ecrã mostrará o último número marcado.
  - Prima a tecla até seleccionar o número para o qual deseja telefonar.
  - Prima a tecla para realizar a chamada.

10

- Selecciona com as teclas a melodia associada a este contacto e carregue .
  - Pode continuar a introduzir dados na agenda ou então, carregue na tecla para voltar ao estado inicial.
- Tabela de ajuda para o teclado alfanumérico:

Tecla	x1	x2	x3	x4	x5	x6
1	espacio	-	1			
2	A	B	C	2		
3	D	E	F	3		
4	G	H	I	4		
5	J	K	L	5		
6	M	N	O	6		
7	P	Q	R	S	7	
8	T	U	V	8		
9	W	X	Y	Z	9	
0	0					
*	*	?	/	\	(	)
#	#	.	,	-	_	&

NOTA: Também pode aceder à agenda através do Menu, através da opção DIRECTÓRIO.

14

1. Tecla (esquerda): Entrar no menu e confirmar as opções.
2. Tecla (direita): Eliminar dígitos / Retroceder. Silêncio.
3. Tecla : Lista de chamadas recebidas / Mover através do Menu / Aumentar o volume do auricular e das Mãos-livres.
4. Tecla : Lista de chamadas realizadas / Mover através do Menu / Diminuir o volume do auricular e das Mãos-livres.
5. Tecla : Levantar / Mãos-livres.
6. Tecla : Desligar.
7. Tecla : Bloqueio do teclado (manter carregada).
8. Tecla : Acesso aos serviços da companhia telefónica.
9. Tecla : Agenda.
10. Microfone.
11. Auricular.
12. Tecla : Silenciar o tom (manter carregada).
13. Tecla : Mãos-livres.
14. Conector do cabo de linha.
15. Conector do adaptador de tensão.
16. Tecla : Pesquisa do portátil.
17. Carregador adicional modelo 7271.

3

### RECEBER UMA CHAMADA

Quando se recebe uma chamada, o timbro do portátil toca. (O portátil não tocará caso esteja no modo silencioso).

- Para atender a chamada, prima a tecla .
- Prima a tecla para finalizar a chamada.

Pode manter uma conversa sem necessitar de colocar o portátil colado ao ouvido. Marque o número para o qual deseja telefonar. Prima a tecla para tomar a linha, o ícone aparecerá no ecrã. O número irá ser marcado e assim que outra pessoa responda, poderá manter uma conversa com ela em mãos-livres.

Prima a tecla para finalizar a chamada.

### CONFIGURAÇÃO DO VOLUME DO AURICULAR E MÃOS-LIVRES

Quando está a manter uma conversa e deseje modificar o volume do auricular ou da coluna, prima a parte superior da tecla para aumentá-lo ou a parte inferior para diminuí-lo, durante as vezes que desejar até seleccionar o nível desejado. Dispõe de cinco níveis.

### FUNÇÃO SILÊNCIO

Caso deseje não ser escutado pela pessoa com a que mantém a conversa, prima a tecla . O ecrã mostrará 'MUDO'.

- Para voltar ao modo normal, volte a premir a tecla .

7

## FUNÇÕES DO IDENTIFICADOR DE CHAMADAS

Pode saber quem lhe telefona ou quem lhe telefonou na sua ausência. Quando o serviço de identificação do assinante que telefona é implementado à linha, (deve solicitar o serviço à sua companhia telefónica, Ex. Movistar), o número da pessoa que telefona aparecerá no ecrã. O equipamento dispõe de 10 registos de entrada.

### REVER OS REGISTROS DE CHAMADAS RECEBIDAS

Caso tenha recebido alguma chamada e não tenha atendido o ecrã mostrará 'X CHAM NUEVE' até que reveja todas as chamadas recebidas. Para aceder à lista de chamadas recebidas, siga os seguintes passos:

- Carregue na tecla . O ecrã mostrará o número da chamada recebida (ou o nome caso estivesse guardado na agenda).
- Prima a tecla repetidamente para deslocar-se desde as chamadas mais recentes a las más antigas.
- Pulse a tecla , prima a tecla até seleccionar 'DETALHES'. Carregue . O ecrã mostra o dia / mês e a hora / minutos.
- Carregue na tecla para voltar ao estado inicial.

NOTA: Também pode rever as chamadas recebidas, mediante a opção 'LISTA CHAMAR' do Menu. Quando a lista de chamadas está cheia, a chamada mais antiga elimina-se da lista e no seu lugar fica guardada a nova.

### MARCAR UM NÚMERO DA LISTA

Quando está a rever a lista e apareça no ecrã o nome e o número para o qual deseja telefonar, prima a tecla .

11

### PESQUISAR E MARCAR DESDE A AGENDA

- Carregue na tecla para aceder à agenda. O ecrã mostra o primeiro contacto por ordem alfabética.
- Carregue na tecla para deslocar-se pela agenda, ou carregue directamente na tecla que contenha a inicial do nome.
- Carregue na tecla para realizar a chamada, ou carregue na tecla para voltar ao estado inicial.

### VER O NÚMERO DE TELEFONE

- Carregue na tecla para aceder à agenda, o ecrã mostra o primeiro contacto por ordem alfabética.
- Carregue na tecla para deslocar-se pela agenda e seleccione o contacto que deseja modificar.
- Prima /OK. Carregue até seleccionar 'EDITAR'. Prima .
- Carregue na tecla ara voltar ao estado inicial.

### MODIFICAR UMA POSIÇÃO DA AGENDA

- Carregue na tecla para aceder à agenda. O ecrã mostra o primeiro contacto por ordem alfabética.
- Carregue na tecla para deslocar-se pela agenda e seleccione o contacto que deseja modificar.
- Prima /OK. Carregue até seleccionar 'EDITAR'. Prima .
- O ecrã mostra o nome e um traço a piscarem. Modifique-o se o desejar e carregue em .
- O ecrã mostra o número e um traço a piscarem. Modifique-o se o desejar e carregue em .
- Modifique a melodia se o desejar e carregue em .
- Carregue na tecla para voltar ao estado inicial.

15

## INSTALAÇÃO

### LOCALIZAÇÃO DA UNIDADE BASE

É essencial que a base e o portátil possam receber e transmitir um bom sinal de rádio, para isso, coloque a base próximo:

- Da ficha da linha telefónica.
- Da ficha da alimentação (rede eléctrica).

A melhor situação está no centro da área que deseja cobrir. Caso tenha pouca cobertura, tente mudar a base de lugar

- Não o coloque em um lugar onde lhe dê a luz directa e/ou exista humidade.
- A cobertura interior é de 50 metros. Não instale o aparelho próximo de televisões, computadores ou aparelhos eléctricos já que poderia diminuir a cobertura e a qualidade do som.

### COLOCAÇÃO E INSTALAÇÃO

1. Insira uma extremidade do adaptador AC/DC no conector da parte traseira da base (15) e a outra na ficha. No caso da referência 7262, proceda da mesma forma com o alimentador da unidade carregadora.
2. Conecte uma extremidade do cabo plano da linha no conector da parte traseira da base (14) e a outra extremidade na ficha da linha telefónica.



4

### PESQUISA DO PORTÁTIL

Para pesquisar ou localizar o portátil, prima a tecla (16) situada na parte frontal da base. O portátil tocará durante uns 60 segundos aproximadamente. O ecrã mostrará 'LOCALIZAR'.

Uma vez localizado o portátil, prima a tecla para que deixe de tocar o sinal de pesquisa.

### TEMPO DE CONVERSA

O telefone dispõe de um contador que mostrará a duração da chamada durante a conversa e até uns cinco segundos depois de finalizar a mesma.

### PAUSA

Com o telefone em repouso, (marcação em espera), para introduzir uma pausa de 3 segundos entre os dígitos que esteja a marcar, mantenha a tecla 0 premido, aparecerá P no ecrã.

Esta função pode ser-lhe útil para efectuar chamadas para o estrangeiro inserindo a pausa depois do código de reconhecimento do país.

### BLOQUEIO DO TECLADO

O telefone tem uma função para bloquear o teclado. Esta função evita realizar chamadas acidentais mas permite-lhe responder ao premir , nas chamadas que receba. O ecrã mostrará o ícone quando a função de bloqueio está activada.

Para activar e desactivar a função, mantenha a tecla premida até que apareça ou desapareça o ícone do ecrã.

8

3. Instale as baterias no compartimento situado na parte traseira do portátil. Para isso, abra o compartimento das baterias mediante uma ligeira pressão, carregando para baixo e posteriormente levanta a tampa. Insira as baterias, observando que a polaridade está correcta. (Note os sinais gravados situados no interior do compartimento). Volte a colocar a tampa. No caso da referência 7271, proceda da mesma forma com o portátil adicional.
4. Em seguida, coloque o portátil na base para proceder à carga das baterias. O ícone da bateria do ecrã piscará indicando que se está a proceder à carga do portátil. Carregue-as durante 14h, deste modo a instalação fica concluída. No caso de referência 7271, proceda da mesma forma com o portátil adicional sobre a base carregadora para carregá-lo.
5. O portátil está pré-programado para que a ligação com a base, mostrando o SPC e o número do portátil apareça do ecrã. Caso isto não ocorresse, desligue o cabo de alimentação da base, tire as baterias do portátil, volte a ligar o cabo de alimentação da base e coloque as baterias de novo.

### INDICADOR DA BATERIA

- Fixo: Bateria totalmente carregada. Piscadela completa do ícone: no início da carga. O bloco interno pisca quando está a chegar ao final da carga.
- Fijo: Indica que las baterias necesitan ser cargadas. Parpadeo: batería descargada.

5

### SILENCIADO DO TOM DO PORTÁTIL

Pode desligar o timbre do portátil facilmente mantendo a tecla premida até que o ecrã mostre . Continue a carregar na mesma tecla para activar o tom, o ícone desaparecerá.

### TECLA R

Esta tecla permite-lhe ter acesso aos serviços contratados que a companhia telefónica oferece ou do posto central, tais como: "desvio de chamadas", "chamada em espera", "serviço de atendimento", etc. Para isso deve premir a tecla e o código que corresponda.

## LISTA DOS ÚLTIMOS 5 NÚMEROS MARCADOS

### REVER OS 5 ÚLTIMOS NÚMEROS MARCADOS

- Carregue na tecla , o ecrã mostrará o último número marcado.
- Carregue na tecla para rever os 5 últimos números marcados desde o mais recente até ao mais antigo.
- Carregue na tecla para voltar ao estado inicial.

### REALIZAR UMA CHAMADA PARA UM DOS 5 ÚLTIMOS NÚMEROS MARCADOS

- Carregue na tecla , o ecrã mostrará o último número marcado.
- Prima a tecla até seleccionar o número para o qual deseja telefonar.
- Prima a tecla para realizar a chamada.

9

### INDICADOR DE MENSAGEM RECEBIDA

Caso tivesse contratado e activado o correio de voz da companhia telefónica, quando alguém lhe telefonasse e tenha deixado uma mensagem no correio de voz, o ícone permanecerá no ecrã. Depois de ter apagado todas as mensagens do correio de voz, a companhia telefónica irá enviar-lhe um sinal sem nenhum número associado e o ícone desaparecerá.

Em algumas áreas ou linhas esta função pode não funcionar correctamente. Caso o ícone não desapareça, faça um "repór" como se explica no ponto Ajustes da Base (Repór).

## AGENDA

Este equipamento dispõe de 20 posições de memória para guardar números de telefone de até 20 dígitos e nomes de até 12 letras.

Caso em algum momento desejar abandonar a operação da programação, prima a tecla até voltar ao ecrã inicial.

Para eliminar letras ou números, carregue na tecla .

Para deixar um espaço carregue 1.

### INTRODUZIR NOME E NÚMERO

- Carregue na tecla para aceder à agenda.
- O ecrã mostra 'VAZIO' ou o primeiro contacto, carregue em .
- O ecrã mostra 'ADICIONAR'. Carregue . Introduza o nome e carregue .
- O ecrã mostra 'NÚMERO', introduza o número e carregue .

13

### ELIMINAR UMA POSIÇÃO DA AGENDA

- Prima a tecla para aceder à agenda.
- Prima a tecla para seleccionar o número que deseja eliminar.
- Prima a tecla /OK. Carregue na tecla até seleccionar 'ELIMINAR' caso deseje eliminar o contacto seleccionado ou 'ELIMIN TUDO' em caso de que deseje eliminar todos os contactos.
- Carregue na tecla /OK. Já está eliminado.
- Caso tenha seleccionado 'ELIMINAR TUDO', o ecrã mostrará '¿CONFIR?'. Carregue .
- O ecrã mostra 'VAZIO'.
- Carregue na tecla para voltar ao estado inicial.

### CONSULTAR O NÚMERO DE CONTACTOS DISPONÍVEIS

- Prima a tecla para aceder à agenda. O ecrã mostra o primeiro contacto por ordem alfabética.
- Prima /OK. Carregue até seleccionar 'ESTADO DIR.'. Carregue .
- Carregue na tecla para voltar ao estado inicial.

16

## MENÚ

### AJUSTES DA BASE

#### ■ Modo Marcação

Este telefone vem ajustado de fábrica para que marque no modo **"Tons"**. A maioria das centrais telefónicas utiliza este tipo de marcação. Caso por algum motivo necessite mudar o modo **"Impulsos"**, proceda da seguinte forma.

- Carregue na tecla ↵/OK . Carregue na tecla ▼/● até seleccionar 'CONFIG BASE'. Prima ↵/OK.
- Carregue na tecla ▼/● até seleccionar 'MODO MARCADO'. Carregue ↵/OK.
- Carregue na tecla ▼/● seleccione entre 'TONO' ou 'PULSO'. Pulse ↵/OK.
- Carregue na tecla ↻ para voltar ao estado inicial.

#### ■ Configurar a tecla R

Esta tecla ser-lhe-á útil na hora de utilizar os serviços que a sua companhia telefónica lhe oferece ou o posto central, tais como: "desvio de chamadas", "chamada em espera", "serviço de atendimento", etc. Estes serviços devem ser contratados com a sua companhia telefónica. Pode configurar a duração do tempo R, para Espanha (CURTO 100ms), e para outros países, MÉDIO 300ms e COMPRIDO 600ms. Caso configure o seu telefone com um tempo de R que não corresponde com o seu país, pode não poder utilizar alguns dos serviços oferecidos pela companhia telefónica.

- Prima a tecla ↵/OK . Carregue na tecla ▼/● até seleccionar 'CONFIG BASE'. Prima ↵/OK.
- Carregue na tecla ▼/● até seleccionar ' T DE FLASH'. Carregue ↵/OK.
- Selecione com ▼/● entre os diferentes tempos. Carregue ↵/OK.
- Prima a tecla ↻ para voltar ao estado inicial.

17

#### ■ Activar ou desactivar o alarme

Esta opção permite-lhe estabelecer um alarme no portátil a uma hora predefinida. O alarme pode tocar apenas uma vez ou pode repetir-se a cada 7 minutos. Para que deixe de tocar, carregue em qualquer tecla. Caso esteja no modo repetição, para que deixe de tocar definitivamente, deve manter a tecla ↻ premida . Para configurá-la, proceda da seguinte forma:

- Prima a tecla ↵/OK . Carregue na tecla ▼/● até seleccionar 'CONF AURIC'. Prima ↵/OK.
- O ecrã mostra 'ALARME'. Carregue ↵/OK. Com a tecla ▼/● seleccione 'LIGADO' para activar o alarme o 'DESLIGADO' para desactivá-lo. Prima ↵/OK.
- Introduza a hora e os minutos em que deseje que o alarme toque. Carregue ↵/OK.
- O ecrã mostra 'REPET ALARME'. Carregue ↵/OK. Com a tecla ▼/● seleccione 'LIGADO' para activar a repetição ou 'DESLIGADO' para que o alarme apenas toque uma vez. Carregue em ↵/OK para confirmar a opção desejada. O ecrã mostrará o ícone 🔔 para indicar que o alarme está activo.
- Prima a tecla ↻ para voltar ao estado inicial.

NOTA: Carregue em qualquer tecla do telefone para parar o alarme.

21

#### ■ Seleção de levantado automático

Quando o portátil se encontra sobre a base e recebe uma chamada, tem duas opções para atender.

- Não levante até que carregue na tecla ↵.
  - Levante automaticamente ao separá-lo da base. Para conseguir este último item, tem que activar esta função.
- Prima a tecla ↵/OK . Carregue na tecla ▼/● até seleccionar 'CONF AURIC'. Prima ↵/OK.
  - Carregue na tecla ▼/● até seleccionar 'CONT AUTOM'. Prima ↵/OK.
  - Selecione com ▼/● entre 'LIGADO' ou 'DESLIGADO' e carregue ↵/OK.
  - Prima a tecla ↻ para voltar ao estado inicial.

25

## DADOS TÉCNICOS

Autonomia em modo repouso: 200h
Autonomia em conversa: 12h
Cobertura: <p>Até 300 metros em campo aberto.</p> <p>Até 50 metros dentro do edifício.</p>
Baterias: Ni-MH 1,2V x2 (400mAh)
Peso portátil com baterias: 118 g
Tamanho portátil: 160x49x30 mm

29

#### ■ Mudar pin

O código PIN utiliza-se para proteger o acesso a algumas funções. Este código vem de fábrica como 0000. Pode modificá-lo para sua segurança:

- Prima a tecla ↵/OK . Carregue na tecla ▼/● até seleccionar 'CONFIG BASE'. Prima ↵/OK.
- Carregue na tecla ▼/● até seleccionar 'MODIFIC PIN'. Carregue ↵/OK.
- O ecrã mostra ¿PIN? Introduza o PIN (de fábrica: 0000) e carregue ↵/OK.
- O ecrã mostra ¿NUE PIN? Introduza o novo PIN e carregue em ↵/OK.
- O ecrã mostra ¿CONFIR? Volte a introduzir o novo PIN e carregue em ↵/OK.
- Prima a tecla ↻ para voltar ao estado inicial.

#### ■ Repor

Caso faça "repor", o equipamento voltará aos valores iniciais de fábrica. Todas as configurações que tenha modificado ficarão sem modificar.

- Carregue na tecla ↵/OK . Carregue na tecla ▼/● até seleccionar 'PREDETERMIN'. Prima ↵/OK.
- O ecrã mostra ¿PIN? Introduza o PIN (de fábrica: 0000) e carregue ↵/OK.
- O ecrã mostra ¿CONFIR? Prima ↵/OK.

NOTA: Perder-se-ão os dados da agenda e as listas das chamadas recebidas - realizadas.

18

#### ■ Seleção da melodia do tom do portátil

Pode seleccionar entre 10 melodias de tons diferentes. Para isso, proceda como se segue:

- Prima a tecla ↵/OK . Carregue na tecla ▼/● até seleccionar 'CONF AURIC'. Prima ↵/OK.
- Carregue na tecla ▼/● até seleccionar 'CONF TOM'. Prima ↵/OK.
- Com a tecla ▼/● seleccione 'TOM EXT'. Prima ↵/OK.
- Carregue ▼/● até seleccionar a melodia do timbre desejado e carregue em ↵/OK.
- Prima a tecla ↻ para voltar ao estado inicial.

NOTA: A melodia interna utiliza-se para chamadas entre portáteis. Siga o procedimento anterior seleccionando "TOM INT".

#### ■ Ajuste do volume do tom do portátil

Pode seleccionar entre 6 níveis de timbre diferentes (VOL DESLIGADO incluído). Para isso, proceda como se segue:

- Prima a tecla ↵/OK . Carregue na tecla ▼/● até seleccionar 'CONF AURIC'. Prima ↵/OK.
- Carregue na tecla ▼/● até seleccionar 'CONF TOM'. Prima ↵/OK.
- Com a tecla ▼/● seleccione 'VOL TOM'. Prima ↵/OK.
- Carregue ▲ ▼ até seleccionar o nível que deseja. Prima ↵/OK.
- Prima a tecla ↻ para voltar ao estado inicial.

22

## SISTEMAS GAP COMPATÍVEIS

Pode utilizar o sistema DECT de portáteis múltiplos para:

- Registar até 5 portáteis na mesma base.
- Realizar uma chamada interna e transferir chamadas desde um portátil a outro que está conectado à mesma base.

- Portáteis adicionais: Acrescentando portáteis adicionais ao sistema, pode realizar transferências de chamadas e outras facilidades de intercomunicação entre todos eles. Quando se acrescenta um portátil adicional ao sistema, as baterias devem carregar como se fosse um novo.

#### REGISTO DE UM PORTÁTIL ADICIONAL (REGISTAR UM PORTÁTIL)

Por defeito, a base e o portátil vêm registados (associados) de fábrica, caso por qualquer motivo não fosse assim ou quisesse registar na mesma base outro portátil (pode registar até 5 portáteis por base) deverá realizar os seguintes passos:

- Na base, mantenha carregada a tecla 📶) (16) de pesquisa do portátil durante uns 6 segundos.
- Prima a tecla ↵/OK . Carregue na tecla ▼/● até seleccionar 'REGISTO'. Prima ↵/OK.
- O ecrã mostra ¿PIN?. Introduza o Pin (de fábrica: 0000) e carregue ↵/OK.
- O ecrã mostra 'FORA ALCANCE'. Aproxime o portátil da base.

Caso todo tenha corrido correctamente, o portátil voltará ao ecrã inicial, caso contrário, volte a iniciar o processo.

26

## O QUE FAZER SE TIVER QUALQUER DÚVIDA

#### ■ O portátil não funciona ou não se comporta de maneira correta.

- Desligue a Base da rede elétrica.
- Tire as baterias do seu portátil.
- Volte a conetar a base à rede elétrica.
- Conecte as baterias no portátil (atenção à posição).
- Coloque o portátil sobre a base.

#### ■ O telefone não funciona.

- Comprove que o adaptador da tensão está correctamente conectado.
- Comprove que o cabo da linha está correctamente conectado.
- Comprove que as baterias estão conetadas correctamente e carregadas.

#### ■ O portatil não funciona.

- Desconete as baterias e volte a conectá-las.
- Carregou as baterias durante cerca de 14 horas? Comprove o estado da bateria vendo o nível do ícone do portátil.

#### ■ A base e portátil não se enlaçam.

Registe (associe) de novo o portátil na sua base.

#### ■ Não se consegue escutar o tom de convite à marcação.

Comprove que o cabo de linha está correctamente conetado.

#### ■ O telefone não marca.

Comprove que, com cada dígito, o telefone emite um tom de impulso da tecla e os dígitos visualizam-se no ecrã.

#### AJUSTES DO PORTÁTIL

#### ■ Ajustar a data

Pode configurar manualmente a data e a hora. Caso disponha do serviço de identificação de chamadas na sua linha, o mês e a hora actualizar-se-ão automaticamente ao receber a primeira chamada. No então, deverá actualizar o ano.

- Carregue na tecla ↵/OK . Carregue na tecla ▼/● até seleccionar 'CONF AURIC'. Prima ↵/OK.
- Carregue na tecla ▲/↻ até seleccionar 'DATA E HORA'. Prima ↵/OK.
- Carregue na tecla ▲/↻ até seleccionar 'CONFIG FECHA'. Prima ↵/OK.
- Introduza os dois dígitos do dia / mês e ano. Carregue ↵/OK.
- Prima a tecla ↻ para voltar ao estado inicial.

#### ■ Ajustar a hora

- Carregue na tecla ↵/OK . Carregue na tecla ▼/● até seleccionar 'CONF AURIC'. Prima ↵/OK.
- Carregue na tecla ▲/↻ até seleccionar 'DATA E HORA'. Prima ↵/OK.
- Carregue na tecla ▲/↻ até seleccionar 'CONFIG HORA. Prima ↵/OK.
- Introduza os dois dígitos da hora e minutos. Carregue ↵/OK.
- Prima a tecla ↻ para voltar ao estado inicial.

19

#### ■ Configuração dos tons; tom da tecla, bateria baixa e sem ligação

Cada vez que premir uma tecla, escuta-se um tom de confirmação. Quando a bateria está próxima de esgotar-se, ouvir-se-á um tom de aviso, e o mesmo irá ocorrer quando esteja longe da base e possa perder a ligação. Estas funções vêm activadas de fábrica. Se desejar, pode desactivá-las ou activá-las de novo.

- Prima a tecla ↵/OK . Carregue na tecla ▼/● até seleccionar 'CONF AURIC'. Prima ↵/OK.
- Carregue na tecla ▼/● até seleccionar 'CONF TON'. Prima ↵/OK.
- Selecione com a tecla ▼/● a opção que deseja modificar; 'TON TEC', 'TOM BATERÍA' ou 'SEM SINAL'. Prima ↵/OK.
- Selecione com ajuda de ▼/● a opção 'LIGADO' ou 'DESLIGADO'. Prima ↵/OK.
- Prima a tecla ↻ para voltar ao estado inicial.

#### ■ Seleção do idioma

O telefone possui a possibilidade de trabalhar em vários idiomas diferentes, e de fábrica vem seleccionado em Espanhol, mas se preferir, pode modificá-lo. Proceda assim:

- Prima a tecla ↵/OK . Carregue na tecla ▼/● até seleccionar 'CONF AURIC'. Prima ↵/OK.
- Carregue na tecla ▼/● até seleccionar 'IDIOMA'. Prima ↵/OK.
- Com a tecla ▼/● seleccione o idioma e carregue ↵/OK.
- Prima a tecla ↻ para voltar ao estado inicial.

23

#### REGISTAR UM PORTÁTIL

- Prima a tecla ↵/OK . Carregue na tecla ▼/● até seleccionar 'CONFIG BASE'. Prima ↵/OK.
- O ecrã mostra '¿ELIMIN AURIC?'. Prima ↵/OK.
- O ecrã mostra '¿PIN?'. Introduza o Pin (de fábrica: 0000) e carregue ↵/OK.
- O ecrã mostra 'AURICULAR X'. Carregue na tecla ▼/● até seleccionar o portátil que deseja eliminar e carregue em ↵/OK.
- Prima a tecla ↻ para voltar ao estado inicial.

NOTA: Não se pode eliminar o próprio portátil.

## FUNÇÕES COMPLEMENTARES

#### CHAMADAS INTERNAS

Pode usar os portáteis para falar entre eles sem custo algum.

- Com o telefone no modo repouso, carregue na tecla C/☒ (⇐). Caso disponha apenas de outro, este irá soar automaticamente. O ecrã mostrará 'A CHAMAR AUR2'.
- Caso existam mais de dois portáteis registados, o número de portáteis aparecerá no ecrã.
- Carregue no número do portátil com o qual deseja falar.
- O outro portátil começará a tocar. Assim que a outra pessoa atenda, poderão começar a conversar.
- Para terminar a conversa, carregue na tecla ↻ .

27

#### ■ O timbre não soa.

Comprove que a função sem som não está seleccionada (VOL APAGADO 🔇) no portátil.

#### ■ O telefone não mostra o número do chamador no ecrã.

- Solicitou o serviço à sua companhia telefónica?
- Conectou a um posto central privado? Muitas delas não mostra o número.

#### ■ Escuta ruídos durante a conversa.

- Mude de posição, aproximando-se da base.
- Afaste a base de outros aparelhos eléctricos (televisões, computadores...) para evitar interferências de rádio.

#### ■ Conetado à linha de banda larga adsl, não contém identificação de chamadas ou a qualidade do som é baixa.

- Assegure-se de que tem um filtro ADSL conetado directamente em cada ficha de linha que se está utilizando na casa.
- Comprove que o modem e o telefone estão conetados à ranhura correcta do filtro (uma especifica para cada um).
- O filtro pode estar defeituoso. Substitua-o e realize outra prova.

#### ■ Ajuste do formato da data

Pode seleccionar entre o dia - mês - ano (DD - MM - AA) ou mês - dia - ano (MM - DD - AA).

- Carregue na tecla ↵/OK . Carregue na tecla ▼/● até seleccionar 'CONF AURIC'. Prima ↵/OK.
- Carregue na tecla ▲/↻ até seleccionar 'DATA E HORA'. Prima ↵/OK.
- O ecrã mostra 'FORMATO DA DATA'. Carregue — (OK). Seleccione com ▲/↻ e carregue ↵/OK.
- Prima a tecla ↻ para voltar ao estado inicial.

#### ■ Ajuste do formato da hora

- Prima a tecla ↵/OK . Carregue na tecla ▼/● até seleccionar 'CONF AURIC'. Prima ↵/OK.
- Carregue na tecla ▲/↻ até seleccionar 'DATA E HORA'. Prima ↵/OK.
- Carregue na tecla ▲/↻ até seleccionar 'FORMATO DA HORA'. Carregue ↵/OK. Seleccione com ▲/↻ e carregue ↵/OK.
- Prima a tecla ↻ para voltar ao estado inicial.

20

#### ■ O seu nome no ecrã

Pode mudar o nome SPC que aparece no ecrã quando o portátil está em repouso, por qualquer outro nome que tenha até 10 letras.

- Prima a tecla ↵/OK . Carregue na tecla ▼/● até seleccionar 'CONF AURIC'. Prima ↵/OK.
- Carregue na tecla ▼/● até seleccionar 'RENOM AURIC'. Prima ↵/OK.
- Mude o nome com o teclado e carregue em ↵/OK.
- Prima a tecla ↻ para voltar ao estado inicial.

#### ■ Hora ou nome no ecrã

Pode seleccionar entre ver o nome ou a hora no ecrã, quando o portátil está em repouso.

- Prima a tecla ↵/OK . Carregue na tecla ▼/● até seleccionar 'CONF AURIC'. Prima ↵/OK.
- Carregue na tecla ▼/● até seleccionar 'PANT AURIC'. Pulse ↵/OK.
- Selecione com ▼/● entre 'NOME AURIC' ou 'HORA' e carregue ↵/OK.
- Prima a tecla ↻ para voltar ao estado inicial.

24

#### TRANSFERIR UMA CHAMADA

Pode transferir uma chamada externa de um portátil para outro. Para isso, durante a própria chamada externa, deve realizar os seguintes passos:

- Carregue na tecla ↵/OK , o ecrã mostra 'INTERCOM'. Carregue ↵/OK. Caso disponha apenas de outro portátil, este irá soar automaticamente. O ecrã mostrará 'A CHAMAR AUR2'.
- O outro portátil começará a tocar. Quando o outro portátil atende, poderão falar como se fosse uma chamada interna.
- Para transferir-lhe a chamada externa, só terá de carregar na tecla ↻ do primeiro portátil.

#### CONFERÊNCIA A TRÊS: 2 INTERNAS E 1 EXTERNA

Caso tenha mais de um portátil registado na base, pode utilizar esta função para manter uma conversa entre a chamada externa e dois portáteis.

Para isso, durante uma chamada externa:

- Carregue na tecla ↵/OK , o ecrã mostra 'INTERCOM'. Carregue em ↵/OK. Caso apenas disponha de outro portátil, este tocará automaticamente, caso contrário, marque o número do portátil para o qual deseja telefonar.
- O outro portátil começará a tocar. Assim que o outro portátil atenda, poderão falar como se fosse uma chamada interna e a chamada externa ficará retida.
- Para realizar a conferência a três, mantenha a tecla premida ✳-, do portátil que iniciou a comunicação, o ecrã mostrará 'CONFERÊNCIA'. Agora os três interlocutores poderão manter uma conversa.

28

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD/DECLARATION OF CONFORMITY
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

DECLARANTE/DECLARANT/DECLARANTE	
Nombre/Name/Nome: TELECOM Y NOVATECNO S.A. Domicilio/Address/Endereço: Parque Tecnológico Álava C/ Leonardo da Vinci, 14. (01510) Miñano (Álava) Tel: (+34) 945 297 029 Fax: (+34) 945 297 028 CIF: A-01042878	
EQUIPO/DEVICE/EQUIPAMENTO	
Clase de equipo/Device type/Tipo de equipamento: Teléfono DECT Fabricante/Manufacturer/Fabricante: Telecom y Novatecno S.A. País Fabricación/Manufacturing country/País de fabricação: China Marca/Brand/Marca: SPC Denominación comercial/Commercial Name/Nome comercial: 7270	
NORMAS APLICADAS/APPLICABLE NORMS/NORMAS APLICÁVEIS	
ETSI EN 301 406 V2.1.1: 2009 ETSI EN 301 489-6 V1.3.1: 2008 ETSI EN 301 489-1 V1.9.2: 2011 EN 60950-1/A12: 2011 EN 50385: 2002 EN 50360/AC: 2006	
FUNCIONALIDADES/FEATURES/CARACTERÍSTICAS	
Características completas detalladas en el manual de usuario/Full features detailed in the user manual/Características completas e em detalhe no manual do usuário.	
Miñano, 14 de enero de 2015	
	
D. José María Acha-Orbea Director General/General Manager/Diretor-geral	
Esta declaración de conformidad está de acuerdo con la Directiva Europea 1999/5/CE. This declaration of conformity is in compliance with the European Directive 1999/5/EC. Esta declaração de conformidade respeita as normas da Diretiva Europeia 1999/5/EC.	

29

30

31

32