

Usuario	Función	Comando SMS a enviar a la cámara	Observaciones	
Básicos				
Administrador	Asignar un teléfono móvil administrador	#00#+34 nº teléfono cámara#		
	Cambiar número de móvil de administrador	#14#nuevo número de administrador#		
	Cambiar contraseña	#04#contraseña actual# nueva contraseña#		
	Añadir número familiar	#06#número familiar#		
	Borrar número familiar	#113#número familiar#		
	Añadir número de emergencia	#106#número de emergencia#		
	Borrar número de emergencia	#107#número de emergencia#		
	Añadir dirección de correo electrónico	#108#dirección de correo electrónico#		
	Borrar dirección de correo electrónico	#109#		
Recuperar configuración de fábrica	#08#contraseña#			
Administrador y familiares	Armar sistema	#01#		
	Desarmar sistema	#02#		
	Desvincular mando	#111#		
	Recibir 1 imagen por MMS	#03#	Administrador	
		#03#contraseña#	Familiares	
	Recibir varias imágenes por MMS	#03#número de imágenes#	Administrador	
		#03#contraseña#número de imágenes#	Familiares	
	Consulta configuración cámara	#07#	Administrador	
		#07#contraseña#	Familiares	
	Obtener lista de comandos	#09#	Administrador	
		#09#contraseña#	Familiares	
	Obtener manual de usuario	#09#1#	Administrador	
	#09#contraseña#1#	Familiares		
Detección				
Administrador y familiares	Activar 'Biip' en caso de detección	#130#1#		
	Desactivar 'Biip' en caso de detección	#130#0#	Por defecto	
	Activar envío de SMS en caso de detección	#11#1#	Por defecto	
	Desactivar envío de SMS en caso de detección	#11#0#		
	Activar llamada en caso de detección	#13#1#		
	Desactivar llamada en caso de detección	#13#0#	Por defecto	
	Activar envío de MMS en caso de detección	#12#1#	Por defecto	
	Desactivar envío de MMS en caso de detección	#12#0#		
	Activar detector infrarrojo de presencia	#118#1#	Por defecto	
	Desactivar detector infrarrojo de presencia	#118#0#		
	Activar detección de movimiento	#22#1#		
	Desactivar detección de movimiento	#22#0#	Por defecto	
	Activar/Desactivar el desarmado automático del sistema	#128#número#	número = 0 Desactivar número = 1 Activar	
	Activar envío de imágenes a dirección de correo electrónico	#110# 1#		
	Desactivar envío de imágenes a dirección de correo electrónico	#110# 0#	Por defecto	
	Recibir SMS al armar/desarmar el sistema con el mando	#137#1#	Por defecto	
	No recibir SMS al armar/desarmar el sistema con el mando	#137#0#		
	Encender/apagar el indicador luminoso	#143#número#	número = 0 Apagado número = 1 Encendido (por defecto)	
	Recibir SMS en caso de conexión/desconexión de fuente alimentación (alimentador o baterías)	#144#1#	Por defecto	
	No recibir SMS en caso de conexión/desconexión de fuente alimentación (alimentador o baterías)	#144#0#		
	Enviar MMS a los números familiares en caso de detección	#146#1#		
	No enviar MMS a los números familiares en caso de detección	#146#0#		
	Enviar SMS a los números familiares en caso de detección	#147#1#		
	No enviar SMS a los números familiares en caso de detección	#147#0#		
	Emergencia			
	Administrador y familiares	Recibir llamada cuando se presione el botón de emergencia	#39#0#	
		Recibir SMS y MMS cuando se presione el botón de emergencia	#39#1#	
		Número de imágenes en caso de detección	#33#número de imágenes#	Número de imágenes entre 2 y 8.
		Configurar idioma de los SMS de la cámara en inglés	#127#1#	
		Configurar idioma de los SMS de la cámara en español	#127#0#	
Tiempo entre imágenes		#103#tiempo#	Rango de tiempo válido entre 3 y 10. Cada rango son 0.1s. valor = 1 160x128 (píxeles) valor = 2 320x240 (QVGA) (por defecto) valor = 3 640x480 (VGA)	
Escoger tamaño de imagen		#32#valor#		



Cámara GSM que envía una secuencia de imágenes al móvil asignado cuando se produce una alerta.


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Cámara	Lente a color con visión nocturna automática
Distancia de disparo de la cámara (noche)	<8metros
Resolución de imagen	160x128, 320x240 (QVGA), 640x480 (VGA)
Resolución de la cámara	300K píxeles
Formato de imagen	JPEG
Tensión de entrada	100~240V / 50Hz
Batería de litio	800mAh
Duración de batería en reposo	12 horas (depende de la red)
Temperatura de trabajo	-10°C ~ +45°C
Temperatura de almacenamiento	-20°C ~ +60°C
Humedad relativa	10-90%, sin condensación
Conexión	GSM (requiere tarjeta SIM, no incluida)
Banda de trabajo	EGSM900, DCS1800
Protocolo de comunicación	GSM PHASE 2/2+ (incluyendo operación de datos)
Código de recepción de mandos	ASK
Banda de recepción de mandos	433MHz
Alcance de recepción de mandos	6 metros en campo abierto
Alcance del detector infrarrojo de presencia	<9metros
Alcance del micrófono	<6 metros
Nº máx. de mandos	5
Ángulo de la cámara	68°



CONTENIDO:

- 1 Cámara
- 1 Soporte de fijación
- 2 Mandos a distancia
- 1 Adaptador corriente
- 1 Manual

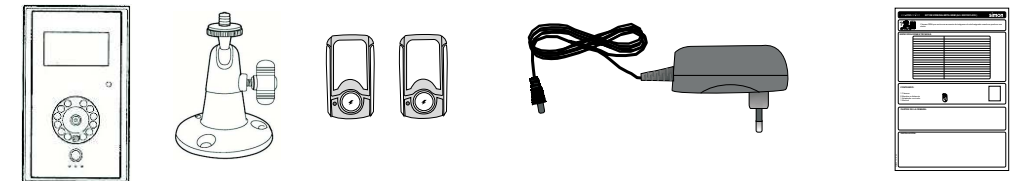

PARTES DE LA CÁMARA:




INSTALACIÓN:

Pre-instalación de la cámara:


- 1) Instalar tarjeta SIM




Nunca insertar la tarjeta SIM cuando la cámara este alimentada ni por el alimentador ni la batería.
Nota: La tarjeta SIM no debe tener PIN de acceso.

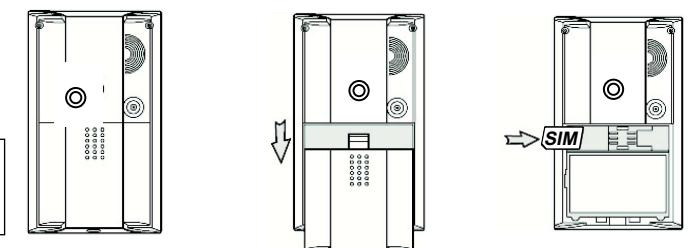


- 2) Fijación

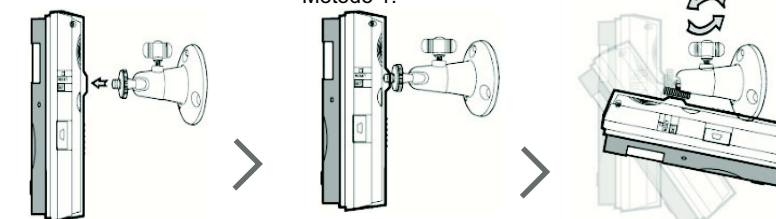

Método 2:



- 3) Conectar a toma de corriente

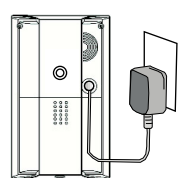

Indicadores de estado de la cámara:

Color	Acción	Estado
Rojo	Parpadeo lento	Buscando red
	Parpadeo rápido	Detección de alarma (por movimiento y/o presencia)
	Luz constante	Tarjeta SIM no instalada o cámara dañada
Verde	Luz constante	Sistema armado
	Parpadeo doble	Armado del sistema recibido, La cámara entrará en modo armado después de 20 segundos.
	Parpadeo lento	Sistema desarmado
	Parpadeo rápido	Procesando datos
	Luz 2 segundos	Ajustes de fábrica realizado o cargando sensor
Naranja	Ráfagas/Destello	Cargando estado del mando a distancia
Rojo y verde	Los dos colores alternamente	Cargando el sensor

simon
alert

CONFIGURACIÓN DE PUESTA EN MARCHA:

1 Encendido de la cámara

- Encender cámara (ON).
- Luz naranja de 3 a 5seg.
- Lento parpadeo (rojo).
- 35seg de espera (la cámara busca la red).
- Se oye un 'Biip'.

2 Asignar un teléfono móvil administrador

Enviar un SMS a la cámara con el texto #00#+34 nº teléfono cámara#.

La cámara contesta con un SMS de bienvenida y la contraseña.

Nota: El prefijo +34 es únicamente válido para España. En caso de usar la cámara en otro país, deberá poner el prefijo correspondiente.

3 Vincular un mando a la cámara

Mientras la luz verde está encendida (parpadeando o se mantenga constante):

- Pulsar el botón de Set durante 2 seg. La luz se encenderá de color naranja (modo programación).

- Pulsar cualquier tecla del mando.
- La cámara emitirá un sonido y el indicador se volverá verde durante 1 segundo.
- Pulsar el botón de Set para salir del modo programación o esperar 15 segundos para salir automáticamente.

4 Armar sistema

Método 1:

- Enviar SMS a la cámara con el texto: #01#.
- Se recibirá un SMS de confirmación en el móvil del administrador.
- Se oye un 'Biip'.
- Luz verde constante.

Método 2:

- Pulsar el botón de armar sistema desde el mando.
- Se oye un 'Biip'.
- Luz verde constante.

Nota: Si se desea recibir SMS al armar/desarmar el sistema con el mando, enviar SMS a la cámara con el texto: #137#1#.

CONFIGURACIONES BÁSICAS PARA EL USUARIO:

Desarmar sistema

Método 1:

- Enviar SMS a la cámara con el texto: #02#.
- Se recibirá un SMS de confirmación en el móvil del administrador.
- Parpadeo lento luz verde.

Método 2:

- Pulsar el botón de desarmar sistema desde el mando.
- Se oye un 'Biip'.
- Parpadeo lento luz verde.

Nota: Si se desea recibir SMS al armar/desarmar el sistema con el mando, enviar SMS a la cámara con el texto: #137#1#.

Capturar imagen

1 imagen cada vez

Método 1:

- Llamar al número de la cámara.
- Colgar al escuchar el primer tono.
- Se recibirá la imagen.

Método 2:

- Enviar un SMS a la cámara (Véase el sumario de comandos SMS). Texto del SMS: #03#.

Nota: Los usuarios que no son el administrador deben indicar la contraseña: #03#contraseña#.

Varias imágenes a la vez

- Enviar un SMS a la cámara (Véase el sumario de comandos SMS). Texto del SMS: #03#nº de imágenes#

Nota: Los usuarios que no son el administrador deben indicar la contraseña: #03#contraseña#nº de imágenes#.

Botón de pánico (mando a distancia)

- Pulsar el botón de pánico en caso de emergencia.
- La cámara llamará al móvil administrador (si éste no contesta, llamará al resto de teléfonos de emergencia asociados) y el usuario que ha pulsado el botón de pánico podrá dar un mensaje de voz al usuario que recibe la llamada.

- Si ninguno de los usuarios contesta a la llamada de emergencia (la cámara realiza secuencialmente 3 llamadas a cada teléfono) esta saldrá del modo llamada automática.

Consulta de la configuración de la cámara

- Enviar SMS a la cámara y ésta responderá con un MMS sobre la configuración actual (Véase el sumario de comandos SMS). Texto del SMS: #07#.

Nota: Los usuarios que no son el administrador deben indicar la contraseña: #07#contraseña#.

Ayuda

Enviar SMS a la cámara para obtener la lista de comandos SMS o el manual de usuario en el teléfono móvil.

- Lista de comandos SMS: #09#

Nota: Los usuarios que no son el administrador deben indicar la contraseña: #09#contraseña#.

- Manual de usuario: #09#1#

Nota: Los usuarios que no son el administrador deben indicar la contraseña: #09#contraseña#1#.

CONFIGURACIONES RECOMENDADAS (ÚNICAMENTE EL ADMINISTRADOR):

Configurar idioma de los SMS de la cámara:

- Opción 1: español. Enviar SMS a la cámara con el texto: #127#0#.
- Opción 2: inglés. Enviar SMS a la cámara con el texto: #127#1#.

simon
alert

simon
alert

CONFIGURACIONES AVANZADAS PARA EL USUARIO:

Cambiar contraseña (únicamente el administrador):

La contraseña es un dígito de 4 números. La contraseña por defecto es 1234.

- Enviar un SMS a la cámara con el texto: #04#contraseña actual#nueva contraseña#
- Se recibirá un SMS en el teléfono móvil con la confirmación del cambio, y la nueva contraseña.

Cambiar número de móvil de administrador (únicamente el administrador):

- Enviar un SMS a la cámara con el texto: #14#nuevo nº de administrador#.
- La cámara contesta con una confirmación.

Añadir o borrar un número familiar (únicamente el administrador):

Un número familiar le permite controlar las operaciones más básicas de la cámara pero con restricciones en comparación al número de móvil administrador.

Para añadir uno:

- Enviar un SMS a la cámara con el texto: #06#nº familiar#
- Para añadir varios a la vez:
 - Enviar un SMS a la cámara con el texto: #06#nº familiar#nº familiar#...

Para borrar uno:

- Enviar un SMS a la cámara con el texto: #113##nº familiar#
- Para borrar varios a la vez:
 - Enviar un SMS a la cámara con el texto: #113#nº familiar#nº familiar#...
- Para borrar todos los números familiares:
 - Enviar un SMS a la cámara con el texto: #113#

Añadir o borrar una dirección de correo electrónico (únicamente el administrador):

Esta opción le permitirá recibir las imágenes que realice la cámara en una dirección de correo electrónico.

Para añadir una dirección de correo electrónico:

- Enviar un SMS a la cámara con el texto: #108#dirección de correo electrónico#.
- La cámara contesta con un SMS de confirmación.
- Para borrar la dirección de correo electrónico:
 - Enviar un SMS a la cámara con el texto: #109#.
 - La cámara contesta con un SMS de confirmación.

Nota 1: Si se desea recibir MMS a la dirección de correo electrónico cuando el sistema este armado y se detecte una alarma, enviar SMS a la cámara con el texto: #110#1#.

Nota 2: Esta función debe ser compatible con su proveedor de telefonía. Por favor, póngase en contacto con su proveedor para los detalles relativos a esta función.

Añadir o borrar número emergencia (únicamente el administrador):

Para añadir uno:

- Enviar un SMS a la cámara con el texto: #106#nº teléfono#
- Para añadir varios a la vez:
 - Enviar un SMS a la cámara con el texto: #106#nº teléfono#nº teléfono#...

Para borrar uno:

- Enviar un SMS a la cámara con el texto: #107#nº teléfono#nº teléfono#...
- Para borrar varios a la vez:
 - Enviar un SMS a la cámara con el texto: #107#nº telefono#...#nº teléfono#.

Para borrar todos los números de emergencia:

- Enviar un SMS a la cámara con el texto: #107#

Desvincular enlace de el/los mando/s con la cámara (únicamente administrador y familiares):

- Enviar SMS a la cámara con el texto: #111#.
- La cámara contesta con un SMS de confirmación.

Nota: Se deberá de dar de alta uno de los mandos si se desea seguir usando alguno. (Consultar configuración de puesta en marcha).

Activar/Desactivar la detección de movimiento:

Para activar:

- Enviar SMS a la cámara con el texto: #22#1#.
- La cámara contesta con un SMS de confirmación.

Para desactivar:

- Enviar SMS a la cámara con el texto: #22#0#.
- La cámara contesta con un SMS de confirmación.

Activar/Desactivar el detector infrarrojo de presencia:

Para activar:

- Enviar SMS a la cámara con el texto: #118#1#.
- La cámara contesta con un SMS de confirmación.

Para desactivar:

- Enviar SMS a la cámara con el texto: #118#0#.
- La cámara contesta con un SMS de confirmación.

Resetear la cámara (restablecer la configuración de fábrica):

Método 1:

- Apagar cámara.
- Desenchufar el alimentador de la toma de corriente eléctrica durante más de 20seg.
- Enchufar el alimentador a la toma de corriente.
- Pulsar el botón SET y encender la cámara simultáneamente hasta que se oiga un "Biip".

Método 2 (únicamente el administrador):

- Enviar un SMS a la cámara con el texto: #08#contraseña#.

La cámara contesta con un SMS de confirmación.

En caso de necesitarlo, puede obtener más información y descargar el manual ampliado en: www.simon.es

Utilizador	Função	Comando SMS a enviar à câmara	Observações	
Básicos				
Administrador	Predefinir um telemóvel de administrador	#00#+34 nº telefone câmara#		
	Alterar o número de telemóvel de administrador	#14#novo número de administrador#		
	Alterar a password	#04#password actual# nueva password#		
	Adicionar um número familiar	#06#número familiar#		
	Apagar um número familiar	#113#número familiar#		
	Adicionar um número de emergência	#106#número de emergencia#		
	Apagar um número de emergência	#107#número de emergencia#		
	Adicionar um endereço de correio electrónico	#108#dirección de correo electrónico#		
	Apagar um endereço de correio electrónico	#109#		
Recuperar a configuração original	#08#password#			
Administrador e familiares	Armar o sistema	#01#		
	Desarmar o sistema	#02#		
	Desvincular um comando	#111#		
	Receber 1 imagem por MMS	#03# #03#password#	Administrador Familiares	
	Receber várias imagens por MMS	#03#número de imagens# #03#password#número de imagens#	Administrador Familiares	
	Consultar a configuração da câmara	#07# #07#password#	Administrador Familiares	
	Obter a lista de comandos	#09# #09#password#	Administrador Familiares	
	Obter o Manual de Utilizador	#09#1# #09#password#1#	Administrador Familiares	
	Deteção			
	Administrador e familiares	Activar a emissão de «Bipe» em caso de deteção	#130#1#	
		Desactivar a emissão de «Bipe» em caso de deteção	#130#0#	Por defeito
		Activar o envio de SMS em caso de deteção	#11#1#	Por defeito
Desactivar o envio de SMS em caso de deteção		#11#0#		
Activar a realização de ligação em caso de deteção		#13#1#		
Desactivar a realização de ligação em caso de deteção		#13#0#	Por defeito	
Activar o envio de MMS em caso de deteção		#12#1#	Por defeito	
Desactivar o envio de MMS em caso de deteção		#12#0#		
Activar o detector infravermelho de presença		#118#1#	Por defeito	
Desactivar o detector infravermelho de presença		#118#0#		
Activar a deteção de movimento		#22#1#		
Desactivar a deteção de movimento		#22#0#	Por defeito	
Activar/desactivar o desarme automático do sistema		#128#número#	número = 0 Desactivar número = 1 Activar	
Activar o envio de imagens ao endereço de correio electrónico		#110# 1#		
Desactivar o envio de imagens ao endereço de correio electrónico		#110# 0#	Por defeito	
Receber um SMS ao armar/desarmar com comando		#137#1#	Por defeito	
Não receber um SMS ao armar/desarmar com comando		#137#0#		
Ligar/desligar o indicador luminoso		#143#número#	número = 0 Apagado número = 1 Aceso (por defeito)	
Receber um SMS em caso de ligação/desligamento da fonte alimentação (alimentador ou baterias)		#144#1#	Por defeito	
Não receber um SMS em caso de ligação/desligamento da fonte alimentação (alimentador ou baterias)		#144#0#		
Enviar um MMS aos números familiares em caso de deteção		#146#1#		
Não enviar MMS aos números familiares em caso de deteção		#146#0#		
Enviar um SMS aos números familiares em caso de deteção		#147#1#		
Não enviar um SMS aos números familiares em caso de deteção		#147#0#		
Emergência				
Administrador e familiares		Receber uma ligação quando o botão de emergência for pressionado	#39#0#	
		Receber um SMS e um MMS quando o botão de emergência for pressionado	#39#1#	
		Número de imagens em caso de deteção	#33#número de imagens#	Número de imagens entre 2 y 8.
		Configurar a língua inglesa para os SMS da câmara	#127#1#	
		Configurar língua espanhola para os SMS da câmara	#127#0#	
	Tempo entre imagens	#103#tiempo#	Intervalo de tempo válido entre 3 e 10. Cada rango son 0.1s. valor = 1 160x128 (pixels) valor = 2 320x240 (QVGA) (por defeito) valor = 3 640x480 (VGA)	
	Escolher o tamanho da imagem	#32#valor#		



Câmara GSM que realiza o envio de uma sequência de imagens ao telemóvel predefinido pelo utilizador quando se produz um alerta.


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Câmara	Lente de cor com visão nocturna automática
Distância de disparo da câmara (noite)	≤ 8 metros
Resolução de imagem	160x128, 320x240 (QVGA), 640x480 (VGA)
Resolução da câmara	300K pixels
Formato de imagem	JPEG
Tensão de entrada	100~240 V / 50 Hz
Bateria de lítio	800 mAh
Duração da bateria em repouso	12 horas (de acordo com a rede)
Temperatura de trabalho	-10°C ~ +45°C
Temperatura de armazenagem	-20°C ~ +60°C
Humidade relativa	10-90%, sem condensação
Ligação	GSM (necessita de cartão SIM, não incluído)
Banda de trabalho	EGSM900, DCS1800
Protocolo de comunicação	GSM PHASE 2/2+ (incluindo a operação de dados)
Código de recepção de comandos	ASK
Banda de recepção de comandos	433 MHz
Alcance da recepção de comandos	6 metros em campo aberto
Alcance do detector infraver. presença	≤9 metros
Alcance do microfone	≤6 metros
Nº máx. de comandos	5
Ângulo da câmara	68°




CONTEÚDO:

- 1 Câmara
- 1 Suporte de fixação
- 2 Comandos à distância
- 1 Adaptador de corrente
- 1 Manual

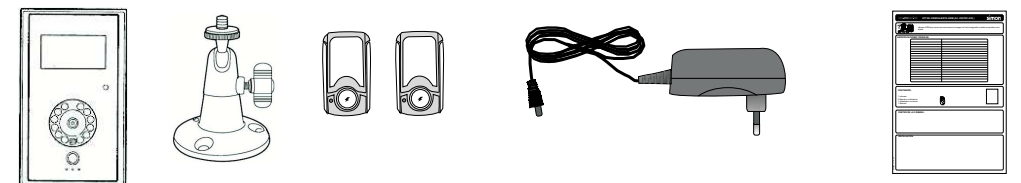

PARTES DA CÂMARA:

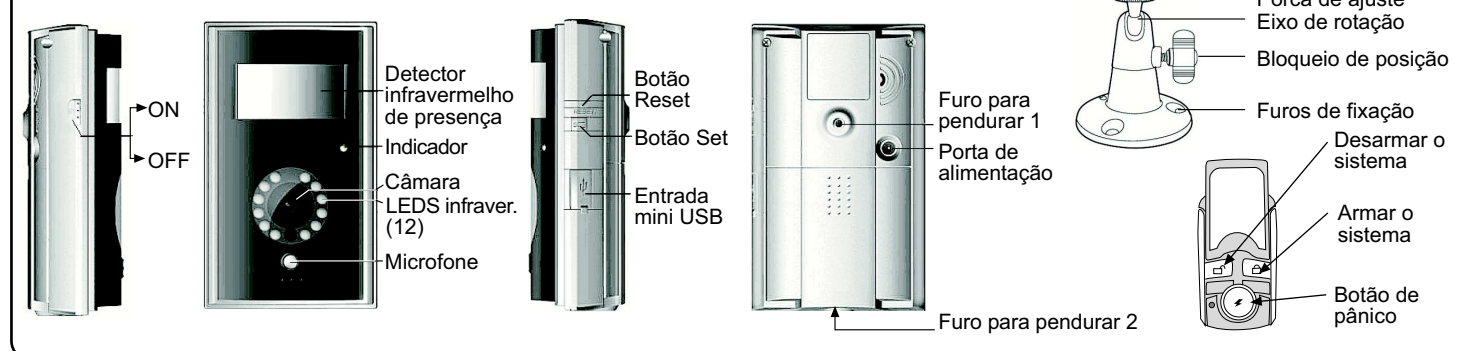


INSTALAÇÃO:

Pré-instalação da câmara:


- 1) Instalar o cartão SIM




Nunca se deve inserir o cartão SIM quando a câmara estiver a ser alimentada pelo alimentador ou pela bateria.
Nota: O cartão SIM não deve possuir PIN de acesso.

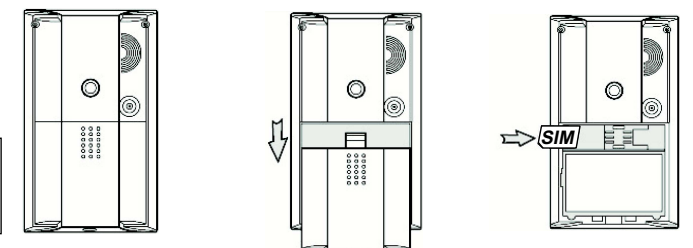

- 2) Fixação

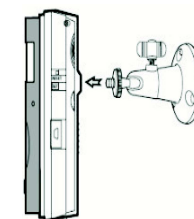


Método 1:

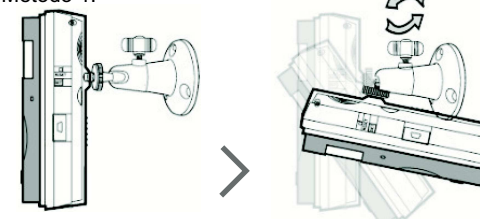

Método 2:



- 3) Ligar a ficha do adaptador na tomada de corrente

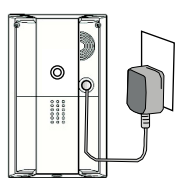

990713 23 - 03 - 12

Indicadores luminosos de estado da câmara:

Cor	Acção	Estado
Vermelho	A piscar lentamente	A procurar a rede
	A piscar rapidamente	Detecção de alarme (por movimento ou presença)
	Iluminação constante	O cartão SIM não está instalado ou câmara está danificada
Verde	Iluminação constante	Sistema armado
	A piscar duas vezes	A solicitação de armação do sistema foi bem recebida. A câmara entrará no modo «Armação» depois de 20 segundos
	A piscar lentamente	O sistema está desarmado
	A piscar rapidamente	A processar os dados
Laranja	Iluminação de 2 "	A configuração original foi aplicada ou o sensor está a ser carregado
	Rajadas/Cintilação	A carregar o estado do comando à distância
Vermelho e verde	As duas cores alternadamente	O sensor está a ser carregado

CONFIGURAÇÃO DE COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO:

1 Arranque da câmara

- Ligar a câmara (ON).
- Iluminoso em laranja durante 3 a 5".
- Luminoso irá piscar lentamente em vermelho.
- Tempo de espera de 35" (a câmara irá procurar a rede).
- Ouve-se um «Bipe».

2 Predefinir um telemóvel como administrador

Enviar um SMS à câmara com o texto #00#+34 nº telefone câmara#.

A câmara responde com um SMS de boas-vindas e a password.
Nota: O prefixo +34 somente é válido para Espanha. Para utilizar a câmara noutro país, é preciso inserir o prefixo correspondente.

3 Vincular um comando à distância à câmara

- Estando o indicador luminoso em verde aceso (a piscar ou iluminado de forma constante):
- Manter o botão Set pressionado durante 2 segundos. A luz irá acender em laranja (modo «Programação»).
 - Premer algum botão do comando à distância.

- A câmara emitirá um aviso sonoro e o indicador luminoso irá iluminar-se em verde durante 1 segundo.
- Carregar no botão Set para sair do modo «Programação» ou esperar 15 segundos para sair automaticamente.

4 Armar o sistema

Método 1:

- Enviar um SMS à câmara com o texto: #01#.
- Um SMS de confirmação será recebido no telemóvel do administrador.
- Ouve-se um «Bipe».
- Luminoso em verde de forma constante.

Método 2:

- Carregar no botão Armar sistema utilizando o comando à distância.
- Ouve-se um «Bipe».
- Luminoso em verde de forma constante.
- Nota: Para receber um SMS sempre que o sistema for armado/desarmado por meio do comando à distância, enviar um SMS à câmara com o texto: #137#1#.

CONFIGURAÇÕES BÁSICAS PARA O UTILIZADOR:

Desarmar o sistema

Método 1:

- Enviar um SMS à câmara com o texto: #02#.
- Um SMS de confirmação será recebido no telemóvel do administrador.
- O indicador luminoso irá piscar lentamente em verde.

Método 2:

- Carregar no botão Desarmar sistema utilizando o comando à distância.

- Ouve-se um «Bipe».

- O indicador luminoso irá piscar lentamente em verde.

Nota: Para receber um SMS sempre que o sistema for armado/desarmado por meio do comando à distância, enviar um SMS à câmara com o texto: #137#1#.

Capturar imagem

1 imagem de cada vez

Método 1:

- Ligar para o número da câmara.
- Desligar ao ouvir o primeiro tom.
- A imagem será recebida.

Método 2:

- Enviar um SMS à câmara (ver o sumário de comandos SMS). Texto do SMS: #03#.

Nota: Qualquer utilizador que não seja o próprio administrador terá que inserir a password: #03#password#.

Várias imagens ao mesmo tempo

- Enviar um SMS à câmara (ver o sumário de comandos SMS). Texto do SMS: #03#nº de imagens#

Nota: Qualquer utilizador que não seja o próprio administrador terá que inserir a password: #03#password#nº de imagens#.

Botão de pânico (comando à distância)

- Carregar no botão de pânico em caso de emergência.
- A câmara irá ligar para o telemóvel de administrador (se este não atender, ligará para o resto de telefones de emergência associados) e o utilizador que pressionou o botão de pânico poderá enviar uma mensagem de voz ao utilizador que receba a ligação.
- Se nenhum dos utilizadores atender a ligação de emergência (a câmara irá fazer sequencialmente 3 ligações a cada telefone), a câmara sairá do modo «Ligação automática».

Verificação da configuração da câmara

- Enviar um SMS à câmara e esta irá responder com um MMS informando a configuração actual (ver o sumário de comandos SMS). Texto do SMS: #07#.

Nota: Qualquer utilizador que não seja o próprio administrador terá que inserir a password: #07#password#.

Ajuda

Enviar um SMS à câmara para obter a lista de comandos SMS ou o Manual do Utilizador no telemóvel.

- Lista de comandos SMS: #09#.

Nota: Qualquer utilizador que não seja o próprio administrador terá que inserir a password: #09#password#.

- Manual do Utilizador: #09#1#.

Nota: Qualquer utilizador que não seja o próprio administrador terá que inserir a password: #09#password#1#.

CONFIGURAÇÕES RECOMENDADAS (FUNÇÃO DISPONÍVEL SOMENTE PARA O ADMINISTRADOR):

Configurar língua dos SMS da câmara:

- Opção 1: espanhol. Enviar um SMS à câmara com o texto: #127#0#.
- Opção 2: inglês. Enviar um SMS à câmara com o texto: #127#1#.



CONFIGURAÇÕES AVANÇADAS PARA O UTILIZADOR:

Alterar a password (função disponível somente para o administrador):

A password é um código de 4 números. A password por defeito é 1234.

- Enviar um SMS à câmara com o texto: #04#password actual#nova password#.
- Um SMS será recebido no telemóvel com a confirmação da alteração e a nova password.

Alterar o número de telemóvel de administrador (função disponível somente para o administrador):

- Enviar um SMS à câmara com o texto: #14#novo nº de administrador#.
- A câmara responde com uma confirmação.

Adicionar ou apagar um número familiar (função disponível somente para o administrador):

Um número familiar permite controlar as operações mais básicas da câmara, isto é, com restrições em comparação com a funcionalidade permitida ao número de telemóvel de administrador.

Para adicionar um número familiar:

- Enviar um SMS à câmara com o texto: #06#nº familiar#.
- Para adicionar vários números familiares ao mesmo tempo: - Enviar um SMS à câmara com o texto: #06#nº familiar#...#nº familiar#.

Para apagar um número familiar:

- Enviar um SMS à câmara com o texto: #113#nº familiar#.
- Para apagar vários números familiares ao mesmo tempo: - Enviar um SMS à câmara com o texto: #113#nº familiar#...#nº familiar#.

Para apagar todos os números familiares:

- Enviar um SMS à câmara com o texto: #113#.

Adicionar ou apagar um endereço de correio electrónico (função disponível somente para o administrador):

Esta opção permite receber as imagens captadas pela câmara em um endereço de correio electrónico.

Para adicionar um endereço de correio electrónico:

- Enviar um SMS à câmara com o texto: #108#endereço de correio electrónico#.

- A câmara responde com um SMS de confirmação.

Para apagar o endereço de correio electrónico:

- Enviar um SMS à câmara com o texto: #109#.
- A câmara responde com um SMS de confirmação.

Nota 1: Para receber o MMS no endereço de correio electrónico quando o sistema esteja armado e um alarme for detectado, enviar um SMS à câmara com o texto: #110#1#.

Nota 2: Esta função deve ser compatível com o seu fornecedor de serviços telefónicos. Por favor, entre em contacto com o seu fornecedor para conhecer os pormenores desta função.

Adicionar ou apagar um número de emergência (função disponível somente para o administrador):

Para adicionar um número de emergência:

- Enviar um SMS à câmara com o texto: #106#nº telefone#.
- Para adicionar vários números de emergência ao mesmo tempo: - Enviar um SMS à câmara com o texto: #106#nº telefone#...#nº telefone#.

Para apagar um número de emergência:

- Enviar um SMS à câmara com o texto: #107#nº telefone#.
- Para apagar vários números de emergência ao mesmo tempo: - Enviar um SMS à câmara com o texto: #107#nº telefone#...#nº telefone#.
- Para apagar todos os números de emergência: - Enviar um SMS à câmara com o texto: #107#.

Desvincular o/os comando/s da câmara (função disponível somente para administradores e familiares):

- Enviar um SMS à câmara com o texto: #111#.
- A câmara responde com um SMS de confirmação.
- Nota:** É preciso registar um dos comandos para continuar a utilizar algum. (Consultar a configuração de colocação em funcionamento).

Activar/Desactivar a detecção de movimento:

Para activar:

- Enviar um SMS à câmara com o texto: #22#1#.
- A câmara responde com um SMS de confirmação.
- Para desactivar: - Enviar um SMS à câmara com o texto: #22#0#.
- A câmara responde com um SMS de confirmação.

Activar/desactivar o detector infravermelho de presença:

Para activar:

- Enviar um SMS à câmara com o texto: #118#1#.
- A câmara responde com um SMS de confirmação.
- Para desactivar: - Enviar um SMS à câmara com o texto: #118#0#.
- A câmara responde com um SMS de confirmação.

Repor a câmara a zero (restabelecer as opções de fábrica):

Método 1:

- Desligar a câmara.
- Remover a ficha do adaptador da tomada de corrente e deixar passar mais de 20 segundos.
- Carregar no botão SET com adaptador de tomada de corrente até ouvir um «Bipe».
- Método 2 (somente disponível para o administrador): - Enviar um SMS à câmara com o texto: #08#password#.
- A câmara responde com um SMS de confirmação.

Se necessitar, poderá obter mais informação e transferir o manual ampliado em: www.simon.es